

Принцип работы Автозакладки



Автозакладка прячется в автомобиле, через приложение настраивается период выхода на связь для определения местонахождения авто: 1-4 раза в сутки.

Остальное время **Автозакладка** «спит» – ее нельзя обнаружить специальным оборудованием. В случае пропажи, владелец авто переключает **Автозакладку** в режим «Тревога» и с момента ее очередного выхода на связь, **Автозакладка** передает свои координаты с более частой периодичностью – это позволяет найти пропавший автомобиль самостоятельно либо силами сервисной службы **Автозакладки**.

Особенности решения Автозакладка



Наличие приложения для iOS и Android



Автономная работа без подзарядки до четырех лет. Отсутствие проводов, нет соединения с электросетью авто, нет внешних антенн



Миниатюрный размер: 55 x 70 x 20 (мм). Легко спрятать в автомобиле



Практически нельзя обнаружить с помощью сканирующего оборудования



Дешевле, чем другие аналогичные устройства



GPS маяк имеет две системы определения местоположения:

GPS и LBS, что повышает надежность работы и обеспечивает стабильность сигнала во время поиска.



Режим «Тревога» активируется на мобильном приложении или на сайте и Автозакладка начинает чаще передавать координаты



Автозакладка
SAVE YOUR CAR


Шаг 1



Скачайте и установите приложение для вашего телефона. Зарегистрируйте СВОЙ аккаунт.

Шаг 2

Активируйте устройство Автозакладка

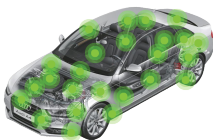

Шаг 3

Установите в АВТО

Шаг 4

Контролируйте и отслеживайте местоположение вашего АВТО с любого устройства



ALARM

ТРЕВОГА!

При угоне, задайте «ТРЕВОГУ» в приложении и отследите Ваш автомобиль

SAVE YOUR CAR



GSM



WEB СЕРВЕР

