

TOSHIBA


OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

ENGLISH

УКРАЇНСЬКА

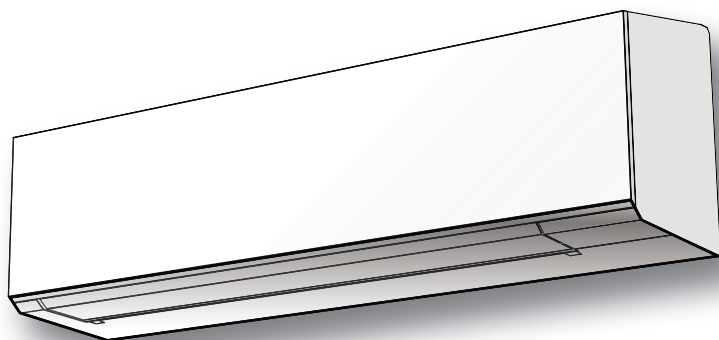

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-07, 10, 13, 16J2KVSG-UA

Outdoor unit

RAS-07, 10, 13, 16J2AVSG-UA



1126250223

PRECAUTIONS FOR SAFETY



Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.



This appliance is filled with R32.

- Keep this manual where the operator can easily find it.
- Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- The precautions described herein are classified as DANGER, WARNING and CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.

DANGER

- Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
- Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
- Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example, open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the unit when harmful gases (e.g. flammable or corrosive) are detected near the unit.

WARNING

- Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
- Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.
- When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use any refrigerant different from the one specified (R32) for complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to your body.

PRECAUTIONS FOR SAFETY

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flames, sparks, or other sources of ignition. Else, it may explode and cause injury or death.

CAUTION

- Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
- Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, breeding animal, etc.
- Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or damage the unit.
- Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.
- Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
- When the unit won't be used for a long time, turn off the main switch or the circuit breaker.
- It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit has been operated for a long time.
- The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

1 INDOOR UNIT DISPLAY

- ① ECO (White)
- ② Wi-Fi access (White) *
- ③ Hi Power (White)
- ④ Timer (White)
- ⑤ Operation mode
 - Cool (Blue)
 - Heat (Orange)

- Display brightness can be adjusted, follow procedure on ⑯.
- ✗ Require Wireless LAN connecting adapter which available as accessory.


2 PREPARATION BEFORE USE

Preparing Filters

1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the Installation Manual).


Loading Batteries (when use wireless operation.)

1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) following the (+) and (-) positions.

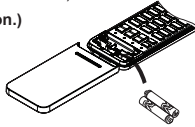

Clock Setup

1. Push **CLOCK** by tip of the pencil. If timer indication is flashing, go to the next step 2.
2. Press **ON** or **OFF** : adjust the time.
3. Press **SET** : Set the time.

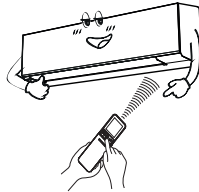

Remote Control Reset

- Push **RESET** by tip of the pencil or
1. Remove the batteries.
 2. Press **RESET**.
 3. Insert the batteries.


3 AIR FLOW DIRECTION

1	Press FIX : Move the louver in the desired vertical direction.	
2	Press SWING : Swing the air automatically and press again to stop.	
3	For horizontal direction, adjust manually.	

- Note:**
- Do not move the louver manually by others.
 - The louver may automation positioning by some operation mode.

4 REMOTE CONTROL

- ① Infrared signal emitter
- ② Memory and Preset button (PRESET)
- ③ Start/Stop button
- ④ Mode select button (MODE)
- ⑤ Air flow button
- ⑥ Fireplace/8°C button
- ⑦ ECO button
- ⑧ Comfort sleep button (COMFORT SLEEP)
- ⑨ Weekly timer (ON/OFF)
- ⑩ Temp for Weekly timer
- ⑪ On timer button (ON)
- ⑫ Set clock button (CLOCK)
- ⑬ Check button (CHECK)
- ⑭ Filter reset button (FILTER)
- ⑮ Temperature button (TEMP)
- ⑯ Swing louver button (SWING)
- ⑰ Fan speed button (FAN)
- ⑱ Set louver button (FIX)
- ⑲ High power button (HI POWER)
- ⑳ Power selection/Silent button (P-SEL/SILENT)
- ㉑ Program P1 - P4
- ㉒ Day/Edit button
- ㉓ Setup button (SET)
- ㉔ Off timer button (OFF)
- ㉕ Clear button (CLR)
- ㉖ Reset button (RESET)

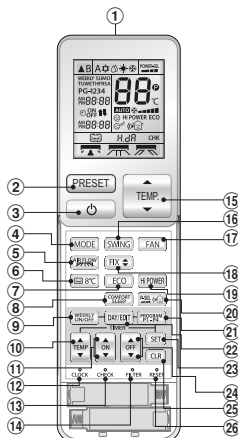

- Note:**
- The provided Remote Controller is a wireless type, which also can be used as a wire. Please see "How to Connect The Remote Controller for Wired Operation", located in installation instruction, in case of wired control is required.
 - In wire operation, remote controller will return to initial condition (PRESET, TIMER and CLOCK will return to initial condition) when user shutdown power supply of Air conditioner.

5 COOLING / HEATING / FAN ONLY OPERATION

1. Press **MODE** : Select Cool, Heat or Fan only.
2. Press **TEMP** : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
Fan Only: No temperature indication
3. Press **FAN** : Select AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH or QUIET.

6 AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling, heating or fan only operation

1. Press **MODE** : Select Auto A.
2. Press **TEMP** : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Press **FAN** : Select AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH or QUIET.

7 DRY OPERATION

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

1. Press **MODE** : Select Dry.
2. Press **TEMP** : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note : DRY mode fan speed is set to Auto only.

8 Hi POWER OPERATION

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling or heating operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

Press **Hi POWER** : Start and stop the operation.

9 ECO OPERATION

To automatically control room temperature to save energy (except in DRY and FAN ONLY mode)

Press **ECO** : Start and stop the operation.

Note : Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).
For heating operation the set temperature will decrease.

10 FIREPLACE AND 8°C HEATING OPERATION

Fireplace Operation ()

Keep indoor unit's fan blowing continuously during thermo off, to circulate heat from other sources over the room. There are three setting parameters: Default setting > Fireplace 1 > Fireplace 2

Fireplace 1:

During thermo off period, the indoor unit's fan will continue to run by the same speed, previously selected by end-user.


Fireplace 2:

During thermo off period, the indoor unit's fan will continue to run at super-low speed, programmed from factory.

8°C Heating Operation (8°C)

Heat mode operation for keep room temperature (5-13°C) with less of energy usage.

Fireplace and 8°C Heating Operation

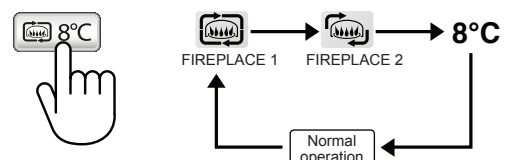

- Note:**
- While Fireplace operation on heating mode, indoor unit fan always runs and cold air breezing might be occurred.
 - Fireplace and 8°C will operate in Heating mode only.

11 COMFORT SLEEP OPERATION

For comfortable sleep, automatically control air flow and automatically turn OFF (Except in DRY mode).

1. Press : Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.
2. Press to cancel the comfort sleep operation.

Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically 1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase). For heating operation, the set temperature will decrease.


12 HADA CARE FLOW OPERATION

HADA CARE FLOW

Air flow upward to the ceiling, provide Indirect air flow to body and homogenize room temperature.

HADA CARE FLOW operation

Press For start and stop HADA CARE FLOW

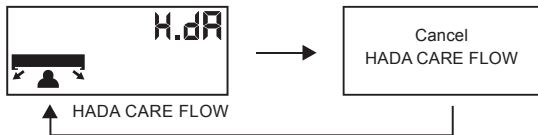

Note:

- During HADA CARE FLOW mode, FIX and SWING button cannot active

13 POWER-SELECTION AND SILENT OPERATION (OUTDOOR UNIT)

Power-Selection (P-SEL)

This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

Note:

- When the level is selected, POWER-SEL level flashes on remote LCD display for 3 seconds.
In case of 75% and 50% level, number "75" or "50" also flashes for 2 seconds.
- Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling or heating capacity may occur.

Silent Operation (SILENT)

Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in nighttime. By this feature, the heating capacity will be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).

There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:

Though operating silently, the Heating (or Cooling) capacity is still prioritized to ensure having sufficient comfort inside the room. This setting is a perfect balance between the Heating (or Cooling) capacity and the Sound level of outdoor unit.


Silent 2:

Compromising the Heating (or Cooling) capacity to the Sound level in any circumstance where the outdoor unit's sound level is highly prioritized. This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor unit by 4 dB(A).

Note:

- While activating of Silent operation, inadequate heating (or cooling) capacity may occur.

Power-Selection and Silent Operation (Outdoor Unit)

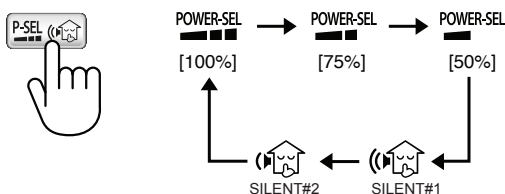

14 TIMER OPERATION

Set the timer when the air conditioner is operating.

	Setting the ON Timer	Setting the OFF Timer
1	Press : Set the desired ON timer.	Press : Set the desired OFF timer.
2	Press : Set the timer.	Press : Set the timer.
3	Press : Cancel the timer.	Press : Cancel the timer.

Note:

- Keep the remote control in accessible transmission to the indoor unit; otherwise, the time lag of up to 15 minutes will occur.
- The setting will be saved for the next same operation.

15 PRESET OPERATION

Set your preferred operation for future use. The setting will be memorized by the unit for future operation (except airflow direction).

1. Select your preferred operation.
2. Press and hold for 3 seconds to memorize the setting. The displays.
3. Press : Operate the preset operation.

16 DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT

To decrease the display lamp brightness or turn it off.

1. Press and hold for 3 seconds until brightness level (d0, d1, d2 or d3) is shown on remote control LCD then release the button.
2. Press or to adjust brightness in 4 levels.

Remote control LCD	Operation display	Brightness
d3	Lamp illuminates full brightness.	100%
d2	Lamp illuminates 50% brightness.	50%
d1	Lamp illuminates 50% brightness and the operation lamp is turned off.	50%
d0	All lamps are turned off.	All turned off

- In the examples of d1 and d0, the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

17 AUTO RESTART FUNCTION SETTING

This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information

The product was shipped with Auto Restart function in the OFF position. Turn it ON as required.

How to turn ON the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

How to turn OFF the Auto Restart Function

- Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds (3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

Note:

- In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.

18 SELF CLEANING OPERATION (COOL AND DRY OPERATION ONLY)


To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

- If the button is pressed once during "Cool" or "Dry" mode, the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.
- To stop the unit immediately, press the more 2 times within 30 seconds.

19 TEMPORARY OPERATION

In case of the misplaced or discharged remote control

- Pressing the RESET button, the unit can start or stop without using the remote control.
- Operation mode is set on AUTOMATIC operation, preset temperature is 24°C and fan operation is automatic speed.

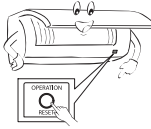

20 REMOTE CONTROL A-B SELECTION

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air conditioners are installed nearby.


Remote Control B Setup.

- Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
- Point the remote control at the indoor unit.
- Push and hold button on the Remote Control by the tip of the pencil. "00" will be shown on the display. (Picture ①)
- Press during pushing . "B" will show on the display and "00" will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control B is memorized. (Picture ②)

- Note:** 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A has not "A" display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.



①

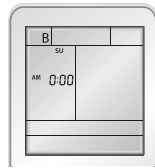

②

21 OPERATION AND PERFORMANCE

- Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
- Preheating operation: Warm up the unit for 5 minutes before the heating operation starts.
- Warm air control: When the room temperature reaches the set temperature, the fan speed is automatically reduced and the outdoor unit will stop.
- Automatic defrosting: Fans will stop during defrost operation.
- Heating capacity: Heat is absorbed from outdoors and released into the room. When the outdoor temperature is too low, use another recommended heating apparatus in combination with the air conditioner.
- Consideration for accumulated snow: Select the position for outdoor unit where it will not be subjected to snow drifts, accumulation of leaves or other seasonal debris.
- Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Note: Item 2 to 6 for Heating model

Air conditioner operating conditions

Operation	Temp.	Outdoor Temperature	Room Temperature
Heating		-15°C ~ 24°C	Less than 28°C
Cooling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dry		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 MAINTENANCE

- Firstly, turn off the circuit breaker.

Indoor Unit and Remote Control

- Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
- No benzene, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air filters

Clean every 2 weeks.

- Open the air inlet grille.
- Remove the air filters.
- Vacuum or wash and then dry them.
- Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

23 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)

The unit does not operate.	Cooling or Heating is abnormally low.
<ul style="list-style-type: none"> The power main switch is turned off. The circuit breaker is activated to cut off the power supply. Stoppage of electric current ON timer is set. 	<ul style="list-style-type: none"> The filters are blocked with dust. The temperature has been set improperly. The windows or doors are opened. The air inlet or outlet of the outdoor unit is blocked. The fan speed is too low. The operation mode is FAN or DRY POWER SELECTION function is set 75% or 50% (This function is depend on remote controller.)


24 WEEKLY TIMER OPERATION

How to set WEEKLY TIMER


- Press to enter WEEKLY TIMER setting.




- Press to select desired day in sequence. The sequence of day symbol appears on the LCD.

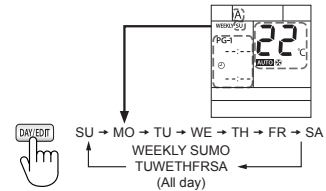

- Press to select the program number.
 - The program 1 is ready for setting while is pressed PG-1 appears on the LCD.
 - Press to change the program number in the sequence program 1 to program 4.

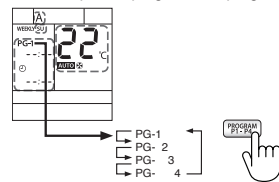


- Press or to select the desired time.
 - The time can be set between 0:00 and 23:50 in 10 minute intervals.
 - Press and hold the button to change setting time for 1 hr.
 - Only one of ON or OFF timer can be set on each program.

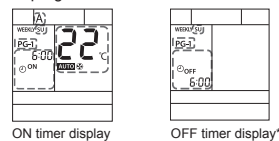


*OFF timer is used to stop the air conditioner only. The display does not show Operation mode, Temperature, Fan speed and others.

- Press to select desired operation.



- Press or to select desired temperature.
 - The temperature can be set between 17°C and 30°C.
- Press to select the desired fan speed.
- Add operations, if required.
 - Press to use 8°C operation. (Notes: Fireplace cannot select and memorize in weekly function)
 - Press to use ECO operation.
 - Press to use Hi POWER operation.
 - Press to use Silent operation.

- Adding or editing the program.
The program can be set to perform on all the required days until **SET** is pressed to confirm the setting.
- If adding or editing a program is required, please repeat steps 2 - 8 before setting confirmation.
- After adding or editing, press **SET** to confirm the setting*.

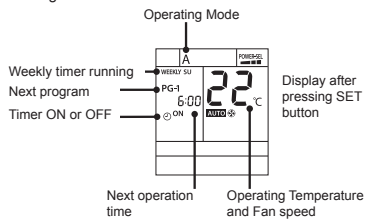

*Point remote control at air conditioner receiving module then, press SET button until you hear the "PiPi" sound. This means the setting operation has been completed. As the air conditioner is receiving the signal, you will hear separate "Pi" sounds corresponding to the number of days in the selected setting.

An incomplete setting is indicated if the TIMER lamp is blinking. Press **W/EDIT** twice.

Notes :

- Place the remote control where the indoor unit can receive the signal. This will increase the accuracy of the timing between the remote control and the air conditioning unit.
- The ON/OFF timer can be set during the WEEKLY TIMER operation. In this situation, the air conditioner will first follow the normal timer until it is complete; then, it will return to the WEEKLY TIMER function.
- During WEEKLY TIMER operation, all of operation such as MODE, TEMP, FAN, Hi POWER, ECO and etc., can be adjusted but when the clock reaches the program setting, the operation will return to the set items in the program.
- When the remote control is sending a signal to the air conditioner, avoid interference from objects that can block the signal.



Edit Weekly timer program

To edit the program after confirming the weekly timer setting, follow steps 1 - 3 below.

- Press **W/EDIT**.
 - The day of the week and the program number of the current day will be displayed.
- Press **W/EDIT** to select the day of the week and press **PROGRAM** to select program number to be confirmed.
 - Resetting the operation.
- Press **SET** to exit confirming mode.

Deactivating WEEKLY TIMER operation

Press **W/EDIT** while "WEEKLY" is displayed on the LCD.

- The "WEEKLY" indicator will disappear from the LCD. However, the program will remain in the remote control.
- The TIMER lamp goes off.
- To reactivate the WEEKLY TIMER operation again, press **W/EDIT** again, LCD shows the next program. The program, after reactivation, is related to the clock time.

To delete programs

The individual program

- Press **W/EDIT**.
 - The day of the week and the program number is displayed.
 - Select the day to delete the program.
- Press **PROGRAM** to select the program number to be deleted.
- Press **CLR**.
 - ON or OFF timer will be cleared and the LCD will blink.
- Press **SET** to delete the program.
 - Press **SET** while the LCD is blinking. The program has now been deleted.

All programs

- Press **W/EDIT**.
 - The day of the week and the program number will be displayed.
- Press **CLR** and hold for 3 seconds.
 - All programs will be deleted and LCD displays current operation.

Notes :

Make sure the remote control receiving module on the air conditioner receives the signal from the remote control.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



Перед використанням приладу уважно прочитайте про заходи безпеки в цьому посібнику.



Цей прилад містить холодоагент R32.

- Зберігайте цей посібник у легкодоступному для всіх користувачів місці.
- Перед використанням приладу уважно прочитайте про заходи безпеки в цьому посібнику.
- Цей прилад призначений для використання досвідченими або навченими користувачами в магазинах, на підприємствах легкої промисловості та на фермах або для комерційного використання неспеціалістами.
- Описані в цьому документі заходи безпеки належать до категорій «НЕБЕЗПЕЧНО!», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ!» та «ОБЕРЕЖНО!». Вони містять важливу інформацію щодо дотримання безпеки. Обов'язково дотримуйтеся всіх заходів безпеки.

НЕБЕЗПЕЧНО

- Не встановлюйте, не ремонтуйте, не відкривайте та не знімайте кришку. Це може піддати вас дії небезпечної напруги. Попросіть зробити це дилера або спеціаліста.
- Вимкнуте джерело живлення не усуває ризик ураження електричним струмом.
- Прилад слід встановлювати відповідно до національних норм монтажу електропроводки.
- Засоби відключення від джерела живлення з відстанню між контактами не менше 3 мм на всіх полюсах мають бути вбудовані в стаціонарну електропроводку.
- Прилад необхідно зберігати в кімнаті без постійно ввімкнених джерел займання (наприклад: відкритий вогонь, працюючий газовий пристрій або електричний нагрівач).
- Щоб уникнути пожежі, вибуху або травм, не використовуйте прилад, якщо поблизу нього виявлено шкідливі гази (наприклад, легкозаймисті або корозійні).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не знаходьтеся під прямою дією потоків холодного або теплого повітря протягом тривалого часу.
- Не вставляйте пальці або будь-які предмети у впускний і випускний отвори.
- У разі виникнення ненормальних явищ (запах горіння тощо) вимкніть кондиціонер і відключіть джерело живлення або вимкніть запобіжник.
- Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними чи розумовими можливостями або без належних знань і досвіду, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям грати з приладом. Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

- Цей прилад не можна використовувати особам з обмеженими фізичними, тактильними чи розумовими можливостями та особам без належних знань і досвіду (зокрема, дітям), за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють ризики, пов'язані з його експлуатацією.
- Кондиціонер має встановлювати, обслуговувати, ремонтувати та демонтувати кваліфікований монтажник або спеціаліст з обслуговування. Якщо потрібно виконати будь-яку з цих робіт, зверніться до кваліфікованого монтажника або спеціаліста.
- Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
- Не використовуйте жодний інший холодоагент, окрім зазначеного (R32), для поповнення або заміни. Інакше в контурі охолодження може виникати аномально високий тиск, що може призвести до несправності або вибуху виробу або травм.
- «Не використовувати» означає пришвидшити процес розморожування або очистити (не рекомендовано виробником).
- Прилад слід зберігати в кімнаті без постійно ввімкнених джерел займання (наприклад: відкритий вогонь, працюючий газовий пристрій або електричний нагрівач).
- Пам'ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху.
- Не проколюйте й не запалюйте прилад, оскільки він перебуває під тиском. Не піддавайте прилад дії тепла, полум'я, іскор або інших джерел займання. Інакше він може вибухнути і спричинити травми або летальний випадок.

ОБЕРЕЖНО

- Не мийте прилад водою. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не використовуйте цей кондиціонер для інших цілей, як-от зберігання продуктів, розведення тварин тощо.
- Не наступайте на внутрішній і зовнішній блоки і нічого в них не кладіть. Це може спричинити травми або пошкодити прилад.
- Не торкайтесь алюмінієвого ребра, оскільки це може призвести до травм.
- Перед чищенням приладу вимкніть головний вимикач або запобіжник.
- Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть головний вимикач або запобіжник.
- Якщо прилад використовувався протягом тривалого часу, рекомендується, щоб спеціаліст провів його технічне обслуговування.
- Виробник не несе жодної відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням рекомендацій у цьому посібнику.

1 ДИСПЛЕЙ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ



- 1 ECO (білий)
- 2 Доступ до мережі Wi-Fi (білий) *
- 3 Висока потужність (білий)
- 4 Таймер (білий)
- 5 Режим роботи
 - охолодження (синій)
 - обігрівання (помаранчевий)

- Яскравість дисплею можна регулювати згідно з процедурою у пункті 16.
- * Потрібне бездротове з'єднання з локальною мережею за допомогою перехідника, який можна придбати додатково.


2 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Підготовка фільтрів

1. Відкрийте решітку впускного отвору та вийміть повітряні фільтри.
2. Установіть фільтри. (Докладніше див. у посібнику зі встановлення.)

Установлення акумуляторів (якщо використовується бездротовий режим)

1. Зніміть засувку кришки.
2. Установіть 2 нові акумулятори (типу AAA), враховуючи положення позначок (+) і (-).

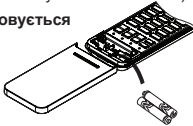


Налаштування годинника

1. Натисніть кнопку **CLOCK** кінчиком олівця. Якщо показання таймера мигає, перейдіть по кроку 2.

2. Натисніть кнопку **ON** або **OFF** : налаштувати час.

3. Натисніть кнопку **SET** : щоб налаштувати час.

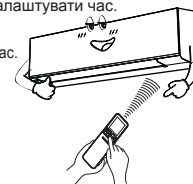

Скидання пульта дистанційного керування

Натисніть кнопку **RESET** кінчиком олівця або

1. Вийміть акумулятори.
2. Натисніть кнопку **ON**.
3. Установіть акумулятори.

3 НАПРЯМОК ПОТОКУ ПОВІТРЯ


1	Натисніть кнопку FIX : Жалюзі обертаються вертикально.	
2	Натисніть кнопку SWING : Потік повітря в автоматичному режимі та натисніть стоп знову.	
3	Для горизонтального направлення, налаштуйте вручну.	

Примітка:

- Не рухайте жалюзі вручну.
- Жалюзі може рухатись автоматично в певних режимах роботи.

4 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1 Випромінювач інфрачервоного сигналу
- 2 Кнопка запам'ятовування та попереднього налаштування (PRESET)
- 3 Кнопка «Пуск/Пауза»
- 4 Кнопка вибору режиму (MODE)
- 5 Кнопка регулювання потоку повітря
- 6 Кнопка «Камін»/8°C
- 7 Кнопка екологічного режиму
- 8 Кнопка комфортного сну (COMFORT SLEEP)
- 9 Таймер на тиждень (ON/OFF)
- 10 Температура для таймера на тиждень
- 11 Кнопка вмикавання таймера (ON)
- 12 Кнопка налаштування годинника (CLOCK)
- 13 Кнопка перевірки (CHECK)
- 14 Кнопка скидання фільтра (FILTER)
- 15 Кнопка температури (TEMP)
- 16 Кнопка коливання жалюзей (SWING)
- 17 Кнопка швидкості вентилятора (FAN)
- 18 Кнопка установи жалюзей (FIX)
- 19 Кнопка високої потужності (HI POWER)
- 20 Кнопка вибору потужності / безшумної роботи (P-SEL/SILENT)
- 21 Програма P1 - P4
- 22 Кнопка вибору дня / редагування
- 23 Кнопка налаштування (SET)
- 24 Кнопка вимкнення таймера (OFF)
- 25 Кнопка видалення налаштувань (CLR)
- 26 Кнопка скидання (RESET)

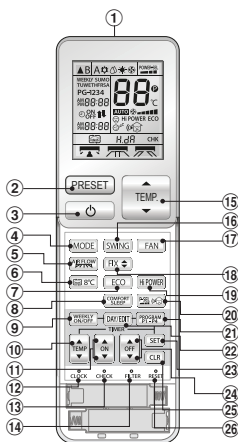

Примітка:

- Пульт дистанційного керування, який входить у комплект, є бездротовим, однак може використовуватись і через провід. Якщо вам потрібен дротовий пульт дистанційного керування, див. розділ «Підключення пульта дистанційного керування для роботи приладу через дротове з'єднання» у посібнику зі встановлення.
- У разі дротового керування пульт дистанційного керування повертається до вихідного стану (до вихідного стану повертаються функції PRESET, TIMER та CLOCK), коли користувач вимикає живлення кондиціонера.

5 ОХОЛОДЖЕННЯ / ОБІГРІВ / РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Натисніть кнопку **MODE** : охолодження ❄️, обігрів 🌞 або робота виключно вентилятора 🌀.
2. Натисніть кнопку **TEMP.** : Установіть потрібну температуру. Мінімальне значення: 17°C, максимальне значення: 30°C. Тільки вентилятор: індикація температури відсутня.
3. Натисніть кнопку **FAN** : Виберіть AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH або QUIET.

6 АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

Для автоматичного вибору режиму охолодження, обігрівання або вентилятора

1. Натисніть кнопку **MODE** : Виберіть параметр Auto A.
2. Натисніть кнопку **TEMP.** : Установіть потрібну температуру. Мінімальне значення: 17°C, максимальне значення: 30°C.
3. Натисніть кнопку **FAN** : Виберіть AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH або QUIET.

7 РЕЖИМ ОСУШЕННЯ

У режимі осушення повітря рівень охолодження контролюється автоматично.

1. Натисніть кнопку **MODE** : Виберіть Dry (Осушення) ☁️.
2. Натисніть кнопку **TEMP.** : Установіть потрібну температуру. Мінімальне значення: 17°C, максимальне значення: 30°C.

Примітки: У режимі DRY (Осушення) для швидкості обертання вентилятора задано значення Auto (Авто).

8 РЕЖИМ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ

У цьому режимі температура та потік повітря в приміщенні регулюються автоматично для швидкого охолодження або обігрівання (окрім режимів DRY (ОСУШЕННЯ) та FAN ONLY (ВЕНТИЛЯТОР)).

Натисніть кнопку **HI POWER** : щоб розпочати та припинити роботу.

9 РОБОТА В ЕКОЛОГІЧНОМУ РЕЖИМІ

Для автоматичного контролю температури у приміщенні для збереження енергії (виключеннями є режими осушення (DRY) та роботи тільки вентилятора (FAN ONLY)).

Натисніть кнопку **ECO** : щоб розпочати та припинити роботу.

Примітки: Робота в режимі охолодження: налаштована температура підвищується автоматично на 1 градус за годину впродовж 2 годин (макс. підвищення на 2 градуси). В режимі обігріву налаштована температура зменшується.

10 РОБОТА В РЕЖИМІ КАМІНУ ТА ОБІГРІВУ 8°C

Робота в режимі каміну (🔥)

У цьому режимі вентилятор внутрішнього блоку рівномірно розподіляє тепло від інших джерел по приміщенню. Доступно три параметри: за замовчуванням > Fireplace 1 (Камін 1) > Fireplace 2 (Камін 2).

Fireplace 1 (Камін 1):

Під час вимкнення обігріву вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати з тією ж швидкістю, яка була попередньо вибрана користувачем.


Fireplace 2 (Камін 2):

Під час вимкнення обігріву вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати з найменшою швидкістю, запрограмованою на заводі.

Обігрів 8°C

Робота в режимі обігріву для підтримання температури у приміщенні (5-13°C) зі збереженням енергії.

Робота в режимі каміну та обігріву 8°C

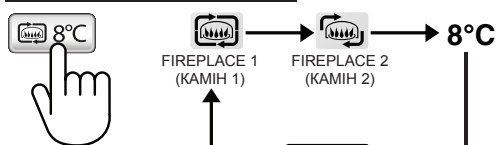

Примітка:

- Якщо функцію каміну ввімкнено в режимі обігрівання, вентилятор внутрішнього блоку працює постійно, що може призвести до витoku холодного повітря.
- Режим каміну та 8°C працює тільки під час режиму обігріву.

11 РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНУ

Для забезпечення комфортного сну відбувається автоматичний контроль потоку повітря та автоматичне вимикання (виключенням є режим осушення (DRY)).

- Натисніть кнопку : щоб вибрати вимикання таймера через 1, 3, 5 або 9 годин.
- Натисніть кнопку , щоб скасувати режим комфортного сну.

Примітка: У режимі охолодження задана температура буде автоматично підвищуватись на 1 градус за годину протягом 2 годин (не більше ніж на 2 градуси). У режимі обігріву задана температура буде падати.


12 РЕЖИМ HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Повітряний потік спрямовується до стелі, забезпечуючи непряме надходження повітря до присутніх і вирівнюючи температуру в приміщенні.

РЕЖИМ HADA CARE FLOW

Натисніть кнопку , щоб запустити або зупинити режим HADA CARE FLOW

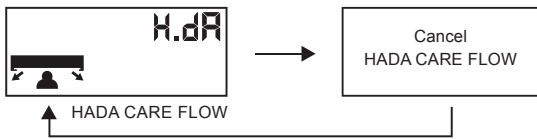

Примітка:

- У режимі турботи про здоров'я кнопки FIX та SWING не активні.

13 ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ТА БЕЗШУМНА РОБОТА (ЗОВНІШНІЙ БЛОК)

Вибір потужності (P-SEL)

Ця функція використовується, коли запобіжник підключено до інших електричних приладів. Вона обмежує максимальне споживання струму та енергії до 100%, 75% або 50% і може налаштуватися за допомогою параметра POWER-SELECTION (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ). Що менше рівень споживання, то більше заощадження енергії та довше термін служби компресора.

Примітка:

- Коли вибрано рівень, він мигає на дисплеї пульта дистанційного керування впродовж 3 секунд. Якщо вибрано півень 75% та 50%, впродовж 2 секунд також мигає цифра «75» або «50».
- Внаслідок того, що функція вибору потужності обмежує максимальну силу струму, охолодження або обігрів можуть бути недостатніми.

Безшумна робота (SILENT#)

Увімкніть безшумний режим роботи зовнішнього блоку, щоб забезпечити комфортний сон собі й оточуючим. У цьому режимі оптимізується потужність обігрівання, щоб забезпечити безшумну роботу кондиціонера. Можна вибрати один із двох режимів безшумної роботи (Silent 1 і Silent 2).

Доступно три параметри: стандартний рівень > Silent 1 (Безшумний режим 1) > Silent 2 (Безшумний режим 2).

Silent 1 (Безшумний режим 1):

Незважаючи на безшумну роботу, пріоритет надається потужності обігрівання (або охолодження), щоб забезпечити комфортні умови всередині приміщення. Цей параметр забезпечує відмінний баланс між потужністю обігрівання (або охолодження) і рівнем шуму зовнішнього блоку.


Silent 2 (Безшумний режим 2):

Потужність обігрівання (або охолодження) обмежується, а пріоритет надається забезпеченню потрібного рівня шуму зовнішнього блоку. Цей параметр зменшує максимальний рівень шуму зовнішнього блоку на 4 дБ(A).

Примітка:

- Якщо ввімкнено безшумний режим, може спостерігатися недостатній рівень обігрівання (або охолодження).

Вибір потужності та безшумна робота (зовнішній блок)

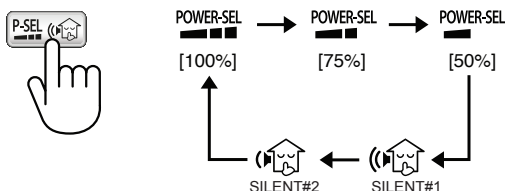

14 РОБОТА ТАЙМЕРА

Щоб налаштувати таймер, коли кондиціонер працює, виконайте наведені нижче дії.

	Налаштування вмикання таймера	Налаштування вимикання таймера
1	Натисніть кнопку : щоб установити потрібний час вмикання таймера.	Натисніть кнопку : щоб установити потрібний час вимикання таймера.
2	Натисніть кнопку : щоб налаштувати таймер.	Натисніть кнопку : щоб налаштувати таймер.
3	Натисніть кнопку : щоб скинути параметри таймера.	Натисніть кнопку : щоб скинути параметри таймера.

Примітка:

- Тримайте пульт дистанційного керування недалеко від внутрішнього блока, бо у протилежному разі буде затримка у часі до 15 хвилин.
- Налаштування зберігаються під наступного використання того самого режиму.

15 РОБОТА У ПОПЕРЕДНЬО АНАЛАШТОВАНОМУ РЕЖИМІ

Налаштуйте потрібну роботу для застосування у майбутньому. Налаштування буде збережене у пам'яті приладу для застосування у майбутньому.

- Виберіть бажаний режим роботи.
- Натисніть та утримайте кнопку впродовж 3 секунд, щоб додати налаштування у пам'ять. Відображається помітка .
- Натисніть кнопку : щоб розпочати роботу у попередньо налаштованому режимі.

16 НАЛАШТУВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ

Використовуйте цю функцію, щоб зменшити яскравість дисплея або вимкнути її.

- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, доки на дисплеї пульта дистанційного керування не відобразиться рівень яскравості (d0, d1, d2 або d3), а потім відпустіть кнопку.
- Натисніть кнопку збільшення або зменшення, щоб вибрати один із 4 рівнів яскравості.

Дисплей пульта дистанційного керування	Стан індикаторів	Яскравість
d3	Максимальна яскравість дисплея.	100%
d2	Яскравість дисплея на рівні 50%.	50%
d1	Яскравість дисплея на рівні 50%, а індикатор режиму роботи вимкнено.	50%
d0	Усі індикатори вимкнено.	Вимкнено

- Якщо вибрано параметри d1 або d0, індикатор горить протягом 5 секунд, перш ніж вимкнутись.

17 НАЛАШТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕЗАПУСКУ

Цей вибір розроблено таким чином, що після збою живлення він може автоматично перезапуститися в тому самому режимі, у якому він працював до збою.

Додаткові відомості

За замовчуванням для функції Auto Restart (Автоматичний перезапуск) встановлено значення OFF (ВИМК.). Увімкніть її за потреби.

Як увімкнути функцію автоматичного перезапуску

- Натисніть і утримуйте кнопку [OPERATION] на внутрішньому блоці протягом 3 секунд (пролунає 3 звукових сигнали, а індикатор OPERATION блиматиме з частотою 5 разів на секунду протягом 5 секунд).

Як вимкнути функцію автоматичного перезапуску



- Натисніть і утримуйте кнопку [OPERATION] на внутрішньому блоці протягом 3 секунд (пролунає 3 звукових сигнали, але індикатор OPERATION не блиматиме).

Примітка:

- Якщо встановлено таймер увімкнення або вимкнення, функція AUTO RESTART OPERATION (АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕЗАПУСК) не спрацюватиме.

18 РОБОТА В РЕЖИМІ АВТОМАТИЧНОГО ОЧИЩЕННЯ (ТІЛЬКІ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОСУШЕННЯ)

Використовуйте цей режим, щоб позбутися неприємних запахів, спричинених вологістю у внутрішньому блоці.

- Якщо натиснути кнопку  в режимі Cool (охолодження) або Dry (Осушення), вентилятор працюватиме протягом 30 хвилин, а потім автоматично вимкнеться. Це допоможе зменшити вологість у внутрішньому блоці.
- Щоб негайно зупинити прилад, натисніть кнопку  ще 2 рази протягом 30 секунд.

19 ТИМЧАСОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

Використовуйте цей режим, якщо пульт дистанційного керування загублено або розряджено.




- Якщо натиснути кнопку RESET, прилад може запускатися або зупинятися без використання пульта дистанційного керування.
- Установлюється режим AUTOMATIC (АВТОМАТИЧНИЙ), температура становить 24°C, а вентилятор працює з автоматичною швидкістю.



20 ВИБІР РЕЖИМІВ А-В ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Використовуйте цей режим, щоб окремо використовувати пульт дистанційного керування для двох внутрішніх блоків, установлених поруч.

Налаштування режиму В пульта дистанційного керування

- Натисніть кнопку RESET на внутрішньому блоці, щоб увімкнути кондиціонер.
- Наведіть пульт на внутрішній блок.
- Натисніть та утримуйте кнопку  на пульті дистанційного керування кінчиком олівця. На дисплеї відобразиться «00» (Малюнок ①)
- Натисніть кнопку , утримуючи кнопку . На дисплеї відобразиться «В», а «00» зникне й кондиціонер вимкнеться. Режим В пульта дистанційного керування збережено. (Малюнок ②)

Примітка: 1. Повторіть кроки вище, щоб відновити режим А на пульті дистанційного керування.
2. «А» не відображається на дисплеї пульта дистанційного керування.
3. Режим А є заводською установкою.



①



②

21 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Функція захисту на 3 хвилини: використовується, щоб запобігти ввімкненню приладу протягом 3 хвилин у разі раптового перезапуску або ввімкнення.
- Режим попереднього обігрівання: використовується для прогрівання приладу протягом 5 хвилин перед запуском режиму обігрівання.
- Контроль теплового повітря: коли температура в приміщенні досягає заданої температури, швидкість обертання вентилятора автоматично зменшується, і зовнішній блок зупиняється.
- Автоматичне розморжування: вентилятор зупиняється в режимі розморжування.
- Потужність обігрівання: тепло поглинається ззовні й спрямовується в приміщення. Коли зовнішня температура занижка, використовуйте інший рекомендований опалювальний прилад у поєднанні з кондиціонером.
- Запобігання накопиченню снігу: виберіть для зовнішнього блоку місце, де на нього не буде падати сніг, листя або інший сезонний бруд.
- Під час роботи приладу може виникати незначне потріскування. Це нормальне явище, оскільки потріскування може бути спричинено розширенням і стискуванням пластику.

Примітка: Пункти 2–6 застосовні до моделі з підтримкою режиму обігрівання.

Умови роботи кондиціонера

Режим	Температура	Температура назовні	Кімнатна температура
Обігрівання		-15°C ~ 24°C	Нижче 28°C
Охолодження		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Осушення		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Спочатку вимкніть запобіжник.

Внутрішній блок і пульт дистанційного керування

- За потреби очистьте внутрішній блок і пульт дистанційного керування вологою ганчіркою.
- Не використовуйте рідини на нафтовій основі, розчинники, шліфувальний порошок або хімічно оброблені тканини.

Повітряні фільтри

Фільтри слід чистити кожні 2 тижні.

- Відкрийте решітку впускного отвору.
- Зніміть повітряні фільтри.
- Очистьте їх пілососом або вимийте, а потім висушіть.
- Установіть повітряні фільтри на місце та закрийте решітку впускного отвору.

23 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ (КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК)

Прилад не працює.	Надзвичайно низька ефективність охолодження або обігрівання.
<ul style="list-style-type: none"> Головний вимикач живлення вимкнено. Спрацював запобіжник для відключення джерела живлення. Збій подавання електричного струму Установлено таймер увімкнення. 	<ul style="list-style-type: none"> Фільтри заблоковано пилом. Неправильно встановлено температуру. Відчинено вікна або двері. Впускний або випускний отвори зовнішнього блоку заблоковано. Занижка швидкість обертання вентилятора. Обрано режим FAN (ВЕНТИЛЯТОР) або DRY (ОСУШЕННЯ) Для функції POWER SELECTION (ВИБІР ПОТУЖНОСТІ) встановлено значення 75% або 50% (Робота цієї функції залежить від пульта дистанційного керування).


Як налаштувати таймер на тиждень



1. Натисніть кнопку **DAY/EDIT**, щоб перейти до налаштування таймера на тиждень.


Блимання

2. Натисніть кнопку **DAY/EDIT**, щоб вибрати потрібний день. Символ дня відображається на дисплеї.

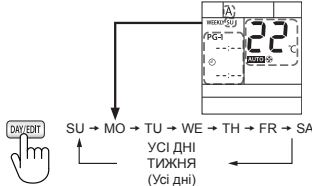

3. Натисніть кнопку **PROGRAM**, щоб вибрати номер програми.

- Програма 1 готова для налаштування після натискання кнопки **DAY/EDIT** та появи на дисплеї «PG-1».
- Натисніть кнопку **PROGRAM**, щоб змінити номер програми від програми 1 до програми 4.

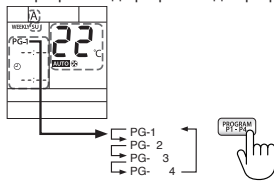


4. Натисніть кнопку **ON** або **OFF**, щоб вибрати потрібний час.

- Час можна налаштувати у діапазоні від 0:00 до 23:50 з інтервалом у 10 хвилин.
- Натисніть та утримуйте кнопку, щоб змінити налаштування часу на 1 годину.
- Для кожної програми можна налаштувати тільки один таймер вмикання або вимикання.



*Таймер вимикання використовується тільки для припинення роботи кондиціонера. На дисплеї не відображається режим роботи, температура, швидкість вентилятора та інші параметри.

5. Натисніть кнопку **MODE**, щоб вибрати потрібний режим роботи.



6. Натисніть кнопку **TEMP** або **TEMP**, щоб вибрати потрібну температуру.

- Температуру можна задати у діапазоні від 17°C до 30°C.

7. Натисніть кнопку **FAN**, щоб вибрати потрібну швидкість вентилятора.


8. У разі необхідності додайте режим роботи.

- Натисніть кнопку **8°C**, щоб вибрати режим 8°C. (Примітки: Для функції щотижневого налаштування неможливо вибрати та зберегти у пам'яті режим каміну).
- Натисніть кнопку **ECO**, щоб вибрати екологічний режим.
- Натисніть кнопку **HPOWER**, щоб вибрати режим високої потужності.
- Натисніть кнопку **SILENCE**, щоб вибрати безшумний режим.

9. Додавання або редагування програми. Можна налаштувати програму для виконання у кожен потрібний день, після чого потрібно натиснути кнопку **SET**, щоб підтвердити налаштування.

10. Якщо потрібно додати або відредагувати програму, повторіть кроки 2-8, а потім підтвердіть вибір.

11. Після додавання або редагування натисніть кнопку **SET**, щоб підтвердити налаштування*.

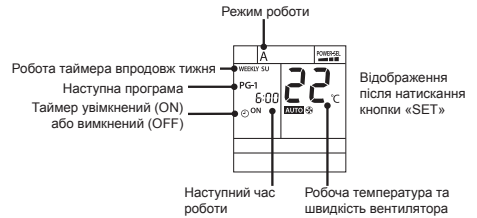

*Спрямуйте пульт дистанційного керування на кондиціонер, потім натисніть та утримуйте кнопку SET, доки не почуєте подвійний зумер. Він означає, що процес налаштування завершений. Коли кондиціонер отримує сигнал, ви чуєте одиничний зумер, який стосується кількості днів у вибраному налаштуванні. Якщо індикатор таймера мигає, це вказує на те, що налаштування не завершено. Двічі натисніть кнопку **SWITCH**.

Примітки:

- Розмістіть пульт дистанційного керування там, де внутрішній блок може отримати від нього сигнал. Цим буде підвищена точність синхронізації пульта дистанційного керування та кондиціонера.
- Таймер вмикання/вимикання можна налаштувати в режимі роботи таймера впродовж тижня. У цій ситуації кондиціонер спочатку працює за допомогою звичайного таймера, а потім повертається до функції щотижневого таймера.
- Під час роботи щотижневого таймера можна налаштувати всі інші режими, такі як MODE, TEMP, FAN, HI POWER, ECO і т. д., але коли годинник досягає програмного налаштування, кондиціонер повертається до налаштувань, заданих у програмі.
- Коли пульт дистанційного керування надсилає сигнал на кондиціонер, слідкуйте, щоб між ними не було предметів, які перешкоджають проходженню сигналу.

Редагування щотижневої програми таймера

Щоб відредагувати програму після підтвердження налаштування таймера на тиждень, виконайте кроки 1-3, наведені нижче.

- Натисніть кнопку **DAY/EDIT**.
 - Відображається день тижня та номер програми для поточного дня.
- Натисніть кнопку **DAY/EDIT**, щоб вибрати день тижня, а потім кнопку **PROGRAM**, щоб вибрати номер програми.
 - Робота налаштована.
- Натисніть кнопку **SET**, щоб вийти з режиму підтвердження.

Деактивація роботи таймера впродовж тижня

Коли на дисплеї відображається «WEEKLY», натисніть кнопку **SWITCH**.

- Напис «WEEKLY» зникає з дисплея. Однак програма залишається у пам'яті пульта дистанційного керування.
- Індикатор таймера згасає.
- Щоб повторно активувати роботу таймера впродовж тижня, ще раз натисніть кнопку **SWITCH**, після чого на дисплеї відобразиться наступна програма. Після повторної активації програма пов'язується з часом.

Щоб видалити програми

Індивідуальна програма



- Натисніть кнопку **DAY/EDIT**.
 - Відображається день тижня та номер програми.
 - Виберіть день, щоб видалити програму.
- Натисніть кнопку **PROGRAM**, щоб вибрати номер програми для видалення.
- Натисніть кнопку **CLR**.
 - Таймер вмикання або вимикання буде видалений, а дисплей буде мигати.
- Натисніть кнопку **SET**, щоб видалити програму.
 - Під час мигання дисплею натисніть кнопку **SET**. Тепер програма видалена.

Всі програми

- Натисніть кнопку **DAY/EDIT**.
 - Відображається день тижня та номер програми.
- Натисніть та утримуйте кнопку **CLR** протягом 3 секунд.
 - Всі програми будуть видалені, і на дисплеї відобразиться поточний режим.

Примітки:

Переконайтеся, що приймальний модуль на кондиціонері отримує сигнал пульта дистанційного керування.

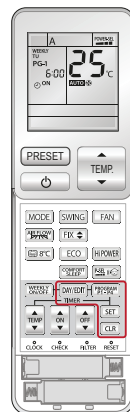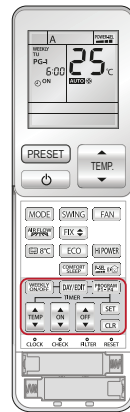



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ

Кондиціонери відповідають вимогам відповідних Технічних регламентів:

- Технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 16 грудня 2015р. № 1077);
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 16 грудня 2015р. №1067);
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10 березня 2017р. № 139);
- Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря (постанова КМУ від 24 травня 2017р. № 360);
- Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів (постанова КМУ від 03.10.2018 № 804
- Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (постанова КМУ від 14 серпня 2019р. № 739);

Декларації про відповідність можна знайти на сайті www.optim.ua

Адреса потужностей виробництва:

Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited, 144/9 Moo 5 Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand.

Тошиба Керріер (Тайланд) Компані Лімітед, 144/9 Му 5 Бангкади Індастріал парк, Тіванон роад, Тамбол Бангкади, Амхур Муанг, Патумтхани 12000, Тайланд.

Тошиба Каріер (Тайланд) Компані Лимитид, 144/9 Му 5 Бангкади Индастриал парк, Тиванон роад, Тамбол Бангкади, Амхур Муанг, Патумтхани 12000, Тайланд

З питань гарантійного обслуговування, ремонту та прийняття претензій від споживача звертайтеся до уповноваженого представника в Україні:

*ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТИМ» Україна, 03134 м. Київ, вул. Пшенична, 9
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України):
(044) 406-40-46 0-800-50-70-35*

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: optim911.com.ua

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Дата вироблення вказана на виробі.

TOSHIBA



1126250223