

FUJIFILM

instax Link WIDE

Smartphone Printer

Руководство пользователя (Полная версия)



Содержание

Перед использованием	3
Примечания по утилизации принтера	3
Наименования деталей	3
Присоединение ремешка.....	4
Установка на подставку	4
Установка приложения	4
Зарядка батареи	4
Установка/извлечение картриджа с фотобумагой «instax WIDE»	5
Включение/выключение принтера	6
Состояние принтера - светодиодный индикатор.....	6
Подключение и печать.....	6
При установлении соединения в первый раз	6
Когда принтер и ваш смартфон уже подключены.....	9
Технические характеристики.....	10
Поиск и устранение неисправностей	10
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
Простой уход за принтером.....	11
Устройства Bluetooth® : предостережения	13

Лицензии Independent JPEG Group (IJG)

Данное программное обеспечение частично основано на творении Independent JPEG Group.

© 2021 FUJIFILM Corporation. Все права защищены.

Перед использованием

Перед использованием принтера убедитесь, что в комплект поставки входит следующее.

Поставляемые аксессуары

- Кабель Micro USB для зарядки (1)
- Руководство пользователя (1)
- Подставка (1)
- Ремешок (1)



(BOD700-101)

- ❗ Батарея не полностью заряжена на заводе-изготовителе; зарядите батарею перед использованием принтера.

Примечания по утилизации принтера

В этом принтере используется встроенная литий-ионная батарея.

Когда будете утилизировать принтер, следуйте местным правилам и нормам и утилизируйте его должным образом. Для получения дополнительной информации обратитесь к прилагаемому листу «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ».

Если ваша страна или регион отсутствуют на этом листе, обратитесь к местному дистрибьютору.

ВНИМАНИЕ!

Не вынимайте встроенную батарею самостоятельно; это может привести к травме.



Утилизация электрического и электронного оборудования в домашних хозяйствах
Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования
(Применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с системой раздельного сбора мусора)

Этот символ на изделии или в руководстве и в гарантийных документах и/или на упаковке изделия означает, что данное изделие по окончании своего срока службы не должно утилизироваться как бытовые отходы. Вместо этого оно должно быть сдано в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация этого устройства поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией данного устройства. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обращайтесь в местные органы власти, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где приобретено это изделие.

В странах за пределами ЕС: Если вы планируете выбросить данное изделие, обратитесь в местные органы власти за дополнительной информацией о правильном способе утилизации.



Этот символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что соответствующие батареи не относятся к бытовым отходам.

Для покупателей в Турции:


EEE соответствует Директиве.

Прочтите раздел «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» (стр. 11) в целях обеспечения безопасности при использовании.


Наименования деталей

- ❗ При первом использовании принтера обязательно полностью зарядите батарею.

Передняя часть

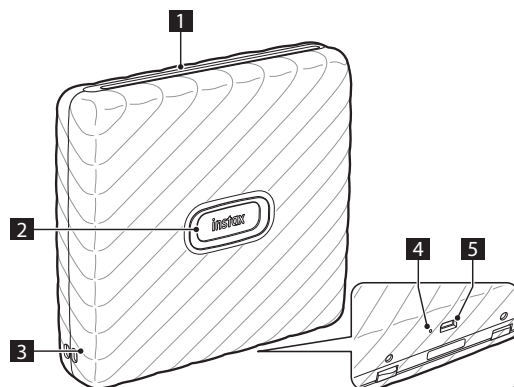

Задняя часть

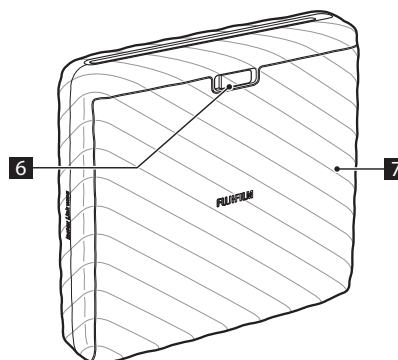

- 1 Отверстие для вывода отпечатков
- 2 Кнопка питания/светодиод*¹
- 3 Отверстия для ремешка
- 4 Кнопка перезапуска*²
- 5 Порт Micro USB
- 6 Блокиратор крышки отсека для фотобумаги
- 7 Крышка отсека для фотобумаги


*1 Подробнее о состоянии светодиодной индикации см. на стр. 4 и 6.

*2 Если принтер не работает должным образом, нажмите кнопку перезапуска, чтобы перезагрузить принтер.

Присоединение ремешка


Присоедините ремешок, как показано на рисунке ниже.

- ❗ Убедитесь, что ремешок не блокирует отверстие для вывода готовых фотографий.

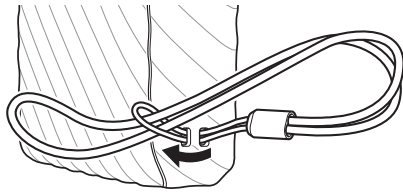

Установка на подставку

Принтер можно установить на подставку. При установке принтера на подставку убедитесь, что отверстие для вывода готовых фотографий расположено сверху.

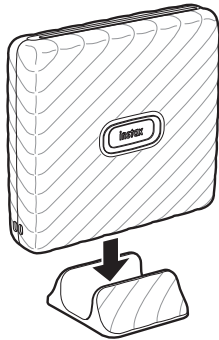

Установка приложения

Пожалуйста, установите приложение Instax Wide на свой смартфон, прежде чем использовать принтер.

- Если вы используете смартфон на ОС Android, найдите приложение Instax Wide для смартфона в магазине Google Play и установите его.

*Требования к смартфонам на ОС Android: Android Верс. 5.0 или выше с установленным приложением магазина Google Play

- Если вы используете смартфон на ОС Android, пожалуйста, найдите приложение Instax Wide для смартфона в магазине Google Play и установите его.

*Требования для смартфонов iOS: iOS Верс. 10.0 или выше

- Даже если вы загрузили приложение и ваш смартфон соответствует указанным выше требованиям, возможно, вы не сможете использовать приложение Instax Wide для смартфонов. Это зависит от модели вашего смартфона.

Зайдите на сайт магазина приложений Android или IOS для получения последней информации о системных требованиях для загрузки приложения Instax Wide.




iOS



Android OS

Зарядка батарей

- ❗ Убедитесь, что кабель Micro USB подключен правильно, как показано на рисунке.

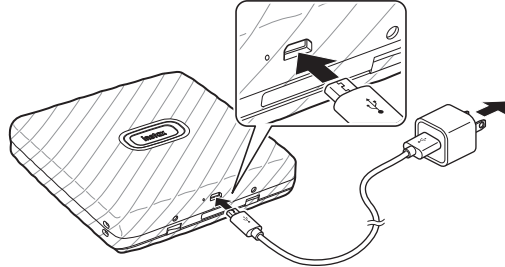

Подключите принтер с помощью входящего в комплект кабеля Micro USB к USB-адаптеру переменного тока (входит в комплект поставки смартфона), а затем вставьте USB-адаптер переменного тока в источник питания в помещении.

- Во время зарядки можно распечатать изображение.
- Время зарядки составляет приблизительно 80-120 минут.

Светодиодный индикатор состояния зарядки

Проверьте состояние зарядки со своего смартфона при соединении с приложением.

Индикация	Состояние зарядки
Светодиодный индикатор горит белым	Не заряжается
Светодиодный индикатор мигает белым	Зарядка

- * Когда принтер выключен, светодиодный индикатор погаснет по окончании зарядки. Когда принтер включен и не подключен к приложению, светодиодный индикатор загорается зеленым по завершении зарядки.

Зарядка от ПК:

- Соедините принтер и ПК напрямую. Не соединяйте через концентратор USB или клавиатуру.
- Если ПК переходит в спящий режим во время зарядки, то зарядка прекращается. Чтобы продолжить зарядку, выйдите из спящего режима, а затем снова подсоедините кабель Micro USB.
- Батарея может не заряжаться в зависимости от технических характеристик, настроек или состояния ПК.

Примечания

- Батарея не полностью заряжена на заводе-изготовителе; зарядите батарею перед использованием принтера.
- Батарея не извлекается.
- Информация по обращению с батареями и ее использованию содержится в разделе «Простой уход за принтером». (стр. 11)

Установка/извлечение картриджа с фотобумагой «instax WIDE»

Внимание!

Не открывайте крышку отсека для фотобумаги, если остались неиспользованные кадры, иначе фотобумага засветится и побелеет. Фотобумага станет непригодной для использования.

- При установке картриджа с фотобумагой нельзя давить на два квадратных отверстия на его задней стороне.
- Не используйте картриджи с истекшим сроком годности, так как это может привести к повреждению принтера.


Используйте только фотобумагу для моментальной печати FUJIFILM instax WIDE. Фотобумагу instax SQUARE или instax mini использовать нельзя.

Примечания по картриджу с фотобумагой


- Каждый картридж FUJIFILM instax WIDE содержит одну черную защитную пленку и 10 листов фотобумаги.
- Не извлекайте картридж с фотобумагой из внутренней упаковки до тех пор, пока не будете готовы загрузить ее в принтер.
- Защитный экран фотобумаги выводится автоматически, когда крышка отсека для фотобумаги закрывается.

Дополнительные сведения см. в инструкциях и предупреждениях на упаковке фотобумаги FUJIFILM instax WIDE.

3 Закройте крышку отсека для фотобумаги.

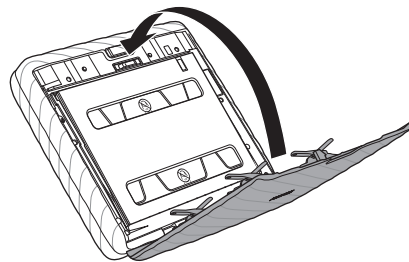


4 Черная защитная пленка будет выведена автоматически; извлеките и утилизируйте ее.

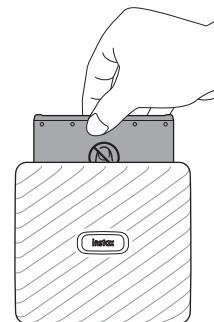


Установка картриджа с фотобумагой

- 1 Сдвиньте и удерживайте в крайнем положении блокиратор крышки отсека для фотобумаги, а затем откройте крышку.

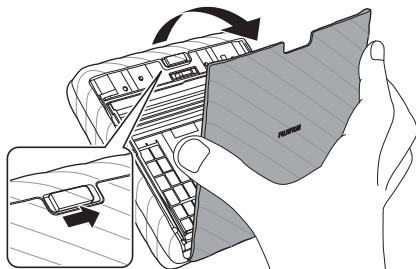


- 2 Вставьте картридж с фотобумагой, совместив желтые отметки на картридже и корпусе принтера.

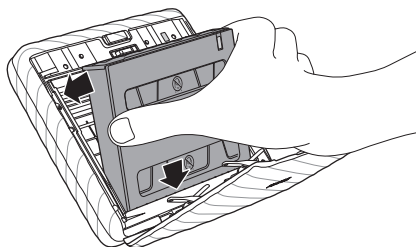


Удаление использованного картриджа с фотобумагой


- 1 Сдвиньте и удерживайте блокиратор крышки отсека для фотобумаги, а затем откройте крышку отсека для фотобумаги.

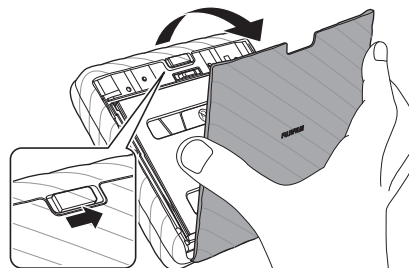

- 2 Взявшись за прямоугольные отверстия на картридже, извлеките пустой картридж.

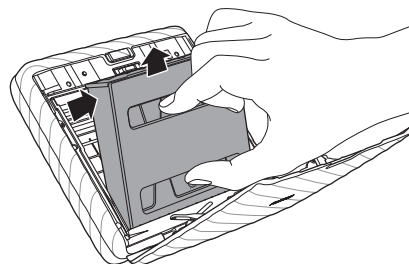

Включение/выключение принтера

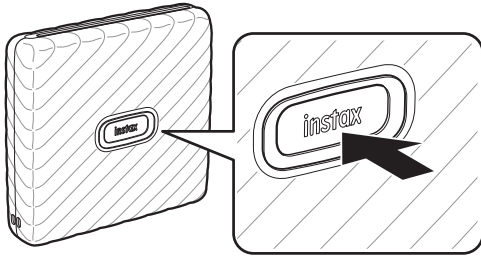

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 1 секунды, чтобы включить или выключить принтер.
- Светодиодный индикатор загорается, когда принтер включен.
- Принтер автоматически отключается, если не используется в течение некоторого времени.

Состояние принтера - светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор показывает состояние принтера.

Индикация	Состояние
Светодиодный индикатор мигает синим	Выполняется обновление прошивки
Светодиодный индикатор горит желтым	Зарядка невозможна Произошла ошибка при выводе фотобумаги
Светодиодный индикатор мигает желтым	Попытка печати изображений при открытой крышке отсека для фотобумаги Низкий заряд батареи

Подключение и печать

Вы можете создавать различные отпечатки, например добавлять текст и применять фильтры к изображениям, с помощью приложения Instax Wide.


Для получения дополнительной информации об использовании приложения см. следующий сайт.

https://instax.com/link_wide/


При установлении соединения в первый раз

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 1 секунды, чтобы включить принтер.**





Загорается светодиодный индикатор.

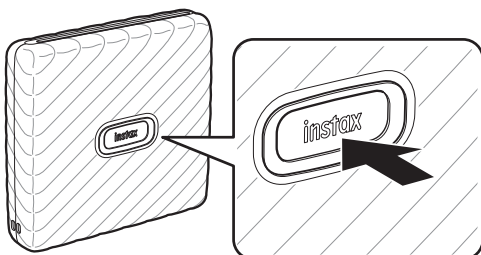


- 2 Откройте приложение «Instax Wide».**

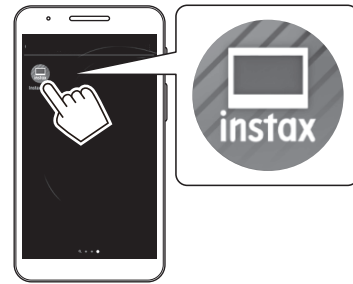




- 3 Настройка доступа к принтеру.**

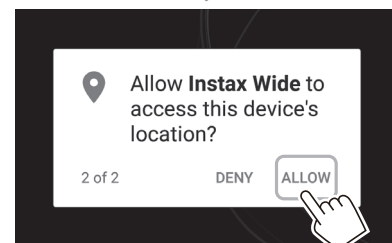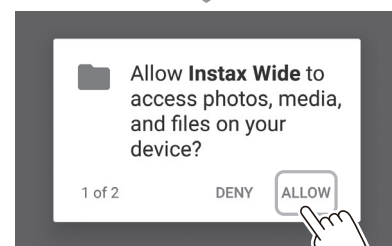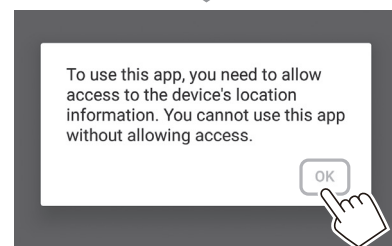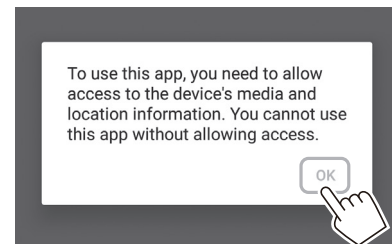


4 Прочитайте условия использования, затем поставьте галочку в поле [Agree] и нажмите [Agree →].

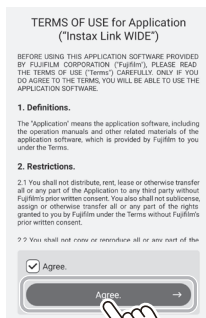


5 Отображаются краткие инструкции. Прочтите инструкции и нажмите [Let's Play! →].

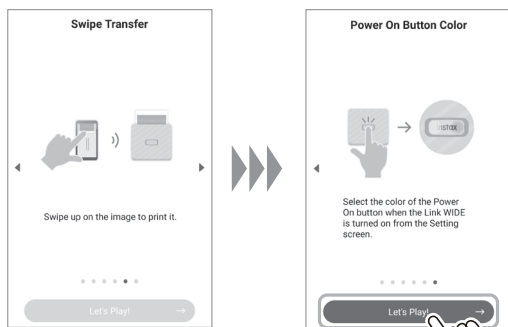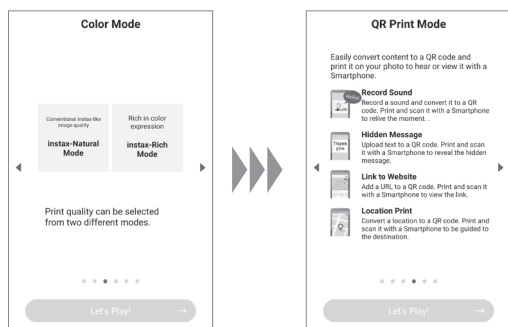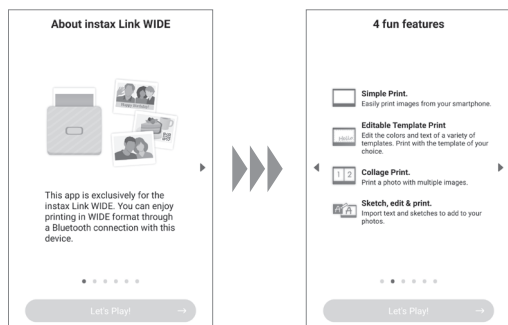

6 Коснитесь [Set].
[Bluetooth connection] также можно установить в процессе печати.

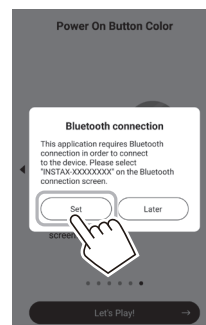


7 При обнаружении принтера нажмите [Connect].
Если обнаружено несколько принтеров, выберите из списка принтер для подключения. Идентификатор принтера (имя устройства) находится в нижней части принтера.

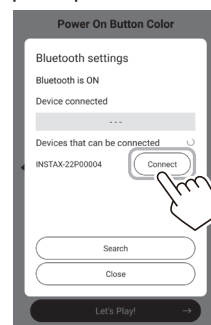


Примечания

Если ваши настройки Bluetooth отключены, появится следующий экран.


Нажмите [Please turn on Bluetooth], чтобы открыть экран настроек Bluetooth. Установите настройки Bluetooth.

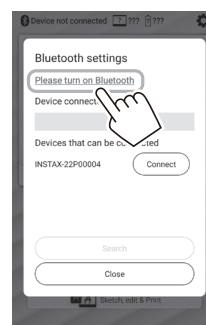

8 Когда сообщение отобразится, установите флажок и нажмите [PAIR].

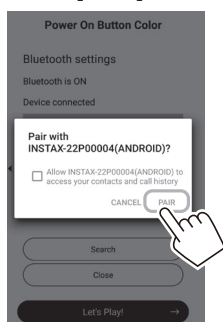

9 Когда принтер подключен, нажмите [Close].

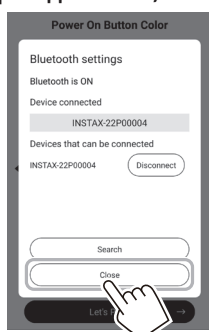

10 Выберите нужное изображение для печати.



11 Коснитесь или проведите пальцем вверх по экрану.


Принтер запускает печать.

Также можно выбрать количество копий для печати во время передачи изображений.



12 Когда снимок будет выведен (принтер перестанет издавать характерный звук), возьмитесь за край снимка и извлеките его полностью.

Можно просмотреть число отпечатков, оставшихся в приложении.

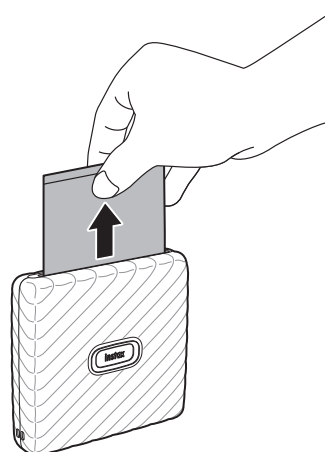

Редактирование изображений


Следующие параметры редактирования изображений доступны перед печатью.

	Ввод текста на изображениях.
	Увеличение/уменьшение/вращение изображений.
	Применение фильтра к изображениям.
	Регулирование яркости изображений.

Когда принтер и ваш смартфон уже подключены

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 1 секунды, чтобы включить принтер.

Загорается светодиодный индикатор.

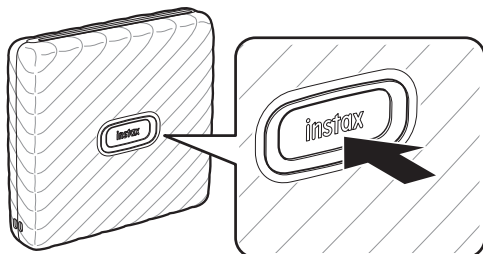

- 2 Откройте приложение «Instax Wide».



- 3 Выберите нужное изображение для печати.



- 4 Коснитесь  или проведите пальцем вверх по экрану.


Принтер запускает печать.

Также можно выбрать количество копий для печати во время передачи изображений.





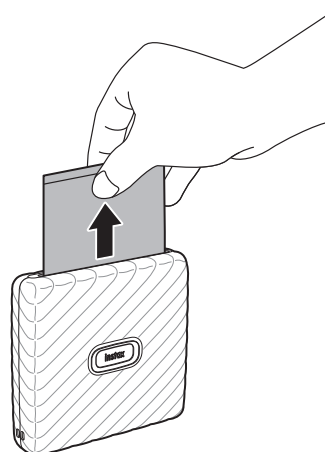

- 5 Когда снимок будет выведен (принтер перестанет издавать характерный звук), возьмитесь за край снимка и извлеките его полностью.

Можно просмотреть число отпечатков, оставшихся в приложении.



Редактирование изображений

Следующие параметры редактирования изображений доступны перед печатью.

	Ввод текста на изображениях.
	Увеличение/уменьшение/вращение изображений.
	Применение фильтра к изображениям.
	Регулирование яркости изображений.

Технические характеристики

Способ записи	3-цветная экспозиция с OLED
Используемая фотобумага	FUJIFILM instax WIDE Instant Film (продается отдельно)
Количество листов	10 листов/картридж
Размер изображения	62 мм × 99 мм
Поддерживаемый размер изображения	800 × 1260 точек
Разрешение печати	12,5 точек/мм (318 точек на дюйм, шаг точек 80 мкм)
Уровни печати	256 уровней на цвет (RGB)
Интерфейс	Соответствие стандарту: Bluetooth версии 4.2 (BLE)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Время печати	Запись изображения - вывод фотографии (с выдачей): Примерно 12 сек.
Приблизительный объем печати	Приблизительно 100 отпечатков (от полной зарядки) * Количество отпечатков зависит от условий использования.
Питание	Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея (встроенного типа: несъемная)
Время зарядки	Примерно от 80 до 120 минут (Время зарядки зависит от температуры и оставшегося уровня заряда батареи)
Потребляемая мощность	Приблизительно 3 Вт
Рабочая среда	Температура: от +5 °C до +40 °C Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсации)
Размеры основного устройства	139 мм × 127,5 мм × 33,7 мм (без выступающих частей)
Масса основного устройства	Приблизительно 340 г (без картриджа с фотобумагой)
Поставляемый аксессуар	Кабель Micro USB (BOD700-101, Длина: 30 см) Подставка (1) Ремешок (1)

*Вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены для улучшения производительности.

Поиск и устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте следующие пункты, прежде чем рассматривать проблему как неисправность. Если проблема не устраняется даже после принятия мер, обратитесь в сервисный центр FUJIFILM в своей стране для ремонта или посетите сайт, указанный ниже.

Веб-сайт FUJIFILM: <http://www.fujifilm.com/>

Если возникает следующая проблема...

Проблема	Возможные причины и решения для устранения
Я не могу включить принтер.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, батарея не заряжена. Пожалуйста, зарядите принтер. Вы не нажимали Кнопку питания достаточно долго. Нажмите и удерживайте Кнопку питания в течение примерно 1 секунды.
Батарея быстро разряжается.	Если вы используете принтер в условиях очень низкой температуры, батарея быстро разряжается. Пожалуйста, перед печатью держите принтер в тепле.
Отключение питания во время использования.	Возможно, уровень заряда батареи низкий. Пожалуйста, зарядите принтер.
Зарядка не начинается.	Убедитесь, что штекер адаптера питания USB вставлен в розетку должным образом.
Зарядка занимает слишком много времени.	При низкой температуре зарядка может занять некоторое время.
Зарядка прекращается во время зарядки.	Заряжайте батарею при температуре от +5 °C до +40 °C. Если вы не можете зарядить принтер в этом диапазоне температуры, обратитесь к дилеру FUJIFILM или в центр поддержки.
Принтер не работает должным образом.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, это временная неисправность. Пожалуйста, нажмите кнопку перезапуска. Если он все еще не работает должным образом, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром для ремонта. Возможно WIDE, батарея не заряжена. Пожалуйста, зарядите принтер.
Картридж с фотобумагой не устанавливается или устанавливается с трудом.	<ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, используйте фотобумагу для моментальной печати instax WIDE от FUJIFILM (другая фотобумага не может использоваться). Совместите желтую отметку на картридже с фотобумагой с меткой на принтере (желтой) и установите его.

Проблема	Возможные причины и решения для устранения
Фотобумага не извлекается.	<ul style="list-style-type: none"> • Фотобумага может быть смещена из-за удара, такого как вибрация или падение. Пожалуйста, загрузите новый картридж с фотобумагой. • Если фотобумага застряла, выключите принтер и включите его снова. Если проблема не устранена, удалите замятую фотобумагу, а затем установите новый картридж с фотобумагой.
Некоторые или все готовые отпечатки белые.	Не открывайте крышку отсека для фотобумаги, пока вся фотобумага не будет использована. Если открыть крышку отсека для фотобумаги, когда в нем находится фотобумага, она будет засвечена и засвеченная область станет белой.
Печать неравномерная.	<ul style="list-style-type: none"> • Не трясите, не сгибайте, не складывайте и не берите отпечаток сразу после печати снимка. • Не заслоняйте отверстие для вывода отпечатков.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот продукт был разработан с учетом обеспечения безопасности пользователя при правильном обращении в соответствии с Руководством пользователя и предоставленными инструкциями. Очень важно правильно обращаться с изделием и фотобумагой «instax WIDE» и использовать их только для печати снимков в соответствии с настоящим руководством и инструкциями к фотобумаге «instax WIDE». Для удобной и безопасной работы соблюдайте инструкции, изложенные в руководстве пользователя. Храните руководство пользователя в безопасном и легкодоступном месте, чтобы к нему можно было обратиться при необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ обозначает опасность, которая может привести к травме или смерти. Следуйте этим инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

△В случае возникновения любой из указанных далее проблем, немедленно отсоедините кабель Micro USB, выключите принтер и прекратите использование.

- Принтер нагревается, из него идет дым, чувствуется запах горелого, или он работает нехарактерным образом.
- Принтер упал в воду, или инородные предметы попали внутрь принтера.

△Данное устройство оснащено встроенной батареей. Не подвергайте воздействию тепла, не бросайте в открытый огонь, не роняйте и не подвергайте механическому воздействию. Это может привести к взрыву принтера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- △Никогда не пытайтесь разобрать данное изделие. Это может привести к травмам.
- △Если принтер работает неправильно, во избежание травм не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Это может привести к травмам.
- △Если данное изделие уронили или повредили так, что видны внутренние детали, не прикасайтесь к ним. Свяжитесь с дилером FUJIFILM.
- △Не прикасайтесь к деталям под задней крышкой. Это может привести к травме.
- △Никогда не мочите это изделие и не прикасайтесь к нему мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- △Как только батарея полностью зарядится, сразу отсоедините кабель Micro USB.
- △Храните в недоступном для маленьких детей месте. В руках ребенка данное изделие может привести к травме.
- △Не закрывайте и не обертывайте принтер или адаптер питания тканью или одеялом. Это может привести к перегреву и деформации корпуса или к возгоранию.



Маркировка «CE» означает, что данное изделие соответствует требованиям ЕС (Европейского Союза) в отношении безопасности, здравоохранения, защиты окружающей среды и прав потребителей. («CE» — это сокращение от Conformité Européenne).

Настоящим FUJIFILM заявляет, что радиооборудование типа «instax Link WIDE» соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Для получения дополнительной информации посетите сайт, указанный ниже.
https://www.fujifilm.com/products/instant_photo/printers/instax_link_wide/

Простой уход за принтером

■ Обращение с принтером и батареей

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Не подвергайте воздействию чрезмерно высоких температур, таких как солнечный свет, огонь и т.п. Это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа во время использования, хранения, транспортировки или утилизации.
- **ВНИМАНИЕ** - Не бросайте батарею в огонь или в горячую печь. Не сдавливайте и не режьте батарею. Это может привести к взрыву.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** - Не подвергайте воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха на большой высоте, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

■ Уход за принтером

1. **Не открывайте крышку отсека для фотобумаги до тех пор, пока не будут использованы все листы фотобумаги; это преждевременно засветит оставшуюся фотобумагу и сделает ее непригодной для использования.**
2. Ваш принтер – это хрупкий предмет. Не подвергайте его воздействию воды, песка и сыпучих материалов.
3. Не используйте растворители, такие как ацетон и спирт, для удаления грязи.
4. Не допускайте загрязнения отсека для фотобумаги и внутренних полостей принтера, чтобы предотвратить повреждение фотобумаги.
5. Не оставляйте принтер под воздействием прямых солнечных лучей или в местах с высокой температурой, например, в салоне автомобиля. Не оставляйте принтер в сырых местах на длительное время.

6. Средства от моли, такие как нафталин, могут неблагоприятно воздействовать на принтер и отпечатки. Позаботьтесь о том, чтобы принтер и отпечатки хранились в безопасном сухом месте.
7. Помните, что принтер можно использовать при температуре от +5°C до +40°C.
8. Обязательно убедитесь, что печатаемые материалы не нарушают авторских прав, прав на изображение, конфиденциальности или других прав личности и не нарушают приличий. Действия, нарушающие права других, противоречащие приличиям или нарушающие общественный правопорядок, могут преследоваться по закону.
9. Этот принтер предназначен для домашнего использования. Он не подходит для коммерческого использования.

■ Зарядка батареи

Во время производства батарея не была полностью заряжена. Перед первым использованием полностью зарядите батарею.

- Зарядите батарею с помощью прилагаемого кабеля Micro USB.
- Время зарядки увеличивается при температуре окружающей среды ниже +10 °C или выше +35 °C.
- Не пытайтесь заряжать батарею при температуре выше +40 °C или при температуре ниже +5 °C, так как батарея не зарядится.

■ Срок службы батареи

При нормальной температуре батарею можно заряжать приблизительно 300 раз. Заметное уменьшение способности батареи удерживать заряд указывает на то, что батарея достигла конца срока службы.

■ Предосторожности: обслуживание батареи

Батарея и корпус принтера могут быть теплыми после длительного использования. Это нормально.

■ Знаки соответствия на принтере находятся внутри отсека для фотобумаги.

■ Меры предосторожности при печати



Не трясите принтер во время печати.

Не роняйте принтер во время печати.

Не закрывайте отверстие для вывода отпечатков во время печати.

■ Обращение с фотобумагой «instax WIDE» и отпечатками

Инструкции по использованию фотобумаги см. на упаковке фотобумаги для моментальной печати «instax WIDE» производства FUJIFILM. Выполняйте все рекомендации по правильному и безопасному использованию.

1. Храните фотобумагу в прохладном месте. Не оставляйте ее в местах с высокой температурой (например, в закрытом автомобиле) на длительный период.
2. Не прокалывайте, не разрывайте и не режьте фотобумагу «instax WIDE». Не используйте поврежденную фотобумагу.
3. После установки картриджа с фотобумагой используйте фотобумагу как можно скорее.
4. Если фотобумага хранилась в месте с очень высокой или низкой температурой, поместите ее на некоторое время в помещение с нормальной температурой, прежде чем приступить к печати снимков.

5. Обязательно используйте фотобумагу до истечения ее срока годности.
6. Не подвергайте фотобумагу рентгеновскому облучению, например, при сканировании багажа в аэропорту. На неиспользованной фотобумаге из-за этого может появиться эффект дымки и т. п. Рекомендуется брать принтер и/или фотобумагу на борт самолета как ручную кладь (дополнительную информацию можно получить в аэропорту).
7. Храните готовые отпечатки в прохладном сухом месте, вдали от яркого света.
8. Не прокалывайте и не режьте фотобумагу, так как она содержит небольшое количество едкой пасты (с высоким содержанием щелочи). Следите, чтобы фотобумага не попала в рот детям или животным. Также не допускайте попадания пасты на кожу или одежду.
9. При попадании пасты, содержащейся в фотобумаге, на кожу или одежду, немедленно смойте ее большим количеством воды. Если паста попала в глаза или рот, немедленно промойте пораженное место большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Помните, что щелочь, содержащаяся в фотобумаге, сохраняет свои едкие свойства еще в течение примерно 10 минут после печати изображения.

■ Меры предосторожности при обращении с фотобумагой и отпечатками

Подробные сведения см. в инструкциях и предупреждениях на упаковке фотобумаги для моментальной печати «instax WIDE» от FUJIFILM.



Информация для отслеживания в Российской Федерации
Производитель: FUJIFILM Corporation
Адрес: 7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Страна: ЯПОНИЯ
Официальный представитель в России:
ООО «ФУДЖИФИЛЬМ РУС»
Адрес: 1-й Магистральный тупик, д. 5А, Москва, 123290
Страна: Россия
Сайт: <http://www.fujifilm.ru>
<http://www.instaxmini.ru>
Официальный представитель в Великобритании:
FUJIFILM UK Limited
St Martins Business Centre, St Martins Way, Bedford, MK42 0LF

Устройства Bluetooth® : предостережения

ВАЖНО: перед использованием встроенного Bluetooth-передатчика изделия прочитайте следующие уведомления.

■ **Используйте только как часть сети Bluetooth.**

Компания FUJIFILM не берет на себя ответственность за повреждения, возникшие в результате несанкционированного использования. Не используйте в аппаратуре, требующей высокой степени надежности, например, в медицинском оборудовании или других системах, которые могут прямо или косвенно воздействовать на жизнь людей. При использовании данного устройства в компьютере или другой системе, требующей более высокой степени надежности, чем сети Bluetooth, обязательно соблюдайте все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения неисправности.

■ **Используйте только в той стране, где данное устройство было приобретено.**

Данное устройство соответствует нормам, регулирующим устройства Bluetooth в той стране, в которой оно было приобретено. При использовании устройства соблюдайте все инструкции, регулирующие местоположение. Компания FUJIFILM не берет на себя ответственность за проблемы, возникающие из-за использования данного устройства в других сферах применения.

■ **Данные (изображения), передаваемые беспроводным способом, могут быть перехвачены третьими лицами.**

Обеспечение безопасности данных, передаваемых по беспроводным сетям, не гарантируется.

■ **Не используйте данное устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех.**

Не используйте передатчик вблизи микроволновых печей или в других местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут мешать приему беспроводных сигналов. Могут возникать взаимные помехи, когда передатчик используется вблизи других беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.

■ **Передатчик Bluetooth работает в диапазоне 2,400 ГГц – 2,4835 ГГц. Стандартный выход составляет примерно 1 мВт – 10 мВт.**

■ **Это устройство работает на той же частоте, что и промышленные, образовательные и медицинские устройства и беспроводные передатчики.**

Оно также работает на той же частоте, что и лицензионные и специальные нелицензионные низковольтные передатчики, используемые в системах слежения с радиочастотной идентификацией для сборочных линий и другого подобного оборудования.

■ **Во избежание помех в работе вышеперечисленных устройств соблюдайте следующие меры предосторожности.**

Перед использованием этого устройства убедитесь, что передатчик системы радиочастотной идентификации не приведен в действие. Если заметили, что данное устройство вызывает помехи в низковольтных системах слежения с радиочастотной идентификацией, обратитесь к представителю FUJIFILM.

■ **Согласно закону может быть наказуемым следующее:**

- Разборка или модификация этого устройства.
- Удаление ярлыков сертификации устройства.

■ **Информация о товарных знаках**

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией FUJIFILM осуществляется по лицензии.

Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору FUJIFILM или посетите следующий веб-сайт.

<http://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN