
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог мобильных телефонов



Выбрать

Посібник користувача

Nokia 107 Dual SIM

NOKIA

Посібник користувача

Nokia 107 Dual SIM

Зміст

Заради власної безпеки	3	Інформація щодо виробу й техніки безпеки	21
Початок роботи	4		
Клавіші та частини	4		
Підготовка телефону до роботи	4		
Заряджання акумулятора	6		
Установіть SIM-картку для використання	7		
Блокування клавіш	7		
Основи	9		
Дізнайтеся більше про свій телефон	9		
Змінення гучності	10		
Змінення тону дзвінка	11		
Введення тексту	11		
Використання інтелектуального введення тексту	12		
Люди й обмін повідомленнями	13		
Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки	13		
Збереження імені та номера телефону	13		
Зберігання номерів у 5 окремих телефонних книгах	14		
Надсилання й отримання повідомлень	14		
Розваги	16		
Прослуховування радіо	16		
Прослуховування музики	16		
Офіс	18		
Установлення сигналу	18		
Керування телефоном	19		
Видалення особистого вмісту з телефону	19		
Умови гарантійного обслуговування	20		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Microsoft Mobile для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи та почніть користуватися своїм телефоном.

Клавiші та частини

Дізнайтеся більше про клавiші та частини свого нового телефону.

- 1 Гніздо заряджання
- 2 Ліхтарик
- 3 Гніздо для гарнітури (3,5 мм АНН)
- 4 Клавiша прокручування
- 5 Клавiша завершення/живлення
- 6 Мікрофон
- 7 Клавiша дзвінка
- 8 Клавiші вибору
- 9 Динамік
- 10 Область антени

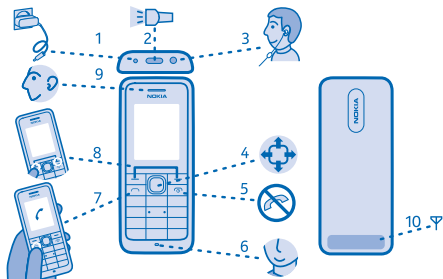

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується.

Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, можуть продаватися окремо.

Підготовка телефону до роботи


Установлення SIM-карток, картки пам'яті та акумулятора.

1. Покладіть великий палець на логотип та обережно посуňte бокову сторону задньої панелі, щоб зняти її.

! **Примітка.** Перш ніж знімати панелі, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтесь електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.



2. Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.

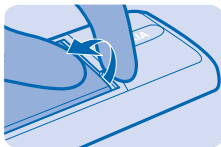


3. Посуньте SIM-картку під утримувач контактної поверхнею донизу.

- ❗ **Важливо:** Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток із вирізом міні-UICC.




4. Посуньте другу SIM-картку під утримувач SIM2 контактної поверхнею донизу.

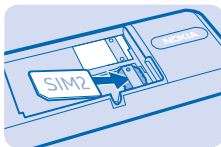


5. Якщо Ви маєте картку пам'яті, вставте її контактної поверхнею донизу.


Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

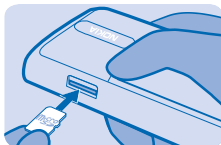


6. Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.

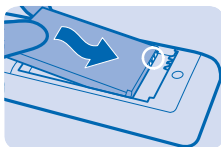

7. Притисніть задню панель, щоб вона стала на місце.

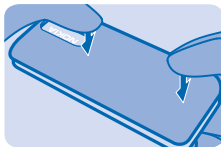


8. Щоб увімкнути його, натисніть та утримуйте .

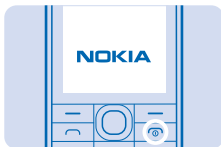


Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде використовувати телефон.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.

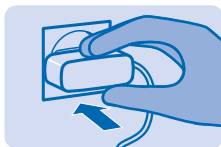

2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Після зарядження від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вийміть його з настінної розетки.

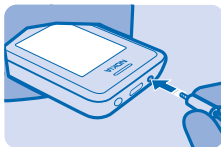


Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути до 20 хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.


Установіть SIM-картку для використання

Якщо Ви маєте 2 SIM-картки в телефоні, можна вибрати, яку потрібно використовувати.

1. Виберіть **Меню > Установки > Устан. подв. SIM.**

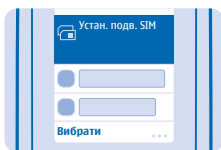

2. Щоб вибрати, яку SIM-картку використовувати для дзвінків, виберіть **Стандартна SIM для дзвінків**. Щоб вибрати, яку SIM-картку використовувати для повідомлень, виберіть **Стандартна SIM для повідомлень**.

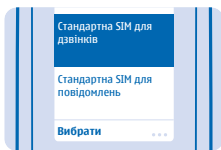

Блокування клавіш



Блокуйте клавіші, коли не користуєтеся телефоном.

Щоб заблокувати, виберіть **Меню** і натисніть *****. Щоб розблокувати, виберіть **Розблокув.** і натисніть *****.



- ★ **Порада:** Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування. Код блокування за умовчанням — 12345.


Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.

Дізнайтеся більше про свій телефон

Ознайомтеся зі своїм телефоном, просто натискаючи клавіші.


1. Щоб переглянути програми та функції у своєму телефоні, натисніть **Меню**.

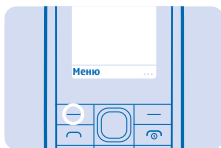

2. Щоб перейти до програми або функції, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.




3. Щоб відкрити програму або вибрати функцію, натисніть **Вибрати**.

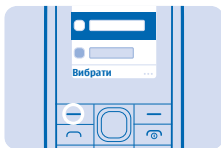

4. Щоб повернутися до попереднього вікна, натисніть **Назад**.



5. Щоб повернутися на головний екран, натисніть .

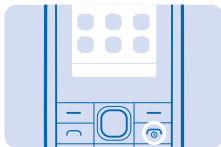


6. Щоб увімкнути ліхтарик, двічі натисніть клавішу прокручування вгору. Щоб вимкнути, натисніть вгору. Не спрямовуйте промінь в очі.




Змінення гучності

Є кілька способів змінити гучність.

1. Щоб змінити рівень гучності під час дзвінка або прослуховування радіо, прокручіть ліворуч або праворуч.

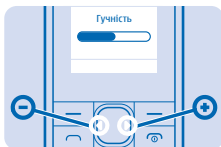

2. До гнізда для гарнітури можна приєднати сумісну гарнітуру або інший сумісний пристрій.

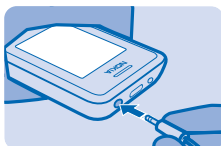


3. Щоб скористатися гучномовцем під час дзвінка, виберіть **Гучном.** Ще ним можна користуватися, прослуховуючи радіо.




Змінення тону дзвінка

Установіть різні тони дзвінків для різних режимів. Ви можете встановити різні тони дзвінка для кожної SIM-картки.


1. Виберіть **Меню > Установки > Установки тону**.

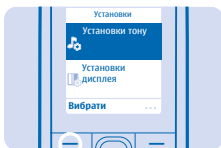

2. Виберіть **Тон дзвінка**. Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

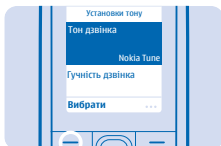

3. Виберіть тон дзвінка й натисніть **Добре**.

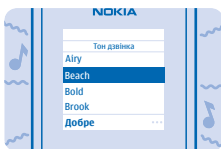

Введення тексту

Вводити текст за допомогою клавіатури легко та цікаво.

Натисніть клавішу кілька разів поспіль, доки не з'явиться літера.

Введення пробілу

Натисніть клавішу **0**.

Введення спеціального символу або знака пунктуації

Натисніть і утримуйте *****.

Переключення регістра символів

Натисніть клавішу **#** кілька разів.

Введення цифри

Натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Використання інтелектуального введення тексту

Щоб пришвидшити введення тексту, Ваш телефон може вгадувати слово, яке Ви починаєте вводити. Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

1. Виберіть **Опції** > **Словник** та мову.
2. Почніть вводити слово. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть **0**.

Змінення слова

Натисніть * кілька разів, доки не відобразиться потрібне слово.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібного слова немає у словнику, введіть слово, виберіть **Правопис** і введіть слово.

Переключення з інтелектуального введення тексту на традиційне та навпаки

Натисніть клавішу # кілька разів.

Вимкнення функції інтелектуального введення тексту

Виберіть **Опції** > **Словник** > **Вимк. словник**.

Люди й обмін повідомленнями


Зв'яжіться з друзями та сім'єю за допомогою свого телефону.

Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки

Дізнайтеся, як здійснити або відповісти на дзвінок за допомогою нового телефону.

1. Введіть номер телефону.


Щоб ввести символ + (використовується для міжнародних дзвінків), двічі натисніть *.

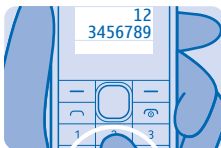

2. Щоб здійснити дзвінок, натисніть . Щоб завершити дзвінок, натисніть .




3. Коли телефон дзвонить, натисніть , щоб відповісти.

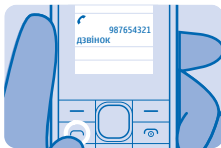


Збереження імені та номера телефону

Додавання в телефон нового імені й номера.


1. Виберіть **Меню > Контакти**.

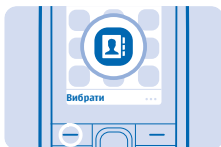

2. Виберіть **Додати контакт** та місце для збереження контакту.

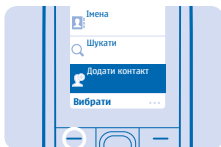

3. Введіть ім'я та натисніть **Добре**, потім введіть номер і натисніть **Добре**.

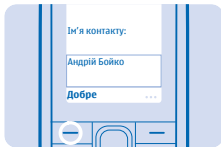

Зберігання номерів у 5 окремих телефонних книгах

Щоб використовувати окремі телефонні книги, зберігайте контакти в пам'яті телефону.

Щоб користуватися кількома телефонними книгами, виберіть **Меню > Контакти > Установки > Мульти-телефонна книга > Тип телефонної книги > Мульти-тел. кн..**

1. Щоб додати контакт до телефонної книги, виберіть **Меню > Контакти > Установки > Мульти-телефонна книга > Керування контактами.**
2. Виберіть контакт і позначте телефонну книгу.
3. Виберіть **Готово**, а потім збережіть зміни.

Вибір телефонної книги

Виберіть **Мульти-телефонна книга > Поточна телефонна книга** і потрібну телефонну книгу.

Змінення назви телефонної книги

Виберіть **Мульти-телефонна книга > Перейменування телефонних книг** і телефонну книгу, введіть ім'я, а потім виберіть **Добре**.

Надсилання й отримання повідомлень

Залишайтеся на зв'язку із близькими та друзями завдяки текстовим повідомленням.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення.**
2. Виберіть **Створити по-відомлення.**
3. Введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Щоб вставити спеціальні символи, як-от посмішку або символ, виберіть **Опції > Опції вставки.**

4. Виберіть **Опції > Надіслати.** Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.
5. Введіть номер телефону та виберіть **Добре.** Повідомлення надіслано.
6. Щоб прочитати отримане повідомлення, на головному екрані виберіть **Показати.**
7. Щоб прочитати все повідомлення, натисніть вниз.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.


Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.


Прослуховування радіо

Використання телефону для прослуховування радіо.


1. Приєднайте гарнітуру, а потім виберіть **Меню > Музика > Радіо**. Кабель гарнітури слугує антеною радіоприймача.

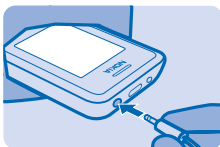

2. Щоб переключити канал, натисніть клавішу вниз.

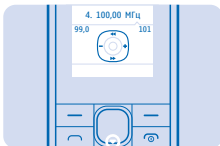


3. Щоб закрити радіо, виберіть **Опції > Вимкнути**.

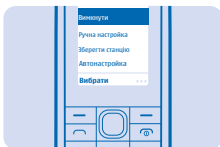


Прослуховування музики

За допомогою музичного програвача можна прослуховувати музичні файли у форматі MP3. Щоб відтворити музику, потрібно зберегти музичні файли на картці пам'яті.


1. Виберіть **Меню > Музика > Музичний плеєр mp3**.

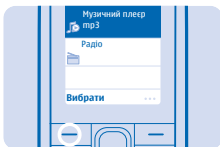

2. Виберіть **Опції** > **Усі пісні**.

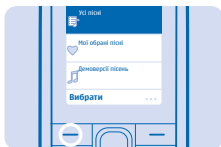

3. Виберіть пісню, а потім виберіть **Опції** > **Відтворити**.

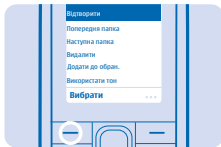


Офіс

Дізнайтеся, як організувати свій час за допомогою календаря.


Установлення сигналу

Використовуйте телефон як будильник.

1. Виберіть **Меню > Годинник > Установити сигнали**.

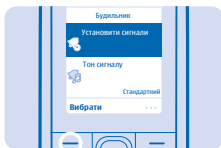

2. Виберіть сигнал.

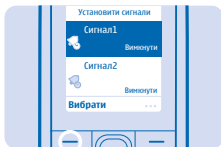

★ **Порада:** Ви можете встановити до п'яти різних сигналів.

3. Щоб установити годину, натискайте вгору або вниз. Щоб установити хвилини, натисніть праворуч і вгору або вниз. Натисніть **Добре**.



Керування телефоном

Дізнайтеся, як можна керувати особистими даними в телефоні.

Видалення особистого вмісту з телефону

Якщо Ви придбали новий телефон або Ви бажаєте утилізувати чи позбавитися від телефону з іншої причини, дізнайтеся, як можна видалити особисту інформацію та вміст із телефону.

При видаленні особистого вмісту з телефону необхідно звернути увагу, звідки Ви видаляєте вміст — із пам'яті телефону чи SIM-картки.

1. Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити по-відомлення**.
2. Перейдіть до папки, вміст якої потрібно видалити, та виберіть **Всі** або **Усі прочитані**. Щоб видалити всі повідомлення з телефону, видаліть вміст кожної папки окремо.
3. Щоб видалити контакти, виберіть **Меню > Контакти > Видалити > Видалити всі** та розташування.
4. Щоб видалити інформацію про дзвінки, виберіть **Меню > Реєстр дзвінків > Очист. журнал дзв. > Усі дзвінки**.
5. Переконайтеся, що весь особистий вміст видалено.

Вміст та інформація, збережені на картці пам'яті, не видаляються.

Видалення всього вмісту з телефону та відновлення початкових установок

Щоб відновити оригінальні установки та видалити всі дані, на головному екрані введіть ***#7370#**.

Умови гарантійного обслуговування



Потрібна підтримка після придбання телефону?



За довідкою та порадами зверніться до магазину, у якому придбано телефон.

Зберігайте свою квитанцію про оплату, як доказ придбання для гарантійного обслуговування.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережах (E)GSM 900, 1800 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Екстрені виклики

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій, якщо пристрій підтримує SIM-картки.
- Вимкніть активовані у обмеження дзвінків, зокрема заборону дзвінків, фіксований набір або закрити групу користувачів.
- Якщо клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть клавішу завершення кілька разів, доки не відобразиться головний екран.
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.
6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

- ! **Важливо:** Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запалених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій або акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріалів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упакувці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте їх вироби разом із несорттованими міськими відходами — віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-5C.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-11. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Microsoft Mobile може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте та не пошкодуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будь-яке обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не надавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Не заряджайте пристрій під час грози. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

⚠ Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Microsoft Mobile не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Відомості щодо коефіцієнта SAR див. у друкованому посібнику користувача.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей RM-961 виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Компанія Microsoft Mobile може, на свій власний розсуд, змінити, виправити або припинити дію будь-якої зі своїх послуг в цілому або частково. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Microsoft Mobile залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Microsoft Mobile або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Microsoft Mobile заборонені. Компанія Microsoft Mobile дотримується політики постійного розвитку. Компанія Microsoft Mobile залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Microsoft Mobile не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є».

Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевого дилера.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Усі права захищені. Nokia є зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути товарними знаками відповідних власників.

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ