
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать

Посібник користувача


Nokia Lumia 525

RM-998

NOKIA

Шш...

Це не єдиний посібник...

Посібник користувача є й у телефоні — він завжди з Вами, доступний, коли потрібно. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Nokia Care**.

Перегляньте відео на сторінці www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Інформацію про умови обслуговування Nokia та політику конфіденційності можна знайти на сайті www.nokia.com/privacy.

Посібник користувача

Nokia Lumia 525

Зміст

Техніка безпеки	5	Контакти	50
Початок роботи	6	Соціальні мережі	53
Клавіші та частини	6	Повідомлення	55
Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»	6	Пошта	59
Розташування антени	7	Камера	66
Вставлення SIM-картки	7	Основи роботи з камерою	66
Вставлення картки пам'яті	9	Покращене фотографування	70
Виймання SIM-картки та картки пам'яті	11	Фотографії та відео	72
Заряджання телефону	13	Карти та навігація	77
Перший запуск	14	Увімкнення служб визначення розташування	77
Блокування клавіш та екрана	17	HERE Maps	77
Приєднання гарнітури	19	HERE Drive	83
Змінення гучності	19	Способи позиціонування	87
Значки, відображені на телефоні	20	Інтернет	89
Основи	21	Визначення з'єднань з Інтернетом	89
Познайомтеся з функціями телефону	21	Підключення комп'ютера до Інтернету	89
Персоналізація телефону	27	Ефективне використання тарифного плану	90
Створення знімка екрана	32	Веб-браузер	90
Збільшення тривалості роботи батареї	32	Пошук в Інтернеті	92
Заощадження на витратах на роумінг даних	35	Закриття усіх з'єднань з Інтернетом	92
Введення тексту	35	Розваги	93
Сканування кодів або тексту	39	Перегляд та прослуховування	93
Годинник	39	FM-радіо	93
SkyDrive	41	Музика Nokia	94
Обліковий запис Nokia	42	Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером	97
Перегляд програм на SIM-картці	43	Ігри	97
Магазин	43	Офіс	100
Люди й обмін повідомленнями	46	Microsoft Office Mobile	100
Виклики	46		

Написання нотатки	103
Продовження роботи з документом на іншому пристрої	104
Календар	104
Здійснення обчислення	105
Використання робочого телефону	105
Поради для бізнес-користувачів	106
Демонстрація екрана на іншому екрані	107
Керування телефоном та підключення	109
Підтримання телефону в актуальному стані	109
Wi-Fi	110
Bluetooth	111
Пам'ять та зберігання	113
Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки	114
Захист	115
Гаманець	117
Коди доступу	119
Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка	121
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	123

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло з пристрою. Не користуйтеся пристроєм, поки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Швидко опануйте основи та почніть користуватися своїм телефоном.

Клавіші та частини


Перегляньте клавіші та частини нового телефону.

- 1 Гніздо для навушників та гучномовців (3,5 мм)
- 2 Динамік
- 3 Клавіші гучності
- 4 Клавіша живлення/блокування
- 5 Клавіша камери
- 6 Клавіша «Назад»
- 7 Клавіша «Пуск»
- 8 Клавіша «Пошук»
- 9 Гніздо мікро-USB
- 10 Мікрофон
- 11 Об'єктив камери
- 12 Гучномовець

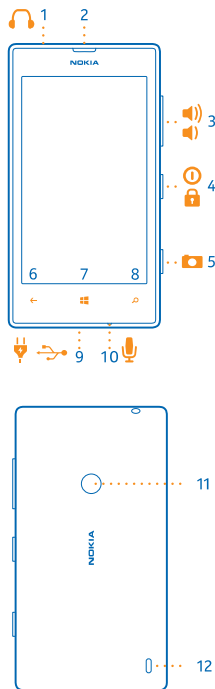

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук» допомагають переміщуватись між різними вікнами у телефоні.

- Щоб перейти між відкритими програмами, натисніть та утримуйте клавішу , протягніть ліворуч або праворуч і торкніться потрібної програми.


- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть ←. Телефон запам'ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту останнього блокування екрана.
- Щоб перейти до головного екрана, натисніть ■■. Запущена програма залишається відкритою у фоновому режимі.
- Для здійснення голосового керування телефоном натисніть та утримуйте клавішу ■■, а потім вимовте голосову команду.
Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.
- Щоб виконати пошук в Інтернеті, натисніть 🔍.

Розташування антени

Дізнайтеся, де розташовані антени на Вашому телефоні, щоб досягти максимально можливої ефективності.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Області антени виділені.

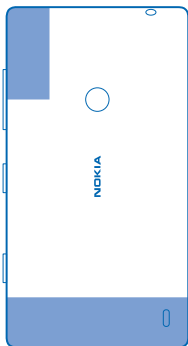


Вставлення SIM-картки

Дізнайтеся, як вставити свою SIM-картку в телефон.

- ! **Важливо:** Цей пристрій використовує SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-SIM-картка). Використання несумісної SIM-картки або використання адаптера для SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.
- ! **Примітка.** Перш ніж знімати панелі, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтесь електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.


Переконайтеся, що телефон вимкнено.

1. Вставте ніготь указівного пальця у шов між рамкою екрана та задньою панеллю у верхньому куту телефону. Натисніть на середину задньої панелі та відігніть панель, щоб звільнити верхні фіксатори. Зніміть панель.

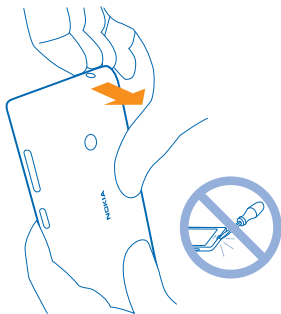


Не використовуйте гострі інструменти, оскільки вони можуть пошкодити екран.


2. Якщо батарею вставлено, вийміть її.

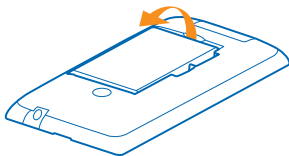


3. Вставте SIM-картку у гніздо SIM-картки до кінця. Переконайтеся, що картка повернута контактною поверхнею вниз.

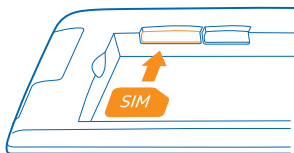

4. Перевірте належне положення контактів батареї та вставте її на місце.

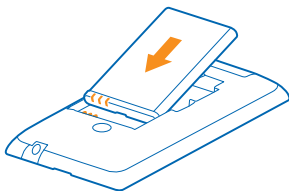

5. Притисніть нижній кут задньої панелі до нижнього кута телефону. Спочатку йде край із клавшами.

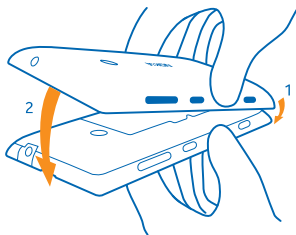

6. Натискайте на задню панель, поки вона не встановиться на місце. Не натискайте клавіші під час установлення панелі.

Вставлення картки пам'яті

Дізнайтеся, як вставити картку пам'яті в телефон.


Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використання несумісних карток може призвести до пошкодження картки, пристрою, а також даних, що зберігаються на картці.



Телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 64 ГБ.


Переконайтеся, що телефон вимкнено.

1. Вставте ніготь указівного пальця у шов між рамкою екрана та задньою панеллю у верхньому куту телефону. Натисніть на середину задньої панелі та відігніть панель, щоб звільнити верхні фіксатори. Зніміть задню панель.

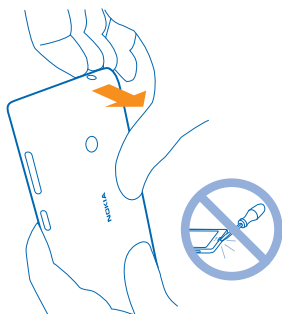


Не використовуйте гострі інструменти, оскільки вони можуть пошкодити екран.

2. Якщо батарею вставлено, вийміть її.

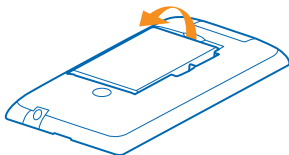


3. Вставте картку пам'яті у гніздо для картки пам'яті, поки вона не зафіксується.

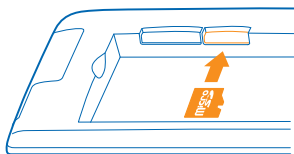

4. Перевірте належне положення контактів батареї та вставте її на місце.



5. Притисніть нижній кут задньої панелі до нижнього кута телефону. Спочатку йде край із клавішами.

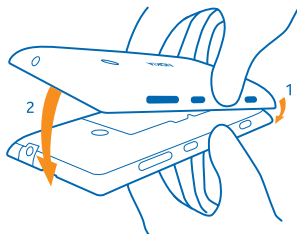


6. Натискайте на задню панель, поки вона не встановиться на місце. Не натискайте клавіші під час установлення панелі.

Виймання SIM-картки та картки пам'яті


Маєте нову SIM-картку або картку пам'яті? Дізнайтеся, як вийняти попередню картку з телефону. Переконайтеся, що телефон вимкнено.

1. Вставте ніготь указівного пальця у шов між рамкою екрана та задньою панеллю у верхньому куту телефону. Натисніть на середину задньої панелі та відігніть панель, щоб звільнити верхні фіксатори. Зніміть задню панель.

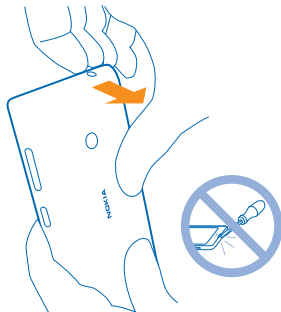


Не використовуйте гострі інструменти, оскільки вони можуть пошкодити екран.


2. Якщо батарею вставлено, вийміть її.

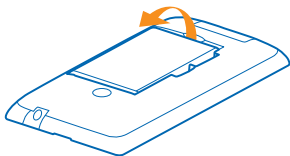

3. Протривайте SIM-картку крізь отвір і витягніть її.

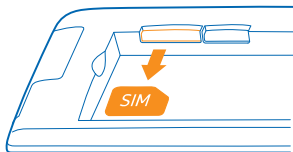


4. Щоб вийняти картку пам'яті, витягніть її із гнізда.

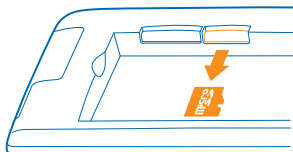

5. Перевірте належне положення контактів батареї та вставте її на місце.



6. Притисніть нижній кут задньої панелі до нижнього кута телефону. Спочатку йде край із клавішами.

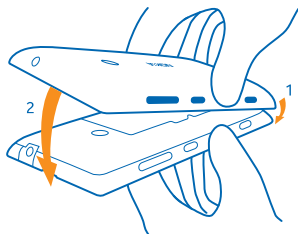

7. Натискайте на задню панель, поки вона не встановиться на місце. Не натискайте клавіші під час установлення панелі.

Зарядження телефону


Дізнайтеся, як заряджати телефон.

Зарядження телефону за допомогою зарядного пристрою USB


Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його перед першим увімкненням телефону.

Переконайтеся, що використовуєте сумісний зарядний пристрій USB, щоб заряджати телефон.

1. Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки та приєднайте кінець мікро-USB кабелю зарядного пристрою до телефону.

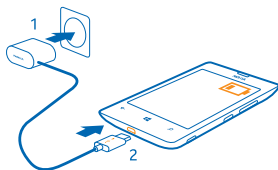

2. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від розетки.

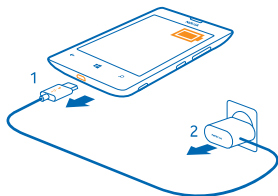

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено. Можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися заряджати його 20 хвилин, перш ніж можна буде користуватися телефоном. Індикатор заряджання може не відобразитися в цей час.

★ **Порада:** Можна заряджати пристрій через USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання можна передавати дані. Заряджання через USB може різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.

Спочатку приєднайте кабель USB до комп'ютера, а потім до телефону. Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від'єднайте кабель USB від телефону, а потім від комп'ютера.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор.

Акумулятор

Добре доглядайте за акумулятором, це життєва сила телефону.

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Nokia для використання з цим телефоном. Для заряджання телефону також можна використовувати сумісний кабель USB (входить до комплекту постачання).

Перший запуск


Дізнайтеся, як запустити новий телефон.

Ваш новий телефон постачається з чудовими функціями, які буде встановлено при першому запуску телефону. Тому дайте своєму телефону кілька хвилин на підготування.

Увімкнення телефону


Ви готові? Увімкніть свій телефон і почніть знайомство з ним.

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.

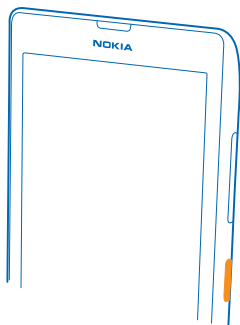

Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, та перетягніть екран блокування вниз.

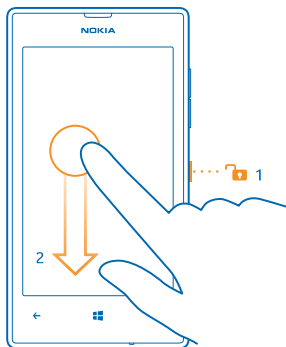

Обліковий запис Microsoft

Завдяки обліковому запису Microsoft можна отримати доступ до служб Microsoft за допомогою одного імені користувача та пароля на комп'ютері або телефоні. Те саме ім'я користувача та пароль можна використовувати і на Xbox.

Завдяки обліковому запису Microsoft можна, наприклад:


- завантажувати вміст з Магазину;
- створювати резервну копію контактів;
- завантажувати, зберігати та ділитися зображеннями та документами;
- створювати резервну копію телефону в службі SkyDrive;

- грати в ігри Xbox;
- завантажувати аватар і ігрові досягнення на телефон та збільшувати їх під час гри на телефоні;
- відстежувати та блокувати загублений телефон за допомогою програми «Пошук телефону»;
- отримати канали зі служб соціальних мереж у Центрі спілкування (Люди).

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Microsoft та його можливості, відвідайте веб-сайт www.windowsphone.com.

Створення облікового запису Microsoft

Зробіть своє життя ще насиченішим та отримуйте більше від свого телефону — створіть обліковий запис Microsoft.

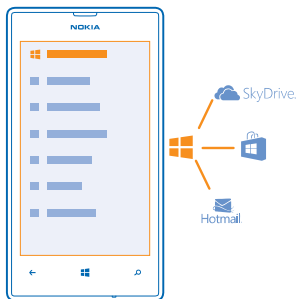

Щоб створити обліковий запис Microsoft, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі. Якщо з'єднання з Інтернетом не вдається встановити, можна створити обліковий запис пізніше.


1. Увімкніть телефон із SIM-карткою всередині.
2. Щоб настроїти телефон, виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.
3. Створіть свій обліковий запис Microsoft або увійдіть, використавши своє ім'я користувача та пароль.

Для здійснення екстреного виклику під час початкового налаштування торкніться **SOS**.

Щоб створити обліковий запис Microsoft пізніше, відкрийте програму або службу Microsoft у телефоні. Або на початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > пошта +облікові записи > додати**. Щоб створити обліковий запис в Інтернеті або скинути пароль, перейдіть за посиланням www.live.com.

Копіювання контактів


Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Використовуйте програму Передавання даних, щоб легко копіювати свої контакти, текстові повідомлення та зображення зі старого телефону. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.

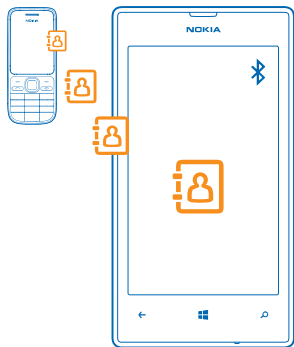

- ★ **Порада:** Якщо у Вас старіший пристрій Windows Phone або, якщо Ви раніше створили резервну копію контактів у своєму обліковому записі Microsoft, можна також додати свій обліковий запис до телефону та імпортувати ці контакти до телефону безпосередньо зі служби.
- ★ **Порада:** Під час створення облікового запису Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів.

Щоб відновити контакти з резервних копій під час налаштування нового телефону, увійдіть до того самого облікового запису Microsoft. Після цього можна буде обрати резервну копію для використання.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти в старому телефоні повинні зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці.


1. Увімкніть функцію Bluetooth на старому телефоні.
2. На початковому екрані нового телефону, протягніть ліворуч і торкніться  **Передавання даних**.
3. Торкніться **продовжити** та увімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконуйте інструкції, що з'являться на обох телефонах.

Якщо імена контактів написані на мові, що не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відобразитися неправильно.

Блокування клавіш та екрана


Бажаєте запобігти випадковому здійсненню виклику, коли телефон в кишені або сумці?

Натисніть клавішу живлення.

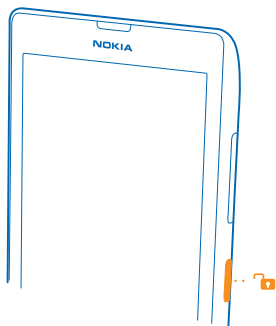

Розблокування клавiш та екрана

Натисніть клавiшу живлення та перетягніть екран блокування вгору.

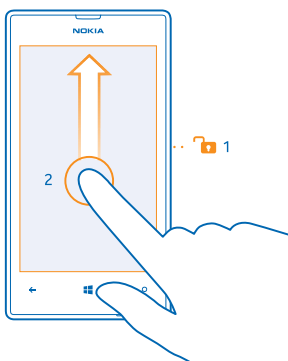

- ★ **Порада:** Замість того, щоб натискати клавiшу живлення, можна також двічі торкнутися екрана, якщо функцію подвійного торкання ввімкнено. Щоб увімкнути функцію подвійного торкання, торкніться **Настройки > дотик** та встановіть для параметра **Двічі торкніться**, щоб активувати телефон значення **Увімкнено**.


Встановлення автоматичного блокування клавiш та екрана

На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться **Настройки > екран блокування > Автоблокування екрана через** та виберіть період часу, після спливання якого клавiші та екран автоматично блокуватимуться.

Приєднання гарнітури

Насолоджуйтеся улюбленою музикою або звільніть свої руки для інших справ під час виклику.

Підключіть гарнітуру до свого телефону.

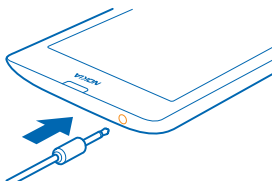


Не приєднуйте виробни, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.





Змінення гучності

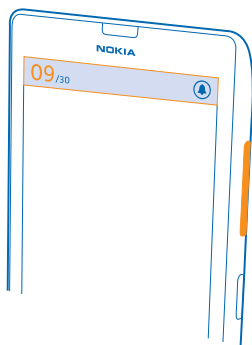Важко почути телефон, що дзвонить у шумному оточенні, або дзвінки є надто гучними? Гучність можна змінювати за власним уподобанням.

Використовуйте клавіші гучності.



Клавішами гучності можна регулювати всі звуки, у тому числі гучність сигналів і нагадувань.

- ★ **Порада:** Під час змінення гучності можна також переключити телефон у віброрежим, режим без звуку або звичайний режим. На панелі контролю гучності у верхній частині екрана торкніться ,  або . Доступні функції залежать від установок режиму. Щоб змінити установки, на головному екрані проведіть вліво та виберіть  **Налаштування > мелодія дзвінка +звуки.**

Значки, відображені на телефоні

Рядок стану у верхній частині екрана містить відомості про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.

★ **Порада:** Щоб побачити приховані значки, торкніться рядка стану.

 Потужність сигналу

 Рівень заряду акумулятора

 Триває заряджання акумулятора.

 Режим економії заряду ввімкнено.

 Виклики переадресовуються на інший номер або на скриньку голосової пошти.

 У телефоні відсутня SIM-картка.

 SIM-картку заблоковано.

 До телефону приєднано пристрій Bluetooth.

 Доступне з'єднання Wi-Fi.

 З'єднання Wi-Fi активне.

 Програма чи послуга використовує інформацію щодо Вашого розташування.

 Телефон перебуває в роумінгу, а не в домашній мережі мобільного зв'язку.

 Увімкнено віброрежим.

 Увімкнено режим «Політ».

 Увімкнено режим «Без звуку».

Окремі літери, комбінації літер або комбінації літер і цифр показують тип мобільної мережі, до якої Ви підключені, наприклад, 3G, або H, або H+ для позначення високошвидкісних з'єднань.


Піктограми, що показують тип мережевого підключення, можуть відрізнятися залежно від регіону та постачальника послуг мережі.

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.

Познайомтеся з функціями телефону

У телефоні є два головних вікна, завдяки яким Ви завжди будете в курсі, що відбувається.

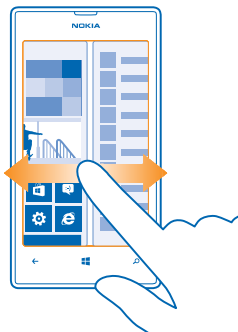


Щоб переключитись між головним екраном і меню програм, просто проведіть по екрану ліворуч або праворуч.

Головний екран: Анімовані динамічні блоки показують пропущені виклики, отримані повідомлення, останні новини, прогнози погоди та багато іншого.

Можна змінити послідовність та розмір блоків, а також закріпити на них контакти, програми, канали, поштові скриньки, веб-сайти та інший обраний вміст. Оновлення закріплених контактів відображаються на блоці, і Ви можете переглядати деталі контактів безпосередньо з головного екрана.

Меню програм: Усі Ваші програми містяться тут, акуратно впорядковані.


Маєте багато програм? Щоб знайти потрібну, торкніться .

Програмне забезпечення цього пристрою включає програмне забезпечення, надане компанією Nokia за ліцензією Microsoft Corporation або її афілійованими особами. Щоб ознайомитися з умовами ліцензії на програмне забезпечення Windows Phone, виберіть  **Налаштування** > **про пристрій**. Прочитайте ці умови. Зауважте, що використання Вами програмного забезпечення означає прийняття умов. Якщо Ви не приймаєте умови, не користуйтеся пристроєм або програмним забезпеченням. У цьому разі зверніться в компанію Nokia або до особи, у якої Ви придбали пристрій, щоб дізнатися умови повернення.

Переключення між вікнами

Якщо на головному екрані розміщені не всі потрібні програми, їх можна знайти в меню «Програми».


Щоб переходити між вікнами, просто протягуйте ліворуч або праворуч.

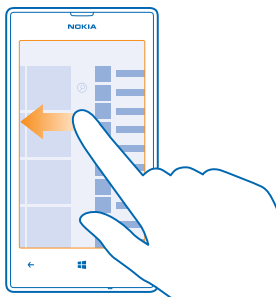


Переключення між програмами

Натисніть та утримуйте , протягніть до потрібної програми та торкніться її.

★ **Порада:** Щоб закрити програму, торкніться .

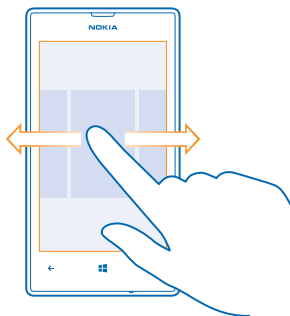

Перегляд програм, що працюють у фоновому режимі

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**. Протягніть ліворуч і торкніться **фонові завдання**.


Використання сенсорного екрана

Переглядайте вміст на телефоні за допомогою дотику, протягування та перетягування.

1. Щоб користуватись телефоном, просто торкайтесь сенсорного екрана або торкайтесь та утримуйте його.
2. Щоб відкрити подальші опції, тримайте палець на елементі, доки не відкриється меню.


★ **Порада:** Користуватись телефоном можна навіть у рукавичках. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **дотик** та змініть значення параметра **Чутливість сенсорного екрана на висока**.

★ **Приклад:** Щоб відкрити програму або інший елемент, торкніться програми або елемента. Щоб відредагувати або видалити зустріч із календаря, торкніться зустрічі й утримуйте її, а потім виберіть відповідну опцію.

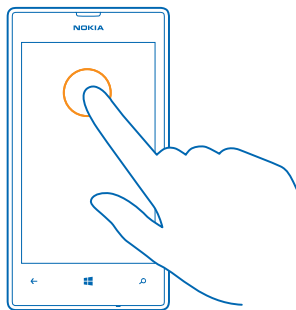


Торкання з утриманням для перетягування елемента

Потримайте палець на об'єкті протягом кількох секунд, а потім проведіть пальцем по екрану.

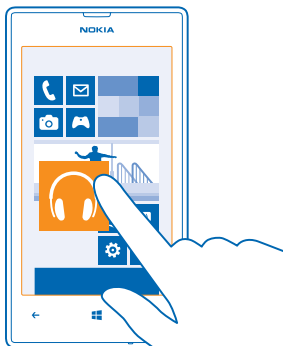


Протягування

Покладіть палець на екран і проведіть по екрану в потрібному напрямку.

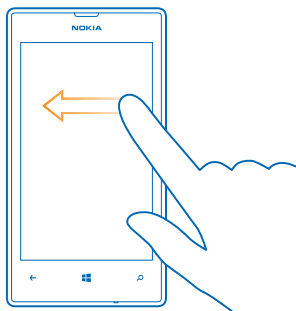


- ★ **Приклад:** Протягніть ліворуч або праворуч між головним екраном та меню «Програми» або між різними поданнями в центрах. Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть легким рухом вгору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

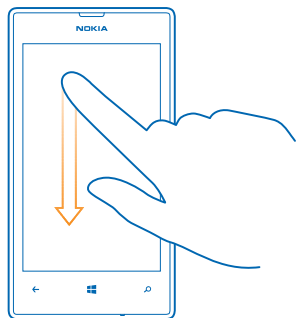

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть 2 пальці на елемент, наприклад карту, фотографію або веб-сторінку, і розведіть чи зведіть пальці.

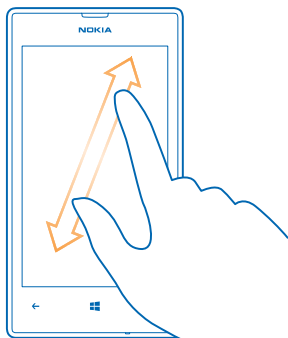


! **Важливо:** Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався.

★ Порада: Екран повертається автоматично, коли Ви повертаєте свій телефон на 90 градусів. Щоб заблокувати поточну орієнтацію екрана, на головному екрані, протягніть ліворуч і торкніться **Настройки > повертання екрана**. Змініть значення параметра **Автоматично повертати екран** на **Вимкнено**.

Користування телефоном із легкістю

Боротися з дрібним текстом або розмитими зображеннями? Зробіть шрифти більшими, а екран легшим для перегляду. Також можна використовувати телефон із телетайпом (TTY/TDD).

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.
2. Торкніться **спеціальні можливості**.

Змінення розміру шрифту

Протягніть повзунок **Розмір тексту**.


Увімкнення високого контрасту

Змініть значення параметра **Висока контрастність** на **Увімкнено** .

Збільшення екрана

Змініть значення параметра **Екранна лупа** на **Увімкнено**  і двічі торкніться екрана 2 пальцями.

Під час використання збільшення використовуйте 2 пальці для переміщення по екрану. Щоб зупинити збільшення, двічі торкніться екрана 2 пальцями.

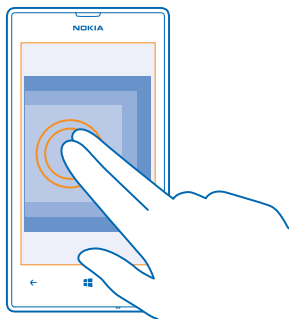

Користування телефоном з TTY/TDD



Змініть значення параметра **Текстовий телефон** на **повна функціональність**.

Доступні режими TTY/TDD можуть відрізнятися залежно від постачальника послуг мережі.

Користування телефоном у режимі польоту

У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або приймати виклики, можна увімкнути режим «Політ» і продовжувати прослуховувати музику, переглядати відео та грати в ігри в режимі офлайн.

Режим «Політ» закриває з'єднання з мобільною мережею та вимикає функції телефону, які використовують бездротову мережу. Дотримуйтеся всіх застосовних інструкцій і вимог до безпеки (наприклад, вимог, прийнятих авіакомпанією), а також відповідних законів і правил. Якщо це дозволено, у режимі «Політ» можна підключитися до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або ввімкнути Bluetooth.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > режим **"У літаку"**.
2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнено** .

Голосове керування телефоном

Руки зайняті, але потрібно скористатися телефоном? За допомогою голосових команд можна здійснювати виклики, надсилати текстові повідомлення, виконувати пошук в Інтернеті або відкривати програми.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте голосову команду в телефон.

★ **Приклад:** Щоб перевірити розклад, вимовте голосову команду **Open calendar**.

Персоналізація телефону

Знайдіться, як персоналізувати головний екран, а також як змінювати тони дзвінка.



Персоналізація початкового екрана

Бажаєте мати на початковому екрані тільки програми, що використовуються найчастіше? На початковому екрані Ви можете закріпити улюблені програми, веб-сайти та багато іншого. Також Ви можете переміщувати кахлі та змінювати їх розмір за власним бажанням.

1. Щоб закріпити програму, протягніть ліворуч для переходу до меню програм.
2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **на початковий екран**.

Закріплення контакту

Торкніться  **Люди**, торкніться контакту та утримуйте його, а потім торкніться **на початковий екран**.


У разі закріплення контактів оновлення їхніх каналів відображаються на кахлі, і таким контактам можна дзвонити безпосередньо з початкового екрана.

Закріплення веб-сайту

Перейдіть до веб-сайту і торкніться  > **на початковий екран**.

Переміщення кахлі


Утримуючи кахлю, перетягніть її до нового розташування, а потім торкніться екрана.

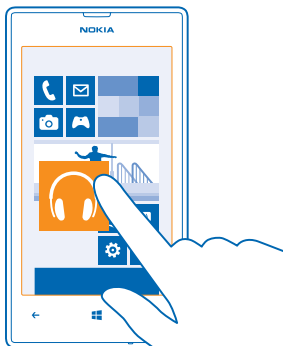

Зміна розміру або відкріплення кахлі

Щоб змінити розмір, торкніться кахлі та утримуйте її, а потім торкніться значка зі стрілкою.


Кажлі можуть бути маленькими, середніми та широкими. Що більша кахля, то більше інформації на ній може відображатися.

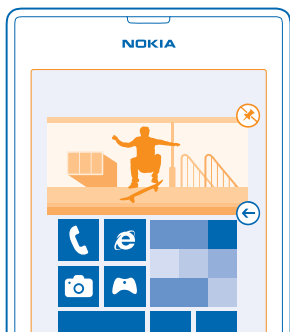

Щоб відкріпити кахлю, торкніться її та утримуйте, а потім торкніться ✕.

Створення безпечного та цікавого головного екрана для дітей

Ви можете дозволити своїм дітям користуватися деякими програмами на Вашому телефоні, не хвилюючись відносно випадкового видалення робочої пошти, здійснення покупок через Інтернет або інших небажаних дій з їхньої сторони. Розмістіть вибрані програми, ігри та інші елементи обраного, якими діти користуватимуться на своєму власному головному екрані.

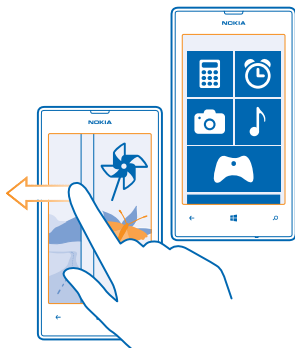

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки**.
2. Торкніться **дитячий куточок**.
3. Виберіть, який вміст можуть використовувати діти. Можна також встановити пароль, щоб діти не мали доступу до Вашого головного екрана.

- ★ **Порада:** Покажіть дітям, як вони можуть персоналізувати свій власний головний екран. Щоб змінити, наприклад, фон, торкніться **настроїти**. На головному екрані можна змінити розмір блоків або перемістити їх звичайним способом.
- ★ **Порада:** Щоб дозволити своїм дітям здійснювати покупки в програмі, наприклад купувати бали гри, визначте PIN-код гаманця. Щоб здійснити покупку, потрібно щоразу вводити PIN-код гаманця. Щоб визначити PIN-код гаманця, на головному екрані протягніть ліворуч і торкніться **Гаманець > ●●● > настройки + PIN-код**. Деякі покупки можуть бути доступні не для всіх вікових категорій.

Перехід до власного головного екрана

Двічі натисніть клавішу живлення та протягніть угору на власному екрані блокування. Якщо встановлено пароль, введіть його.

Повернення до головного екрана дітей

На власному екрані блокування протягніть ліворуч і на екрані блокування дітей протягніть угору.

Вимкнення головного екрана дітей

На своєму головному екрані протягніть ліворуч, торкніться **Настройки** та змініть значення параметра **дитячий куточок** на **Вимкнуто** .

Змінення теми

Ви можете змінювати кольори дисплея, щоб вони відповідали Вашим уподобанням і настрою.


1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > тема**.
2. Торкніться **Фон** або **Основний колір**.

Змінення кольору профілю

Щоб настроїти насиченість і колірну температуру екрана, виберіть **Настройки > дисплей > налаштування кольорів Lumia > налаштувати**.

Персоналізація екрана блокування

Чи бажаєте Ви зробити свій екран блокування унікальним? Ви можете, наприклад, помістити на фон свою улюблену фотографію.

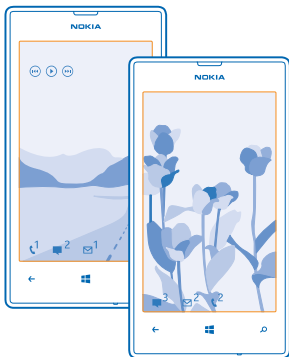

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > екран блокування**.

- ★ **Порада:** Ви можете вирішувати, які оповіщення програм (наприклад, про пропущені виклики або нові повідомлення) Ви хочете бачити на екрані блокування. Просто торкніться гнізда оповіщення й виберіть програму, яку необхідно додати.

Змінення фотографії фону

Торкніться **змінити фото**, виберіть фотографію, скоригуйте її, щоб підібрати найкращий розмір, а потім торкніться **✓**.

- ★ **Порада:** Можна також увімкнути випадкове відтворення фотографій із Bing на екрані блокування. Змініть значення параметра **Фон на Bing**.

Відображення виконавця під час відтворення музики

Змініть значення параметра **Показувати виконавця під час відтворення музики на Увімкнуто**.



Персоналізація тонів телефону

Можна вибрати найкращі звуки для свого телефону.


1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > мелодії дзвінка +звук**.
2. Виберіть тип мелодії дзвінка або сигналу, який необхідно змінити, і виберіть звук.

Додавання нових мелодій дзвінка з ПК на телефон

Приєднайте телефон до ПК за допомогою кабелю USB, а потім перемістіть потрібну пісню в папку мелодій дзвінка на телефоні за допомогою менеджера файлів.

Щоб установити пісню як мелодію дзвінка, у вікні **мелодії дзвінка+звуки** торкніться **Мелодія дзвінка**, а потім торкніться пісні під **Власне**.


Пісню можна використовувати як мелодію дзвінка, якщо вона не захищена керуванням цифровими правами (DRM), а її розмір не перевищує 30 МБ.


★ **Порада:** Бажаєте створити власний унікальний тон дзвінка? Виберіть  **Магазин** і завантажте програму Ringtone Maker.



На ПК має бути встановлено операційну систему Windows Vista, Windows 7 або Windows 8.



Вимкнення звуку телефону

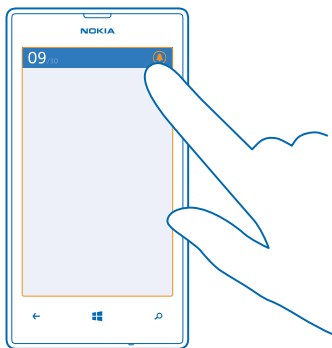Якщо ввімкнути режим «Без звуку», усі мелодії дзвінка та сигнали буде вимкнено. Використовуйте цей режим, наприклад, у кінотеатрі або під час зустрічі.

1. Натисніть клавішу гучності, щоб відобразити панель стану гучності у верхній частині екрана, а потім торкніться .






Увімкнено режим «Без звуку» . Якщо налаштувати телефон на вібравання, увімкнеться режим вібравання , замість режиму «Без звуку».

2. Якщо потрібно налаштувати телефон на вібравання, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **мелодії дзвінка+звуки** і змініть значення параметра **Вібрація** на **Увімкнуто** .

Установка телефону в режим водіння


Режим водіння допомагає мінімізувати відволікання уваги під час водіння та дає змогу зосередитися на своїй поїздки.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > режим "За кермом" > далі**.
 2. Для налаштування телефону на ігнорування викликів, установіть для параметра **Ігнорувати виклики** значення **Увімкнуто** . Для налаштування телефону на ігнорування текстових повідомлень, установіть для параметра **Ігнорувати повідомлення** значення **Увімкнуто** .
 3. Торкніться **далі**.
 4. Щоб автоматично надсилати текстове повідомлення, яке пояснюватиме, чому Ви не можете відповісти, коли хтось телефонує або надсилає Вам повідомлення, установіть для параметрів **Відповідь на виклики повідомленням**, **Відповідь на повідомлення повідомленням** значення **Увімкнуто** . Щоб відредагувати повідомлення, торкніться текстового поля.
 5. Торкніться **далі > додати пристрій**, а потім торкніться пристрою Bluetooth, який потрібно підключити до телефону під час водіння, наприклад гарнітури.
- Режим водіння запускається автоматично, коли з'єднуються телефон і доданий пристрій Bluetooth.

Створення знімка екрана

Ви щойно завершили персоналізацію головного екрана та бажаєте поділитися своїм витвором мистецтва? Можна зробити знімок екрана та надіслати його друзям.

1. Одночасно натисніть клавішу живлення та клавішу «Пуск» .

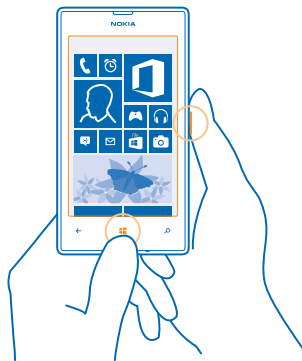


2. Торкніться **Фотографії > альбоми > Знімки екрана**.
3. Торкніться та утримуйте знімок екрана, який бажаєте надіслати, та торкніться **поділитися....**

Збільшення тривалості роботи батареї



Максимально використовуйте можливості телефону та отримуйте необхідну тривалість роботи батареї. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

Для збереження енергії:





Заряджайте правильно	Завжди повністю заряджайте батарею.
Використовуйте лише потрібні звуки	Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш.
Використовуйте дротові навушники	Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
Використовуйте режим економії заряду	<ul style="list-style-type: none"> • Можна налаштувати телефон на автоматичне збереження енергії за низького рівня заряду батареї. Щоб перевірити стан батареї та ввімкнути режим економії заряду, на початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  Настройки > економія заряду. Коли телефон перейде в режим економії заряду, настройки деяких програм не можна буде змінювати. • Можна вибрати, коли вмикатиметься режим економії заряду. Торкніться додаткові.
Змініть настройки екрана телефону	<ul style="list-style-type: none"> • Налаштуйте вимикання екрана телефону через деякий час. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  Настройки > екран блокування > Автоблокування екрана через. • Використовуйте подвійне торкання, щоб повертати телефон до активного режиму, тільки коли це потрібно. Щоб вимкнути функцію, на головному екрані протягніть ліворуч по екрану, торкніться  Настройки > дотик та змініть значення параметра Двічі торкніться, щоб активувати телефон на Вимкнено .
Зменште яскравість екрана	<ul style="list-style-type: none"> • На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  Настройки > яскравість. Переконайтеся, що для параметра Автоматичне налаштування встановлено значення Вимкнено . Установіть для параметра Рівень значення низький, а для параметра Автоматичне налаштування значення Увімкнено . • Щоб зменшити яскравість екрана в режимі збереження енергії, на початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться  Настройки > дисплей і встановіть для параметра Яскравість у режимі заощадження енергії значення Увімкнено .
Вимкніть програми, що працюють у фоновому режимі.	<ul style="list-style-type: none"> • Закривайте програми, якими не користуєтеся. Щоб закрити програму, натисніть .

- Деякі програми можуть працювати у фоновому режимі без потреби. На початковому екрані проведіть лівою рукою по екрану, торкніться  **Настройки**, перейдіть до пункту **програми** і торкніться **фонові завдання**. Торкніться програми, яку потрібно заблокувати, і торкніться **блокувати**.

Вибіркове користування послугами визначення розташування

Якщо Ви бажаєте залишити послуги визначення розташування ввімкненими, але не бажаєте користуватися послугами реєстрації, на початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки**. Протягніть до **програми**, торкніться **люди** і встановіть для параметра **Використання даних про моє розташування** значення **Вимкнено** .

Вибіркове використання мережних з'єднань

- Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній своїй поштової скриньці торкніться **••• > настройки > настройки синхронізації** та змініть настройки для **Завантажувати новий вміст**.
- Вмикайте функцію Bluetooth, тільки коли це потрібно.
- Використовуйте з'єднання Wi-Fi для підключення до Інтернету замість з'єднання мобільних даних.
 - ★ **Порада:** Щоб з'єднання Wi-Fi не уривалося, навіть якщо екран телефону вимкнеться, на початковому екрані проведіть ліворуч, виберіть  **Настройки > Wi-Fi > додатково** і встановіть прапорець **Не вимикати Wi-Fi після автоблокування екрана**.
- Зупиніть пошук доступних бездротових мереж телефоном. На початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки > Wi-Fi** та змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** .
- Зупиніть підключення телефону до ігор. На початковому екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки**, протягніть до **програми**, торкніться **ігри** та вимкніть усі потрібні настройки.
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть режим "У літаку".

Заощадження на витратах на роумінг даних

Бажаєте зменшити телефонні рахунки? Ви можете понизити витрати на роумінг даних, змінивши настройки мобільних даних. Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує. Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних. Ваш постачальник послуг мережі може стягувати фіксовану плату за передачу даних або Ви можете сплачувати за використаний трафік. Щоб використовувати оптимальний спосіб з'єднання, змініть настройки з'єднання Wi-Fi, мобільних даних і завантаження пошти.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступно і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.

1. Виберіть **Wi-Fi**.

2. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнено** .

3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.


Закриття з'єднання мобільних даних

Торкніться **стільникова мережа** та змініть значення параметра **Передача даних** на **вимкнено**.

 **Порада:** Ви можете також стежити за використанням даних за допомогою програми data sense.

Припинення роумінгу даних

Торкніться **стільникова мережа** та змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **вимкнути роумінг**.

 **Порада:** Щоб заощадити кошти на передаванні даних під час подорожі, зберігайте нові карти на телефоні до початку подорожі та переглядайте карти в режимі офлайн. Якщо не вистачає вільного місця, можна видалити кілька карт із телефону.

Встановлення ручного режиму завантаження пошти

Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній зі своїх поштових скриньок торкніться **•••** > **настройки** > **настройки синхронізації** та змініть настройку для **Завантажувати новий вміст**.

Введення тексту


Дізнайтеся, як швидко та ефективно вводити текст за допомогою клавіатури телефону.

Використання екранної клавіатури

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури є легким і приємним. Клавіатурою можна користуватися, тримаючи телефон у книжковій або альбомній орієнтації.

Торкніться текстового поля.

- 1 Клавiші символів
- 2 Клавiша SHIFT
- 3 Клавiша цифр і символів
- 4 Клавiша вибору мови
- 5 Клавiша посмішок
- 6 Клавiша пробілу
- 7 Клавiша ENTER
- 8 Клавiша очищення

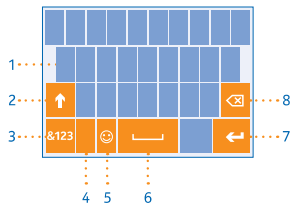

У різних програмах і мовах розкладка клавіатури може відрізнятися. Клавiша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов. Нижче наведено приклад клавіатури з англійською мовою вводу.


Переключення між символами верхнього та нижнього регістра

Торкніться клавiші Shift. Щоб увімкнути режим Caps Lock, двічі торкніться клавiші. Щоб повернутися до звичайного режиму, знову торкніться клавiші Shift.



Введення цифри або спеціального символу

Торкніться клавiші цифр і символів. Щоб переглянути додаткові клавiші спеціальних символів, торкніться клавiші Shift. Деякі клавiші спеціальних символів надають більше символів. Щоб переглянути інші символи, торкніться та утримуйте символ або спеціальний символ.

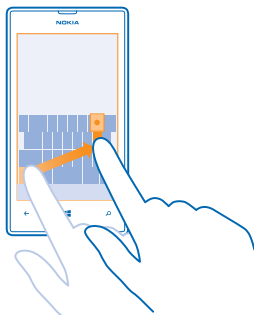- ★ **Порада:** Щоб поставити крапку наприкінці речення та розпочати нове речення, двічі торкніться клавiші пробілу.
- ★ **Порада:** Щоб швидко ввести цифру або спеціальний символ, утримуючи клавiшу цифр і символів, проведіть до потрібного символу і підніміть палець.



Копіювання або вставлення тексту

Торкніться слова, перетягніть кружечки перед і після слова, щоб виділити частину, яку потрібно скопіювати, і торкніться . Щоб вставити текст, торкніться .

Додавання наголосу до символу

Торкніться і утримуйте символ, а потім торкніться символу, до якого потрібно додати наголос.

Видалення символу


Торкніться клавіші очищення.

Переключення між мовами вводу

Натисніть і утримуйте клавішу вибору мови та виберіть потрібну мову. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов.

Переміщення курсору

Торкніться та утримуйте текст, поки не відобразиться курсор. Не піднімаючи палець, перетягніть курсор у потрібне місце.

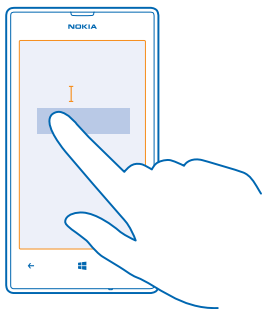

Використання інтелектуального введення з клавіатури

Телефон пропонуватиме слова під час введення тексту, щоб допомогти вводити швидше й точніше. Інтелектуальне введення доступне в кількох мовах.

Коли Ви починаєте вводити слово, телефон пропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово відобразиться в рядку рекомендацій, виберіть слово. Щоб переглянути додаткові варіанти, протягніть ліворуч.


★ **Порада:** Якщо запропоноване слово виділено жирним шрифтом, телефон автоматично використовує його, щоб замінити написане Вами слово. Якщо слово неправильне, торкніться його для відображення початкового слова та кількох інших варіантів.

Виправлення слова


У разі виявлення орфографічної помилки торкніться слова для відображення варіантів для його виправлення.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібне Вам слово відсутнє у словнику, напишіть слово, торкніться його, після чого торкніться знака "+" у рядку рекомендацій. Ваш телефон також запам'ятає нові слова, якщо Ви напишете їх кілька разів.

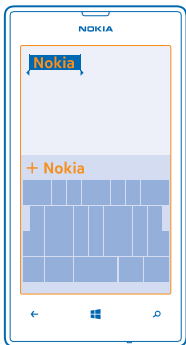

Вимкнення інтелектуального введення

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **клавіатура**. Торкніться клавіатури Вашої мови та змініть прапорець **Пропонувати текст**.

Додавання мов вводу


Можна додати кілька мов вводу для клавіатури та переключитися між ними під час введення тексту.

1. Торкніться  **Настройки** > **клавіатура** > **додавання клавіатур**.
2. Виберіть мови, якими бажаєте вводити текст.

★ **Порада:** Щоб видалити попередньо встановлену клавіатуру, натисніть і утримуйте мову, яка більше не потрібна, і торкніться **видалити**.

Переключення між мовами під час введення тексту

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Розкладка клавіатури та функція інтелектуального введення змінюються відповідно до вибраної мови. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано більше однієї мови вводу.

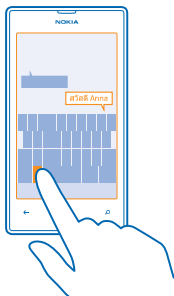

Сканування кодів або тексту

Використовуйте камеру телефону, щоб сканувати QR-коди, штрих-коди, обкладинки книг і дисків DVD, та одержуйте додаткову інформацію про розпізнані телефоном елементи.

Натисніть  і торкніться .

1. Направте камеру на код.
2. Щоб дізнатися більше, торкніться результату.

★ **Порада:** Тримайте камеру нерухомо та переконайтеся, що видошукач камери повністю охопив те, що Ви скануєте.

★ **Приклад:** Спробуйте сканувати цей код і побачите, що відбудеться.



Переклад або пошук тексту в Інтернеті

Направте камеру на текст, торкніться **сканувати текст** і потрібних слів, а потім торкніться **перекласти** або **шукати**.


Ця функція може бути недоступна деякими мовами.

Годинник

Стежте за часом — дізнайтеся, як використовувати телефон як годинник, а також як будильник.

Встановлення будильника

Можна використовувати телефон як будильник.

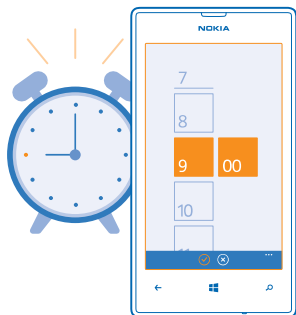

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Будильники**.

2. Торкніться .

3. Заповніть деталі будильника, встановіть час і торкніться .

Щоб сигнал пролунав, потрібно, щоб телефон був увімкнений, а рівень гучності телефону повинен бути достатньо високим.

★ **Порада:** Якщо Ви додали програму Будильники на початковий екран, Ви можете швидко подивитися час наступного активного сигналу. Блок має бути середнього або великого розміру.

Вимкнення будильника

Встановіть для будильника значення **Вимкнено** .

Видалення будильника

Торкніться будильника, а потім торкніться .

Відкладення сигналу

Не бажаєте вставати просто зараз? Коли лунає сигнал будильника, можна відкласти його.

Коли лунає сигнал будильника, торкніться **відкласти**.

Автоматичне оновлення часу й дати

Можна налаштувати в телефоні автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення є послугою мережі, ця послуга може бути не доступною залежно від регіону або від постачальника послуг мережі.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **дата+час**.

Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Увімкнено** .

Оновлення часу й дати вручну

Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Вимкнено**  та відредагуйте час і дату.

Оновлення часового пояса вручну під час подорожі за кордон
Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Вимкнено** [🔴], а потім торкніться **Часовий пояс** та розташування.

SkyDrive

Зберігайте свої матеріали у хмарах. Не потрібно турбуватися про звільнення пам'яті для обраного або нових програм.



SkyDrive — це хмарне сховище для всіх Ваших документів і фотографій, отже Ви завжди маєте до них доступ, можете обмінятися ними та відновити за необхідності. Ви також можете встановити автоматичне створення резервних копій Ваших матеріалів, тож коли Ви зніматимете фотографію або відео, вони копіюватимуться до альбому у хмарі.

За допомогою SkyDrive Ви матимете швидкий доступ до фотографій, документів та інших матеріалів із телефону, планшета або комп'ютера. Залежно від програми Ви можете навіть продовжити роботу над документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у SkyDrive. Можна зберегти фотографії у SkyDrive у Центрі Фотографії або керувати документами Office у Центрі Office.


★ **Порада:** Щоб легко керувати матеріалами у хмарі за допомогою телефону, можна завантажити програму SkyDrive зі сторінки Магазин.

Збереження фото та інших матеріалів у SkyDrive


Можна завантажувати файли, що зберігаються в телефоні, у SkyDrive, щоб мати легкий доступ з телефону, планшета або комп'ютера.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для підключення до SkyDrive.

1. Торкніться **Фотографії** і виберіть потрібну фотографію або відео.
2. Торкніться **••• > зберегти у службі SkyDrive**.
3. Якщо потрібно, введіть підпис до фото, а потім торкніться **👤** або **👤**.

- ★ **Порада:** Щоб налаштувати телефон на автоматичну передачу фото або відео у SkyDrive, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування**. Протягніть до програми і торкніться **фотографії+камера > SkyDrive**.

Збереження документа Office у SkyDrive

Торкніться  **Office**, протягніть до місця, а потім торкніться **телефон**. Потім торкніться та утримуйте файл, який бажаєте зберегти, і торкніться **зберегти в...** > **SkyDrive**.

- ★ **Порада:** Ви також можете зберегти документ у SkyDrive під час роботи з ним. Торкніться **••• > зберегти як...** та змініть значення параметра **Розташування для збереження на SkyDrive**. Якщо змінити розташування Розташування для збереження, розташування для всіх файлів за умовчанням теж зміниться.

Обмін фото та документами між пристроями

За допомогою SkyDrive Ви матимете легкий доступ до фотографій, документів та інших матеріалів, завантажених з будь-якого пристрою.

Щоб завантажити фотографії, документи або інші матеріали, що зберігаються в телефоні, планшеті або комп'ютері, до SkyDrive, потрібно ввійти у свій обліковий запис Microsoft. Щоб отримати доступ до переданого вмісту на іншому пристрої, потрібно ввійти в обліковий запис Microsoft, який використовувався для передавання вмісту.

Щоб передати або завантажити вміст, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у SkyDrive. На телефоні можна переглядати фотографії або відео в Центрі Фотографії або відкривати документи Office у Центрі Office. Можна також завантажити програму SkyDrive з Магазин, щоб переглядати та керувати всіма типами файлів на телефоні.

На планшеті або комп'ютері матеріалами можна керувати онлайн на веб-сторінці www.skydrive.com або використовувати для цього програму SkyDrive та отримувати доступ до SkyDrive безпосередньо з робочого стола. Якщо у Вас досі немає програми SkyDrive, її можна завантажити та встановити на сторінці www.skydrive.com.

- ★ **Порада:** За допомогою програми SkyDrive на комп'ютері можна просто перетягувати файли, які потрібно передати, в папку SkyDrive у диспетчері файлів, наприклад у Windows Explorer або у систему пошуку, і файли автоматично передаватимуться на SkyDrive.

Обліковий запис Nokia

Ваш обліковий запис Nokia — це ключ до служб Nokia.

За допомогою облікового запису Nokia можна, наприклад:

- Отримувати доступ до служб Nokia з комп'ютера або телефону за допомогою єдиного імені користувача та пароля;
- Купувати музику у службі «Музика Nokia»;
- Синхронізувати вподобання в програмі «Карти»;
- Завантажувати вміст зі служб Nokia;


- Зберігати відомості про модель телефону та контактну інформацію. Також до облікового запису Nokia можна додати відомості платіжної картки.

Доступні послуги можуть різнитися.

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Nokia та служби Nokia, відвідайте веб-сторінку account.nokia.com.

Перегляд програм на SIM-картці

Якщо постачальник послуг включив програми на вашу SIM-картку, їх можна знайти таким чином.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **стільникова мережа** > **програми SIM-картки**.

Магазин

Персоналізуйте свій телефон — додайте програми, ігри та інші елементи. Деякі з них надаються безкоштовно. Перегляньте Магазин, щоб знайти найновіший вміст для Вас і Вашого телефону.



Зі служби можна завантажити:

- Програми
- Ігри
- Музика
- Відео
- Подкасти

Ви також можете:

- Отримувати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і розташуванню
- Обмінюватися рекомендаціями із друзями

Наявність Магазин та вибір елементів, доступних для завантаження, залежать від регіону.

Щоб завантажити вміст із Магазин, потрібно ввійти з телефону в обліковий запис Microsoft. Після входу Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим телефоном.

Можна шукати та завантажувати вміст безпосередньо на телефон або переглядати вміст Магазин на комп'ютері та надсилати на телефон посилання на вміст у вигляді текстових повідомлень.

Багато елементів надається безкоштовно, за деякі стягується плата (сплатити можна кредитною картою або через телефонний рахунок).

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перегляд або пошук у Магазині

Спробуйте останні й найчастіше завантажувані програми, ігри, а також інші елементи, рекомендовані для Вас і Вашого телефону. Переглядайте різні категорії або шукайте певні елементи.

Торкніться  **Магазин**.

Перегляд та пошук у категоріях

Торкніться категорії на головній сторінці чи протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити більше категорій та елементів.

Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі. Під час перегляду елемента також відображаються пов'язані елементи.


Пошук у Магазині

Торкніться , введіть слова пошуку, а потім торкніться .

★ **Порада:** Знайшли у Магазин дещо, що обов'язково зацікавить Ваших друзів? Можна надіслати їм посилання. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **поділитися**. Якщо для елемента вказано ціну, торкніться **••• > поділитися**.

Завантаження програми, гри або іншого елемента

Завантажуйте безкоштовні програми, ігри та інші дані або придбайте новий вміст для свого телефону.

1. Торкніться  **Магазин**.
2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі.
3. Якщо на елемент вказано ціну, торкніться **придбати** або, щоб спробувати елемент безкоштовно протягом обмеженого періоду часу, торкніться **ознайомитися**. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **інсталиювати**.
4. Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft, увійдіть зараз.
5. Виконуйте інструкції, що з'являться на телефоні.

Коли завантаження завершиться, можна відкрити та переглянути елемент, або продовжити пошук нового вмісту. Тип вмісту визначає, де буде збережено елемент у телефоні: музика, відео та подкасти зберігаються у Центрі Музика+відео, ігри зберігаються в Центрі Ігри, а програми — в меню програм.

За додатковою інформацією про елемент зверніться до видавця елемента.

- ★ **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi, щоб завантажити великі файли.

Перегляд поточних завантажень

Під час завантаження елемента можна продовжувати переглядати інший вміст у Магазин і додавати елементи, які потрібно завантажити.

1. Торкніться  **Магазин**.

2. Щоб переглянути поточні завантаження, торкніться сповіщення про завантаження в нижній частині головного вікна.

Сповіщення показує кількість елементів, які буде завантажено. Завантаження відбуваються по черзі.

- ★ **Порада:** Якщо потрібно, наприклад, тимчасово розірвати з'єднання з Інтернетом, торкніться та утримуйте елемент, що завантажуються, а потім торкніться **призупинити**. Щоб відновити завантаження, торкніться **відновити**. Призупиняйте кожен елемент, що очікує, окремо. Якщо виникне помилка завантаження, можна повторно завантажити елемент.

Написання рецензії на програму

Бажаєте поділитися своєю думкою щодо програми з іншими користувачами Магазин? Оцініть програму та напишіть рецензію на неї. Можна додати одну рецензію для кожної завантаженої програми.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **оцінити та написати відгук**.

2. Оцініть програму, а потім напишіть рецензію.

- ★ **Порада:** Таким самим чином можна оцінювати інші елементи та писати на них рецензії.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Виклики

Бажаєте здійснювати виклики на новому телефоні та розмовляти з друзями? Читайте далі та дізнаєтеся, як це зробити.

Здійснення виклику контакту

Здійснювати виклики друзям швидко та легко, якщо зберегти їх як контакти в телефоні.

1. Торкніться **☰** > **☎**.
2. Торкніться контакту та номера.

★ **Порада:** Голос Вашого друга занадто гучний або занадто тихий? Натискайте клавіші гучності, щоб змінити гучність.

Бажаєте, щоб інші почули розмову? Торкніться **динамік**.

Здійснення виклику на номер телефону

Торкніться **☰** > **☎**, введіть номер телефону, а потім торкніться **викликати**.

Щоб ввести символ «+», який використовується під час здійснення міжнародних викликів, торкніться та утримуйте **0**.



Копіювання та вставлення номера телефону

Торкніться номера телефону та утримуйте його, а потім торкніться **копіювати** і в текстовому полі виберіть **☰**.

Перегляд журналу викликів


Торкніться **☰**.

Щоб видалити запис із журналу викликів, натисніть і утримуйте потрібний запис і торкніться **видалити**. Щоб видалити всі записи викликів, торкніться **•••** > **видалити все**.

Щоб знайти запис виклику, торкніться  > , а потім введіть ім'я контакту або номер телефону.

Використання голосу для здійснення виклику

Можна використовувати свій голос для здійснення виклику контакту.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте **Call** та ім'я контакту.



Щоб скасувати, натисніть .

★ **Порада:** Можна також використовувати голосовий набір за допомогою гарнітури Bluetooth.


Ця функція може бути недоступна деякими мовами.

Вимкнення звуку вхідного виклику

Якщо телефон дзвонить, коли Ви не бажаєте, щоб Вас турбували, можна вимкнути звук телефону.

Щоб отримати можливість вимкати звук телефону, перевертаючи телефон екраном донизу, необхідно увімкнути функцію **Переверніть**, щоб вимкнути. Виберіть  **Настройки** > **аудіо**, за потреби проведіть ліворуч та встановіть для параметра **Переверніть, щоб вимкнути** значення **Увімкнуто** .

Коли хтось викликає Вас, натисніть клавішу гучності або переверніть телефон екраном донизу.

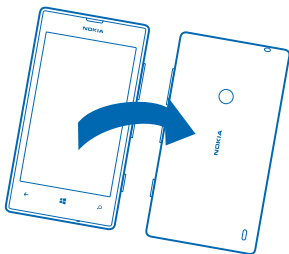

★ **Порада:** Бажаєте швидко вимкати звук телефону? Натисніть клавішу блокування.


Здійснення виклику на останній набраний номер

Забули щось повідомити друзям? Повторіть виклик. У поданні журналу викликів можна переглянути інформацію про виклики, які було здійснено та отримано.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  біля імені або номера телефону.


Проведення телефонних конференцій

Ваш телефон підтримує функцію проведення телефонних конференцій за участі двох або більше людей. Максимальна кількість учасників може різнитися залежно від постачальника послуг мережі.


1. Зателефонуйте першому абоненту.
2. Щоб зателефонувати іншому абоненту, натисніть , а потім здійсніть виклик звичайним способом.
3. Коли прийнято новий виклик, торкніться .

Додавання іншого абонента до виклику

Торкніться , зателефонуйте іншому абоненту, а потім натисніть .

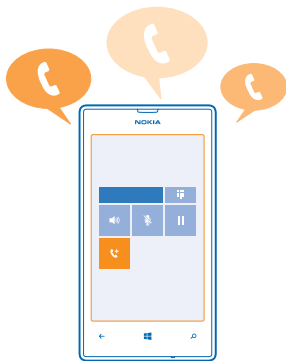

Приватна розмова з абонентом





Торкніться , а потім імені або номера телефону особи. Телефонну конференцію на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Проте інші абоненти продовжать спілкуватися між собою.


Щоб повернутися до телефонної конференції, торкніться .

Переадресація викликів на інший телефон

Не завжди можете відповісти на дзвінок, але не бажаєте пропускати жодний вхідний виклик? Їх можна переадресувати на інший номер телефону.

Щоб отримати цю послугу, може знадобитися звернутися до свого постачальника послуг мережі.



1. Залежно від версії програмного забезпечення торкніться  >  > **настройки** або  **Настройки** > **мережа+**.
2. Змініть значення параметра **Переадресація викликів на Увімкнуто** .
3. Введіть номер телефону у полі **Перенаправляти виклики на** та торкніться **зберегти**.

★ **Порада:** Щоб перевірити, чи використовується функція переадресації викликів, яка позначається , торкніться верхньої частини екрана.



Переадресація викликів на голосову пошту

Окрім переадресації викликів на інший номер телефону, можна переадресувати їх на свою голосову пошту та прослухати їх пізніше.



Щоб отримати цю послугу, може знадобитися звернутися до свого постачальника послуг.

1. Залежно від версії програмного забезпечення торкніться  > ●●● > **настройки** або  **Настройки** > **мережа**+
2. При першому використанні введіть стандартний номер голосової пошти в полі **Номер голосової пошти**.

Щоб отримати стандартний номер голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг.

3. У разі потреби змініть значення параметра **Номер голосової пошти за промовчанням** на **Увімкнуто** .
4. Змініть значення параметра **Переадресація викликів на Увімкнуто** , а потім введіть номер голосової пошти в полі **Перенаправляти виклики на**.

Редагування номера голосової пошти

Торкніться  > ●●● > **настройки**, змініть значення параметра **Номер голосової пошти за промовчанням** на **Вимкнуто**  та відредагуйте номер голосової пошти.

Введіть такий самий номер голосової пошти в полі **Перенаправляти виклики на**.




Відповідь на дзвінок текстовим повідомленням

Не можете відповісти на дзвінок звичайним способом? Можна відповісти абонентові текстовим повідомленням.


1. Коли надійде дзвінок, виберіть **НАДІСЛАТИ SMS**.
2. Виберіть **введіть повідомлення...** і введіть текст повідомлення.

Відповідати текстовими повідомленнями можна тільки на дзвінки від контактів, збережених у телефоні.

Увімкнення та вимкнення функції відповіді текстовим повідомленням



Торкніться  > ●●● > **настройки** та змініть значення параметра **Текстова відповідь на Увімкнуто**  або **Вимкнуто** .

Редагування заздалегідь написаного текстового повідомлення

На головному екрані торкніться  > ●●● > **настройки** > **змінити відповіді** і відредагуйте потрібну відповідь.

Виклики на голосову скриньку

Якщо Ви переадресували вхідні виклики на свою скриньку голосової пошти, можна подзвонити на неї та прослухати повідомлення, які залишили Ваші друзі.

1. На головному екрані торкніться  > .
2. За потреби введіть пароль скриньки голосової пошти.
3. Можна прослуховувати та видаляти повідомлення голосової пошти, відповідати на них або записати привітальне повідомлення.

Для отримання інформації про доступність служби скриньки голосової пошти та відомостей щодо настройки тривалості виклику до здійснення переадресації зверніться до постачальника послуг мережі.

Контакти

Можна зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію Ваших друзів у центрі спілкування (Люди). Можна також зв'язатись із друзями через служби соціальних мереж.






Додавання або видалення контактів

Друзі завжди поруч. Збережіть їхні номери телефонів, адреси та іншу інформацію в Центрі Люди.


Додавання контакту

Торкніться  **Люди** та протягніть до усі.

1. Торкніться .
2. Якщо Ви маєте кілька облікових записів, торкніться облікового запису, із яким пов'язаний контакт.
3. Торкніться відомостей про контакт, заповніть поля, а потім торкніться .
4. Після додавання відомостей торкніться .

 **Порада:** В обліковому записі Microsoft автоматично створюється резервна копія Ваших контактів.

Редагування контакту

Торкніться контакту та  і редагуйте або додавайте деталі, такі як мелодія дзвінка або веб-адреса.

Видалення контакту

Торкніться контакту, а потім торкніться  **> видалити.**






Контакт буде видалено з телефону та, за деякими винятками (наприклад, Facebook, Twitter та LinkedIn), зі служби соціальної мережі, у якій він зберігається.

Фільтрування списку контактів

Якщо Ви не хочете, щоб контакти зі служб соціальних мереж відображалися у Вашому списку контактів, можна їх відфільтрувати. У списку контактів торкніться **••• > настройки > фільтрувати мій список контактів** та облікових записів, які потрібно відобразити чи приховати.






Збереження номера отриманого виклику

Коли-небудь отримували виклик від особи, чий телефонний номер ще не збережено у Вашому Центрі спілкування (Люди)? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться .
2. У списку журналу викликів торкніться номера телефону та .
3. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Збереження номера отриманого повідомлення

Коли-небудь отримували повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено в Вашому Центрі спілкування (Люди)? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. У списку розмов торкніться розмови.
3. У верхній частині екрана розмови торкніться номера телефону та .
4. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
5. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Пошук контакту

Потрібно швидко зв'язатися з друзями? Замість прокручування всього списку контактів можна виконати пошук або перейти до літери чи символу у списку контактів. Також можна використовувати голосову команду, щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. Торкніться  і почніть вводити ім'я. Список фільтруватиметься в міру введення.

★ Порада: Закріпіть найважливіші контакти або групи контактів на початковому екрані. Торкніться та утримуйте контакт, а потім торкніться **на початковий екран**.

Швидкий перехід до літери або символу у списку контактів

Торкніться будь-якої літери в списку контактів ліворуч, а потім в меню, що з'явиться, торкніться першої літери або символу потрібного імені. Ви переходите безпосередньо до того місця у списку контактів.


Використання голосової команди

У будь-якому вікні натисніть та утримуйте , а потім вимовте **Call** або **Text**, а також ім'я контакту. Підтримуються не всі мови.

Зв'язування контактів

Маєте для одного контакту окремі записи з різних служб соціальних мереж або облікових записів електронної пошти? Можна зв'язати кілька контактів, щоб уся інформація зберігалася в єдиній картці контакту.

Торкніться  **Люди** та протягніть до усі.

1. Торкніться головного контакту, з яким буде виконуватися зв'язування, а потім торкніться .
2. Торкніться **вибрати контакт** і контакту, який потрібно зв'язати.

Розірвання зв'язку з контактом

Торкніться головного контакту та , а потім торкніться контакту, із яким потрібно розірвати зв'язок, та **видалити зв'язок**.

Копіювання контактів із SIM-картки

Якщо Ви маєте контакти, які збережено на SIM-картці, можна скопіювати їх на телефон.

Переконайтеся, що SIM-картку вставлено.





1. Торкніться  **Люди**.
2. Під усі торкніться **настройки > імпортувати контакти із SIM-картки**.
3. Щоб імпортувати всі контакти, торкніться **імпортувати**.

★ **Порада:** Щоб вибрати окремі контакти, торкніться **очистити** і використайте поля для прапорців.

Обмін планами із сім'єю та друзями

Хочете зустрітися компанією, але важко визначити дату та час, щоб було зручно всім? Можна запросити інших у чат і приватно обмінятися даними календаря, фотографіями або нотатками.

Хоча ця функція краще всього працює в телефонах з операційною системою Windows Phone 8, телефони під управлінням Windows Phone 7 дозволяють приєднуватися до кімнат і спільно використовувати календарі. Щоб користуватися цією функцією, необхідно виконати вхід у свій обліковий запис Microsoft.






1. Щоб створити кімнату для обміну, торкніться **Люди** і протягніть до **спілкування**.
2. Торкніться  > **Кімната**.
3. Введіть назву кімнати і торкніться .
4. Щоб переходити між груповим чатом, календарем, нотаткою або фотоальбомом, протягуйте ліворуч або праворуч.
5. Щоб запросити когось приєднатися до кімнати, торкніться  > , а потім контакту.

★ **Порада:** Якщо Ви ще не використовували жодної кімнати, в телефоні для Вас є готова Кімната "Родина". У центрі спілкування (Люди) протягніть до **спілкування**, а потім торкніться **Кімната "Родина"**. Щоб запросити когось до кімнати вперше, торкніться **запросити когось**.

Створення, редагування та видалення груп контактів

Можна створювати групи контактів і надсилати повідомлення кільком людям одночасно. Наприклад, можна додати членів сім'ї до однієї групи та швидко надсилати їм те ж саме повідомлення.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **спілкування**.

1. Торкніться  > **Група**.
2. Введіть ім'я групи та торкніться .
3. Торкніться  та потрібного контакту. Щоб додати інший контакт, знову торкніться .
4. Торкніться .

Додавання нового контакту групи

Торкніться групи, потім  >  і потрібного контакту.

Видалення контакту з групи

Торкніться групи та . Торкніться контакту, який потрібно видалити, та **видалити із групи**.

Перейменування групи


Торкніться групи та **•••** > **перейменувати** і введіть нове ім'я.

Видалення групи контактів

Торкніться групи та **•••** > **видалити**.

Соціальні мережі


Бажаєте залишатися на зв'язку зі своїми друзями? Ви можете настроїти служби соціальних мереж на своєму телефоні.

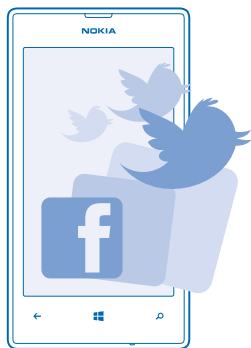

Служби соціальних мереж на телефоні дають змогу бути на зв'язку.

Настроювання облікового запису

Настройте облікові записи служб соціальних мереж.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **пошта+облікові записи**.
2. Торкніться **дати** і назви послуги, наприклад Facebook, а потім дотримуйтеся вказаних інструкцій.

- ★ **Порада:** Під час входу в обліковий запис контакти в ньому імпортуються автоматично. Щоб вибрати, які облікові записи відображати в списку контактів, торкніться **••• > настройки > фільтрувати мій список контактів**.




Перегляд оновлень стану друзів


Після налаштування служб соціальних мереж на телефоні можна слідкувати за оновленнями стану друзів у центрі спілкування (Люди).

Торкніться  **Люди** та протягніть до **що нового**.

Публікація стану



Якщо Ви бажаєте поспілкуватись із друзями, поділіться з ними своїми думками. Опублікуйте оновлення стану в службах соціальних мереж, якими Ви користуєтесь.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. Торкніться власної картки контакту та **публікування оновлення**.
3. Введіть повідомлення.
4. У вікні Опублікувати тут: встановіть прапорці поряд із кожним обліковим записом, для якого потрібно опублікувати стан, а потім торкніться .
5. Торкніться .

-  **Важливо:** Перш ніж обмінюватися розташуванням, завжди дізнавайтесь, з ким Ви обмінюєтесь. Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви користуєтесь, оскільки обмін Вашим розташуванням може здійснюватися з великою групою людей.




Повідомлення на стіні друга

Ви можете зв'язатися з друзями, залишивши їм повідомлення на стіні в мережі Facebook.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. Торкніться профілю друга в мережі Facebook і **написати на стіні**.
3. Введіть текст повідомлення та торкніться .

Коментування оновлення стану друзів

У мережі Facebook можна спілкуватися із друзями, коментуючи оновлення стану.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **що нового**.
2. У записі торкніться .
3. Напишіть коментар і торкніться .

Змінення фотографії профілю

Якщо Ви настроїте обліковий запис Facebook або Microsoft на телефоні, фотографія профілю в одній із цих служб соціальних мереж стане фотографією Вашої картки контакту на телефоні. Якщо Ви зміните свою фотографію на телефоні, можна одночасно оновити профілі облікових записів Facebook і Microsoft.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. У верхній частині списку контактів торкніться Вашої картки контакту та фотографії.

- Знову торкніться своєї фотографії, а потім у центрі фотографій (Фотографії) торкніться нової фотографії.
- Перетягуйте фотографію, щоб відрегулювати обтинання, а потім торкніться ✓.
- Щоб вибрати, де саме оновити фотографію, торкніться **Опублікувати тут**, встановіть або зніміть прапорці у відповідних полях, а потім торкніться ✓.
- Торкніться 📷.


Обмін фотографіями у службах соціальних мереж

Зробивши фотографію, завантажте її в Інтернет, щоб усі Ваші друзі могли побачити, чим Ви займаєтеся. Можна також настроїти телефон так, щоб він автоматично завантажував фотографії у служби соціальних мереж.

- Торкніться **Фотографії**.
- Переглядайте фотоальбоми, шукаючи фотографію, якою бажаєте обмінятися.
- Торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **поділитися....**
- Торкніться служби соціальної мережі, до якої потрібно завантажити фотографію.
- Якщо бажаєте, додайте заголовок, а потім торкніться 📷.

Повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із друзями та надсилайте їм текстові або мультимедійні повідомлення, або ж розпочніть чат.

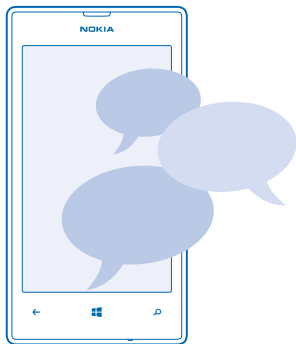

Повідомлення можна відкрити безпосередньо з головного екрана. Торкніться **RE** **Повідомлення**.

Можна надсилати та отримувати різні види повідомлень.

- Текстові повідомлення
- Мультимедійні повідомлення, що містять вкладення, зокрема фотографії
- Повідомлення чата

Прості повідомлення та повідомлення чата між Вами та певним контактом упорядковуються у вигляді розмов.

Якщо Ви бажаєте зв'язатися з контактом, телефон допоможе Вам обрати найкращий спосіб це зробити. Якщо Ваш контакт здійснив вхід у службу чата, можна розпочати чат. Або ж можна надіслати текстове повідомлення.

Можна створити групу контактів, в якій містяться, наприклад, рідні або колеги, щоб надсилати повідомлення групі.

У настройках повідомлень можна налаштувати телефон так, щоб він створив резервну копію повідомлень у SkyDrive. Якщо Ви зміните пристрій на новий Windows Phone, Ви зможете отримати свої повідомлення на новий телефон під час налаштування.




Можна надіслати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.



Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатися із друзями та рідними.

Якщо Ви почали писати повідомлення та переключилися на іншу програму до його надсилання, Ви можете продовжити повідомлення, коли повернетесь до програми Повідомлення. Торкніться **••• > чернетки**. Після надсилання повідомлення чернетку буде видалено.


1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. Торкніться .
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести номер телефону.

★ **Порада:** Щоб додати кілька одержувачів, торкніться  , торкніться потрібних одержувачів і .

4. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться .

5. Щоб додати вкладення, торкніться , а потім виберіть потрібний файл.

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту повідомлення. Торкніться **зображення** , зробіть фотографію, а потім торкніться **прийняти**.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, завеликий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.


6. Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Читання повідомлення

Отримані повідомлення можуть відобразитися на головному екрані.

Ваші з контактом повідомлення можна переглядати в одному ланцюжку розмови. Розмова може містити текстові та мультимедійні повідомлення, а також повідомлення чата.

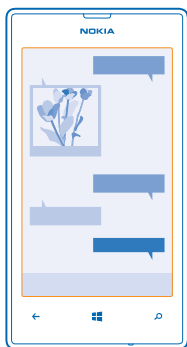

1. Торкніться **Повідомлення**.
2. Щоб прочитати повідомлення, торкніться розмови.

Збереження вкладення

Торкніться вкладення, наприклад фото, а потім торкніться **••• > зберегти в телефоні**.

Видалення розмови

У розмови торкніться **☰**, розмови, яку потрібно видалити, та **☒**.

Видалення всіх повідомлень із телефону

Торкніться **☰ > ••• > вибрати всі та ☒**.

Відповідь на повідомлення

Не змушуйте своїх друзів чекати — одразу відповідайте на повідомлення.

1. Торкніться **Повідомлення**.
2. У списку розмови торкніться розмови, що містить повідомлення.
3. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Якщо у Вас більше одного номера телефону для контакту, який зберігається у Вашому телефоні, можна надіслати відповідь на інший номер. Торкніться **☺**, щоб вибрати інший номер телефону.

4. Торкніться **☒**.

Пересилання повідомлення

Торкніться та утримуйте повідомлення, а потім торкніться **переслати**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.

Надсилання повідомлення групі


Потрібно надіслати повідомлення групі людей? Створіть групу в Центрі Люди, після чого можна буде зв'язатися з усіма її учасниками за допомогою одного повідомлення чи повідомлення електронної пошти.

1. Торкніться  **Люди**.
2. Торкніться групи та **SMS** або **електронна пошта**, а потім напишіть та надішліть повідомлення.

Надсилання розташування в повідомленні

Запропонували друзям зустрітись, але вони не знають місця? Надішліть їм своє розташування на карті.

Ця функція може бути недоступна для деяких регіонів.

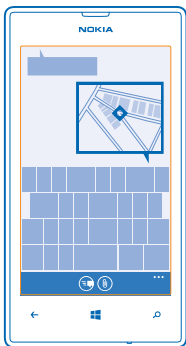

Телефон може запросити дозвіл на використання Вашого розташування. Необхідно дати дозвіл, щоб використовувати цю функцію.

1. Під час написання текстового повідомлення торкніться  > **моє розташування**.



Надсилання повідомлення із вкладенням може бути дорожчим, ніж надсилання звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

2. Торкніться .

Ваші друзі отримають повідомлення із зображенням Вашого місцезнаходження на карті.

Надсилання звукового повідомлення

Бажаєте привітати друга або подругу з днем народження пісню? Надішліть свою пісню як звукове повідомлення.

1. Під час написання повідомлення торкніться  > **аудіонотатка**.
2. Запишіть повідомлення й торкніться **готово**.
3. Торкніться .

Написання повідомлення за допомогою голосу

Надто зайняті, щоб писати повідомлення? Введіть і надішліть текстове повідомлення за допомогою голосу.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Щоб використовувати цю функцію, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте слово **Text** та ім'я контакту.
3. Продикуйте повідомлення та виконайте інструкції, які почуєте.





Чат із друзями

Вам подобається спілкуватися із друзями в Інтернеті? Ви можете надсилати миттєві повідомлення з телефону під час прогулянки, незалежно від того, де Ви знаходитесь.

Необхідно мати обліковий запис Microsoft для користування чатом. Підключивши обліковий запис Facebook до облікового запису Microsoft, можна користуватися чатом Facebook у програмі Повідомлення. Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Перед початком чату потрібно встановити службу чату. Торкніться  **Повідомлення**, протягніть до **онлайн** і виконуйте інструкції, що з'являються на телефоні.

Якщо Ви не ввійшли до служби чату, увійдіть до неї.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. Торкніться .
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться . Торкніться облікового запису друга у чаті, щоб розпочати чат.
4. Торкніться поля повідомлення, введіть текст повідомлення та торкніться .

Пошта

Можна використовувати телефон, щоб читати електронні листи та відповідати на них у дорозі.



На головному екрані торкніться .

Щоб надсилати та отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Додавання поштової скриньки

Ви використовуєте різні адреси електронної пошти для бізнесу та дозволля? Можна додати на телефоні кілька поштових скриньок.

Щоб настроїти пошту в телефоні, потрібно підключитися до Інтернету.

Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft під час першого запуску, можете зробити це зараз. Коли Ви додасте обліковий запис Microsoft до свого телефону, обліковий запис пошти додається автоматично. Цей обліковий запис пошти не можна видалити окремо.

1. На головному екрані торкніться .

2. Торкніться облікового запису та введіть свої ім'я користувача та пароль.

★ **Порада:** Додайте робочу пошту, контакти й календар до телефону за допомогою додатково. Введіть свої ім'я користувача та пароль, торкніться **Exchange ActiveSync** і введіть необхідні деталі.

3. Торкніться **увійти**.

★ **Порада:** Залежно від облікового запису електронної пошти, можна також синхронізувати інші елементи, відмінні від просто електронних повідомлень, із телефоном, зокрема контакти та календар.

Якщо телефон не знаходить установки електронної пошти, їх можна знайти за допомогою додатково. Для цього потрібно знати тип облікового запису електронної пошти та адреси поштових серверів вхідних і вихідних повідомлень. Цю інформацію можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про налаштування різних облікових записів електронної пошти, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Додавання поштової скриньки пізніше

У своїй поштовій скриньці торкніться **•••** > **дати обліковий запис** та облікового запису, а потім виконайте вхід.

Видалення поштової скриньки

Протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки** > **пошта+облікові записи**. Торкніться та утримуйте пошту скриньку, а потім торкніться **видалити**.

Exchange ActiveSync

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи як за комп'ютером, так і в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Функцію Exchange ActiveSync можна налаштувати, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати функцію Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі

Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.

Під час налаштування можна визначити, як часто вміст телефону повинен синхронізуватися з сервером. Синхронізується лише той вміст, що визначений під час настроювання облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть установки облікового запису Exchange ActiveSync.

Із програмою Exchange ActiveSync може бути обов'язковим використання коду блокування.

Використання програми Mail for Exchange обмежене синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Відкриття електронного листа з головного екрана

Завдяки динамічним блокам пошти можна відкрити електронний лист безпосередньо з головного екрана.

Завдяки блокам можна побачити кількість непрочитаних листів, а також чи отримали Ви нові електронні листи.






На головному екрані можна закріпити кілька поштових скриньок. Наприклад, призначте один блок скриньці для ділової пошти, а інший — скриньці для особистої пошти. Якщо Ви об'єднали кілька поштових скриньок у єдину папку «Вхідні», можна відкривати електронні листи з усіх папок «Вхідні» в одному блоці.

Щоб прочитати електронні листи, торкніться блоку.

Надсилання пошти

Не дозволяйте накопичуватися своїй електронній пошті. Використовуйте свій телефон для читання та написання електронних повідомлень у дорозі.


1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести адресу.

★ **Порада:** Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Напишіть тему та текст електронного листа.


★ **Порада:** Телефон допоможе Вам написати електронного листа швидше. Під час введення тексту телефон пропонуватиме можливі наступні слова для завершення речення. Щоб додати слово, торкніться варіанта. Щоб переглянути список, протягніть по варіантах. Ця функція недоступна деякими мовами.

5. Щоб вкласти фотографію, торкніться .

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту електронного листа. Торкніться , зробіть фотографію, а потім торкніться **прийняти**.

6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.

Надсилання документів Office

Торкніться  Office, торкніться документу, який потрібно надіслати, та **...** > **поділитися...**, а потім виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти.


Читання електронних листів

Чекаєте на важливі новини? Використовуйте телефон, щоб читати електронні листи замість того, щоб перевіряти їх, тільки перебуваючи за робочим столом.

Надходження нового електронного листа відображається на головному екрані.

1. На головному екрані торкніться .
2. У поштової скриньці торкніться електронного листа. Непрочитані повідомлення позначені іншим кольором.

★ **Порада:** Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть 2 пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

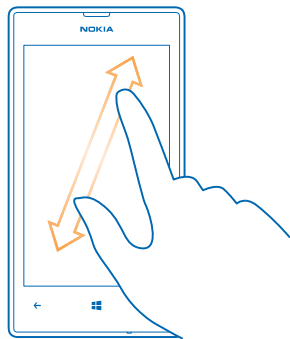

★ **Порада:** Якщо в електронному листі міститься веб-адреса, торкніться її, щоб перейти на веб-сайт.

Читання електронного листа в розмові

У поштової скриньці торкніться розмови, у якій міститься електронний лист, а потім торкніться електронного листа. Розмова з непрочитаним повідомленням позначена іншим кольором.

Збереження вкладення

Відкривши електронний лист, торкніться вкладення, наприклад фотографії, і воно завантажиться на телефон. Знову торкніться вкладення, а потім торкніться **••• > зберегти в телефоні**. Файли деяких форматів зберегти не можна.

Написання відповіді на електронний лист

Отримали електронного листа, який потребує швидкої відповіді? Напишіть відповідь прямо зараз за допомогою телефону.

1. На головному екрані торкніться .
2. Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .


★ **Порада:** Щоб відповісти лише відправнику, торкніться **відповісти**. Щоб відповісти відправнику і всім іншим одержувачам, торкніться **відповісти всім**.

Пересилання електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться  > **переслати**.

Видалення електронного листа

Поштову скриньку перевантажено? Видаліть кілька електронних листів, щоб звільнити місце в телефоні.

1. У поштової скриньці торкніться ліворуч від електронних листів, які потрібно видалити.
2. Торкніться полів, які з'являться біля електронних листів, і встановіть у них прапорці, а потім торкніться .

Усі вибрані електронні листи видалені. Залежно від Вашого облікового запису електронної пошти електронні листи можуть бути видалені також із сервера пошти.

Видалення одного електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .

Окремий перегляд електронної пошти




Електронні листи групуються за назвою у вигляді розмов. Розмова також містить Ваші відповіді. Якщо Ви бажаєте переглянути всі свої електронні повідомлення окремо, можете вимкнути функцію розмов.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться **•••** > **настройки**.
3. Змініть значення параметра **Розмови на Вимкнено** .

Написання електронного листа за допомогою голосу

Замість використання клавіатури Ви можете надиктувати текст електронного листа голосом.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку www.windowsphone.com.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться . Також можна ввести адресу.

★ Порада: Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Торкніться **Тема:** >  та продикуйте тему.
5. Торкніться поля повідомлення та  і продикуйте текст повідомлення.
6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.

Зв'язування кількох поштових скриньок в єдиній папці «Вхідні»

Якщо у Вас є більше одного облікового запису електронної пошти, можна вибрати, які папки «Вхідні» зв'язати в одну. Завдяки єдиній папці «Вхідні» можна швидко переглядати всі електронні листи.

1. На головному екрані торкніться поштової скриньки.
2. Торкніться **•••** > **об'єднати папки "Вхідні"**.
3. У списку інші папки "Вхідні" торкніться папок «Вхідні», які бажаєте зв'язати у першій.

4. Торкніться **перейменувати об'єднану папку "Вхідні"**, введіть нову назву для поштової скриньки та торкніться ✓.

Нову єдину папку «Вхідні» буде закріплено на головному екрані.

Розірвання зв'язку єдиних папок «Вхідні»

На головному екрані торкніться єдиної папки «Вхідні» та **••• > об'єднані папки "Вхідні"**. У списку торкніться папок «Вхідні», зв'язок із якими потрібно розірвати, та **видалити зв'язок**.

Камера


Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії або записувати відео.

Основи роботи з камерою

Фотографування

Знімайте чіткі та вражаючі фотографії й закарбовуйте найкращі моменти у своєму фотоальбомі.

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.

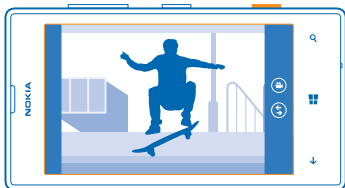

2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть 2 пальці на екрані, а потім розведіть або зведіть їх.

3. Щоб сфокусувати, натисніть клавішу камери наполовину та утримуйте її.


4. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери повністю.

★ **Порада:** Хочете швидко зробити фотографію? Щоб увімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть і утримуйте клавішу камери протягом кількох секунд.

Щоб переглянути щойно зняту фотографію, протягніть праворуч. Фотографії зберігаються в папці Фотогалерея у Центрі Фотографії.


Фотографування без використання клавіші камери

Щоб сфокусуватися на конкретному об'єкті або області, торкніться об'єкта чи області на екрані. Тримайте телефон нерухомо, доки білий прямокутник не припинить блимати.

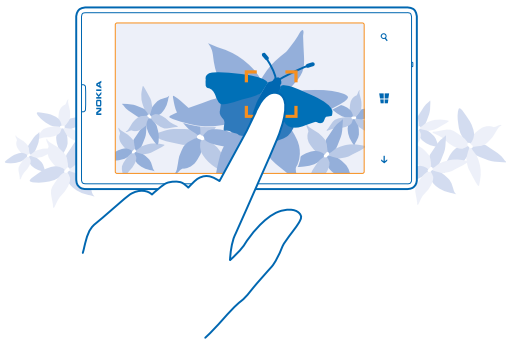

Записування відео

За допомогою телефону можна не лише фотографувати, а й записувати особливі моменти на відео.


1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб перейти з режиму фотографування в режим відео, торкніться .
3. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть 2 пальці на екрані, а потім розведіть або зведіть їх.
4. Щоб почати записування, натисніть клавішу камери. Запуститься таймер.
5. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу камери. Таймер зупиниться.

Щоб переглянути щойно записане відео, протягніть праворуч і торкніться . Відео зберігається в папці Фотогалерея в Центрі Фотографії.

Збереження фотографій і відеокліпів на картці пам'яті


Якщо в телефоні встановлено картку пам'яті, а пам'ять телефону закінчується, зберігайте зроблені фотографії та відеокліпи на картці пам'яті.

Для найкращої якості відео записуйте відеокліпи до пам'яті телефону. Якщо записуєте відеокліпи на картку пам'яті, переконайтеся, що картка microSD, яка використовується, достатньо швидка (клас 4 або вище).

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування > місце зберігання даних**.
2. Змініть значення параметра **Сховище для нових зображень на SD-картка**.

Використання різних режимів зйомки

Дізнайтеся, як знімати фотографії у різноманітних ситуаціях за допомогою різних режимів зйомки у камері телефону.

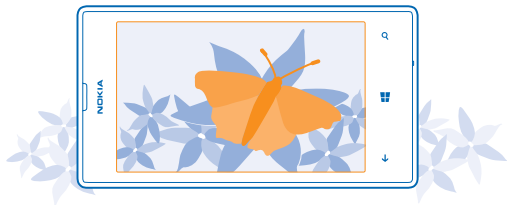

Фотографування зблизка

Іноді буває важко сфокусуватись на маленьких предметах, наприклад на квітах. Щоб робити контрастні та чіткі фотографії, на яких видно навіть найменші деталі, використовуйте режим «Зблизка».

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути режим «Зблизка», виберіть **••• > фотонастройки...**, а потім у меню **Режими зйомки** виберіть **Крупним планом**.

Фотографування рухомого об'єкта

Бажаєте закарбувати події спортивного заходу за допомогою телефону? Використовуйте спортивний режим, щоб прискорити зйомку.

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Торкніться **••• > фотонастройки...** та змініть значення параметра **Режими зйомки** на **Спорт**.

Фотографування в темряві

Бажаєте робити кращі фотографії навіть при тьмяному освітленні? Використовуйте нічний режим.


1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути нічний режим, виберіть **••• > фотонастройки...**, а потім у меню **Режими зйомки** виберіть **Ніч**.

Фотографування в умовах яскравого освітлення

Бажаєте робити кращі фотографії, навіть коли позаду об'єкта зйомки знаходиться джерело яскравого світла? Використовуйте режим підсвічування.


1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути режим підсвічування, торкніться **••• > фотонастройки...** та змініть значення параметра **Режими зйомки** на **Підсвічування**.

★ **Порада:** Щоб зображення на екрані було оптимальним, не закривайте сенсор освітлення.

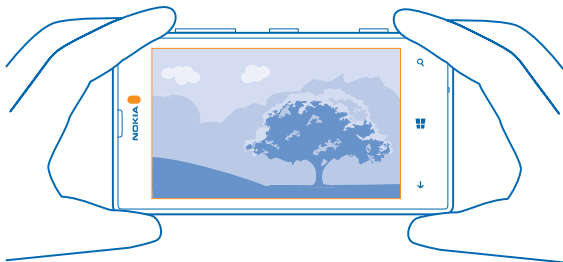

Збереження інформації про розташування для фотографій та відео

Якщо Ви бажаєте точно запам'ятати, у якому саме місці було зроблено конкретну фотографію або відео, можна налаштувати в телефоні автоматичне записування розташування.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування**.
2. Протягніть до програми і торкніться **фотографії+камера** > **Додавати дані про розташування до зображень**.

До фотографій і відеокліпів може додаватися інформація про розташування, якщо розташування можна визначити за допомогою супутників або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках телефону.

Обмін фото та відео

Діліться найкращими знімками безпосередньо з камери.

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Зробіть знімок або запишіть відео.
3. Протягніть праворуч і торкніться **•••** > **поділитися....**
4. Виберіть спосіб обміну та виконуйте вказівки.



★ Порада: Обмінюватися можна також із Центру Фотографії. Виберіть фотографію або відео та торкніться **•••** > **поділитися....**

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Не всі служби обміну підтримують всі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.

Поради щодо камери

Ось кілька порад, які допоможуть Вам використовувати камеру телефону найбільш ефективно.


- Щоб переходити між режимами фотографування та записування відео, торкайтеся  або .
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть 2 пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

- Щоб змінити настройки камери, наприклад формат зображення, режим зйомки та баланс білого, торкніться **•••** та **фотонастройки...** або **відеонастройки...**, а потім виберіть потрібну настройку.
- Щоб швидко ввімкнути камеру, коли телефон заблоковано, натисніть і утримуйте клавішу камери протягом кількох секунд.
- Якщо не використовувати камеру протягом близько хвилини, вона переходить у режим сну. Щоб повернути камеру в активний режим, натисніть клавішу живлення, а потім перетягніть по екрану блокування вгору.

Покращене фотографування

Створюйте кращі фотографії за допомогою Nokia Smart Camera

Бажаєте робити кращі фотографії рухомих об'єктів або знімати групові фото, де всі виглядатимуть найліпшим чином? Використовуйте Nokia Smart Camera та робіть неперевершені знімки.

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Торкніться  > **Nokia Smart Cam**.
3. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери один раз.

★ Порада: Щоб сфокусувати камеру на конкретному об'єкті, торкніться об'єкта на екрані.



Телефон зробить серію фотографій і покаже всі доступні для використання функції.

Установлення Nokia Smart Camera як камери за промовчанням

Торкніться **•••** > **настроїти кнопку камери** та змініть значення параметра **Кнопка камери відкриває** на **Nokia Smart Cam**.


Змінення обличчя на груповій фотографії

Вам сподобався чийсь вираз обличчя, який хотілося б побачити на своїй фотографії? Якщо Ви зробили фотографію за допомогою Nokia Smart Camera, можна вибрати обличчя, які Вам подобаються більше, і помістити їх на групову фотографію.

1. Відкрийте Nokia Smart Camera.
 2. Торкніться круглої мініатюри біля .
 3. Проведіть угору до **ЗМІНИТИ ОБЛИЧЧЯ**, і торкніться фотографії.
 4. Торкніться обличчя, яке потрібно змінити, і протягніть ліворуч, щоб знайти альтернативне обличчя.
 5. Торкніться обличчя, яке бажаєте використати.
- Повторіть кроки 3–4 для всіх облич, які потрібно змінити.
6. Коли Ви все зробите, торкніться .

Фотографування дії

Бажаєте знімати чудові фотографії рухомих об'єктів? Використовуйте Nokia Smart Camera, щоб конвертувати фотографії об'єктів, що рухаються, в єдине динамічне фото.

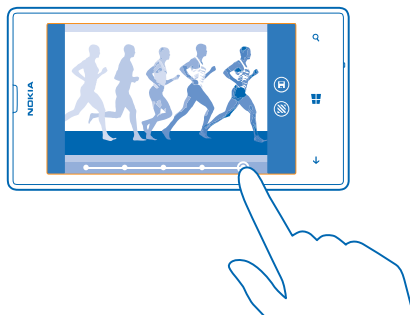

1. Зробіть фотографію за допомогою Nokia Smart Camera.

★ **Порада:** Під час зйомки фото не потрібно переслідувати об'єкт, що рухається. Просто тримайте камеру стабільно.

2. Торкніться круглої мініатюри біля

3. Проведіть угору до **ДИНАМІЧНИЙ КАДР**, і торкніться фотографії.

4. Щоб видалити рухомі об'єкти з фотографії, торкніться білих кружечків у нижній частині екрана.
5. Щоб вибрати рухомий об'єкт для виділення, перемістіть кружечок у нижньому правому куті екрана.

★ **Порада:** Щоб виділити всі рухомі об'єкти, торкніться

6. Коли Ви все зробите, торкніться

Фокусування на об'єкті

Використовуйте Nokia Smart Camera, щоб виділити рухомі об'єкти за допомогою розмитого фону.

1. Зробіть фотографію за допомогою Nokia Smart Camera.

★ **Порада:** Під час зйомки фото не потрібно переслідувати об'єкт, що рухається. Просто тримайте камеру стабільно.

2. Торкніться круглої мініатюри біля

3. Проведіть угору до **ФОКУС З ЕФЕКТОМ РУХУ**, і торкніться фотографії.

4. Щоб змінити об'єкт у фокусі, проведіть ліворуч або праворуч по екрану.

5. Коли Ви все зробите, торкніться

Видалення рухомих об'єктів із фотографії

Хтось випадково потрапив на Вашу фотографію? Використовуйте Nokia Smart Camera і видаліть небажані рухомі об'єкти з фотографії.

1. Зробіть фотографію за допомогою Nokia Smart Camera.

2. Торкніться круглої мініатюри біля

3. Проведіть угору до **ВИДАЛИТИ РУХОМІ ОБ'ЄКТИ**, і торкніться фотографії.




Камера автоматично видалить рухомі об'єкти з фотографії.

4. Торкніться .

★ **Порада:** Щоб скасувати видалення об'єктів, торкніться екрана, а потім торкніться . Далі торкніться екрана ще раз і торкніться .


Додавання руху до фотографій

Бажаєте створити чарівні фотографії, що виглядають майже як живі? Скористайтеся програмою Nokia Cinemagraph, щоб зробити свої фотографії анімованими.

1. Протягніть ліворуч і торкніться **Nokia Cinemagraph**.
2. Щоб зробити фотографію, торкніться  і натисніть клавішу камери.
3. Виберіть області, які бажаєте зробити анімованими, і торкніться .
4. Щоб зберегти анімовану фотографію, торкніться .

Завантаження Фотопрограм Nokia з Магазину

Чи бажаєте Ви зробити свою камеру ще кращою та знайти нові цікаві способи створення чудових фотографій? Завантажте Фотопрограми Nokia з Магазину.

1. Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу камери.
2. Торкніться  > **знайти інші фотопрограми** та виконайте інструкції.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Фотографії та відео

Зробили багато чудових фотографій і відеокліпів? Нижче описано, як їх переглядати, упорядковувати, редагувати, а також обмінюватися ними.



Центр фотографій

Зняті за допомогою телефону фото та записані відео зберігаються у Центрі фотографій (Фотографії), де їх можна переглядати.



Щоб легко знайти потрібні фотографії та відеокліпи, позначте їх як обране або упорядкуйте в альбоми.

Перегляд фотографій

Переживайте важливі моменти знову, переглядаючи фотографії на телефоні.

Торкніться **Фотографії**.

1. Щоб переглянути зроблену фотографію, торкніться **Фотогалерея** і фотографії.
2. Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію, протягніть праворуч.

Збільшення та зменшення масштабу

Розмістіть 2 пальці на екрані та зведіть або розведіть їх.

★ **Порада:** Щоб швидко збільшити або знову зменшити масштаб, двічі торкніться фотографії.

Позначення фотографії як обраного

Бажаєте знаходити найкращі знімки швидко й легко? Позначте їх як обране та переглядайте у вікні улюблені в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** і виберіть потрібне фото.

Якщо фотографія міститься в онлайн-альбомі, спочатку збережіть її в телефоні. Торкніться **•••** > **зберегти в телефоні**.

2. Торкніться **•••** > **додати до улюблених фото**.

★ **Порада:** Щоб швидко позначити кілька фотографій як обране, виберіть альбом з фотографіями, торкніться **(☰)**, виберіть фотографії й торкніться **(★)**.



- ★ **Порада:** Фото також можна позначити як обране одразу після того, як його було зроблено. Просто протягніть праворуч і торкніться **••• > додати до улюблених фото**.


Перегляд обраного

У Центрі Фотографії протягніть до **улюблені**.


Завантаження фотографій та відео в Інтернет

Бажаєте завантажити фотографії та відео до служби соціальної мережі, щоб Ваші друзі та близькі могли їх переглядати? Можна зробити це безпосередньо з Центру Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії** і виберіть потрібну фотографію або відео.
2. Торкніться **••• > поділитися...** і служби.
3. Торкніться  або .


- ★ **Порада:** Щоб одночасно вибрати кілька фотографій, у Центрі Фотографії торкніться альбому та , виберіть фотографії та торкніться .

- ★ **Порада:** Щоб мати доступ до фотографій з усіх пристроїв, можна настроїти передавання до служби SkyDrive. Під час перегляду фотографій альбом SkyDrive буде доступний у Центрі Фотографії.

Щоб настроїти цю функцію, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування**. Протягніть до **програми**, торкніться **фотографії+камера > SkyDrive** і виберіть опцію.

Змінення фону в Центрі фотографій

Маєте чудовий знімок, який покращує настрої кожного разу, коли Ви дивитесь на нього? Встановіть його як фон в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії**.
2. Торкніться **••• > вибрати фон**.
3. Виберіть фотографію та торкніться .

- ★ **Порада:** Можна також настроїти телефон так, щоб він періодично автоматично змінював фотографію. Торкніться **••• > довільний фон**.



Створення альбому

Щоб легко знаходити фотографії, які стосуються певної події, особи або подорожі, можна, наприклад, упорядкувати фотографії в тематичні альбоми.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Windows Phone із Mac App Store.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до папки для фотографій.
3. Додайте нову папку, надайте їй ім'я та додайте фотографії до папки.

Папка відобразиться як альбом у вікні альбому на телефоні.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Видалення альбому

Якщо видалити альбом із телефону, фотографії, що містяться в цьому альбомі, також буде видалено. Якщо альбом було скопійовано на комп'ютер, альбом і фотографії в ньому залишаться на комп'ютері.

Торкніться **Фотографії > альбоми**. Торкніться альбому та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Онлайн-альбоми не можна видаляти з телефону.

Копіювання фотографій на комп'ютер

Зробили за допомогою телефону фотографії, які бажаєте скопіювати на комп'ютер? Скористайтеся менеджером файлів, щоб скопіювати або перемістити фотографії.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Nokia Photo Transfer for Mac з www.nokia.com.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.

- ★ **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Відкрийте папку для фотографій, виберіть та скопіюйте фотографії на комп'ютер.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Редагування фотографії

Ви можете здійснювати швидке редагування, зокрема повертати та обрізати зроблені фотографії. Можна також використовувати функцію автоматичного виправлення, щоб дати змогу своєму телефону відредагувати фотографію одним простим торканням.

1. Торкніться **Фотографії > альбоми**.

2. Торкніться фотографії, а потім торкніться **••• > змінити...** та опції.

★ **Порада:** Якщо програми для редагування фотографій завантажено з Магазин, вони відображаються тут як опції редагування.


3. Щоб зберегти відредаговану фотографію, торкніться **Ⓜ**.

Карти та навігація

Дізнайтеся, що навколо та як туди дістатися.


Увімкнення служб визначення розташування

Дізнайтеся своє розташування, використовуючи службу HERE Maps, та збережіть його для зроблених фотографій — дозволяє програмам використовувати інформацію про Ваше розташування, щоб пропонувати ширший асортимент послуг.

1. Протягніть ліворуч і торкніться  **Налаштування**.
2. Торкніться **розташування** та змініть значення параметра **Служби розташування** на **Увімкнено** .



HERE Maps

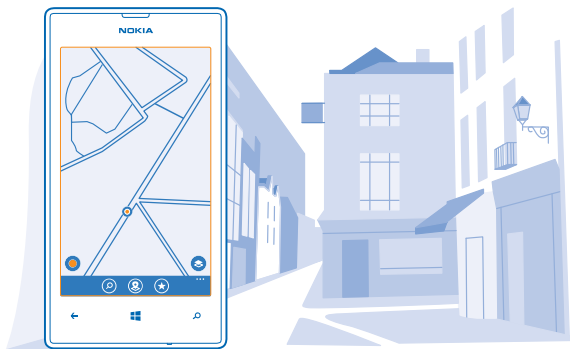Служба HERE Maps показує місця поблизу, а також надає інструкції щодо того, як дістатися до місць, які Вас цікавлять.



Ви зможете:

- Шукати адреси та цікаві місця, наприклад ресторани, лікарні й аеропорти
- Отримати напрямки для прогулянок пішки, поїздки автомобілем або громадським транспортом — навіть без з'єднання з Інтернетом
- Переглядати своє розташування в торговельному центрі або іншому великому приміщенні та знаходити свої улюблені магазини і заклади
- Створювати резервну копію обраних місць, щоб вони завжди були під рукою у всіх програмах HERE і на сайті here.com, зберігаючи місця в обліковому записі Nokia
- Упорядковувати свій обраний вміст у колекції, наприклад у музичні списки відтворення

★ **Порада:** Скористайтеся цим QR-кодом, щоб завантажити останню версію програми HERE Maps в телефон. Натисніть  і виберіть . Направте камеру на код і торкніться посилання.



Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або недоступним.

Завантаження карт на телефон

Зберігайте нові карти на телефоні перед подорожжю, щоб під час мандрівки мати можливість переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps** > ••• > **завантажити карти**.

Для завантаження та оновлення карт увімкніть мережу Wi-Fi.

1. Торкніться **завантажити нові карти**.
2. Торкніться , а потім виберіть країну або регіон.

Оновлення існуючої карти

Торкніться **оновити поточні карти**.



Видалення карти

Торкніться **завантажити нові карти**. Торкніться карти та утримуйте її, а потім торкніться **видалити**.

Визначення місця перебування на карті

Якщо потрібно отримати напрямки, визначте своє поточне розташування на карті. Ви можете також переглядати різні міста та країни.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.

 показує поточне розташування. Якщо програма HERE Maps не може знайти Ваше розташування,  показує останнє відоме розташування.

Якщо точне позиціонування неможливе, зелене коло навколо піктограми розташування вказує загальну область, де Ви можете бути. У густонаселених областях точність визначення є кращою, і зелене коло не є таким широким.

2. Щоб переглянути поточне чи останнє відоме розташування, торкніться .



Покриття карт залежить від країни та регіону.

Пошук на карті

Перетягуйте карту пальцем.



Збільшення та зменшення масштабу

Розмістіть два пальці на карті та розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

- ★ **Порада:** Щоб додати елементи керування масштабуванням до вікна карти, торкніться  > **настройки** і змініть значення параметра **Керування масштабуванням** на **Увімкнуто** .


Пошук розташування

Програма HERE Maps допоможе знайти конкретні розташування та організації.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps** > .
2. Введіть слова для пошуку (наприклад, адресу або назву місця) в поле пошуку.
3. Під час введення тексту виберіть елемент зі списку запропонованих збігів або торкніться клавіші «Ввід», щоб здійснити пошук.

Розташування відобразиться на карті.

- ★ **Порада:** Бажаєте отримати додаткову інформацію про місце? Вікно перегляду деталей про місце може містити загальну інформацію, фотографії, відгуки, посилання на путівники та подальші рекомендації місць поблизу. Коли розташування відобразиться на карті, щоб відкрити вікно перегляду деталей місця, торкніться вікна з інформацією.

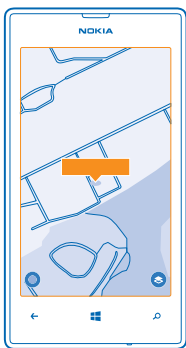

- ★ **Порада:** Якщо торкнутися зупинки громадського транспорту, буде показано маршрути громадського транспорту, які проходять через цю зупинку (якщо інформація про громадський транспорт надається).

Якщо пошук не дав результатів, переконайтеся у правильності написання слів пошуку.

Довідка про місця поблизу


Шукаєте новий ресторан, готель або магазин? Служба HERE Maps запропонує Вам місця поблизу.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.

2. Торкніться , щоб знайти запропоновані місця, розташовані найближче до Вас, або перейти до точки на карті.

3. Торкніться .


Можна побачити всі типи запропонованих місць на карті.

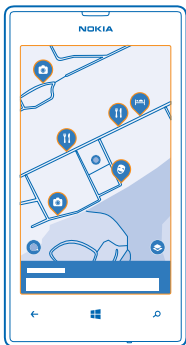

Пошук місць певного типу поблизу

Коли місця поблизу відображаються на карті, протягніть угору з нижньої частини екрана й торкніться **показати категорії** та категорії.

Місця поблизу у вибраній категорії відображаються у списку. Щоб побачити їх на карті, торкніться карти.

★ **Порада:** Щоб закріпити категорію на головному екрані, після вибору категорії торкніться . Таким чином Ви зможете швидко довідатися про нові місця, де б Ви не були.

Знаходьте шлях всередині торговельного центру

Досить блукати в торговельному центрі в пошуках потрібного магазину. HERE Maps допоможе знайти шлях у лабіринтах торговельних центрів та інших великих будівель.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.


Для використання цієї функції необхідні з'єднання з Інтернетом і дані планів приміщень. Дані планів приміщень можуть бути недоступні в деяких країнах і регіонах або для деяких будівель.

1. Коли будівля відобразиться на карті, збільшуйте масштаб зображення, доки не побачите частини будівлі (наприклад, магазини торговельного центру).

2. Торкніться будівлі.

★ **Порада:** Щоб переглянути інформацію про конкретне розташування в будівлі, наприклад магазин, торкніться розташування, а потім вікна з інформацією.

3. Щоб оглянути інший поверх будівлі, протягніть угору або вниз по номеру поверху праворуч від карти.

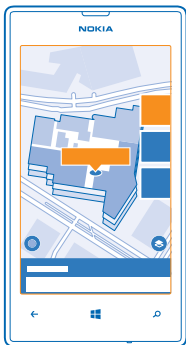

Пошук місць певного типу у приміщенні

Торкніться будівлі та протягніть угору з нижньої частини екрана. Торкніться **показати категорії** та виберіть категорію.

Пошук конкретного місця у приміщенні

Торкніться будівлі та протягніть угору з нижньої частини екрана. Протягніть ліворуч до **каталог** і торкніться **Y**.

Отримання маршруту до місця

Бажаєте легко знаходити шлях? Отримуйте маршрут для пересування пішки, автомобілем або на громадському транспорті, використовуючи своє поточне розташування або будь-яке інше місце як початкову точку.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **HERE Maps**.

2. Торкніться **••• > напрямки**.

3. Якщо Ви не бажаєте, щоб початковою точкою було Ваше поточне розташування, торкніться **від** і знайдіть початкову точку.

4. Торкніться **до** і знайдіть пункт призначення.

На карті буде показано маршрут і приблизний час, потрібний на те, щоб дістатися пункту призначення. Щоб переглянути докладний маршрут, протягніть угору з нижньої частини екрана.

★ **Порада:** Щоб отримати маршрут до місця, можна також торкнутися місця на карті або торкнутися та утримувати точку на карті, а потім торкнутися вікна з інформацією. Торкніться **напрямки сюди** або **напрямки від поточного розташування**.

Отримання маршруту для пересування пішки

Після створення маршруту торкніться **🚶**, а потім у верхній частині вікна торкніться **почати навігацію**. Щоб переключитися між своїм розташуванням, наступним поворотом та оглядом маршруту, протягніть ліворуч або праворуч по екрану в інформаційній області під картою.

Отримання голосових інструкцій для пересування автомобілем у програмі HERE Drive

Після встановлення пункту призначення (використовуйте своє поточне розташування як початкову точку) торкніться **🚗 > почати навігацію**. Ваш маршрут відкриється в HERE Drive.





Отримання маршруту для пересування громадським транспортом

Після створення маршруту торкніться .

Маршрут відкриється у програмі HERE Transit. Функція інформації про громадський транспорт доступна для окремих міст по всьому світу.

Додавання фотографії до місця

Бачите щось, що Вам подобається? Поділіться з іншими своїми враженнями. Зробіть та завантажте фотографію, щоб інші могли переглянути її на своїх телефонах або на веб-сайті here.com.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.
2. Торкніться , щоб переглянути місця поблизу.
3. Торкніться піктограми місця на карті, а потім торкніться вікна з інформацією.
4. У вікні деталей місця протягніть до **фото** і торкніться .
5. Торкніться фотографії та .

Можливо, не вдасться додати фотографії до всіх типів місць.





Оцінити та написати відгук про місце

У вікні деталей місця протягніть до **рецензії** і торкніться . Торкніться зірок, щоб оцінити місце та написати відгук.

Збереження місця

Для зручності Ви можете зберегти інформацію про готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, перш ніж вирушати в подорож. Створюйте колекції зі збережених місць, щоб підтримувати їх упорядкованими.

Щоб зберегти місця, потрібно виконати вхід в обліковий запис Nokia. Увійдіть до свого облікового запису, коли Вам буде запропоновано це зробити. Якщо у Вас ще немає облікового запису, його можна створити.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.
2. Щоб знайти адресу або місце, торкніться .
3. Коли місце відобразиться на карті, щоб відкрити вікно перегляду деталей місця, торкніться вікна з інформацією.
4. У вікні перегляду деталей місця торкніться .
5. Торкніться колекції, до якої потрібно додати місце. Щоб створити нову колекцію, торкніться .

Перегляд колекцій

У головному вікні торкніться .

Видалення збереженого місця з колекції

У головному вікні торкніться , колекції, місця, а потім торкніться .




Щоб видалити всю колекцію, у вікні КОЛЕКЦІЇ, торкніться та утримуйте колекцію, а потім торкніться **видалити**.

Синхронізація колекцій

Створюйте резервні копії своїх улюблених місць і тримайте їх завжди під рукою — використовуйте обліковий запис Nokia, щоб синхронізувати свої колекції.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.

Ви можете спланувати подорож за допомогою комп'ютера на веб-сайті here.com, синхронізувати колекції з HERE Maps на телефоні та мати доступ до плану в дорозі. Синхронізація — це також зручний спосіб передачі збережених місць із Вашого попереднього телефону Nokia на новий. Синхронізуйте з обліковим записом Nokia свій старий телефон, а потім — новий.



Ваші колекції автоматично синхронізуються з обліковим записом Nokia щоразу, коли Ви відкриваєте програму HERE Maps. Щоб синхронізувати колекції вручну, торкніться  >  >  > **синхронізувати**.

Вимкнення автоматичної синхронізації

Торкніться  > **настройки** та змініть значення параметра **Автоматична синхронізація обраного** на .

Змінення вигляду карти

Переглядайте карту в різних режимах. Це дозволить Вам виділити потрібні деталі та легше знайти свій шлях.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **HERE Maps**.
 2. Торкніться  та виберіть подання карти, наприклад **супутник** або **стан руху**.
- Доступні опції та функції можуть різнитися залежно від регіону. Недоступні опції затемнено.

HERE Drive

HERE Drive надає голосові інструкції щодо кожного повороту на шляху до місця призначення.





Торкніться  **HERE Drive**.

Ви зможете:

- дотримуватися маршруту у своїй країні або регіоні за допомогою голосових інструкцій щодо кожного повороту
- попередньо завантажити карти до початку подорожі та використовувати HERE Drive не в мережі, щоб заощадити кошти на передавання даних
- отримувати попередження у разі перевищення швидкості
- уникати поромів і тунелів, або певних типів доріг, наприклад ґрунтових доріг

- створювати резервну копію обраних місць, щоб вони завжди були під рукою у всіх програмах HERE і на сайті here.com, зберігаючи місця в обліковому записі Nokia


★ **Порада:** Скористайтеся цим QR-кодом, щоб завантажити останню версію програми HERE Drive+ в телефон. Натисніть  і торкніться . Направте камеру на код і торкніться посилання.



Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Завантаження карт

Щоб заощадити кошти на передаванні даних під час подорожі, зберігайте нові карти вулиць на телефоні до початку подорожі. Якщо не вистачає вільного місця, можна видалити кілька карт із телефону.

Торкніться  **HERE Drive**, протягніть угору з нижньої частини екрана, а потім торкніться **Налаштування** > **Параметри карти** > **Керування картами**.

Для завантаження нових карт на телефон потрібне підключення до мережі Wi-Fi.

1. Торкніться .
2. Виберіть країну або регіон.

Видалення карти

Торкніться карти та утримуйте її, а потім торкніться **видалити**.

Подорож до місця призначення

Якщо Вам потрібні чіткі інструкції, які оптимізуються під час керування автомобілем, щодо кожного повороту на шляху, програма HERE Drive допоможе Вам дістатися кінцевої точки.

Торкніться  **HERE Drive**.


Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Використання мобільного телефону або деяких його функцій під час керування автомобілем може бути заборонене. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

1. Протягніть угору з нижньої частини екрана, торкніться **Місце признач.** та знайдіть необхідне місце призначення.
2. Виберіть місце призначення.
3. Якщо Вам потрібно уникнути тунелів і поромів, або певних типів доріг, наприклад ґрунтових доріг, торкніться панелі інструментів параметрів шляху та ввімкніть або вимкніть типи доріг.

★ **Порада:** Щоб пізніше змінити типи доріг під час навігації, протягніть угору з нижньої частини екрана, а потім торкніться **Налаштування** > **Настр. маршруту**.

4. Щоб почати навігацію, торкніться **ЗАПУСТИТИ**.

За умовчанням карта повертається в напрямку Вашого руху, а компас вказує на північ. Щоб розвернути карту на північ, наприклад, щоб отримати загальне уявлення про свій маршрут, торкніться  > **Орієнтація на північ**.

★ **Порада:** Якщо під час навігації потрібно переглянути частину маршруту, що залишилася, можна перетягнути карту пальцем. Щоб повернутися до поточного розташування, торкніться .


★ **Порада:** Щоб швидко ознайомитися з ситуацією на дорогах навколо Вашого поточного розташування, торкніться . Щоб повернутися до вікна навігації, торкніться .

5. Щоб зупинити навігацію, протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Зупинити навіг..**

Збереження місця


Щоб краще спланувати подорож, можна пошукати місця, наприклад готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, та зберегти їх резервні копії для використання у програмах HERE та на сайті here.com.

Торкніться  **HERE Drive**.

1. Для пошуку місця протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Місце признач..**
2. Введіть слова пошуку, наприклад адресу вулиці або назву місця.
3. Торкніться місця у списку.
4. Торкніться .

Місце збережено до Вашого облікового запису Nokia. Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Nokia, Вам буде запропоновано це зробити.

Синхронізація збережених місць

Якщо Ви ввійшли до свого облікового запису Nokia, обране буде автоматично синхронізуватися щоразу, коли Ви відкриватимете HERE Drive. Щоб синхронізувати обране вручну, протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Обране** > .

Подорож до збереженого місця

Протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Обране** і потрібного місця.

★ **Порада:** Для швидкого переходу до обраного місця призначення можна закріпити його на початковому екрані. Протягніть угору з нижньої частини екрана, торкніться **Обране**, торкніться й утримуйте місце, а потім торкніться **закріпити на гол. екрані**.


Отримання голосових інструкцій

Голосові вказівки (якщо вони доступні Вашою мовою) допоможуть знайти шлях до пункту призначення, щоб Ви вільно насолоджувалися подорожжю.

Торкніться  **HERE Drive**.

1. Протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Настройки** > **Голос інстр. навіг..**
2. Виберіть мову. Якщо Ви не бажаєте використовувати голосові інструкції, торкніться **Не визначено**.

★ **Порада:** Якщо бажаєте чути назви вулиць під час навігації, виберіть голос, який вимовляє назви вулиць (голос на основі синтезованого комп'ютером мовлення)

Якщо не вдається знайти голос, що вимовляє назви вулиць на Вашій мові, можливо, буде потрібно завантажити та встановити мову мовлення в настройках телефону. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > мовлення > Мова для функції мовлення**. Підтримуються не всі мови.

Завантаження нових голосів для навігації

Протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Настройки > Голос інстр. навіг. > Завантажити нові** та виберіть голос.

Навігація офлайн

Щоб заощадити кошти на передавання даних, можна також користуватися програмою HERE Drive не в мережі.



1. Торкніться  **HERE Drive**.
2. Протягніть угору з нижньої частини екрана і торкніться **інтернет-підключення**.
3. Змініть значення параметра **Інтернет-підкл.** на **Вимкнено** .

Деякі можливості, наприклад результати пошуку, можуть бути обмеженими під час користування програмою HERE Drive не в мережі.

Отримання попереджень про обмеження швидкості

Не перевищуйте обмеження швидкості — налаштуйте свій телефон таким чином, щоб він попереджав Вас про завищеної швидкості руху.

Доступність інформації про обмеження швидкості може різнитися залежно від регіону та країни.

1. Торкніться  **HERE Drive**.
2. Протягніть угору з нижньої частини екрана, торкніться **Настройки > Обмеж. швид.** та встановіть для параметра **ПОПЕРЕДЖ. ПРО ОБМЕЖ. ШВИД.** значення **Попередження ввімкнено** .
3. Щоб установити значення, на яке можна перевищити обмеження швидкості до отримання попередження, перетягніть повзунок **Повідомити про перевищення максимальної швидкості на**. Можна встановити окремі обмеження для низької та високої швидкостей.

Оновлення HERE Drive до глобальної навігації

За допомогою HERE Drive Ви можете користуватися навігацією в країні або регіоні, в яких зареєстрована Ваша SIM-картка. Оновіть ліцензію на навігацію до глобальної і Ви зможете отримувати голосові покрокові інструкції під час подорожі за межами своєї країни або регіону.

Торкніться  **HERE Drive**, протягніть угору з нижньої частини екрана, а потім торкніться **Настройки > Ліцензія навігації > оновити зараз**.

Після оновлення Ви зможете користуватися навігацією в усіх країнах та областях, де вона доступна, з будь-якою SIM-карткою або взагалі без неї.

Змінення вигляду подання Drive


Вам потрібно користуватися програмою HERE Drive вночі, коли темно? Завдяки нічному та денному режимам можна чітко бачити екран у будь-який час. Можна також змінювати інші настройки відповідно до Ваших потреб.

Торкніться  HERE Drive.

1. Протягніть угору з нижньої частини екрана та торкніться **Настройки > Параметри карти**.
2. Змініть значення параметра **Кольори на Ніч**. Щоб нічний режим вмикався автоматично коли темно, торкніться **Автоматично**.

Надання інформації про автозаправні станції та місця відпочинку на карті
Протягніть угору з нижньої частини екрана, торкніться **Настройки > Параметри карти > Показати на карті** і ввімкніть або вимкніть категорії місць.

Переключення між поданнями часу, що залишився, або часу прибуття
У вікні навігації натисніть і утримуйте час прибуття, та виберіть опцію.

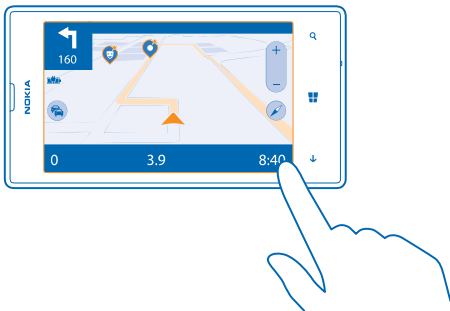

Приховування визначних будівель і місць

Протягніть угору з нижньої частини екрана, торкніться **Настройки > Параметри карти** та встановіть для параметра **Визн. місця значення** .

Способи позиціонування

Телефон відображає Ваше розташування на карті, використовуючи GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi або мережеву систему позиціонування (метод «Ідентифікатора стільникової мережі»).

Доступність, точність і повнота інформації про розташування залежать від Вашого розташування, середовища, сторонніх джерел та інших умов; можливі обмеження. Інформація про розташування може бути недоступна всередині приміщень або під землею. Інформацію про забезпечення конфіденційності у зв'язку з використанням методів позиціонування див. у політиці конфіденційності Nokia.

Послуга мережі A-GPS (допоміжна GPS) та інші подібні доповнення до GPS і Glonass отримують інформацію про розташування за допомогою стільникової мережі, допомагаючи обчислювати Ваше поточне розташування.

Для A-GPS та інших додатків GPS і GLONASS може знадобитися передача невеликої кількості даних через стільникову мережу. Щоб уникнути зайвих витрат, наприклад під час подорожі, можна вимкнути з'єднання для передавання мобільних даних у настройках телефону.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Якщо Ви перебуваєте в місці, де використання Wi-Fi заборонено, можна вимкнути Wi-Fi в настройках телефону.

Лічильник шляху може бути неточним, залежно від доступності та якості супутникового з'єднання.

Інтернет



Дізнайтеся, як установлювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.

Визначення з'єднань з Інтернетом


Ваш постачальник послуг мережі стягує фіксовану плату за передачу даних, чи Ви сплачуєте за послуги Інтернету в міру його використання? Змініть параметри з'єднання Wi-Fi і мобільних даних для зменшення витрат на передачу даних у роумінгу чи вдома.

- ❗ **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступно і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнуто** .
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Використання з'єднання мобільних даних

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **стільникова мережа** та змініть значення параметра **Передача даних** на **увімкнуто**.

Використання з'єднання мобільних даних у роумінгу

Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних.


Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує.

На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки** > **стільникова мережа** і змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **увімкнути роумінг**.

- ★ **Порада:** Ви можете також стежити за використанням даних за допомогою програми data sense.

Підключення комп'ютера до Інтернету

На ноутбуку потрібен Інтернет, але немає доступу? Можна використати з'єднання мобільних даних телефону для ноутбука або інших пристроїв. З'єднання Wi-Fi після цього встановлено.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **спільний інтернет-доступ**.
2. Змініть значення параметра **Спільний доступ** на **Увімкнуто**.
3. Щоб змінити назву з'єднання, торкніться **налаштувати** > **Назва підключення** та введіть назву.

- ★ **Порада:** Для з'єднання також можна встановити пароль.

4. Виберіть з'єднання на іншому пристрої.

Інший пристрій буде використовувати дані згідно з Вашим тарифним планом, що може призвести до стягнення плати за передавання даних. Інформацію про можливості передавання даних і тарифи можна отримати у постачальника послуг мережі.

Ефективне використання тарифного плану

Хвилюєтеся з приводу витрат згідно з тарифним планом? Програма data sense допомагає знайти більш ефективні способи використання мобільних даних і відстеження використання. Ця програма за потреби може повністю переривати передавання даних.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **data sense**.
2. Торкніться **установити обмеження** та виберіть потрібні значення.

★ **Порада:** Щоб перевірити час та ліміт даних, що залишився, або змінити ліміти, відкрийте програму data sense знову.

Веб-браузер

Будьте в курсі новин та відвідайте улюблені веб-сайти. Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті можна використовувати браузер Internet Explorer 10 Mobile на телефоні. Браузер також може допомогти попередити про загрози безпеці.

Торкніться  **Internet Explorer**.

Щоб переглядати сторінки в Інтернеті, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Кому потрібен комп'ютер, якщо можна переглядати веб-сторінки на телефоні?

★ **Порада:** Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передавання даних, для заощадження на передаванні даних використовуйте мережу Wi-Fi для підключення до Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться рядка адреси.
3. Введіть веб-адресу.


★ **Порада:** Щоб швидко ввести суфікс веб-адреси (наприклад, .org), натисніть і утримуйте клавішу суфіксів на клавіатурі, а потім торкніться потрібного суфікса.

4. Торкніться .

★ **Порада:** Для пошуку в Інтернеті введіть слово пошуку в рядку адреси та торкніться .

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

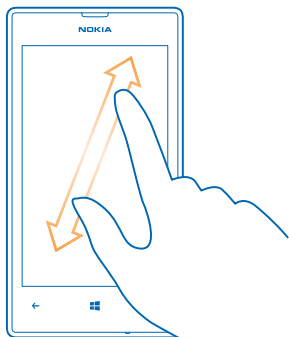

★ **Порада:** Можна також двічі торкнутися екрана.

Відкриття нової вкладки

Якщо потрібно відвідати кілька веб-сайтів одночасно, можна відкрити до 6 вкладок браузера та переключатися між ними.

Торкніться  **Internet Explorer**.

Торкніться **•••** > **вкладки** > .

Переключення між вкладками

Торкніться **•••** > **вкладки** і вкладки.

Закриття вкладки

Торкніться **•••** > **вкладки** > .

Додавання веб-сайту до обраного

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного, щоб мати швидкий доступ до них.

Торкніться  **Internet Explorer**.

1. Перейдіть до веб-сайту.
2. Торкніться **•••** > **дати до вподобань**.

★ **Порада:** Також можна закріпити обрані веб-сайти на головному екрані. Під час перегляду веб-сайту торкніться **•••** > **на початковий екран**.

Перехід до обраного веб-сайту

Торкніться **•••** > **уподобання**, а потім веб-сайту.

★ **Порада:** Щоб отримати швидкий доступ до обраного, додайте піктограму обраного до рядка адреси. Торкніться **•••** > **настройки** та змініть значення параметра **Використовувати кнопку рядка адреси для команди на уподобання**.

Очищення історії браузера

Після закінчення перегляду веб-сторінок можна видалити особисті дані, зокрема історію перегляду та тимчасові файли Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться  > **настройки** > **видалити журнал**.



Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.

Видалення окремих елементів з історії браузера

Торкніться  > **останні** > , торкніться елемента, який потрібно видалити, і .

Пошук в Інтернеті

Досліджуйте Інтернет та зовнішній світ за допомогою пошуку Bing. Слова пошуку можна вводити за допомогою клавіатури або голосових команд.

1. Натисніть .
2. Введіть слово пошуку в поле пошуку і торкніться . Слово пошуку також можна вибрати із запропонованих збігів слів.
3. Щоб переглянути пов'язані результати пошуку, протягніть ліворуч для перегляду різних категорій результатів пошуку.



Використання голосового пошуку

Натисніть , торкніться  у полі пошуку та скажіть слово пошуку.

Ця функція недоступна деякими мовами. Докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб див. за адресою www.windowsphone.com.

Закриття усіх з'єднань з Інтернетом

Збережіть заряд акумулятора, закривши з'єднання з Інтернетом, відкриті у фоновому режимі. Це можна зробити без закриття будь-яких програм.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Установіть для параметра **Використання Wi-Fi** значення **Вимкнено** .

Закриття з'єднання мобільних даних

На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки** > **стільникова мережа** і змініть значення параметра **Передача даних на вимкнено**.

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як переглядати відеокліпи, прослуховувати улюблену музику та грати в ігри.


Перегляд та прослуховування

Можна використовувати телефон для перегляду відео та прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Торкніться  **Музыка+відео**.

Відтворення музики, подкастів і відео

Майте поруч із собою улюблені мультимедійні дані під час пересування — переглядайте відео та слухайте музику й подкасти незалежно від місця перебування.

1. Торкніться  **Музыка+відео**.
2. Торкніться **музика, відео** або **подкасти**.
3. Щоб здійснити перегляд за категорією, протягніть ліворуч або праворуч.
4. Торкніться пісні, подкасту чи відео, які потрібно відтворити.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться  або .


Щоб відтворити пісні в довільному порядку, торкніться .

Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте  або .

FM-радіо


Дізнайтеся, як слухати радіо на телефоні.

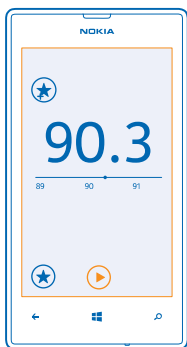

Прослуховування радіо

Насолоджуйтесь улюбленими радіостанціями в дорозі.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музика+відео > радіо**.
2. Приєднайте сумісну дрову гарнітуру.

Перехід до наступної або попередньої станції

Протягніть ліворуч або праворуч.

Збереження радіостанції

Збережіть обрані радіостанції, щоб легко прослуховувати їх у майбутньому.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музика+відео > радіо**.

Щоб зберегти станцію, яку Ви наразі прослуховуєте, торкніться .

Перегляд списку збережених станцій

Торкніться .

Видалення станції зі списку

Торкніться .

Музика Nokia

Завдяки службі «Музика Nokia» на телефоні Windows Phone можна завантажувати пісні на телефон і сумісний комп'ютер.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музика Nokia**.

Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку music.nokia.com.

★ **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi, де можливо, для потокової передачі та завантаження музики зі служби «Музика Nokia». Інформацію щодо з'єднання з Інтернетом див. у посібнику користувача телефону.

Ця послуга недоступна в деяких країнах і регіонах.

Якщо у Вас є кредити або підписки на послугу «Музика Nokia без обмежень», пов'язані з обліковим записом Nokia, не закривайте обліковий запис. Інакше всі ці переваги буде втрачено.

Завантаження й потокове відтворення музики та іншого вмісту може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.


Мікс радіо

Відкривайте для себе нову музику з Мікс радіо.

Мікс Радіо

Найпростіший спосіб прослухати нових виконавців та нові пісні в різних жанрах — завантажити з «Мікс Радіо Nokia» музику в потоковому режимі. Вибрані вручну мікси різних виконавців і жанрів

можна завантажувати в потоковому режимі та зберігати на телефон, щоб слухати їх в режимі офлайн.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Музыка Nokia** > **мікс радіо**.
2. Виберіть, яку музику бажаєте послухати.

★ **Порада:** Торкніться та утримуйте мікс, щоб прикріпити його на початковому екрані або зробити його доступним у режимі офлайн. Кількість міксів, доступних у режимі офлайн, є обмеженою.

Призупинення та відновлення музики

Торкніться  або .

★ **Порада:** Щоб придбати поточну пісню, торкніться .



Перехід до наступної пісні

Торкніться .

На кількість пропущених пісень може накладатися певне обмеження.

Персоналізація Мікс Радіо

Ви можете створити музичний профіль, щоб слухати мікси жанрів, які було підібрано відповідно до Ваших уподобань. Ваш профіль створюється автоматично з музики, наявної на Вашому телефоні або комп'ютері.




1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музыка Nokia** > **створити мікс**.
2. Протягніть до **Настроїти** і торкніться **створити музичний профіль**. Деталі музичної колекції скануються та завантажуються в музичну службу.
3. Щоб відсканувати музику на комп'ютері, виберіть **•••** > **сканування комп'ютера** і дотримуйтеся інструкцій.
4. Щоб відтворити мікс, виберіть .

★ **Порада:** Протягніть угору повз зображення, щоб переглянути всі свої жанри.

Ця послуга може бути недоступна в деяких країнах або регіонах.

Отримання рекомендацій за допомогою «Мікс Радіо»


За допомогою «Мікс Радіо Nokia» можна створювати персоналізовані мікси і отримувати рекомендації щодо музики, схожої на музику Ваших улюблених виконавців.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музыка Nokia**.
2. Торкніться **створити мікс**.
3. Торкніться .
4. Введіть ім'я виконавця — можна додати до 3 імен.
5. Торкніться , щоб створити мікс відповідно до вибраних виконавців.

Придбання музики

Залишайтеся у ритмі та завантажуйте свою улюблену музику зі служби «Музыка Nokia».

★ **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi, де можливо, для потокової передачі та завантаження музики зі служби «Музыка Nokia». Інформацію щодо з'єднання з Інтернетом див. у посібнику користувача телефону.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музыка Nokia > магазин**.
2. Перейдіть до пісні або альбому, який потрібно завантажити.
3. Торкніться ціни пісні або альбому. Деякі пісні можна завантажити тільки у складі альбому.
4. За потреби увійдіть в обліковий запис Nokia.
5. Виберіть спосіб оплати.


Пісні зберігаються на телефоні й автоматично додаються до Вашої музичної колекції.



Перегляд активних завантажень

Торкніться **установки й довідка**.

Пошук концертів

Не пропустіть живі виступи своїх улюблених гуртів. Завдяки службі концерти можна побачити, які концерти проходять поряд із Вами.


1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музыка Nokia > концерти**. Служба використовує інформацію про Ваше поточне розташування. Якщо з'явиться відповідний запит, дозвольте їй використовувати таку інформацію.
2. Щоб придбати квитки, торкніться концерту, протягніть до **квитки** і виберіть продавця (за наявності).

- ★ **Порада:** Можна також виконувати пошук концертів за виконавцем, місцем або розташуванням. Торкніться  та введіть слово пошуку.
- ★ **Порада:** Щоб відправити інформацію про концерт друзям, торкніться . Інформацію можна надіслати електронною поштою, текстовим повідомленням або опублікувати у службі соціальної мережі.

Ця послуга може бути недоступна в деяких країнах або регіонах.

Відтворення музики

За допомогою моя музика можна легко керувати своєю музичною колекцією.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Музыка Nokia**.
2. Торкніться **моя музика**.
3. Торкніться пісні, альбому, виконавця або жанру.

- ★ **Порада:** Щоб дізнатися більше про виконавця та переглянути чи є якісь концерти поблизу, торкніться виконавця, а потім протягніть до **про виконавця**.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться  або .

Щоб відтворити пісні в довільному порядку, торкніться .

Перехід до наступної або попередньої пісні

Торкніться  або .

Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером

Маєте на своєму комп'ютері мультимедійні файли, які Ви бажаєте прослухати або переглянути на телефоні? Користуйтеся кабелем USB для синхронізації музики та відео між телефоном і комп'ютером.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. У менеджері файлів комп'ютера, наприклад у Windows Explorer або в системі пошуку, перетягніть пісні та відео до телефону.


★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Windows 8 встановлює програму автоматично. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Інформація про сумісність програм та комп'ютерів міститься в таблиці, наведеній нижче.

	Програма Windows Phone	Програма Windows Phone для настільних комп'ютерів	Програма Windows Phone для комп'ютерів Mac	Провідник Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	


Ігри

Бажаєте трохи розважитися? Розважайтеся, завантажуючи ігри на телефон та граючи в них.

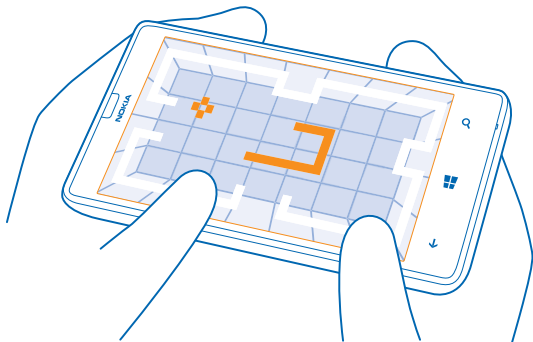

Отримання нових ігор

Перейдіть у Магазин, щоб завантажити та встановити нові ігри на телефон.

1. Торкніться  **Ігри** > **отримати додаткові ігри**.
2. Перегляньте вибірку в Магазин і торкніться потрібної гри.
3. Щоб завантажити безкоштовну гру, торкніться **інсталиувати**.
4. Щоб безкоштовно пограти в гру, торкніться **ознайомитися**.
5. Щоб придбати гру, торкніться **придбати**.

★ **Порада:** Для видалення гри у вікні колекція торкніться та потримайте гру, а потім торкніться **видалити**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Грайте в ігри

Переживайте по-справжньому соціальні пригоди, граючи на телефоні в ігри. Xbox, ігрова служба Microsoft, дає змогу грати в ігри з друзями, а також використовувати свій профіль гравця, щоб відслідковувати рахунок гри та досягнення. Це можна робити в Інтернеті на своїй консолі Xbox, а також на телефоні в Центрі Ігри.

Торкніться  **Ігри**.

Протягніть до **колекція** та виберіть гру. Якщо це гра Xbox, увійдіть до свого облікового запису Xbox. Якщо у Вас досі немає облікового запису, його можна створити. Служба Xbox доступна не в усіх регіонах.

★ **Порада:** Можна закріпити обрані ігри на головному екрані. У вікні колекція торкніться гри та утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Отримайте більше ігор

Нові ігри можна отримати з Магазин. Протягніть до **колекція** і торкніться **отримати додаткові ігри**.

Прийняття запрошення для початку гри

Увійдіть до Xbox, протягніть до **сповіщення** і торкніться запрошення. Якщо Ви не маєте даної гри, але вона доступна у Вашому регіоні у службі Магазин, можна або завантажити ознайомлювальну версію, або одразу придбати її.

Відновлення гри

Коли Ви повертаєтеся до гри, у ній може бути значок відновлення. Якщо ж її немає, торкніться екрана.

Офіс

Будьте організованими. Дізнайтеся, як користуватися календарем і програмами Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile — це Ваш офіс за межами офісу.

Перейдіть до Центру Office, щоб створювати та редагувати документи Word і книги Excel, відкривати та переглядати покази слайдів PowerPoint та обмінюватися документами за допомогою SharePoint.

Ви також можете зберігати документи у службі Windows SkyDrive. SkyDrive — це хмарне сховище, яке можна використовувати для отримання доступу до документів із телефону, планшета, комп'ютера чи служби Xbox. Після припинення роботи над документом і повернення до нього пізніше Ви повертаєтеся до того місця, на якому зупинилися — незалежно від пристрою, що використовувався.

Microsoft Office Mobile складається з наступних програм:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Читання документів Microsoft Office



У Центрі Office можна переглядати документи Microsoft Office, наприклад документи Word, книги Excel і презентації PowerPoint.

1. Торкніться  Office.
2. Протягніть до місця і торкніться розташування файлу, який бажаєте переглянути.

3. Торкніться файлу Word, Excel або PowerPoint.



Створення документа Word

За допомогою програми Microsoft Word Mobile можна створювати нові документи.

1. Торкніться  Office.
2. Протягніть до останні.
3. Торкніться .
4. Торкніться пустого файлу Word або шаблону.
5. Введіть текст.
6. Щоб зберегти документ, торкніться **••• > зберегти**.

Редагування документа Word

Удосконалюйте свої документи в дорозі за допомогою Microsoft Word Mobile. Можна редагувати документи та обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

1. Торкніться  Office та протягніть до місця.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Word, який потрібно редагувати.
4. Щоб відредагувати текст, торкніться .
5. Щоб зберегти документ, торкніться **••• > зберегти**.

★ **Порада:** Щоб мати можливість швидко відкрити важливий документ, можна закріпити його на головному екрані. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **на початковий екран**.

Додавання примітки

Торкніться  > .

Пошук тексту в документі

Торкніться файлу Word і .


Надсилання документа в електронному листі

Торкніться файлу Word і **••• > поділитися...**

Створення книги Excel

За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна створювати нові книги Excel.

Торкніться  Office та протягніть до останні.

1. Торкніться .
2. Торкніться пустого файлу Excel або шаблону.
3. Торкніться клітинки та текстового поля у верхній частині сторінки.
4. Введіть значення або текст.
5. Щоб зберегти книгу, торкніться **← > ••• > зберегти**.

Редагування книги Excel

Не потрібно їхати до офісу, щоб ознайомитися з останніми кількісними показниками. За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна редагувати книги, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

1. Торкніться **Office** та протягніть до місця.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Excel, який потрібно редагувати.
4. Щоб перейти до іншого аркуша, торкніться **☰** і аркуша.
5. Щоб зберегти книгу, торкніться **•••** > **зберегти**.

Додавання коментаря до клітинки

Торкніться **•••** > **примітка**.

Застосування фільтра до клітинок

Торкніться **•••** > **застосувати фільтр**.

Змінення формату клітинок і тексту

Торкніться **•••** > **форматувати клітинку....**

Пошук даних у книзі

Торкніться файлу Excel і **🔍**.

Надсилання книги в електронному листі

Торкніться файлу Excel і **•••** > **поділитися....**

Видалення документа

Пам'ять телефону заповнюється? Можна видалити всі документи Office, які Вам більше не потрібні.

1. Торкніться **Office** та протягніть до місця.
2. Торкніться **телефон** чи будь-якого іншого розташування документа, який потрібно видалити.
3. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **видалити**.

Перегляд і редагування презентації PowerPoint

Додайте заключні штрихи до своєї презентації на шляху до зустрічі за допомогою Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Торкніться **Office**, протягніть до місця, а потім торкніться розташування файлу PowerPoint, який бажаєте переглянути.
2. Торкніться файлу PowerPoint і поверніть телефон в альбомний режим.
3. Щоб переходити між слайдами, протягуйте ліворуч або праворуч.
4. Щоб перейти до певного слайда, торкніться **☰**, а потім потрібного слайда.
5. Щоб додати нотатку до слайда, поверніть телефон у портретний режим і торкніться пустої області під слайдом.
6. Щоб редагувати слайд, торкніться **✎**.
7. Щоб зберегти презентацію, торкніться **•••** > **зберегти**.

Надсилання презентації в електронному листі

Торкніться файлу PowerPoint і **•••** > **поділитися....**

Видалення презентації

Торкніться файлу PowerPoint та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.




Перегляд трансляції PowerPoint

Можна взяти участь у зустрічі, перебуваючи в дорозі, або переглядати трансляцію презентації PowerPoint в Інтернеті на телефоні.

Відкрийте електронний лист, який містить посилання на трансляцію презентації, та торкніться посилання.

Обмін документами за допомогою SharePoint Workspace Mobile

Працюйте над спільними документами Microsoft Office та співпрацюйте над проектами, розкладами та ідеями. За допомогою Microsoft SharePoint Workspace Mobile можна переглядати, надсилати, редагувати та синхронізувати документи в мережі.

1. Торкніться  **Office** та протягніть до **місця**.
2. Торкніться , напишіть веб-адресу для сайту SharePoint, а потім торкніться .
3. Виберіть документ.

Копія завантажиться на Ваш телефон.

4. Перегляньте або відредагуйте документ, а потім збережіть зміни.







 **Порада:** Щоб зберегти автономну копію документа на телефоні, торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **завжди офлайн**.

Повернення до SharePoint Workspace Mobile

Натисніть .

Написання нотатки


Паперові нотатки легко загубити. Замість того, щоб записувати на папір, можна робити нотатки за допомогою Microsoft OneNote Mobile. Таким чином Ваші нотатки завжди будуть із Вами. Можна також синхронізувати нотатки зі SkyDrive, переглядати й редагувати їх за допомогою OneNote на телефоні, комп'ютері або у браузері в Інтернеті.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **OneNote**.
2. Торкніться .
3. Введіть текст нотатки.
4. Щоб відформатувати текст, торкніться  > **форматувати**.
5. Щоб додати зображення, торкніться .
6. Щоб записати звуковий кліп, торкніться .
7. Щоб зберегти зміни, натисніть .

Якщо на телефоні настроєно обліковий запис Microsoft, внесені зміни буде збережено та синхронізовано зі стандартним блокнотом **Особисте (веб)** у службі SkyDrive. В іншому разі внесені зміни буде збережено на телефоні.

Надсилання нотатки в електронному листі

Торкніться нотатки та  > **поділитися....**

 **Порада:** Щоб мати швидкий доступ до важливої нотатки, можна закріпити її на головному екрані. Торкніться нотатки та утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Продовження роботи з документом на іншому пристрої

Можна зберегти документ Office у SkyDrive і продовжити роботу на іншому пристрої.

1. Під час роботи над документом Office торкніться **••• > зберегти як...**
2. Торкніться **Розташування для збереження > SkyDrive.**
3. Торкніться **зберегти.**





Тепер можна відкрити документ зі SkyDrive на іншому пристрої та продовжити роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися.

Календар

Дізнайтеся, як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.

Додавання завдання до списку справ

Маєте важливі завдання, які потрібно зробити на роботі, книжки, які потрібно повернути до бібліотеки, або, можливо, бажаєте взяти участь у певній події? Можна додавати завдання (або справи) до календаря. Якщо у завдань є певна дата завершення, встановіть нагадування.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар.**
2. Протягніть до **справи.**
3. Торкніться , а потім заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра **Нагадування на увімкнено** , а потім встановіть дату та час нагадування.
5. Торкніться .

Позначення завдання як виконаного




Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **завершити.**

Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **змінити** або **видалити.**

Додавання зустрічі

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.


1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар.**
2. Протягніть до **день** або **розклад** і торкніться .
3. Заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, торкніться **докладно > Нагадування** та встановіть час нагадування.
5. Торкніться .

Редагування або видалення зустрічі

Торкніться зустрічі та утримуйте її, а потім торкніться **змінити** або **видалити.**

Перегляд розкладу

Можна переглядати календарні події в різних поданнях.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар.**
2. Щоб переключатися між поданнями календаря, протягніть ліворуч або праворуч.

Перегляд усього місяця

У вікні день або розклад торкніться .


- ★ **Порада:** Протягніть угору чи донизу, щоб перейти до наступного чи попереднього місяця. Щоб перейти до конкретного місяця, виберіть місяць у верхній частині екрана.

Перегляд конкретного дня

У вікні день або розклад торкніться , а потім дня.

Використання кількох календарів

Після настроювання облікових записів електронної пошти на телефоні можна буде переглядати календарі усіх Ваших облікових записів в одному поданні.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар**.
2. Щоб відобразити чи приховати календар, торкніться **•••** > **настройки** та ввімкніть або вимкніть календар.


- ★ **Порада:** Коли календар приховано, календарні події та нагадування не відображаються в різних поданнях календаря.

Змінення кольору для кожного календаря

Торкніться **•••** > **настройки** та поточного кольору, а потім торкніться нового кольору.

Здійснення обчислення

Потрібно здійснити обчислення в дорозі? Можна скористатися телефоном як калькулятором.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Калькулятор**.
- ★ **Порада:** Щоб скористатися простим калькулятором, тримайте телефон у вертикальному положенні. Щоб скористатися інженерним калькулятором, поверніть телефон у горизонтальне положення.
2. Введіть перше число обчислення.
3. Торкніться функції, наприклад додавання чи віднімання.
4. Введіть друге число обчислення.
5. Торкніться =.

Ця функція призначена для особистого використання. Точність розрахунків може бути обмеженою.

Використання робочого телефону

Обліковий запис компанії на Вашому телефоні допомагає Вам виконувати свою роботу.

Якщо у Вас є робочий телефон, компанія може створити обліковий запис, який надійніше зберігатиме інформацію на Вашому телефоні, забезпечить Вам доступ до документів або інформації з мережі компанії та навіть надасть програми та Центри, що допомагатимуть працювати.

Якщо Ваша компанія має доступні програми, у Вас є можливість завантажити їх одразу після того, як обліковий запис компанії буде додано на телефон. Якщо програма не доступна після того, як Ви настроїли свій обліковий запис, компанія може повідомити Вам, як її отримати.

Центр компанії дає Вам змогу отримати всі види інформації компанії в одному місці — наприклад, новини, витрати, програми або доступ до магазину компанії. Встановлення Центру відбувається таким самим чином, що і встановлення програми компанії — якщо вона доступна, у Вас є можливість додати її після того, як Ви додали обліковий запис компанії. Якщо компанія ще розвиває Центр, Вам буде запропоновано інший спосіб встановити його, коли він буде готовий.

Більшість облікових записів компанії включають політику. Політика компанії дає змогу Вашій компанії гарантувати безпеку Вашого телефону, часто для захисту конфіденційної або таємної інформації.

Щоб настроїти обліковий запис компанії, торкніться  **Налаштування** > **програми компанії**.

Поради для бізнес-користувачів

Ефективно використовуйте телефон у роботі.

Щоб отримати докладнішу інформацію щодо пропозицій Nokia для бізнесу, перейдіть до Nokia Expert Centre за адресою <https://expertcentre.nokia.com>.

Робота з поштою і календарем на телефоні та комп'ютері

Можна використовувати різні адреси електронної пошти для роботи та дозвілля. Можна додати кілька поштових скриньок до телефону і використовувати однаковий обліковий запис на телефоні та комп'ютері, зокрема Outlook, Office 365 або будь-який інший обліковий запис електронної пошти. Пошта й календар постійно синхронізуються, і Ви можете приєднатися до нарад безпосередньо із запрошень календаря. Можна використовувати інтегровану пошту й календар, щоб, наприклад, переглянути список учасників майбутньої наради та одним дотиком отримати доступ до обговорень в електронних листах або текстових повідомленнях, які відбувалися з певним учасником.

Щоб отримати докладну інформацію про створення поштових скриньок, див. розділ «Додавання поштової скриньки» у цьому посібнику користувача.

Щоб отримати докладну інформацію про Office 365, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (лише англійською мовою).

Збереження даних на телефоні в безпеці

Цей телефон має різні параметри безпеки, які дають змогу переконатися, що ніхто інший не має доступу до конфіденційних даних, які зберігаються на Вашому телефоні. Наприклад, можна встановити автоматичне блокування телефону або навіть визначити розташування телефону в разі його втрати (недоступно в деяких регіонах).

Щоб отримати докладну інформацію, див. розділ «Безпека» у цьому посібнику користувача або перейдіть за адресою www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Підвищуйте продуктивність із програмами Office

Цей телефон має мобільні версії програм Microsoft Office.

Ви зможете:

- переглядати свої нотатки й документи, вносити останні зміни і створювати нові документи;

- переглядати й редагувати презентації PowerPoint;
- створювати, переглядати й редагувати книги Microsoft Excel;
- зберігати файли Office у SkyDrive і продовжувати роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися, коли повернетесь за комп'ютер;
- здійснювати доступ до служби Office 365.

За допомогою SharePoint Workspace Mobile можна відкривати, редагувати та зберігати документи Microsoft Office, розміщені на сайтах SharePoint 2010 або SharePoint Online.

Щоб отримати докладну інформацію, див. розділ «Office» у цьому посібнику користувача.

Щоб отримати докладну інформацію про Office 365, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (лише англійською мовою).

Встановлення з'єднання з Інтернетом

Можна переглядати сторінки в Інтернеті, використовуючи оптимальне з'єднання: з'єднання Wi-Fi або найшвидше з доступних з'єднань мобільних даних. У разі потреби можна навіть спільно використовувати з'єднання мобільних даних телефону з ноутбуктом.

Щоб отримати докладну інформацію, див. розділи «Інтернет» і «Керування телефоном та підключення» у цьому посібнику користувача.

Співпрацюйте ефективно за допомогою програми Lync на телефоні

Microsoft Lync — це служба зв'язку майбутнього покоління, яка з'єднує людей у новий спосіб, будь-коли і практично будь-де.

За допомогою Lync можна:

- Відстежувати доступність своїх контактів
- Надсилати миттєві повідомлення
- Здійснювати телефонні дзвінки
- Розпочинати аудіо-, відео- та веб-конференції або приєднатися до них

Lync створено для повної інтеграції з Microsoft Office. Можна завантажити мобільну версію Microsoft Lync 2010 на телефон за адресою Магазин.

Щоб отримати детальну інформацію, див. документацію користувача на сторінках служби підтримки Microsoft Lync за адресою lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.


Також див. розділ «Office» у цьому посібнику користувача.

Демонстрація екрана на іншому екрані

Маєте на своєму телефоні презентацію або документ, які Ви бажаєте показати на більшому екрані? Використовуйте програму Nokia Beamer для простої демонстрації екрана Вашого телефону на будь-якому іншому екрані за допомогою доступу до Інтернету.

1. На стартовому екрані телефону протягніть ліворуч і торкніться **Nokia Beamer**.

2. Щоб передати вміст на екран поблизу, перейдіть до **beam.nokia.com** на екрані призначення. У програмі Nokia Beamer торкніться **Поділитися з тими, хто поряд**, а потім відскануйте код QR за допомогою телефону.

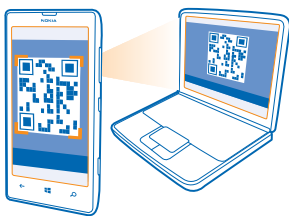

3. Також можна відкрити доступ до екрана свого телефону для того, хто знаходиться на значній відстані. Щоб надіслати посилання в текстовому повідомленні, електронному листі або через соціальну мережу, торкніться **Обмін на відстані та Повідомлення, Електронна пошта або Соціальні мережі**.


4. Для оновлення екрана потрусіть телефон.

★ **Порада:** Щоб автоматично оновити екран, торкніться **автоматичне оновлення** у програмі Nokia Beamer.

5. Щоб припинити спільний доступ, натисніть клавішу блокування або торкніться **припинити трансляцію** у програмі Nokia Beamer.


Керування телефоном та підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як приєднати аксесуари, встановити з'єднання з мережею, передати файли, створити резервні копії, заблокувати телефон та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.

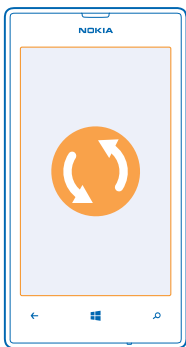

Підтримання телефону в актуальному стані

Йдіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення телефону та програми, щоб отримати нові та покращені функції для Вашого телефону. Оновлення програмного забезпечення може також покращити продуктивність телефону.

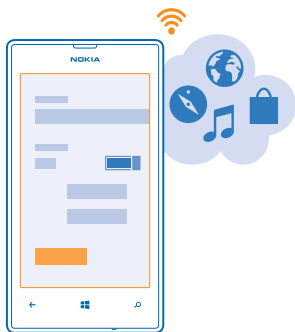

⚠ Попередження: Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Після оновлення перейдіть за адресою www.nokia.com/support, щоб отримати новий посібник користувача.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Комп'ютер не потрібен — оновіть програмне забезпечення телефону по бездротовому зв'язку, щоб отримати нові функції та вдосконалені робочі характеристики.

Перед початком оновлення переконайтеся, що акумулятор телефону достатньо заряджений.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

За умовчанням телефон автоматично завантажує доступні оновлення, якщо це дозволяють настройки з'єднання даних, наприклад роумінг. Коли телефон повідомить про нове доступне оновлення, просто виконайте інструкції, що з'являться на екрані телефону.

★ **Порада:** Завітайте до Магазин, щоб дізнатися про нові оновлення програм.

Відключення автоматичного завантаження оновлень

Якщо Ви бажаєте чітко контролювати витрати на передачу даних у роумінгу, можна вимкнути автоматичне завантаження оновлень. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться 

Настройки > оновлення телефону, а потім зніміть прапорець **Автоматично завантажувати оновлення**, якщо цю функцію ввімкнуто в настройках даних.

Wi-Fi

Дізнайтеся більше про використання з'єднання Wi-Fi.



З'єднання Wi-Fi

Телефон періодично перевіряє з'єднання та повідомляє про наявність доступних з'єднань. Сповіщення на короткий час відображається у верхній частині екрана. Щоб мати змогу керувати з'єднаннями Wi-Fi, виберіть сповіщення.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > Wi-Fi**.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Також можна вимкнути Wi-Fi у настройках телефону.

З'єднання з Wi-Fi


Встановлення з'єднання з мережею Wi-Fi — зручний спосіб отримати доступ до Інтернету. Під час прогулянки можна встановлювати з'єднання з мережами Wi-Fi в громадських місцях, наприклад у бібліотеці або інтернет-кафе.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.

1. Виберіть Wi-Fi.

2. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнуто** .

3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.


★ **Порада:** Якщо екран телефону вимкнеться, з'єднання буде розірване. Щоб змінити цю установку, на головному екрані проведіть ліворуч і виберіть  **Настройки**.

Розірвання з'єднання

Торкніться **Wi-Fi** і встановіть для параметра **Використання Wi-Fi** значення **Вимкнуто** .

Bluetooth

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, такими як телефони, комп'ютери, гарнітури та автомобільні комплекти. Також можна надсилати фотографії на сумісні телефони або на комп'ютер.

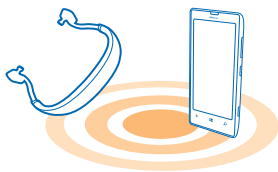

10 m



Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм не обов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте пристрої Bluetooth



повинні знаходитися на відстані щонайбільше 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Коли увімкнено функцію Bluetooth, можна з'єднувати телефон із парними пристроями. Інші пристрої можуть виявити Ваш телефон, тільки якщо відкрито подання настройок Bluetooth.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

Приєднання бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури (продається окремо) можна розмовляти по телефону, не тримаючи його в руці, — можна продовжувати займатися своїми справами, наприклад працювати на комп'ютері під час виклику.


1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > Bluetooth**.
2. Змініть значення параметра **Стан на Увімкнуто** .
3. Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено.

Може знадобитися запустити процес з'єднання з гарнітури. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

4. Щоб утворити пару між телефоном і гарнітурою, торкніться гарнітури у списку.
5. Може знадобитися ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

Підключення до телефону друга через Bluetooth

Використовуйте Bluetooth для бездротового підключення до телефону друга й обміну фотографіями та іншими даними.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки > Bluetooth**.
2. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох телефонах.
3. Переконайтеся, що телефони доступні для виявлення іншими телефонами. Щоб інші телефони могли побачити Ваш телефон, необхідно відкрити подання установок Bluetooth.
4. Ви можете побачити телефони Bluetooth, що перебувають у межах досяжності. Торкніться телефону, до якого потрібно підключитися.
5. Якщо для іншого телефону потрібен пароль, введіть або прийміть його.

Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.

Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth

Бажаєте поділитися вмістом або надіслати щойно зроблені фотографії другові? Можна використати Bluetooth для бездротового надсилання фотографій або іншого вмісту на сумісні пристрої чи комп'ютер.

Можна одночасно використовувати кілька з'єднань Bluetooth. Наприклад, під час використання гарнітури Bluetooth, можна надсилати елементи на інші пристрої.

1. Переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено.
2. Торкніться й утримуйте вміст, який бажаєте надіслати, та торкніться **поділитися... > Bluetooth**.
3. Торкніться пристрою, до якого потрібно підключитися. Можна побачити пристрої Bluetooth, що перебувають у межах досяжності.

4. Якщо для іншого пристрою потрібен пароль, введіть його. Пароль, який можна придумати, потрібно ввести на обох пристроях. На деяких пристроях пароль фіксований. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.

Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.

Змінення імені пристрою

Можна змінити ім'я пристрою, щоб його було легше ідентифікувати під час з'єднання з іншими пристроями за допомогою Bluetooth.

1. Скористайтеся сумісним кабелем даних USB, щоб приєднати телефон до сумісного комп'ютера під керуванням ОС Windows.

2. Знайдіть свій телефон у вікні провідника Windows на комп'ютері.

3. Клацніть піктограму Windows Phone правою кнопкою миші, а потім відкрийте вікно властивостей телефону.

4. Змініть стандартне ім'я на будь-яке інше. Зазвичай стандартне ім'я — Windows Phone.

Ім'я Вашого телефону під час з'єднання Bluetooth буде таке саме, як ім'я пристрою.


Пам'ять та зберігання

Дізнайтеся, як керувати своїми фотографіями, програмами та іншими даними на телефоні.

Створення резервних копій та відновлення даних на телефоні

Надзвичайні ситуації трапляються — тож настройте телефон так, щоб він створював резервні копії налаштувань і даних в обліковому записі Microsoft.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для створення резервної копії вмісту телефону. Можна налаштувати телефон так, щоб він створив резервну копію списку програм і налаштувань, текстових повідомлень, фотографій і відео.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **резервне копіювання**.

2. За потреби увійдіть в обліковий запис Microsoft.

3. Виберіть, резервну копію чого потрібно створити та як.

Завантажені програми, можливо, не буде включено до складу резервної копії, проте їх можна повторно завантажити з Магазину, якщо вони будуть доступні. Може стягуватися плата за передавання даних. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Для автоматичного створення резервної копії відео або фотографій найкращої якості, потрібне з'єднання Wi-Fi.

Для створення резервних копій іншого вмісту, наприклад музики, використовуйте програму Windows Phone для персональних комп'ютерів або «Провідник Windows».

Відновлення даних з резервних копій

Щоб відновити дані з резервних копій, увійдіть до свого облікового запису Microsoft. Вміст відновлюється автоматично.

Дані з резервних копій можна відновити після скидання або оновлення програмного забезпечення телефону, або під час налаштування нового телефону.

Перевірка та збільшення обсягу доступної пам'яті в телефоні

Бажаєте перевірити, який обсяг пам'яті доступний? Можна також встановити, де в подальшому зберігатимуться файли.

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > місце зберігання даних.

Щоб переглянути інформацію про пам'ять телефону, торкніться **телефон**. Щоб переглянути інформацію про картку пам'яті, торкніться **SD-картка**.

Якщо залишається недостатньо вільного місця, спочатку перегляньте та видаліть елементи, які Вам більше не потрібні:

- Текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи
- Записи та деталі контактів
- Програми
- Музика, фотографії або відеокліпи

Перегляд використання пам'яті за допомогою програми «Перевірка пам'яті»

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > перевірка пам'яті.

Видалення тимчасових файлів для звільнення місця за допомогою програми «Перевірка пам'яті»

На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > перевірка пам'яті. Перейдіть до **деталі** і виберіть **очистити**.

Видалення програми з телефону

Встановлені програми, які Ви не бажаєте зберігати або використовувати далі, можна видалити, щоб збільшити обсяг доступної пам'яті.

1. На головному екрані протягніть ліворуч до меню програм.
2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **видалити**. Можливо, деякі програми видалити не вдасться.

Після видалення програми її можна буде встановити наново без повторної купівлі, поки програма доступна в Магазин.

Якщо встановлена програма залежить від видаленої, вона може перестати працювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. документацію користувача встановленої програми.

Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки

Копіюйте фотографії, відео та інший створений Вами вміст із телефону на комп'ютер і навпаки.

★ **Порада:** Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, установіть програму Windows Phone із Mac App Store.

Якщо Ви хочете передати зроблені фотографії на комп'ютер Mac, рекомендується використовувати програму Nokia Photo Transfer for Mac, яку можна завантажити з www.nokia.com.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.

2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.

★ **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Перетягніть елементи з телефону на комп'ютер або з комп'ютера на телефон.

★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Windows 8 встановлює програму автоматично. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Інформація про сумісність програм та комп'ютерів міститься в таблиці, наведеній нижче.

	Програма Windows Phone	Програма Windows Phone для настільних комп'ютерів	Програма Windows Phone для комп'ютерів Mac	Програма Nokia Photo Transfer for Mac (лише для фото та відео)	Провідник Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	



Захист

Дізнайтеся, як захистити телефон та зберегти дані в безпеці.



Настроювання автоматичного блокування телефону

Бажаєте захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та настройте телефон так, щоб він автоматично блокувався, коли не використовується.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **екран блокування**.
2. Змініть значення параметра **Пароль** на **Увімкнуто** , а потім введіть код захисту (щонайменше 4 цифри).
3. Торкніться **Запитувати пароль**, а потім визначте період часу, після спливання якого телефон автоматично блокуватиметься.

Тримайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, або неправильний код було введено забагато разів, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Розблокування телефону

Натисніть клавішу живлення, перетягніть екран блокування вгору та введіть код захисту.

Користування заблокованим телефоном

Коли телефон заблоковано, можна користуватися його певними функціями без необхідності вводити код захисту.

Щоб перевести телефон в активний режим, натисніть клавішу живлення.

Відкриття камери

Натисніть і утримуйте клавішу камери.


Змінення способу сповіщення про вхідні виклики

Натисніть клавіші гучності та торкніться ,  або .

Призупинення або відновлення відтворення музики чи перехід до іншої пісні
Користуйтеся елементами керування музичним плеєром, які відображаються у верхній частині екрана.

Змінення PIN-коду

Якщо Ваша SIM-картка постачається зі стандартним PIN-кодом, можна змінити його на більш безпечний.

1. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування**.
2. Протягніть до **програми** і торкніться **телефон**.
3. Торкніться **змінити PIN-код SIM-картки**.

PIN-код може складатися з 4—8 цифр.

Пошук загубленого телефону

Не пам'ятаєте, куди поклали телефон, або боїтесь, що його вкрали? Використовуйте програму пошук телефону, щоб визначити розташування телефону та віддалено заблокувати або видалити всі дані з нього.



Потрібно мати обліковий запис Microsoft на телефоні.

1. На комп'ютері перейдіть на сайт www.windowsphone.com.
2. Увійдіть за допомогою того самого облікового запису Microsoft, що й у телефоні.
3. Виберіть **пошук телефону**.

Ви зможете:


- визначити розташування телефону на карті;
- зробити так, щоб телефон дзвонив, навіть коли ввімкнений режим «Без звуку»;
- заблокувати телефон та налаштувати його так, щоб він показував повідомлення, щоб його могли повернути Вам;
- віддалено видалити усі дані з телефону.

Доступні опції можуть різнитися.

-  **Порада:** Можна налаштувати телефон автоматично зберігати розташування кожні декілька годин. Якщо акумулятор телефону розрядиться, Ви все одно зможете побачити останнє збережене розташування. На початковому екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування > пошук телефону**.

Гаманець

Використовуйте Гаманець для зберігання всіх своїх кредитних і дебетових карток, купонів і знижок в одному місці.

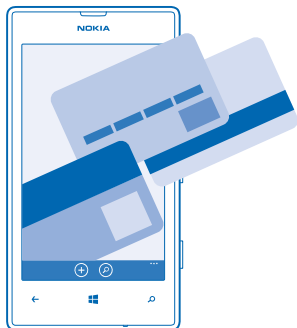



Гаманець — це віртуальний гаманець на Вашому телефоні. Ви зможете:

- Зберігати свої кредитні та дебетові картки на телефоні. Щоб додати картку в Гаманець, потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft на телефоні. Якщо Ви вже додали кредитну картку до свого облікового запису Microsoft, її автоматично буде додано в Гаманець.
- Здійснювати платежі Магазин, наприклад, при покупці програми в Магазин
- Робити покупки у програмі, здійснюючи оплату зі своїх карток, збережених у Гаманець
- Перевіряти рахунок своїх дебетових карток, якщо є доступна програма Гаманець, сумісна з Вашою картою
- Зберігати свої купони на знижки та членські картки у програмі Гаманець

Щоб тримати Гаманець у безпеці, призначте для нього PIN-код.

Встановлення PIN-коду для гаманця

Збережіть віртуальний гаманець у безпеці.

1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Гаманець**.
2. Торкніться **•••** > **настройки + PIN-код**, змініть значення параметра **PIN-код гаманця** на **Увімкнено**  і введіть PIN-код для Гаманець.
3. Торкніться **готово**.



Запит на введення зазначеного PIN-коду відображається на телефоні під час кожного доступу в Гаманець.

★ **Порада:** Щоб зробити безпечними покупки у Магазин, установіть прапорець **Використовувати PIN-код гаманця для безпечного придбання програм і музики**.

Додавання картки до гаманця

Зберігайте свої дебетові, кредитні, членські та дисконтні картки в цифровому вигляді у програмі Гаманець.

Щоб додати картку у Гаманець і робити покупки в Магазин, потрібно увійти до свого облікового запису Microsoft на телефоні.


1. На стартовому екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Гаманець**.
2. Щоб додати кредитну або дебетову картку, торкніться  > **кредитна або дебетна** та виконуйте вказівки на екрані.

Телефон шукає наявну в постачальника послуг програму, яку можна зв'язати з картою.

Додавання членської або дисконтної картки до гаманця

Торкніться  > **інші**.

Телефон шукає наявну в постачальника послуг програму, яку можна зв'язати з картою.

 **Примітка.** Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків надаються третіми сторонами. Компанія Nokia не надає гарантій і не несе відповідальності за будь-які з таких програм або послуг, у тому числі технічну підтримку, функціональність, будь-які грошові операції чи втрати грошової вартості. Після ремонту пристрою може знадобитися повторно встановити та активувати додані картки, а також платіжну програму або програму придбання квитків.

Коди доступу

Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код

(від 4 до 8 цифр)

Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання або необхідний для доступу до деяких функцій.

Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо Ви забули код або він не надається разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK-коду.

PUK-код

Цей код необхідний для розблокування PIN-коду.

Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Код захисту (код блокування, пароль)

(принаймні 4 цифри)

Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.

Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування.

Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.


Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)

Використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також потрібно буде надати службам технічної підтримки Nokia Care.

Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть ***#06#**.

Пошук та усунення несправностей і технічна підтримка

Якщо потрібно дізнатися більше про свій телефон або, якщо Ви не впевнені в тому, як повинен працювати телефон, є кілька джерел технічної підтримки, до яких можна звернутися.

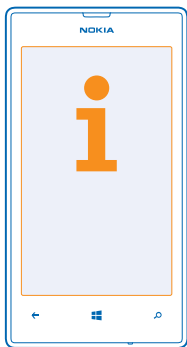

Для максимального використання можливостей телефону в ньому є посібник користувача з додатковими інструкціями. На початковому екрані протягніть ліворуч і торкніться **i** **Nokia Care**. Також можна відвідати веб-сторінку www.nokia.com/support, де можна знайти:

- інформацію про пошук та усунення несправностей;
- обговорення;
- новини про програми та завантаження;
- інформацію про оновлення програмного забезпечення;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.

Щоб переглянути відео технічної підтримки, відвідайте веб-сторінку www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Якщо телефон "завмирає"

Спробуйте виконати описані нижче дії.

- Натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності та клавішу живлення одночасно протягом приблизно 10 секунд. Телефон перезавантажиться.
- Оновіть програмне забезпечення телефону.
- Відновіть у телефоні початкові настройки. Буде відновлено заводські настройки та видалено весь особистий вміст, зокрема придбані та завантажені програми. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > про пристрій > скинути настройки телефону**.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до постачальника послуг мережі або представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Перш ніж відіслати свій телефон у ремонт,

завжди створюйте резервну копію даних, оскільки всі особисті дані на телефоні може бути видалено.

★ **Порада:** Щоб ідентифікувати телефон або переглянути унікальний номер IMEI телефону, наберіть ***#06#**.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережах WCDMA 900, 2100 та GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій та завантаження вмісту потрібно з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у виріб.
- Вимкніть активовані у телефоні обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.
- Переконайтеся, що режим "У літаку" вимкнено.
- Якщо екран телефону та клавіші заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть 

4. Виберіть 

5. Виберіть 

6. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.

7. Виберіть **викликати**.

8. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення телефону пропонується створити обліковий запис Microsoft і настроїти телефон. Щоб під час створення облікового запису та налаштування телефону здійснити екстрений дзвінок, натисніть **SOS**.



Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запалених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може його пошкодити.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.

- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Щоб запобігти надмірному нагріванню, пристрій може автоматично сповільнюватися, закривати програми, зупиняти заряджання та в разі потреби вимикатися. Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упакувці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несортованими міськими відходами: віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінненню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією WMDRM 10. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією PlayReady або WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-5J.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-20. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть відрізнятися.

Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, також можуть бути сумісними.

Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів або зарядних пристроїв.

Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він із часом розрядиться.

Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Не заряджайте пристрій під час грози. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 см від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

⚠ Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього пристрою не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попереду встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтеся обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містять хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скрапленний газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає міжнародним рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на випромінювання радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), рекомендованих міжнародними вимогами від незалежної наукової організації ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації). Ці вимоги мають значний запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

За основу вимог щодо випромінювання взято коефіцієнт питомого поглинання (Specific Absorption Rate, SAR), який є виразом обсягу потужності радіочастоти, що потрапила до голови або тіла під час випромінювання пристроєм сигналу. Обмеження коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP для мобільних пристроїв становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини.

Вимірювання коефіцієнта питомого поглинання проводяться у стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот. Для цього пристрою були зафіксовані такі максимальні значення коефіцієнта питомого поглинання:

Максимальне значення SAR

Діапазони частот, в яких вимірювалося
максимальне значення SAR

Поблизу голови	0,72 Вт/кг більше 10г	GPS 900 (3 слоти) та WLAN 2450
На відстані 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла	0,79 Вт/кг більше 10г	WCDMA 2100 і WLAN 2450

Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови використання поблизу голови або на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла. Коли під час носіння працюючого пристрою на тілі використовується чохол, затискач або інший вид тримача, він не повинен містити металевих частин і повинен забезпечувати щонайменше вищезгадану відстань від Вашого тіла.

Для надсилання даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання може затримуватися, доки з'єднання з мережею не відновиться. Доки не завершиться надсилання, дотримуйтеся інструкцій щодо відстані між пристроєм і тілом.

Під час експлуатації у звичайному режимі значення коефіцієнта питомого поглинання знаходяться на рівні значно нижчому, ніж вказано вище. Це зв'язано з тим, що з метою покращення ефективності системи та зменшення перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично знижується, коли повна потужність не потрібна для виклику. Що нижча вихідна потужність, то нижче значення коефіцієнта питомого поглинання.

Різні моделі пристроїв можуть мати різні версії та більше одного значення. Час від часу компоненти та дизайн пристрою можуть змінюватися, що може впливати на значення коефіцієнта питомого поглинання. Останні відомості стосовно коефіцієнта питомого поглинання для цієї та інших моделей пристроїв Nokia можна знайти на сторінці www.nokia.com/sar.

Всесвітня організація з охорони здоров'я (World Health Organization, WHO) заявила про те, що наявні наукові дані не вказують на те, що під час використання мобільних пристроїв потрібні будь-які особливі заходи безпеки. Якщо Ви бажаєте знати рівень впливу радіочастот, рекомендується обмежити використання мобільного пристрою або використовувати гарнітуру, яка дозволяє тримати пристрій на відстані від голови та тіла. Щоб отримати докладнішу інформацію та ознайомитись із поясненнями та обговореннями стосовно впливу радіочастот, зверніться на веб-сайт Всесвітньої організації з охорони здоров'я: www.who.int/peh-emf/en.

Повідомлення служби підтримки Nokia

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви можете отримувати повідомлення від Nokia. Ці повідомлення можуть містити поради, підказки та підтримку. Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Nokia може бути передано Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-998 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або до свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа або будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку.

Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

Завантаження карт, ігор, музики та відео у пристрій і завантаження фотографій і відео в інтернет-службу може спричинити передачу великих обсягів даних. Постачальник послуг може стягувати плату за передачу даних. Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевого дилера Nokia.

TM & © 2013 Nokia. Всі права захищені. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ