



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Lenovo

Lenovo K5 Plus

Руководство пользователя вер. 1.0



Введение

Прежде чем использовать информацию и сам продукт, обязательно ознакомьтесь с перечисленными ниже разделами.

- Краткое руководство
- Уведомление о действующих нормативах
- Безопасность

Краткое руководство и Уведомление о действующих нормативах доступны на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Требуется помощь? Приложение Lenovo Companion позволяет получить прямой доступ к интернет-службе поддержки и форумам Lenovo*, часто задаваемым вопросам и ответам*, обновлениям системы*, функциональным тестам оборудования, проверкам состояния гарантии*, запросам на обслуживание** и статусу ремонта**.

Примечание.

* Требуется доступ к сети передачи данных.

** Доступно не во всех странах.

Это приложение можно получить двумя способами:

- Найдите и загрузите приложение в Google Play.



- Сканируйте приведенный ниже QR-код с помощью Android-устройства Lenovo.



Технические характеристики

В этом разделе описаны только технические характеристики, относящиеся к беспроводной связи. С полным перечнем технических характеристик телефона можно ознакомиться на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Данные	LTE\WCDMA\GSM Примечание. В некоторых странах стандарт LTE не поддерживается. Для получения сведений о возможности использования этого смартфона в сетях LTE в вашей стране обратитесь к своему оператору.
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Поддерживается
GLONASS	Поддерживается

Главный экран

Использование телефона начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.



Примечание. Функции и главный экран вашего телефона могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели телефона.

Управление главными экранами

Вы можете добавлять, перемещать и удалять главный экран.

1. Коснитесь кнопки многозадачности и перейдите в режим редактирования.

Можно также нажать и удерживать любое место главного экрана, чтобы быстро войти в режим редактирования.

Совет. В верхней части главного экрана по умолчанию находится значок , а на других главных экранах — .

2. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить главный экран, нажмите +.
- Чтобы переместить главный экран, нажмите и удерживайте его, пока он не увеличится, перетащите его в новое расположение и отпустите.
- Чтобы удалить пустой главный экран, нажмите X на этом экране.
- Чтобы сделать экран главным экраном по умолчанию, нажмите на его эскизе.

Использование режима редактирования

В режиме редактирования можно добавлять и перемещать виджеты и приложения, создавать папки приложений и удалять приложения.

1. Коснитесь кнопки многозадачности и перейдите в режим редактирования.

Можно также нажать и удерживать любое место главного экрана, чтобы быстро войти в режим редактирования.

2. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы добавить виджет на главный экран, нажмите **ВИДЖЕТЫ**, проведите влево или вправо на экране виджетов, нажмите и удерживайте нужный виджет, пока он не увеличится, переместите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы переместить виджет или приложение, нажмите и удерживайте его, пока значок не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы создать папку приложений, нажмите и удерживайте приложение, пока его

значок не увеличится, и перетащите его на другое приложение.

- Чтобы удалить приложение, нажмите и удерживайте приложение, проведите пальцем к верху экрана и отпустите приложение на значке .

Примечание. Системные приложения удалить невозможно. При попытке удаления системного приложения в верхней части экрана отобразится значок  App info.

Изменение фонового рисунка

- Нажмите кнопку многозадачности, затем коснитесь пункта **ОБОИ**.
- Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы установить фотографию в качестве фонового рисунка, сдвиньте эскиз обоев влево, коснитесь **Еще...**, Галерея, выберите фотографию, обрежьте ее и коснитесь кнопки **СОХРАНИТЬ**.
 - Чтобы использовать обои, сдвиньте эскиз обоев, затем коснитесь нужного из них.

Кнопки экрана

На телефоне есть три кнопки.

- Кнопка многозадачности:** нажмите , чтобы открыть пункты меню. Нажмите и удерживайте кнопку многозадачности, чтобы просмотреть работающие приложения. Вы можете также выполнить следующие действия.
 - Нажмите значок приложения, чтобы открыть его.
 - Коснитесь , чтобы закрыть приложение.
 - Коснитесь **Очистить все**, чтобы закрыть все приложения.
- Кнопка главного экрана:** нажмите  для возврата на главный экран по умолчанию.
- Кнопка возврата:** нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице или выйти из текущего приложения.

Блокировка экрана

Когда телефон включен, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы заблокировать экран вручную. Нажмите кнопку включения/выключения снова, чтобы появился экран блокировки, а затем проведите пальцем снизу вверх, чтобы разблокировать экран.

Примечание. Этот способ блокировки выбран по умолчанию. Чтобы изменить способ блокировки, см. пункт "Настройка блокировки экрана" в разделе **Настройки**.

Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений (см. рис. 1. Уведомление) содержит сведения о пропущенных звонках, новых сообщениях и текущих действиях, например загрузке файлов. Панель быстрых настроек (см. рис. 2. Быстрые настройки) используется для доступа к часто используемым настройкам, например к переключателю WLAN.

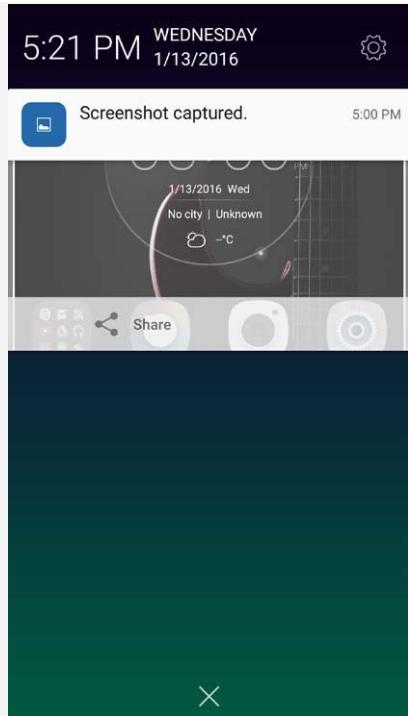


Рис. 1. Уведомление

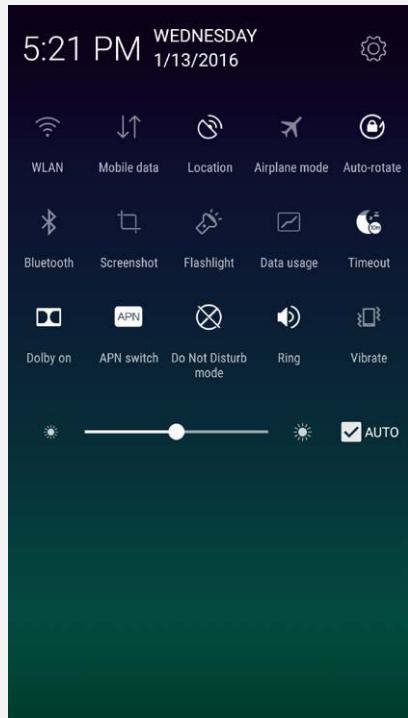


Рис. 2. Быстрые настройки

Вы можете выполнить любое из следующих действий.

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану одним пальцем сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану одним пальцем снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь **X** в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть быстрые настройки, дважды проведите по экрану пальцем сверху вниз или один раз двумя пальцами.
- Чтобы закрыть быстрые настройки, проведите по экрану одним пальцем снизу вверх.

Соединение USB

Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, на панели уведомлений отображается уведомление, например "Подключение в режиме медиаустройства". Можно коснуться уведомления, а затем выбрать один из следующих пунктов.

- **Медиаустройство (MTP)**: выберите этот режим, если нужно перенести мультимедийные файлы, например изображения, видео и мелодии звонка с телефона на компьютер и наоборот.
- **Камера (PTP)**: выберите этот режим, если нужно перенести только изображения и видео.
- **USB-накопитель**: выберите этот режим, чтобы использовать внешнюю карту памяти для копирования и переноса файлов с помощью У-диска. Встроенная карта не поддерживает режим работы с У-диском.
- **Зарядка**: выберите этот режим, чтобы остановить все другие функции устройства USB, ускорить зарядку USB и снизить энергопотребление.
- **Отладка USB (ADB)**: выберите этот режим, чтобы включить отладку. После этого вы сможете использовать на компьютере такие инструменты, как Idea Tool, чтобы управлять данными телефона.



Вызовы

Выполнение вызовов

Набор номера вручную

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. При необходимости на панели **Телефон** нажмите **Телефон**, чтобы появилась клавиатура.
3. Введите нужный номер телефона и коснитесь ¹ или ², чтобы совершить вызов.

Звонки из журнала вызовов

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Вызовы**.
3. Просмотрите пропущенные, исходящие и полученные вызовы, а затем коснитесь нужного пункта.

Звонок контакту

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Контакты**.
3. Найдите нужный контакт и коснитесь его имени, чтобы открыть подробные сведения.
4. Выберите нужный номер телефона.
5. Выберите SIM-карту, с которой необходимо совершить вызов.

Входящие вызовы

Ответ на вызовы и их отклонение

Когда экран заблокирован, коснитесь **ОТВЕТ**, чтобы ответить на вызов, или **ОТБОЙ**, чтобы отклонить его. Кроме того, можно коснуться всплывающего окна, чтобы открыть экран параметров, и выполнить одно из следующих действий:

- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы ответить на вызов.
- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы отклонить вызов.
- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы отклонить вызов и перезвонить через 10 минут или 1 час.
- Перетащите изображение контакта на значок , чтобы отклонить вызов и отправить предварительно заданное сообщение.

Когда экран заблокирован, сразу откроется экран параметров.

Отключение звука вызова

Отключить звук вызова можно следующими способами.

- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку включения/выключения.

Настройки, доступные во время разговора

Во время разговора на экране доступны следующие команды.

- **Вызов**: вызывает средство набора номера, чтобы вы могли позвонить другому человеку.

- **Удерживать**: ставит текущий вызов на удержание или возобновляет разговор.
- **Откл. звук**: отключает и включает микрофон.
- **Запись**: запускает или останавливает запись разговора.
- **Кнопки**: отображает или скрывает клавиатуру.
- **Динамик**: отключает и включает динамик.
- : завершает звонок.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать громкость с помощью кнопки громкости.

Использование журнала вызовов

Журнал вызовов содержит сведения о пропущенных, исходящих и полученных звонках. Вы можете нажать и удерживать запись в журнале вызовов, пока не откроется меню, а затем выбрать нужный пункт. Например, можно выбрать пункт **Добавить в контакты**, чтобы добавить запись в список контактов.



Контакты

Создание контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Введите контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **Сохранить**.

Поиск контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Прокрутите список контактов вверх или вниз, чтобы найти нужный контакт.
Совет. Со стороны списка контактов отображается указатель, помогающий быстрее переходить по списку. Коснитесь буквы, чтобы перейти к разделу.
 - Коснитесь поля поиска и введите первые несколько букв имени контакта.

Изменение контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Найдите и коснитесь контакта, который требуется изменить.
3. Коснитесь **Л**, затем измените контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **Сохранить**.

Удаление контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите и удерживайте контакт, а затем выберите пункт **Удалить контакт**.
3. Коснитесь кнопки **OK**.

Импорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь **...**, затем коснитесь **Импорт/экспорт контактов**.
3. Нажмите **Импорт с устройства хранения**, выберите один или несколько файлов, а затем нажмите **Импорт**.

Экспорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь **...**, затем коснитесь **Импорт/экспорт контактов**.
3. Нажмите **Экспорт на устройство хранения** и коснитесь кнопки **OK**.



Сообщения

Отправка сообщений

С помощью приложения **Сообщения** можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения.

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь кнопки .
3. Коснитесь текстового поля получателя, а затем введите имя контакта или номер телефона. По мере ввода отображаются совпадающие контакты. Выберите контакт или нажмите , чтобы добавить получателей.
4. Коснитесь текстового поля сообщения и введите текст.

Совет. Чтобы отправить мультимедийное сообщение, нажмите , выберите тип мультимедийного объекта, например изображения или видеоклипы, а затем вложите нужный объект в сообщение.

5. Коснитесь кнопки  или .

Поиск сообщения

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь , затем частично или полностью введите имя контакта или номер телефона в текстовое поле поиска.

Удаление сообщений


1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. В списке цепочек сообщений коснитесь имени контакта или номера телефона, чтобы просмотреть цепочку беседы.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, пока оно не будет выбрано, коснитесь пункта **Удалить**, а затем **OK**.
Или коснитесь , выберите несколько сообщений, которые нужно удалить, а затем коснитесь .
4. Коснитесь пункта **Удалить**.



Камера

Основные сведения о камере

С помощью приложения Камера можно делать снимки и записывать видео.

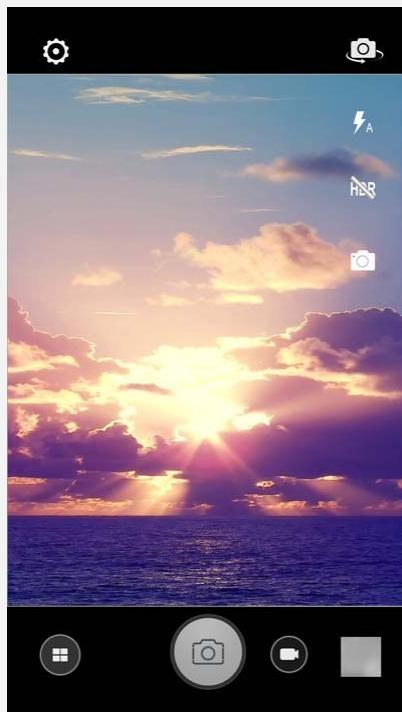

- Нажмите для изменения режима камеры.
- Нажмите , чтобы сделать снимок.
- Нажмите , чтобы записать видео.
- Коснитесь эскиза фотографии или видео, чтобы просмотреть их в приложении Галерея. Дополнительную информацию см. в разделе [Галерея](#).
- Нажмите для изменения режима съемки.
- Нажмите для изменения режима вспышки.
- Нажмите для использования HDR (широкого динамического диапазона).
- Нажмите для переключения между передней и задней камерами.
- Нажмите , чтобы настроить другие параметры камеры.

Создание снимков экрана

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения и кнопку уменьшения громкости одновременно.

По умолчанию снимки экрана хранятся во внутренней памяти телефона. Чтобы просмотреть снимки экрана, выполните одно из указанных ниже действий.

- Откройте приложение Галерея и найдите альбом Скриншоты.
- Откройте приложение Проводник, коснитесь и перейдите в папку Накопители > Внутренняя память > Pictures > Screenshots.



Галерея

Просмотр фотографий и видео

1. Откройте приложение Галерея.

2. Коснитесь альбома.

По умолчанию фотографии и видео группируются по альбомам. Чтобы сгруппировать фотографии или видео по хронологии, коснитесь и выберите Время. Чтобы сгруппировать фотографии или видео по месту съемки, коснитесь и выберите Места съемки.

3. Коснитесь фотографии или видео, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.

4. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы просмотреть следующие или предыдущие фотографию или видео, проведите пальцем влево или вправо.
- Чтобы увеличить или уменьшить фотографию, сдвиньте или раздвиньте ее пальцами. При увеличении фотографию можно перетаскивать для просмотра других ее участков.
- Для просмотра видео нажмите .

Обмен фотографиями и видео

Чтобы поделиться фотографией или видео с другими людьми, во время просмотра фотографии или видео нажмите и выберите канал для обмена, например Сообщения или Bluetooth.

Чтобы поделиться сразу несколькими фотографиями и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Галерея.

2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которыми нужно поделиться, пока они не будут выбраны.

3. Коснитесь дополнительных элементов.

4. Коснитесь и выберите канал для обмена.

Удаление фотографий и видео

Во время просмотра фотографии или видео нажмите , выберите Удалить и коснитесь OK.

Чтобы удалить сразу несколько фотографий и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Галерея.

2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которые нужно удалить, пока они не будут выбраны.

3. Коснитесь дополнительных элементов.

4. Коснитесь , затем коснитесь OK.



Интернет

Подключение WLAN

1. Выберите **Настройки > WLAN**.
2. Коснитесь переключателя **WLAN**, чтобы включить его.
3. При необходимости коснитесь , чтобы обновить список доступных точек доступа WLAN.
Примечание. Для подключения необходимо наличие действующих точек доступа WLAN.
4. Выберите в списке одну из точек доступа WLAN, чтобы подключиться к Интернету.
Примечание. При переходе по защищенной ссылке необходимо ввести имя пользователя и пароль.

Мобильный Интернет

Выберите **Настройки > Мобильный Интернет**, затем коснитесь переключателя, чтобы включить его. Этот переключатель также находится на панели быстрых настроек.

Примечание. Необходима действующая SIM-карта с возможностью передачи данных. При отсутствии SIM-карты обратитесь к своему оператору.

Настройка точки доступа

Можно использовать пункт **Точки доступа WLAN**, чтобы использовать Интернет-соединение совместно с другим телефоном или другими устройствами.

1. Выберите **Настройки > Ещё > Режим модема**.
2. Коснитесь переключателя **Точка доступа WLAN**, чтобы включить его.
Примечание. Можно также совместно использовать сеть с помощью режима модема Bluetooth или USB.
3. Чтобы просмотреть или изменить сведения о конфигурации WLAN, коснитесь **Настройка точки доступа WLAN**.
Примечание. Сообщите друзьям имя сети (SSID) и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.



Chrome

Если телефон подключен к WLAN или мобильной сети, для работы в Интернете можно использовать приложение **Chrome**. Подробнее о подключении к WLAN или мобильной сети см. раздел [Интернет](#).

Доступ к веб-сайтам

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь адресной строки, введите адрес веб-сайта или поисковый запрос, а затем коснитесь .

Совет. Для открытия веб-сайта не нужно вводить его полный адрес, начиная с `http://`. Например, чтобы перейти на веб-сайт `http://www.lenovo.com`, в адресной строке введите `www.lenovo.com` и коснитесь .

3. При просмотре веб-страницы выполните приведенные ниже действия.
 - Коснитесь кнопки многозадачности, а затем , чтобы обновить текущую страницу.
 - Нажмите кнопку “Назад”, чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.
 - Коснитесь кнопки многозадачности, а затем , чтобы перейти на следующую посещенную веб-страницу.
 - Нажмите и удерживайте изображение на веб-странице, а затем коснитесь пункта **Сохранить изображение**, чтобы сохранить его во внутреннюю память телефона.

Добавление закладки

При просмотре веб-страницы, которую нужно добавить в закладки, коснитесь кнопки многозадачности, затем , измените сведения о закладке и нажмите кнопку **Сохранить**. В следующий раз после открытия приложения **Chrome** коснитесь , затем коснитесь **Закладки** для быстрого перехода на веб-страницу.

Очистка истории браузера

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Нажмите кнопку многозадачности, затем коснитесь пункта **История**.
3. Коснитесь пункта **ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ...**, выберите запись, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку **ОЧИСТИТЬ**.



Настройки

Установка даты и времени

1. Выберите **Настройки > Дата и время**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы использовать дату и время сети, включите переключатель **Дата и время сети**.
 - Чтобы установить дату и время вручную, выключите переключатель **Дата и время сети**, а затем коснитесь пунктов **Дата и Время**.
 - Чтобы использовать часовой пояс сети, включите переключатель **Часовой пояс сети**.
 - Чтобы установить часовой пояс вручную, выключите переключатель **Часовой пояс сети**, коснитесь **Часовой пояс** и выберите часовой пояс.
 - Для переключения между 24- и 12-часовым форматами включите или выключите переключатель **24-часовой формат**.
 - Для выбора формата отображения даты нажмите **Формат даты**.

Установка языка

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
2. Выберите нужный язык интерфейса.

Установка метода ввода

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > По умолчанию**.
2. Выберите метод ввода, используемый по умолчанию.

Установка блокировки экрана

Выберите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку.

Разрешение установки приложений

Перед установкой приложений, загруженных из неизвестных источников, выполните все нижеперечисленные действия.

1. Выберите **Настройки > Безопасность**.
2. Включите переключатель **Неизвестные источники**.

Установка сигнала

Вы можете установить сигнал, используемый по умолчанию для входящих вызовов, сообщений и уведомлений. Кроме того, вы можете настроить громкость для звуков каждого типа.

Выберите **Настройки > Мелодии и громкость**.

Восстановление заводских настроек

1. Выберите **Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек**.
2. Нажмите **Сбросить настройки телефона**.



Безопасность

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство.

Важные сведения о безопасности

Эксплуатация

Обращайтесь с телефоном Lenovo осторожно

Не роняйте, не изгибайте и не прокалывайте телефон Lenovo, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию.

Предохраняйте телефон Lenovo и адаптер от влаги

Не погружайте телефон Lenovo в воду и не оставляйте его в местах, где в него может попасть вода или другие жидкости.

Ремонт

Не разбирайте телефон Lenovo и не вносите в него конструктивные изменения. Телефон Lenovo герметично закрыт. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo.

Попытки вскрыть телефон Lenovo или внести в него конструктивные изменения приведут к аннулированию гарантии.

Экран телефона Lenovo сделан из стекла, которое может разбиться, если телефон Lenovo упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из телефона Lenovo. Немедленно прекратите работу с телефоном Lenovo и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

Зарядка

Безопасную зарядку внутреннего аккумулятора телефона Lenovo можно производить любым из перечисленных ниже способов.

Способ зарядки	Дисплей включен	Дисплей выключен
Адаптер питания	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.	Поддерживается
Соединение USB между входным разъемом постоянного тока на телефоне Lenovo и разъемом USB персонального компьютера или другого устройства, которое отвечает стандартам USB 2.0.	Поддерживается, но будет компенсировать энергопотребление, и аккумулятор будет заряжаться медленнее, чем обычно.	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.

Примечания

Дисплей включен: устройство включено

Дисплей выключен: устройство выключено или находится в режиме блокировки экрана

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме. Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже случаях.

- Зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в чистке.

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер следует размещать рядом с устройством в легкодоступном месте. Необходимо использовать соединение по интерфейсу USB 2.0 или более поздней версии.

Отвлечение внимания

Соблюдайте осторожность при использовании телефона Lenovo во время управления автомобилем или велосипедом. Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормы могут регламентировать использование мобильных электронных устройств, таких как телефон Lenovo, во время управления автомобилем или велосипедом.

Опасность удушения

Храните телефон Lenovo и аксессуары вне досягаемости детей. Телефон Lenovo содержит мелкие компоненты, которыми дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Взрывоопасная атмосфера

Не заряжайте телефон Lenovo в месте с потенциально взрывоопасной атмосферой, например на автомобильной заправке или там, где в воздухе могут содержаться химикаты или частицы (например, мелкие гранулы, пыль или металлические порошки). Следуйте всем знакам и инструкциям.

Радиочастотные помехи

Следите за знаками и уведомлениями, запрещающими или ограничивающими использование мобильных телефонов (например, в медицинских учреждениях или зонах взрывных работ). Хотя телефон Lenovo разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с требованиями к радиочастотным излучениям, излучение от телефона Lenovo может отрицательно влиять на работу другого электронного оборудования, вызывая сбои. Выключите телефон Lenovo или используйте режим полета для отключения беспроводных передатчиков телефона Lenovo, когда его использование запрещено (например, в самолете) или по требованию властей.

Медицинские устройства

Телефон Lenovo содержит радиочастотные компоненты, излучающие электромагнитные поля. Эти электромагнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов или других медицинских устройств. При использовании кардиостимулятора поддерживайте расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и телефоном Lenovo. Если вы подозреваете, что телефон Lenovo влияет на работу вашего кардиостимулятора или

любого другого медицинского устройства, прекратите использовать телефон Lenovo и проконсультируйтесь с врачом относительно вашего медицинского устройства.

Важная информация по обращению с телефоном

Чистка

Немедленно очистите телефон Lenovo в случае его контакта с веществами, оставляющими пятна, например грязью, чернилами, косметикой или лосьонами. Порядок очистки:

- Отключите все кабели и выключите телефон Lenovo (нажмите и удерживайте кнопку входа/выхода из спящего режима, затем сдвиньте ползунок на экране).
- Используйте мягкую безворсовую ткань.
- Избегайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте чистящие средства или сжатый воздух.

Рабочая температура

Телефон Lenovo может нагреваться. Используйте телефон Lenovo вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание повреждения используйте телефон Lenovo только при температуре от -10 до 35°C.

Когда телефон Lenovo включен или аккумулятор заряжается, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагревающихся компонентов телефона Lenovo с руками, коленями или другими частями тела.


Защита данных и программного обеспечения

Запрещается удалять неизвестные файлы или изменять имена файлов и папок, которые созданы не вами; иначе это может привести к сбою в работе программного обеспечения телефона Lenovo.

Помните, что при доступе к сетевым ресурсам телефон Lenovo подвергается опасности заражения компьютерными вирусами, атаки со стороны злоумышленников, шпионских и других вредоносных программ, которые могут повредить телефон Lenovo, программное обеспечение или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять.

Не используйте телефон Lenovo вблизи бытовых электроприборов, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на телефоне Lenovo.

Обратите внимание!

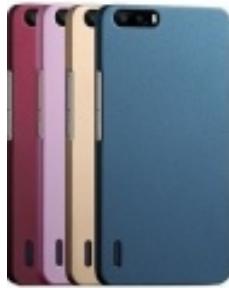

Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)