



УКРАЇНСЬКА

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Правила безпеки та довідкова інформація

# LED TV\*

\* У LED-телевізорі LG встановлено рідкокристалічний дисплей зі світлодіодним підсвічуванням.

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

# Заголовок

## 1 Попередження! Інструкція з техніки безпеки

## 2 Підготовка

- Піднімання та перенесення телевізора
- Встановлення на столі
- Крінлення на стіні
- Антена/Кабель
- Супутникова антена
- Використання феритового осердя

## 3 Запуск телевізора

- Увімкнення телевізора
- Реєстрація пульта ДК Magic

## 4 Використання пульта ДК

- Використання пульта ДК Magic
- Використання пульта ДК

## 5 Підключення

## 6 Усунення несправностей

## 7 Технічні характеристики

- Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом
- Ліцензії

## Перш ніж читати цей посібник

- Уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи із телевізором та збережіть його для подальшого використання.
- На веб-сайті можна завантажити посібник, який містить відомості щодо встановлення, використання, пошуку й усунення несправностей, а також технічні характеристики, ліцензію тощо, та переглянути його на ПК чи мобільному пристрої.

### Посібник користувача

Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА.

- Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть → () → [Загальні] → [Відомості про телевізор] → [Посібник користувача]


## Приладдя, яке не входить у комплект

- Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями.
  - Назву моделі або дизайну може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.
  - Пульт ДК Magic : **AN-MR19BA**
- Перевірте у технічних характеристиках безпровідового модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth, щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.
- Кабель для підключення антен та зовнішніх пристрій потрібно купувати окремо.

### ✓ Примітка

- Технічні характеристики пристроя чи вміст цього посібника може бути змінено без попереднього сповіщення задля покращення функцій пристроя.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.

# 1 Попередження! Інструкція з техніки безпеки



УВАГА : щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню панель). Усередині пристрою немає деталей, обслуговування яких може здійснити користувач. Якщо виникає потреба в обслуговуванні, звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів.

Цей символ має на меті попередити користувача про наявність неізольованої "небезпечної напруги" у виробі, що може мати достатню магнітуду для ураження людини електричним струмом.

Цей символ має на меті попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації та обслуговування у документах, які додаються до виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте контакту виробу з дощем чи вологою.

- Щоб уникнути поширення вогню, тримайте свічки чи джерела відкритого попілля подалі від виробу.
- Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:**
  - Уникайте контакту пристроя із прямим сонячним промінням.
  - У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
  - Поблизу джерел тепла та пристройів які виділяють тепло.
  - Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи олією.
  - У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
  - Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами, наприклад вази, чаши тощо, на пристрій або над ним (наприклад на полицях над пристрєм).
  - Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок. Не піддавайте телевізор безпосередньому впливу кондиціонера.
  - Не встановлюйте пристрій у місцях значного скопчення пилу.

Інакше це може привести до займання, ураження електричним струмом, вибуху, а також неправильної роботи чи деформації пристроя.

- Вентиляція**
  - Встановлюйте телевізор у місцях із належною вентиляцією. Не встановлюйте телевізор усередині обмеженого простору, наприклад у шафі.
  - Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
  - Не накривайте пристрій тканиною чи іншими матеріалами, коли він увімкнений.
- Не торкайтесь вентиляційних отворів. За тривалого перегляду телевізора вони можуть дуже нагрітися.
- Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкався гострих предметів, не затискався дверима і не лежав під ногами. Звертайте особливу увагу на вилки, розетки та місця з'єднання кабелю із пристроям.
- Не переміщайте телевізор, якщо до розетки підключено кабель живлення.
- Не використовуйте кабель живлення, якщо він пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
- Відключуючи кабель живлення, тримайте його за вилку. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевізор.
- Не підключайте надто багато пристройів до однієї мережевої розетки. Це може привести до займання чи ураження електричним струмом.

- **Відключення пристрою від живлення**
  - Для відключення пристрою від живлення слугує вилка кабелю живлення. На випадок виникнення екстрених ситуацій доступ до вилки живлення повинен залишатися вільним.
- Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за нього. Інакше телевізор може перевернутися, що може привести до серйозних травм.
- **Заземлення зовнішньої антени** (може відрізнятися залежно від країни):
  - Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтесь наступних застережних заходів. Система зовнішньої антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній електропереадач чи інших електрических систем освітлення чи живлення, а також у місцях можливого контакту із такими лініями електропереадач чи мережами живлення. Недотримання цієї вимоги може привести до смерті чи серйозних травм.
- **Заземлення** (Окрім пристрів без заземлення.)
  - Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід підключати до доземленої розетки із трьома контактами. Для запобігання можливого ураження електричним струмом переконайтесь, що підключено провід заземлення.
  - Не торкайтесь пристрою чи антени під час грози. Це може привести до ураження електричним струмом.
  - Переконайтесь, що кабель живлення щільно вставлено у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках — і до займання.
  - Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети. Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
  - Не торкайтесь вільного кінця підключенного кабелю живлення. Можливе ураження електричним струмом.
- У будь-якому з указаних нижче випадків негайно відключіть пристрій від живлення та зверніться до сервісного центру.
  - Виріб було пошкоджено.
  - У разі потраплення у пристрій (наприклад адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших речовин.
  - У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
  - Під час грози або якщо пристрій не планується використовувати тривалий час.
- Навіть якщо телевізор вимкнуто за допомогою пульта ДК чи кнопки, він все одно залишається підключеним до джерела живлення, доки не від'єднано кабель живлення.
- Не використовуйте біля телевізора високовольтне електрообладнання (наприклад електромухобійку). Нехтування цією вимогою може привести до несправності.
- Не намагайтесь будь-яким способом модифікувати цей пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics. Можливе випадкове займання чи ураження електричним струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація може позбавити користувача права на використання цього пристрію.
- Використовуйте лише додаткові пристрії / аксесуари, схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може привести до займання, ураження електричним струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрію.
- Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
- Користуйтесь адаптером обережно, не допускайте його падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може пошкодитися.
- Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним струмом, не торкайтесь телевізора руками. Якщо контакти кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть вилку чи зітріть із неї пил.

#### **• Батарейки**

- Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте їх надмірному нагріванню.  
Не утилізуйте батарейки шляхом спалювання.  
Не піддавайте батарейки надмірному нагріванню.
- Увага: Установлення акумулятора неправильного типу може привести до пожежі чи вибуху.

#### **• Перенесення**

- Перед перенесенням пристрою переконайтесь, що він вимкнений і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може знадобитися 2 людей.  
Не тисніть на передню панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може привести до пошкодження пристрою, займання чи травми.
- Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
- Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння у нього сторонніх предметів.  
Не допускайте падіння на екран будь-яких предметів.
- Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим предметом (цвяхом, олівцем або ручкою).  
Не дряпайте панель. Це може привести до пошкодження екрана.

#### **• Очищення**

- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною. Не розпилуйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від комах, змащувальні речовини, віск (для автомобілів, промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може привести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

## 2 Підготовка

### | Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.

- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.

- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.



- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.



- Переносять телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.




- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Під'єднуючи підставку до телевізора, покладіть телевізор екраном донизу на стіл із м'якою поверхнею або рівну поверхню, щоб захистити екран від подряпин.

## | Встановлення на столі

1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.

- Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.

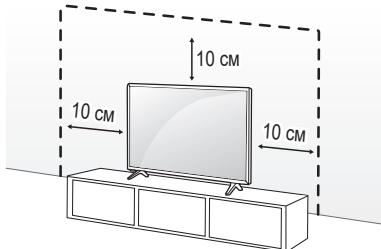

(Залежно від моделі)



- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити вироб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може привести до травм.
- Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Переконайтесь, що гвинти правильно вставлено та надійно затягнуто. (Якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися вперед після встановлення.) Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не пошкодити їх.

## Кріплення телевізора на стіні

1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.


- Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.

2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.

3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.

- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.


- Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

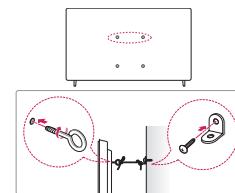

(Залежно від моделі)

## Кріплення на стіні

Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Кронштейн настінного кріплення LG дозволяє легко під'єднувати кабелі та пересувати виріб. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристроїв. Спершу під'єднайте усі кабелі, а тоді встановлюйте кронштейн настінного кріплення.

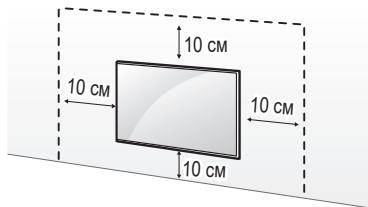


(Залежно від моделі)



- Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному порядку.
- Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна для настінного кріплення див. у розділі "Додаткові компоненти, що купуються окремо".
- Щоб прикріпіти виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продажається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продажається окремо).
- Під час кріплення телевізора на стіні переконайтесь, що кабель живлення та сигнальний кабель не повисли на задній панелі телевізора.
- Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.
- У випадку встановлення пристрою на кронштейн настінного кріплення рекомендовано за допомогою стрічки заклеїти отвір для підставки на пристрой, щоб запобігти потраплянню в нього пилу і комах. (Залежно від моделі)




(Залежно від моделі)

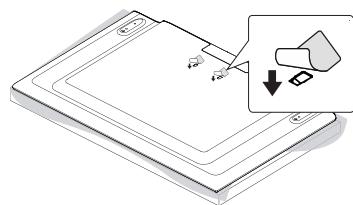

## Настінний кронштейн

(Залежно від моделі)

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

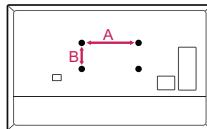

Модель	32/43LM576* 32/43LM577* 32/43LM637* 32LM638*
VESA (A x B) (мм)	200 x 200
Стандартний гвинт	M6
Кількість гвинтів	4
Настінний кронштейн	LSW240B MSW240

## | Антена/Кабель

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени ( $75 \Omega$ ).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антenu і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.

## | Супутникова антена

Під'єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу ( $75 \Omega$ ). (Залежно від моделі)


## | Використання феритового осердя

Щоб знизити електромагнітні перешкоди у кабелі живлення, використовуйте феритове осердя. Один раз намотайте кабель живлення на феритове осердя.

(Залежно від моделі)

[До настінної розетки]


[до телевізора]

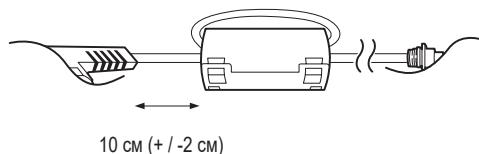

# 3 Запуск телевізора

## Увімкнення телевізора

Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.

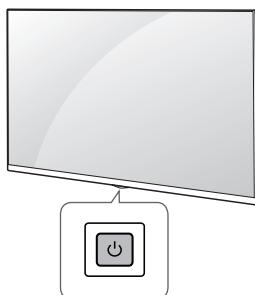

### Використання кнопки

Увімкнення живлення  
(натисніть)



Вимкнення живлення<sup>1)</sup>  
(натисніть і утримуйте)

Керування меню (натисніть<sup>2)</sup>)

Вибір меню (натисніть і  
утримуйте<sup>3)</sup>)

- 1) Усі відкриті програми закриються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
- 2) Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб переходити пунктами меню.
- 3) Цю функцію можна використовувати для доступу до елементів керування меню.

- Примітка • Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.

### Налаштування меню

Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку . Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.

Вимкнення живлення телевізора.

Зміна джерела вхідного сигналу.

Регульовання рівня гучності.

Перегляд збережених каналів чи програм.


- Примітка
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
  - Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристрою.
  - У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
  - Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися вільним. У певних пристроях немає кнопки ввімк./вимк.. Їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.



## Установлення акумулятора

(Залежно від моделі)

- За появи повідомлення “[Низький заряд батареї пульта ДК Magic. Замініть батарею.]” необхідно замінити батарейки. Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батарейки (1,5 В АА), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки  $\oplus$  та  $\ominus$  всередині відсіку) і закрійте кришку відсіку.
- Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батарейки (1,5 В AAA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки  $\oplus$  та  $\ominus$  всередині відсіку) і закрійте кришку відсіку.

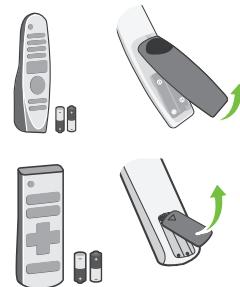

- Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки. Це може привести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може привести до вибуху батарейки чи витоку електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколошнього середовища.
- У цьому пристрої використовуються батарейки. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батарейок належним чином для захисту навколошнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню тощо.

## |Реєстрація пульта ДК Magic

### Реєстрація пульта ДК Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

- Вставте батарейки у пульт дистанційного керування Magic та ввімкніть телевізор.
  - Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому **OK**.
- \* Якщо телевізор не вдається зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.

### Скасування реєстрації пульта ДК Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки **BACK** (Назад) та **HOME** (Home) протягом п'яти секунд.

- \* Якщо натиснути й утримувати кнопку **GUIDE**, дію буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде одразу перереєстровано.



- Точку доступу найкраще розташовувати на відстані більше 0,2 метра від телевізора. Через радіочастотні перешкоди встановлення точки доступу на відстані менше 0,2 м від телевізора може привести до неправильної роботи пульта ДК Magic.

# 4 Використання пульта ДК

## | Використання пульта ДК Magic

(Залежно від моделі)

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

	<b>Живлення</b> Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.		<b>Кнопки з цифрами</b> Введення цифр. Перехід до меню [Коротка довідка].
	<b>Живлення ПРИСТАВКИ</b> Увімкнення чи вимкнення цифрової приставки після додавання її до універсального пульта ДК для телевізора.		<b>Додаткові Дії</b> Відображення додаткових функцій дистанційного керування. <b>Без Звуку</b> Повне вимкнення звуку.
	<b>— (Тире)</b> Ввід — між цифрами, наприклад 2-1 і 2-2. <small>лист, іст</small> Доступ до списку збережених програм.		<b>Без Звуку</b> Перехід до меню [Доступність].
	<b>5</b> <small>GUIDE</small> , <small>GUIDE</small> QUICK ACCESS**		<b>Розпізнавання голосу</b> Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі. Після відображення на екрані телевізора панелі індикації голосу натисніть та утримуйте кнопку та голосно провомті команду.
	<b>Кнопки гучності</b> Регульовання рівня гучності.		<b>Вгору/Вниз/Вліво/Вправо</b> Натисніть кнопку вгору, вниз, вліво чи вправо, щоб прокрутити меню. Якщо натиснути кнопку $\Delta$ $\nabla$ $\leftarrow$ $\rightarrow$ під час роботи із вказівником, вказівник зникає з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.
	<b>Програмні кнопки</b> Перегляд збережених каналів чи програм.		<b>Швидкі налаштування</b> Доступ до швидких налаштувань.
	<b>Home</b> Доступ до основного меню.		<b>Швидкі налаштування</b> Відображення меню [Усі налаштування].
	<b>Home</b> Відображення історії попередніх сесій.		Доступ до певних функцій у деяких меню.
	<b>Вхід</b> Зміна джерела вхідного сигналу.		Запуск функції записування.
	<b>Вхід</b> Перехід до меню [Панель керування дномом].		<b>Кнопки керування</b> Управління мультимедійним вмістом.
	<b>Коліщатко (OK)</b> Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку  по центру. За допомогою  можна перемікти телепередачі.		Відображення головного меню приставки.
	<b>Назад</b> Повернення на попередній рівень.		Коли приставка не використовується для перегляду: відображається екран приставки.
	<b>Назад</b> Закриття відображеніх на екрані вікон і повернення до перегляду останнього джерела.		<b>Кнопки потокових послуг</b> Підключення до послуги потокового відео.

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

✓ Примітка

\*\* Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.

# Використання пульта ДК

(Залежно від моделі)

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.



**Живлення** Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.



Доступ до списку збережених програм.



Вибір довідника програм.



## Кнопки режиму телетексту

Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.



QUICK ACCESS

Редагування меню Швидкий ДОСТУП. (Залежно від моделі)

- Швидкий ДОСТУП — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримування відповідних кнопок із цифрами.



**Кнопки гучності** Регулювання рівня гучності.



**Програмні кнопки** Перегляд збережених каналів чи програм.



**Home** Доступ до основного меню.




**Home** Відображення історії попередніх сесій.



**Вихід** Зміна джерела вхідного сигналу.



**OK** Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.

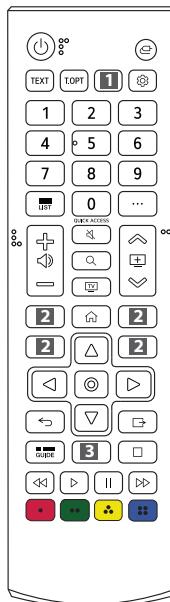

**Кнопки з цифрами** Введення цифр. Переході до меню [Коротка довідка].



**Додаткові ДІЇ** Відображення додаткових функцій дистанційного керування.



Буде увімкнено функцію аудіопису. (Залежно від моделі)



Вибір вибраних вами субтитрів у цифровому режимі. (Залежно від моделі)



**Без Звуку** Повне вимкнення звуку.



**Без Звуку** Переході до меню [Доступність].



**Навігаційні кнопки (вгору/донизу/ліворуч/праворуч)** Переміщення пунктами меню та параметрами.



**Швидкі налаштування** Доступ до швидких налаштувань.



**Назад** Повернення на попередній рівень.



**Пошук** Перегляд рекомендованого контенту. (У деяких країнах можуть бути доступні не всі рекомендовані сервіси.)

Пошук вмісту, як от телепрограм, художніх фільмів та іншого відео, або здійснення пошуку в мережі, ввійши слова пошуку у відповідному полі. Ви можете дивитися телевізор або LG Channels.



Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.



**Кнопки Керування** Кнопки керування мультимедійним вмістом.



Доступ до певних функцій у деяких меню.



## Кнопки потокових послуг

Підключення до послуги потокового відео.



Початок запису і відображення меню запису. (Лише для моделей із підтримкою Time Machine<sup>Ready</sup>)



**3 SLEEP** Налаштування таймера сну.

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

✓ Примітка

\*\* Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.

## 5 Підключення

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в інструкції з використання кожного пристрою.

### HDMI

- Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та зовнішній пристрій повинні бути вимкнуті та від'єднані від живлення.




- Підтримуваний аудіоформат HDMI (Залежно від моделі):  
DTS (44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц),  
DTS HD (44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц / 192 кГц),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц),  
PCM (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц)

#### ✓ Примітка

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може привести до помилок з'єднання або через це може не відображатися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
  - Надшвидкісний кабель HDMI®/™ (3 м або коротший)


### USB

Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB- пристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевізорі.



#### ✓ Примітка

- Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB повинні мати рамки до 10 мм завтовшки та до 18 мм завдовжки. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.




\* A ≤ 10 MM

\* B ≤ 18 MM

## Модуль CI

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення.  
(Залежно від моделі)



### ✓ Примітка

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у PCMCIA card slot у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може привести до пошкодження телевізора чи PCMCIA card slot.
- Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, спід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення.

## Зовнішні пристрої

Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray, HD-приймачі, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, пристрій зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні пристрої.

### ✓ Примітка

- Способ під'єднання зовнішнього пристрою може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Під час записування телепередачі за допомогою пристрою записування Blu-ray/DVD або відеомагнітофона переконайтесь, що вхідний кабель телевізійного сигналу підключено до телевізора через пристрій записування DVD або відеомагнітофон. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єднаного пристрою.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристрою.
- Під'єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроям.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню [Зображення], щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати належним чином залежно від відеокарти.
- У разі підключення через дротову мережу LAN рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за наявності роз'єму LAN.)
- У телевізорах серії LM режим зображення HDR (розширеній динамічний діапазон) доступний за перегляд умісту з Інтернету чи із сумісних пристрій USB та HDMI 1.4.

# 6 Усунення несправностей

Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.</li><li>Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.</li><li>Перевірте ресурс батарейок та їх належне розташування (<math>\oplus</math> до <math>\oplus</math>, <math>\ominus</math> до <math>\ominus</math>).</li></ul>
Немає зображення та звуку.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи виріб увімкнено.</li><li>Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.</li><li>Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.</li></ul>
Телевізор раптово вимикається.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбуватись збій подачі живлення.</li><li>Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного вимкнення.</li><li>Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.</li></ul>
За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення "Немає сигналу".	<ul style="list-style-type: none"><li>Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.</li><li>Знову під'єднайте кабель HDMI.</li><li>Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.</li></ul>
Неналежне відображення	<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.</li><li>Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/або яскраві кольорові точки (червоні, блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність. Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.</li><li>Яскравість і колір екрана можуть різнятися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгору/внизу). Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.</li><li>Відображення статичного зображення упродовж тривалого часу може привести до залипання зображення. Уникайте тривалого відображення на екрані телевізора статичних зображень.</li></ul>
Чути шум	<ul style="list-style-type: none"><li>Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація.</li><li>Електрична схема гуде/панель дзижчиць: Тихий шум виникає у схемі, яка перемікається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу. Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.</li></ul>



- Коли чистите пристрій, слідкуйте, щоб будь-яка рідина або сторонні предмети не потрапили всередину щілин між верхньою, лівою чи правою стороною панелі і напрямною панелі. (Залежно від моделі)



- Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з ганчірки.
- Не розпилуйте воду чи засіб для чищення безпосередньо на екран телевізора.
- Розпиліть достатню кількість води чи засобу для чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.

## 7 Технічні характеристики

(Залежно від країни)

Телевізійна система	Характеристики мовлення			Аналогове телебачення
	Цифрове телебачення			
	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	PAL B/B, B/G, D/K, I, SECAM B/G, D/K, L
Покриття каналів (Діапазон)	950 – 2150 МГц	46 – 890 МГц	VHF III : 174 – 230 МГц UHF IV : 470 – 606 МГц UHF V : 606 – 862 МГц Діапазон S II : 230 – 300 МГц Діапазон S III : 300 – 470 МГц	46 – 862 МГц
Максимальна кількість каналів, які можна зберегти	6000		3000	
Опір зовнішньої антени			75 Ω	
Модуль CI (Ш x В x Г)			100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	

### Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики

Бездротового мережевого з'єзду (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 – 2483,5 МГц	18 дБм
5150 – 5725 МГц	18 дБм
5725 – 5850 МГц (Не для ЄС)	12 дБм

### Bluetooth

Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 – 2483,5 МГц	8 дБм

Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

\* Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.

### Умови зовнішнього середовища

Робоча температура	від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість	Менше 80 %
Температура зберігання	від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання	Менше 85 %

- Відомості щодо подачі живлення та споживання електроенергії наведено на етикетці виробу.
- Типове споживання електроенергії вимірюємо відповідно до вимог стандарту IEC 62087 або правил енергоспоживання кожної країни.
- \* На деяких моделях етикетку розташовано під кришкою клеми зовнішнього пристроя.
- \* Для деяких моделей або в деяких країнах типове споживання електроенергії може бути не вказано на етикетці.

## | Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.ge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати

(наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою [opensource@ge.com](mailto:opensource@ge.com).

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

## | Ліцензії



(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)





Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок, якщо знадобиться технічне обслуговування.

Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

