


## Ограниченная гарантия.

Мы гарантируем безотказную работу уничтожителя, в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При возникновении неисправности в этот период Вы имеете право на бесплатный ремонт уничтожителя в гарантийной мастерской нашего дистрибьютора. **Гарантия не распространяется на устройства с дефектами, возникшими в результате нарушения условий эксплуатации, перегрузки или вмешательства в конструкцию аппарата.** Мы не несём ответственность за любые убытки, нанесённые пользователю в этом случае.

Модель: Agent	_____ 225.3X _____ 218.4X
Гарантия на режущие элементы	3 года
Гарантия на остальные части	1 год
Дата продажи	
Информация о покупателе	Информация о поставщике
_____ (подпись)	


**Agent 218.4X, Agent 225.3X**  
**Уничтожители документов**  
**серии XM**

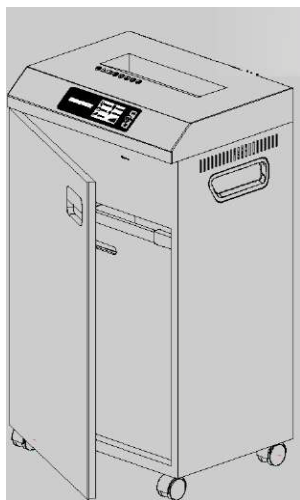


***Руководство***  
***пользователя***

Перед использованием, внимательно прочитайте руководство пользователя.

## Составные части и их назначение

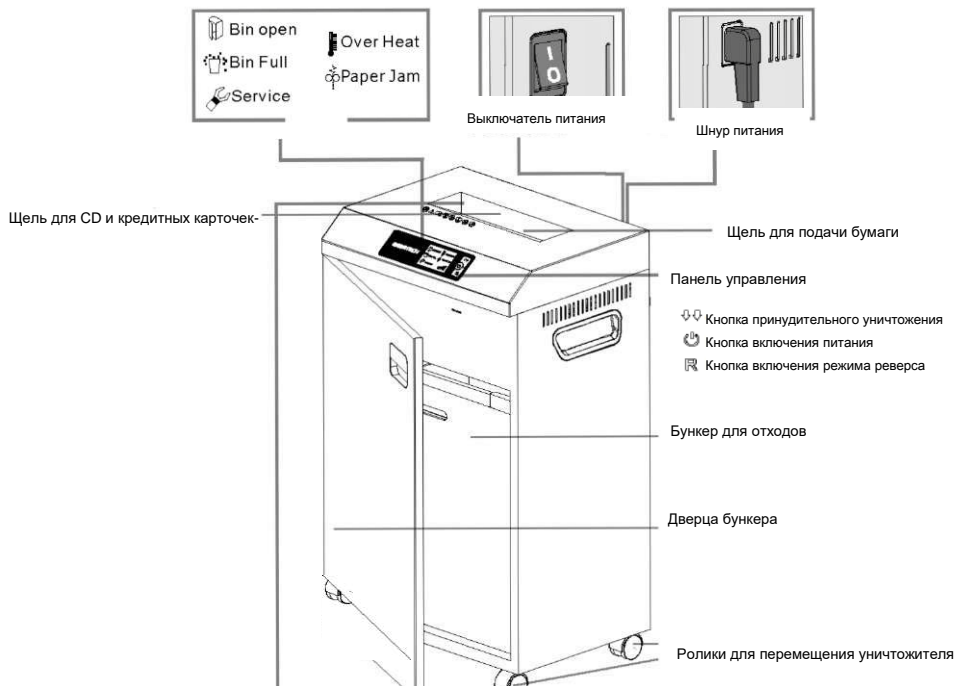

### Индикация панели управления



## Предупреждающие надписи



листы за один проход



опасность



внимательно прочтите инструкцию



продукт не предусмотрен для детей (не игрушка)



не касайтесь руками ножей и щелей подачи бумаги и CD



не допускайте попадания в щели подачи бумаги и CD элементов одежды



не допускайте попадания в щели подачи бумаги и CD длинных волос



не распыляйте на уничтожитель документов аэрозоли



не касайтесь открытых ножей в нижней части режущего блока, розетка питания должна располагаться в непосредственной близости к устройству и быть легко доступной

## Использование и обслуживание

- Регулярно смазывайте специальным маслом ножи режущего блока (после каждого заполнения мусорного ведра)
- Не перегружайте уничтожитель лишними листами бумаги
- Не допускайте переполнения бункера для отходов, это может привести к поломке устройства
- Хотя уничтожители документов имеют встроенную систему безопасности, перед устранением замятий и очисткой бункера отключайте его от сети
- Не перегревайте двигатель устройства слишком частым включением


# Обслуживание


Немедленно отключите уничтожитель от сети при возникновении следующих симптомов:


- Падение мощности уничтожения
- Посторонний шум во время работы
- Мерцание индикатора «Сервис»

Процедуру смазки ножей повторите дважды:



1. Нажмите кнопку , при этом должен включиться режим ожидания (загорится синий индикатор)



2. Для смазки ножей нанесите специальное масло между двумя листами, вставьте их в щель для подачи бумаги и ещё раз нажмите кнопку  для остановки уничтожителя, добавьте немного масла между листами.



3. Возобновите работу устройства



4. В течение 2-3 сек. нажимайте поочерёдно кнопки прямого и обратного хода.



5. Отключите питание устройства.



Для смазки используйте только специальное масло не в аэрозольных баллонах

# Характеристики

## Возможность уничтожения:

**Модель Agent 225.3X:** бумага, кредитные карточки, CD/DVD - диски, скреплённая степлерными скобами бумага, скреплённая канцелярскими скрепками бумага.

**Модель Agent 218.4X:** бумага, кредитные карточки, CD/DVD - диски, скреплённая степлерными скобами бумага

## Не уничтожаются:

**Модель Agent 225.3X:** непрерывные материалы (бумага в рулонах), X-Ray- диски, липкие наклейки, полимерные материалы, газеты, картон, влажная бумага, пленки, ткани.

**Модель Agent 218.4X:** непрерывные материалы (бумага в рулонах), X-Ray - диски, липкие наклейки, полимерные материалы, газеты, картон, влажная бумага, плёнки, ткани, скрепки.

## Фрагменты уничтожения:

**Agent 225.3X**.....3/1 9"X1-4/7"(4X40мм.)

**Agent 218.4X**.....3/38"X2/5"(2X10мм.)

## Максимальное количество уничтожаемых за один раз листов:

**Agent 225.3X**.....25(70g)

**Agent 218.4X**..... 16-18(70g)

Кредитные карточки и CD-диски..... 1

Ширина щели подачи бумаги..... 10-5/8" (270мм.)

Время непрерывной работы .....30мин.

Рекомендуемая ежедневная нагрузка; 120-150 циклов уничтожения бумаги, 80шт. кредитных карточек, 20шт. CD/DVD-дисков.



Плотная бумага, повышенная влажность или недостаточное напряжение сети питания

# Использование



Перед подключением устройства к сети убедитесь, что рабочее напряжение соответствует параметрам питания уничтожителя. Вставьте в розетку вилку шнура питания и переведите выключатель в положение (I)




Нажмите на панели управления кнопку включения, при этом загорится синий индикатор



Проверьте, что количество листов не превышает предельно допустимое для Вашей модели уничтожителя



Вставьте листы в щель подачи бумаги, режим уничтожения включится автоматически. Как только процесс завершится, устройство перейдёт в режим ожидания

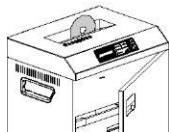

Возьмите один CD-диск и вставьте его в щель для приёма CD/DVD дисков. Уничтожитель автоматически включится и перейдёт в режим ожидания, как только измельчение будет завершено.



Вставьте одну кредитную карточку в щель приёма Credit/Smart/Security Card. Уничтожитель автоматически включится и перейдёт в режим ожидания, как только измельчение будет завершено




По окончании работы, отключите уничтожитель нажав кнопку (I), при этом синий индикатор погаснет.

# Возможные проблемы и их устранение

## Открыта дверь бункера для отходов:

Признак: на панели управления горит индикатор «Door Open» .

Совет: Закройте дверь бункера для отходов



## Замятие

Признак: мерцает индикатор «Paper Jam»

Совет:



Нажмите и удерживайте 2-3 сек. кнопку «R» на панели управления для извлечения замятой бумаги. Если бумага не выходит, попробуйте несколько раз нажимать попеременно кнопки прямого и обратного хода. Затем отключите уничтожитель и извлеките замятую бумагу. Перезапустите уничтожитель

## Перегрев

Признак: мерцает индикатор «Over heat»

Совет: прекратите работу и дайте двигателю остыть. Вы можете возобновить работу после того, как индикатор перегрева погаснет.



## Бункер для отходов переполнен.

Признак: на панели управления мерцает индикатор «Bin Full».

Совет: откройте дверь бункера для отходов, извлеките и опустошите его. Вставьте бункер обратно и закройте дверь. При этом индикатор переполнения бункера погаснет.

