


Инструкция

Пожалуйста, внимательно прочтайте перед использованием

Состав и назначение узлов

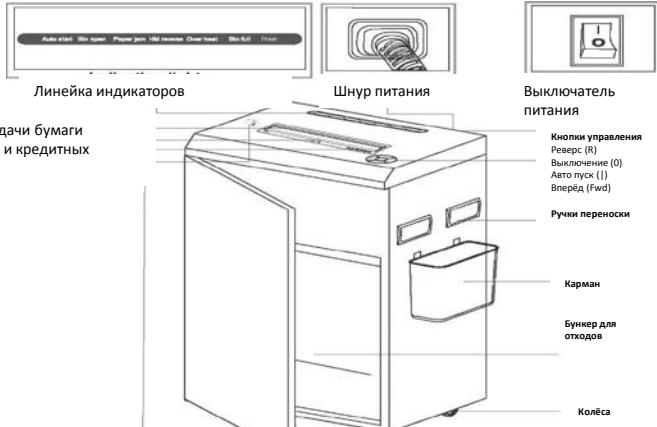

Щель для подачи бумаги
Щель для CD и кредитных карточек

Предупреждающие надписи

-  Количество листов за один проход
-  Внимание
-  Не касайтесь руками

-  Не допускайте попадания волос в щель для бумаги
-  Не допускайте к устройству детей
-  Не допускайте попадания в щель для бумаги элементов одежды

 Не расставляйте устройства

-  1. Не касайтесь руками движущихся элементов уничтожителя.
-  2. Розетка питания должна находиться вблизи устройства и быть легко доступна.

* 1 *

Возможности

Уничтожает:

Бумагу, даже скреплённую скобами (до 24/6) или скрепками (26мм), СД диски, кредитные карточки.

Не уничтожает:

Бумагу в рулонах, пленки, липкие наклейки, плотный картон, влагоценную бумагу, ламинированные материалы, ткани и нити.

Размер фрагментов: 4Х30ММ

Максимальное количество листов, уничтожаемых за один проход: 32 листа А4 (70г/м²)

СД дисков или кредитных карточек: 1

Ширина щели для бумаги: 310мм

Время непрерывной работы: 30мин.

Плотная бумага, влажность или низкое напряжение в сети могут уменьшить мощность уничтожителя.

Рекомендуемая нагрузка в сети: 150 листов бумаги, 100 кредитных карточек, 50 СД дисков

Эксплуатация



Смазывайте ножи режущего блока после каждого заполнения бункера для отходов, а также если:


* Уменьшилась мощность уничтожителя.

* Двигатель работает с нагрузкой или останавливается.



Нажмите кнопку "О". Нанесите в щель для бумаги масло для ножей по всей длине, уничтожьте один лист бумаги, а затем нажмите кнопку реверса на 2-3сек. Используйте не аэрозольное масло для уничтожителей а в специальных пузырьках.

Принудительный прогон



При засорении бумаги нажмите "Fwd" уничтожитель включится на прямой ход принудительно


Проблемы и их решение

1. Дверца открыта:
Горит индикатор "Bin open"



Совет:
Освободите корзину от отходов и убедитесь, что дверца закрывается.

2. Засорение бумаги:
Горит индикатор "Paper jam"



Совет:
(1). нажмите кнопку "R" на 1-2 сек.
(2). нажмите кнопки "O" и "I" пока извлеките из щели замятие не розетки пит器ия устраниется

(3). нажмите кнопку "O" и оставшиеся листы извлеките из щели

(4). аккуратно потяните за шнур питания в розетку и извлеките их из щели

(5). вставьте вилку питания в розетку. Нажмите кнопку "I" для перехода в дежурный режим

3. Перегрев:
Горит индикатор "Over heat"



Совет: Отключите уничтожитель на некоторое время, после остывания двигателя он должен заработать

4. Корзина переполнена:
Горит индикатор "Bin full".



- 4 -