

Aqent

350.2S



Инструкция

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием

Состав и назначение узлов



Линейка индикаторов

Шнур питания

Выключатель питания

Щель для подачи бумаги
Щель для CD и кредитных карточек

Кнопки управления
Реверс (R)
Выключение (O)
Авто пуск (I)
Вперёд (Fwd)

Ручки переноски

Карман

Бункер для отходов

Колёса

Предупреждающие надписи

Количество листов за один проход
Внимание
Не касайтесь руками

Не допускайте попадания волос в щель для бумаги
 Не допускайте к устройству детей
 Не допускайте попадания в щель для бумаги элементов одежды

Не распыляйте аэрозоли вблизи устройства

1. Не касайтесь руками режущих элементов уничтожителя.
2. Розетка питания должна находиться вблизи устройства и быть легко доступна.

Возможности

Уничтожает:

Бумагу, даже скреплённую скобами (до 24/6) или скрепками (26мм), CD диски, кредитные карточки.

Не уничтожает:

Бумагу в рулонах, плёнки, липкие наклейки, плотный картон, влажную бумагу, ламинированные материалы, ткани и нити.

Размер фрагментов: 4мм

Максимальное количество листов, уничтожаемых за один проход: 43 листа A4 (80г/м²) 50 листов A4 (70г/м²)

CD дисков или кредитных карточек: 1

Ширина щели для бумаги: 310мм

Время непрерывной работы: 30мин.

Плотная бумага, влажность или низкое напряжение в сети могут уменьшить мощность уничтожителя.

Рекомендуемая нагрузка в день: 150 циклов уничтожения бумаги, 100кредитных карточек, 50 CD дисков

Эксплуатация

Смажьте ножи режущего блока после каждого заполнения бункера для отходов, а также же если:
* Уменьшилась мощность уничтожения.
* Двигатель работает с нагрузкой или останавливается.



Нажмите кнопку "O". Нанесите в щель для бумаги масло для ножей по всей длине, уничтожьте один лист бумаги, а затем нажмите кнопку реверса на 2-3сек. Используйте не аэрозольное масло для уничтожителей а в специальных пузырьках.

Принудительный прогон



При затытии бумаги нажмите "Fwd" уничтожитель включится на прямой ход принудительно

Проблемы и их решение

1. Дверца открыта:

Горит индикатор "BIN OPEN"



Совет:

Освободите корзину от отходов и убедитесь, что дверца закрывается.

2.Замытие бумаги:

Горит индикатор "Paper jam"



Совет: (1) нажмите на кнопку "R" на 1-2 сек. (2)поочерёдно нажмите кнопки "O" и "I" пока затытие не устранится (3)нажмите кнопку "O" и извлеките из щели бумагу (4) Аккуратно потяните за оставшиеся листы и извлеките их из щели (5) Вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите кнопку "I" для перехода в дежурный режим


3. Перегрев:

Горит индикатор "OVER HEAR"

Совет: Отключите уничтожитель на некоторое время, после остывания двигателя он должен заработать

4. Корзина переполнена:

Горит индикатор "Bin full"

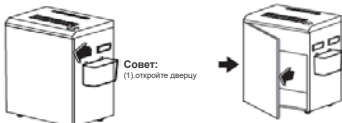

Совет: (1)откройте дверцу

(2)извлеките и освободите от отходов корзину. Установите ее на место и закройте дверцу

Работа

Для бумаги:



Пожалуйста перед включением проверьте соответствие параметров питающей сети и уничтожителя. Вставьте шнур в розетку и включите питание.


Нажмите кнопку "I" при этом загорится индикатор "AUTO START". Устройство перейдёт в режим заматывания

Шредер автоматически включится и уничтожит документ при помещении его в щель для бумаги.

Если Вы хотите прервать уничтожение документа, нажмите "R". При этом загорится индикатор "REV Reverse" и двигатель включится в обратном направлении, теперь Вы можете извлечь документ. Для перехода в дежурный режим снова нажмите "I".

Нажмите "O" для отключения.

Для CD и кредитных карточек:

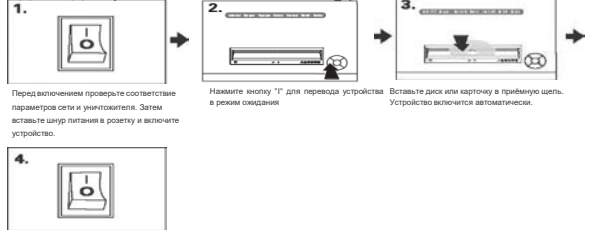

Перед включением проверьте соответствие параметров сети и уничтожителя. Затем вставьте шнур питания в розетку и включите устройство.

Нажмите кнопку "I" для перевода устройства в режим ожидания

Вставьте диск или карточку в приемную щель. Устройство включится автоматически.

Выключите уничтожитель и извлеките из розетки шнур питания.