


UK - BTW A51052 (EU)

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

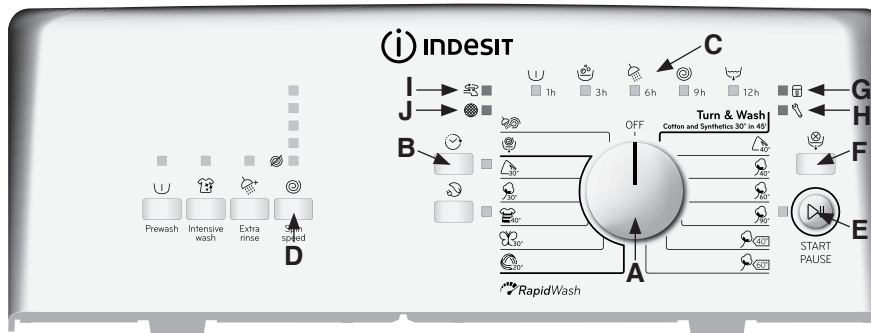

- A. Перемикач вибору програм
- B. Кнопка "Затримка запуску"
- C. Індикатор послідовності програм
- Індикатор затримки запуску
- D. Кнопка "Змінне віджимання"
- E. Кнопка "Запуск/Пауза"
- F. Кнопка "Перезапуск/Відведення"
- G. Індикатор "блокування люка"



- Ця пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:
- H. Індикатор "Експлуатація"
 - I. Індикатор "Закритий кран"
 - J. Індикатор "Очистка насосу"

Програма	Етикетки з догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання / примітки - Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду	Засоби для прання та добавки			Опції					Макс. швидкість віджимання об./хв.	
				Попереднє прання	Основне прання	Пом'якшувач	Попереднє прання	Інтенсивне прання	Додаткове ополіскування	Режим Енергозбереження	Затримка запуску		Віджимання
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C	3.5	Найкращий вибір для щоденного прання. Найбільш доцільно використовувати для тканин з бавовни або синтетичних тканин з незначним або звичайним ступенем забрудненості, оскільки прання відбувається за низької температури і максимальної швидкості віджимання.	-	Так	*	-	-	-	-	*	-	Макс.
Синтетика 40°C	40°C	3.0	Для прання забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.	*	Так	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Бавовна 40 - 60 - 90°C	40° 60° 90°	Макс.	Для речей звичайного й сильного ступеня забруднення та міцних виробів із бавовни.	*	Так	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Есо Бавовна 40 - 60°C	40° 60°	Макс.	Для прання предметів одягу з бавовни середнього рівня забрудненості. Це стандартна програма для прання бавовняних речей за температури 40 і 60 °C з точки зору оптимального споживання води й електроенергії.	-	Так	*	-	-	*	-	*	*	Макс.
RapidWash	Вовна 20°C	1.0	Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми "Вовна", навіть якщо на їх ярлику вказано "лише для ручного прання". Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні миючі засоби і не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) білизни.	-	Так	*	-	-	-	-	*	*	Макс.
	Делікатні тканини 30°C	1.5	Для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.	-	Так	*	-	-	-	*	*	*	Макс.
	Кольорова білизна 40°C	3.5	Для білизни з бавовни, синтетики або їх сумішей з незначним або звичайним ступенем забруднення; для делікатних тканин. Дозволяє зберегти колір.	-	Так	*	-	-	*	*	*	*	Макс.
	Бавовна 30°C	3.5	Для швидкого прання незначно забруднених предметів одягу. Цей цикл триває всього 30 хвилин, заощаджуючи час та енергію.	-	Так	*	-	-	-	*	*	*	Макс.
	Синтетика 30°C	3.0	Короткий цикл для прання незначно забрудненого одягу з синтетичних волокон (наприклад, поліефірних, поліакрилових, віскозних тощо) або сумішей бавовни та синтетики.	-	Так	*	-	-	*	*	*	*	Макс.
Віджимання з відведенням води		Макс.	Окрема програма інтенсивного віджимання. Для міцних текстильних виробів.	-	-	-	-	-	-	*	*	Макс.	
Ополіскування з віджиманням		Макс.	Програма окремого ополіскування та інтенсивного віджимання. Для міцних текстильних виробів.	-	-	*	-	-	*	-	*	Макс.	

*: додатково / Так: вимагається дозування


ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Споживання струму у вимкненому стані 0,11 Вт / в не вимкненому стані 0,11 Вт.

Програма	Температура (°C)	Завантаження (kg)	Вода (l)	Енергія (kWh)	Прибл. тривалість програми ☺ (годин : хвилин)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Синтетика	40	3.0	45	0.52	1:50	47
Бавовна	40	5.0	53	0.70	2:40	64
Бавовна	60	5.0	53	0.95	2:40	
Бавовна	90	5.0	50*	1.70	2:25	
Есо Бавовна 	60	5.0	41	0.75	2:45	62
Есо Бавовна 	60	2.5	27	0.67	2:30	
Есо Бавовна 	40	5.0	41	0.60	2:30	
Есо Бавовна 	40	2.5	27	0.54	2:15	
Вовна	20	1.0	40	0.40	0:35	
Делікатні тканини	30	1.5	50	0.50	0:45	
Кольорова білизна	40	3.5	43	0.47	0:59	
Бавовна	30	3.5	42	0.25	0:30	
Синтетика	30	3.0	40	0.31	0:50	

Параметри споживання вимірювалися у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Спожиття води і енергії стосуються стандартної установки способу роботи програм; вибір спеціальних функцій або зміна швидкості обертання або температура змінить розсяг спожиття.

☺ Тривалість програми може від вище вказаних показників відрізнятися, тому що залежить від фактичних вжитих робочих умов (див. "Посібник з усунення несправностей" в Вашій Інструкції по обслуговуванню).

 Приблизний вміст надлишкової вологості (%). Після завершення програми і центрифугування, при найбільшій вибраній швидкості, в базовій програмі налаштування.

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.

** Довідник програм для лейбла енергії. З причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу.

ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ

1. Завантажте пральну машинку, закрийте люк та перевірте, чи закритий він належним чином.
2. Засипте пральний порошок та будь-які добавки, як описано на звороті сторінки та в інструкції з експлуатації.
3. Закрийте люк.
4. Встановіть **рукоятку вибору програми** на бажану програму та температуру. Загориться індикатор попередньо заданої швидкості обертання барабану. Якщо Ви не включите програму відразу ж після її вибору, то пральна машина, приблизно через четверть години, автоматично вимкнеться. Щоб знову увімкнути пральну машину, поверніть перемикач програм у положення "Off", а потім знову на потрібну програму.

ВИБЕРІТЬ БУДЬ-ЯКУ ДОДАТКОВУ ОПЦІЮ

Натисніть кнопку будь-якої додаткової опції - загориться відповідний індикатор. Якщо комбінація програм та опцій неможлива, індикатори автоматично вимикатимуться. Неприйнятні поєднання опцій скасовуються автоматично.

Кнопка "Попереднє прання"

- Тільки для сильно забрудненої білизни (наприклад, з піском, зернистим брудом). Збільшує тривалість циклу приблизно на 19 хв.

- Не використовуйте рідкі засоби для основного прання, коли вибираєте "Попереднє прання".

Кнопка "Інтенсивне прання"

- Вибирайте цю опцію у разі використання допоміжного засобу для видалення плям — це дозволить оптимізувати використання добавки, щоб досягти максимальної ефективності прання і видалення плям.
- Використовуйте з максимальним завантаженням. Додавайте відповідну кількість допоміжного засобу (порошку) для усунення плям у відділення для основного циклу прання.
- Виконання програми може бути подовжено на час до 10 хвилин. Підходить для використання разом із засобами для виведення плям і відбілювачами на кисневій основі. Не можна застосовувати відбілювачі з хлором або перборатом натрію!

Кнопка "Додаткове ополіскування"

- Дозволяє усунути залишки прального засобу з білизни завдяки подовженню етапу ополіскування.
- Зокрема підходить для прання білизни для алергіків, дитячої білизни та для місцевостей з м'якою водою.

Кнопка "Режим Енергозбереження"

- Економить енергію, використовувану для нагріву води, зберігаючи при цьому хороші результати прання.

- Рекомендується тільки для слабо забрудненої білизни без плям.
- Будь-ласка, перевірте, чи ваш пральний засіб підходить для прання при низькій температурі (15 або 20 °C).
- В основному, дозволяється на самому низькому температурному рівні програми.

Кнопка "Віджимання"

- Для кожної програми характерна певна швидкість віджимання, що визначається автоматично.
- Натисніть кнопку для зміни швидкості віджимання.
- Якщо вибрано швидкість Натисніть кнопку для зміни швидкості "0", кінцеве віджимання скасовується, і програма завершується циклом зливання.

ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ

Щоб налаштувати відкладений запуск вибраної програми, натискайте кнопку **"Затримка запуску"**, поки не засвітиться індикатор, що відповідає потрібному значенню затримки (1 год. – 3 год. – 6 год. – 9 год. – 12 год.). Лампа, що відповідає кнопці опції **"Затримка запуску"**, засвітиться, а в момент запуску програми згасне. Після натискання кнопки **"Запуск/Пауза"** почнеться зворотний відлік часу затримки, а індикаторна лампа **"Затримка запуску"** почне блимати. Попередньо встановлену кількість годин можна зменшити, повторно натискаючи кнопку **"Затримка запуску"**. Не використовуйте рідкий пральний засіб з цією опцією. Щоб скасувати дію режиму **"Затримка запуску"**, переведіть перемикач програм в інше положення.

ЗАПУСК ПРОГРАМИ


Відкрийте кран і натисніть кнопку **"Запуск/Пауза"**. Почне світитися індикатор поряд з кнопкою **"Запуск/Пауза"**. Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної програми, як рухаються зліва направо від "Прання", "Полоскання", "Віджимання/Зливання". Як тільки етап програми закінчується, відповідний індикатор гасне.


ІНДИКАТОР "БЛОКУВАННЯ ЛЮКА"


Після запуску програми лампочка загоряється, вказуючи, що люк не можна відкривати. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і жодному разі не можна силою їх відчинити. В екстреному випадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, використовуйте програму "Скасування (Перезапуск) поточної програми до закінчення".

ПОКАЗАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку виникнення неполадок або аномальної роботи скористайтеся „Інструкцією по відстороненню неполадок“, яка знаходиться в Інструкції по використуванні.

„Закритий кран подачі води“  відсутня подача води або недостатня кількість води на вході.

„Експлуатація“  вийшов з ладу або неналежним чином працює електричний компонент.

„Очистка насоса“  не відтікає зливна вода.

На дисплеї миготить швидкість викручування: розбалансування під час викручування.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Гасне індикатор "блокування люка". Через, приблизно четверть години, пральна машина повністю вимкнеться, чим заощаджує енергію.
1. Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку "Off"
 2. Закрийте кран подачі води.
 3. Відчиніть кришку й барабан і розвантажте машину.
 4. Залишіть кришку відчиненою на деякий час, щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні машини.

ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

1. Натисніть кнопку **"Запуск/Пауза"**, щоб призупинити програму. Почне світитися індикатор.
2. Виберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу швидкість віджимання, якщо потрібно.
3. Ще раз натисніть кнопку **"Запуск/Пауза"**. Нова програма починається з того самого місця, на якому була зупинена попередня. Додавати засіб для прання для цієї програми не потрібно.

СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

Кнопка **"Перезапуск/Відведення"** скасовує програму до її завершення.

- Натисніть кнопку **"Перезапуск/Відведення"** щонайменше на 3 секунди. Вода зливається; може пройти певний час, перш ніж можна буде відчинити дверцята.