


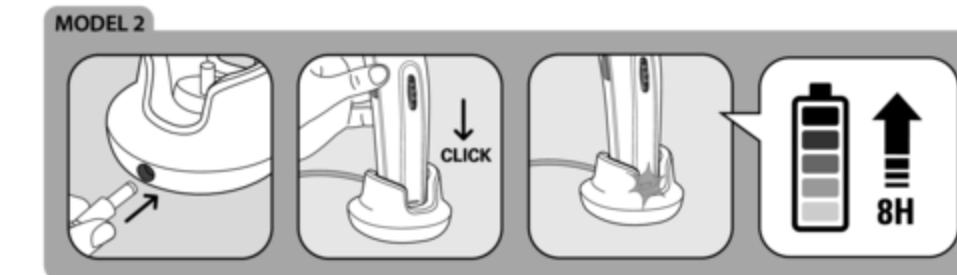
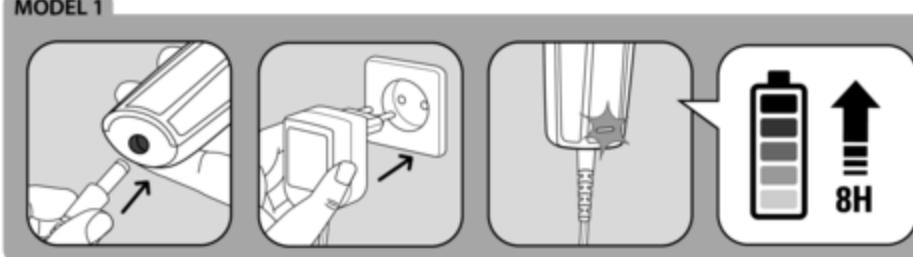
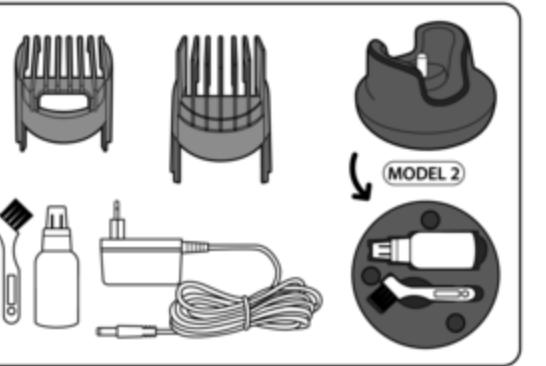


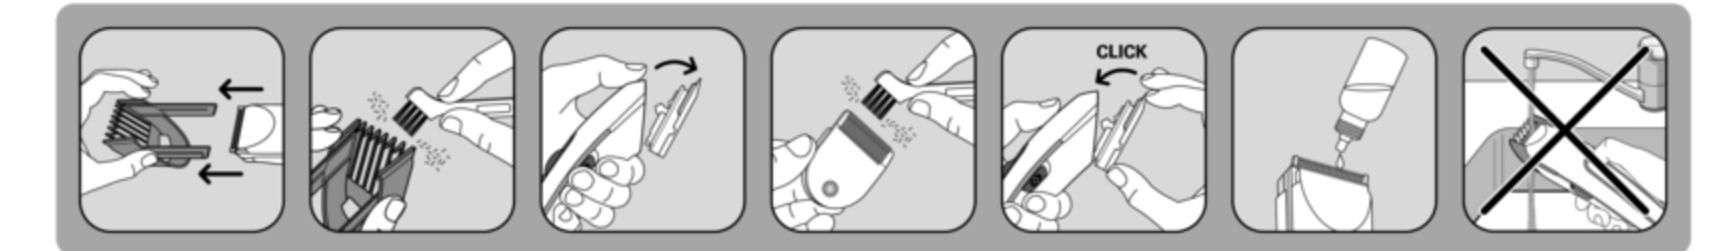

EN	SK
FR	BG
DE	RO
NL	BS
IT	HU
ES	HR
PT	SZ
EL	ET
TR	LT
RU	LV
UK	FI
CS	NO
PL	SV
SL	

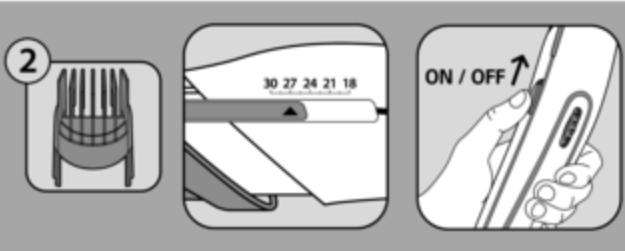

MODEL 1	MODEL 2	1 mm
1	2	1 mm
3 mm	18 mm	
4,5 mm	19,5 mm	
6 mm	21 mm	
7,5 mm	22,5 mm	
9 mm	24 mm	
10,5 mm	25,5 mm	
12 mm	27 mm	
13,5 mm	28,5 mm	
15 mm	30 mm	

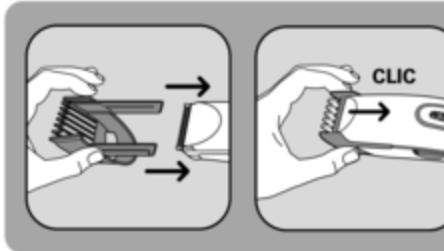

NOMAD

www.rowenta.com

1800134725

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directive Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toutes être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.

L'appareil doit être alimenté uniquement avec la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. N'utilisez pas d'autre bloc d'alimentation que le modèle fourni par le constructeur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'appareil avec des enfants.

Si l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont été formées par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé avec un appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est défectueux;
- si il ne fonctionne pas normalement;
- l'appareil doit être débranché ;
- avant le nettoyage et l'entretien;
- en cas d'anomalies de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser;
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage;
- Ne pas tenir avec les mains humides;
- Ne pas débrancher ni tirer sur le cordon, mais en tirant par la prise;
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique;
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs;
- Ne pas utiliser à température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPIONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez ce ci-dessus à un point de collecte ou à défaut dans un centre de recyclage des batteries.

Recyclage des batteries

Pour le retrait des accus , déchargez complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtier de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

SAFETY INSTRUCTIONS

For safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CAUTION: Keep the appliance dry.

The appliance must be powered only as per the voltage indicated on the power supply unit. Do not use any other power supply unit except that mentioned by the manufacturer.

TUTIEKSIKAS ETIÖÄÄN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

Die Geräte entsprechen den üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushalt bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUTIEKSIKAS ETIÖÄÄN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...

When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance must be unplugged:

- If it is not being used correctly.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not use or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not clean with damp cloths.
- Do not clean with a wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not plug/unplug by the wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature below 0°C and above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has failed;
- it does not work correctly.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directive Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toutes être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT : Tenere l'apparecchio all'asciutto

Never use your appliance with wet hands or near water contained in bathtubs, showers, sinks or other containers...

When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance must be unplugged:

- If it is not being used correctly.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not use or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not clean with damp cloths.
- Do not clean with a wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not plug/unplug by the wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature below 0°C and above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has failed;
- it does not work correctly.

GARANTIE

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directive Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toutes être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

AVERTIMENTO: Tenere l'apparecchio all'asciutto

Never use your appliance with wet hands or near water contained in bathtubs, showers, sinks or other containers...

When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance must be unplugged:

- If it is not being used correctly.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not use or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not clean with damp cloths.
- Do not clean with a wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not plug/unplug by the wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature below 0°C and above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has failed;
- it does not work correctly.

GARANTIE

Si pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directive Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toutes être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

AVERTIMENTO: Tenere l'apparecchio all'asciutto

Never use your appliance with wet hands or near water contained in bathtubs, showers, sinks or other containers...

When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance must be unplugged:

- If it is not being used correctly.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not use or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not clean with damp cloths.
- Do not clean with a wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not plug/unplug by the wire cage, which is hot, but by the handle.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperature below 0°C and above 35°C.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has failed;
- it does not work correctly.

GARANTIE

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico.

Non può essere utilizzato a un'altezza superiore di 1000 m.s.m.

Non utilizzare l'apparecchio in bagno, stufa, lavabo, ecc.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

Non utilizzare l'apparecchio con una tensione diversa da quella indicata sul dispositivo.

