

---

**MOYO UA**

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог планшетов



Выбрать

---

# BRAVIS

UA

ПЛАНШЕТНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
КОМП'ЮТЕР  
З МОДУЛЕМ 3G (ПЛАНШЕТНИЙ ПК)

Інструкція з експлуатації

RU

ПЛАНШЕТНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
КОМПЬЮТЕР  
С МОДУЛЕМ 3G (ПЛАНШЕТНЫЙ ПК)

Инструкция по эксплуатации

EN

TABLET PERSONAL COMPUTER  
WITH 3G (TABLET PC)

Instruction manual

**модель: WXI89 3G**

**model: WXI89 3G**

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!  
Thank You for Your choice!

## ВСТУП


Дякуємо за вибір нового планшетного комп'ютера BRAVIS.

Цей посібник призначений для ознайомлення користувачів з нашим пристроєм якомога швидше. Тут ми зробили короткий вступ про розміщення клавіатури і визначення з допомогою малюнків і слів.


## ЗМІСТ


I. Застереження перед використанням .....	2
II. Розміщення клавіатури і визначення.....	4
III. Опис клавіш і додатки.....	5
IV. Вступ до робочого столу .....	7
1. Вікно запуску Windows 10.....	7
2. Програма запуску програм пальцем .....	7
3. Вступ до інтерфейсів програм .....	9
4. Колонка меню Charm.....	11
5. Програма розділення екрану .....	14
V. Основні операції .....	15
1. Сон, повторний запуск і вимкнення .....	15
2. Керування безпекою .....	15

## I. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Цей пристрій придатний для використання в нетропічній зоні на висоті нижче 2000 метрів і знак  в табличці даних вказує на те, що цей продукт придатний для використання в районах з нетропічним кліматом.
2. Запобігайте падінню планшетного комп'ютера на землю або іншого сильного впливу на нього.
3. Забороняється використовувати пристрій протягом тривалого періоду в середовищі з надто холодним повітрям, надто гарячим повітрям (>35°C), надто високою вологістю або з високим вмістом пилюки. Не дозволяйте потраплянню на планшетний ПК прямих сонячних променів.
4. Не використовуйте пристрій в сильному магнітному і статичному середовищі.

5. Якщо на планшетний комп'ютер потрапила вода або інша рідина, негайно його вимкніть і не використовуйте, доки пристрій не висохне.
6. Забороняється мити планшетний комп'ютер будь-якими порошками, що містять хімічні елементи або іншими рідинами, щоб запобігти пошкодженню через корозію та вологість. Якщо справді потрібно помити пристрій, то чистіть його з допомогою сухого м'якого шовкового паперу.
7. Наша компанія не несе жодної відповідальності за втрату або видалення даних в пристрої внаслідок збою програмного забезпечення і неправильної роботи компонентів, обслуговування або будь-якого іншого випадку.
8. Рекомендуємо робити резервні копії важливої інформації, щоб запобігти її втраті.
9. Не розбирайте планшетний комп'ютер самостійно, в іншому випадку гарантія стає недійсною.
10. Короткий посібник користувача та відповідне ПЗ повинне постійно оновлюватися. Для оновлення програмного забезпечення зайдіть на веб-сторінку [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) і завантажте ПЗ самостійно. Якщо буде знайдено будь-який компонент, що є несумісним із коротким посібником користувача, то перевагу має об'єкт інформації.
11. Заміна акумуляторів на несумісні може призвести до вибуху. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори.

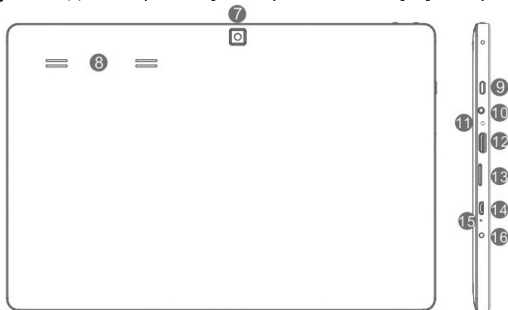

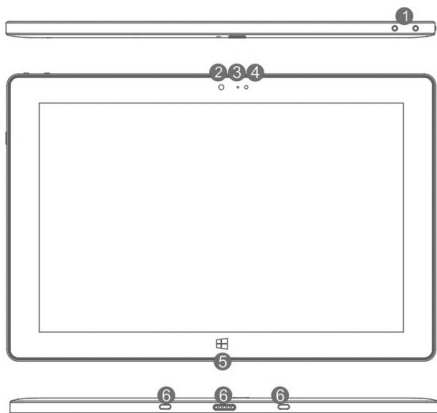

## II. РОЗМІЩЕННЯ КЛАВІАТУРИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1. Гучність-/ Гучність+: Зниження/збільшення гучності
2. Фронтальна CCD-камера: фотографування та запис відео
3. 3 Індикатор CCD-камери: Індикатор CCD-камери буде увімкнений в той час, коли використовується вбудована CCD-камера.
4. Датчик зовнішнього світла: Датчик світла визначає зовнішнє освітлення і змінює яскравість екрану.
5. Клавіша Windows: Натисніть цю клавішу, щоб повернутися в початкове меню.
6. Портативний базовий інтерфейс клавіатури: Цей інтерфейс є магнітним, що зручно для підключення і надійного з'єднання планшетного ПК і клавіатури.
7. Задня CCD-камера: фотографування та запис відео
8. Гучномовець: Вбудований гучномовець дозволяє вам чути звуки без підключення додаткового пристрою.
9. Кнопка живлення: Натисніть цю кнопку, щоб розблокувати або заблокувати панель сенсорного екрану. За допомогою


цієї клавіші ви також можете перевести комп'ютер в режим сну або вивести комп'ютер з режиму сну.

10. Гніздо для навушників та мікрофону: Це гніздо може передавати аудіосигнали планшетного комп'ютера на гучномовець або навушники.
11. Кнопка перезавантаження: Пере запуск системи і скидання системної функції.
12. Інтерфейс Mini HDMI: Мультимедійний інтерфейс високої чіткості
13. Слот для карти Micro SD: Вбудований пристрій зчитування карт, який підтримує формати MicroSD та MicroSDHC.
14. Інтерфейс Micro USB: Ви можете зчитувати дані через USB.
15. Гніздо для мікрофона
16. Гніздо кабелю живлення: цей інтерфейс призначений для зарядження планшетного комп'ютера.

### III. ОПИС КЛАВІШ І ДОДАТКИ

Увага: Клавіатура є опцією і конфігурується відповідно до конкретного типу планшетного комп'ютера, який ви придбали.

1. Портативний базовий інтерфейс клавіатури: Цей інтерфейс є магнітним, що зручно для підключення і надійного з'єднання планшетного ПК і клавіатури.
2. Компоновка клавіатури: Клавіатура включає повно розмірну клавіатуру QWERTY і забезпечує найкращу зручність набору тексту.
3. Сенсорна панель планшета: Використовується для управління курсором на планшетному комп'ютері з такою ж функцією як і миша.
4. Підставка: Підставка, що складається, для планшетного комп'ютера.

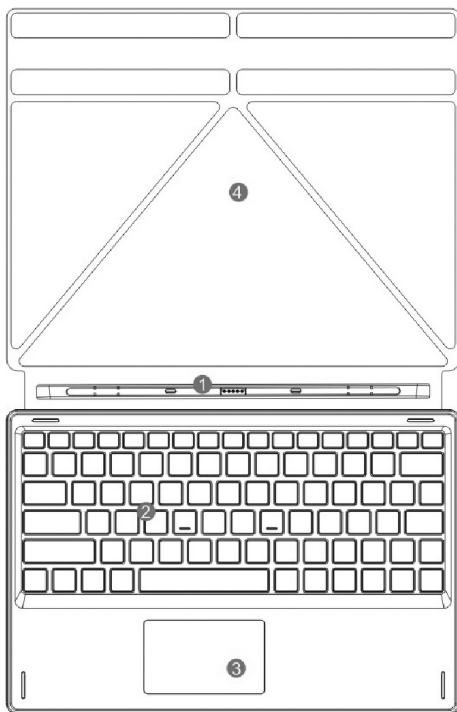


Використання планшетного комп'ютера і клавіатури

## IV. ВСТУП ДО РОБОЧОГО СТОЛУ

### 1. Вікно запуску Windows 10

На головному екрані ви можете побачити багато програм, що закріплені в початковому меню. Ці додатки відображаються у формі «магніту». Якщо клікнути по будь-якій з них, відбувається вхід в програму. Щоб програма працювала на всі 100%, вам потрібно увійти у ваш обліковий запис Microsoft.

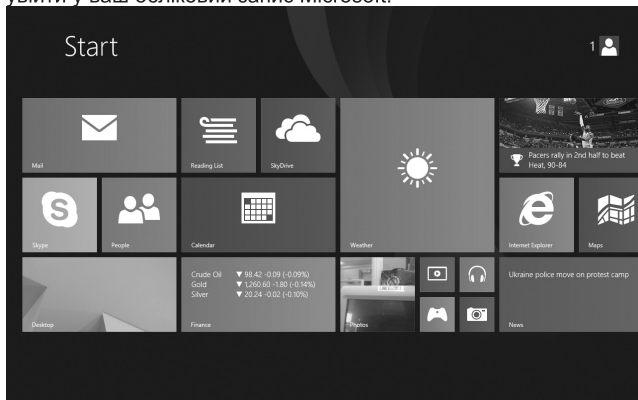

### 2. Програма запуску програм пальцем




а.Проведіть пальцем вправо




б.Проведіть пальцем вліво



- a. Проведіть пальцем зліва направо на екрані, щоб запустити програму.
- b. Проведіть пальцем з права наліво на екрані, щоб відкрити колонку меню Charm.

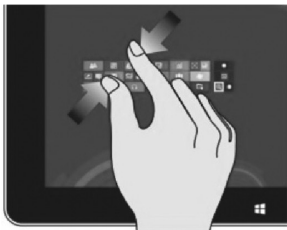


c. Зменшити

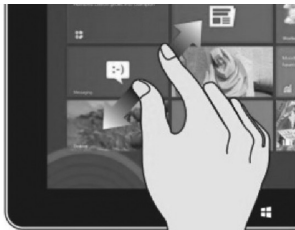

d. Збільшити

- c. Зблизьте два пальці на сенсорному дисплеї, щоб зменшити зображення.
- d. Розсуньте два пальці на сенсорному дисплеї, щоб збільшити зображення.

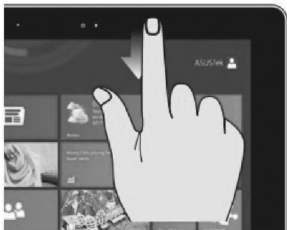


e. Потягніть пальцем вниз



f. Поводіть пальцем

- e. В початковому меню потягніть пальцем від верху екрана, щоб побачити всі програми
- f. В початковому меню поведіть пальцем праворуч і ліворуч, щоб перемістити зображення.

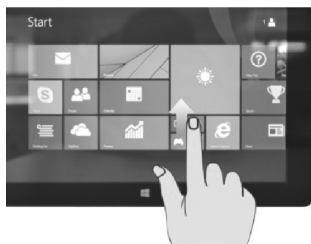

г. Потягніть пальцем ввверх


г. В початковому меню потягніть пальцем ввверх знизу екрана, щоб відкрити всі інтерфейси програм.

### 3. Вступ до інтерфейсів програм

Крім програм, які вже закріплені в початковому меню, ви також можете запустити інші встановлені на планшетному комп'ютері програми, що закріплені в меню всіх програм.



Якщо ви хочете закріпити в домашньому меню більше програм, див. дії, що зображені на малюнку внизу, (1) легко торкніться, натисніть і утримуйте іконку програми протягом 1 секунди, а тоді відпустіть і виберіть (2) закріпити в початковому меню.

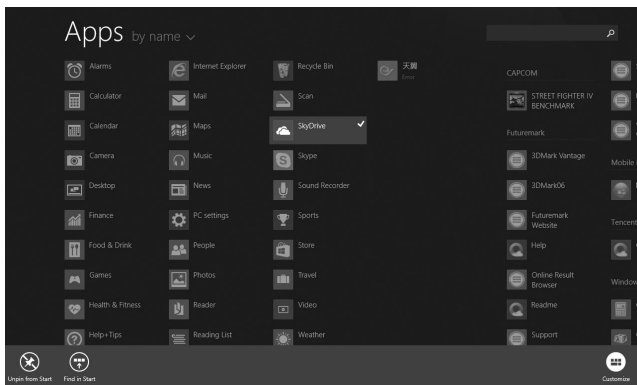

Навпаки, якщо ви хочете скасувати або видалити певну програму з початкового меню, (1) легко торкніться, натисніть і утримуйте іконку програми протягом 1 секунди, а тоді відпустіть і виберіть (2) колонку атрибутів, щоб скасувати дії програми, такі як закріплення і видалення.



#### 4. Колонка меню Charm

Потягніть пальцем зліва праворуч по екрану, щоб запустити колонку меню Charm, в тому числі: Запуск, Пристрій, Налаштування, Поділитися і Пошук.



- Дозволяє виконувати пошук файлів і програм на планшетному комп'ютері.



- Дозволяє ділитися програмами через соціальні мережі або електронну пошту.



- Повертає в початкове меню. В початковому меню ви також можете використати цю функцію, щоб повернутися до програми, яка була відкрита останньою.




- Дозволяє читати, записувати і ділитися файлами, підключати зовнішній екран або принтер з пристроєм, підключеним до планшетного комп'ютера.



- Дозволяє визначити налаштування планшетного комп'ютера.

## Меню пошуку

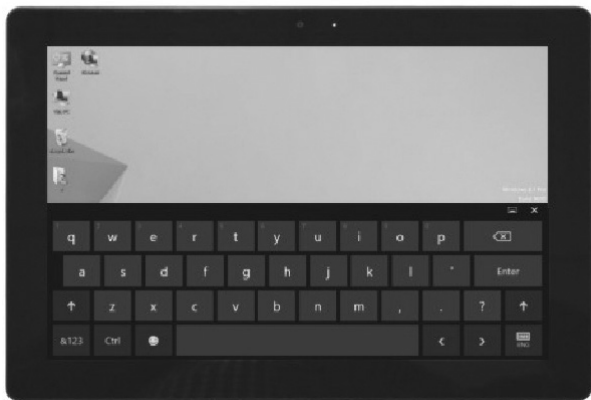

## Меню обміну



## Меню пристрою



## Меню налаштувань




## 5. Програма розділення екрану

На екрані комп'ютера (Малюнок 1), потягніть пальцем досередини від лівого краю екрану і утримуйте. Відпустіть палець тоді, коли побачите, що з'являється подвійний інтерфейс.

Тоді (Малюнок 2), натисніть на кнопку розділення посередині роздільної лінії і перетягніть лінії праворуч або ліворуч, щоб визначити пропорції двох екранів.




(Малюнок 1)

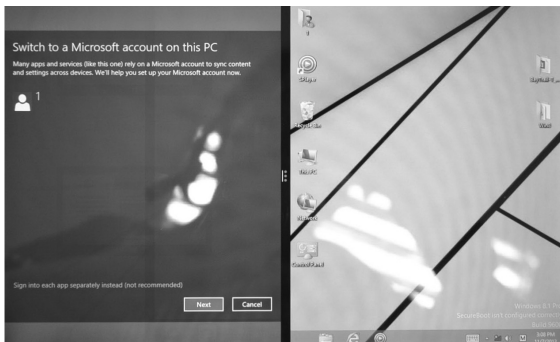

(Малюнок 2)


## V. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

### 1. Сон, повторний запуск і вимкнення

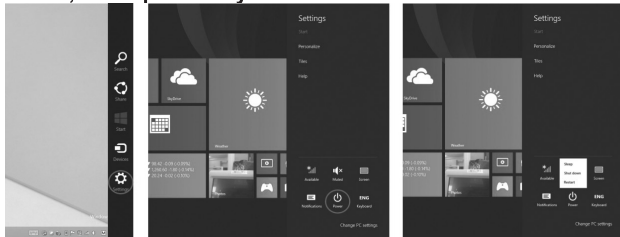

### 2. Керування безпекою

#### Установка користувача і паролю

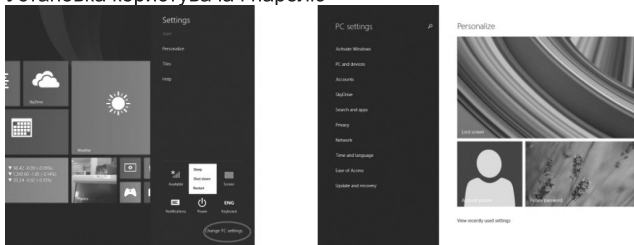

Метод швидкої установки:

Натисніть на кнопку «Setup» в меню налаштувань «Charm» і виберіть «Change computer setup». Виберіть «User» з лівого боку і натисніть «Create local account» в меню «Your account» з лівого боку. Після введення паролю облікового запису Windows Live Id введіть ім'я користувача, пароль, підтвердження паролю і підказку до паролю.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** зарядний пристрій, клавіатура, USB кабель, OTG кабель, інструкція з експлуатації.



Продукт першого класу, відповідає вимогам:  
ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD)  
ДСТУ EN 50385:2007 (EN 50385:2002, IDT)  
ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT),  
ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT)

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 44, тел.: 0444670859. Виробник: AUTO CHE COMPANY LIMITED. Rm2111, 21/FL., TECHNOLOGY PARK, 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN. HONGKONG, China. (Ауто Че Компані Лімітед, рм2111, 21/ФЛ., Технолоджи Парк, 18 Он Лай Стріт, С'ю Лек Юен, Шатін, Китай, Гонконг). Дата виготовлення: 15.11.2015. Серійний номер вказано на виробі.


## ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за выбор нового планшетного компьютера BRAVIS. Данное пособие предназначено для максимально быстрого ознакомления пользователей с нашим устройством. Здесь мы предоставили краткую информацию о размещении клавиатуры и дали определения с помощью рисунков и слов.


## СОДЕРЖАНИЕ

I. Предостережения перед использованием.....	17
II. Размещение клавиатуры и определения.....	19
III. Описание клавиш и приложения.....	20
IV. Введение в рабочий стол.....	22
1. Окно запуска Windows 10.....	22
2. Программа запуска приложений с помощью пальца.....	22
3. Введение в интерфейсы приложений.....	24
4. Колонка меню Charm.....	26
5. Приложение разделения экрана.....	29
V. Основные операции.....	30
1. Сон, повторный запуск и выключение.....	30
2. Управление безопасностью.....	31

## I. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Устройство подходит для использования в нетропической зоне на высоте ниже 2000 метров и знак  в табличке данных указывает на то, что данный продукт пригоден для использования в районах с нетропическим климатом.
2. Избегайте падения планшетного компьютера на землю или иного сильного воздействия на него.
3. Запрещается использовать устройство в течение длительного периода в среде с очень холодным воздухом, слишком горячим воздухом (>35°C), слишком высокой влажностью или с высоким содержанием пыли. Не допускайте попадания на планшетный ПК прямых солнечных лучей.
4. Не используйте устройство в сильной магнитной и статической среде.

5. Если на планшетный компьютер попала вода или другая жидкость, немедленно его выключите, и не используйте, пока устройство не высохнет.
6. Запрещается мыть планшетный компьютер любыми порошками, содержащими химические элементы или другими жидкостями, чтобы предотвратить повреждение из-за коррозии и влажности. Если действительно нужно помыть устройство, то чистите его с помощью сухой мягкой шелковой бумаги.
7. Наша компания не несет какой-либо ответственности за утрату или удаление данных в устройстве в результате сбоя программного обеспечения и неправильной работы компонентов, обслуживания или какого-либо другого случая.
8. Рекомендуем делать резервные копии важной информации, чтобы предотвратить ее потерю.
9. Не разбирайте планшетный компьютер самостоятельно, в противном случае гарантия становится недействительной.
10. Краткое руководство пользователя и соответствующее ПО должно постоянно обновляться. Для обновления программного обеспечения войдите на веб-страницу [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) и загрузите ПО самостоятельно. Если будет найден какой-либо компонент, несовместимый с кратким руководством пользователя, то преимущество имеет объект информации.
11. Замена аккумуляторов на несовместимые может привести к взрыву. Всегда используйте оригинальные аккумуляторы.

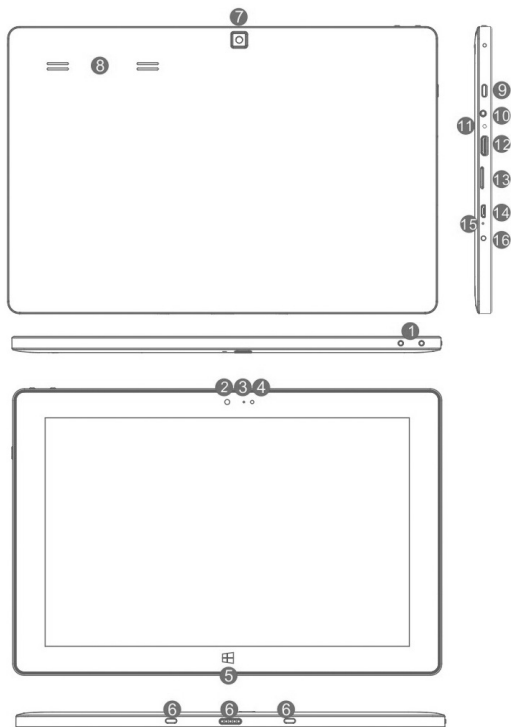

## II. РАЗМЕЩЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Громкость – / Громкость +: Уменьшение/увеличение громкости
2. Фронтальная CCD-камера: съемка и запись видео
3. Индикатор CCD-камеры: Индикатор CCD-камеры будет включен в то время, когда используется встроенная CCD-камера.

4. Датчик внешнего освещения: Датчик света определяет наружное освещение и изменяет яркость экрана.
5. Клавиша Windows: Нажмите эту клавишу, чтобы вернуться в исходное меню.
6. Портативный базовый интерфейс клавиатуры: Данный интерфейс является магнитным, что удобно для размещения и надежного соединения планшетного ПК и клавиатуры.
7. Задняя ССD-камера: съемка и запись видео
8. Громкоговоритель: Встроенный громкоговоритель позволяет слушать звуки без подключения дополнительного устройства.
9. Кнопка питания: Нажмите эту кнопку, чтобы разблокировать или заблокировать панель сенсорного экрана. С помощью данной клавиши вы можете перевести компьютер в режим сна или вывести компьютер из режима сна.
10. Гнездо для наушников и микрофона: Данное гнездо может передавать аудиосигналы планшетного компьютера на громкоговоритель или наушники.
11. Кнопка перезагрузки: Перезапуск системы и сброса системной функции.
12. Интерфейс Mini HDMI: Мультимедийный интерфейс высокой четкости
13. Слот для карты Micro SD: Встроенное устройство считывания карт, которое поддерживает форматы MicroSD и MicroSDHC.
14. Интерфейс Micro USB: Вы можете считывать данные через USB.
15. Гнездо для микрофона
16. Гнездо кабеля питания: Данный интерфейс предназначен для зарядки планшетного компьютера.


### **III. ОПИСАНИЕ КЛАВИШ И ПРИЛОЖЕНИЯ**

Внимание: Клавиатура является опцией и конфигурируется в соответствии с конкретным типом планшетного компьютера, который вы приобрели.

1. Портативный базовый интерфейс клавиатуры: Данный ин-

терфейс является магнитным, что удобно для размещения и надежного соединения планшетного ПК и клавиатуры.

2. Компоновка клавиатуры: Клавиатура включает полную клавиатуру QWERTY и обеспечивает лучшее удобство набора текста.
3. Сенсорная панель планшета: Используется для управления курсором на планшетном компьютере с такой же функцией, как и мышь.
4. Подставка: складываемая подставка для планшетного компьютера.

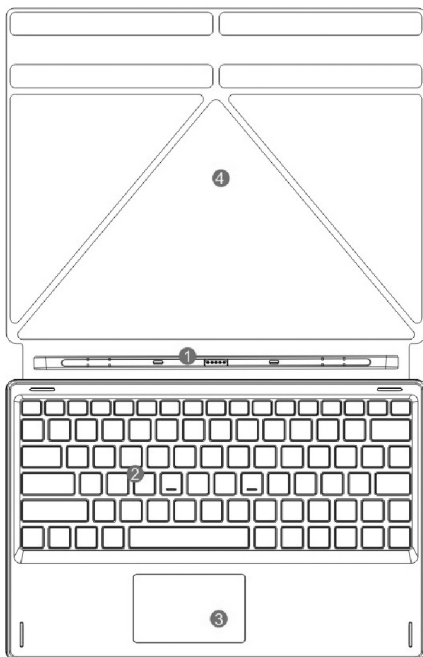




Использование планшетного компьютера и клавиатуры

## IV. ВВЕДЕНИЕ В РАБОЧИЙ СТОЛ

### 1. Окно запуска Windows 10

На главном экране вы можете увидеть много программ, которые закреплены в начальном меню. Эти приложения отображаются в форме «магнита». Если кликнуть по любой из них, происходит вход в программу.

Чтобы программа работала на все 100%, вам нужно войти в вашу учетную запись Microsoft.

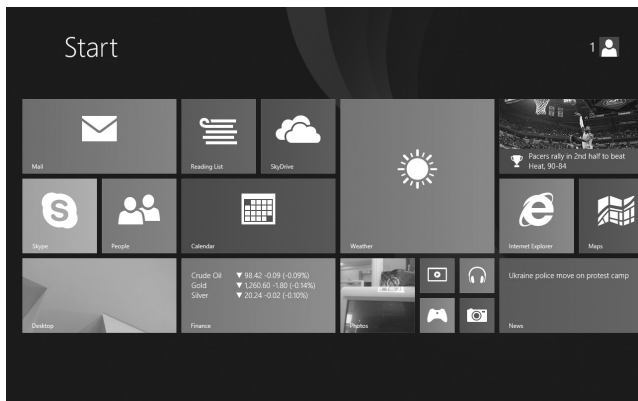

## 2. Программа запуска приложений с помощью пальца




а. Проведите пальцем вправо




б. Проведите пальцем влево

а. Проведите пальцем слева направо на экране, чтобы запустить программу.

б. Проведите пальцем справа налево на экране открыть колонку меню Charm.

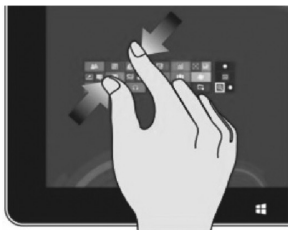

с. Уменьшить

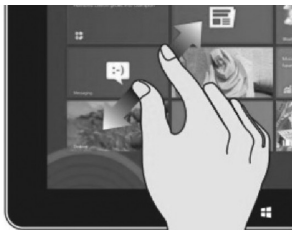


д. Увеличить

с. Сдвиньте два пальца на сенсорном дисплее, чтобы уменьшить изображение.

д. Раздвиньте два пальца на сенсорном дисплее, чтобы увеличить изображение.



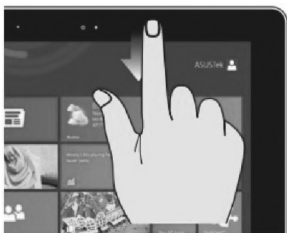


е. Проведите пальцем вниз



ф. Поводите пальцем

е. В начальном меню проведите пальцем сверху экрана, чтобы увидеть все программы

ф. В начальном меню поводите пальцем справа и слева, чтобы переместить изображение.

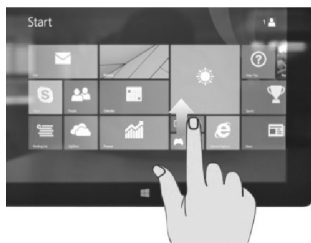


г. Проведите пальцем вверх


г. В начальном меню проведите пальцем вверх снизу экрана, чтобы открыть все интерфейсы программ.

### 3. Введение в интерфейсы приложений

Кроме программ, которые уже закреплены в начальном меню, вы можете запустить другие установленные на планшетном компьютере программы, которые закреплены в меню всех программ.

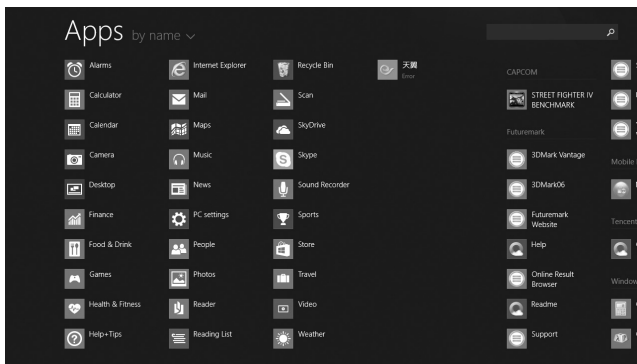

Если вы хотите закрепить в домашнем меню больше программ, см. действия, которые изображены на картинке внизу (1) легко нажмите и удерживайте иконку программы в течение 1 секунды, а затем отпустите и выберите (2) закрепить в начальном меню.

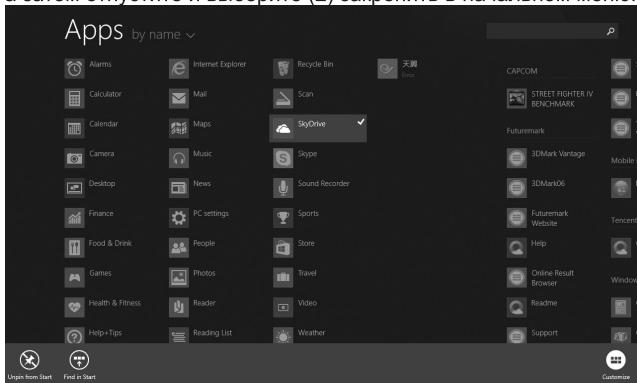

Напротив, если вы хотите отменить или удалить определенную программу начального меню (1) легко нажмите и удерживайте

иконку программы в течение 1 секунды, а затем отпустите и выберите (2) колонку атрибутов, чтобы отменить действия программы, такие как закрепление и удаление.



#### 4. Колонка меню Charm

Проведите пальцем слева направо по экрану, чтобы запустить колонку меню Charm, включая: Запуск, Устройство, Настройка, Поделиться и Поиск.





- Позволяет выполнять поиск файлов и программ на планшетном компьютере.



- Позволяет делиться программами через социальные сети и электронную почту.



- Возвращает в исходное меню. В начальном меню вы также можете использовать эту функцию, чтобы вернуться к программе, которая была открыта последней.




- Позволяет читать, записывать и делиться файлами, подключать внешний экран или принтер с устройством, подключенным к планшетному компьютеру.




- Позволяет изменять настройки планшетного компьютера.

## Меню поиска

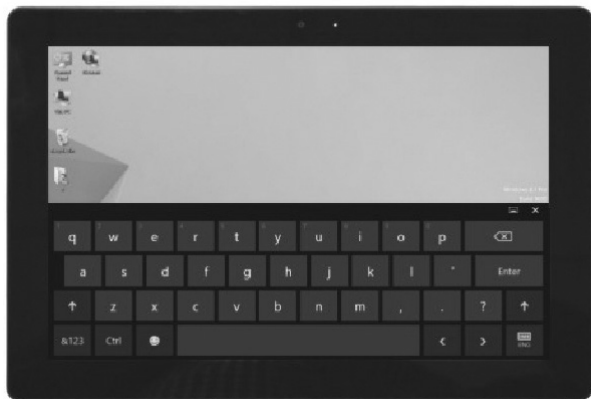

## Меню обмена

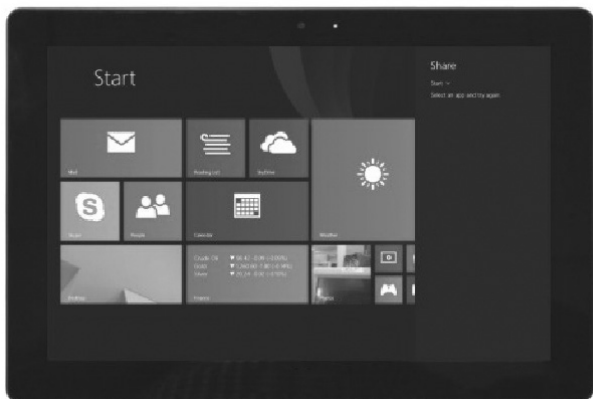

## Меню устройства



## Меню настроек



### 5. Приложение разделения экрана

На экране компьютера (Рисунок 1), проведите пальцем внутрь от левого края экрана и удерживайте. Отпустите палец, когда увидите, что появляется двойной интерфейс.



(Рисунок 1)


Тогда (Рисунок 2), нажмите на кнопку разделения посередине разделительной линии и перетащите линии вправо или влево, чтобы определить пропорции двух экранов.



(Рисунок 2)


## V. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 1. Сон, повторный запуск и выключение

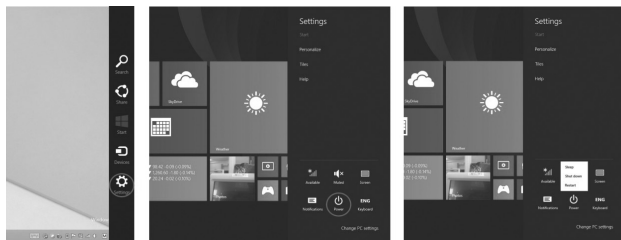

## 2. Управление безопасностью

### Установка пользователя и пароля

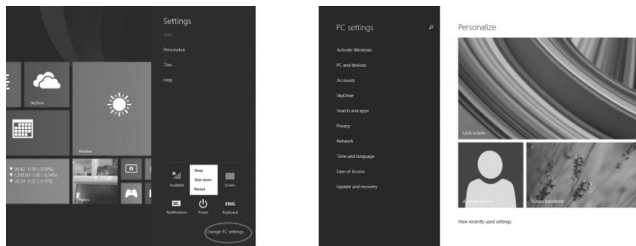

Метод быстрой установки:

Нажмите на кнопку «Setup» в меню настроек «Charm» и выберите «Change computer setup». Выберите «User» с левой стороны и нажмите «Create local account» в меню «Your account» с левой стороны. После ввода пароля учетной записи Windows Live Id введите имя пользователя, пароль, подтверждение пароля и подсказку к паролю.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:** зарядное устройство, клавиатура, USB кабель, OTG кабель, инструкция по эксплуатации

Продукт первого класса отвечает требованиям:

ДСТУ 4467-1:2005 (IEC 60950-1:2001, MOD)

ДСТУ EN 50385:2007 (EN 50385:2002, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT),

ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (ETSI EN 301 489-1:2005, IDT)

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по про-



филактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, 44, тел.: 0444670859. Производитель: AUTO CHE COMPANY LIMITED. Rm2111, 21/FL., TECHNOLOGY PARK, 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN. HONGKONG, China. (Ауто Че Компани Лимитед, рм2111, 21/ФЛ., Технолоджи Парк, 18 Он Лай Стрит, С'ю Лек Юен, Шатин, Китай, Гонконг). Дата производства: 15.11.2015. Серийный номер указан на изделии.

## INTRODUCTION


Thank you for your choosing the new Tablet PC BRAVIS.

This guide serves to enable users to get to know and familiar with our product as soon as possible. Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words.


## CONTENTS


I. Precautions before Use .....	33
II. Key Layout and Definitions .....	35
III. Key Descriptions and Applications .....	36
IV. Introduction to Desktop .....	37
1. Windows 10 Start Screen .....	37
2. Image Slide Application .....	38
3. Apps Introduction .....	40
4. Charm Menu Column .....	42
5. Double Screen Application .....	45
V. Basic Operations .....	46
1. Dormancy, Restart, and Power off .....	46
2. Security Management .....	46

## I. PRECAUTIONS BEFORE USE

1. This production is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters, and the mark  in the nameplate indicates the product is suitable for use in non-tropic areas.
2. Prevent the Tablet PC from falling to the ground or being strongly impacted otherwise.
3. Do not use it in the long term in any environment where the air is too cold, too hot (>35°C), too humid or with too much dust. Do not expose the Tablet PC to sunlight.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto the Tablet PC, close it immediately and do not use it until it dries out.

6. Do not clean the Tablet PC with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Our company shall not bear any and all responsibilities for loss or deletion of material inside the machine caused due to abnormal software and hardware operation, maintenance or any other accident.
8. Please back up your important material at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble the Tablet PC by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
10. This product supports the overwhelming majority of mainstream brands of 3G DONGLE network cards. The cases for 3G Dongle may be different. It is suggested that you test it to make sure it is OK before buying it.
11. Quick Use Guide and the relevant software shall be updated at any time. For updated software version, visit [www.xxx.com](http://www.xxx.com) for downloading by yourself, and no notice shall be given otherwise. If any anything is found to be inconsistent with the Quick Use Guide, the material object shall prevail.
12. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion. Make sure to use original batteries.

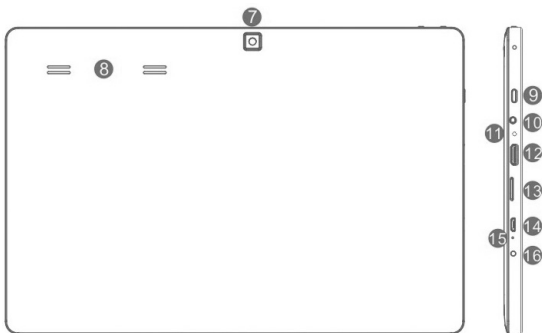

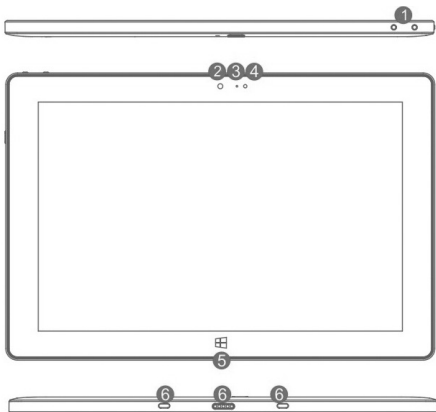

## II. KEY LAYOUT AND DEFINITIONS

1. Sound-/sound+: Lower/raise volume
2. Front CCD camera: take photos, and record pictures
3. CCD camera indicator: The CCD camera indicator will be on when the built-in CCD camera is used.
4. Ambient light sensor: Light sensor detects ambient light and change screen brightness.
5. Windows key: Press this button to return to the Start screen.
6. Movable base keyboard interface: This interface is magnetic, which is convenient for alignment and firmly linking the Table PC and the keyboard.
7. Back CCD camera: take photos, and record pictures
8. Loudspeaker: The built-in loudspeaker enables you to hear the sound without having to linking additional device.
9. Power button: Press it down to start or close the touch screen panel. You can also let the computer to enter dormancy through this button or wake from the dormancy mode.
10. Socket for earphone and microphone: This socket can transmit

- the audio signals of Tablet PC to loudspeaker or earphone.
11. Reset key: Restart system, and reset system function.
  12. Mini HDMI Interface: High-Definition Multimedia Interface
  13. MicroSD: MicroSDHC: Micro SD card slot: The built-in storage card reader slot supports MicroSD and MicroSDHC format.
  14. Micro USB Interface: You can read the data through USB.
  15. Microphone connector outlet
  16. Power DC Interface: Recharge your Tablet PC through DC interface.


### III. DESCRIPTIONS OF KEYS

Attention: Keyboard is optional, and configure the product according to the specific type of the tablet PC you have bought.

1. Movable base keyboard interface: This interface is magnetic, which is convenient for alignment and firmly linking the Table PC and the keyboard.
2. Keyboard group: The keyboard group provides full size QW-ERTY key and best typewriting comfortability.
3. Touch Tablet: Used to control the cursor on the Tablet PC, with the same function as a mouse.
4. Base: Folding base of Tablet PC.



Use of tablet and keyboard

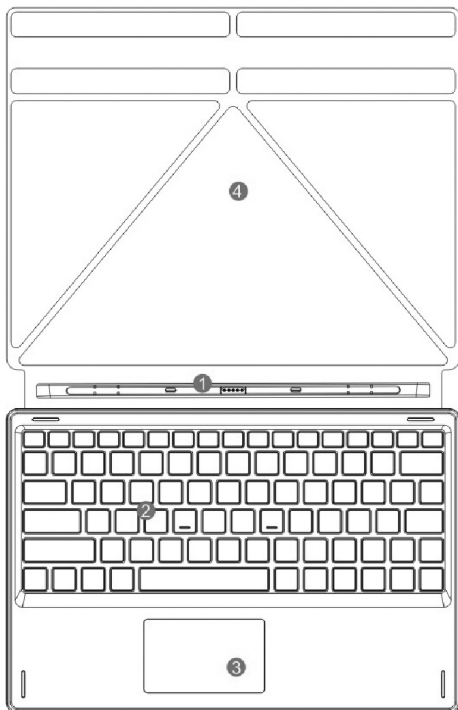

## IV. INTRODUCTION TO DESKTOP

### 1. Windows 10 start image

On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of “magnet”. As long as you click them, you can easily visit them.

You need to log on your Microsoft account before the application program completely runs.



## 2. Image slide applications



a. slide to right



b. slide to left

- Slide to the right from the left side to start the application program.
- Slide to the left from the right side of the screen to start Charm menu column.




c. reduce



d. enlarge

- c. On the touch screen, narrow two fingers to reduce the image.  
 d. On the touch screen, widen two fingers to enlarge the image.

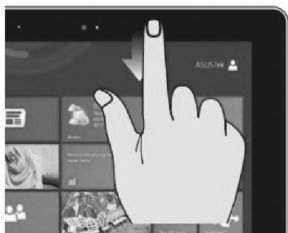


e. slide downward



f. slide with finger

- e. In start screen, slide from the top of the screen to view all application programs  
 f. In start screen, slide finger right and left to move the image.



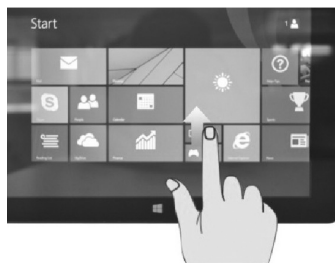


g.slide upward

g. In the start screen, slide upward from the bottom of the screen to visit all application program (APPS) interfaces.


### 3. Introduction to app Interface

Besides the application programs already fixed on the start screen, you can also start other application programs in all application programs, such as other software application programs attached to the Tablet PC.

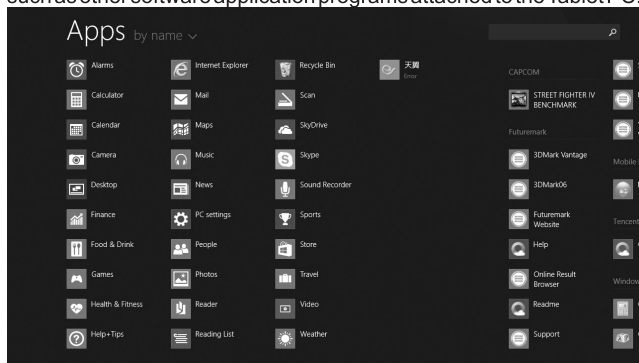

If you want to fix more application programs on the start interface, see the operation in the figure below, (1) lightly touch, press and

hold the application program magnet for about one second and then let go, and select (2) to fix to the start screen.

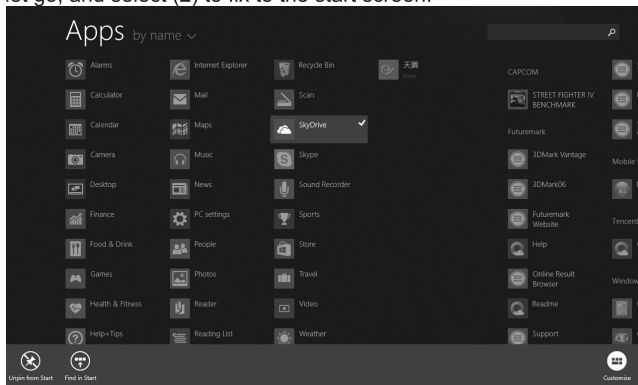


Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen, (1) lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and then let it go and run, and select (2) attribute column to cancel the programs such as fixation and deletion and then it can be completed.



#### 4. Charm menu column

Slide it to the left from the right side of the screen to start Charm menu column, including: Start, Device, Setup, Share, and Search Program.

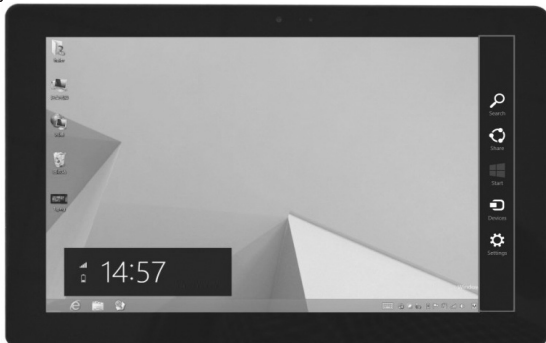

Slide it to the left from the right side of the screen to start Charm menu column, including: Start, Device, Setup, Share, and Search Program.



- Can let you search the files and application programs in the Tablet PC.



- Can let you share the program through social exchange website or e-mail.



- Can return to the start screen. From the start screen, you can also use this function to return the application program that is opened in the latest.




- Can let you read, write and share files, connect external screen or printer with the device connected to the Tablet PC.



- Can let you set up the Table PC.

## Search menu

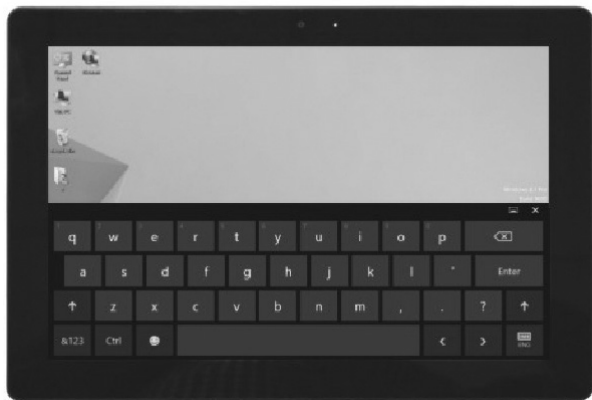

## Share menu



## Device Menu



## Set up Menu




## 5. Dual-Screen Application

On my computer in (Figure 1), slide it inward from the left side of the screen, drag it and hold. Let go when seeing double interfaces appear.

In (Figure 2), press the partition button on the middle partition line and drag right and left to partition the display proportion of the double screens.




(figure 1)

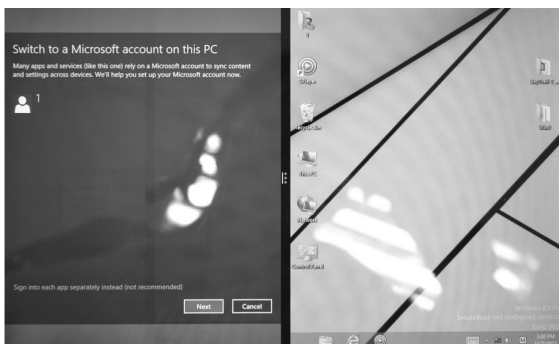

(figure 2)


## V. BASIC OPERATIONS

### 1. Dormancy, restart and power off

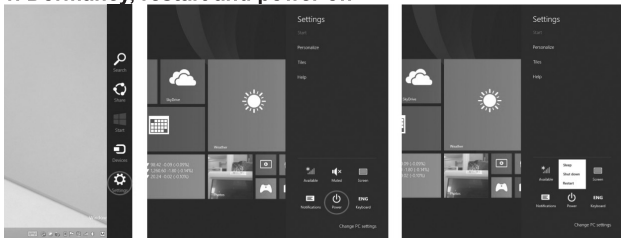

### 2. Security Management

#### User and password setup

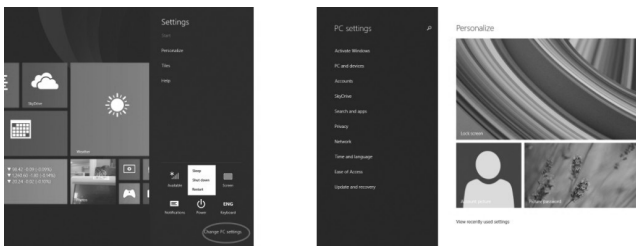

Method for quick setup:

Click the “Setup” button in “Charm” setup, and select “Change computer setup”. Select “User” on the left and click “Create local account” in “Your account” on the right side. After inputting the password of Complete Windows Live Id Account, input username, password, confirm password and password prompt.

### PACKING

Charger, Keyboard, USB cable, OTG cable, Instruction manual.

# Обратите внимание!



Роутеры



Чехлы для планшетов



Зарядные устройства для телефонов и планшетов



Внешние аккумуляторы (Powerbank-и)



Портативные колонки



Flash-карточки