
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать

coolpad

Посібник користувача

Torino S (E561)

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД COOLPAD

Дякуємо за покупку мобільного телефону **Torino S E561!**
Дотримуйтеся простих, але важливих інструкцій для оптимального використання нового телефону:

перед першим використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача, особливо вказівки з техніки безпеки.

Примітка. Вироби або послуги постачальника чи перевізника у цьому посібнику користувача можуть змінюватись без попереднього повідомлення.

Характеристики та функції додатків можуть змінюватись в залежності від країни, регіону або технічних вимог до апаратного забезпечення. За будь-які неполадки додатків сторонніх компаній несуть відповідальність їх розробники.

Будьте обережні під час редагування налаштувань реєстрації користувача, оскільки це може призвести до проблем функціонування або сумісності, за які Coolpad не несе відповідальності.

Перш за все, ми хочемо, щоб ви отримали повну насолоду від нового телефону Torino S E561 та максимальну віддачу від всіх його чудових можливостей!

www.coolpad.eu

У разі виявлення проблеми скористайтесь керівництвом у комплекті постачання. Якщо проблема залишається, зв'яжіться з постачальником або відвідайте наш веб-сайт www.coolpad.eu/support чи зверніться безпосередньо до нашої місцевої служби технічної підтримки електронною поштою Europe@coolpad.com.

ТОВАРНІ ЗНАКИ ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА


© Coolpad Technologies Inc., 2016. Усі права захищені. Усі матеріали в цьому документі, включаючи, без обмеження, дизайн, текст, будь-які і всі маркування (якщо не зазначено інше) є власністю компанії Coolpad Technologies, Inc. Coolpad і логотип Coolpad є зареєстрованими торговими знаками Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube і додаткові пов'язані з ними маркування є товарними знаками Google Inc.

Примітка. Наведені малюнки слугують виключно для ілюстрації і не відображають фактичні пристрої.






ПОЧАТОК РОБОТИ

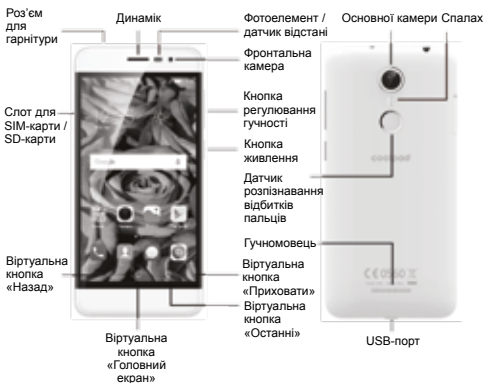Почнемо роботу з новим **Coolpad Torino S E561!**

Зовнішній вигляд пристрою



ОСНОВНІ КНОПКИ

Кнопка	Функція
 Живлення	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон.• Натисніть для увімкнення або блокування екрана.
 Останні	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб відкрити перелік останніх додатків.
 Головний екран	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб повернутися до головного екрана.
 Назад	<ul style="list-style-type: none">• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
 Гучність	<ul style="list-style-type: none">• Натисніть, щоб налаштувати гучність телефону.

Заряджання батареї

1. Під'єднайте один кінець кабелю для передачі даних до порту USB. Він знаходиться у нижній частині телефону.
2. Під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою.
3. Під'єднайте зарядний пристрій до електричної розетки, щоб повністю зарядити телефон.

Примітка.

- Використовуйте зарядний пристрій, що постачається у комплекті з телефоном; використання інших адаптерів може привести до пошкодження телефону.
- Заряджання телефону за допомогою кабелю USB, що під'єднується до ноутбука, займає більше часу, ніж за допомогою зарядного пристрою.
- Телефон вимкнеться автоматично, якщо рівень заряду батареї є надто низьким. У такому випадку зарядіть батарею. Якщо рівень заряду батареї є критично низьким, статус заряджання може відобразитися не відразу (потрібно почекати, перш ніж він відобразиться).

Використання телефону для ігор або виконання інших дій в процесі заряджання може призвести до вимкнення телефону через низький рівень заряду батареї.

- Батарея поступово розряджається, якщо вона не використовується протягом тривалого часу. Перед повторним використанням батареї необхідно її зарядити, щоб увімкнути та використовувати телефон у звичайному режимі.

SIM-карта та карта Micro SD



1. Вставте скріпку в отвір, щоб відкрити слот для карти.



2. Обережно відкрийте слот для карти. Вставте карту MicroSIM в слот для карти 1 і карту NanoSIM або MicroSD в слот для карти 2.

Вмикання/вимикання, перезавантаження та авіарежим


Кнопка живлення розташована на верхній правій стороні телефону.

Увімкнення: якщо телефон вимкнений, натисніть та утримуйте кнопку живлення декілька секунд, щоб увімкнути телефон.

Вимкнення: якщо телефон увімкнений, натисніть та утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться вікно з вибором опцій. Виберіть опцію вимкнення, щоб вимкнути телефон.

Перезавантаження: якщо телефон увімкнений, натисніть та утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться вікно з вибором опцій. Виберіть перезавантаження, щоб перезавантажити телефон.


Авіарежим: якщо телефон увімкнений, натисніть та утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться вікно з вибором опцій. Виберіть авіарежим, і телефон автоматично дезактивує передачу **всіх сигналів**.

Примітка. Також ви можете торкнутися  на головному екрані, а потім **Додатково > Авіарежим**.

Блокування/розблокування екрана

Блокування телефону відключає екран і запобігає виконанню ненавмисних дій. Щоб заблокувати екран під час використання телефону, просто натисніть кнопку живлення. Крім того, якщо телефон не використовується протягом певного періоду часу, екран вимикається і блокується автоматично.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку живлення. Коли екран увімкнеться, просто проведіть пальцем вгору.

Примітка. Торкніться  > **Блокування екрана та безпека > Блокування екрана**, щоб налаштувати тип блокування екрана.

Сенсорний екран

Дотик

Щоб відкрити додаток або запустити інші функції, торкніться пальцем відповідного пункту.




Дотик та утримування

Торкніться та утримуйте елемент або екран довше 2 секунд, щоб побачити доступні опції.



Перетягування

Щоб перемістити елемент, торкніться та, утримуючи, перетягніть його у необхідне положення.

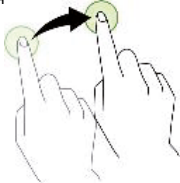

Подвійний дотик

Двічі торкніться зображення, щоб збільшити його. Торкніться двічі ще раз, щоб повернутися до звичайного розміру зображення.



Проведення

Проведіть пальцем ліворуч або праворуч на головному екрані, щоб переглянути інші панелі.



Розведення та зведення

За допомогою розведення двох пальців на веб-сторінці або зображенні, можна збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб.



Головний екран



Загальний вигляд



Налаштування головного екрана


Головний екран відображає віджети, обрані додатки та інше. Для перегляду інших панелей проведіть пальцем вліво або вправо.

На головному екрані торкніться та утримуйте порожню область, щоб побачити доступні опції, у тому числі зміну налаштувань шпалер і додавання віджетів.

- Щоб додати віджети, торкніться та утримуйте порожню область на головному екрані, торкніться значка **Віджети** , торкніться та утримуйте віджет, а потім перетягніть його на головний екран.
- Щоб перемістити додаток, торкніться та утримуйте елемент на головному екрані, а потім перетягніть його на нове місце. Для переміщення елемента на іншу панель перетягніть його до бічної частини екрана.
- Щоб видалити елемент, торкніться та утримуйте його. Потім перетягніть його до значка **Видалити**  у верхній частині екрана.
- Щоб створити папку, торкніться та утримуйте додаток, а потім перетягніть його до іншого додатку; відпустіть додаток, коли з'явиться рамка папки навколо додатків; створиться нова папка, яка міститиме вибрані додатки. Щоб перемістити у папку більше додатків, торкніться та утримуйте інший додаток, а потім перетягніть його в папку. Щоб перейменувати папку, торкніться папки, а потім торкніться її імені.




Сповіщення та панель швидкого налаштування

Сповіщення попереджають вас про надходження нових повідомлень, події календаря та спрацьовування будильника, а також про поточні події.

- Коли надходить сповіщення, його значок відображається у верхній частині екрана. Значки непрочитаних сповіщень з'являються ліворуч, а системні значки, які відображають, наприклад, сигнал Wi-Fi, сигнал мобільного носія, або рівень заряду батареї знаходяться праворуч.
- Проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана телефону, щоб відкрити панель сповіщень і переглянути деталі.
- Після завершення перегляду сповіщень, згорніть її. Щоб закрити всі сповіщення, торкніться  в нижньому правому куті списку сповіщень.

Використовуйте швидкі налаштування, щоб отримати швидкий доступ до налаштувань, що використовуються найчастіше, наприклад до авіарежиму. Щоб отримати доступ до панелі швидкого налаштування, проведіть вниз від верхньої частини екрана телефону два рази одним пальцем або один раз двома пальцями.

Для зміни налаштування просто торкніться значка. Нижче перелічені значки:

- **Wi-Fi:**  увімкнути або вимкнути Wi-Fi. Щоб відкрити налаштування Wi-Fi, торкніться назви мережі Wi-Fi.
- **Bluetooth:**  увімкнути або вимкнути Bluetooth. Щоб відкрити налаштування Bluetooth, торкніться слова «Bluetooth».
- **Мобільні дані:**  увімкнути або вимкнути мобільні дані.
- **Авіарежим:**  увімкнути або вимкнути авіарежим. Авіарежим означає, що телефон не буде підключатися до Wi-Fi або отримувати сигнал мобільної мережі, навіть якщо він доступний.
- **Автообертання:**  фіксація орієнтації пристрою у портретному або альбомному режимі.
- **Ліхтарик:**  увімкнути або вимкнути ліхтарик.
- **Місцезнаходження:**  увімкнути або вимкнути послугу визначення місцезнаходження.



Введення тексту


Використання панелі введення тексту



Панель введення може використовуватись для введення тексту. Торкніться кнопки «Назад», щоб приховати панель введення. Торкніться області введення тексту, щоб відкрити панель введення.

Перемикання способів введення



У телефоні є декілька способів введення тексту. Ви можете обрати один з них, щоб ввести текст.

1. Щоб змінити спосіб введення телефону за замовчуванням, торкніться  на головному екрані.
2. Торкніться **Мова та введення** > **Поточна клавіатура**, а

потім виберіть спосіб введення.

- Клавіатура Android (AOSP).
- TouchPal.
- Голосовий набір Google.

Редагування тексту

Торкніться та утримуйте текст. Перетягніть  або , щоб виділити потрібний текст. Для швидкого редагування тексту можна використовувати ярлики, що з'являться у верхньому правому куті екрана.

- Вибрати все: вибрати весь текст.
- Копіювати: копіювати вибраний текст.
- Вирізати: вирізати вибраний текст.
- Вставити: замінити текст попередньо вирізаним або скопійованим текстом.




Знімки екрана

1. Зфокусуйтеся на зображенні на екрані телефону.
2. Натисніть кнопки живлення та зменшення гучності одночасно.
3. Зображення автоматично збережеться у «Фотографіях».


ДОДАТКИ

Встановлення та видалення додатків


Щоб придбати та завантажити додатки, торкніться  і увійдіть до Play Store..

Примітка. Додатки можна завантажити з веб-сторінок, використовуючи браузер телефону або програмне забезпечення для завантаження додатків сторонніх компаній.

Установлення додатків

Переглядайте додатки за категоріями або торкніться  для пошуку за ключовим словом. Виберіть додаток, щоб переглянути інформацію про нього. Щоб завантажити безкоштовні додатки, торкніться **Установити**. Щоб придбати та завантажити платні додатки, торкніться ціни та дотримуйтесь вказівок на екрані.

Видалення додатків



На головному екрані торкніться та утримуйте додаток, а потім перетягніть його до значка **Видалити**  у верхній частині екрана.

Примітка. Деякі попередньо встановлені додатки не можна видалити.

Набирач номера

Ви можете здійснювати виклики з додатків «Набирач номера», «Контакти» або інших додатків і віджетів, які відображають контактну інформацію. Якщо ви бачите номер телефону, то, як правило, його можна торкнутися для набору.

Здійснення виклику

1. Торкніться  на головному екрані.
2. Уведіть номер телефону.
3. Торкніться  в нижній частині екрана, щоб здійснити виклик.

Примітка. Щоб уникнути погіршення якості розмови, не закривайте приймач чи динамік, коли здійснюєте виклик або відповідаєте на нього.


Здійснення виклику зі списку контактів

1. На екрані набирача номера виберіть **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
2. Торкніться контакту, щоб здійснити виклик.

Здійснення виклику зі списку останніх викликів







1. На екрані набирача номера проведіть пальцем вниз, щоб сховати клавіатуру та знайти останні виклики, які ви хочете набрати, в журналі всіх викликів.
2. Торкніться, щоб здійснити виклик.


Швидкий набір


1. На екрані набирача номера торкніться  > **Швидкий набір**.
2. Торкніться кнопки з цифрою та виберіть контакт зі списку.
3. Торкніться клавіатури, торкніться й утримуйте клавішу, призначену певному контакту, щоб швидко зателефонувати йому.

Прийом та відхилення викликів

Під час вхідного виклику доступні декілька опцій.


- Щоб відповісти на виклик, проведіть пальцем від  до  праворуч.
- Щоб відхилити виклик, проведіть пальцем від  до  ліворуч.
- Щоб відхилити виклик та надіслати SMS-повідомлення абоненту, проведіть пальцем від  до  вгору.

Примітка. Під час вхідного виклику ви можете натиснути кнопку гучності для відключення рингтону. Щоб створити різні повідомлення для відхилення викликів, торкніться  > **Налаштування викликів** > **SMS з відхиленням** для створення та редагування повідомлень.

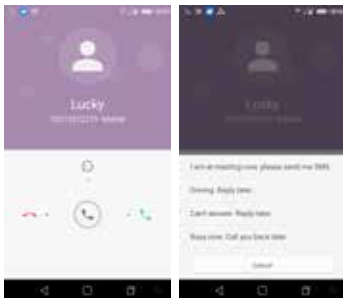


Під час виклику

Під час виклику можна виконувати наступні дії:

- **Запис:** запис під час виклику.
- **Контакти:** переглянути список контактів.
- **Записи:** створення приміток під час виклику.
- **Додати:** здійснення другого виклику.
- **Утримання:** утримання поточного виклику.
- **Вимкнення звуку:** вимкнення мікрофона, щоб інша сторона не чула вас.
- **Клавіатура:** відкриття клавіатури та введення іншого номера.
- **Гучномовець:** активація гучномовця, щоб чути абонента по гучному зв'язку (таким чином вам не потрібно тримати телефон біля вуха).
-  : завершення поточного виклику.

Перегляд останніх викликів

Останні виклики містять історію ваших вхідних, пропущених та вихідних викликів. Це простий спосіб, щоб набрати номер, передзвонити або додати номер у список контактів.

1. Торкніться , щоб увійти до екрана набирача номера.
2. Проведіть пальцем вниз, щоб сховати клавіатуру та переглянути журнал викликів. Журнал викликів містить пропущені виклики, набрані виклики, прийняті виклики та

виклики від невідомих номерів.




Для останніх викликів є наступні опції:

- Торкніться **Відправити повідомлення**, щоб відправити повідомлення на номер.
- Торкніться **Видалити**, щоб видалити виклик.
- Торкніться **Деталі**, щоб переглянути деталі та історію номера.

Контакти

Додаток «Контакти» легко зберігає всю важливу контактну інформацію, у тому числі імена контактів, номери та адреси електронної пошти.




Додавання контакту

1. Торкніться  на головному екрані.
2. Торкніться  та введіть контактну інформацію.
3. Торкніться , щоб зберегти її.

Примітка. Щоб додати номер телефону до списку контактів з клавіатури, введіть номер і виберіть **Створити контакт**.




Керування контактами

Додавання контакту до списку важливих контактів


1. На екрані «Контакти» торкніться контакту, щоб відкрити екран даних.
2. Торкніться Важливі  в нижній частині. Зірка заповниться кольором (), а це означає, що контакт доданий до списку важливих контактів. Торкніться , щоб скасувати цю дію.




Редагування контакту

1. На екрані «Контакти» торкніться контакту, щоб відкрити екран даних.
2. Торкніться **Редагувати**  в нижній частині. Відредагуйте необхідну інформацію, а потім торкніться , щоб зберегти контакт. Або торкніться , щоб скасувати зміни.

Видалення контакту

1. На екрані «Контакти» торкніться контакту, щоб відкрити екран даних.
2. Торкніться **Більше**  в нижній частині, потім торкніться **Видалити контакт**.
3. Торкніться **ОК**, щоб підтвердити видалення контакту.





Імпорт контактів з SIM-карти / пам'яті

1. На екрані «Контакти» торкніться  > **Налаштування** > **Імпорт/експорт контактів**, та виберіть відповідну опцію.
2. Виберіть один або декілька контактів і торкніться **ОК**.
3. У спливаючому вікні, торкніться **ОК**, щоб завершити копіювання контакту (-ів).

Повідомлення


На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана повідомлень.

Створення повідомлення


1. На екрані повідомлень торкніться .
2. Введіть номер отримувача або торкніться , щоб вибрати контакти зі списку.
3. Напишіть повідомлення. Торкніться , щоб прикріпити медіафайли, такі як зображення, контакти та слайди.
4. Торкніться , щоб відправити повідомлення.

Примітка. За умови прикріплення медіафайлів SMS відправиться як MMS.


Відповідь на повідомлення

1. На екрані обміну повідомленнями виберіть повідомлення, на яке ви хочете відповісти.
2. Напишіть повідомлення та торкніться , щоб відправити його.


Пошук повідомлень

1. На екрані повідомлень торкніться **Пошук** .
2. Введіть зміст повідомлення або ключові слова, щоб швидко знайти необхідне повідомлення.

Видалення повідомлення

1. На екрані обміну повідомлень торкніться та утримуйте історію повідомлень, яку ви хочете видалити.
2. Торкніться , щоб видалити історію повідомлень.


Налаштування параметрів повідомлень

На екрані обміну повідомленнями торкніться  > **Налаштування**, щоб налаштувати параметри повідомлень, в тому числі показ останніх одержувачів, автоматичний підпис, видалення старих повідомлень тощо.

Електронна пошта

Налаштування та використання Gmail




Додаток Gmail дозволяє читати та писати листи.

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана Gmail. Gmail має різні застосування. Наприклад, використовуйте свій обліковий запис Gmail для входу до всіх додатків та послуг Google, включаючи, але не обмежуючись:

- Google Play Music
- Google Play Store
- Google Drive




Знайомство з додатком «Електронна пошта»

- На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана електронної пошти. Виберіть тип облікового запису. Під час першого використання електронної пошти вам потрібно ввести адресу електронної пошти та пароль для налаштування облікового запису.
- Після налаштування облікового запису можна архівувати, видаляти, позначати повідомлення або виконувати інші дії з ними.
- Торкніться значка зліва від списку листів, щоб вибрати його.
- Коли лист відкриється, проведіть пальцем вліво або вправо, щоб прочитати попередні або наступні розмови.
- Торкніться  у верхній частині екрана телефону для керування листами.
- На екрані електронної пошти ви можете торкнутися  > «Налаштування», щоб додати новий обліковий запис.
- На екрані налаштувань електронної пошти виберіть обліковий запис та налаштуйте його параметри.



Chrome



На головному екрані торкніться , щоб переглядати інтернет-сторінки для пошуку інформації та створення закладок вибраних сторінок для зручного доступу.

Перегляд веб-сторінок


1. Торкніться поля адреси.
2. Введіть веб-адресу або ключове слово, щоб переглянути веб-сторінку.

Керування закладками


Додавання закладки

1. Відкрийте веб-сторінку, яку ви хочете додати до закладок.
2. Торкніться  > .
3. Введіть ім'я закладки та торкніться **Зберегти**, щоб додати закладку.

Відкриття закладки







1. На екрані Chrome торкніться  > **Закладки**.
2. Виберіть закладку веб-сайту, який ви хочете переглянути.


Налаштування параметрів браузера

1. На екрані Chrome торкніться  > **Налаштування**.
2. У переліку налаштувань можна вибирати меню для налаштування браузера.

Календар

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана календаря.

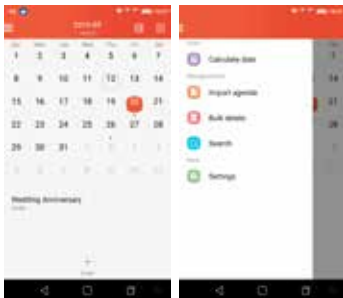

- Торкніться дня і торкніться **Створити** , щоб створити подію.
- Торкніться події, щоб переглянути деталі події. Торкніться **Редагувати** , щоб редагувати її. Торкніться **Видалити** , щоб видалити її, і торкніться **Надіслати** , щоб надіслати її електронною поштою або за допомогою Bluetooth.
- Торкніться , щоб переглянути список подій.
- Торкніться , щоб управляти подіями та налаштувати інші параметри.






Камера

Телефон можна використовувати для фотографування та пересилання фотографій та відео.

Фотографування


1. На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана камери.
2. Сфокусуйтеся на об'єкті, дивлячись через екран телефону.
3. Торкніться , щоб зробити фотографію.

Створення відео

1. На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана камери.
2. Проведіть пальцем вправо, щоб перейти в режим «Відео», торкніться , щоб почати запис відео.
3. Торкніться , щоб зупинити запис.

Пересилання відео та фото

1. На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана фотографій.



2. Виберіть відео чи фотографію та торкніться Надіслати .
3. Зі спливаючого меню виберіть потрібний спосіб пересилання.



Фото




Швидкий пошук фотографій

Відкривши застосунок Google Фото, ви побачите всі фотографії та відео на цьому пристрої, а якщо увімкнете функцію «Резервне копіювання та синхронізація», то зможете переглянути увесь контент, синхронізований з бібліотекою Google Photos.

1. Відкрийте застосунок Google Фото .
2. У лівій верхній частині екрану торкніться значка меню  > **Фотографії**.
3. Ви повинні побачити фотографію, яка тільки що була верхньою. Прокрутіть униз, щоб побачити інший контент.


Редагування фотографій за допомогою фільтрів

Додавання фільтра


1. Відкрийте застосунок Google Фото .
2. Торкніться фотографії для редагування > оберіть значок олівця .
3. Торкніться значка фотографії  у нижній частині екрану.
4. Прокрутіть для вибору фільтру у нижній частині екрану.

Оберіть декілька з них, щоб побачити, як вони виглядають.


Порада: відрегулюйте інтенсивність фільтру, скориставшись шкалою у нижній частині екрану.

5. Торкніться позначки  у правій нижній частині екрану.
6. Торкніться **ЗБЕРЕГТИ** у правій верхній частині екрану.


Надсилання фотографій

1. Тільки що відредагована фотографія має залишатись на вашому екрані. Торкніться значка надсилання  у лівій нижній частині екрану.
2. Торкніться пункту **Створити посилання**.

Годинник

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана годинника. Ви можете встановлювати будильники, перевіряти поточний час в багатьох містах світу, встановлювати конкретний термін або час події.

Користування будильником

1. На екрані годинника, торкніться  і торкніться часу на дисплеї, щоб встановити будильник.
2. Після встановлення будильника до нього можна додати мітку.
3. Поставте прапорець **Вібрація** і виберіть звук дзвінка на екрані **Звук дзвінка**.




Калькулятор


На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана калькулятора.

Ви можете виконувати прості або складні розрахунки.


Проведіть пальцем вправо для відображення інженерного калькулятора.

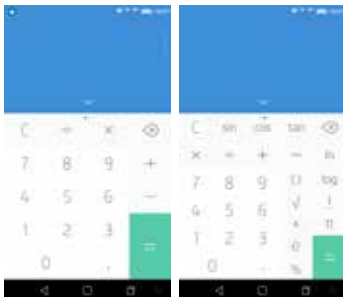


YouTube

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана YouTube. Ви можете переглядати відео зі всього світу та бути в курсі останніх подій на улюблених каналах YouTube. Увійдіть для доступу до підписок, списків відтворення, завантажень, покупок, історії тощо.


Увійдіть на YouTube





Для входу перейдіть до пункту  > **Увійти до**. Виберіть існуючий обліковий запис на пристрої або виберіть **Додати обліковий запис**, щоб додати новий обліковий запис на пристрій.

Перемикання каналів

Якщо у вас є декілька каналів, прив'язаних до одного облікового запису, ви можете перемикати канали шляхом виходу та повторного входу у систему. Для виходу перейдіть до пункту  > **Вийти**.

Перегляд відео

Торкніться ескізу, щоб почати відтворення відео. Торкніться  у відеопрогравачі, щоб відкрити додаткові опції для перегляду.

- **Повний екран:** для відтворення відео у повноекранному режимі торкніться значка повного екрана  або поверніть пристрій горизонтально.
- **Якість відео:** щоб налаштувати якість відео вручну, торкніться  >  на відео.
- **Субтитри:** активуйте субтитри на відеозаписі, вибравши  > **СС** на відео. Не всі відео підтримують субтитри.

Перегляд відео під час пошуку інформації в Інтернеті

Зменшуйте відео для навігації у додатку, не пропускаючи жодного моменту. Таким чином, ви можете переглядати пропозиції, списки відтворення і багато іншого без припинення або вимкнення відео.

- **Зменшуйте та збільшуйте програвач:** проведіть пальцем вниз, щоб зменшити відеопрогравач та продовжити

навігацію у додатку. Проведіть пальцем вгору та уздовж зменшеного відео, щоб знову збільшити його.

- **Закрити програвач:** проведіть пальцем зліва направо, якщо ви більше не хочете переглядати зменшене відео.

Налаштування відтворення

Обмежте використання передачі мобільних даних,

перейшовши до  > **Налаштування** > **Загальні** >

Обмежити використання мобільних даних. Після активації потік відео HD йтиме через з'єднання Wi-Fi.

Додатки Google

Google пропонує розваги, соціальні медіа та бізнес-додатки.


Google Play Store — багатофункціональна система розваг з музикою, фільмами, книгами і програмами в Інтернеті.

Щоб отримати детальнішу інформації, відвідайте www.support.google.com/android.

НАЛАШТУВАННЯ

Wi-Fi

Підключення до мережі Wi-Fi

1. На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань. Потім виберіть **Wi-Fi**, щоб увімкнути/вимкнути Wi-Fi.
2. Перетягніть повзунок праворуч, щоб телефон почав пошук доступних мереж Wi-Fi.
3. Торкніться назви потрібної мережі для підключення та, за необхідності, для введення пароля.


Примітка. Раніше підключені та збережені мережі будуть додаватись автоматично. Користувач може додати мережу та забути про неї або ж видалити її зі списку відомих мереж.

Додавання мережі

1. Проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана до нижньої та торкніться **Додати мережу**.
2. Введіть назву мережі SSID та виберіть правильний режим безпеки.
3. Торкніться **Зберегти**.



Налаштування додаткових опцій Wi-Fi

На екрані Wi-Fi торкніться  > **Додатково**. Вам надійде сповіщення про доступність публічної мережі. Якщо ви не

бажаєте отримувати сповіщення, перетягніть повзунок поруч з опцією **Сповіщення мережі** ліворуч.

Щоб зберегти дані про використання телефону, він залишатиметься підключеним до Wi-Fi, навіть якщо екран вимкнений.

Bluetooth

Телефон підтримує функцію Bluetooth, яка дозволяє створювати бездротовий зв'язок з іншими сумісними пристроями для обміну даними. Використовуйте Bluetooth, щоб збільшити дивовижні можливості та функції телефону.

Примітка. Максимальна відстань прийому Bluetooth — 10 метрів.

Тримайте пристрої, з'єднані через Bluetooth, в межах 10 метрів один від одного. Перешкоди, наприклад, стіни або інше електронне обладнання, можуть зменшувати стабільність сигналу Bluetooth.

Увімкнення/вимкнення Bluetooth


На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань. Потім виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути/вимкнути Wi-Fi.

Зміна назви телефону у Bluetooth

Телефон має довільну назву Bluetooth, яка буде видимою для інших пристроїв Bluetooth під час спроб підключення.


Ви можете змінити довільну назву на більш помітну.


1. На екрані Bluetooth торкніться **Назва телефону** та торкніться **Перейменувати цей пристрій**.
2. Введіть нову назву та торкніться **Перейменувати**.

Примітка. Ви також можете змінити назву пристрою Bluetooth, яка відображається у телефоні. Торкніться  поруч з підключеним пристроєм Bluetooth, торкніться **Перейменувати**, введіть нове ім'я та торкніться **Перейменувати**.

З'єднання телефону з іншими пристроями Bluetooth

Ви повинні з'єднатися з пристроєм Bluetooth, перш ніж обмінюватися з ним даними. Після з'єднання пристрою з телефоном, він буде автоматично підключатися до телефону, будь-коли під час активності.

1. Увімкніть Bluetooth, і телефон почне автоматично сканувати пристрої Bluetooth поблизу.
2. Якщо телефон припинить сканування до готовності іншого пристрою Bluetooth, торкніться значка пошук .
3. У списку торкніться ідентифікатора пристрою Bluetooth, щоб з'єднатися з пристроєм.
4. Переконайтеся, що обидва пристрої відображають той самий код з'єднання та торкніться **З'єднати**.

Примітка. Для роз'єднання торкніться  поруч з приєднаним пристроєм Bluetooth і виберіть **Роз'єднати**.

Використання даних

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань. Потім торкніться **Використання даних**.

- **Установіть ліміт мобільних даних:** установіть ліміт на використання мобільних даних.

Ви можете обмежити використання мобільних даних, виконавши наступні дії:

1. Перетягніть повзунок **Установити ліміт мобільних даних** праворуч.
2. Перетягніть повзунок регулювання ліміту вгору або вниз, щоб встановити ліміт.
3. Перетягніть повзунок регулювання попередження вгору або вниз, щоб встановити рівень попередження щодо використання даних. Телефон попередить вас, коли цей рівень буде досягнутий.

Примітка. Якщо ви увімкнете Wi-Fi і послуги передачі даних одночасно, телефон автоматично буде використовувати з'єднання Wi-Fi. Якщо з'єднання Wi-Fi відсутнє, телефон буде використовувати послуги передачі даних, щоб підтримати підключення та передачу даних. Зверніть увагу, що у випадку відсутності з'єднання Wi-Fi будуть використовуватись ваші дані, за що зніматиметься певна сума грошей відповідно до тарифу вашого оператора.


Стільникові мережі

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань. **Торкніться Більше > Стільникові мережі**.

- **Роумінг даних:** підключіться до послуг передачі даних під час знаходження в роумінгу.
- **Мережевий оператор:** виберіть мережевого оператора.
- **Точки доступу до Інтернету:** налаштування точок доступу (APN).


Мобільна точка доступу Wi-Fi

Використовуйте пристрій у якості мобільної точки доступу для передачі пакетних даних для інших пристроїв, якщо підключення до мережі відсутнє. Підключатися можна за допомогою Wi-Fi.

1. Торкніться  на головному екрані.
2. Торкніться **Більше > Мобільна точка доступу Wi-Fi**.
3. Активуйте мобільну точку доступу Wi-Fi і спільно використовуйте з'єднання телефону для передачі пакетних даних.

Примітка. Використання цієї функції може передбачати додаткову оплату за передачу даних, залежно від вашого тарифного плану. Ви можете торкнутися **Налаштувати**, щоб налаштувати назву мережі, параметри безпеки та пароль для точки доступу Wi-Fi. Для захисту мережі рекомендується використовувати WPA2 PSK.

Яскравість і дисплей


На головному екрані торкніться  > **Яскравість і дисплей**, щоб змінити яскравість чи розмір шрифту та налаштувати шпалери на телефоні.

- **Рівень яскравості:** установіть яскравість дисплею.
- **Режим сну:** установіть час перебування екрана у режимі сну. Екран вимкнеться автоматично, якщо протягом заданого часу не виконуватимуться жодні дії.
- **Фоновий рисунок:** змініть фоновий рисунок на головному екрані та екрані блокування.
- **Заставка для екрана блокування:** якщо увімкнена заставка для екрана блокування, пристрій відображає фотографії, кольорові зображення та інше, поки він заряджається або підключений до док-станції. Установіть тип або умови увімкнення фонового зображення. Торкніться перемикача фонового зображення, щоб вимкнути цю

функцію.

- **Розмір шрифту:** установіть розмір шрифту відповідно до ваших уподобань.

Звуки і вібрація

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань. Потім торкніться **Звуки і вібрація**.


1. Торкніться **Гучність** і перетягніть повзунок для регулювання **Гучності дзвінка та сповіщень, Гучності медіа** або **Гучності будильника**. Ви також можете регулювати гучність дзвінка та сповіщень за допомогою кнопки гучності з правої сторони телефону.
2. Торкніться **Звук дзвінка картки 1 / Звук дзвінка картки 2**. Виберіть бажаний рингтон для телефону.

Примітка. Висока гучність може призвести до погіршення слуху.

Екран блокування і безпека


Установлення комбінації розблокування екрана

Ви можете встановити комбінацію розблокування екрана. Після блокування екрана потрібно накреслити правильну комбінацію, щоб його розблокувати.

- Торкніться  > **Екран блокування і безпека** > **Блокування екрана** > **Комбінація**.
- Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб накреслити комбінацію розблокування.
- Накресліть таку саму комбінацію розблокування та торкніться **Підтвердити**.

Установлення PIN-коду розблокування екрана


Ви можете встановити числовий PIN-код для розблокування телефону. Після блокування екрана потрібно ввести правильний код, щоб його розблокувати.

- Торкніться  > **Екран блокування і безпека** > **Блокування екрана** > **PIN-код**.
- Уведіть щонайменше чотиризначне число.
- Торкніться **Продовжити**.

- Уведіть таке саме число ще раз та торкніться **ОК**.

Установлення паролю розблокування екрана

Ви можете встановити пароль для розблокування телефону.

- Торкніться  > **Екран блокування і безпека > Блокування екрана > Пароль**.
- Уведіть пароль, що містить мінімум чотири символи.
- Торкніться **Продовжити**.
- Уведіть таке саме число ще раз та торкніться **ОК**.

Батарея і пам'ять

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань.

Потім торкніться **Батарея і пам'ять**. Тут можна вибрати відображення рівня заряду батареї та бачити, яку потужність батареї споживають додатки, інші дані та система телефону, а також керувати внутрішньою пам'яттю.

- Торкніться **Показати процент заряду батареї**, на панелі статусу з'явиться значок відсотків поруч зі значком рівня заряду батареї.

Місцезнаходження

Ви можете дати пристрою доступ до GPS, мереж Wi-Fi і мобільних мереж для визначення вашого місцезнаходження. Додатки, які мають ваш дозвіл, можуть використовувати цю інформацію для надання послуг на основі визначення місцезнаходження, таких як можливість зареєструватися, переглянути регулярний рух транспорту або знайти ресторани поблизу.

Щоб контролювати, яку інформацію про ваше місцезнаходження може використовувати пристрій, торкніться

 > **Місцезнаходження**.


Коли перемикач місцезнаходження увімкнений, ви можете виконувати наступні дії:

- Змінювати **Режим місцезнаходження** на **Висока точність**, **Економний режим батареї** та **Тільки пристрій**.
- Переглядати **Останні запити місцезнаходження**.
- Перевіряти **Послуги визначення місцезнаходження**.

Примітка. Використання доступу до місцезнаходження споживає більше заряду батареї. Якщо вам потрібно зекономити заряд батареї, то ви можете вимкнути його, проте, коли перемикач виключений, пристрій не буде в змозі знайти ваше точне місцезнаходження або надіслати його будь-яким додаткам.

Облікові записи

Використовуйте налаштування облікових записів для додавання, видалення, а також керування своїми обліковими записами, такими як Exchange, Facebook, Google, Twitter та іншими обліковими записами, що підтримуються.

На головному екрані торкніться , щоб увійти до екрана налаштувань. Потім торкніться **Облікові записи**. Під опцією **Облікові записи** можна керувати своїми обліковими записами.

Додавання облікового запису

1. Торкніться **Додати обліковий запис**.
2. Виберіть тип облікового запису.
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб ввести необхідну інформацію про обліковий запис.
4. Налаштуйте обліковий запис.
5. Після завершення налаштований обліковий запис буде додано до **Облікових записів**.

Дата та час

На головному екрані торкніться  > **Дата та час**.

- **Автоматичне визначення дати та часу:** використання часу мережі.
- **Автоматичне визначення часового поясу:** використання часового поясу мережі.
- **Установлення дати:** налаштування дати вручну.
- **Установлення часу:** налаштування часу вручну.
- **Вибір часового поясу:** вибір необхідного часового поясу зі списку.
Прокрутіть список, щоб переглянути більше часових поясів.
- **Використання 24-годинного формату часу:** вибір між

24-годинним і 12-годинним форматом.

- **Формат дати:** встановлення формату дати.

Примітка. Якщо телефон використовує налаштування дати і часу, що надаються мережею автоматично, ви не можете встановити дату, час і часовий пояс вручну.

Резервне копіювання та скидання

На головному екрані торкніться  > **Резервне копіювання та скидання.**

- **Резервне копіювання даних:** резервне копіювання даних додатків, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на серверах Google.
- **Обліковий запис резервного копіювання:** налаштування або редагування облікового запису резервного копіювання Google.
- **Автоматичне відновлення:** налаштування пристрою на автоматичне відновлення налаштувань і даних додатків з сервера Google під час повторного встановлення додатків.
- **Скидання до заводських налаштувань:** скидання налаштувань до заводських за замовчуванням і видалення всіх даних.

Примітка. Перед відновленням заводських налаштувань, слід спочатку створити резервну копію всіх важливих даних на телефоні; в іншому випадку після відновлення заводських налаштувань усі дані будуть втрачені.

Оновлення системи

На головному екрані торкніться  > **Інші налаштування > Оновлення системи.**

Автоматична перевірка оновлень: телефон шукатиме останню версію програмного забезпечення автоматично раз на 3 дні. Для скасування автоматичної перевірки оновлень скауйте опцію Автоматична перевірка оновлень.

Завантажити пакет через Wi-Fi: телефон завантажує пакет автоматично при підключенні до Wi-Fi. Для скасування автоматичного завантаження скауйте **Завантажити пакет через Wi-Fi.**

Примітка. Оновлення програмного забезпечення не вплине на дані мобільного телефону.

Застереження

Інформація у цьому посібнику може змінюватись без попереднього повідомлення.

Під час підготовки цього посібника докладалися всі зусилля, щоб забезпечити точність змісту, але всі заяви, інформація та рекомендації в цьому посібнику не є гарантією будь-якого роду, явною або неявною. Уважно прочитайте інформацію з техніки безпеки для правильного та безпечного використання цього бездротового пристрою.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Адреса:

Coolpad Information Harbor, High-tech Industrial Park (North),
Nanshan District, Shenzhen, P.R.C (КНР)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані та апаратне обладнання

Технічні дані		
Розміри	139 × 67 × 7,9 мм	
Форм-фактор	Моноблок	
Антенa	Вбудована	
SIM-карта	MicroSIM або NanoSIM	
Мережа	GSM (900/1800/1900 МГц) UMTS (900/2100 МГц) LTE (1800/2100 МГц)	
Камера	Фронтальна 5 Мп + Основна 8 Мп	
Роз'єм для гарнітури	Ф3,5 мм (стандарт СТІА)	
Параметри екрана		
Тип	Розмір екрана	Роздільна здатність
IPS	4,7 дюймів	1280 × 720
Акcesуари		
Батарея	Тип батареї	Літій-іонна полімерна акумуляторна батарея
	Номінальна потужність	1800 мАг
	Номінальна напруга	3,85 В

Примітка. Відомості щодо потужності батареї можуть оновлюватись та змінюватись.

До комплекту входять

№	Назва	Кількість
1	Телефон	1
2	Акумуляторна батарея (вбудована)	1
3	Зарядний пристрій	1
4	USB-кабель	1
5	Навушники	1
6	Ключ для витягнення лотка	1
7	Гарантійний талон	1
8	Стисла інструкція користувача	1

Примітка. Комплект поставки телефону та будь-які доступні аксесуари можуть змінюватись залежно від регіону або постачальника послуг.

Декларація про небезпечні речовини

Назва позиції	Токсичні або небезпечні речовини чи елементи					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полібром-діфеніл (ПБД)	Полібромний діфенілефір (ПБДЕ)
Плата з ПХБ та аксесуари	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Пластик	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Метали	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Батарея	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Інше	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○: вказує, що вміст токсичної або небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах знаходиться у межах, визначених стандартом SJ/T11364-2014

×: вказує, що вміст токсичної або небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах перевищує обмеження стандарту SJ/T11364-2014



Екологічно безпечний термін використання цього виробу становить 20 років згідно з символом ліворуч. Екологічно безпечний термін використання змінних частин, таких як батареї, може відрізнятися від терміну використання виробу. Екологічно безпечний термін використання вважається дійсним тільки тоді, коли виріб експлуатується в умовах, визначених у цьому посібнику користувача

coolpad

Керівництво
з техніки безпеки
та виконання
нормативних вимог

Ознайомтеся перед початком роботи

ПРИСТРІЙ ПОСТАЧАЄТЬСЯ ІЗ НЕ ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖЕНОЮ БАТАРЕЄЮ.

Важлива для збереження здоров'я інформація та заходи безпеки

При користуванні виробом необхідно дотримуватися наведених нижче заходів безпеки для уникнення можливої юридичної відповідальності та пошкоджень.

Слід запам'ятати і неухильно виконувати усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації виробу. Уважно ознайомтеся з усіма попередженнями, що містяться в інструкції з експлуатації виробу. Для зменшення ризику отримання травми, ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження обладнання необхідно ознайомитися з наведеними нижче правилами техніки безпеки.

Електрична безпека

Цей пристрій призначений для живлення від встановленої акумуляторної батареї або блоку живлення. Інші схеми живлення можуть становити небезпеку та призводять до анулювання будь-яких гарантій на цей продукт.

Заходи безпеки для належного заземлення

УВАГА! Підключення до обладнання без належного заземлення може призвести до ураження пристрою електричним струмом.

У комплекті пристрою передбачено USB-кабель для підключення до персонального комп'ютера або ноутбука. Перед підключенням виробу до комп'ютера слід переконатися у його належному заземленні. Шнур живлення персонального комп'ютера або ноутбука містить провідник для заземлення обладнання і штекер заземлення. Штекер повинен підключатися у відповідну розетку, встановлену і заземлену належним чином у відповідності з усіма місцевими нормами і правилами.

Правила безпеки для блоку живлення

- Використовуйте лише передбачене зовнішнє джерело живлення.
Виріб працює від джерела живлення тільки того типу, який вказано на табличці з електричними параметрами.

Будьте обережні при використанні акумуляторів

Цей продукт містить літій-іонний полімерний або літій-іонний акумулятор. У разі неправильного поводження з акумуляторами існує ризик виникнення пожежі або отримання опіків. Не намагайтесь відкрити або відремонтувати акумулятори. Не розбирайте, не стискайте, не проколюйте, та не викликайте коротке замикання акумулятора, не допускайте контакту акумулятора з вогнем або водою і не піддавайте акумулятор дії температури, вищої за 45 °С.



УВАГА! Якщо ви хочете запобігти ризику виникнення пожежі або отримання опіків, не розбирайте, не стискайте, не проколюйте, та не викликайте коротке замикання акумулятора, не піддавайте акумулятор дії температури, вищої за 45 °C і не допускайте контакту акумулятора з вогнем та водою. Здайте використаний акумулятор на переробку або утилізуйте його відповідно до місцевих правил чи рекомендацій, наведених у довідковому посібнику, наданому з цим товаром.



- Зберігайте продукт у сухому місці подалі від води або інших рідин. Невиконання цієї рекомендації може призвести до короткого замикання.
- Телефон підключається виключно до виробів з логотипом USB-IF або виробів, які пройшли перевірку відповідності USB-IF.
- Якщо батарея підтікає:
 - уникайте потрапляння рідини, що витікає, на шкіру або одяг. Якщо рідина потрапила на шкіру, негайно промийте чистою водою і зверніться за медичною допомогою;
 - уникайте потрапляння в очі рідини, що витікає. У разі потрапляння в очі, НЕ розтирайте; негайно промийте чистою водою і зверніться за медичною допомогою;
 - вживайте додаткових заходів безпеки для унеможливлення потрапляння батареї, що протікає, у відкрите полум'я, оскільки це може призвести до займання або вибуху.
- Рекомендована робоча температура навколишнього середовища: від 0 до 45 °C.
- Якщо телефон потрапив у воду, негайно вимкніть його та віднесіть до місцевого сертифікованого сервісного центру для ремонту. Не сушіть телефон нагрівальними приладами, наприклад, фенами мікрохвильовими печами та ін.
- Тривалі розмови по телефону, користування Інтернетом, ігри можуть спричинити нагрівання телефону, особливо якщо він заряджається. Це нормально для сучасних смартфонів.
- Якщо телефон заряджається, не підносьте його близько до обличчя, коли ви телефонуєте. Дотримуйтеся правил та законів, які стосуються використання мобільних телефонів.

Правила безпеки стосовно прямого сонячного проміння

Цей виріб не слід тримати в умовах підвищеної вологості або високих температур. Не залишайте виріб надовго у автомобілі або інших місцях, температура в яких може перевищувати 60 °C (140 °F), наприклад, на панелі приладів автомобіля, підвіконні, або за склом, через яке проникає пряме сонячне проміння або потужне ультрафіолетове випромінювання. Це може призвести

до його пошкодження, перенагрівання батареї або створити небезпеку для автомобіля.

Правила безпеки у літаку

За потреби пристрій можна використовувати на борту літака тільки після вимкнення функцій телефону і увімкнення режиму «У літаку».

Обмеження використання у специфічних середовищах

Виріб не використовується на території АЗС, складів пального, хімічних заводів або у місцях проведення вибухових робіт, а також у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Слід враховувати, що виникнення іскор у таких місцях може призвести до вибуху або пожежі, опіків тіла або навіть смерті.

Вплив на роботу медичних приладів

Цей продукт може привести до несправності медичних приладів.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові навушники можуть перешкоджати роботі окремих слухових апаратів.

У такому разі можна звернутися до сервісної установи або зателефонувати на лінію служби підтримки користувачів і дізнатися про інші варіанти використання.

Електрична безпека

- Не використовуйте телефон поблизу металевих конструкцій (наприклад, металевих каркасів будинків).
- Не використовуйте телефон поблизу джерел сильного електромагнітного випромінювання, таких, як мікрохвильові печі, звукові колонки, телевізори та радіоприймачі.
- Слід використовувати тільки схвалені до застосування аксесуари.
- Не підключайте до приладу несумісні пристрої або аксесуари.
- Перед підключенням інтерфейсу телефону до електричної системи автомобіля необхідно звернутися за професійною порадою.
- Не намагайтеся розбирати телефон або його аксесуари.
- Обслуговування або ремонт телефону та його аксесуарів проводиться виключно кваліфікованими фахівцями.

Необхідно зберігати усі аксесуари (такі як SIM або USIM картки, зарядний пристрій та інші аксесуари) у недоступному для дітей місці, щоб запобігти небезпеці виникнення випадків задушення.

Загальні заходи безпеки

Відповідальність за використання телефону та наслідки такого використання повністю покладається на користувача. Якщо використання телефону заборонено, його слід обов'язково вимикати. Користування телефоном передбачає дотримання

заходів безпеки, необхідних для захисту користувачів та місць їх перебування.

- Слід уникати надмірного тиску на пристрій
Для запобігання пошкодження екрану та пристрою уникайте надмірного натискання на них та не забувайте діставати пристрій із задньої кишені, перш ніж сідати. Крім того, рекомендується зберігати пристрій у захисному чохлі, а для роботи із сенсорним екраном користуватися виключно стилусом або пальцем.
На пошкоджений внаслідок необережної експлуатації екран гарантія не поширюється.
- Користуйтеся телефоном і аксесуарами обережно, зберігайте їх у чистому місці без пилу.
- Не тримайте телефон або його аксесуари поблизу відкритого вогню або підпалених тютюнових виробів.
- Не упускайте, не кидайте та не намагайтеся зігнути телефон чи його аксесуари.
- Телефон і його аксесуари повинні зберігатися за температури від 0 °C до 45 °C.
- Утилізація пристрою здійснюється у відповідності до місцевих норм і правил утилізації електрообладнання.

Пошкодження, що потребують ремонту:

- виріб потрапив під дощ, або на нього вилито воду, він впав, вдарився або його пошкоджено;
- з'явилися помітні ознаки перегрівання;
- пристрій не працює належним чином при дотриманні інструкцій з експлуатації.
- Уникайте областей підвищеної температури
- Уникайте областей підвищеної вологості
- Уникайте користування телефоном після значних перепадів температури
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. При переміщенні пристрою з середовища з низькою температурою у середовище з більш високою або навпаки він повинен нагрітися (охолоннути) до кімнатної температури, перш ніж можна буде вмикати живлення.
- Не потрібно розміщувати у корпусі пристрою будь-які сторонні предмети
- Перед використанням навушників або інших аудіопристроїв слід вимкнути звук.
Гучний звук може пошкодити органи слуху.
- Перед очищенням пристрою його слід вимкнути з розетки.
Забороняється використовувати рідкі очищувачі або аерозолі.
Витирайте пристрій вологою ганчіркою, але НІКОЛИ не використовуйте воду для очищення РК-екрану.
- Не слід залишати телефон та його аксесуари у місцях, доступних для маленьких дітей, або дозволяти гратися

ним. Вони можуть завдати шкоди собі або іншим, а також випадково пошкодити телефон.

- Для мінімізації ризику отримання травми від повторних дрібних рухів під час набору текстових повідомлень або гри:
 - не стискайте телефон занадто сильно;
 - натискайте кнопки легко.
- Не торкайтеся металевих контактів SIM-карти.
- Цей телефон, як і усі інші бездротові телефони, працює з використанням радіосигналів, що не гарантує зв'язку за будь-яких умов. Тому у надзвичайних ситуаціях не потрібно покладатися виключно на бездротовий телефон.
- Згідно зі статистичними даними, написання повідомлень або розмови по телефону під час водіння збільшують ризик виникнення ДТП.

Цей продукт може використовуватись у наступних країнах.

AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IT
LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
RS	SE	SI	SK					

SAR (Питомий коефіцієнт поглинання)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам міжнародних директив щодо впливу радіохвиль.

Максимальне значення SAR становить 0,658 Вт/кг, виміряне значення SAR для даного пристрою становить 1,190 Вт/кг.

* Значення SAR відрізняються в різних країнах, регіонах і умовах випробування. Значення поглинання може відрізнятись при використанні різноманітного допоміжного обладнання.

Мобільна безпека і резервне копіювання

Цей пристрій підтримує підключення до Інтернету. Подібно до комп'ютерів, цей пристрій може бути уражений вірусами, інформацію, додатки або інший вміст на ньому може бути пошкоджено. Відкривайте повідомлення, отримуйте запити на підключення, завантажуйте інформацію і приймайте запити на встановлення лише від надійних джерел. Регулярно створюйте резервну копію інформації, щоб уникнути втрати даних; дані можуть бути втрачені при технічному обслуговуванні.

Кардіостимулятори

Людам із кардіостимуляторами слід дотримуватись таких правил.

- ЗАВЖДИ тримайте увімкнений телефон на відстані

щонайменше 15 см від кардіостимулятора.

- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до вуха, яке знаходиться далі від кардіостимулятора, щоб мінімізувати можливі перешкоди. Якщо у вас є підстави підозрювати, що телефон спричиняє перешкоди роботі кардіостимулятора, слід негайно вимкнути телефон.

Повідомлення WEEE



Логотип WEEE (ліворуч) на виробі або його упаковці означає, що його не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.



Електричні та електронні відходи необхідно утилізувати шляхом передачі до певних пунктів збору, які здійснюють утилізацію подібних небезпечних відходів.

Відповідність RoHS

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 08.07.2011 щодо обмеження вмісту небезпечних речовин у електронному та електричному обладнанні та поправкам до неї.

TSCM s.r.o. цим заявляє, що цей пристрій відповідає вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5 ЄС. Копію декларації про відповідність можна знайти на: www.coolpad.eu/support

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ