
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать


Краткое руководство пользователя

Ваш HTC Desire 610


Установка nanoSIM-карты и карты microSD

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СТАНДАРТНУЮ КАРТУ ФОРМАТА nanoSIM.

Модифицированная SIM-карта может повредить слот или не вставиться надлежащим образом.




1. Убедитесь, что смартфон выключен и расположен лицевой стороной вниз. Затем пальцем откройте крышку слотов.

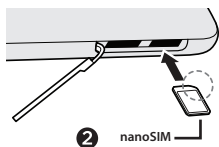

2. Вставьте nanoSIM-карту в верхний слот (позолоченными контактами вверх, чтобы ее скошенный уголок был обращен внутрь) и нажмите на нее внутрь до фиксации со щелчком.



3. Вставьте карту microSD™ в нижний слот позолоченными контактами вверх и нажмите на нее внутрь до упора.

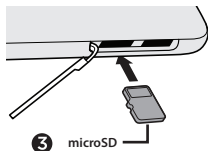

4. Чтобы закрыть крышку слотов, задвиньте пластиковый шарнир внутрь боковой стороны корпуса и прижмите крышку до фиксации со щелчком.

Хотите получить несколько рекомендаций по использованию вашего смартфона?

Просмотрите понятные пошаговые инструкции в приложении "Советы и справка" в своем смартфоне. Или посетите веб-сайт www.htc.com/support/, чтобы найти обучающие программы, расширенное руководство пользователя, просмотреть часто задаваемые вопросы, свежие новости и т. д.

© 2014 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, логотип HTC и HTC Desire являются товарными знаками HTC Corporation.

microSD является товарным знаком компании SD-3C LLC.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и служб являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

htc.com



91H0xxxx-xxM Rev.A

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ