


**ASUS®**

**Серія VG27A/VG27B  
ПК-монітор**

***Посібник  
користувача***

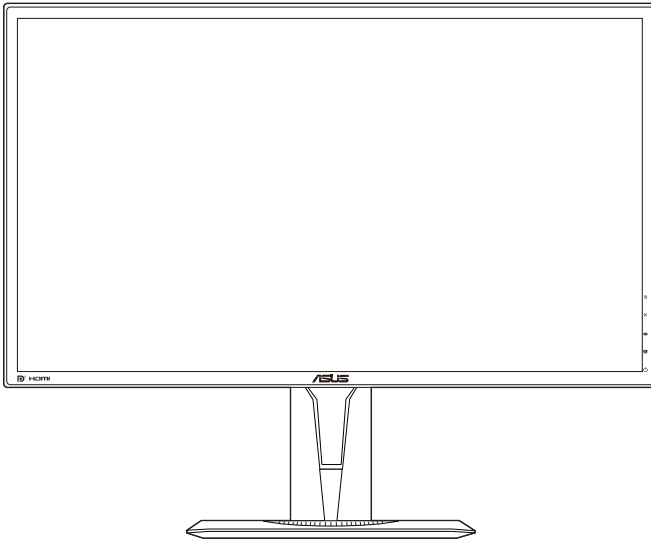

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**Авторське право © 2019 р. ASUSTeK COMPUTER INC. Усі права застережено.**

Жодну частину цього посібника, включно з описаними в ньому продуктами та програмним забезпеченням, не може бути відтворено, передано, розшифровано, збережено в пошуковій системі чи перекладено на будь-яку мову в будь-якій формі або будь-якими способами, крім документації, що зберігається покупцем для цілей резервного копіювання, без явного письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантія на виріб або його обслуговування не буде продовжена, якщо: (1) виріб відремонтовано, модифіковано або змінено, якщо такий ремонт, модифікація чи змінення не дозволено письмово компанією ASUS; або (2) серійний номер товару зіпсовано чи відсутній.

КОМПАНІЯ ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК «ЯКИЙ Є» БЕЗ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЯК ЯВНИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НЕПРЯМИМИ ГАРАНТІЯМИ ЧИ ВИЗНАЧЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ ЦІЛІ. У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ ASUS, ЇЇ ДИРЕКТОРИ, КЕРІВНИКИ, ПРАЦІВНИКИ ТА АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧНО ЗІ ЗБИТКАМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ ЗІ ВТРАТОЮ ПРИБУТКІВ, БІЗНЕСУ ЧИ ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯМ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІТЬ, ЯКЩО КОМПАНІЮ ASUS ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВОСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК БУДЬ-ЯКИХ ДЕФЕКТІВ І ПОМИЛОК У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ ЧИ ВИРОБІ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ПРИЗНАЧЕНА ЛИШЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЯХ, ЇЇ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО БЕЗ БУДЬ-ЯКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ, І ВОНА НЕ МОЖЕ ТРАКТУВАТИСЯ, ЯК ОБОВ'ЯЗОК КОМПАНІЇ ASUS. КОМПАНІЯ ASUS НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ ТА НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ МІСТИТИСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧНО З ПРОДУКТАМИ ТА ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ОПИСАНИМ У НЬОМУ.

Продукти та корпоративні назви, що містяться в цьому посібнику, можуть бути або не бути зареєстрованими товарними знаками чи авторськими правами відповідних компаній, і їх може бути використано лише для ідентифікації чи пояснення та на користь власників без наміру порушувати їх.

# Зміст

Повідомлення .....	iv
Інформація щодо техніки безпеки .....	v
Догляд та чищення .....	vi
Послуги з повернення .....	vii
<b>Розділ 1: Опис виробу</b>	
1.1 Вітаємо! .....	1-1
1.2 Вміст упаковки .....	1-1
1.3.1 Вигляд спереду .....	1-2
1.3.2 Вигляд ззаду .....	1-3
1.3.3 Функція GamePlus .....	1-4
1.3.4 Функція GameVisual .....	1-5
<b>Розділ 2: Налаштування</b>	
2.1 Збирання кронштейна / основи монітора .....	2-1
2.2 Налаштування монітора .....	2-2
2.3 Від'єднання кронштейна / основи (для настінного кріплення VESA) .....	2-3
2.4 Під'єднання кабелів .....	2-3
2.5 Увімкнення монітора .....	2-4
<b>Розділ 3: Загальні інструкції</b>	
3.1 OSD-меню (Екранне меню) .....	3-1
3.1.1 Змінення конфігурації .....	3-1
3.1.2 Опис функцій OSD-меню .....	3-1
3.2 Короткий опис технічних характеристик .....	3-7
3.3 Контурні розміри .....	3-9
3.4 Усунення несправностей (запитання й відповіді) .....	3-10
3.5 Підтримувані режими роботи .....	3-11

# Повідомлення

## Заява Федеральної комісії зв'язку (FCC)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил FCC. На його роботу поширюються такі дві умови:

- цей пристрій не має створювати шкідливих перешкод, і
- цей пристрій має приймати всі отримувані перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть призводити до неналежної роботи.

Це обладнання було протестовано та підтверджено його відповідність обмеженням для цифрового пристрою класу В згідно з частиною 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку. Ці обмеження призначені забезпечити належний захист від шкідливих перешкод під час експлуатації обладнання в некомерційному середовищі. Це обладнання створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, вого може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникнуть в разі певного встановлення. Якщо це обладнання все ж створює шкідливі перешкоди для прийому радіо- і телесигналів, що можна визначити, якщо вимкнути та ввімкнути обладнання, користувач повинен спробувати усунути перешкоди одним чи кількома способами, переліченими нижче:

- змінити напрямок чи розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до розетки в контурі, відмінному від контуру, до якого підключено приймач;
- звернутися за допомогою до дилера або досвідченого радіо-/телетехніка.



Для підключення монітора до відеокарти потрібно використовувати екрановані кабелі, щоб забезпечити відповідність вимогам FCC. Зміни чи модифікації цього пристрою, які явно не затвердила сторона, відповідальна за відповідність вимогам, можуть призвести до позбавлення користувача права використовувати це обладнання.

## Заява Канадського департаменту зв'язку

Цей цифровий пристрій не перевищує обмежень класу В щодо випромінювання радіошуму від цифрових пристроїв, установлених Положеннями про радіоперешкоди Канадського департаменту зв'язку.

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

Цей цифровий пристрій класу В відповідає всім вимогам канадських Правил щодо обладнання, що спричинює завади.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.

## Інформація щодо техніки безпеки

- Перед налаштуванням монітора уважно прочитайте всю документацію, що постачається в комплекті.
- Щоб уникнути пожежі чи враження електрострумом, ніколи не піддавайте монітор впливу дощу чи вологи.
- Ніколи не намагайтеся відкрити корпус монітора. Небезпечні високі напруги всередині монітора можуть призвести до серйозних фізичних травм.
- Якщо джерело живлення зіпсовано, не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста або продавця.
- Перш ніж використовувати виріб, переконайтеся, що всі кабелі під'єднано правильно, а кабелі живлення не пошкоджено. Якщо ви виявите пошкодження, негайно зверніться до дилера.
- Гнізда й отвори на задній або верхній частині корпусу передбачено для вентиляції. Не блокуйте ці гнізда. Ніколи не розташовуйте цей виріб поблизу радіатора чи джерела тепла або над ними, якщо не забезпечено належної вентиляції.
- Із монітором можна використовувати лише тип джерела живлення, зазначений на етикетці. Якщо ви не впевнені в типі джерела живлення для вашого будинку, проконсультуйтеся з дилером або місцевим постачальником електроенергії.
- Використовуйте відповідну вилку живлення, яка відповідає місцевому стандарту живлення.
- Не перевантажуйте кабелі живлення та подовжувачі. Перевантаження може призвести до пожежі чи враження електричним струмом.
- Уникайте пилу, вологості та перепадів температури. Не розміщуйте монітор у місцях, де він може намокнути. Розташовуйте монітор на стійкій поверхні.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі під час грози та якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу. Це захистить монітор від пошкодження внаслідок стрибків напруги.
- Ніколи не штовхайте предмети та не проливайте жодні рідини в отвори на корпусі монітора.
- Щоб забезпечити належну роботу, використовуйте монітор лише з комп'ютерами зі списку UL, які мають відповідні мережеві розетки, позначені 100-240 В змінного струму.
- У разі виникнення технічних проблем із монітором зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста чи продавця.
- Налаштування регулятора гучності та еквалайзера на інші параметри, крім центрального положення, може збільшити вихідну напругу навушників, а отже й рівень звукового тиску.

- Адаптер використовується лише для цього монітора, не використовуйте його для інших цілей.  
Ваш пристрій використовує одне з таких джерел живлення:  
- Виробник: Delta Electronics Inc., модель: ADP-65GD B/ADP-65GD D.



Цей символ перекресленого смітцевого баку на колесах вказує на те, що виріб (електричне, електронне обладнання та акумуляторні батареї-таблетки, що містять ртуть) не слід утилізувати з комунальними відходами. Дізнайтеся про місцеві правила щодо утилізації електронних продуктів.

## АЕЕЕ yönetmeliğine uygundur

## Догляд та чищення

- Перш ніж піднімати чи переставляти монітор, краще від'єднати кабелі та кабелів живлення. Дотримуйтеся правил підйому під час розміщення монітора. Під час піднімання чи перенесення монітора беріться за його краї. Не піднімайте дисплей за підставку чи кабель.
- Чищення Вимкніть монітор і від'єднайте кабель живлення. Протріть поверхню монітора безворсовою неабразивною тканиною. Стійкі плями можна видалити ганчіркою, змоченою у м'якому миючому засобі.
- Не використовуйте очищуючі засоби, які містять спирт або ацетон. Використовуйте очищуючі засоби, призначені для використання з монітором. Не розпилюйте очищуючий засіб безпосередньо на екран, оскільки він може потрапити всередину монітора та спричинити враження електричним струмом.

## Наступні симптоми нормальні для монітора:

- Під час першого використання екран може мерехтіти через природу флуоресцентного світла. Вимкніть живлення вимикачем і ввімкніть його знову, щоб переконатися, що мерехтіння зникає.
- Яскравість екрана може бути трохи нерівномірною залежно від шаблону робочого столу, який ви використовуєте.
- Коли те саме зображення відображається годинами, після перемикання зображення може відобразитися залишкове зображення попереднього екрана. Екран повільно відновиться, або ж можна на кілька годин вимкнути перемикач живлення.
- Коли екран стає чорним, блимає, або більше не працює, зверніться до свого дилера чи сервісного центру, щоб відремонтувати його. Не ремонтуйте екран самостійно.

## Позначки, використані в цьому посібнику



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Інформація для запобігання травмуванню себе під час виконання завдання.



**ОБЕРЕЖНО.** Інформація для запобігання пошкодженню компонентів під час виконання завдання.



**ВАЖЛИВО.** Інформація, якій **ПОТРІБНО** слідувати для виконання завдання.



**ПРИМІТКА.** Поради та додаткова інформація для допомоги у виконанні завдання.

## Де знайти більше інформації

Зверніться до наступних джерел для отримання додаткової інформації та оновлень продуктів і програмного забезпечення.

### 1. Веб-сайти ASUS

Веб-сайти ASUS у всьому світі надають оновлену інформацію про апаратні та програмні продукти компанії ASUS. Відвідайте веб-сайт <http://www.asus.com>

### 2. Додаткова документація

Пакет вашого продукту може містити додаткову документацію, яку, ймовірно, додав ваш дилер. Ці документи не входять до стандартного пакету.

## Послуги з повернення

Програми повернення та переробки ASUS виникли внаслідок нашого прагнення дотримуватися найвищих стандартів захисту навколишнього середовища. Ми надаємо рішення для своїх клієнтів, які зможуть відповідально переробляти нашу продукцію, батареї та інші компоненти й пакувальні матеріали.

Перейдіть на веб-сторінку <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>, щоб отримати детальну інформацію про переробку в різних регіонах.





## 1.1 Вітаємо!

Дякуємо, що ви придбали ПК-монітор ASUS®!

Найновіший широкоформатний ПК-монітор від ASUS має ширший, яскравіший і кристалево чистий дисплей, а також безліч функцій, які покращують ваші враження від перегляду.

Завдяки цим функціям ви можете насолоджуватися зручністю та отримувати лише чудові враження під час перегляду на цьому моніторі!

## 1.2 Вміст упаковки

Перевірте свою упаковку на наявність таких компонентів:

- ✓ ПК-монітор
- ✓ Основа монітора
- ✓ Короткий посібник з експлуатації
- ✓ Гарантійний талон
- ✓ Адаптер живлення
- ✓ Кабель живлення
- ✓ Кабель DisplayPort (додатково)
- ✓ Кабель HDMI (додатково)




---

Якщо будь-який із зазначених вище елементів пошкоджено чи відсутній, негайно зверніться до продавця.


---

# 1.3 Опис монітора

## 1.3.1 Вигляд спереду

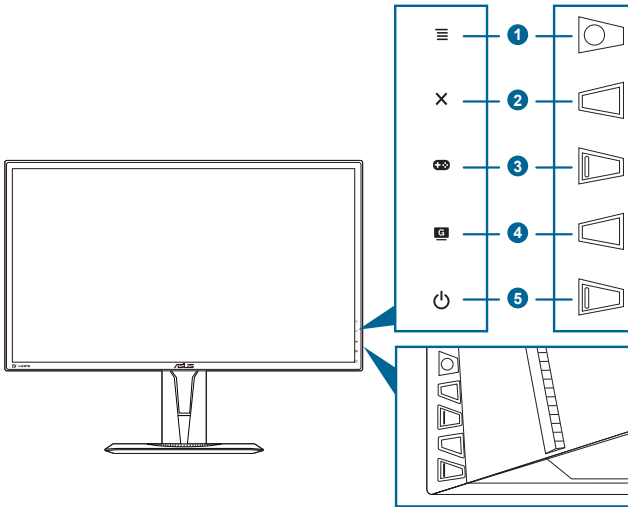


1. Кнопка 5-позиційна):
  - Увімкнення OSD-меню. Увімкнення вибраного пункту OSD-меню.
  - Збільшення / зменшення значення або переміщення вашого вибору вгору / вниз / ліворуч / праворуч.
  - Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».
2. Кнопка **X**
  - Вихід із пункту OSD-меню.
  - Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».
  - Увімкнення та вимкнення функції блокування клавіш тривалим натисканням протягом 5 секунд.
3. Кнопка **+**
  - Гаряча клавіша GamePlus. Переміщуйте кнопку () вгору/вниз, щоб зробити вибір, а потім натисніть () , щоб підтвердити вибір потрібної функції.
  - Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».

4. Кнопка **G**
  - Гаряча клавіша GameVisual. Ця функція містить 7 підфункцій, які ви можете вибрати на свій смак.
  - Відображає панель вибору входу, коли монітор переходить у режим очікування або відображається повідомлення «НЕМАЄ СИГНАЛУ».
5.  Кнопка живлення / індикатор живлення
  - Увімкнення та вимкнення монітора.
  - Кольори індикатора живлення пояснено в таблиці нижче.

Стан	Опис
Білий	УВІМК.
Жовтий	Режим очікування / Немає сигналу
ВИМК.	ВИМК.

### 1.3.2 Вигляд ззаду

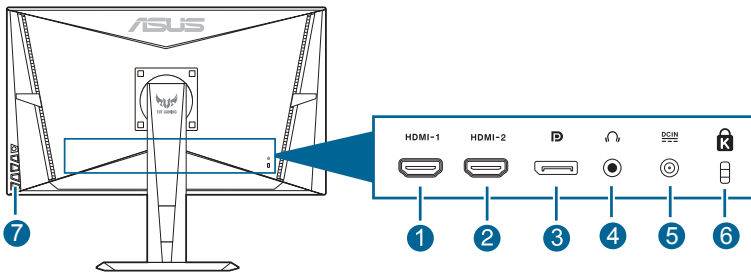








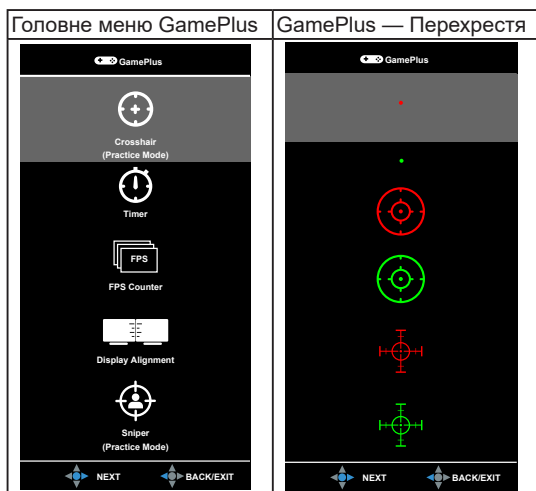
1. **Порт HDMI.** Цей порт призначено для під'єднання пристроїв, сумісних із HDMI.
2. **Порт HDMI.** Цей порт призначено для під'єднання пристроїв, сумісних із HDMI.
3. **DisplayPort in.** Цей порт призначено для під'єднання пристроїв, сумісних із DisplayPort.
4. **Роз'єм для навушників.** Цей порт доступний лише тоді, коли під'єднано кабель HDMI / DisplayPort.
5. **Порт DC-IN.** До цього порту під'єднується кабель живлення.
6. **Гніздо для кенсингтонського замка.**
7. **Кнопки керування**


### 1.3.3 Функція GamePlus

Функція GamePlus надає набір інструментів і створює краще ігрове середовище для користувачів під час гри в ігри різних типів. Накладання перехрестя з 6 різними варіантами дає змогу вибрати той, який найкраще підходить для гри, у яку ви граєте. Крім цього, наявний екранний таймер, який можна розташувати на дисплеї ліворуч, щоб відстежувати загальний час гри, а лічильник кадрів на секунду (кадр/с.) показує, наскільки плавно працює гра. Функція «Вирівнювання дисплея» відображає лінії вирівнювання з 4 сторін екрана, тому є простим і зручним інструментом для ідеального вирівнювання кількох моніторів. Функцію снайпера (доступна, якщо HDR вимкнено на вашому пристрої) налаштовано для шутерів від першої особи. Ви можете послідовно вибрати коефіцієнт збільшення та тип вирівнювання.

Активація функції GamePlus

1. Натисніть гарячу клавішу GamePlus
2. Переміщуйте кнопку  вгору / вниз для вибору функцій.
3. Натисніть кнопку  або перемістіть кнопку  праворуч, щоб підтвердити вибрану функцію, а для переміщення між параметрами натисніть кнопку  вгору / вниз. Переміщуйте кнопку  ліворуч, щоб повернутися назад і вийти.
4. Виділіть потрібний параметр і натисніть кнопку , щоб активувати його. Натисніть кнопку , щоб вимкнути його.



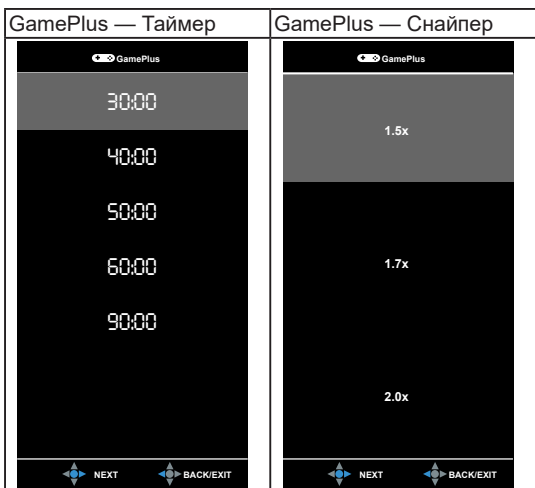

### 1.3.4 Функція GameVisual

Функція GameVisual допомагає зручно вибрати різні режими зображення.

Активація GameVisual

Для вибору кілька разів натисніть гарячу клавішу GameVisual.

- **Scenery Mode (Режим пейзажу):** Це найкращий вибір для відображення пейзажних фотографій за допомогою технології GameVisual™ Video intelligence.
- **Racing Mode (Режим перегонів):** Це найкращий вибір для гри в ігри-перегони з використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **Cinema Mode (Режим кіно):** Це найкращий вибір для перегляду фільмів із використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **RTS/RPG Mode (Режим RTS/RPG):** Це найкращий вибір для гри в стратегії в реальному часі (RTS) / рольові ігри (RPG) з використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **FPS Mode (Режим FPS):** Це найкращий вибір для гри в шутери від першої особи з використанням технології GameVisual™ Video intelligence.
- **sRGB Mode (Режим sRGB):** Це найкращий вибір для перегляду фото та графіки з ПК.

- **MOBA Mode (Режим МОБА):** Це найкращий вибір для гри в багатокористувацькі онлайн ігри на арені бою з використанням технології GameVisual™ Video intelligence..



- 
- У режимі перегонів користувач не може налаштувати такі функції: Saturation (насиченість), Skin Tone (тон шкіри), Sharpness (різкість), ASCR.
  - У режимі sRGB користувач не може налаштувати такі функції: Brightness (яскравість), Contrast (контрастність), Saturation (насиченість), Color Temp. (температура кольору), Skin Tone (тон шкіри), Sharpness (різкість), ASCR.
  - У режимі МОБА користувач не може налаштувати такі функції: Saturation (насиченість), Skin Tone (тон шкіри), Sharpness (різкість), ASCR.
-


## 2.1 Збирання кронштейна / основи монітора

Щоб зібрати основу монітора, виконайте такі дії:

1. Покладіть передню панель монітора на стіл.
2. Прикріпіть основу до кронштейна та переконайтеся, що виступ на кронштейні ввійшов у паз на основі.
3. Закріпіть основу на кронштейні, затягнувши гвинт із комплекту.




Рекомендуємо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню монітора.

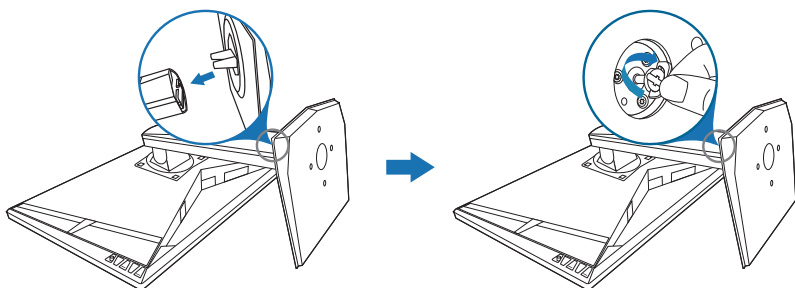


## 2.2 Налаштування монітора


- Для оптимального перегляду рекомендуємо подивитися на весь монітор спереду, а потім відрегулювати монітор на найзручніший для вас кут.
- Під час зміни кута нахилу тримайте підставку, щоб запобігти падінню монітора.
- Рекомендований кут регулювання – від  $+33^\circ$  до  $-5^\circ$  (для нахилу) / від  $+90^\circ$  до  $-90^\circ$  (для повороту) /  $\pm 130$  мм (для регулювання висоти) /  $90^\circ$  (для портретного подання).

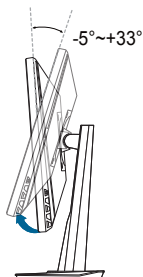

(Нахил)

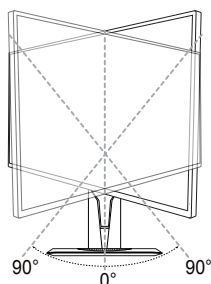

(Поворот)

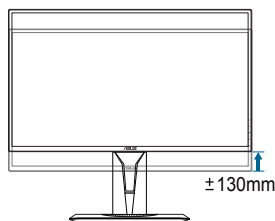


(Регулювання висоти)



Нормально, якщо монітор злегка трясеться під час регулювання кута огляду.

### Поворот монітора

1. Підніміть монітор у найвище положення.
2. Нахиліть монітор на максимальний кут.
3. Поверніть монітор на потрібний кут.

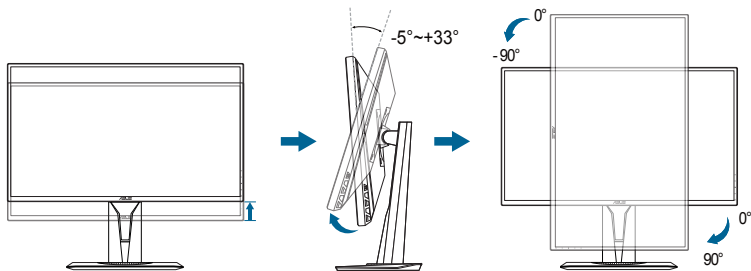

Нормально, якщо монітор злегка трясеться під час регулювання кута огляду.




## 2.3 Від'єднання кронштейна / основи (для настінного кріплення VESA)

Знімний кронштейн / основу цього монітора спеціально розроблено для настінного кріплення VESA.

Щоб зняти кронштейн / основу, виконайте такі дії:

1. Покладіть передню панель монітора на стіл.
2. Відкрутіть чотири гвинти на задній панелі монітора та зніміть кронштейн / основу.

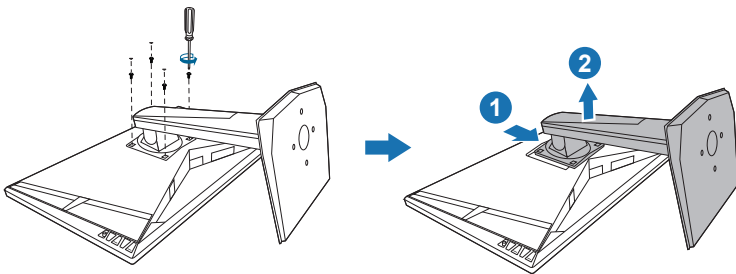


3.



Рекомендуємо накрити поверхню столу м'якою тканиною, щоб запобігти пошкодженню монітора.

## 2.4 Під'єднання кабелів

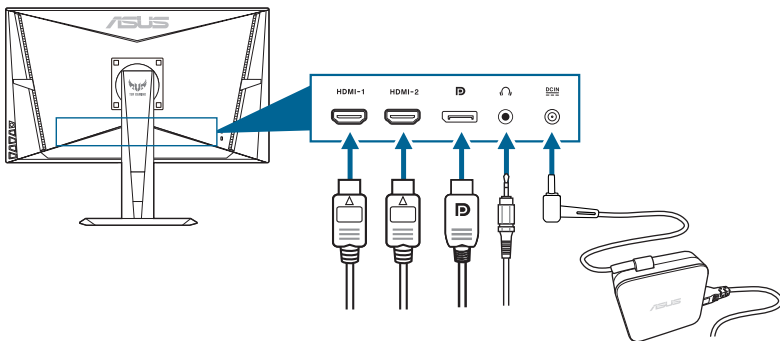

Під'єднуйте кабелі згідно з наступними інструкціями:



- Під'єднання кабелю живлення:
  - а. Надійно під'єдняйте адаптер живлення до входу постійного струму монітора.


- b. Надійно під'єднайте один кінець кабелю живлення до адаптера живлення, а інший кінець – до розетки.
- **Під'єднання кабелю DisplayPort/HDMI**
  - a. Під'єднайте один кінець кабелю DisplayPort/HDMI до порту DisplayPort/HDMI монітора.
  - b. Під'єднайте інший кінець кабелю DisplayPort/HDMI до порту DisplayPort/HDMI комп'ютера.
- **Використання навушників.** Під'єднайте кінець зі штекером до гнізда навушників, коли подається сигнал HDMI або DisplayPort.











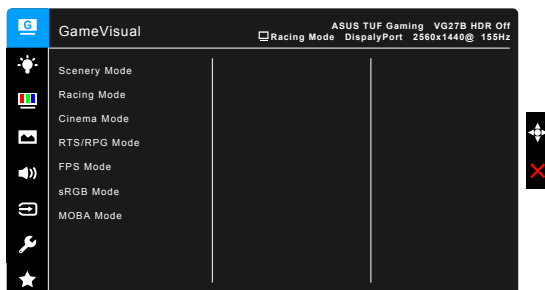






## 2.5 Увімкнення монітора

Натисніть кнопку живлення . Розташування кнопки живлення див. на стор. 1-2. Коли індикатор живлення  засвітиться білим, монітор буде ввімкнено

## 3.1 OSD-меню (Екранне меню)


### 3.1.1 Змінення конфігурації



1. Натисніть кнопку  () , щоб активувати OSD-меню.
2. Переміщуйте кнопку  () вгору / вниз для переходів між функціями. Виділіть потрібну функцію та натисніть кнопку  () , щоб активувати її. Якщо вибрана функція містить підменю, перемістіть кнопку  () вгору / вниз ще раз, щоб переміщатися між функціями підменю. Виділіть потрібну функцію підменю та натисніть кнопку  () або перемістіть кнопку  () праворуч, щоб активувати її.
3. Переміщуйте кнопку  () вгору / вниз, щоб змінити налаштування вибраної функції.
4. Щоб вийти і зберегти OSD-меню, натискайте кнопку  або перемістіть  () ліворуч кілька разів підряд, доки не зникне OSD-меню. Щоб налаштувати інші функції, повторіть кроки 1-3.

### 3.1.2 Опис функцій OSD-меню


#### 1. GameVisual

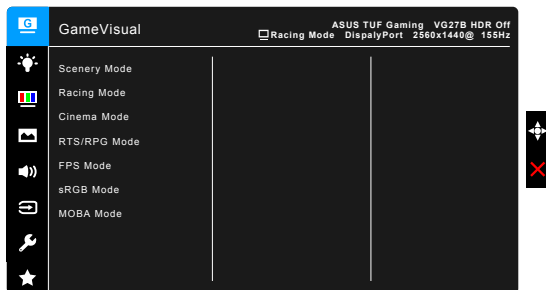

Див. "1.3.4 Функція GameVisual".

## 2. Blue Light Filter (Фільтр синього світла)

За допомогою цієї функції можна налаштувати рівень фільтра синього світла.

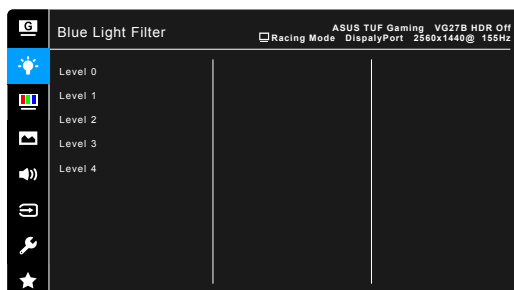

- **Level 0 (Рівень 0):** Без змін.
- **Level 1~4 (Рівень 1-4):** Що вище рівень, то менше синього світла розсіюється. Коли активовано фільтр синього світла, буде автоматично імпортовано налаштування режиму перегонів за замовчуванням. Між рівнем 1 і 3 функція яскравості налаштовується користувачем. Рівень 4 – це оптимізоване налаштування. Воно відповідає сертифікації TUV Low Blue Light. Функцію яскравості не можуть налаштувати користувачі.




Для зменшення напруги очей виконуйте наступні дії:

- У разі тривалої роботи слід на деякий час відводити очі від дисплея. Зверніть увагу на наступне, щоб зменшити навантаження на очі: Рекомендується робити короткі перерви (принаймні 5 хвилин) приблизно через кожну годину безперервної роботи за комп'ютером. Короткі та часті перерви ефективніші, ніж одна довша перерва.
- Щоб мінімізувати напругу та сухість очей, потрібно періодично відпочивати, фокусуючись на предметах, які розташовані далеко.
- Вправи для очей можуть допомогти зменшити навантаження на очі. Виконуйте їх часто. Якщо напруга очей не зникає, зверніться до лікаря. Вправи для очей: 1). Кілька разів переводьте погляд вгору-вниз. 2). Повільно закрочуйте очі. 3). Переміщуйте очі по діагоналі.
- Синє світло високої яскравості може призвести до перенапруження очей та ВДЖП (вікова дегенерація жовтої плями). Фільтр синього світла для зменшення шкідливого синього світла на 70% (макс.), щоб уникнути СКЗ (синдрому комп'ютерного зору).

### 3. Color (Колір)


У цьому меню можна налаштувати потрібний параметр кольору.

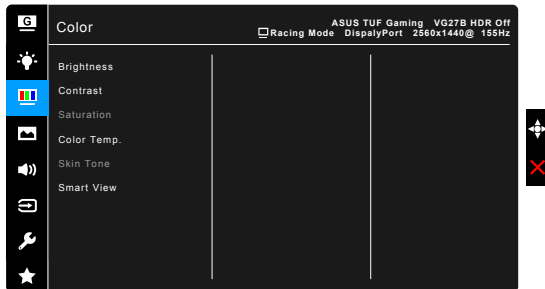

- **Brightness (Яскравість):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Contrast (Контрастність):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Saturation (Насиченість):** діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Color Temp. (Температура кольору):** містить 4 режими: «Cool (Холодний)», «Normal (Нормальний)», «Warm (Теплий)» та «User Mode (Режим користувача)».
- **Skin Tone (Тон шкіри):** містить три кольорові режими, зокрема червонуватий, природний та жовтуватий.
- **Smart View (лише для серії VG27B):** Забезпечує кращу якість відображення під великим кутом огляду.

### 4. Image (Зображення)

У цьому меню можна налаштувати потрібний параметр зображення.

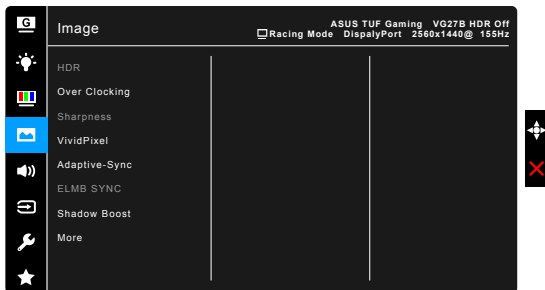

- **HDR:** Існує два режими HDR.
  - \* **ASUS Gaming HDR (Ігровий HDR ASUS):** Цей режим HDR ASUS спеціально налаштовано для продуктивності HDR.
  - \* **ASUS Cinema HDR (Кіно HDR ASUS):** Відповідає VESA Display HDR.

- **Over Clocking (Розгін) (лише DisplayPort):** Дає змогу регулювати частоту оновлення. Щоб увімкнути цю функцію, виберіть «УВІМК.».



---

Розгін може спричинити мерехтіння екрана. Щоб зменшити такі ефекти, від'єднайте кабель DisplayPort і використовуйте OSD-меню монітора, щоб спробувати ще раз із безпечнішою макс. частотою оновлення.

---

- **Sharpness (Чіткість):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Trace Free (Без слідів):** налаштування часу відгуку монітора.
- **Aspect Control (Співвідношення сторін):** регулювання співвідношення сторін: весь екран або 4:3.



---

Параметр 4:3 доступний, якщо джерело вхідного сигналу має формат 4:3.

---

- **VividPixel:** покращення контурів відображуваного зображення та створення високоякісних зображень на екрані.
- **ASCR:** Увімкнення / вимкнення функції ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio)
- **Adaptive-Sync (лише DisplayPort / HDMI):** Дає змогу графічному джерелу з підтримкою Adaptive-Sync\* динамічно регулювати частоту оновлення дисплея на основі типових частот кадрів вмісту для енергоефективного оновлення дисплея майже без зависань, із низькою затримкою.



---

Функцію \* Adaptive-Sync можна активувати лише в діапазоні 48 Гц ~ 165 Гц (лише DisplayPort) і 48 Гц ~ 144 Гц (лише HDMI).

\* Щодо підтримуваних графічних процесорів, мінімальних вимог до системи ПК та драйверів, звертайтеся до виробників графічних процесорів.

---

- **ELMB SYNC:** Дозволяє увімкнути функцію, коли ввімкнено параметр Adaptive-Sync. Ця функція усуває розривання екрана, зменшує ореоли та розмитість у процесі гри.



---

Коли Adaptive-Sync вимкнено, цю функцію можна активувати, якщо частота оновлення складає 100 Гц, 120 Гц, 144 Гц, 160 Гц або 165 Гц.

---

- **Shadow Boost (Збільшення тіней):** Покращення темного кольору налаштує криву гамми монітора на збагачення темних тонів на зображенні, роблячи темні сцени та предмети набагато легшими для перегляду.




---

Ця функція доступна лише в режимі перегонів, RTS/RPG, FPS або sRGB.

---

## 5. Sound (Звук)


У цьому меню можна налаштувати потрібний параметр звуку.

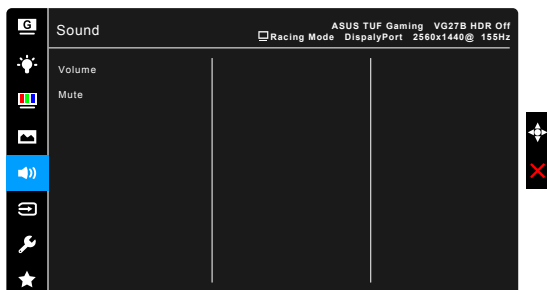

- **Volume (Гучність):** Діапазон регулювання: від 0 до 100.
- **Mute (Без звуку):** Увімкнення та вимкнення звуку монітора.


## 6. Input Select (Вибір вводу)

У цій функції можна вибрати потрібне джерело вводу.

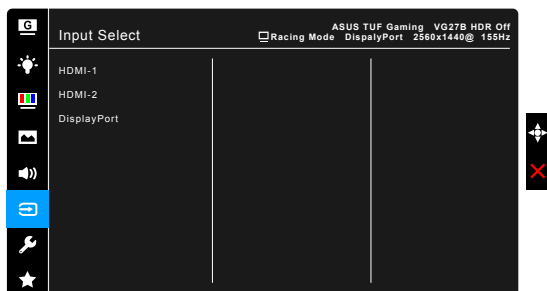

## 7. System Setup (Налаштування системи)

Дає змогу налаштувати систему.

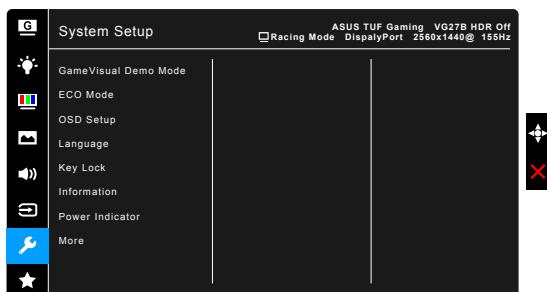


- **GameVisual Demo Mode (Демонстраційний режим GameVisual):** Активуйте демонстраційний режим для функції GameVisual
- **ECO Mode (Режим ЕКО):** зменшує енергоспоживання.

- **OSD Setup (Налаштування OSD-меню):**
  - \* Налаштування часу очікування екранного меню від 10 до 120 секунд.
  - \* Увімкнення або вимкнення функції DDC/CI.
  - \* Налаштування фону OSD-меню з непрозорого до прозорого.
- **Language (Мова):** Можна вибрати 21 мову: англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська, російська, чеська, хорватська, польська, румунська, угорська, турецька, спрощена китайська, традиційна китайська, японська, корейська, тайська, індонезійська, перська.
- **Key Lock (Блокування клавіш):** Вимкнення всіх функціональних клавіш. Натисніть і утримуйте **X** понад 5 с., щоб скасувати функцію блокування клавіш.
- **Information (Інформація):** Відображення відомостей про монітор.
- **Power Indicator (Індикатор живлення):** Увімкнення / вимкнення світлодіодного індикатора живлення.
- **Power Key Lock (Блокування клавіші живлення):** Увімкнення та вимкнення клавіші живлення.
- **All Reset (Повне скидання):** Значення "Так" дає змогу відновити налаштування за замовчуванням.

## 8. MyFavorite

Завантаження / Збереження всіх налаштувань на моніторі.

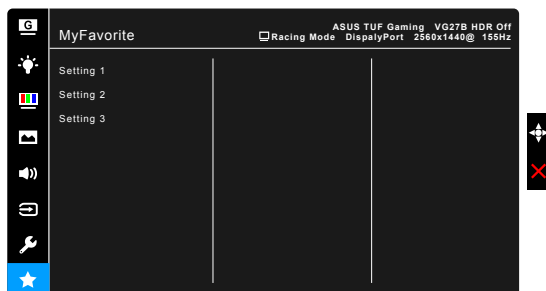



## 3.2 Короткий опис технічних характеристик


Тип панелі	ПК-дисплей TFT
Розмір панелі	Широкий екран 27" (16:9, 68,5 см)
Макс. роздільна здатність	2560 x 1440
Крок пікселів	0,233 мм
Яскравість (тип.)	350 кд/м <sup>2</sup>
Коефіцієнт контрастності (тип.)	1000:1
Кут огляду (Г / В) CR>10	VG27AQ: 178°/178° VG27BQ: 170°/160°
Кольори дисплея	16,7 млн.
Час відгуку	VG27AQ: 1 мс MPRT VG27BQ: 1 мс (від сірого до сірого), 0,4 мс (від сірого до сірого, мінімум)
Вибір температури кольору	4 температури кольору
Аналоговий вхід	Ні
Цифровий вхід	HDMI x 2, DisplayPort v1.2 x 1
Роз'єм для навушників	Так
Аудіовхід	Ні
Динамік (вбудований)	2 Вт x 2 стерео, RMS
Порт USB 3.0	Ні
Кольори	Чорний
Світлодіодний індикатор живлення	Білий (увімкнено) / жовтий (режим очікування)
Нахил	+33° ~ -5°
Поворот	+90° ~ -90°
Регулювання висоти	130 мм
Настінне кріплення VESA	100 x 100 мм
Кенсингтонський замок	Так
Номінальна напруга	Змінний струм: 100~240 В Постійний струм: 19 В, 3,42 А (адаптер змінного струму)
Енергоспоживання	З увімкненим живленням < 65 Вт, у режимі очікування: < 0,5 Вт, з вимкнутим живленням: < 0,5 Вт
Температура (робоча)	0°C~40°C
Температура (неробоча)	-20°C~+60°C
Розміри (Ш x В x Г) без підставки	619 мм x 363 мм x 50 мм
Розміри (Ш x В x Г) із підставкою	620 x 507 x 211 мм (найвище положення) 620 x 378 x 211 мм (найнижче положення) 704 x 464 x 210 мм (в упаковці)

<b>Вага (прибл.)</b>	5,8 кг (нетто); 3,5 кг (без підставки); 8,0 кг (брутто)
<b>Багатомовний</b>	21 мова (англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, голландська, португальська, російська, чеська, хорватська, польська, румунська, угорська, турецька, спрощена китайська, традиційна китайська, японська, корейська, тайська, індонезійська, перська).
<b>Додаткове приладдя</b>	Кабель DisplayPort (додатково), кабель HDMI (додатково), адаптер живлення, кабель живлення, короткий посібник з експлуатації, гарантійний талон
<b>Відповідність вимогам і стандарти</b>	UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, Windows 7 & 8.1 & 10 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO, KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low Blue Light, ICES-3, PC Recycle


**\*Технічні характеристики може бути змінено без попередження.**

### 3.3 Контурні розміри

ASUS VG27 Outline Dimension  
 \*Unit : mm (inch)

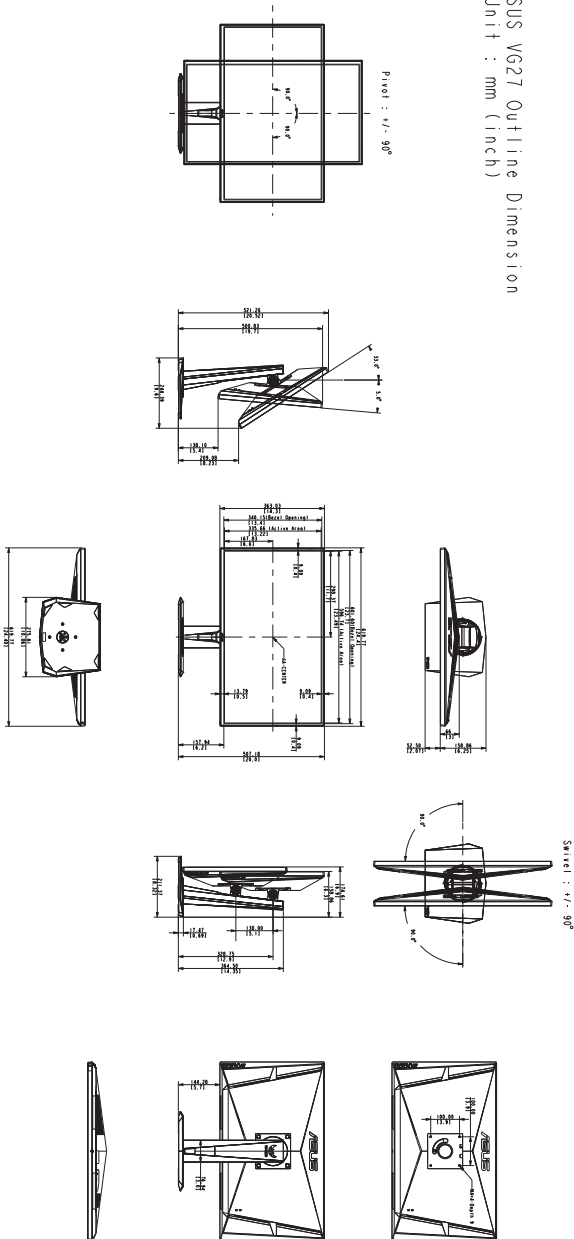

## 3.4 Усунення несправностей (запитання й відповіді)

Проблема	Можливе рішення
Світлодіодний індикатор живлення СВІТИТЬСЯ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Натисніть кнопку , щоб перевірити, чи монітор УВІМКНЕНО.</li><li>• Перевірте, чи кабель живлення правильно підключено до монітора та розетки.</li></ul>
Світлодіодний індикатор живлення світиться жовтим, а зображення на екрані відсутнє	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірте, чи монітор і комп'ютер УВІМКНЕНО.</li><li>• Переконайтеся, що сигнальний кабель правильно підключено до монітора та комп'ютера.</li><li>• Огляньте сигнальний кабель і переконайтеся, що жоден із контактів не зігнутий.</li><li>• Підключіть комп'ютер до іншого доступного монітора, щоб перевірити, чи він працює належним чином.</li></ul>
Зображення на екрані занадто світле чи темне	<ul style="list-style-type: none"><li>• Відрегулюйте налаштування контрастності та яскравості за допомогою OSD-меню.</li></ul>
Зображення на екрані стрибає або на зображення йде хвилями	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переконайтеся, що сигнальний кабель правильно підключено до монітора та комп'ютера.</li><li>• Перемістіть далі електричні пристрої, які можуть спричинити електричні завади</li></ul>
Зображення на екрані має кольорові дефекти (білий не виглядає білим)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Огляньте сигнальний кабель і переконайтеся, що жоден із контактів не зігнутий.</li><li>• Виконайте повне скидання за допомогою OSD-меню.</li><li>• Відрегулюйте налаштування кольору R / G / B або виберіть температуру кольору за допомогою OSD-меню.</li></ul>

### 3.5 Підтримувані режими роботи

Список хронометражів	HDMI 2.0	DisplayPort 1.2
640x480 при 60	V	V
640x480 при 67	V	V
640x480 при 72	V	V
640x480 при 75	V	V
720x400 при 70	V	V
800x600 при 56	V	V
800x600 при 60	V	V
800x600 при 72	V	V
800x600 при 75	V	V
832x624 при 75	V	V
1024x768 при 60	V	V
1024x768 при 70	V	V
1024x768 при 75	V	V
1152x864 при 75	V	V
1280x1024 при 60	V	V
1280x1024 при 75	V	V
1440x900 при 60	V	V
1920x1080 при 60	V	V
1920x1080 при 100	V	X
1920x1080 при 120	V	X
2560x1440 при 60	V	V
2560x1440 при 100	V	V
2560x1440 при 120	V	V
2560x1440 при 144	V	V
2560x1440 при 155	X	V
2560x1440 при 160	X	V
2560x1440 при 165	X	V

Список хронометражів	Хронометраж відео	
	HDMI 2.0	DisplayPort 1.2
720x480P при 59,94	V	X
720x480P при 60	V	X
720x576P при 50	V	V
1280x720P при 50	V	V
1280x720P при 59,94	V	V

Список хронометражів	Хронометраж відео	
	HDMI 2.0	DisplayPort 1.2
1280x720P при 60	✓	✓
1440x480P при 59,94	✓	✓
1440x480P при 60	✓	✓
1440x576P при 50	✓	✓
1920x1080P при 23,97	✓	✗
1920x1080P при 29,97	✓	✗
1920x1080P при 30	✓	✗
1920x1080P при 50	✓	✓
1920x1080P при 59,94	✓	✓
1920x1080P при 60	✓	✓
1920x1080P при 120	✗	✓

Примітка. Чергування не підтримується.