


**ІНСТРУКЦІЇ З  
ВИКОРИСТАННЯ  
ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ**

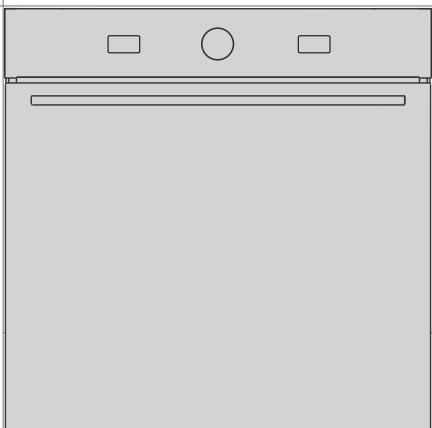

Дякуємо за Вашу довіру та придбання нашого побутового приладу.

Ця докладна інструкція з експлуатації покликана полегшити процес користування приладом. З її допомогою Ви зможете швидко навчитися користуватися новим приладом.

Переконайтесь, що придбаний вами прилад не пошкоджено. Якщо Ви виявили пошкодження, що виникли внаслідок транспортування, зверніться до продавця товару або регіонального складу компанії, відповідального за доставку. Відповідний номер телефону зазначено в рахунку-фактурі або накладній.

Інструкції із встановлення та підключення наведені на окремому аркуші.

Крім того, інструкції з експлуатації, встановлення та підключення доступні на нашому вебсайті:

<http://www.gorenje.ua/uk/>

У цьому посібнику використовуються вказані нижче позначки, які мають відповідні значення:

 **ІНФОРМАЦІЯ!**

Інформація, порада, підказка або рекомендація

 **УВАГА!**

Попередження: небезпека



Уважно прочитайте інструкції. Це важливо.

# Зміст

Правила техніки безпеки .....	4
Інші важливі застереження щодо безпеки .....	6
<b>Опис приладу .....</b>	<b>8</b>
Паспортна таблиця: інформація про виріб .....	8
Блок керування .....	9
<b>Оснащення приладу .....</b>	<b>10</b>
Напрямні .....	10
Вимикач дверцят духовки .....	11
Вентилятор .....	11
Приладдя й аксесуари для духовки .....	11
<b>Підготовка до першого використання .....</b>	<b>13</b>
<b>Перше ввімкнення .....</b>	<b>13</b>
<b>Вибір налаштувань .....</b>	<b>14</b>
ВИБІР РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ .....	14
ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГОТУВАННЯ .....	17
ТАЙМЕР .....	17
<b>Початок процесу готування .....</b>	<b>20</b>
<b>Завершення приготування та вимкнення духовки .....</b>	<b>20</b>
<b>Вибір загальних налаштувань .....</b>	<b>21</b>
Блокування від дітей .....	22
<b>Загальні поради та рекомендації щодо приготування випічки .....</b>	<b>23</b>
<b>Таблиця приготування .....</b>	<b>24</b>
<b>Чищення й обслуговування .....</b>	<b>29</b>
Використання програми вологого чищення (Aqua Clean) для чищення духової шафи .....	30
Знімання дротяних і фіксованих (висувних) напрямних .....	31
Знімання й заміна дверцят духовки та скляних панелей .....	32
Заміна лампочки .....	33
<b>Таблиця усунення несправностей і помилок .....</b>	<b>34</b>
Спеціальні попередження та повідомлення про несправності .....	34
<b>Утилізація .....</b>	<b>35</b>
<b>Тест приготування їжі .....</b>	<b>36</b>

# Правила техніки безпеки



**ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ – УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.**

Прилад має бути підключено до стаціонарної електромережі, що обладнано засобами відключення. Стационарну проводку необхідно облаштовувати згідно з відповідними нормами.

Засоби роз'єднання мають входити до стаціонарної електропроводки відповідно до правил її підключення.

Задля недопущення перегріву прилад не можна закривати декоративними дверцятами.

Якщо шнур живлення пошкоджено, слід замінити його у виробника, уповноваженого ним спеціаліста з обслуговування або іншого фахівця з належним рівнем кваліфікації, щоб уникнути небезпеки (лише для приладів, які постачаються зі з'єднувальним проводом).

Під час використання прилад нагрівається. Слід проявляти обережність і не торкатися нагрівальних елементів, розташованих усередині духовки.

Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям грati з приладом. Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Відкриті для доступу деталі можуть сильно нагріватися під час використання. Не підпускайте до них малих дітей.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад і його відкриті для доступу частини можуть сильно нагріватися під час використання. Слід виявляти обережність і не торкатися нагрівальних елементів. Не підпускайте до приладу дітей віком до 8 років без постійного нагляду.

Цей прилад не призначений для роботи із зовнішніми таймерами або окремою системою дистанційного керування.

Не використовуйте для чищення скляних дверцят духовки або скла навісних кришок варильної поверхні (якщо потрібно) абразивні мийні засоби або гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що, у свою чергу, може привести до розколювання скла.

Не використовуйте для чищення пристрою пароочищувачі й очищувачі високого тиску, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед заміною лампочки переконайтесь, що прилад відключений від електромережі, щоб запобігти небезпеці враження електричним струмом.

У жодному разі не лийте воду просто на нижню панель духовки. Перепади температур можуть призвести до пошкодження емалевого покриття.

## Інші важливі застереження щодо безпеки

Цей прилад призначено для побутового використання. Не використовуйте прилад для будь-яких інших цілей, як-от опалення приміщень, сушіння домашніх або інших тварин, паперу, тканин, рослин тощо, оскільки це може призвести до травм або виникнення пожежі.

Прилад має бути підключено до стаціонарної електромережі, що обладнано засобами відключення. Стационарну проводку необхідно облаштовувати згідно з відповідними нормами.

Не піднімайте прилад, тримаючи його за ручку дверцят.

У разі перенавантаження можливе пошкодження петель дверцят духовки. Не стійте й не сидіть на відкритих дверцях духовки, а також не притуляйтесь до них. Крім того, не слід класти на них важкі предмети.

Якщо шнури живлення розташовані поряд інших приладів потраплять у дверцята духовки, вони можуть пошкодитися, що у свою чергу може спричинити коротке замикання. Саме тому необхідно тримати шнури живлення інших приладів на безпечній відстані від духовки.

Дверцята духовки можуть сильно нагріватися під час роботи. Для додаткового захисту встановлене третє скло, що зменшує температуру зовнішньої поверхні дверцят духовки (лише в деяких моделях).

Стежте за тим, щоб у жодному разі не накривати або не перекривати вентиляційні отвори.

Не вкривайте стінки внутрішньої камери духовки алюмінієвою фольгою й не ставте дека або посуд на її дно. Це передає циркуляції повітря в духовці, уповільнюю процес випікання та руйнує емалеве покриття.

Рекомендуємо не відкривати дверцята духовки під час випікання, оскільки це збільшує споживання енергії та утворення конденсату.

У кінці випікання та під час самого процесу відкривайте дверцята духовки з обережністю, оскільки є небезпека ошпарювання.

Для запобігання накопиченню вапняних відкладень залишайте дверцята відкритими після випікання або використання духовки, щоб охолодити її внутрішню камеру до кімнатної температури.

Приступайте до чищення духовки, коли вона повністю охолоне.

Можлива невідповідність відтінків різних приладів або компонентів у межах одного модельного ряду може бути спричинена різними факторами, як-от кутом погляду на прилад, різними кольорами фону, матеріалами й освітленням приміщення.

У жодному разі не лийте воду на дно духовки. Перепади температур можуть призвести до пошкодження емалевого покриття.

Не використовуйте пристрій за наявності видимих пошкоджень. Зателефонуйте до авторизованого сервісного центру.



## УВАГА!

Уважно прочитайте інструкції, перш ніж підключати прилад. Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням приладу, не підлягають гарантійному ремонту або будь-якому іншому гарантійному обслуговуванню.


# Опис приладу



## ІНФОРМАЦІЯ!

Функції та оснащення приладу залежать від моделі.

Базова комплектація приладу включає дротяні напрямні, низьке деко для випікання та решітку.

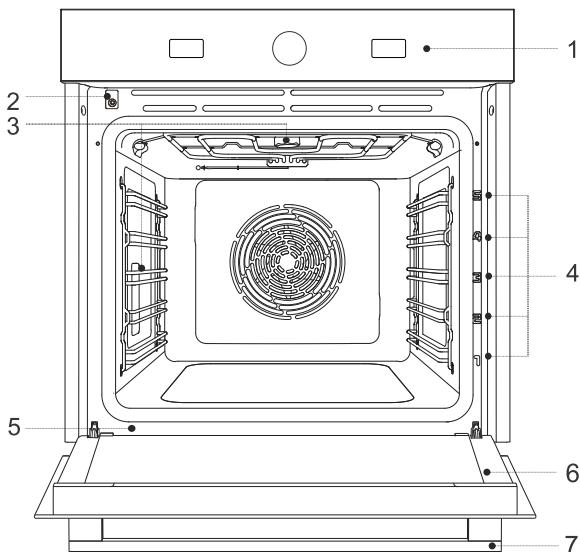

1 Блок керування

2 Замок дверцят

3 Освітлення

4 Напрямні для готування на різних рівнях


5 Паспортна табличка

6 Дверцята духовки

7 Ручка дверцят

## Паспортна таблиця: інформація про виріб

Паспортну табличку, що містить основну інформацію про прилад, прикріплено до краю духовки. Крім того, точні відомості про тип і модель приладу наведено в гарантійному талоні.

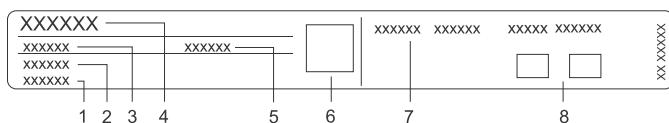

1 Серійний номер

2 Модель

3 Тип

4 Бренд

5 Код / ідентифікатор виробу


6 QR-код (залежить від моделі)

7 Технічна інформація

8 Показники або символи відповідності

## Блок керування

(залежать від моделі)

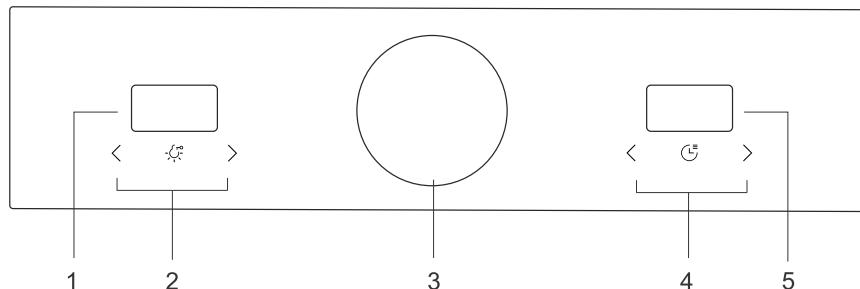


1. Температурний дисплей
2. Клавіші встановлення температури
3. ручка вибору системи
4. Клавіша налаштування годинника й таймера
5. Дисплей налаштування годинника й таймера

# Оснащення приладу

## Напрямні

- Напрямні дають змогу готувати й випікати на 5 рівнях.
- Рівні висоти напрямних, в які можна вставити дека, підраховуються знизу вгору.
- Напрямні 4-го й 5-го рівнів призначені для готування на грилі та смаження.
- Вставляючи приладдя, його слід обертати належним чином.


## Дротові напрямні

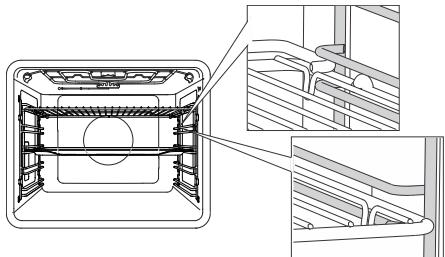

Якщо встановлено дротяні напрямні, завжди вставляйте дротяну решітку (сітку) і дека в отвір між верхньою та нижньою частиною напрямної на кожному рівні.

## Фіксовані напрямні


(залежать від моделі)

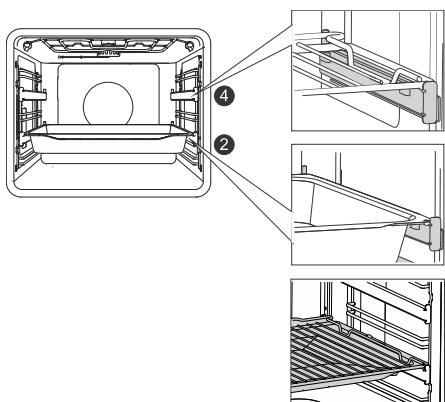

Висувні напрямні можна встановлювати на другому й четвертому рівнях.

Якщо встановлено фіксовані висувні напрямні, розташуйте дротяну решітку й деки для випікання на напрямних. Можна поставити решітку просто над деком (мілким або глибоким універсальним) і розмістити їх на тій самій напрямній; у цьому випадку деко виконуватиме функцію піддону для збирання жиру й соків.

## **Вставні напрямні** (залежать від моделі)

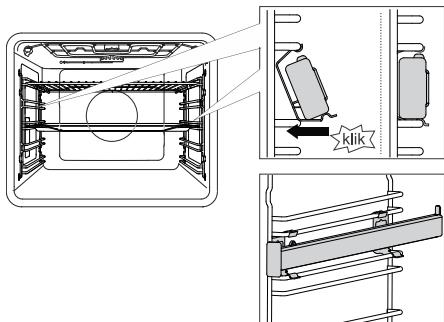

Вставні напрямні можна встановлювати в будь-який простір між двома дротяними напрямнimi.

Розташуйте напрямну симетрично на дротяних напрямнiх з лівого та правого боків камери духовки. Спочатку виконайте зачеплення верхнього фікатора напрямної під дротяною напрямною. Потім тисніть на нижній фікатор, щоб вставити його в потрiбне положення, доки не почуетe КЛАЦАННЯ.

**ПРИМІТКА.** Напрямні можна прикріпити за будь-якої висоти мiж двома рівнями дротяних напрямних.

### **ІНФОРМАЦІЯ!**

Вставні напрямні не можна встановлювати на напрямні з фiксованим частковим розширенням на два рівнi. Утiм, їх можна встановлювати на напрямні з фiксованим частковим однорiвневим розширенням мiж рiвнями 3-4 й 4-5.

Переконайтесь, що напрямна правильно повернута й розширюється в зовнiшнiй бiк, тобто в напрямку дверцят.

## **Вимикач дверцят духовки**

(залежать від моделі)

Якщо вiдкритi дверцятa духовки пiд час роботи приладу, перемикач вимкне нагрiвальнi елементи й вентилятор у внутрiшнiй камерi. Коли дверцятa зачиняються, нагрiвання поновлюється.

## **Вентилятор**

Прилад обладнаний вентилятором, що охолоджує корпус і блок керування. Пiсля вимкнення духовки вентилятор iще деякий час продовжує працювати для охолодження приладу.

## **Приладдя й аксесуари для духовки**

(залежать вiд моделi)



**ДРОТЯНА РЕШІТКА** використовується для готування на грилi / смаження або як пiдставка для сковороди, дека для випiкання або iншого посуду з їжею.

### **ІНФОРМАЦІЯ!**


На решiтцi є запобiжний фiкатор. Тому, вимiаючи решiтку з печi, слiд трохи пiдняти її спереду.



**НИЗЬКЕ ДЕКО** використовується для приготування невеликої плоскої випічки. Його також можна використовувати як піддон для збирання жиру та соків.

 **УВАГА!**

Низьке деко може деформуватися внаслідок нагрівання в духовці. Воно відновить початкову форму, щойно охолоне. Така деформація не впливає на його функціональні характеристики.



**УНІВЕРСАЛЬНЕ ГЛИБОКЕ ДЕКО**

використовується для смаження овочів та приготування вологої випічки. Його також можна використовувати як піддон для збирання жиру та соків.

 **ІНФОРМАЦІЯ!**

Не вставляйте багатоцільове (універсальне) глибоке деко в першу напрямну під час випікання.



**УВАГА!**

Під час готування прилад і деякі відкриті для доступу деталі можуть сильно нагріватися.

# Підготовка до першого використання

- Вийміть із духовки аксесуари та пакувальні матеріали (картон, пінополістирол).
- Протріть аксесуари та внутрішні стінки камери вологою ганчіркою. Не використовуйте абразивні/агресивні мийні засоби та грубі тканини.
- Прогрійте порожню духовку впродовж однієї години за допомогою верхнього й нижнього нагрівальних елементів за температури 250 °C. Нова духовка продукуватиме специфічний запах; тому під час нагрівання ретельно провітрюйте приміщення.

## Перше ввімкнення

Після підключення приладу або тривалого відключення його від джерела живлення індикатор «12:00» на дисплеї почне блимати.

### - ІНФОРМАЦІЯ!

Щоб їх змінити, натисніть кнопку < або >. Підтвердьте потрібне налаштування, натиснувши клавішу . Наступне налаштування можна відрегулювати після встановлення та підтвердження попереднього.



12:00

### 1. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Використовуйте кнопку < та > для налаштування годинника (поточного часу). Спочатку налаштуйте та підтвердьте хвилини, потім налаштуйте та підтвердьте години. Якщо натиснути та утримувати кнопку налаштування значення, швидкість зміни значення збільшиться.

### - ІНФОРМАЦІЯ!

Щоб налаштовувати годинник або відрегулювати його показання пізніше, див. розділ «Загальні налаштування».



brh

### 2. ЗМЕНШЕННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ

За умовчанням налаштовано високу яскравість. Значок brh і налаштоване значення яскравості дисплея з'явиться на дисплеї. Торкніться кнопки < або >, щоб вибрати потрібний рівень, потім підтвердьте. Щоб збільшити чи зменшити яскравість, скористайтеся кнопками налаштування значення.



Vol


### 3. ГУЧНІСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

За умовчанням налаштовано середню гучність. Значок Vol і налаштоване значення гучності звукового сигналу з'явиться на дисплеї. Торкніться кнопки < або >, щоб вибрати потрібний рівень, потім підтвердьте. Звукові сигнали також можна вимкнути.

# Вибір налаштувань

## ВИБІР РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ

0

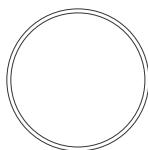

Повертайте РЕГУЛЯТОР (вліво або вправо), щоб вибрати РЕЖИМ ГОТУВАННЯ (див. таблицю програм).

Засвітиться символ вибраної системи.

### - ІНФОРМАЦІЯ!

Функції та оснащення приладу залежать від моделі.

З'явиться позначка	Використання
	<b>ШВИДКЕ ПОПЕРЕДНЄ НАГРІВАННЯ</b> Як найшвидше нагріти піч до вибраної температури. Коли піч нагріється до вибраної температури, буде подано короткий звуковий сигнал. Після цього активується налаштування, вибране для приготування їжі. Ця функція не підходить для приготування їжі.
	<b>КРУГОВЕ НАГРІВАННЯ</b> <sup>1)</sup> Функція кругового нагрівання забезпечує кращу циркуляцію гарячого повітря навколо їжі. У такий спосіб поверхня висушується й утворюється товстіша скоринка. Цей режим використовується для приготування м'яса, кондитерських виробів і овочів, а також для сушіння їжі на одному або кількох рівнях одночасно. Вприскування пари поліпшує просмажування й утворення хрусткої скоринки.
	<b>ГАРЯЧЕ ПОВІТРЯ ТА НИЖНІЙ НАГРІВАЧ</b> Ця програма оптимально підходить для приготування піци й випічки з високим вмістом води. Застосуйте для випікання на одному рівні, якщо хочете, щоб їжа приготувалася швидше й була хрусткою.
	<b>ВЕЛИКИЙ ГРИЛЬ ІЗ КОНВЕКЦІЄЮ</b> Використовується для смаження птиці та великих шматків м'яса на відкритому вогні.
	<b>ІНТЕНСИВНЕ ЗАПІКАННЯ (ПРОЖАРЮВАННЯ ПОВІТРЯ)</b> <sup>1)</sup> Цей спосіб приготування дає змогу досягти хрусткої скоринки без додавання жирів. Це здоровий варіант смаження, притаманного їжі швидкого приготування, з меншою кількістю калорій у приготованій їжі. Підходить для малих шматків м'яса, риби, овочів і заморожених продуктів для смаження (картопля фрі, курячі нагетси). Вприскування пари поліпшує просмажування й утворення хрусткої скоринки.
	<b>ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРІВАЧІ</b> <sup>1)</sup> Цей режим використовується для звичайного випікання на одному рівні, приготування суфле та випікання за низьких температур (повільне приготування). Вприскування пари поліпшує просмажування й утворення хрусткої скоринки.

Продовження таблиці з попередньої сторінки

З'явиться позначка	Використання
	<b>ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРІВАЧІ + ВЕНТИЛЯТОР<sup>1)</sup></b> Використовується для рівномірного запікання їжі на одному рівні, а також для приготування суфле.
	<b>ВЕЛИКИЙ ГРИЛЬ</b> Цей режим використовується для смаження на грилі великих об'ємів плоских страв, як-от тости, відкриті бутерброди, ковбаски, риба, шашлик тощо, а також для приготування запіканок і підсмажування до скоринки. Нагрівачі, розташовані у верхній частині камери духової шафи, рівномірно прогрівають усю поверхню. Максимально допустима температура складає 240 °C.
	<b>ПОВІЛЬНЕ ВИПІКАННЯ<sup>2)</sup></b> Підходить для рівномірного приготування м'яса, риби й випічки на одному рівні. Цей спосіб приготування залишає в м'ясі більше води, роблячи його соковитішим і ніжнішим, а випічка рівномірно рум'яниться та пропікається. Ця програма застосовується в діапазоні температур від 140 до 220 °C.
	<b>РОЗМОРОЖУВАННЯ</b> Використовується для контролюваного розморожування заморожених продуктів (тістечок, випічки, хлібобулочних виробів і глибоко заморожених фруктів). Протягом розморожування перевертайте шматочки продуктів, помішуйте, розділяйте шматки, що змерзлися. Щоб не сприяти росту шкідливих бактерій, м'ясо й інші делікатні продукти рекомендовано повільно розморожувати в холодильнику.
	<b>НИЖНІЙ НАГРІВАЧ / ВОЛОГЕ ОЧИЩЕННЯ</b> Тепло випромінюється лише нижнім нагрівачем. Використовуйте цю функцію, щоб видалити плями й залишки їжі з духовки. Процес триває 30 хвилин.

1) ☐ У цих режимах під час випікання можна скористатися парою. У разі вибору режиму спрацьовує основна функція. Якщо використовується деко з водою, функція змінюється на випікання з парою (див. розділ «Початок роботи»).

2) Використовується для визначення класу енергоефективності згідно зі стандартом EN 60350-1.

## ПРИГОТУВАННЯ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ТИПУ СТРАВИ

З'явиться позначка	Страва			°C	min
	печиво	ГАРЯЧЕ ПОВІТРЯ	3	150	30
	піца	ГАРЯЧЕ ПОВІТРЯ ТА НИЖНІЙ НАГРІВАЧ	1	300	20
	куртина, 1,5 кг	ВЕЛИКИЙ ГРИЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР	2	210	70
	курячі крильця, 1 кг	ПРОЖАРЮВАННЯ ПОВІТРЯ (ІНТЕНСИВНЕ ЗАПІКАННЯ)	3	200	40
	хліб, 1 кг	ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРІВАЧІ	2	200	60
	круасани (солодкі)	ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ НАГРІВАЧІ + ВЕНТИЛЯТОР	3	190	20
	риба	ВЕЛИКИЙ ГРИЛЬ	4	230	24
	/	ТУШКУВАННЯ, ПОВІЛЬНЕ ВИПІКАННЯ	3	180	60

# ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГОТУВАННЯ

Спочатку поверніть РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ.



Торкніться клавіші < або > , щоб установити потрібне значення.   
 І символ блиматиме на дисплей. Налаштування буде автоматично збережено.

## ТАЙМЕР

Спочатку поверніть РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ РЕЖИМУ, а потім установіть ТЕМПЕРАТУРУ. Торкніться клавіші , щоб установити функції таймера.



### - - ІНФОРМАЦІЯ!

Протягом останніх 10 хвилин до закінчення налаштованого часу залишок часу відображується з інтервалом в одну секунду.



### Тривалість готування

У цьому режимі можна вказати тривалість роботи духової шафи (тривалість готування).

Торкніться клавіші . Відповідний символ блиматиме. Торкніться клавіші < або > , щоб установити потрібну тривалість операції. Спочатку встановіть хвилини. Підтвердьте, а тоді встановіть години.

Торкніться клавіші , щоб підтвердити налаштування.

За 5 секунд духовна шафа почне працювати. Пролунає звуковий сигнал.



### Використання відкладеного запуску

### - - ІНФОРМАЦІЯ!

Для режимів гриля та гриля з конвекцією не можна встановити відкладений запуск.

Скористайтеся цією функцією, якщо хочете почати процес приготування їжі в духовці через певний час. Помістіть продукти в духовку, а потім установіть режим і температуру. Після цього встановіть тривалість програми й бажаний час готовності їжі.

Приклад.

Поточний час: 12:00

Тривалість приготування: 2 години

Завершення приготування: 18:00

Торкніться клавіші . На дисплей відобразиться тривалість приготування. Натисніть клавішу < або > , щоб установити тривалість програми (приготування) (у нашому прикладі 2:00).

Підтвердьте налаштування, натиснувши клавішу . Торкніться клавіші ще тричі. На дисплей з'явиться символ . Установіть потрібний час готовності страви (у наведеному прикладі це 18:00). На дисплей відобразиться потрібний час завершення приготування (18:00). Торкніться клавіші , щоб підтвердити налаштування.

За 5 секунд духовна шафа почне працювати. Пролунає звуковий сигнал.

Під час очікування на ввімкнення духовна шафа переходить у частковий режим очікування. Духова шафа ввімкнеться з вибраними налаштуваннями автоматично (у нашому прикладі о 16:00). Вимкнення приладу відбудеться в призначений час (у нашому прикладі о 18:00).

#### - ІНФОРМАЦІЯ!

Дисплей почергово відображатиме час завершення приготування та годинник.

Коли встановлений час мине, духовка автоматично припинить роботу. Дисплей почергово відображатиме позначки End і 00:00. Пролунає звуковий сигнал, який можна вимкнути, торкнувшись будь-якої кнопки. Через одну хвилину він вимкнеться автоматично.

#### УВАГА!

Ця функція не підходить для їжі, яка потребує попереднього розігрівання духовки.

Швидкопсувні продукти не можна тримати в духовій шафі впродовж тривалого часу. Перед використанням цього режиму перевірте точність налаштування годинника на приладі.

#### - ІНФОРМАЦІЯ!

Останні використовувані значення для таймера будуть збережені й запропоновані наступного разу як попередньо встановлені. Крім того, ці налаштування можна деактивувати (див. розділи «Вибір додаткових функцій» і «Адаптивна функція»).



### Налаштування таймера зворотного відліку

Таймер зворотного відліку можна використовувати незалежно від роботи приладу. Максимальний можливий час приготування становить 24 години. Останні 10 хвилин роботи таймера зворотного відліку

відображатимуться в секундах в один крок. Натискайте клавішу , поки на дисплей не з'явиться символ . Торкніться клавіші або , щоб налаштовувати таймер зворотного відліку. Спочатку встановіть і підтвердьте хвилини, а потім години.

Коли встановлений час спливе, пролунає звуковий сигнал, який можна вимкнути натисканням будь-якої клавіші. Через одну хвилину він вимкнеться автоматично.



### ІНФОРМАЦІЯ!


Під час налаштування функції таймера його значення можна скинути одночасним натисканням клавіш і .

## Початок процесу готування

Духова шафа починає працювати через 5 секунд після встановлення режиму, температури й перемикача таймера. Пролунає звуковий сигнал.

### -💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Під час приготування можна змінити СИСТЕМУ, ТЕМПЕРАТУРУ та ФУНКЦІЇ ТАЙМЕРА.

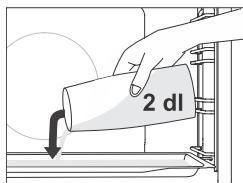

### Запікання з додаванням пари ☰

При впорскуванні пари скоринка на страві отримує прiemніший колір і стає хрусткішою.

У системах з **з додаванням або впорскуванням пари** помістіть деко в напрямній першого рівня, поки піч ще холодна. Налійте в деко макс. 200 мл води. Помістіть їжі для приготування на другому рівні та запустіть систему.

### -💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Глибоке деко слід поставити на рівень вище, ніж зазначено в таблиці рекомендованих налаштувань.

Щоб забезпечити оптимальну роботу функції, не відчиняйте дверцята духовки й не доливайте воду під час приготування.

## Завершення приготування та вимкнення духовки

Коли завершиться процес готування, пролунає звуковий сигнал.

Поверніть ручку ВИБОРУ СИСТЕМИ ГОТУВАННЯ в положення «0».

### -💡- ІНФОРМАЦІЯ!


Після завершення процесу готування всі налаштування таймера, крім зворотного відліку, також буде зупинено й видалено. На дисплеї відобразиться поточний час доби (годинник).

Після використання духовки в каналі конденсування (під дверцятами) може залишитися трохи води. Витріть канал губкою або тканиною.

# Вибір загальних налаштувань

Поверніть ручку ВИБОРУ СИСТЕМИ ГОТУВАННЯ в положення «0».

Щоб активувати цю функцію, натисніть і утримуйте протягом 5 секунд клавішу . На дисплей на кілька секунд з'явиться напис **SEtt**. Потім відобразиться меню додаткових функцій. Торкніться клавіші < або > , щоб установити потрібне значення.

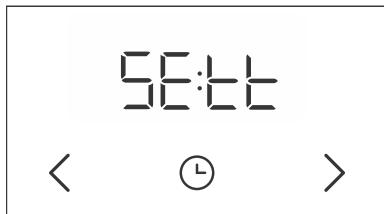

## - ІНФОРМАЦІЯ!

Підтвердьте кожне налаштування, натиснувши клавішу . Щоб вийти з меню, утримуйте клавішу .



### 1. На дисплеї годинника відобразиться напис

**cLoc**. Підтвердьте вибір. Натисніть клавішу < або > , щоб вибирати між 12- та 24-годинним форматами відображення. Підтвердьте, а потім налаштуйте годинник і встановіть час доби. Спочатку встановіть і підтвердіть хвилини, а потім години.



### 2. Гучність звукового сигналу

Можна вибрати один із трьох рівнів гучності. Виберіть параметр **Vol** і підтвердьте його. На дисплей з'являться дві поділки, що повністю світяться. Натисніть клавішу < або > , щоб вибирати потрібний рівень, і підтвердьте вибір. Звукові сигнали також можна вимкнути.



### 3. Підсвічування дисплея

Можна вибрати один із трьох рівнів інтенсивності світіння. Виберіть параметр **brh** і підтвердьте його. Натисніть клавішу < або > , щоб вибирати потрібний рівень, і підтвердьте вибір. Використовуйте кнопки налаштування значень для збільшення або зменшення інтенсивності.



### 4. Нічний режим дисплея

За допомогою цієї функції можна автоматично затемнювати дисплей, зменшуючи яскравість із рівня 3 до рівня 2 з 20:00 до 6:00. Виберіть параметр **nGht** і підтвердьте його. Натисніть клавішу < або > , щоб вибирати параметр **on** чи **off**, і підтвердьте.

hi de

## 5. Режим очікування

Ця функція вмикає й вимикає відображення годинника. Виберіть параметр **hidE**. Натисніть клавішу < або >, щоб вибрати параметр on чи off, і підтвердьте.

AdPt

## 6. Адаптивна функція

За допомогою цієї функції можна адаптувати температуру готування. У налаштуваннях за промовчанням цю функцію деактивовано, але її також можна активувати. Коли функцію активовано, відображається останній налаштований показник температури.

Виберіть параметр **AdPt**. Натисніть клавішу < або >, щоб вибрати параметр on чи off, і підтвердьте.

FAct

## 7. Заводські налаштування

Ця функція дає змогу скинути налаштування приладу до заводських. Виберіть параметр **FAct**. Натисніть клавішу < або >, щоб вибрати параметр rES; після цього виберіть заводські налаштування або параметр oFF.

# Блокування від дітей

Натисніть клавішу  і утримуйте її протягом 3 секунд. На дисплеї з'явиться напис **Loc**.

Торкніться клавіші ще раз і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб вимкнути блокування від дітей.

- Якщо блокування від дітей увімкнено без застосування функції таймера (відображається лише годинник), духовна шафа не працюватиме.
- Якщо ввімкнути блокування після встановлення функції таймера, духовна шафа працюватиме в нормальному режимі, проте змінити її налаштування буде неможливо.
- Коли блокування від дітей активовано, неможливо змінити режими готування й випікання та додаткові функції. Можна лише зупинити процес приготування або вимкнути прилад.
- Замок від дітей залишається активним навіть після вимкнення духовки. Щоб вибрати новий режим, спочатку слід вимкнути замок від дітей.



### УВАГА!

Після відключення від джерела живлення або вимкнення приладу параметри додаткових функцій зберігатимуться лише протягом кількох хвилин. Потім усі параметри, окрім гучності звукового сигналу й освітленості дисплея, буде скинуто до заводських значень за замовчуванням.

# Загальні поради та рекомендації щодо приготування випічки

- На час випікання виймайте з духовки все непотрібне приладдя.
- Використовуйте приладдя, виготовлене з термостійких невідбивних матеріалів (дека з комплекту, лотки, посуд, кухонний посуд з емалевим покриттям, приладдя із загартованого скла). Яскраві матеріали (нержавіюча сталь або алюміній) відбивають тепло. Унаслідок цього термічна обробка їжі в них відбувається з меншою ефективністю.
- Завжди вставляйте дека з кінців напрямних. Під час випікання на решітці розташовуйте форми для випікання й дека в її центрі.
- Для оптимального приготування їжі рекомендуємо дотримуватися вказівок, зазначених у таблиці приготування страв. Виберіть найнижчу температуру й найкоротший час приготування. Коли цей час закінчиться, перевірте результати, а потім відрегулюйте параметри за необхідності.
- Не відкривайте дверцята духовки під час випікання, якщо в цьому немає гострої потреби.
- Не кладіть дека для випікання безпосередньо на дно духовки.
- Не використовуйте універсальне глибоке деко для випікання на 1-му рівні під час роботи приладу.
- Не закривайте дно камери духовки або решітку алюмінієвою фольгою.
- За виконання триваліших програм можна вимикати духовку приблизно за 10 хвилин до завершення приготування, щоб використати накопичене тепло.
- Завжди ставте дека на решітку для гриля.
- Для випікання на декількох рівнях одночасно розташуйте універсальне глибоке деко на нижньому рівні.
- Готуючи страви за рецептами зі старих кулінарних книг, вмикайте режим нижнього й верхнього нагрівання (як у звичайних духовках) і встановлюйте температуру, на 10 °C нижчу від зазначеної в рецепти.
- Перед використанням пергаментного паперу переконайтесь, що він жаростійкий. Завжди обрізайте його належним чином. Пергаментний папір запобігає прилипанню страв до дека й полегшує їх вимання.
- Під час приготування великих шматків м'яса або випічки зі значним вмістом води всередині духовки накопичується багато пари, яка може конденсуватися на дверцях. Це нормальне явище, яке не впливає на роботу приладу. Після завершення приготування страви насухо витрійте дверцята та скло.
- У разі випікання безпосередньо на решітці ставте універсальне глибоке деко рівнем нижче, щоб воно слугувало піддоном для збирання жиру й соків.

**Миттєве попереднє розігрівання духовкої шафи.** користуйтесь цією функцією, тільки якщо це необхідно за рецептом страви, наведеним у таблиці рецептів цього посібника з експлуатації. Якщо ви ввімкнули функцію миттєвого попереднього розігрівання, не кладіть усередину духовкої шафи їжу, доки камера повністю не нагріється. Температура істотно впливає на кінцевий результат. Миттєве попереднє розігрівання рекомендується для ніжних шматочків м'яса (вирізки), а також для дріжджового та бісквітного тіста, приготування яких потребує менше часу. Нагрівання пустої духовкої шафи потребує значних витрат енергії. Тому рекомендуємо готовувати кілька страв поспіль або одночасно, якщо це можливо.

**GentleBake:** дає змогу повільно готовувати за низької температури й контролювати процес. М'ясні соки розподіляються рівномірно, а саме м'ясо залишається соковитим і ніжним. Режим томління GentleBake підходить для приготування ніжних шматочків м'яса без кісток. Перед томлінням ретельно обсмажте м'ясо з усіх боків на сковорідці.

# Таблиця приготування

**ПРИМІТКА.** Страви, для яких потрібна повністю розігріта духовка, у таблиці позначені однією зірочкою \*. Страви, для яких достатньо 5-хвилинного розігрівання, позначені двома зірочками \*\*. У такому разі не використовуйте режим миттєвого попереднього нагрівання.

Страва			°C	min
<b>КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ Й ВИПІЧКА</b>				
<b>Випічка/тістечка у формах</b>				
Бісквітний пиріг	3		200	60-70
пиріг із начинкою	2		180	60-70
мармурковий кекс	2		170-180	50-60
пиріг на заквасці, бабка (ромова баба, круглий кекс)	2		170-180	45-55
відкритий пиріг, тарт	3		170-180	35-45
брауні	2		170-180	30-35
<b>випічка на деках</b>				
штрудель	2		180-190	60-70
заморожений штрудель	2		200-210	34-45
бісквітний рулет	3		170-180*	13-18
+ деко з водою				
бухти	2		180-190	30-40
<b>печиво й коржики</b>				
кекси	3		160 *	25-35
кекси, 2 рівні	2, 4		155-165 *	30-40
дрібна випічка з дріжджового тіста	2		180 *	17-22
дрібна випічка з дріжджового тіста, 2 рівні	2, 4		160 *	18-25
випічка з листкового тіста	3		200	30-45
випічка з листкового тіста, 2 рівні	2, 4		170 *	25-30
<b>печиво</b>				
фігурне печиво	3		150 *	30-40
фігурне печиво, 2 рівні	2, 4		150 *	30-40
фігурне печиво, 3 рівні	1, 3, 5		145 *	40-50

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Страва			°C	min
печиво	3		160	40-50
печиво, 2 рівні	2, 4		150-160 *	20-25
безе	3		80-100 *	120-150
безе, 2 рівні	2, 4		80-100 *	120-150
макарони	3		130-140 *	15-20
макарони, 2 рівні	2, 4		130-140 *	15-20
<b>хліб</b>				
підіймання й відстоювання	2		40-45	30-45
хліб на деку	2		190-200 + деко з водою	40-55
хліб на деку, 2 рівні	2, 4		190-200 *	40-55
хліб у формі	3		190-200	30-45
хліб у формі, 2 рівні	2, 4		200-210	30-45
плоскі борошняні вироби (фокача)	2		270	15-25
свіжі булочки (кайзерки / булочки до сніданку)	3		180-200 + деко з водою	20-30
свіжі булочки (кайзерки / булочки до сніданку), 2 рівні	2, 4		200-210 *	15-20
тости	5		240	4-6
відкриті бутерброди	5		240	3-5
<b>піца й інші страви</b>				
піца	1		300 *	4-10
піца, 2 рівні	2, 4		210-220 *	25-30
заморожена піца	2		200-220	10-20
заморожена піца, 2 рівні	2, 4		200-220	10-25
відкриті пироги з начинкою, кіш	2		190-200	50-60
буреки	2		180-190	40-50
<b>М'ЯСО</b>				
<b>яловичина й телятина</b>				

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Страва			°C	min
смажена яловичина (корейка, огузок), 1,5 кг	2		160-170	130-160
варена яловичина, 1,5 кг	2		200-210	90-120
вирізка, середнього просмаження, 1 кг	2		170-190 *	40-60
смажена яловичина, томлена	2		120-140 *	250-300
стейк із яловичини, добре просмажений, товщина 4 см	4		220-230	25-30
бургерне м'ясо, товщина 3 см	4		220-230	25-35
смажена телятина, 1,5 кг	2		160-170	120-150
<b>Свинина</b>				
смажена свинина, огузок, 1,5 кг	3		190-200	70-90
смажена свинина, передній окіст, 1,5 кг	3		180-190	90-120
свиняча корейка, 400 г	2		80-100 *	80-100
смажена свинина, томлена	2		100-120 *	200-230
свинячі реберця, томлені	2		120-140 *	210-240
свинячі битки, товщина 3 см	4		220-230	20-25
<b>Птиця</b>				
птиця, 1,2-2,0 кг	2		200-220	60-80
птиця з начинкою, 1,5 кг	2		170-180	70-90
птиця, грудка	2		170-180	45-60
курячі стегна	3		210-220	25-40
курячі крильця	4		210-220	25-40
птиця, грудка, томлена	3		100-120 *	60-90
<b>М'ясні страви</b>				
м'ясний рулет, 1 кг	2		170-180	60-70
ковбаски для гриля, братвурст	4		230 **	8-15
<b>РИБА Й МОРЕПРОДУКТИ</b>				
ціла рибина, 350 г	4		230-240	12-20

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Страва			°C	min
рибне філе, товщина 1 см	4		220-230	8-12
рибний стейк, товщина 2 см	4		220-230	10-15
гребінці	4		230 *	5-10
креветки	4		230 *	3-10
<b>ОВОЧІ</b>				
печеня картопля, скибики	3		210-220 *	30-40
печеня картопля, половинки	3		200-210 * + деко з водою	40-50
фарширована картопля (картопля в мундирі)	3		190-200	30-40
картоплі фрі, саморобна	4		210-220 *	20-30
овочева суміш, скибики	3		190-200 + деко з водою	30-40
фаршировані овочі	3		190-200	30-40
<b>ПОШИРЕНІ ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ</b>				
картоплі фрі	3		210-220	20-25
картоплі фрі, 2 рівні	2, 4		190-210	30-40
курячі медальйони	4		210-220 *	12-17
рибні палички	2		210-220	15-20
лазанья, 400 г	2		200-210	30-40
овочі, покришені кубиками	2		190-200	20-30
круасани	3		170-180	18-23
<b>ПУДИНГИ, СУФЛЕ ТА СТРАВИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ</b>				
мусака з картоплею	2		180-190	35-45
лазанья	2		180-190	35-45
солодкий запечений пудинг	2		160-180	40-60
солодке суфле	2		160-180 *	35-45
СТРАВИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ	3		170-190	30-45
тортильї з начинкою, гострі пироги	2		180-200	20-35

*Продовження таблиці з попередньої сторінки*

Страва				min
сир для гриля	4		240 **	6-9
<b>Інші</b>				
консервування	2		180	30
стерилізація	3		125	30
приготування на водяній бані (у пароварці)	2		150-170 *	/
розігрівання	3		60-95	/
підігрівання посуду	2		75	15

# Чищення й обслуговування



## УВАГА!

Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі живлення й дайте йому охолонути.

Не доручайте дітям чищення або обслуговування приладу без належного нагляду!

Для зручності чищення камеру духовки й дека покрито спеціальною емаллю, щоб забезпечити гладеньку та стійку поверхню.

Регулярно чистьте прилад із використанням теплої води й засобу для ручного миття посуду, видаляючи великі включення та вапняний наліт. Користуйтесь чистою м'якою тканиною або губкою.

**Зовні приладу:** усуваєте забруднення за допомогою гарячої мильної води та м'якої тканини, а потім протирайте поверхні насухо.

**Всередині приладу:** використовуйте звичайні мийні засоби для духовок, щоб усунути стійкі забруднення та жир. Після чищення ретельно протирайте прилад вологою тканиною, щоб видалити залишки мийного засобу.

**Аксесуари й напрямні:** очищуйте за допомогою гарячої мильної води та тканини. Для усунення стійких забруднень і жиру рекомендуємо попереднє замочування й використання щітки.

Якщо очищення не дає задовільних результатів, повторіть процедуру.



## ІНФОРМАЦІЯ!

Не використовуйте агресивні або абразивні очищувачі й аксесуари (абразивні губки та мийні засоби, засоби для виведення плям та іржі, скребки для склокерамічних тарілок).

Приладдя духовки можна мити в посудомийній машині.


Залишки їжі (жир, цукор, білок) можуть спалахнути під час використання приладу. Тому перед кожним використанням видаляйте великі частки бруду із внутрішньої частини духовки й аксесуарів.

## Використання програми вологого чищення (Aqua Clean) для чищення духової шафи

За допомогою цієї програми з внутрішньої поверхні духової шафи можна легко видалити будь-які забруднення.

Ця функція дає найефективніші результати, коли запускається регулярно після кожного використання приладу.

Перш ніж запустити програму чищення, приберіть усі видимі великі частки бруду й залишки їжі з камери духової шафи.

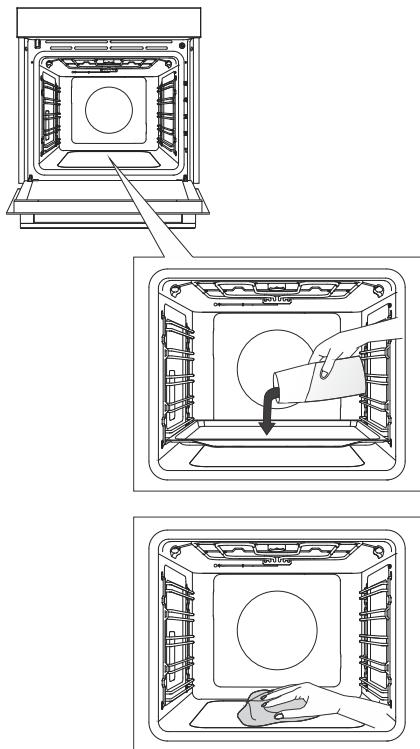

**1** Вставте мілке деко на перший рівень напрямних і наливте в нього 0,4 літра гарячої води.

**2** Поверніть РУЧКУ ВИБОРУ СИСТЕМИ в положення Aqua Clean . РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ встановіть на 80 °C.

**3** Нехай програма попрацює пів години.

**4** Після її завершення обережно вийміть деко, використовуючи кухонні рукавиці (на деку може залишитися трохи води). Витріть плями тканиною, змоченою в гарячій мильній воді. Ретельно протріть прилад вологую тканиною, щоб видалити залишки мийного засобу.



### ІНФОРМАЦІЯ!


Якщо результат очищення вас не задовольняє (якщо забруднення було особливо стійким), повторіть процедуру.



### УВАГА!

Перед використанням режиму вологого чищення (Aqua Clean) духовка має повністю охолонути.

## Знімання дротяних і фіксованих (висувних) напрямних

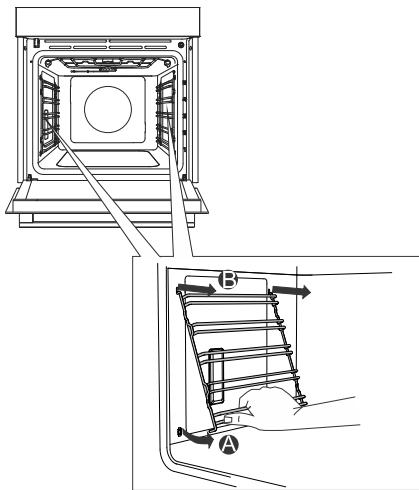


**A** Утримуйте напрямні знизу та посuvайте їх до центру духовки.

**B** Вийміть їх з отворів зверху.

**ІНФОРМАЦІЯ!**

Знімайте напрямні з обережністю, щоб не пошкодити емалеве покриття.

# Знімання й заміна дверцят духовки та скляних панелей

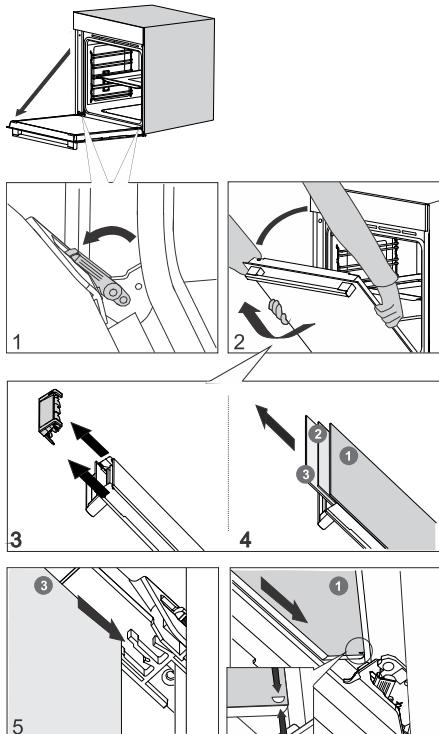

**1** Спочатку повністю відкрийте дверцята.

**2** Дверцята духовки кріпляться до петель за допомогою спеціальних упорів, з'єднаних із важелями безпеки. Поверніть важелі безпеки до дверцят на 90°. Повільно закройте дверцята під кутом 45° (відносно положення повністю закритих дверцят), а потім підніміть їх і повністю вийміть.

**Скло** також можна чистити зсередини. Однак спочатку його треба вийняти з дверцят приладу. Спочатку виконайте дії, описані в пункті 2, але не виймайте скло.

**3** Зніміть напрямну потоку повітря.

Притримайте її руками зліва й справа від дверцят. Зніміть її, трохи потягнувши на себе.

**4** Візьміться за верхній край скла дверцят і вийміть його. Виконайте те саме для другої та третьої панелей (залежно від моделі).

**5** Установіть скляну панель на місце, виконуючи дії у зворотному порядку.



## ІНФОРМАЦІЯ!

Щоб замінити дверцята, виконуйте дії у зворотному порядку. Якщо дверцята нормально не відкриваються або закриваються, перевірте, чи правильно розташовані зубці петель у своїх гніздах.



## УВАГА!

Петля дверцят духовки може закриватися зі значним зусиллям. Тому завжди обертайте обидва важелі безпеки до упора, коли встановлюєте або знімаєте дверцята приладу.

## М'яке закривання й відкривання дверцят

(залежить від моделі)

Дверцята духовки обладнані системою, яка стримує зусилля під час закривання, починаючи з кута 75 градусів. Отже, дверцята закриваються легко, тихо та м'яко. Легкого поштовху (до кута 15° відносно зчинених дверцят) цілком достатньо, щоб дверцята автоматично та м'яко закрилися.




## УВАГА!

Якщо застосувати надмірну силу, зачиняючи дверцята, ефект від роботи режиму зменшиться або його не буде запущено з міркувань безпеки.

## Заміна лампочки

Лампочка є витратним матеріалом, тому на неї не поширюється гарантія. Перш ніж замінити лампочку, вийміть усі аксесуари з духовки.

Галогенна лампочка: G9, 230 V, 25 W

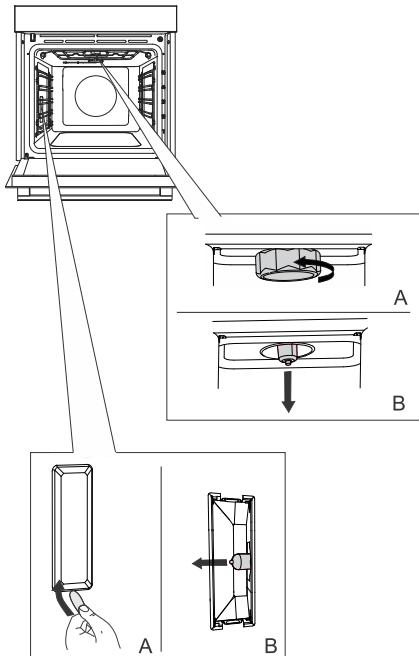

**1** Відкрутіть і зніміть кришку (проти годинникової стрілки). Вийміть галогенну лампочку.

**2** Зніміть кришку за допомогою плоского пластикового інструмента. Вийміть галогенну лампочку.

### -💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Виявляйте обережність, щоб не пошкодити емалеве покриття.

Використовуйте засоби захисту, щоб уникнути опіків.



### УВАГА!

Перед заміною лампочки обов'язково відключіть пристрій від електромережі.

# Таблиця усунення несправностей і помилок

## Спеціальні попередження та повідомлення про несправності

Під час гарантійного терміну будь-які ремонтні роботи можуть виконувати лише спеціалісти сервісних центрів, уповноважених виробником.

Перед виконанням будь-яких ремонтних робіт переконайтесь, що прилад відключено від електромережі (видалено плавкий запобіжник або витягнуто штепсель із розетки)

Несанкціонований ремонт приладу може привести до ураження електричним струмом або короткого замикання, тому не намагайтесь робити це самостійно. Доручіть це спеціалісту або уповноваженому техніку.

Якщо виникли невеликі проблеми з роботою пристрою, перегляньте цей посібник. Можливо, ви зможете вирішити їх самостійно.

Якщо прилад став працювати погано або перестав працювати взагалі через неналежну експлуатацію або недбале поводження, сервісний огляд не буде безкоштовним навіть протягом гарантійного періоду.

Зберіжте цей посібник для використання в майбутньому та передайте його наступним власникам або користувачам приладу.

Нижче наводяться поради щодо усунення деяких найбільш поширених проблем.

Проблема/помилка	Причина
<b>Головний запобіжник часто спрацьовує у вашій оселі.</b>	Зв'яжіться зі спеціалістом з обслуговування.
<b>Не працює освітлення печі.</b>	Процедуру заміни лампочки в духовці наведено в розділі «Заміна лампочки».
<b>Блок керування не реагує, екран видає статичне зображення.</b>	Відключіть прилад від електромережі на кілька хвилин (вимкніть запобіжник або вимикач електромережі), потім знову підключіть його до електромережі й увімкніть вимикач.
<b>Відображається код помилки ErrX. У разі двозначного коду помилки відобразиться код ErXX.</b>	Сталася помилка в роботі електронного модуля. Відключіть прилад від електромережі на кілька хвилин. Якщо проблему не вирішено, зверніться до спеціаліста з обслуговування.

Якщо проблему не вдається вирішити попри виконання наведених вище рекомендацій, викличте уповноваженого спеціаліста з обслуговування. Несправності, спричинені неправильним підключенням або неналежним використанням приладу, не підлягають гарантійному ремонту або будь-якому іншому гарантійному обслуговуванню. У такому разі користувач сплачує вартість ремонту самостійно.

# Утилізація



Пакування цього продукту виготовлене з безпечних для довкілля матеріалів, які можна повторно переробити, утилізувати або знищити без жодної небезпеки для навколошнього середовища. З цією метою пакувальні матеріали позначені відповідним чином.

**Цей символ** на приладі або упакуванні вказує, що техніку не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Передайте прилад до авторизованого центру збору електричного й електронного обладнання для подальшої переробки.

Належна утилізація **цього виробу** допоможе уникнути будь-яких негативних впливів на навколошнє середовище та здоров'я людей, які можуть виникнути у випадку його неправильної утилізації. Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію та переробку цього виробу, зверніться до відповідного органа муніципальної влади, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де придбано виріб.

Ми зберігаємо за собою право на будь-які зміни та помилки в інструкціях із використання.

# Тест приготування їжі

EN60350-1: використовуйте лише обладнання, що постачається виробником.

Деко для випічки завжди вставляйте в напрямні до кінцевого положення. Помістіть випічку для запікання у формах, як показано на зображеннях.

\* Попередньо розігрійте піч до необхідної температури. Не використовуйте режим швидкого попереднього нагрівання.

\*\* Попереднє нагрівання приладу має виконуватися протягом 10 хвилин. Не використовуйте режим швидкого попереднього нагрівання.

\*\*\* Коли міне 2/3 часу готування.

ВИПІКАННЯ						
Страва	Приладдя	Розташування форми для випікання		°C	min	
Печиво — одна поличка	Мілке деко		3	150	25-40	
Печиво — одна поличка	Мілке деко		3	135**	35-50	
печиво — два рівні	Мілке деко		2, 4	140**	25-40	
печиво — три полички/рівні	Мілке деко		1, 4, 5	135	45-60	
кекси — одна поличка	Мілке деко		3	160-170 **	20-30	
кекси — одна поличка	Мілке деко		3	155**	20-30	
кекси — два рівні	Мілке деко		1,5	140**	30-45	
кекси — три полички/рівні	Мілке деко		1, 3, 5	140-150	30-50	
Бісквітний пиріг	кругла металева форма, діаметр 26 см/дротяна поличка		2	150	45-55	
Бісквітний пиріг	кругла металева форма, діаметр 26 см/дротяна поличка		2	160	45-55	
бісквітний корж — дві полички/рівні	2 круглі металеві форми, діаметр 26 см/дротяна поличка		2, 4	170 *	45-55	
Яблучний пиріг	2 круглі металеві форми, діаметр 20 см/дротяна поличка		2	160 **	70-120	
Яблучний пиріг	2 круглі металеві форми, діаметр 20 см/дротяна поличка		2	160	70-120	

### ЗАСМАЖУВАННЯ

Страва	Приладдя	Розташування форми для випікання				
тости	дротяна поличка		5	макс.	4-7	
плескавиця (котлетка з фаршу)	дротяна поличка + неглибоке деко для збору рідини		5	230	25-40***	

Simplicity  
COLLECTION



880241-a4

CE