



UA

Інструкція з експлуатації

КОМПАКТНА ІГРОВА ПРИСТАВКА 2E 8 BIT ІЗ ВБУДОВАНИМИ ІГРАМИ



ЗМІСТ

1. Вміст комплекту 2E 8 BIT.
2. **ВАЖЛИВО:** прочитайте перед використанням
3. Опис приставки
4. Схема підключення
5. Увімкнення/вимкнення приставки:
6. Вихід у головне меню
7. Джойстики
8. Гарантійна інформація

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ 2E 8 BIT

1. Ігрова консоль 2E 8 BIT
2. Два дротових джойстики
3. Адаптер живлення 5V microUSB
4. AV-кабель
5. Інструкція

УВАГА! Комплектація пристрою залежить від конкретної моделі й може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

ВАЖЛИВО: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- **Запобіжні заходи**
- **Безпека**
- **Використання і обслуговування**
- **Умови зберігання**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед використанням пристрою уважно прочитайте це керівництво і збережіть його для подальшого користування. Батькам та опікунам слід ознайомитися з цим керівництвом і стежити, щоб діти дотримувалися всіх запобіжних заходів.


БЕЗПЕКА

- При розробці даного виробу враховані всі вимоги до забезпечення повної безпеки користувача. Однак будь-який електричний прилад при неправильному використанні є потенційним джерелом загоряння, ураження електричним струмом або травми. Для забезпечення безпечної роботи виробу дотримуйтесь даної інструкції.
- Ознайомтеся з усіма попередженнями, запобіжними заходами та інструкціями.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність пошкоджень, пилу і бруду на штепсельній вилці або розетці.
- Якщо пристрій не працює належним чином, видає незвичайні звуки, випускає запахи або нагрівається настільки, що до нього неможливо доторкнутися, епілептичні стани або напади.
- Якщо у вас є які-небудь з перерахованих нижче проблем зі здоров'ям, негайно припиніть використання ігрової приставки. Якщо симптоми зберігаються, зверніться до лікаря:
 - Запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на заколисування;
 - Дискомфорт або біль в будь-якій частині тіла, наприклад, в очах, вухах, кистях рук або передпліччях;
 - Порушення зору, очні або м'язові судоми;
 - Сплутаність свідомості та втрата свідомості, дезорієнтація в просторі або мимовільні рухи.
- Зберігайте ігрову приставку і додаткові пристрої, а також будь-які дрібні деталі, в недоступному для маленьких дітей місці.
- Зберігайте даний пристрій в місці, недоступному для маленьких дітей. Діти можуть проковтнути дрібні деталі або обернути кабель навколо себе, що може привести до травми, нещасного випадку або пошкодження пристрою.
- Перед підключенням кабелю HDMI переконайтеся, що невеликий короткочасний статичний розряд. Він відбувається в результаті накопичення статичної електрики в організмі і не є наслідком несправності гарнітури і навушників.


УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Не піддавайте ігрову приставку, батарею або аксесуари впливу високих температур, високої вологості, прямого сонячного світла і сильного електромагнітного випромінювання. Все це може призвести до несправності пристрою.
- Не нагрівайте ігрову приставку за допомогою кухонного обладнання або обладнання для обігріву, наприклад, фена. Це може призвести до займання, травмування або збою в роботі ігрової приставки.
- Не встановлюйте ігрову приставку і аксесуари на нестійкі, похилі або вібруючі поверхні.

ОПИС ПРИСТАВКИ

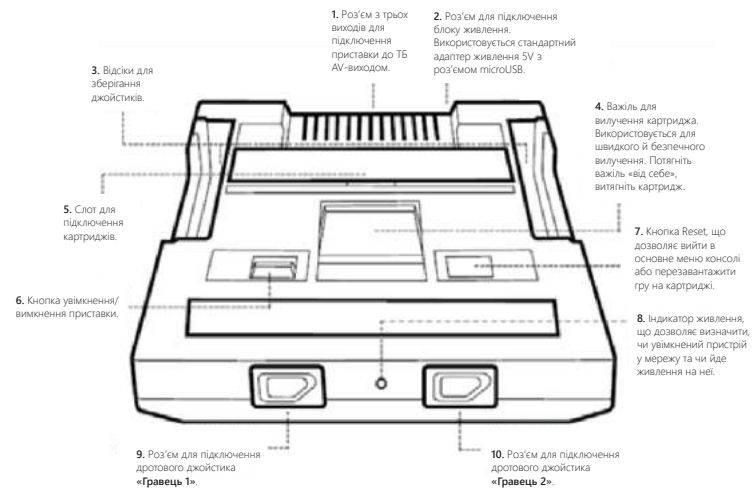

1. Роз'єм з трьох виходів для підключення приставки до ТБ AV-виходом.
2. Роз'єм для підключення блоку живлення. Використовується стандартний адаптер живлення 5V з роз'ємом microUSB.
3. Відсіки для зберігання джойстиків.
4. Важіль для вилучення картриджа. Використовується для швидкого й безпечного вилучення. Потягніть важіль «від себе», витягніть картридж.
5. Слот для підключення картриджів.
6. Кнопка увімкнення/вимкнення приставки.
7. Кнопка Reset, що дозволяє вийти в основне меню консолі або перезавантажити гру на картриджі.
8. Індикатор живлення, що дозволяє визначити, чи увімкнений пристрій у мережу та чи йде живлення на неї.
9. Роз'єм для підключення дротового джойстика «Гравець 1».
10. Роз'єм для підключення дротового джойстика «Гравець 2».

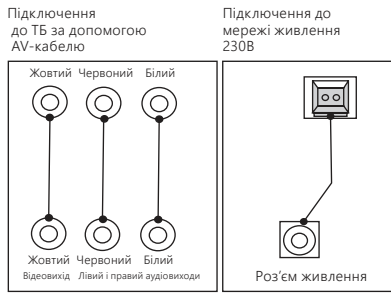

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку і сподіваємося, що вона Вам сподобається.

У разі, якщо куплений Вами виріб потребуватиме гарантійного обслуговування, просимо звернутися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в сервісні центри, актуальні адреси яких вказані за адресою: <https://service.erc.ua/> або за телефоном 0(800) 300-345, СЦ ERC, м.Київ, вул. Марка Вовчка 18а.

Щоб уникнути зайвих незручностей з Вашого боку ми пропонуємо Вам, перш ніж почати експлуатацію і перш ніж звертатися до продавця, уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.


УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТАВКИ

Переведіть тумблер увімкнення/вимкнення живлення в режим ON для увімкнення пристрою або в режим OFF для його вимкнення. Не підключайте ігровий картридж, якщо приставка увімкнена. Спочатку вимкніть консоль, для чого переведіть тумблер увімкнення/вимкнення в стан OFF, підключіть картридж, після чого можна вмикати пристрій.

ВИХІД У ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Для виходу в головне меню натисніть кнопку Reset на консолі.

ДЖОЙСТИКИ

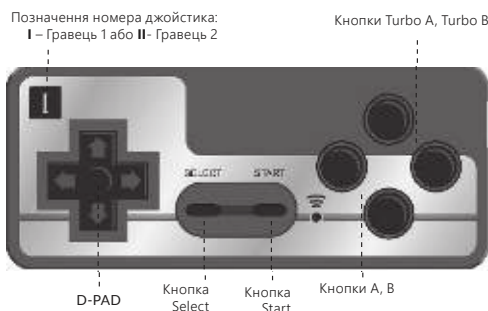

Джойстики призначені для керування в іграх Гравцем 1 і Гравцем 2 відповідно. Джойстик 1 можна підключати до гнізда підключення 2 і навпаки - позначення номера джойстика зроблено виключно для зручності. При необхідності від'єднати джойстик від консолі, не смикайте за провід, а акуратно візьміться за штекер і потягніть на себе. Для збільшення терміну служби джойстиків не допускайте перекручування кабелю, не смикайте їм під час гри, дбайливо ставтеся до натискання на кнопки управління. **УВАГА!** Зверніть увагу, що керування в основному меню вибору ігор працює тільки з джойстика 1. Джойстик 2 буде працювати тільки в іграх, призначених для гри удвох.

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

1. Гра не запускається.

- Спробуйте почистити контакти на картриджі.
- Спробуйте переключити тумблер I/O у протилежний режим.

2. Зображення на екрані ТБ не з'являється.

- Перевірте, що обраний правильний роз'єм підключення на приставці й на телевізорі/моніторі.
- Не підключайте одночасно приставку через HDMI і AV роз'єми. Це може призвести до псування!
- Якщо ви використовуєте телевізор, що підтримує лише стандарт PAL або NTSC, переведіть тумблер I/O у відповідний стан. Будь ласка, зверніть увагу, що в такому випадку ігри, що підтримують інший стандарт відеосигналу, не можуть бути відтворені.

3. Бездротові джойстики не працюють.

- Перевірте, чи не розрядилися батарейки в джойстику. Для цього натисніть будь-яку кнопку на ньому та перевірте, чи блимає індикатор натискання кнопок. Якщо індикатор не блимає в мить натискання, замініть батарейки, дотримуючись полярності.
- Використовуйте джойстик P1 для управління. Як правило, у основному меню гри заборонено здійснювати навігацію джойстиком P2.
- Перевірте, чи немає серйозної перешкоди між джойстиком і приставкою. Металеві пластини або товсті стіни заглушають сигнал від джойстика.
- Якщо індикація натискання кнопок спрацьовує, то, можливо, пропала синхронізація між джойстиком і приставкою. В такому випадку вимкніть приставку і затисніть кнопку SELECT на 6-8 секунд. Після цього увімкніть приставку та перевірте з'єднання.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. Гарантійний термін на виріб становить 12 місяців з дня продажу кінцевому споживачеві. Ця Гарантія дійсна за умови пред'явленні товарного й касового чека.
 2. Гарантійні зобов'язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, перехідники, навушники, чохли, шнури.
 3. Гарантійні зобов'язання не передбачають налаштування та встановлення виробу у користувача, а також періодичне обслуговування.
 4. Виробник може відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо ці документи заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія недійсна, якщо типовий або серійний номер на виробі буде змінений, стертий, видалений або нерозбірливий
 5. Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних носіїв інформації або аксесуарів, просимо Вас вилучати такі пристрої перед передачею виробу для гарантійного обслуговування.
 6. Ця гарантія не поширюється на таке:
 - 6.1. Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв'язку з їх нормальним зношенням;
 - 6.2. Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або поводження з виробом, які не відповідають нормам особистого або домашнього використання;
 - 6.3. Пошкодження або модифікації виробу в результаті неправильної експлуатації, включаючи таке поводження з пристроєм, що спричинило фізичні, косметичні пошкодження або пошкодження поверхні, модифікацію виробу; встановлення або використання виробу не за призначенням або не згідно з керівництвом з експлуатації та обслуговування; обслуговування виробу не відповідно до керівництва з експлуатації та обслуговування; використання виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими пристроями, тип, стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керівництва з експлуатації; ремонту або спроби ремонту, здійснених сторонніми особами або організаціями; нещасних випадків, пожеж, потрапляння сторонніх рідин, хімічних речовин, інших речовин, затоплення, неправильної вентиляції, коливання напруги, використання підвищеного або неналежного живлення або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, включаючи розряд блискавки, та інших видів зовнішнього впливу або дії.
- Споживачі мають законні (встановлені законом) права згідно з чинним законодавством держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не обмежує Ваших законних прав, між іншим, прав, які не підлягають виключенню або обмеженню, та права щодо сторони, в якій Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати будь-які Ваші права на Ваш розсуд. Строк служби 2 роки.

Прізвище, адреса та телефон покупця	
Дата купівлі	
Штамп Продавця	

Цим підтверджую перевірку працездатності і приймання цілком справного зазначеного вище виробу в повній комплектності з інструкцією з експлуатації українською мовою і згоден(а) з умовами гарантії. Виріб оглянуто й перевірено в моїй присутності, видимих пошкоджень виріб не має. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями та правилами експлуатації ознайомлений(а).

Підпис: _____



EN

User Manual

2E 8 BIT MINI GAME CONSOLE WITH BUILT-IN GAMES



CONTENTS

1. Package contents
2. **IMPORTANT:** read before use
3. Console structure
4. Connection scheme
5. How to turn on/off your console
6. Exit to the main menu
7. Gamepads
8. Warranty information

PACKAGE CONTENTS 2E 8 BIT

1. 2E 8 BIT game console
2. Two wired gamepads
3. 5V microUSB power adapter
4. AV cable
5. User manual

NOTE: The package contents of the device depend on the specific model and are subject to change by the manufacturer without prior notice.

IMPORTANT: READ BEFORE USE

- **Important instructions**
- **Safety precautions**
- **Use and maintenance**
- **Storage conditions**

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Please read this manual carefully before using the device and keep it for future reference. Parents/caregivers/legal guardians should read this manual and ensure that children follow all safety precautions.


SAFETY PRECAUTIONS

- This product has been designed with complete user safety in mind. However, every electrical appliance is a potential source of fire, electric shock, or injury if misused. Follow these instructions to ensure safe operation of the product.
- Read carefully all warnings, precautions, and instructions.
- Regularly check the power cord for damage, dust, and dirt on the plug or socket.
- If the device does not operate properly, makes unusual noises, emits odors, or becomes too hot to touch, stop using it, unplug the power cord, and disconnect all other cables.
- If you have any of the following health problems, stop using your game console immediately. If symptoms persist, consult your doctor:
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness;
 - Discomfort or pain in any part of the body, such as eyes, ears, hands or forearms;
 - Visual impairment, eye twitch or muscle cramps;
 - Confusion and loss of consciousness, loss of coordination or spontaneous physical movements.
- Keep the console and accessories, as well as small parts, out of the reach of small children.
- Keep the device out of the reach of small children. Small children may swallow small parts or may wrap the cables around themselves, which may cause injury, accident, or damage to the device.
- Before connecting the HDMI cable, make sure the power cable is unplugged from the electrical outlet.


STORAGE CONDITIONS

- Do not expose the game console, battery or accessories to high temperatures, high humidity, direct sunlight, or strong electromagnetic radiation. All this can lead to a malfunction of the device.
- Do not heat the game console with heating devices such as a hair dryer. Doing so may cause fire, injury, or malfunction of the game console.
- Do not place the game console and accessories on unstable, tilted or vibrating surfaces.

CONSOLE STRUCTURE

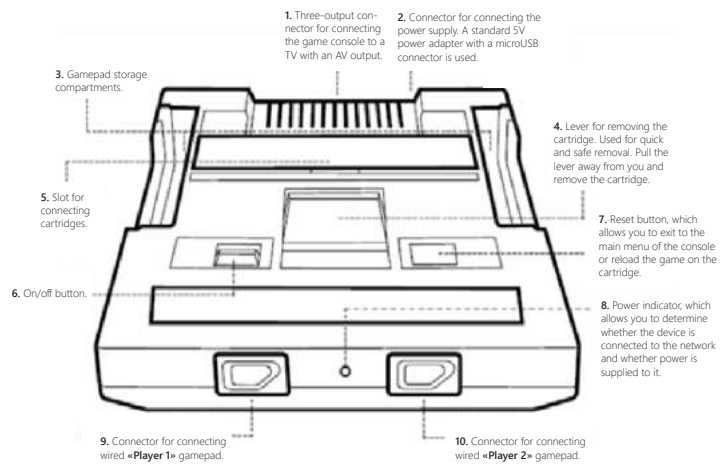

1. Three-output connector for connecting the game console to a TV with an AV output.
2. Connector for connecting the power supply. A standard 5V power adapter with a microUSB connector is used.
3. Gamepad storage compartments.
4. Lever for removing the cartridge. Used for quick and safe removal. Pull the lever away from you and remove the cartridge.
5. Slot for connecting cartridges.
6. On/off button.
7. Reset button, which allows you to exit to the main menu of the console or reload the game on the cartridge.
8. Power indicator, which allows you to determine whether the device is connected to the network and whether power is supplied to it.
9. Connector for connecting wired «Player 1» gamepad.
10. Connector for connecting wired «Player 2» gamepad.

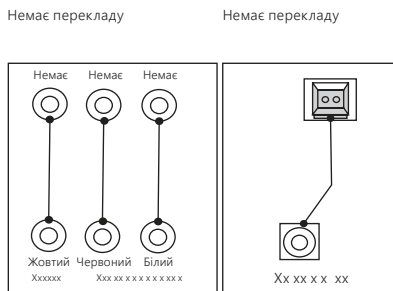

Thank you for purchasing our product!

If the product you purchased requires warranty service, please contact the seller or one of our service centers. You can get more details on the website <https://service.erc.ua/> or by contacting us by phone 0(800) 300-345, ERC service center, Kyiv, 18a Marka Vovchka st.

To avoid any inconvenience, please read the user manual carefully before starting operation and contacting the seller.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty period for the product is 12 months from the date of purchase. The Warranty is only provided within the warranty period and upon presentation of the sales and purchase invoices.
 2. The Warranty does not apply to batteries, cables, adapters, headphones, cases, cords.
 3. The Warranty does not cover the configuration and installation of the product at the user's site, as well as its periodic maintenance.
 4. The manufacturer reserves the right to refuse free-of-charge warranty service if the above documents cannot be presented, or if they are incomplete or illegible. This Warranty is void if the model name or serial number on the product has been altered, erased, removed, or made illegible.
 5. To prevent damage, loss or deletion of data from removable storage devices or accessories, please remove such devices before submitting the product for warranty service.
 6. **The Warranty does not cover:**
 - 6.1. Periodic maintenance and repair or replacement of product parts due to their normal wear and tear.
 - 6.2. Damage or defects caused by use, operation, or treatment of the product inconsistent with normal personal or domestic use.
 - 6.3. Damage or changes to the product as a result of misuse, including treatment resulting in physical, cosmetic, or surface damage or changes to the product; failure to install or use the product for its normal purpose or in accordance with the instructions on use and maintenance; failure to maintain the product in accordance with the instructions on use and maintenance; use of the product with accessories, peripheral equipment and other devices of a type, condition and standard other than prescribed by the manufacturer; repair or attempted repair by unauthorized persons or organizations; accidents, fire, liquids, chemicals, other substances, flooding, improper ventilation, power surges, excess or incorrect supply or input voltage, radiation, electrostatic discharges (including lightning), and other external forces and impacts.
- Consumers have legal (statutory) rights under applicable national and territorial laws relating to the sale of consumer products. This Warranty does not affect your statutory rights, nor does it exclude or limit rights against the person from whom you purchased the product. You may assert any rights you have at your sole discretion. The service life of the product is 2 years.

HOW TO TURN ON/OFF YOUR CONSOLE


Set the power on/off switch to ON position to turn on the device or to OFF position to turn it off.

Do not connect the cartridge while the console is on. First, turn off the console by setting the on/off switch to OFF position, connect the cartridge, and then turn on the device.

EXIT TO THE MAIN MENU

To exit to the main menu, press the Reset button on the console.

GAMEPADS

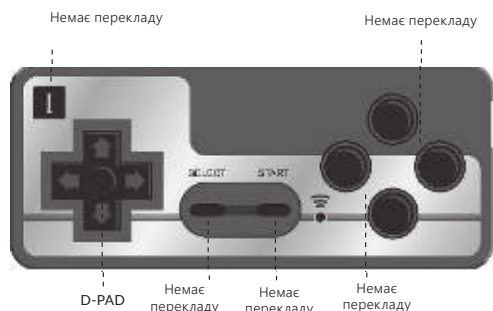

Wired gamepads are used to control Player 1 and Player 2 in games, respectively. Gamepad 1 can be connected to connector 2 and vice versa - the gamepad number is used solely for convenience.

If necessary, disconnect the gamepad from the console, do not pull the cable, carefully take the plug and pull it towards you. To increase the service life of the gamepads, do not twist the cable, do not pull it during the game, gently press the control buttons.

NOTE: The controls in the main game selection menu only work with gamepad 1. Gamepad 2 will only work in two-player games.

TROUBLESHOOTING

1. The game cannot be loaded.

- Try cleaning up the contacts on the cartridge.
- Try setting the J/O switch to the opposite position.

2. There is no image on the TV screen.

- Make sure the correct connector is selected on the console and on the TV/monitor.
- Do not connect the console via HDMI and AV connectors at the same time. This may cause damage!
- If you are using a TV that only supports PAL or NTSC, set the J/O switch to the appropriate position. Please note that in this case, games that support a different video signal standard cannot be played.

3. Wireless gamepads do not work.

- Check the batteries in the gamepad. Press any button on the gamepad and check if the button press indicator is flashing. If the indicator does not flash at the moment of pressing, replace the batteries, observing the polarity.
- Use P1 gamepad. As a rule, you cannot navigate with P2 gamepad in the game main menu.
- Check if there is a serious obstruction between the gamepad and the console. Metal plates or thick walls drown out the gamepad signal.
- The synchronization between the gamepad and the console may have been lost. In this case, turn off the console and press SELECT button for 6-8 seconds. After that, turn on the console and check the connection.

Last name, address and phone number of the buyer	
Date of purchase	
Seller stamp	

I hereby confirm the performance check and acceptance of the fully functional product mentioned above with the user manual in Ukrainian, and I agree with the warranty terms and conditions. The product was examined and tested in my presence, the product has no visible damage. I am familiar with all the technical characteristics, functionality and operating rules.

Signature: _____



RU

Инструкция по эксплуатации

КОМПАКТНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА ZE 8 BIT СО ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация
2. **ВАЖНО:** прочтите перед использованием
3. Описание приставки
4. Схема подключения
5. Включение/выключение приставки
6. Выход в главное меню
7. Джойстики
8. Гарантийная информация

КОМПЛЕКТАЦИЯ ZE 8 BIT

1. Игровая консоль ZE 8 BIT
2. Два проводных джойстика
3. Адаптер питания 5V microUSB
4. AV-кабель
5. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Меры предосторожности
- Безопасность
- Использование и обслуживание
- Условия хранения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Родителям и опекунам следует ознакомиться с данной инструкцией и следить, чтобы дети соблюдали все меры предосторожности.


БЕЗОПАСНОСТЬ

- При разработке данного изделия учтены все требования по обеспечению полной безопасности пользователя. Однако каждый электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения током или травм. Для обеспечения безопасной работы изделия следуйте данной инструкции.
- Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями.
- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие повреждений, пыли и грязи на штепсельной вилке или розетке.
- Если устройство не работает надлежащим образом, издает необычные звуки, выделяет запахи или нагревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться, прекратите использование, извлеките штепсельную вилку из розетки и отсоедините все остальные кабели.
- Если у вас есть какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование игровой приставки. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу:
 - головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание;
 - дискомфорт или боль в любой части тела, например, в глазах, ушах, кистях рук или предплечьях;
 - нарушения зрения, глазные или мышечные судороги;
 - спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или самопроизвольные движения.
- Храните игровую приставку и дополнительные устройства, а также мелкие детали, в недоступном для маленьких детей месте.
- Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте. Дети могут проглотить мелкие детали или обмотать кабель вокруг себя, что может привести к травмам, несчастному случаю или повреждению устройства.
- Перед подключением кабеля HDMI убедитесь, что кабель питания отключен от электрической розетки.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Не подвергайте игровую приставку, батарею или аксессуары воздействию высоких температур, высокой влажности, прямого солнечного света и сильного электромагнитного излучения. Все это может привести к неисправности устройства.
- Не нагревайте игровую приставку с помощью кухонного оборудования или нагревательных устройств, например, фена. Это может привести к возгоранию, травмам или сбою в работе игровой приставки.
- Не устанавливайте игровую приставку и аксессуары на неустойчивые, наклонные или вибрирующие поверхности.

ОПИС ПРИСТАВКИ

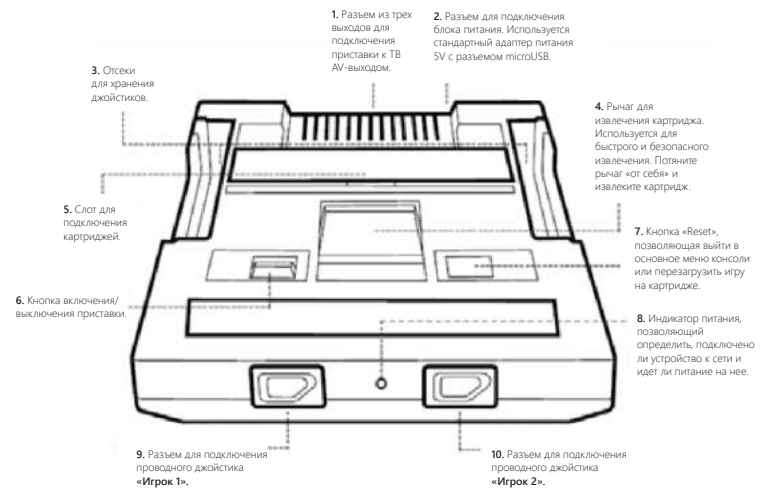

1. Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ AV-выходом.
2. Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V с разъемом microUSB.
3. Отсеки для хранения джойстиков.
4. Рычаг для извлечения картриджа. Используется для быстрого и безопасного извлечения. Потяните рычаг «от себя» и извлеките картридж.
5. Слот для подключения картриджей.
6. Кнопка включения/выключения приставки.
7. Кнопка «Reset», позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.
8. Индикатор питания, позволяющий определить, подключено ли устройство к сети и идет ли питание на нее.
9. Разъем для подключения проводного джойстика «Игрок 1».
10. Разъем для подключения проводного джойстика «Игрок 2».

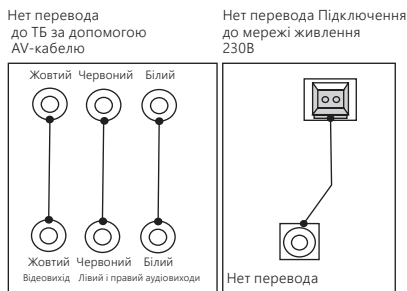

Благодарим за покупку нашего изделия!

Если купленное вами изделие потребует гарантийного обслуживания, обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых можно узнать на странице <https://service.erc.ua/> или по телефону 0(800) 300-345, ЦЦ ERC, г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18а.

Чтобы избежать неудобств с вашей стороны, прежде чем начать эксплуатацию и обращаться к продавцу, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Данная Гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чеков.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предусматривают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Данная Гарантия недействительна, если типовой или серийный номер на изделии изменен, стерт, удален или неразборчив.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, перед передачей изделия для гарантийного обслуживания просим вас извлекать такие устройства.

6. Эта гарантия не распространяется на:

- 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.
- 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующими нормам личного или домашнего использования.
- 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая такое обращение с устройством, что повлекло за собой физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию; использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не отвечает рекомендациям инструкции по эксплуатации; ремонт или попытки ремонта, совершенных посторонними лицами или организациями; несчастные случаи, пожары, попадание посторонних жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, неправильную вентиляцию, колебания напряжения, использование повышенного или ненадлежащего питания или входного напряжения, облучение, электростатические разряды, включая разряд молнии, и другие виды внешнего воздействия.

Потребители имеют законные (установленные законом) права в соответствии с действующим законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Данная Гарантия не ограничивает ваши законные права, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые свои права по вашему усмотрению. Срок службы – 2 года.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приема полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на украинском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Устройство осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений изделие не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ


Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для его выключения.

Не подключайте картридж, если приставка включена. Сначала выключите консоль, для чего переведите переключатель включения/выключения в состояние OFF, подключите картридж, после чего можно включать устройство.

ВЫХОД В ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Reset» на консоли.

ДЖОЙСТИКИ

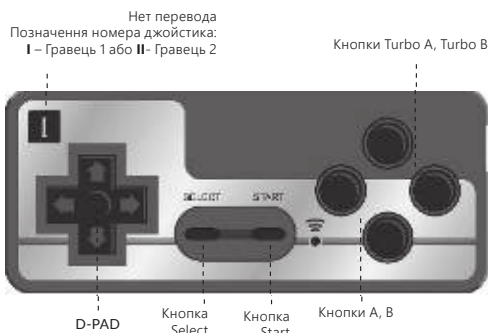

Проводные джойстики предназначены для управления в играх Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Джойстик 1 можно подключать к разьему подключения 2 и наоборот - обозначение номера джойстика сделано исключительно для удобства.

При необходимости отсоедините джойстик от консоли, не дергайте за провод, а аккуратно возьмитесь за штекер и потяните на себя. Для увеличения срока службы джойстиков не допускайте перекручивания кабеля, не дергайте его во время игры, аккуратно нажимайте кнопки управления.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстика 1. Джойстик 2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Игра не запускается.

- Попробуйте очистить контакты на картридже.
- Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.

2. Изображение на экране ТВ не отображается.

- Убедитесь, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на телевизоре/мониторе.
- Не подключайте одновременно приставку через HDMI- и AV-разъемы. Это может привести к поломке!
- Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее состояние. Обратите внимание, что в этом случае игры, поддерживающие другой стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.

3. Беспроводные джойстики не работают.

- Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.
- Используйте джойстик P1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено производить навигацию джойстиком P2.
- Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.
- Если индикация нажатия кнопок срабатывает, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку «SELECT» на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.