

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «РОСТЕХ»:

м. Київ вул. Матнігорська, 1 т.: 050-446-88-70, (044) 498-14-15	м. Кіровоград вул. Тореза, 27Б т.: 050-289-01-99, (0522) 22-17-28	м. Миколаїв вул. Авангардна, 2А т.: 095-283-14-88	м. Суми вул. Прокоф'єва, 19, оф.3 т.: 067-864-16-60, (0542) 65-86-29
м. Біла Церква вул. Таращанська, 193 Г т.: 095 384-84-12	м. Коростень вул. Шатрищанська, 69 т.: 095-281-43-76	м. Нікополь вул. Кооперативна, 1 т.: 095-283-93-17,(05662) 3-90-47	м. Тернопіль вул. Бродивська, 44 т.: 095-284-74-32, (0352) 22-36-38
м. Вінниця вул. Київська, 4 т.: 050-313-81-75, (0432) 55-21-63	м. Котівськ вул. 50-років Жовтня, 216 Б т.: 066-373-46-98, (04862) 5-51-23	м. Нова Каховка вул. Заводська, 2Р т.: 095-282-13-97, (05549) 7-24-84	м. Ужгород вул. Краснодонців, 1 (тер-я заводу «Електродвигуни») т.: 050-359-85-76, (0312) 66-12-90
м. Дніпропетровськ пров. Юнатів, 7 т.: 050-418-37-01, (056) 371-21-39	м. Краматорськ вул. Лазо, 24 т.: 095-283-93-18, (06264)3-12-12	м. Одеса вул. Новомосковська догога, 3 т.: 050-419-43-07,(048)728-74-80	м. Умань вул. Дерев'янка 11Б т.: 050-313-81-84, (04744) 4-78-40
м. Донецьк вул. Сігова, 6Б т.: 050-383-15-04	м. Кременчуг вул. Махорочна, 37А т.: 095-283-93-22	м. Олександрія пр-т. Будівельників, 40 т.: 095-281-52-04,(05235) 9-22-46	м. Харків Наб. Крупської, 5 т.: 050-418-66-92, (057) 738-69-37
м. Житомир вул. Ватутіна, 81А т.: 050-338-90-54,(0412) 36-25-34	м. Кривий Ріг вул. Жовтнева, 18В т.: 096-765-26-51, (056) 462-99-05	м. Полтава вул. Половка, 66Б т.: 050-351-41-69	м. Херсон вул. Полякова, 27 т.: 095-274-69-41, (05524) 9-20-35
м. Запоріжжя вул. Карпенко-Карого, 54А т.:050-352-53-81,(061) 219-02-49	м. Луганськ вул. А. Лінева,68 т.:050-352-58-43,(0642)93-51-71	м. Рівне вул. Курчатова, 34 т.: 096-457-04-97, (0362) 43-53-43	м. Хмельницький вул. Заводська, 155 т.: 099-205-11-26, (0382) 64-50-36
м. Івано-Франківськ вул. Короля Данила, 20, т.: 095-283-01-55,(0342) 71-07-91	м. Луцьк вул. Лідавська, 2 т.: 050-385-01-12,(0332)78-59-33	м. Севастополь вул. Вакуленчука, 31 В т.: 095-283-93-16,(0692) 539-445	м. Черкаси вул. Смілянська,145 т.: 050-383-21-06, (0472) 65-14-93
м. Ізмаїл вул. Шевченко, 120 т.: 050-418-35-88	м. Львів вул. Гордоцька 174 (тер."Мотозаводу") т.: 050-388-47-13, (032) 295-25-49	м. Северодонецьк вул. Федоренко, 10 т.: 095-284-04-02,(06452)4-41-51	м. Чернігів пр-т Миру, 310 А т.: 095-281-43-54, (0462) 65-32-75
м. Кам'янець-Подільський Хмельницьке шосе, 38 т.:095-284-03-96, (03849)9-17-73	м. Маріуполь вул.Гавань Шмідта,6 т.: 050-353-86-15	м. Сімферополь вул. Вузлова, 20 т.: 050-338-73-43, (0652) 48-15-73	м. Чернівці вул. Жасмінна, 3А т.: 095-281-20-52, (0372) 58-68-02
м. Керч вул. Оджонкідзе, 117 т.:095-284-03-97	м. Мелітополь вул. Профінтерна, 14/2 т.: 050-461-70-54, (0619)42-11-61	м. Сміла вул. Мінчурина,32 т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05	м. Шостка вул. Шевченко, 57 т.: 095-281-51-94,(05449)7-56-96

Акумуляторний шурупокрут

АШ 1412 Б2



Інструкція користувача

Загальні відомості про безпеку

УВАГА! Повністю прочитайте інструкції.

Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм. Термін "електроінструмент", що використовується в інструкції, означає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення). Термін "акумуляторний електроінструмент" означає електричний інструмент із живленням від акумуляторних батарей (без кабелю живлення).

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО НЕЇ

Робоча площа

Дотримуйтеся чистоти й підтримуйте належне освітлення на робочому місці. Безладдя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.

Не користуйтеся електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити гази або пил.

При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може привести до втрати контролю над роботою інструмента.

Електрична безпека

Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрійному проводі із заземленням. Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контакті людини із заземленими предметами під час роботи інструменту істотно зростає імовірність електрошоку. Оберегайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Попадання води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару. Використовуйте кабель строго за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберегайте кабель інструменту від впливу високих температур, масла, гострих країв або частин електроінструменту, що рухаються. Ушкоджений або поплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

Перелік комплекту:

1. Акумуляторний шурупокрут АШ 1412 Б2 -1шт
2. Акумулятор 14.4V -2шт.
3. Зарядний пристрій 3-5 годин 12-18V з блоком живлення -1 шт.
4. Інструкція користувача з гарантійним талоном-1шт.
5. Валіза пластикова -1 шт

Поради по використанню

Використовуйте відповідні свердла! Не використовуйте тупі свердла. Свердління чорних металів:

- попередньо просвердліть отвір меншого діаметру, якщо необхідно просвердлити отвір великого діаметру.
- час від часу змазуйте свердла мастилом.
- При закручуванні шурупів у поперечний зріз деревини або поруч із ним або в кромку деревини необхідно спочатку просвердлити отвір, щоб уникнути розтріскування деревини.
- Для забезпечення оптимального режиму роботи інструменту натискайте на шуруп (гвинт) із постійним зусиллям при закручуванні й особливо, при відкручуванні.
- При закручуванні у тверду деревину попередньо просвердліть отвір для шурупу.

ГАРАНТІЯ / ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА

Утримуйте інструмент і зарядний пристрій у чистоті - найкраще очищати зарядний пристрій стисненим повітрям (виконуйте цю операцію в захисних окулярах).

-для очищення зарядних контактів у зарядному пристрої використовуйте спирт або засіб для очищення контактів. Перед очищенням від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення.

УВАГА. Цей виріб має гарантію відповідно до встановлених правил; пошкодження внаслідок ненормального використання, перевантаження або невірного застосування не включені в гарантію. Гарантія не поширюється на витратні матеріали що входять в комплект поставки. Також на зарядні пристрої та акумулятори. При несправності доставте інструмент або зарядний пристрій у нерозібраному вигляді разом з доказом покупки в найближчий сервісний центр.

-Не викидайте електроінструмент, приналежності й пакування разом з побутовим сміттям. Утилізація електроінструментів проводиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.


При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні проводитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "РОСТЕХ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

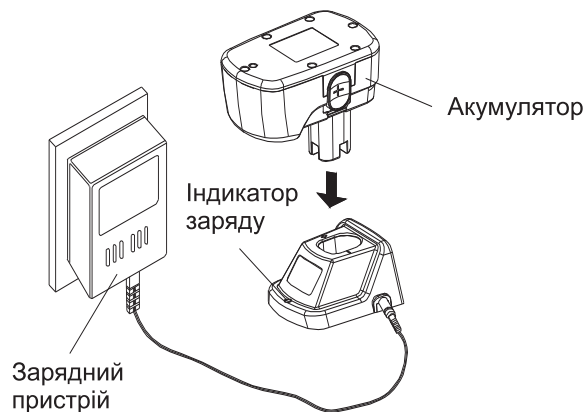

- Подовжувачі повинні використовуватися тільки у випадках гострої потреби. Використання несправного подовжувача може викликати пожежу й електричний шок. Якщо подовжувач повинен використовуватися, переконайтеся:
 - розміри контактів штепсельної вилки такого ж розміру, що й отвори в розетках подовжувача.
 - подовжувач має гарну ізоляцію й у гарному електричному стані.

- Не використовуйте несправний пристрій - для його ремонту зверніться до кваліфікованого фахівця.
- Не намагайтеся самостійно розібрати й/або відремонтувати пристрій. Зверніться в сервісний центр, якщо пристрій має потребу в ремонті або сервісному обслуговуванні. Неправильна повторна зборка пристрою може викликати електричний шок або пожежу.
- Щоб запобігти ризику електрошока, відключайте зарядний пристрій від мережі перед проведенням сервісного обслуговування або чищення. Вимкання кнопками керування не запобіжить ризику.
- Відключайте зарядний пристрій від мережі якщо він не використовується.

Технічні параметри

Споживана потужність	14,4 Вт
Кількість обертів	0-600 об/хв
Сила акумулятора	1,2 Ah
Макс. момент обертання	15 Nm
Ступені обертального моменту	16+1
Макс. діаметр шурупів	6 мм
Макс. діаметр свердління:	
метал/деревина	8/20 мм



UA.TR.061

Товар групи електроінструмент.
 Виробник: Жейянг Мінглей Тулз Індастрі. Адреса: №188 Індонг Норс Роуд, Інжу Бінхай Інвестмент енд Бізнес Інбейшен, Нінгбо, Китай.
 Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, сертифіковано в Україні. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2014 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін придатності необмежений. Не містить шкідливих речовин.

Особиста безпека

Уважно стежте за тим, що Ви робите й виконуєте роботу обдумано. Не користуйтеся електроінструментом якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів. Одягайтеся правильно. Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його, одяг і рукавички тримайте подалі від частин, що рухаються, тому що вони можуть бути затягнуті в механізм. Щоб уникнути випадкового вмикання, переконайтеся, що інструмент вимкнений з мережі. Перенос інструменту з пальцем на вимикачі може викликати його вмикання. Видаляйте регульовальні або гайкові ключі перед вмиканням інструменту. Наявність їх на обертових частинах інструменту може привести до травм. Не перенапружуйтеся. Тримаєте правильну стійку й баланс увесь час роботи, що допоможе поліпшити контроль у несподіваних ситуаціях. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Захисні окуляри обов'язкові. Засоби індивідуального захисту, такі як пилозахисний респіратор, нековзне захисне взуття, шолом-каска, засоби захисту органів слуху, застосовуються у відповідності до умов роботи і мінімізують можливість одержання травм.

Користування й зберігання

Користуйтеся кріпленнями або іншими пластиковими пристосуваннями, щоб утримувати оброблювану деталь. Утримання деталі рукою або тілом нестабільне й може призвести до втрати контролю. Не використовуйте надмірне зусилля в роботі. Користуйтеся тим інструментом, що призначений для даної роботи. З ним Ви виконаєте роботу швидше й надійніше, використовуючи весь діапазон його можливостей. Не використовуйте інструмент із несправним вимикачем. Інструмент із несправним вимикачем небезпечний і підлягає ремонту. Вимкніть вилку із джерела живлення перед тим як робити будь-які регулювання, заміну насадок або зберігання інструменту. Подібні заходи безпеки зменшують ризик несподіваного включення інструменту. Зберігайте інструмент поза доступом дітей та інших осіб, що не мають досвіду роботи. Використовуйте інструмент із обслуговуванням. Зберігайте відрізний інструмент наточеним і чистим. Інструмент, що зберігається належним чином, буде служити довше.

Стежте за разрегулюванням частин, що рухаються, ушкодженнями частин інструменту й іншими умовами, які можуть перешкодити нормальній експлуатації інструменту. Якщо він ушкоджений, потрібно звернутися в сервісний центр перед використанням.

Користуйтеся тільки приналежностями, які рекомендовані виробниками Вашої моделі. Аксесуари, які можуть підходити до одного інструменту, можуть бути небезпечні при використанні на іншому.

Сервісне обслуговування

Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травми. При проведенні ремонту інструменту, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

Специфічні правила безпеки

Не відступайте від дійсних правил по використанню акумуляторної викрутки з метою поліпшення зручностей роботи з нею. Використання цього інструменту неправильно або не дотримуючись безпеки, може привести до серйозних травм й ушкоджень. Тримайте інструмент тільки за ізольовану частину, тому що при обробці матеріали можуть містити проводи під напругою, проходження якої через металеві частини інструменту може привести до електрошоку користувача. Акумуляторні інструменти не вимагають підключення до електромережі, тому вони завжди перебувають у робочому стані. Майте на увазі можливу небезпеку під час невикористання інструменту або бездротових аксесуарів.

- Не поміщайте акумуляторні інструменти або батареї з них поблизу відкритого вогню або випромінювачів тепла.
- Тримайте інструмент міцно.

Тримайте руки вдалині від обертових частин.

Інструкції з безпеки зарядного пристрою

Збережіть ці інструкції. Вони містять важливу інформацію й інструкції для експлуатації зарядного пристрою.

- Перш ніж почати використовувати зарядний пристрій, прочитайте всі інструкції й попереджувачі маркування в цій інструкції, на зарядному пристрої й на самому інструменті.
- Щоб уникнути ризику травми, заряджайте цим зарядним пристроєм тільки нікель-кадмієві (Ni-Cd) типи акумуляторів. Зарядження інших типів акумуляторів може привести до травм й ушкоджень зарядного пристрою.
- Не використовуйте зарядний пристрій у мокрих або вологих середовищах.
- Використання nereкомендованих пристосувань може зашкодити інструменту, привести до травм або до пожежі.

-Після зарядки акумулятора відключіть зарядний пристрій від розетки і акумулятора. Не виконання цього може привести до надмірного заряджання і виходу з ладу зарядного пристрою і акумулятора, або до пожежі.

Перед початком роботи ознайомтеся із правилами безпеки й інструкціями з використання.

Швидко-затискний патрон

Шурупокрут оснащений швидко-затискним патроном, що дозволяє вручну встановлювати й витягати біти із цанги.

Вибір напрямку обертання


Шурупокрут оснащений перемикачем напрямку обертання патрона, який розміщений вище пускача.

Регульована швидкість

Швидкість обертання визначається тиском на пускач.

Вибір моменту обертання

обмежує момент обертання, що створюється патроном шурупокруту (17 значень)

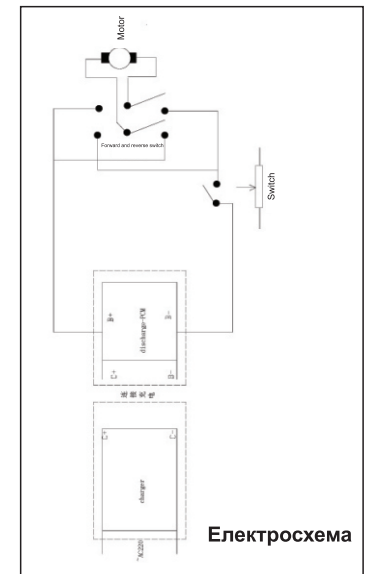

Рівень швидкості обертання

Рівень швидкості обертання встановлюється перемикачем, що розміщений у верхній частині корпусу шурупокруту.

