

## NIKKOR

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

Ru Руководство пользователя (с гарантийным талоном)

Ua Посібник користувача (з гарантійним формулляром)

Kk Қолданушы нұсқаулығы (кеплідік бар)

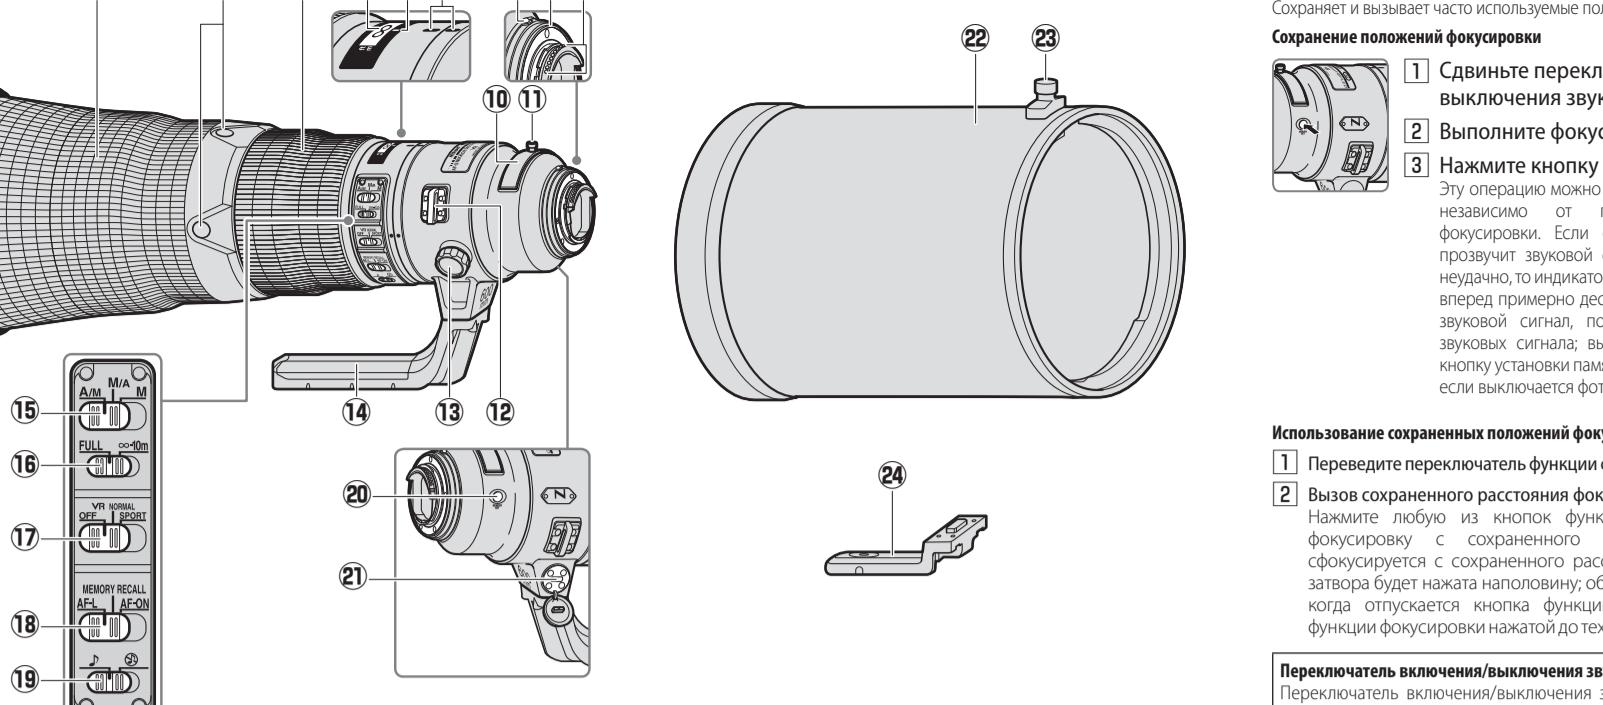
Gr Еүхөрію білігінің әріпшісі (де Еүхөріп)

Ro Manualul utilizatorului (cu garantie)

Tr Kullanım Kilavuzu (Garanti Belgesi ile)

Hu Használati útmutató (jótállási jegygel)

NIKON CORPORATION

Printed in Japan  
SB2006TH  
7MA0247H-06

Вызов памяти

Сохраняется и вызывается поставленные положения фокусировки объектива.

Сохранение положений фокусировки

1 Сдвиньте переключатель включения/выключения звукаового сигнала в положение „J“.

2 Выполните фокусировку.

3 Нажмите кнопку установки памяти.

Этот операторский элемент в первом режиме фокусировки неизвестен от положения, пока не используется.

Нажимая на кнопку, можно снять защитную крышку.

Установите заднюю и переднюю защитные крышки.

Если объектив не будет использоваться в течение продолжительного времени, его необходимо выключить.

Храните объектив сухим.

Кликните на экране.

Храните объектив сухим.

