



FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.



Dichiarazione di conformità sintetica
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 275 del
30/10/2002

Si dichiara che questo prodotto è conforme
alle normative vigenti e soddisfa i requisiti
essenziali richiesti dalle direttive
2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/05/CE
quando ad esso applicabili

Short Declaration of conformity

We declare this product is complying with the
laws in force and meeting all the essential
requirements as specified by the directives
2004/108/CE, 2006/95/CE and 1999/05/CE
whenever these laws may be applied



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Table Of Contents

FCC Information and Copyright	1
Chapter 1: Introduction.....	3
1.1 Before You Start	3
1.2 Package Checklist.....	3
1.3 Specifications.....	4
1.4 Rear Panel Connectors.....	6
1.5 Motherboard Layout	8
Chapter 2: Hardware installation.....	12
2.1 Install Central Processing Unit (CPU)	12
2.2 Install a Heatsink.....	14
2.3 Connect Cooling Fans	15
2.4 Install System Memory	16
2.5 Expansion Slots.....	17
2.6 Jumper & Switch Setting.....	20
2.7 Headers & Connectors.....	21
2.8 LEDs	26
Chapter 3: UEFI BIOS & Software.....	27
3.1 UEFI BIOS Setup	27
3.2 BIOS Update.....	27
3.3 Software.....	32
Chapter 4: Useful help.....	35
4.1 Driver Installation	35
4.2 AMI BIOS Beep Code.....	36
4.3 AMI BIOS post code	36
4.4 Troubleshooting.....	38
APPENDIX I: Specifications in Other Languages	39
Arabic.....	39
German.....	41
Spanish	43
Thai	45
Japan.....	47

Chapter 1: Introduction

1.1 Before You Start

Thank you for choosing our product. Before you start installing the motherboard, please make sure you follow the instructions below:

- Prepare a dry and stable working environment with sufficient lighting.
- Always disconnect the computer from power outlet before operation.
- Before you take the motherboard out from anti-static bag, ground yourself properly by touching any safely grounded appliance, or use grounded wrist strap to remove the static charge.
- Avoid touching the components on motherboard or the rear side of the board unless necessary. Hold the board on the edge, do not try to bend or flex the board.
- Do not leave any unfastened small parts inside the case after installation. Loose parts will cause short circuits which may damage the equipment.
- Keep the computer from dangerous area, such as heat source, humid air and water.
- The operating temperatures of the computer should be 0 to 45 degrees Celsius.
- To avoid injury, be careful of:
 - Sharp pins on headers and connectors
 - Rough edges and sharp corners on the chassis
 - Damage to wires that could cause a short circuit

1.2 Package Checklist

- Serial ATA Cable x2
- Rear I/O Panel for ATX Case x1
- WIFI antenna accessories x1
- Quick Installation Guide x1
- Fully Setup Driver DVD x1
- M.2 Anchor x1

Note

» *The package contents may be different due to the sales region or models in which it was sold. For more information about the standard package in your region, please contact your dealer or sales representative.*


1.3 Specifications

Specifications		
CPU Support	Support for 12th / 13th Generation Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 processors and Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1700 package * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list.	
Chipset	Intel® B760	
Memory	Supports Dual Channel DDR5 - 6000+(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 5000(OC) / 4800 4x DDR5 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 192 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5 module Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memory modules * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list.	
Storage	-- Total supports 2x M.2 socket and 4x SATA III (6Gb/s) ports Intel 12th/13th Processors 1x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU): Supports M.2 Type 2280 SSD module Supports PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD Intel B760 Chipset 1x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB): Supports M.2 Type 2242/2260/2280 SSD module Supports PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD 4x SATA III Connector (6Gb/s): Supports AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 & Intel® Rapid Storage Technology	
RAID	Supports RAID 0, 1, 5, 10 for SATA storage devices	
LAN	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability	
Audio Codec	ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi(Front)	
USB	1x USB 3.2 (Gen2) Type-C port (1 via internal header) 5x USB 3.2 (Gen1) port (3 on rear I/Os and 2 via internal header) 6x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 4 via internal header)	
Expansion Slots	Intel 12th/13th Processors 1x PCIe 4.0 x16 Slot (x16 mode) Intel B760 Chipset 1x PCIe 3.0 x16 Slot (x4 mode) 1x PCIe 3.0 x1 Slot	
Rear I/Os	B760MZ-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x HDMI 1x DP 1x VGA 1x DVI Port 3x USB 3.2 (Gen1) Port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack	B760MX-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x HDMI 1x VGA Port 1x DVI Port 3x USB 3.2 (Gen1) Port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack
	B760MH-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x HDMI 1x VGA Port 3x USB 3.2 (Gen1) Port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack	B760MP-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x DP 1x HDMI 1x DVI Port 3x USB 3.2 (Gen1) Port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack


Specifications	
Internal I/Os	4x SATA III Connector (6Gb/s) 1x M.2 (E Key) Socket : Supports 2230 type Wi-Fi & Bluetooth module and Intel® CNVi 2x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1x USB 3.2 (Gen2) Type-C Header (each header supports 1 USB 3.2 (Gen2) ports) 1x 8-Pin Power Connector 1x 24-Pin Power Connector 1x CPU Fan Connector 1x CPU water cooling connector (CPU_OPT) 1x System Fan Connector 1x Front Panel Header 1x Front Audio Header 1x Internal Stereo Speaker Header 1x Clear CMOS Header 1x COM Port Header 1x TPM Header 2x LED Header (5V) 1x LED Header (12V) * M.2 (E Key) Wi-Fi card is not provided
Form Factor	uATX Form Factor, 244 mm x 244 mm
OS Support	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) * Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

1.4 Rear Panel Connectors


B760MZ-E PRO

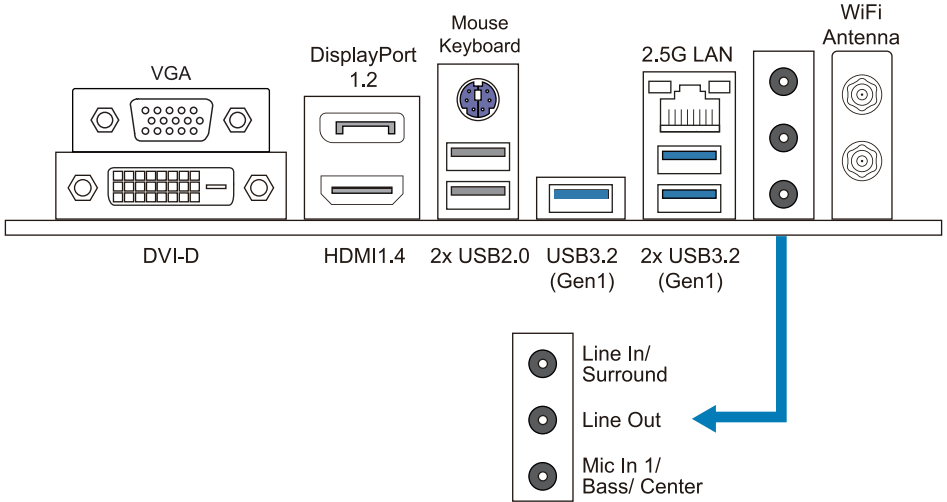


B760MX-E PRO

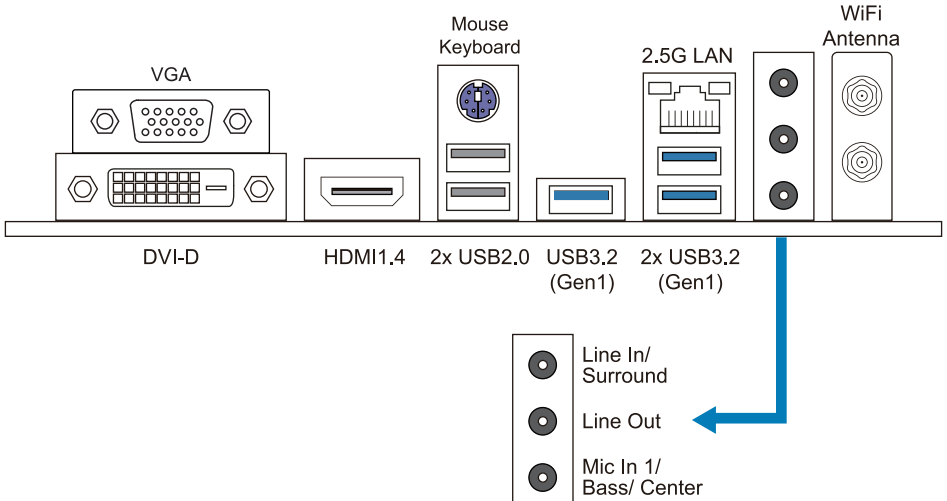

B760MH-E PRO

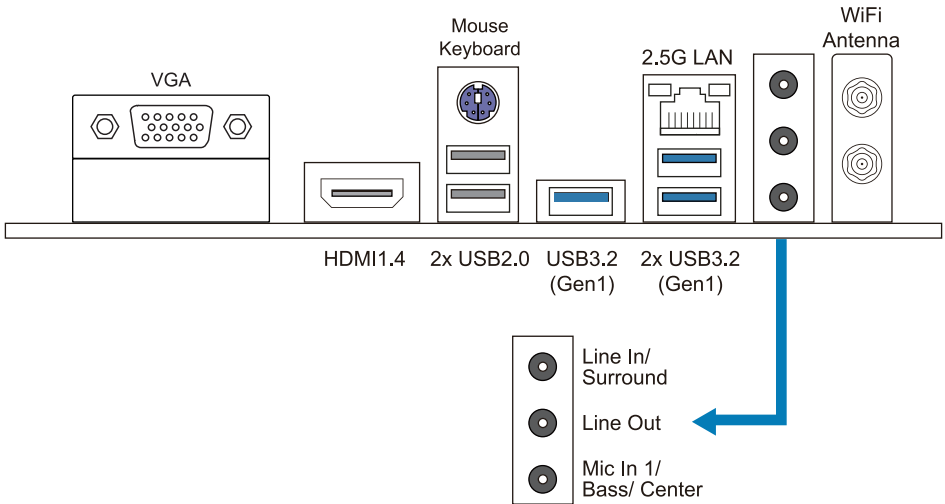

B760MP-E PRO

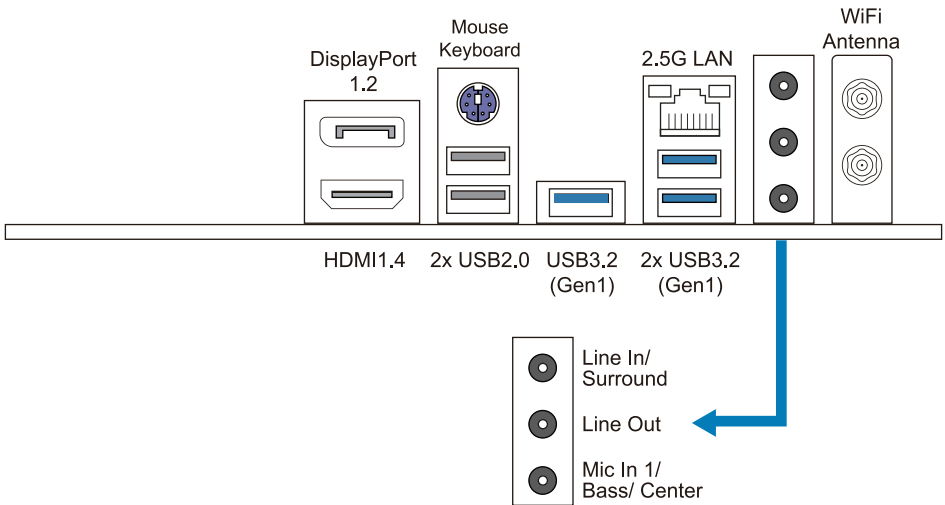


Note

- » VGA/ HDMI/ DVI/ DP ports only work with an Intel® integrated Graphics Processor.
- » Maximum resolution
 HDMI: 4096 x 2160 @30Hz
 VGA: 1920 x 1200 @60Hz
 DVI: 1920 x 1200 @60Hz
 DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » The mainboard supports 4 onboard display outputs at same time and the display output configuration can be selected in Intel graphics driver utility.
- » When using the front HD audio jack and plug in the headset/ microphone, the rear sound will be automatically Disabled.
- » The WiFi antenna port allows you to connect to the E Key module and use the WiFi & Bluetooth function.

1.5 Motherboard Layout


B760MZ-E PRO

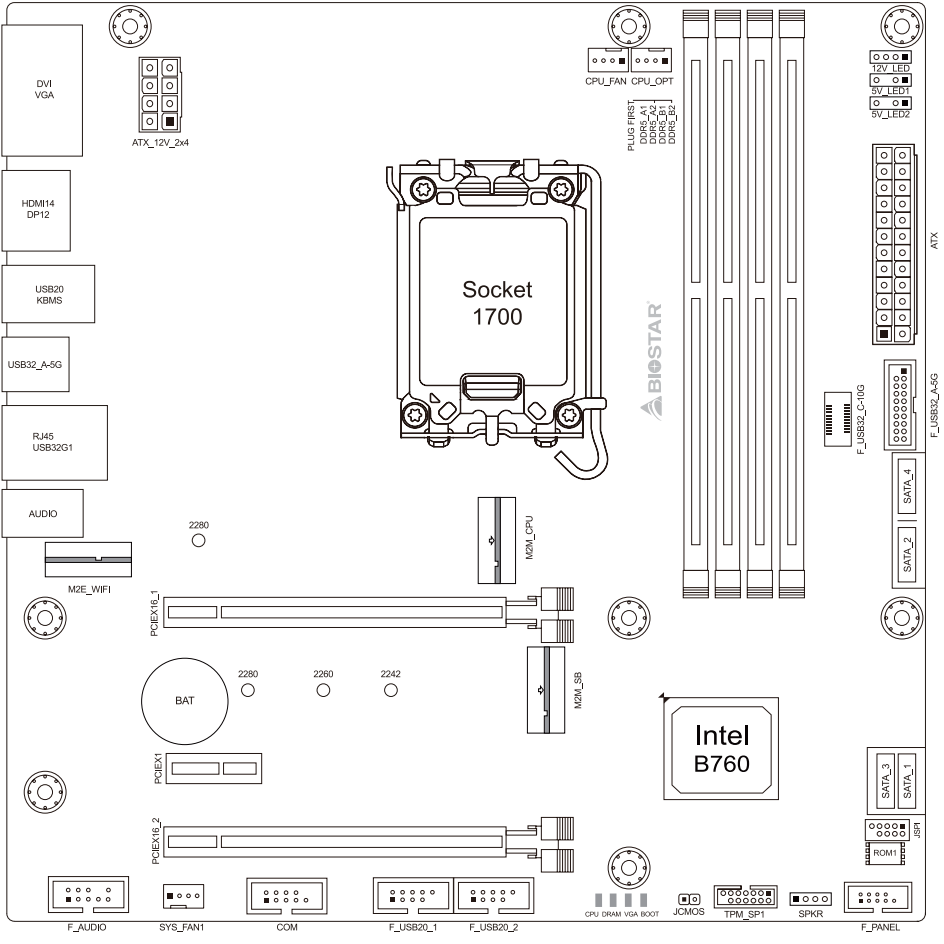

Note

» ■ represents the 1st pin.


B760MX-E PRO

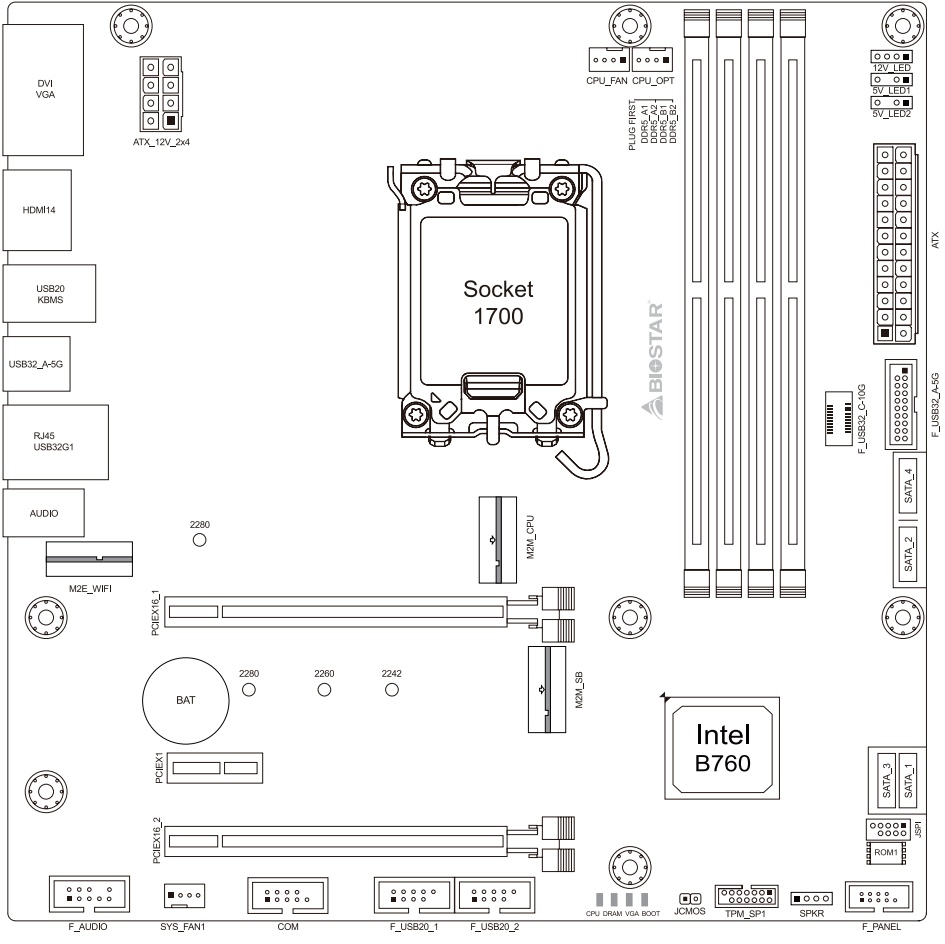

Note

» ■ represents the 1st pin.

B760MH-E PRO

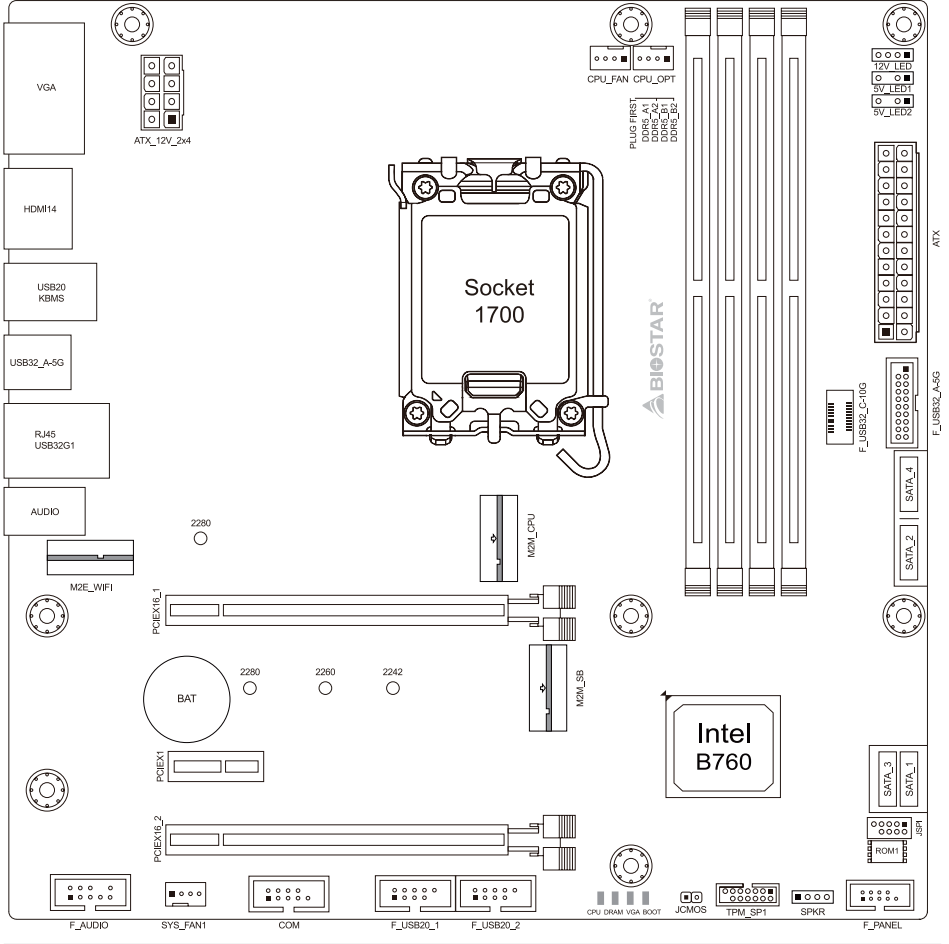


Note

» ■ represents the 1st pin.

Chapter 2: Hardware installation

2.1 Install Central Processing Unit (CPU)


Step 1: Locate the CPU socket on the motherboard

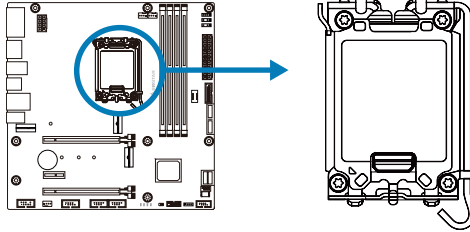


Note

- » Remove pin cap before installation, and make good preservation for future use. When the CPU is removed, cover the pin cap on the empty socket to ensure pin legs won't be damaged.
- » The motherboard might equip with two different types of pin cap. Please refer below instruction to remove the pin cap.


Step 2: Open ILM Lever and then load plate using finger tab.

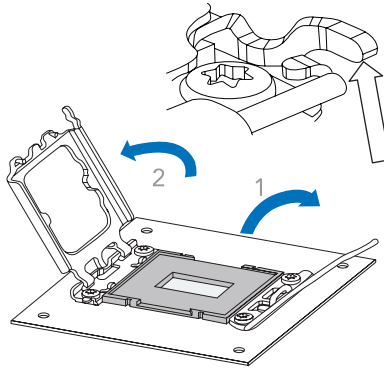


Step 3: Align and seat processor package on socket.

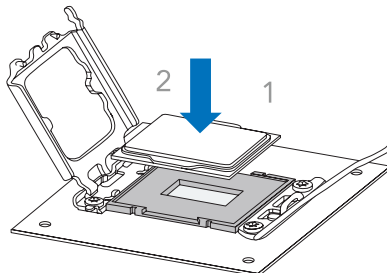


Step 4: Close the load plate.

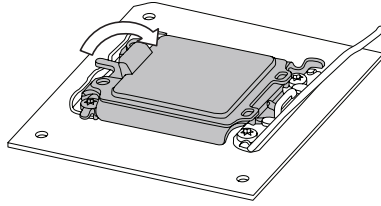

Step 5: Remove and save cover.

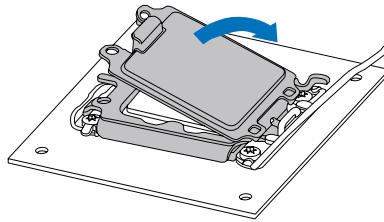

Step 6: Close ILM Lever and latch

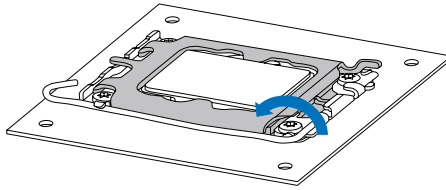


Note


- » Ensure that you install the correct CPU designed for LGA1700 socket.
 - » The CPU fits only in one correct orientation. Do not force the CPU into the socket to prevent damaging the CPU.
-

2.2 Install a Heatsink

Step 1: Place the CPU fan assembly on top of the installed CPU and make sure that the four fasteners match the motherboard holes. Orient the assembly and make the fan cable is closest to the CPU fan connector.

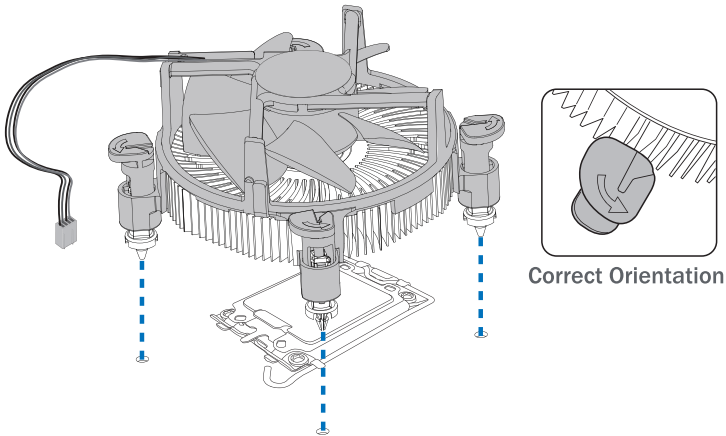

Step 2: Press down two fasteners at one time in a diagonal sequence to secure the CPU fan assembly in place. As each fastener locks into position a click should be heard.

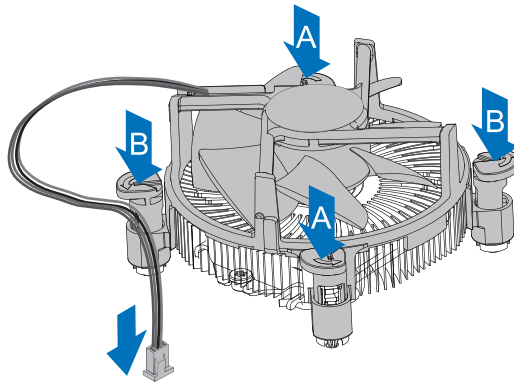


Note

- » Apply the thermal interface material on the CPU before heatsink installation, if necessary.
- » Do not forget to connect the CPU fan connector.
- » For proper installation, please kindly refer to the installation manual of your CPU heatsink.

2.3 Connect Cooling Fans


These fan headers support cooling-fans built in the computer. The fan cable and connector may be different according to the fan manufacturer.

CPU_FAN/ CPU_OPT: CPU Fan Header

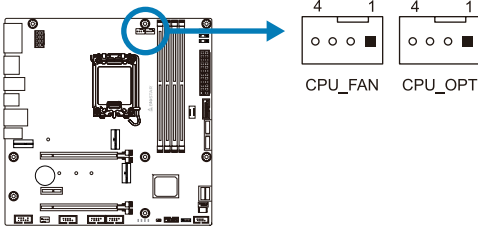

Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: System Fan Header

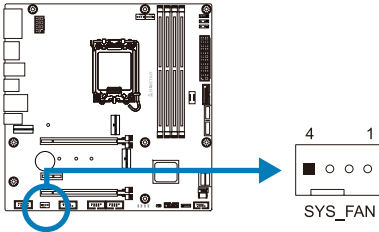


Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

Note


- » CPU_FAN, CPU_OPT, SYS_FAN support 4-pin and 3-pin head connectors. When connecting with wires onto connectors, please note that the red wire is the positive and should be connected to pin#2, and the black wire is Ground and should be connected to pin#1(GND).
- » CPU Fan Header (CPU_OPT): Support water cooling fan and CPU fan.

2.4 Install System Memory


DDR5 Modules

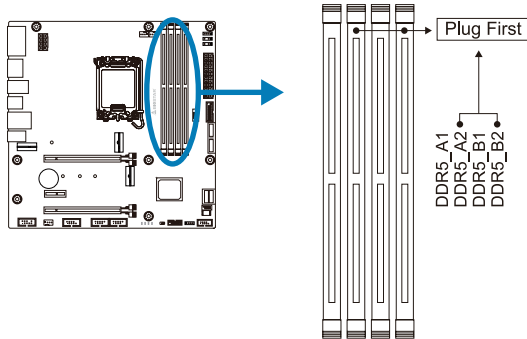

Step 1: Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break on the slot.

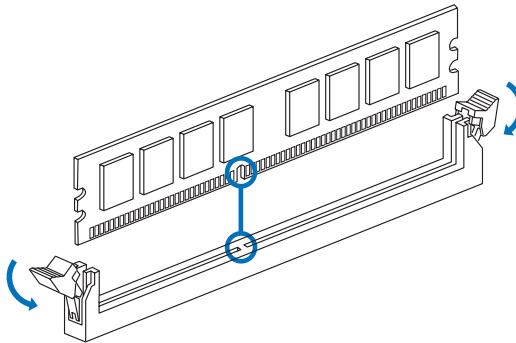

Step 2: Insert the DIMM vertically and firmly into the slot until the retaining clips snap back in place and the DIMM is properly seated.

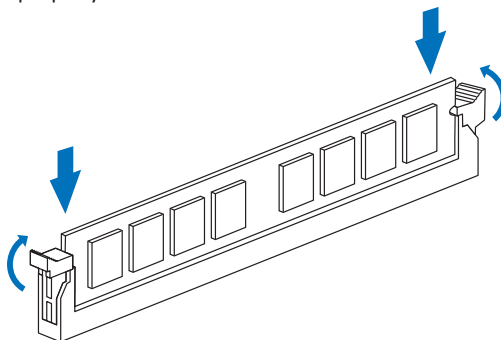

Note

» If the DIMM does not go in smoothly, do not force it. Pull it all the way out and try again.

Memory Capacity

DIMM Socket Location	DDR5 Module	Total Memory Size
DDR5_A1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	Max is 192GB.
DDR5_A2	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	
DDR5_B1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	
DDR5_B2	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	

Dual Channel Memory Installation

Please refer to the following requirements to activate Dual Channel function:
Install memory module of the same density in pairs, shown in the table.


Dual Channel Status	DDR5_A1	DDR5_A2	DDR5_B1	DDR5_B2
Enabled	X	O	X	O
Enabled	O	O	O	O

(O means memory installed, X means memory not installed.)

Note

- » When installing more than one memory module, we recommend to use the same brand and capacity memory on this motherboard.

2.5 Expansion Slots

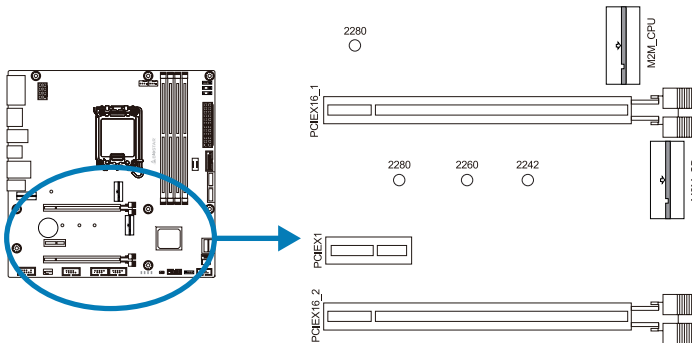

PCIEG4X16: PCI-Express Gen4 x16 Slots (x16 mode)

- PCI-Express 4.0 compliant.
- The maximum bandwidth of the PCIe slot is 64GB/s.

PCIEG3X4: PCI-Express Gen3 x16 Slots (x4 mode)

- PCI-Express 3.0 compliant.
- The maximum bandwidth of the PCIe slot is 4GB/s.

PCIEG3X1: PCI-Express Gen3 x1 Slots


- PCI-Express 3.0 compliant.
- Data transfer bandwidth up to 1GB/s per direction; 2GB/s in total

M2M_CPU: M.2 (M Key) Socket

- The M.2 slot supports M.2 Type 2280 SSD module. When installing M.2 SSD module, please place the M.2 Anchor to correct position.
- Supports M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64Gb/s) - NVMe SSD.

M2M_SB: M.2 (M Key) Socket

- The M.2 slot supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module. When installing M.2 SSD module, please place the M.2 Anchor to correct position.
- Supports M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64Gb/s) - NVMe SSD

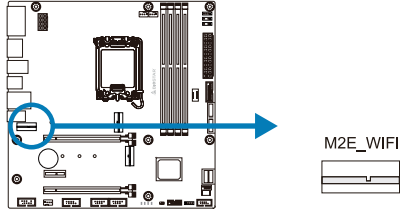


M2E_WIFI: M.2 (E Key) Socket (M.2 (E Key) Wi-Fi card is not provided)

- Support M.2 socket 2230 type module.
- Supports WiFi/ Bluetooth module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/ BT).

Install M.2 Anchor

1. Lock the M.2 Anchor into the motherboard hole which you use for type of M.2 SSD.
2. Insert the M.2 SSD into the M.2 socket.
3. Insert the pin on the M.2 Anchor into the hole on itself.

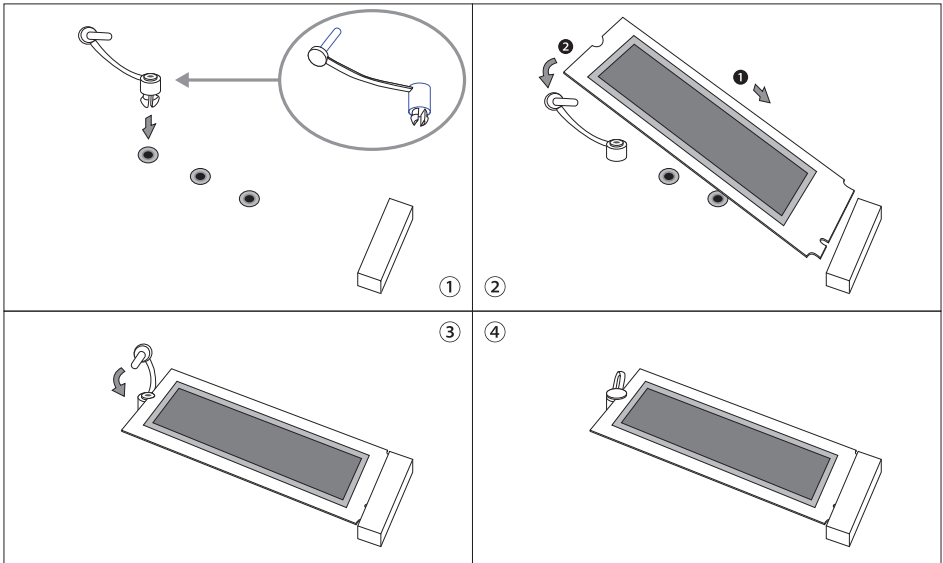

Install an Expansion Card

You can install your expansion card by following steps:

- Read the related expansion card's instruction document before install the expansion card into the computer.
- Remove your computer's chassis cover, screws and slot bracket from the computer.
- Place a card in the expansion slot and press down on the card until it is completely seated in the slot.
- Secure the card's metal bracket to the chassis back panel with a screw. (This step is only for installing a VGA card.).
- Replace your computer's chassis cover.
- Power on the computer, if necessary, change BIOS settings for the expansion card.
- Install related driver for the expansion card.

2.6 Jumper & Switch Setting

The illustration shows how to set up jumpers. When the jumper cap is placed on pins, the jumper is “close”, if not, that means the jumper is “open”.

Pin opened



Pin closed




Pin 1-2 closed



JCMOS: Clear CMOS Jumper

The jumper allows users to restore the BIOS safe setting and the CMOS data. Please carefully follow the procedures to avoid damaging the motherboard.

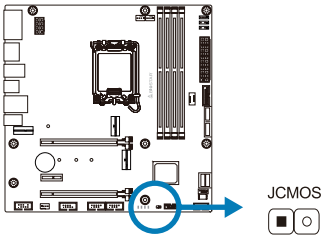

Pin 1-2 Open:
Normal Operation (Default)



Pin 1-2 Short:
Clear CMOS data


Clear CMOS Procedures:

1. Remove AC power line.
2. Set the jumper to “Pin 1-2 short”, you can use a metal object like a screwdriver to touch the two pins.
3. Wait for five seconds.
4. After clearing the CMOS values, be sure the jumper is “Pin 1-2 open”.
5. Power on the AC.
6. Load Optimal Defaults and save settings in CMOS.

2.7 Headers & Connectors

ATX: ATX Power Source Connector


For better compatibility, we recommend to use a standard ATX 24-pin power supply for this connector. Make sure to find the correct orientation before plugging the connector.

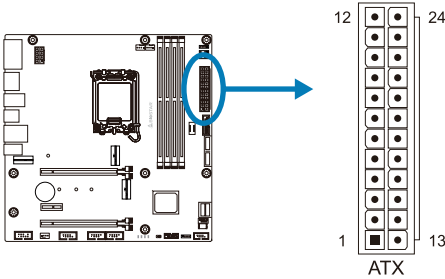

Pin	Assignment	Pin	Assignment
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: ATX Power Source Connector

The connector provides +12V to the CPU power circuit. If the CPU power plug is 4-pin, please plug it into Pin 1-2-5-6 of ATX_12V_2X4.

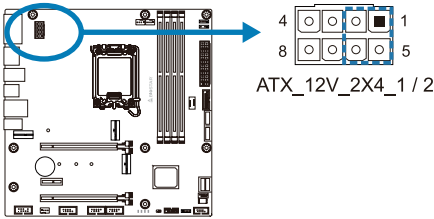


Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground

Note

- » Before you power on the system, please make sure that both ATX, ATX_12V_2X4 and connectors have been plugged-in.
- » Insufficient power supplied to the system may result in instability or the peripherals not functioning properly. Use of a PSU with a higher power output is recommended when configuring a system with more power-consuming devices.

F_PANEL: Front Panel Header


This 10-pin header includes Power-on, Reset, HDD LED, Power LED connection.

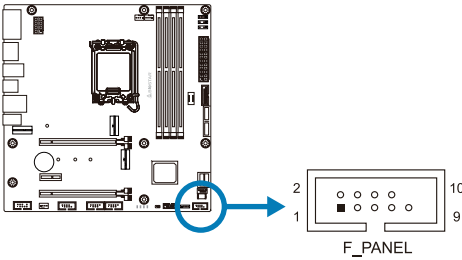

Pin	Assignment	Function	Pin	Assignment	Function
1	HDD LED(+)	HDD LED	2	Power LED (+)	Power LED
3	HDD LED(-)		4	Power LED (-)	Power LED
5	Ground	Reset	6	Power Button	Power-On
7	Reset Control	Button	8	Ground	Button
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: Chassis Speaker Header


Please connect the chassis speaker to this header.

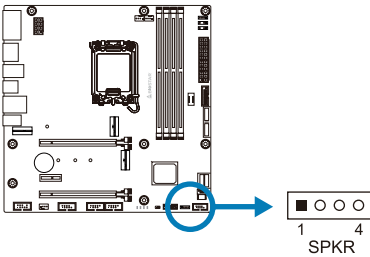

Pin	Assignment
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

TPM_SPI: Trusted Platform Module Header


This header allows you to store cryptographic keys that protect information.

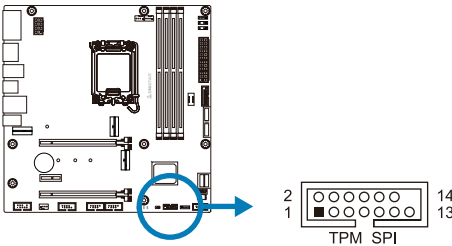

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	+3.3V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+3.3V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: Serial ATA 6.0 Gb/s Connectors


These connectors connect to SATA hard disk drives via SATA cables.

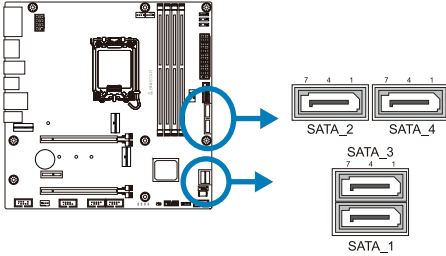

Pin	Assignment
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

F_USB32_C-10G: Header for USB 3.2 (Gen2) Ports at Front Panel


This USB type-C header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

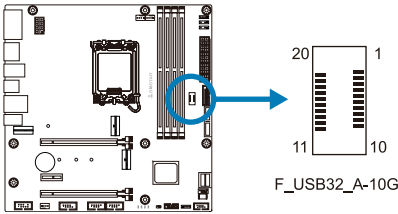

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS	11	VBUS
2	SSTX1+	12	SSTX2+
3	SSTX1-	13	SSTX2-
4	Ground	14	Ground
5	SSRX1+	15	SSRX2+
6	SSRX1-	16	SSRX2-
7	VBUS	17	Ground
8	CC1	18	D-
9	SBU1	19	D+
10	SBU2	20	CC2

F_USB32_A-5G: Header for USB 3.2 (Gen1) Ports at Front Panel


This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

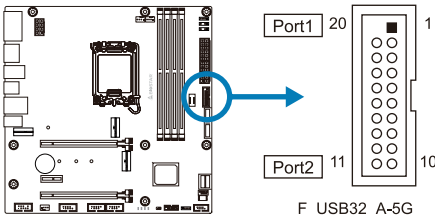

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: Header for USB 2.0 Ports at Front Panel


This header allows user to add additional USB ports on the PC front panel, and also can be connected with a wide range of external peripherals.

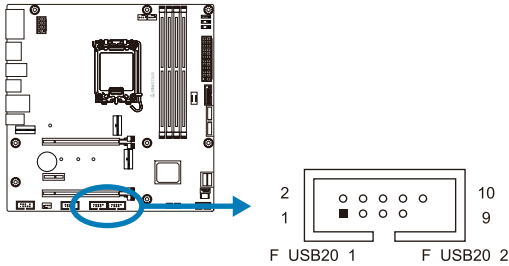

Pin	Assignment
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO: Front Panel Audio Header

This header allows user to connect the chassis-mount front panel audio I/O which supports HD and AC'97 audio standards.

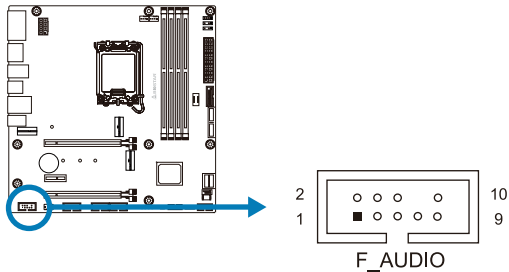


HD Audio		AC'97	
Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	Mic Left in	1	Mic In
2	Ground	2	Ground
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out

Note

- » When using the front HD audio jack and plug in the headset, the rear sound will be automatically Disabled.
- » It is recommended that you connect a high-definition front panel audio module to this connector to avail of the motherboard's high definition audio capability.
- » Please try to disable the "Front Panel Jack Detection" if you want to use an AC'97 front audio output cable. The function can be found via O.S. Audio Utility.

COM: Serial Port Header


The motherboard has a serial port header for connecting RS-232 Port.

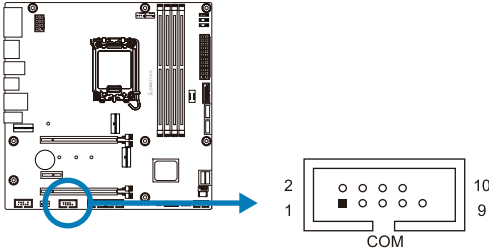

Pin	Assignment
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	Key

12V_LED: RGB LED Device (5050 SMD) Header


This header provides 12V power and RGB control pins for RGB LED Device (5050 SMD).

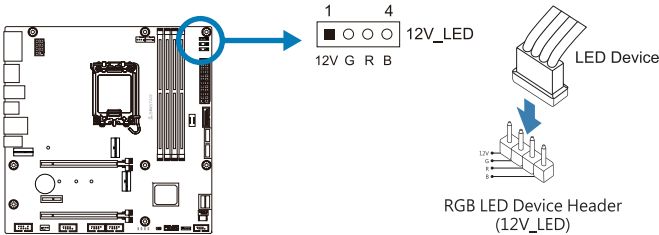

Pin	Cable Color	Assignment
1	12V (Black)	VCC12
2	G (Green)	LED_GREEN
3	R (Red)	LED_RED
4	B (Blue)	LED_BLUE

5V_LED1/ 5V_LED2: Addressable RGB LED Device (WS2818B) Header

This header provides 5V power and Data control pins for RGB LED Device (WS2818B).

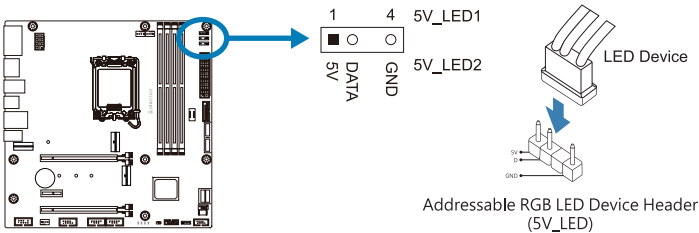

Pin	Assignment
1	VCC5
2	Data
3	N/A
4	GND


Note

- » Ensure proper pin connecting to your LED device, wrong connection may damage your LED device or motherboard.
- » The 12V_LED connector supports to 5050 RGB LED strips with the maximum power rating of 3A (12V).
- » The 5V_LED connector supports up to 300 LEDs WS2818B individually Addressable RGB LED strips with the maximum power rating of 3A (5V).
- » Please use the Vivid LED DJ software to control the LEDs. For detailed software setting information, refer to chapter 3.3.

2.8 LEDs

Debug LED: Debug LED Indicators

This LEDs indicate the status of the motherboard.

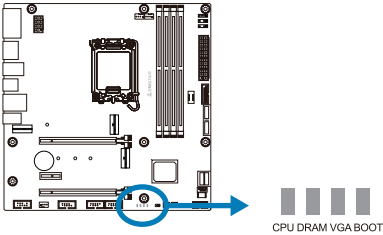

CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
BOOT - indicates booting device is not detected or fail.

Note

- » After starting the computer, the LED indicators will light up in the following order:
CPU → DRAM → VGA → BOOT
 - » When the computer is ready, the LED indicator will show where the error occurred and will stay on until the problem is solved.
 - » After the computer is started, the Debug LED will not light up if there is no abnormality detected.
-

Chapter 3: UEFI BIOS & Software

3.1 UEFI BIOS Setup

- The BIOS Setup program can be used to view and change the BIOS settings for the computer. The BIOS Setup program is accessed by pressing the key after the Power-On Self-Test (POST) memory test begins and before the operating system boot begins.
- For further information of setting up the UEFI BIOS, please refer to the UEFI BIOS Manual on our website.

3.2 BIOS Update

The BIOS can be updated using either of the following utilities:

- **BIOSTAR BIO-Flasher:** Using this utility, the BIOS can be updated from a file on a hard disk, a USB drive (a flash drive or a USB hard drive), or a CD-ROM.
- **BIOSTAR BIOS Update Utility:** It enables automated updating while in the Windows environment. Using this utility, the BIOS can be updated from a file on a hard disk, a USB drive (a flash drive or a USB hard drive), or a CD-ROM, or from the file location on the Web.

BIOSTAR BIO-Flasher

Note

- » *This utility only allows storage device with FAT32/16 format and single partition.*
- » *Shutting down or resetting the system while updating the BIOS will lead to system boot failure.*

Updating BIOS with BIOSTAR BIO-Flasher

1. Go to the website to download the latest BIOS file for the motherboard.
2. Then, copy and save the BIOS file into a USB flash (pen) drive. (Only supported FAT/FAT32 format)
3. Insert the USB pen drive that contains the BIOS file to the USB port.
4. Power on or reset the computer and then press <F12> during the POST process.


5. After entering the POST screen, the BIO-FLASHER utility pops out. Choose <f0> to search for the BIOS file.



6. Select the proper BIOS file, and a message asking if you are sure to flash the BIOS file. Click “Yes” to start updating BIOS.



7. A dialog pops out after BIOS flash is completed, asking you to restart the system. Press the <Y> key to restart system.

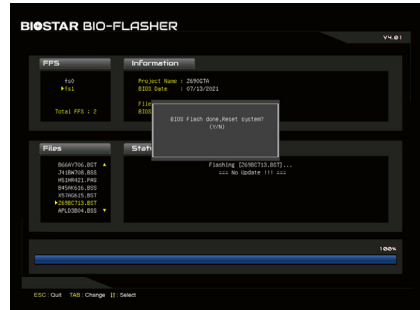

8. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes and Reset> to restart the computer. Then the BIOS Update is completed.


BIOS Update Utility (through the Internet)

1. Installing BIOS Update Utility from the DVD Driver.
2. Please make sure the system is connected to the internet before using this function.


3. Launch BIOS Update Utility and click the “Online Update” button on the main screen.




4. An open dialog will show up to request your agreement to start the BIOS update. Click “Yes” to start the online update procedure.

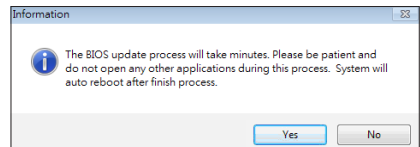


5. If there is a new BIOS version, the utility will ask you to download it. Click “Yes” to proceed.

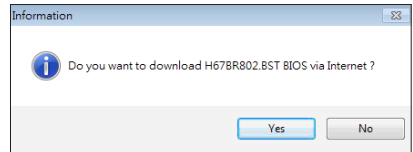

6. After the download is completed, you will be asked to program (update) the BIOS or not. Click “Yes” to proceed.

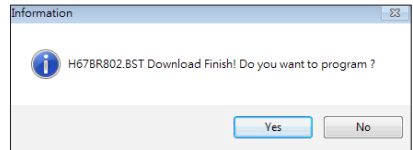

7. After the updating process is finished, you will be asked you to reboot the system. Click “OK” to reboot.

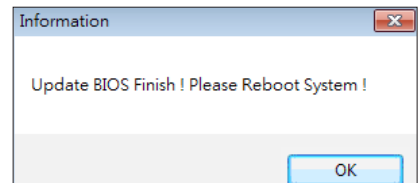

8. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup. After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes> and <Reset> to restart the computer. Then, the BIOS Update is completed.


BIOS Update Utility (through a BIOS file)

1. Installing BIOS Update Utility from the DVD Driver.
2. Download the proper BIOS from <http://www.biostar.com.tw/>


3. Launch BIOS Update Utility and click the “Update BIOS” button on the main screen.




4. A warning message will show up to request your agreement to start the BIOS update. Click “OK” to start the update procedure.

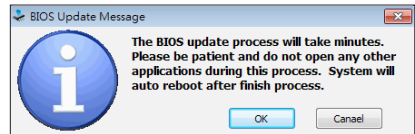

5. Choose the location for your BIOS file in the system. Please select the proper BIOS file, and then click on “Open”. It will take several minutes, please be patient.

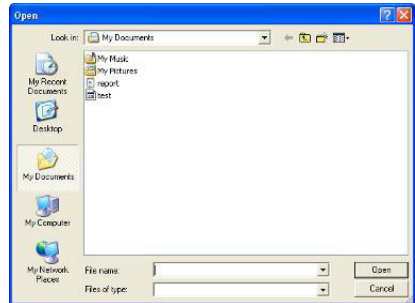

6. After the BIOS Update process is finished, click on “OK” to reboot the system.

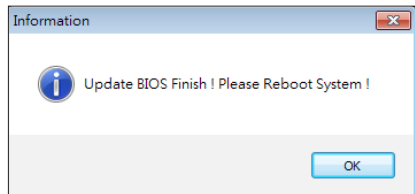


7. While the system boots up and the full screen logo shows up, press key to enter BIOS setup.

After entering the BIOS setup, please go to the <Save & Exit>, using the <Restore Defaults> function to load Optimized Defaults, and select <Save Changes and Reset> to restart the computer. Then, the BIOS Update is completed.

Backup BIOS

Click the Backup BIOS button on the main screen for the backup of BIOS, and select a proper location for your backup BIOS file in the system, and click "Save".

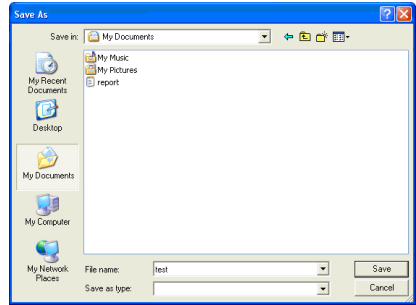

3.3 Software

Installing Software

1. Insert the Setup DVD to the optical drive. The driver installation program would appear if the Auto-run function has been enabled.
2. Select Software Installation, and then click on the respective software title.
3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Launching Software

After the installation process is completed, you will see the software icon showing on the desktop. Double-click the icon to launch it.

Note

- » All the information and content about following software are subject to be changed without notice. For better performance, the software is being continuously updated.
- » The information and pictures described below are for your reference only. The actual information and settings on board may be slightly different from this manual.

BIOScreen Utility

This utility allows you to personalize your boot logo easily. You can choose BMP as your boot logo so as to customize your computer.



Please follow the step-by-step instructions below to update boot logo:

- Load Image: Choose the picture as the boot logo.
- Transform: Transform the picture for BIOS and preview the result.
- Update Bios: Write the picture to BIOS Memory to complete the update.

Vivid LED DJ

Vivid LED DJ can adjust your color scheme of ARMOR GEAR, RGB LED Device.



1. LED COMMANDER: Allows you to select the LED mode.

- **Default :** Default LED illuminations. (Blue light)
- **RAZER :** Allows you to connect to the RAZER app to sync the motherboard lights.
 - » When using RAZER mode, turn off SILVER LIGHTNING Software and LED illumination will return to the default state.
 - » RAZER mode is to achieve LED illumination synchronization through the connection with RAZER software.
 - » RAZER software must be installed to use RAZER mode. RAZER ICON will appear after the software is installed.
 - » When using RAZER mode, it must be used with RAZER related devices and peripheral devices.
 - » RAZER related information please go to RAZER official website download.

• **RGB Sync :** Allows you to synchronize the LED Type item settings.

2. LED Type: Select the LED lighting blocks.

- **System :** System LED illuminations. (SILVER ARMOR)
- **12V LED :** The 12V LED illumination. (12V_LED Device)
- **5V LED :** The 5V LED illumination. (5V_LED Device)
- **Memory Sync :** The RGB Audio LED illumination. (Memory LED)

3. ON/OFF: To enable or disable VIVID LED function.


4. ON/OFF: Allows you to enable or disable LED of a single item.

5. LED COLOR: LEDs change the Color Palette and LED Brightness.

6. LED SPARKLE: Allows to you choose sparkle of the LEDs.

- **Permanent:** LEDs are constantly lit.

- **Shine:** LEDs flash at a specific frequency.
 - **Breath:** LEDs gradually flash on and off.
 - **Shine & Music:** LEDs will flash according the music played on your system.
- » *Please make sure your speaker or earphone is properly connected to audio jack before using SILVER LIGHTNING program.*
- **Meteor:** LEDs slide at a specific frequency.
 - **Wave:** LEDs are presented in a water wave rhythm.
 - **Starry sky:** LEDs flicker at a specific rhythm.
 - **Lightning:** LEDs flash and slide at a specific frequency.
 - **Rainbow:** LEDs lights to dazzling colorful rhythm.
 - **Aurora:** LEDs shows soft light and flickers lightly.
 - **Starry night:** LEDs two-color flashing.
 - **Colourful Permanent:** LEDs are constantly lit with colorful loop.
 - **Colourful Shine:** LEDs flash at a specific frequency with colorful loop.
 - **Colourful Breathe:** LEDs gradually flash on and off with colorful loop.
- 7. High/Low Speed Switch:** Allows you to control the flicker speed.

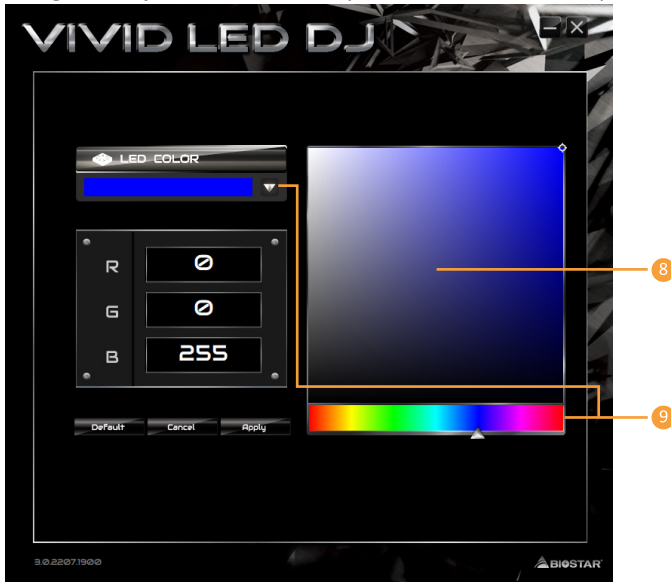

8. LED Brightness Bar: Allows you to adjust the LED brightness.

9. Color Palette: Allows you to choose specific color of the LEDs.

Note


- » *With VIVID LED DJ users can control the four LED light zones independently with different flashing modes (LED SPARKLE).*

Chapter 4: Useful help

4.1 Driver Installation

After you installed your operating system, please insert the Fully Setup Driver DVD into your optical drive and install the driver for better system performance.

You will see the following window after you insert the DVD

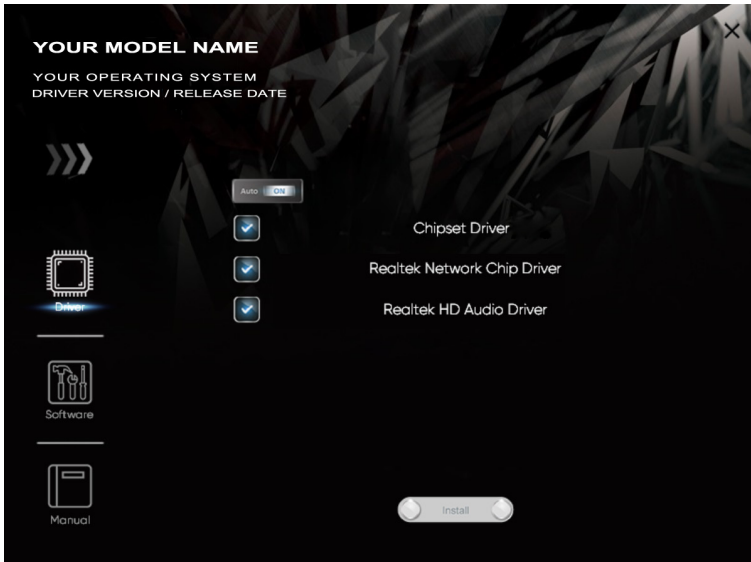

The setup guide will auto detect your motherboard and operating system.

A. Driver Installation

To install the driver, please click on the Driver icon. The setup guide will list the compatible driver for your motherboard and operating system. Click on each device driver to launch the installation program.

B. Software Installation

To install the software, please click on the Software icon. The setup guide will list the software available for your system, click on each software title to launch the installation program.

C. Manual

Aside from the paperback manual, we also provide manual in the Driver DVD. Click on the Manual icon to browse for available manual.

Note

- » *If this window didn't show up after you insert the Driver DVD, please use file browser to locate and execute the file SETUP.EXE under your optical drive.*
- » *You will need Acrobat Reader to open the manual file. Please download the latest version of Acrobat Reader software from <http://get.adobe.com/reader/>*
- » *The motherboard used in the illustrations may not resemble the actual board. these illustrations are for reference only.*

4.2 AMI BIOS Beep Code

Boot Block Beep Codes

Number of Beeps	Description
Continuing	Memory sizing error or Memory module not found

POST BIOS Beep Codes

Number of Beeps	Description
1	Success booting.
8	Display memory error (system video adapter)

4.3 AMI BIOS post code

Code	Description
10	PEI Core is started
11	Pre-memory CPU initialization is started
15	Pre-memory North Bridge initialization is started
19	Pre-memory South Bridge initialization is started
2B	Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading
2C	Memory initialization. Memory presence detection
2D	Memory initialization. Programming memory timing information
2E	Memory initialization. Configuring memory
2F	Memory initialization (other).
31	Memory Installed
32	CPU post-memory initialization is started
33	CPU post-memory initialization. Cache initialization
34	CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization
35	CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection
36	CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM) initialization
37	Post-Memory North Bridge initialization is started
3B	Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
4F	DXE IPL is started
60	DXE Core is started
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the South Bridge Runtime Services
63	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	North Bridge DXE initialization is started
6A	North Bridge DXE SMM initialization is started

Code	Description
70	South Bridge DXE initialization is started
71	South Bridge DXE SMM initialization is started
72	South Bridge devices initialization
78	South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
79	ACPI module initialization
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
9C	USB Detect
9D	USB Enable
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AB	Setup Input Wait
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)

4.4 Troubleshooting

CPU Overheated

If the system shutdown automatically after power on system for seconds, that means the CPU protection function has been activated.

When the CPU is over heated, the motherboard will shutdown automatically to avoid a damage of the CPU, and the system may not power on again.

In this case, please double check:

1. The CPU cooler surface is placed evenly with the CPU surface.
2. CPU fan is rotated normally.
3. CPU fan speed is fulfilling with the CPU speed.

After confirmed, please follow steps below to relief the CPU protection function.

1. Remove the power cord from power supply for seconds.
2. Wait for seconds.
3. Plug in the power cord and boot up the system.

Or you can:

1. Clear the CMOS data. (See “Close CMOS Header: JCMOS1” section)
2. Wait for seconds.
3. Power on the system again.

APPENDIX I: Specifications in Other Languages

Arabic

المواصفات	
Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 12/13th معالجات إنتل دعم معالجات Intel® Celeron / Intel® Pentium في حزمة LGA1700 * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم المعالج CPU.	قاعدة وحدة المعالجة المركزية
Intel® B760	مجموعة الشرائح
تدعم قناة مزوجة دي. دي. ار. DDR5 (OC)/ 5000(OC)/ 4800 5200(OC)/ 6000+(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC)/ 5400(OC)/ DDR5 4x دي. دي. ار. DDR5 فتحات الذاكرة المزوجة DIMM، تتحمل كحد أقصى 192 جيجابايت ذاكرة كل فتحة مزوجة DIMM تتحمل دون ECC و Un-buffered ECC 48/32/24/16/8 جيجابايت دي. دي. ار. DDR5 Extreme Memory Profile (XMP) Intel® دعم وحدات الذاكرة * يرجى الرجوع إلى الموقع www.biostar.com.tw لقائمة دعم الذاكرة.	الذاكرة
-- المجموع يدعم 2x مقيس M.2 و 4x SATA III (6Gb/s) Intel® 12/13th Processors فتحة M.2 (M Key) فابيس كهرياء (M2M_CPU): SSD 2280 Type M.2. تدعم SSD NVMe - (64Gb/s) 4x 4.0 PCI-E Intel B760 Chipset فتحة M.2 (M Key) فابيس كهرياء (M2M_SB): SSD 2280/2260/2242 Type M.2. تدعم SSD NVMe - (64Gb/s) 4x 4.0 PCI-E. تدعم Module Type M.2 وصلة 4x ساتا SATA III (6Gb/s) تدعم: Intel® Rapid Storage Technology & AHCI, 10 / 5 / 1 / 0 RAID	التخزين
SATA RAID 0, 1, 5, 10 ، لأجهزة التخزين	RAID
Realtek RTL8125B 2500 /1000 /100 /10	شبكة محلية LAN
ALC897 Hi-Fi (Front) 7.1 قنوات عالية الدقة	الترميز الصوتي
منافذ 1 x ناقل متسلسل عام 3.2 (Gen2) USB Type-C (1 من خلال الموزع الداخلي) منافذ 5 x ناقل متسلسل عام 3.2 (Gen1) USB (3 في الداخل والخارج الخلفية و 2 من خلال الموزع الداخلي) منافذ 6 x ناقل متسلسل عام 2.0 USB (2 في الداخل والخارج الخلفية و 4 من خلال الموزع الداخلي)	ناقل متسلسل عام USB
Intel 12/13th Processors 1 x فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 4.0 16 x (في وضع x16) Intel B760 Chipset 1 x فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 3.0 16 x (في وضع x4) 1 x فتحة منفذ الملحقات الإضافية PCIe 3.0 1 x	فتحات التوسع
B760XM-PRO E B760ZM-PRO E 2 x WiFi منفذ هوائي 1 x PS/2 لوحة المفاتيح للكمبيوتر/الفأرة فتحة توصيل عدد 1 واجهة مرئية رقمية HDMI فتحة توصيل عدد 1 واجهة مرئية رقمية DVI+VGA فتحة توصيل عدد 3 ناقل متسلسل عام 3.2 (Gen1) USB فتحة توصيل عدد 2 ناقل متسلسل عام 2.0 USB فتحة لتوصيل عدد 1 الشبكة المحلية LAN فتحة توصيل عدد 3 جاك للصوت	المدخل والمخارج الخلفية
B760PM-PRO E B760HM-PRO E 2 x WiFi منفذ هوائي 1 x PS/2 لوحة المفاتيح للكمبيوتر/الفأرة فتحة توصيل عدد 1 واجهة مرئية رقمية HDMI فتحة توصيل عدد 1 واجهة مرئية رقمية DP فتحة توصيل عدد 3 ناقل متسلسل عام 3.2 (Gen1) USB فتحة توصيل عدد 2 ناقل متسلسل عام 2.0 USB فتحة لتوصيل عدد 1 الشبكة المحلية LAN فتحة توصيل عدد 3 جاك للصوت	

المواصفات	
<p>وصلة 4x ساتا SATA III (6.0Gb/s) وصلة 1 x M.2 (Key E) 2230 : وحدة Wi-Fi تدعم و Intel® CNVi و Bluetooth موزع 2 x ناقل متسلسل عام USB 2.0 (كل موزع يتحمل فتحين ناقل متسلسل عام USB 2.0) موزع 1 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1) (كل موزع يتحمل فتحين ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen1)) موزع 1 x ناقل متسلسل عام USB 3.2 (Gen2) Type-C (يحتوي كل موزع على فتحات ناقل متسلسل عالمي USB 3.2 (Gen2)) وصلة للطاقة 1 x 8 ديبليس وصلة للطاقة 1 x 24 ديبوس وصلة 1 x مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية وصلة 1 x تبريد المياه وحدة المعالجة المركزية (CPU_OPT) وصلة 1 x مراوح تبريد المنظومة موزع 1 x اللوحة الأمامية موزع 1 x الصوت الأمامي موزع 1 x واجهة المتحدث باللوحة الأم موزع 1 x سيموس مباشر موزع 1 x فتحة تسلسلية موزع 1 x TPM موزع 2 x LED (5V) موزع 1 x LED (12V) * لا تتوفر بطاقة M.2 (E Key) Wi-Fi</p>	<p>المدخل والمخارج الداخلية</p>
<p>عامل شكل مدد التكنولوجيا المتقدمة uATX ، 244 مم x 244 مم</p>	<p>عامل الشكل</p>
<p>ويندوز (64bit) / ويندوز (64bit) 11 بيوستار BIOSTAR تحتفظ بحق إضافة أو إزالة الدعم لأي نظام تشغيل مع أو بدون أنظار.</p>	<p>أنظمة التشغيل المدعومة</p>

German

Spezifikationen		
CPU-Unterstützung	Unterstützt für Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3-Prozessoren der 12 / 13. Generation und Intel® Pentium®-Prozessoren/ Intel® Celeron®-Prozessoren im LGA1700-Paket * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für CPU-Unterstützungsliste	
Chipset	Intel® B760	
Festplattenspeicher	Unterstützt zweikanaliges Channel DDR5-6000+(OC)/ 6000(OC)/5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 4x DDR5 DIMM-SpeicherSlot, Max. Unterstützung bis zu 192 GB-Speicher Jedes DIMM unterstützt nicht-ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5-Module Unterstützung für Intel® XMP-Speichermodule (Extreme Memory Profile) * Bitte konsultieren Sie www.biostar.com.tw für Speicherunterstützung Liste.	
Arbeitsspeicher	-- Total unterstützt 2x M.2-Sockel und 4x SATA III-Ports (6Gb/s) Intel 12th/13th Prozessoren 1x M.2 (M Key) Slot(M2M_CPU): Unterstützt M.2 Typ 2280 SSD-Modul Unterstützt PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD Intel B760 Chipsatz 1x M.2 (M Key) Slot(M2M_SB): Unterstützt M.2 Typ 2242/2260/2280 SSD-Modul Unterstützt PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD 4x SATA III-Verbindung (6Gb/s): Unterstützt AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 & Intel® Rapid Storage Technology	
RAID	Unterstützt RAID 0, 1, 5,10 for SATA Speichergeräte	
LAN	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb Auto-Negotiation, Halb- / Voll-Duplex-fähig	
Audio-Codec	ALC897 7.1 Kanäle, HD-Audio, Hi-Fi(Front)	
USB	1x USB 3.2 (Gen2) Type C-Port (1 via interne Header) 5x USB 3.2 (Gen1)-Port (3 hintere I/Os und 2 via interne Header) 6x USB 2.0-Port (2 hintere I/Os und 4 via interne Header)	
Erweiterungsanschlüsse	Intel 12th/13th Prozessoren 1x PCIe 4.0 x16-Slot(x16-modus) Intel B760 Chipsatz 1x PCIe 3.0 x16-Slot(x4-modus) 1x PCIe 3.0 x1-Slot	
Hintere I/OsHintere I/Os	B760MZ-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x HDMI 1x DP 1x VGA 1x DVI Port 3x USB 3.2 (Gen1) port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack	B760MX-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x HDMI 1x VGA Port 1x DVI Port 3x USB 3.2 (Gen1) port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack
	B760MH-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x HDMI 1x VGA Port 3x USB 3.2 (Gen1) port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack	B760MP-E PRO 2x WIFI Antenna Port 1x PS/2 Keyboard/ Mouse Port 1x DP 1x HDMI 1x DVI Port 3x USB 3.2 (Gen1) port 2x USB 2.0 port 1x LAN port 3x Audio Jack

Spezifikationen	
Interne I/Os	4x SATA III-Verbindung (6Gb/s) 1x M.2 (E Key) Steckdose : Unterstützt 2230 Art Wi-Fi & Bluetooth Modul und Intel® CNVi 2x USB 2.0-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0-Ports) 1x USB 3.2(Gen1)-Header (jeder Header unterstützt 2 USB 3.2(Gen1)-Ports) 1x USB 3.2(Gen2) Type-C-Header (jeder Header unterstützt 1 USB 3.2(Gen2)-Ports) 1x 8-Pin-Stromverbindung 1x 24-Pin-Stromverbindung 1x CPU-Ventilatorverbindung 1x CPU Wasserkühlung-Ventilatorverbindung (CPU_OPT) 1x System-Ventilatorverbindung 1x Header für Frontpanel 1x Header für Frontaudio 1x Header Internet Stereo-Lautsprecher 1x Header für klares CMOS 1x Header für Seriellen Anschluss 1x Header für TPM 2x Header LED (5V) 1x Header LED (12V) * M.2 (E Key) Wi-Fi-Karte wird nicht mitgeliefert
Formfaktor	uATX Formfaktor, 244 mm x 244 mm
OS-Unterstützung	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice

Spanish

Especificaciones		
Compatibilidad con el procesador	Soporta para procesadores Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 de 12ª / 13ª generación procesadores Intel® Pentium®/ procesadores Intel® Celeron® en el paquete LGA1700 * Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el procesador.	
Tipo de Placa	Intel® B760	
Memoria	Soporta DDR5-6000+(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 Doble Canal 4x DDR5 DIMM Ranura de memoria Soporta hasta 192 GB Memoria Cada DIMM soporta un modulo non-ECC y ECC sin tampones 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5 Soporte para módulos de memoria Intel® Extreme Memory Profile (XMP) *Por favor consultar con www.biostar.com.tw para la lista de compatibilidad con el memoria.	
Almacenamiento de información	-- Total Soporta 2x zócalos M.2 y 4 x puertos SATA III (6Gb/s) Intel 12th/13th procesadores 1x M.2 (M Key) Espacio(M2M_CPU): Soporta módulo M.2 tipo 2280 SSD Soporta PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD Intel B760 Tipo de Placa 1x M.2 (M Key) Espacio(M2M_SB): Soporta módulo M.2 tipo 2242/2260/2280 SSD Soporta PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD Conector 4x SATA III (6Gb/s) : Soporta AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 & Intel® Rapid Storage Technology	
RAID	Soporta módulo RAID 0, 1, 5,10 for SATA dispositivos de almacenamiento	
LAN	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s auto negociación, capacidad dúplex Mitad/Completo	
Códec Audio	ALC897 Canales Audio de Alta Definición 7.1, Hi-Fi(Front)	
USB	Ranura 1x USB 3.2 (Gen2) Type-C - (1 por los distribuidores internos) Ranura 5x USB 3.2 (Gen1) - (3 en las entradas/salidas posteriores y 2 por los distribuidores internos) Ranura 6x USB 2.0 (2 en las entradas/salidas posteriores y 4 por los distribuidores internos)	
Ranuras de Extinción	Intel 12th/13th procesadores Ranura 1x PCIe 4.0 x16(x16 carriles) Intel B760 Tipo de Placa Ranura 1x PCIe 3.0 x16(x4 carriles) Ranura 1x PCIe 3.0 x1	
Panel trasero de E/S	B760MZ-E PRO Ranura 2x WIFI Antenna Teclado/ Ratón 1x PS/2 Ranura 1x HDMI Ranura 1x DP Ranura 1x VGA Ranura 1x DVI Ranura 3x USB 3.2(Gen1) Ranura 2x USB 2.0 Ranura 1x LAN Socket audio 3x	B760MX-E PRO Ranura 2x WIFI Antenna Teclado/ Ratón 1x PS/2 Ranura 1x HDMI Ranura 1x VGA Ranura 1x DVI Ranura 3x USB 3.2(Gen1) Ranura 2x USB 2.0 Ranura 1x LAN Socket audio 3x
	B760MH-E PRO Ranura 2x WIFI Antenna Teclado/ Ratón 1x PS/2 Ranura 1x HDMI Ranura 1x VGA Ranura 3x USB 3.2(Gen1) Ranura 2x USB 2.0 Ranura 1x LAN Socket audio 3x	B760MP-E PRO Ranura 2x WIFI Antenna Teclado/ Ratón 1x PS/2 Ranura 1x DP Ranura 1x HDMI Ranura 1x DVI Ranura3x USB 3.2(Gen1) Ranura 2x USB 2.0 Ranura 1x LAN Socket audio 3x

Especificaciones	
Conectores en placa	<p> Conector 4x SATA III (6Gb/s) 1x M.2 (E Key) : Soporta 2230 tipo Wi-Fi & Bluetooth module and Intel® CNVi Distribuidor 2x USB 2.0 (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 2.0) Distribuidor 1x USB 3.2(Gen1) (cada distribuidor soporta 2 ranuras USB 3.2(Gen1)) Distribuidor 1x USB 3.2(Gen2) Type-C (cada distribuidor soporta 1 ranuras USB 3.2(Gen2)) Conector con 8 patillas x1 Conector con 24 patillas x1 Conector Ventilador procesador x1 Conector Refrigeración por agua de la CPU x1 (CPU_OPT) Conector Ventilador Sistema x1 Distribuidor Panel Frontal x1 Distribuidor Audio Frontal x1 Conector Altavoz x1 Distribuidor CMOS Directo x1 Distribuidor Ranura Serie x1 Distribuidor TPM x1 Distribuidor LED (5V) x2 Distribuidor LED (12V) x1 * No se proporciona la tarjeta Wi-Fi M.2 (E Key) </p>
Factor de Forma	Factor de Forma uATX, 244 mm x 244 mm
Soporte OS	<p>Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit)</p> <p>Biostar reserva su derecho de añadir o retirar el soporte para cada OS con o sin notificación.</p>

Thai

คุณสมบัติ		
ซีพียู	สนับสนุนโปรเซสเซอร์Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 เจนเนอเรชัน 12 / 13 และโปรเซสเซอร์Intel® Pentium® / โปรเซสเซอร์Intel® Celeron® ในแพ็คเกจ LGA1700 * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการซีพียูที่สนับสนุน	
ชิพเซ็ต	Intel® B760	
หน่วยความจำ	สนับสนุน Dual Channel DDR5-6000+(OC) / 6000(OC) /5800(OC) / 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 รองรับหน่วยความจำ 4 สล็อต DDR5 DIMM สูงสุดถึง 192 GB ทุก DIMM สนับสนุนโมดูล non-ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5 รองรับโมดูลหน่วยความจำ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * เข้าชมได้ที่ www.biostar.com.tw สำหรับรายการหน่วยความจำที่สนับสนุน	
สต่อเร็ว	-- รวมรองรับซีพอกเก็ต 2x M.2 และ 4x SATA III (6Gb/s) พอร์ต Intel 12th/13th โปรเซสเซอร์ 1x M.2 (M Key) ซีพอกเก็ต(M2M_CPU): สนับสนุน M.2 ชนิด 2280 SSD โมดูล สนับสนุน PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD Intel B760 ชิพเซ็ต 1x M.2 (M Key) ซีพอกเก็ต(M2M_SB): สนับสนุน M.2 ชนิด 2242/2260/2280 SSD โมดูล สนับสนุน PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD 4x SATA III พอร์ตเชื่อมต่อ (6Gb/s): สนับสนุน AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 & Intel® Rapid Storage Technology	
RAID	สนับสนุน RAID 0, 1, 5,10 for SATA อุปกรณ์จัดเก็บ	
แลน	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s การเจรจาอัตโนมัติ, ความสามารถในการเพ็ล็กซ์ Half / Full	
ออกดีโอ โคเดก	ALC897 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi(Front)	
ยูเอสบี	1x USB 3.2 (Gen2) Type-C พอร์ต (1 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังใน) 5x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต (3 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 2 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังใน) 6x USB 2.0 พอร์ต (2 พอร์ตด้านหลัง I/O และ 4 พอร์ต ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังใน)	
สล็อดขยายเพิ่มเติม	Intel 12th/13th โปรเซสเซอร์ 1x PCIe 4.0 x16 สล็อด(โหมด x16) Intel B760 ชิพเซ็ต 1x PCIe 3.0 x16 สล็อด(โหมด x4) 1x PCIe 3.0 x1	
พอร์ต I/O ด้านหลัง	B660MX-E PRO 2x พอร์ตเสาสายอากาศไร้สาย 1x PS/2 คีย์บอร์ด & เม้าส์ พอร์ต 1x HDMI พอร์ต 1x DP พอร์ต 1x VGA พอร์ต 1x DVI พอร์ต 3x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 2x USB 2.0 พอร์ต 1x LAN พอร์ต 3x Audio Jack	B760MX-E PRO 2x พอร์ตเสาสายอากาศไร้สาย 1x PS/2 คีย์บอร์ด & เม้าส์ พอร์ต 1x HDMI พอร์ต 1x VGA พอร์ต 1x DVI พอร์ต 3x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 2x USB 2.0 พอร์ต 1x LAN พอร์ต 3x Audio Jack
	B760MH-E PRO 2x พอร์ตเสาสายอากาศไร้สาย 1x PS/2 คีย์บอร์ด & เม้าส์ พอร์ต 1x HDMI พอร์ต 1x VGA พอร์ต 3x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 2x USB 2.0 พอร์ต 1x LAN พอร์ต 3x Audio Jack	B760MP-E PRO 2x พอร์ตเสาสายอากาศไร้สาย 1x PS/2 คีย์บอร์ด & เม้าส์ พอร์ต 1x DP พอร์ต 1x HDMI พอร์ต 1x DVI พอร์ต 3x USB 3.2 (Gen1) พอร์ต 2x USB 2.0 พอร์ต 1x LAN พอร์ต 3x Audio Jack

คุณสมบัติ	
พอร์ต I/O ด้านใน	4x SATA III (6Gb/s) พอร์ตเชื่อมต่อ 1x M.2 (E Key) พอร์ต : สนับสนุน 2230 โมดูล Wi-Fi และบลูทู ธ และIntel® CNVi 2x USB 2.0 พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 2.0) 1x USB 3.2 (Gen1) พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 2 พอร์ต USB 3.2 (Gen1)) 1x USB 3.2 (Gen2) Type-C พอร์ตเชื่อมต่อ (หัวเชื่อมต่อทุกตัวรองรับ 1 พอร์ต USB 3.2 (Gen2)) 1x 8-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1x 24-Pin Power พอร์ตเชื่อมต่อ 1x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU Fan 1x พอร์ตเชื่อมต่อ CPU นำไหลเย็น (CPU_OPT) 1x พอร์ตเชื่อมต่อระบบ Fan 1x พอร์ตเชื่อมต่อแผงด้านหน้า 1x พอร์ตเชื่อมต่อออลดีโอด้านหน้า 1x พอร์ตเชื่อมต่อ ผู้พูด 1x พอร์ต Clear CMOS 1x พอร์ตเชื่อมต่อ Serial Port 1x พอร์ตเชื่อมต่อ TPM 2x พอร์ต LED (5V) 1x พอร์ต LED (12V) * M.2 (E Key) ไม่มีการ์ด Wi-Fi ให้
รูปแบบจากโรงงาน	ขนาด uATX จากโรงงาน, 244 มม. x 244 มม.
สนับสนุน OS	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือถอดการสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ OS ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Japan

仕様		
CPU 対応	LGA1700/パッケージでの第12 / 13世代Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3プロセッサおよびIntel® Pentium®プロセッサ/ Intel® Celeron® プロセッサのサポート * 対応CPUの一覧は、www.biostar.com.twを参照してください	
チップセット	Intel® B760	
メモリ	デュアルチャンネルDDR5-6000+(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 に対応 4x DDR5 DIMMメモリスロット、最大192 GBのメモリーに対応 各DIMMは非ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5モジュールに対応 インテル® エクストリーム・メモリー・プロファイル (XMP) に対応 * 対応メモリーの一覧は、www.biostar.com.twを参照してください。	
ストレージ	-- 合計2つのM.2スロットと4つのSATAIII(6Gb/s)ポート に対応 Intel 12th/13th プロセッサ 1x M.2 (M Key)ソケット(M2M_CPU): M.2 Type 2280 SSDモジュールに対応 PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSDに対応 Intel B760 チップセット 1x M.2 (M Key)ソケット(M2M_SB): M.2 Type 2242/2260/2280 SSDモジュールに対応 PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe 4x SATA IIIコネクタ(6Gb/s): AHCI、RAID 0, 1, 5, 10 & Intel®ラピッド・ストレージ・テクノロジーに対応	
RAID	ストレージデバイスRAID 0, 1, 5, 10 SATAに対応	
LAN	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/秒の自動ネゴシエーション、半二重/全二重に対応	
オーディオコーデック	ALC897 7.1チャンネル、HDオーディオ、Hi-Fi(フロント)	
USB	1x USB 3.2 (Gen2) Type-C ポート(1個は内部ヘッダ経由) 5x USB 3.2 (Gen1)ポート(3個は背面I/Oにあり、2個は内部ヘッダ経由) 6x USB 2.0ポート(2個は背面I/Oにあり、4個は内部ヘッダ経由)	
拡張スロット	Intel 12th/13th プロセッサ 1x PCIe 4.0 x16スロット(x16レーン) Intel B760 チップセット 1x PCIe 3.0 x16スロット(x4レーン) 1x PCIe 3.0 x1スロット	
背面 I/O	B760MZ-E PRO 2x WIFIアンテナポート 1x PS/2キーボード/ マウス ポート 1x HDMIポート 1x DPポート 1x VGAポート 1x DVIポート 3x USB 3.2 (Gen1)ポート 2x USB 2.0ポート 1x LANポート 3x オーディオジャック	B760MX-E PRO 2x WIFIアンテナポート 1x PS/2キーボード/ マウス ポート 1x HDMIポート 1x VGAポート 1x DVIポート 3x USB 3.2 (Gen1)ポート 2x USB 2.0ポート 1x LANポート 3x オーディオジャック
	B760MH-E PRO 2x WIFIアンテナポート 1x PS/2キーボード/ マウス ポート 1x HDMIポート 1x VGAポート 3x USB 3.2 (Gen1)ポート 2x USB 2.0ポート 1x LANポート 3x オーディオジャック	B760MP-E PRO 2x WIFIアンテナポート 1x PS/2キーボード/ マウス ポート 1x DPポート 1x HDMIポート 1x DVIポート 3x USB 3.2 (Gen1)ポート 2x USB 2.0ポート 1x LANポート 3x オーディオジャック

仕様	
内部 I/O	4x SATA IIIコネクタ(6Gb/s) 1x M.2 (E Key)コネクタ：2230タイプ Wi-Fi & BluetoothモジュールとIntel® CNViに対応 2x USB 2.0ヘッダー(各ヘッダーは2台のUSB 2.0ポートに対応) 1x USB 3.2 (Gen1)ヘッダー(各ヘッダーは2台のUSB 3.2 (Gen1)ポートに対応) 1x USB 3.2 (Gen2) Type-Cヘッダー(各ヘッダーは1台のUSB 3.2 (Gen2)ポートに対応) 1x 8ピン電源コネクタ 1x 24ピン電源コネクタ 1x CPUファンコネクタ 1x CPU水冷コネクタ(CPU_OPT) 1x システムファンコネクタ 1x フロントパネルヘッダー 1x フロントオーディオヘッダー 1x 内蔵ステレオスピーカーヘッダー 1x クリアCMOSヘッダー 1x COMポートヘッダー 1x TPMヘッダー 2x LEDヘッダー(5V) 1x LEDヘッダー(12V) * M.2(E Key)ワイヤレスカードは提供されていません
フォームファクタ	uATXフォームファクタ、244 mm x 244 mm
対応 OS	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) BIOSTARは、予告の有無にかかわらず、対応OSを追加または削除する権利を有します



Информация FCC и авторское право

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Не гарантируется, что помехи не возникнут при конкретной установке.

Поставщик не дает никаких заверений и гарантий в отношении содержания настоящего документа и, в частности, отказывается от любых подразумеваемых гарантий товарной пригодности или пригодности для каких-либо целей. Кроме того, поставщик оставляет за собой право пересматривать настоящий документ и вносить изменения в его содержание без обязательства заранее уведомлять какую-либо сторону. Частичное или полное копирование настоящего документа запрещено без предварительного письменного согласия поставщика.

Содержание настоящего руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления, и мы не несем ответственности за любые обнаруженные в нем ошибки. Все торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний.



Dichiarazione di conformità sintetica
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 275 del
30/10/2002

Si dichiara che questo prodotto è conforme
alle normative vigenti e soddisfa i requisiti
essenziali richiesti dalle direttive
2004/108/CE, 2006/95/CE e 1999/05/CE
quando ad esso applicabili

Краткая декларация о соответствии
Мы заявляем, что этот продукт
соответствует

действующим законам и всем основным
требованиям, указанным в директивах
2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС и 1999/05/ЕС,
во всех случаях, когда эти законы могут
применяться.



Содержание

Информация FCC и авторское право	1
Глава 1: Введение	3
1.1 Перед началом	3
1.2 Составупаковки	3
1.3 Технические характеристики	4
1.4 Разъемы задней панели	6
1.5 Компоновка материнской платы	8
Глава 2: Установка оборудования	12
2.1 Установка центрального процессора (ЦП)	12
2.2 Установка радиатора	14
2.3 Подключение охлаждающих вентиляторов	15
2.4 Установка системной памяти	16
2.5 Слоты расширения	17
2.6 Настройка переключателя	20
2.7 Штыревые соединители и разъемы	21
2.8 Светодиоды	26
Глава 3: UEFI BIOS и программное обеспечение	27
3.1 Настройка UEFI BIOS	27
3.2 Обновление BIOS	27
3.3 Программное обеспечение	32
Глава 4: Полезная помощь	35
4.1 Установка драйвера	35
4.2 Звуковой код BIOS AMI	36
4.3 POST-код BIOS AMI	36
4.4 Поиск и устранение неисправностей	38

Глава 1: Введение

1.1 Перед началом

Спасибо, что выбрали наш продукт. Перед тем, как начать установку материнской платы, убедитесь, что вы следуете приведенным ниже инструкциям:

- Подготовьте сухую и стабильную рабочую среду с достаточным освещением
- Обязательно отключите компьютер от розетки перед работой.
- Прежде чем вынуть материнскую плату из антистатического пакета, заземлите себя должным образом, прикоснувшись к любому надежно заземленному прибору, или используйте заземленный браслет для снятия статического заряда.
- Не прикасайтесь к компонентам на материнской плате или к задней стороне платы без необходимости. Держите плату за края, не пытайтесь ее согнуть или прогнуть.
- Не оставляйте незакрепленные мелкие детали внутри корпуса после установки. Незакрепленные детали могут вызвать короткое замыкание, что приведет к повреждению оборудования.
- Держите компьютер подальше от опасных мест, например, с источником тепла, влажным воздухом и водой.
- Рабочая температура компьютера должна быть в диапазоне от 0 до 45°C.
- Во избежание травм остерегайтесь:

острых штырьков на штыревых соединителях и разъемах;
неровных краев и острых углов шасси;

повреждения проводов, которое может вызвать короткое замыкание.

1.2 Состав упаковки

- Кабель Serial ATA – 2 шт.
- Задняя панель ввода-вывода для корпуса ATX – 1 шт.
- паксесуары антенны WIFI – 1 шт.
- Руководство по быстрой установке – 1 шт.
- Полный установочный DVD-диск – 1 шт.
- M.2 Прямая – 1 шт.

Примечание

- » Состав упаковки может отличаться в зависимости от региона продаж или моделей, для которых она предназначена. Для получения дополнительной информации о составе упаковки в вашем регионе свяжитесь со своим дилером или торговым представителем.
-


1.3 Технические характеристики

Технические характеристики		
Поддержка ЦП	Поддержка процессоров Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3 12 / 13-го поколений и процессоров Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в корпусе LGA1700 * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw	
Набор микросхем	Intel® B760	
Память	Поддерживает двухканальную DDR5-6000+(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 5000(OC) / 4800 4 слота для памяти DDR5 DIMM, макс. поддержка памяти до 192 Гб Каждый модуль DIMM поддерживает модуль DDR5 без ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 Гб Поддерживает Extreme Memory Profile (XMP) модулей памяти * Перечень поддержки центрального процессора смотрите на www.biostar.com.tw	
Хранилище	-- Total поддерживает 2 разъема M.2 и 4 портов SATA III (6ГБ/с) Intel 12th/13th Процессоры 1 сокет M.2 (M Key) (M2M_CPU): Поддерживает модуль SSD 2280 типа M.2 Поддерживает PCIe 4.0 x4 (64ГБ/с) – NVMe SSD Intel B760 Чипсет 1 сокет M.2 (M Key) (M2M_SB): Поддерживает модуль SSD 2242/2260/2280 типа M.2 Поддерживает PCIe 4.0 x4 (64ГБ/с) – NVMe 4 разъемов SATA III (6ГБ/с): Поддерживает AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 и Технология Intel® Rapid Storage	
RAID	поддерживает RAID 0, 1, 5,10 for SATA хранилище	
Локальная сеть	Realtek RTL8125B Автосогласование 10/ 100/ 1000/ 2500 Мбит/с , возможность полу-/полнодуплексного	
Аудиокодек	ALC897 Каналы 7.1, HD Audio (звук высокой четкости), Hi-Fi (спереди)	
USB	1 портов USB 3.2 (Gen2) Type-C (1 через внутренние штыревые соединители) 5 портов USB 3.2 (Gen1) (3 на задней панели ввода-вывода и 2 через внутренние штыревые соединители) 6 портов USB 2.0 (2 на задней панели ввода-вывода и 4 через внутренние штыревые соединители)	
Слоты расширения	Intel 12th/13th Процессоры 1 слот PCIe 4.0 x16 (x16 режиме) Intel B760 Чипсет 1 слот PCIe 3.0 x16 (x4 режиме) 1 слот PCIe 3.0 x1	
Задняя панель ввода-вывода	B760MZ-E PRO 2 порта антенны WIFI 1 клавиатура/мышь PS/2 1 порт HDMI 1 порт DP 1 порт VGA 1 порт DVI 3 порт USB 3.2 (Gen1) 2 порт USB 2.0 1 порт LAN 3 аудиоразъема	B760MX-E PRO 2 порта антенны WIFI 1 клавиатура/мышь PS/2 1 порт HDMI 1 порт VGA 1 порт DVI 3 порт USB 3.2 (Gen1) 2 порт USB 2.0 1 порт LAN 3 аудиоразъема
	B760MH-E PRO 2 порта антенны WIFI 1 клавиатура/мышь PS/2 1 порт HDMI 1 порт VGA 3 порт USB 3.2 (Gen1) 2 порт USB 2.0 1 порт LAN 3 аудиоразъема	B760MP-E PRO 2 порта антенны WIFI 1 клавиатура/мышь PS/2 1 порт DP 1 порт HDMI 1 порт DVI 3 порт USB 3.2 (Gen1) 2 порт USB 2.0 1 порт LAN 3 аудиоразъема


Технические характеристики	
Внутренняя панель ввода-вывода	4 разъемов SATA III (6.0ГБ/с) 1 сокет M.2 (E Key): Поддерживает модуль Wi-Fi и Bluetooth и Intel® CNVi, 2230 тип 2 штыревых соединителя USB 2.0 (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 2.0) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen1) (каждый штыревой соединитель поддерживает 2 порта USB 3.2 (Gen1)) 1 штыревой соединитель USB 3.2 (Gen2) Type-C (каждый штыревой соединитель поддерживает 1 порта USB 3.2 (Gen2)) 1 8-контактный разъем питания 1 24-контактный разъем питания 1 разъем вентилятора ЦП 1 разъем водяного охлаждения ЦП (CPU_OPT) 1 разъема вентилятора системы 1 контакт передней панели 1 контакт передней аудиопанели 1 штыревой соединитель внутреннего стерео динамика 1 штыревой соединитель очистки CMOS 1 контакт последовательного порта 1 штыревой соединитель TPM 2 штыревых соединителя светодиода (5 В) 1 штыревых соединителя светодиода (12 В) * Wi-Fi карта M.2 (E Key) не входит в комплект поставки.
Форм-фактор	µATX Form Factor, 244 mm x 244 mm
Поддержка ОС	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice.

1.4 Разъемы задней панели


B760MZ-E PRO

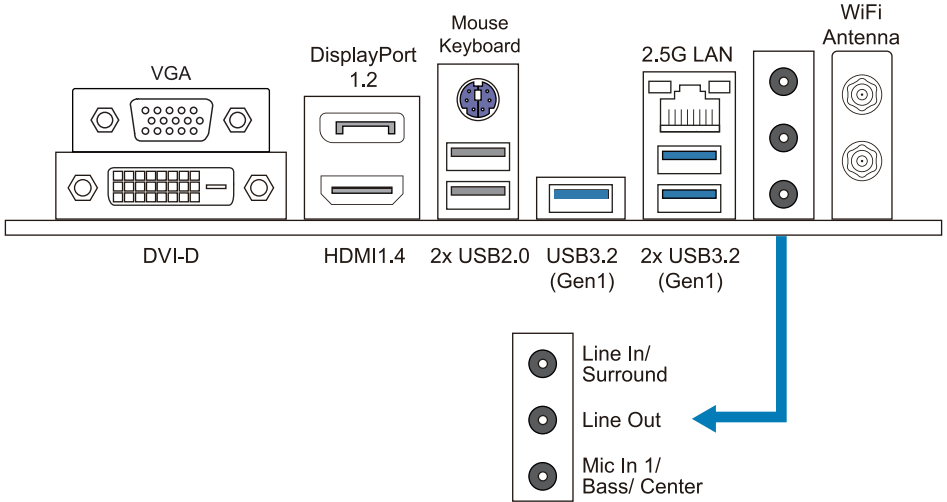


B760MX-E PRO

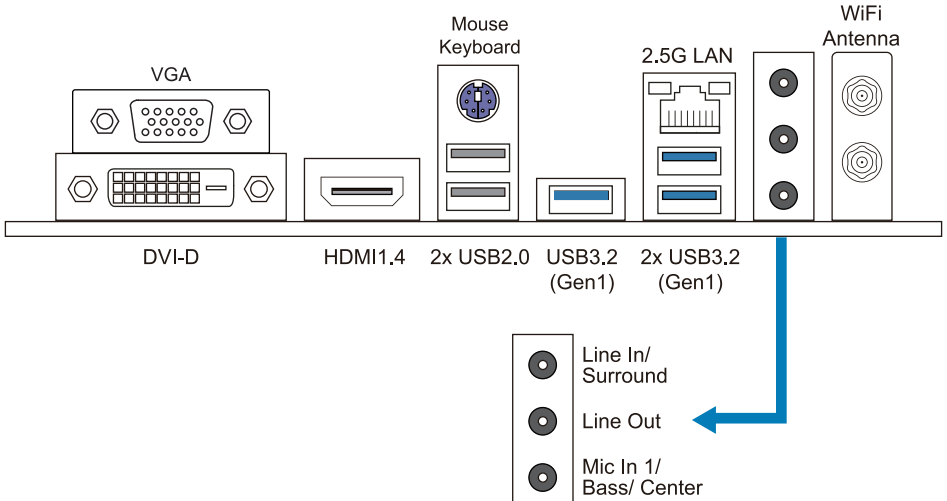

B760MH-E PRO

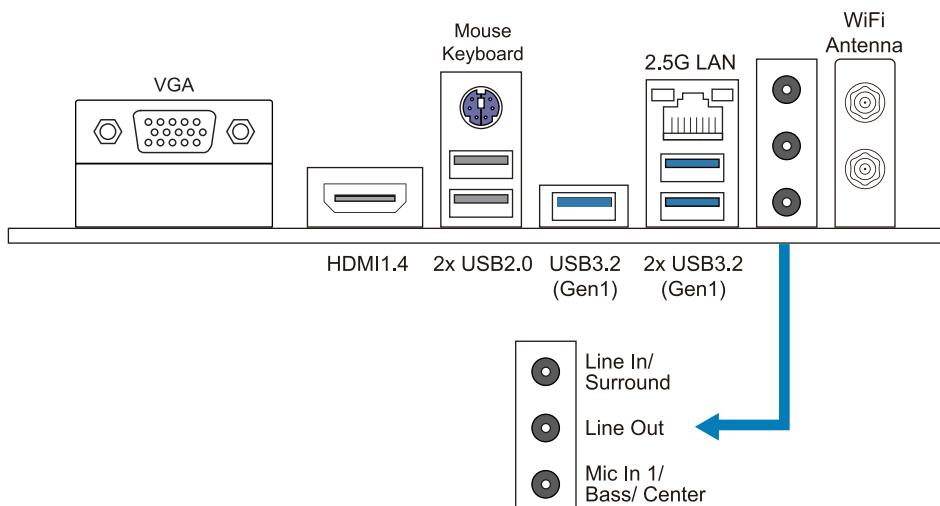

B760MP-E PRO

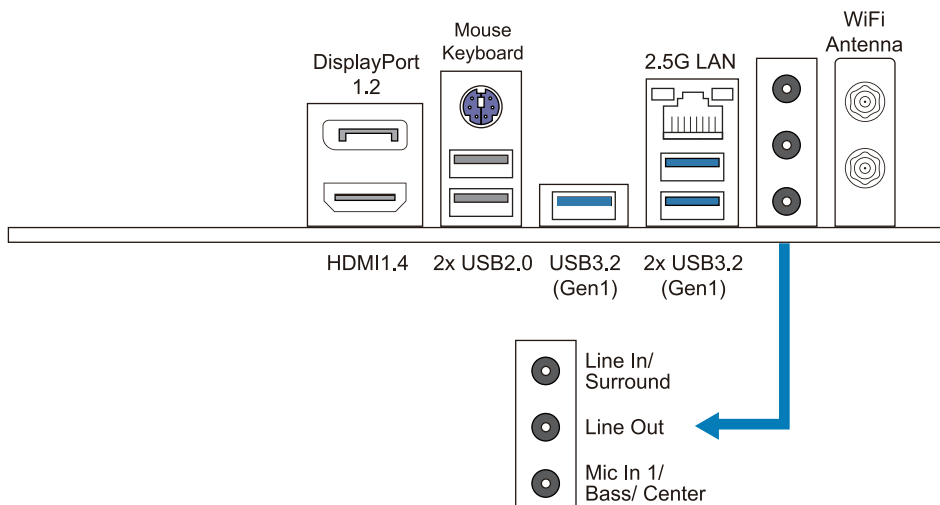


Примечание

- » Порты VGA/ HDMI/ DVI/ DP работают только со встроенным графическим процессором Intel®.
- » Максимальное разрешение
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz
VGA: 1920 x 1200 @60Hz
DVI: 1920 x 1200 @60Hz
DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » Материнская плата поддерживает 4 встроенных вывода на дисплей одновременно, а конфигурацию вывода на дисплей можно выбрать в утилите графического драйвера Intel.
- » При использовании переднего аудиоразъема HD и подключении гарнитуры задний звук будет автоматически отключен.
- » Порт антенны WiFi позволяет подключиться к модулю E Key и использовать функцию Wi-Fi и Bluetooth.

1.5 Компоновка материнской платы


B760MZ-E PRO

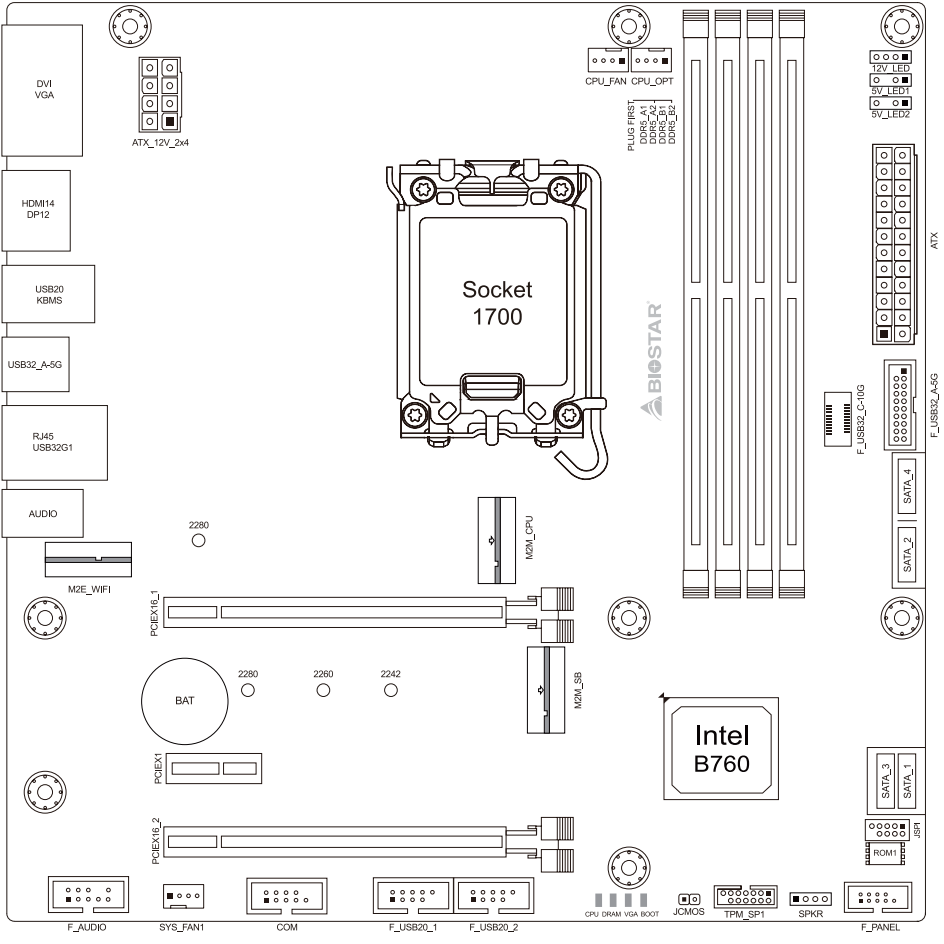

Примечание

» представляет собой 1-й контакт.


B760MX-E PRO

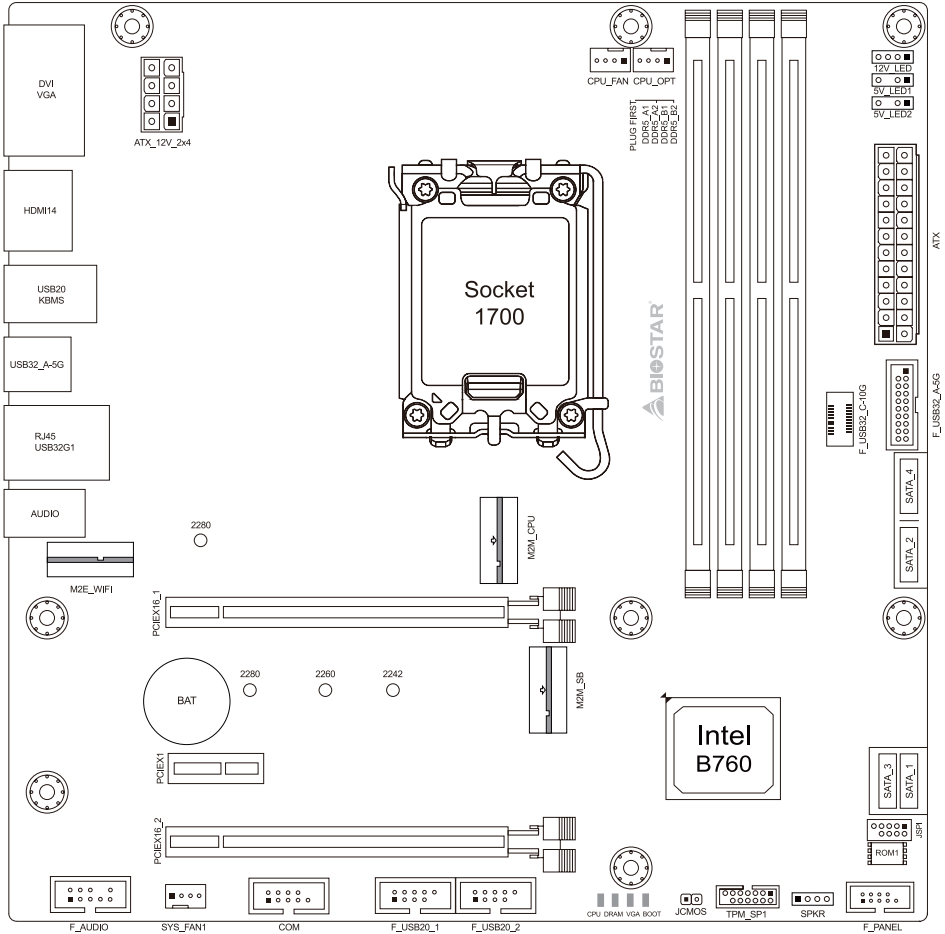

Примечание

» ■ представляет собой 1-й контакт.


B760MH-E PRO

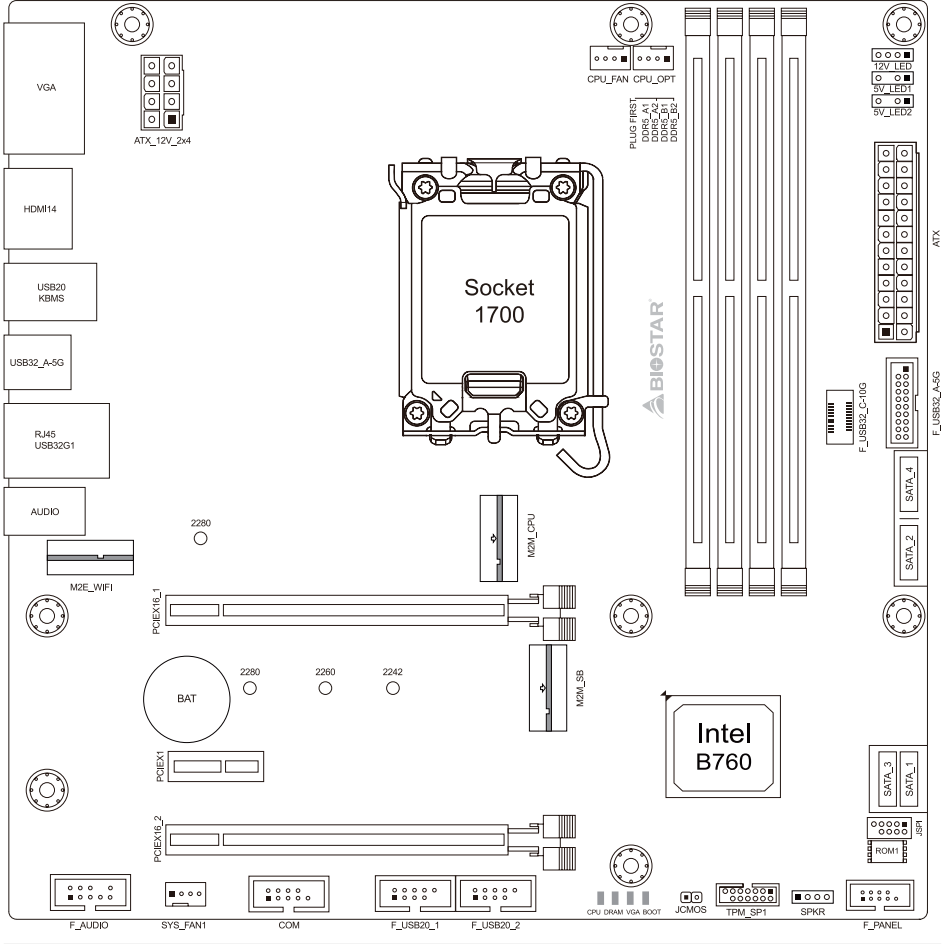

Примечание

» представляет собой 1-й контакт.

B760MP-E PRO

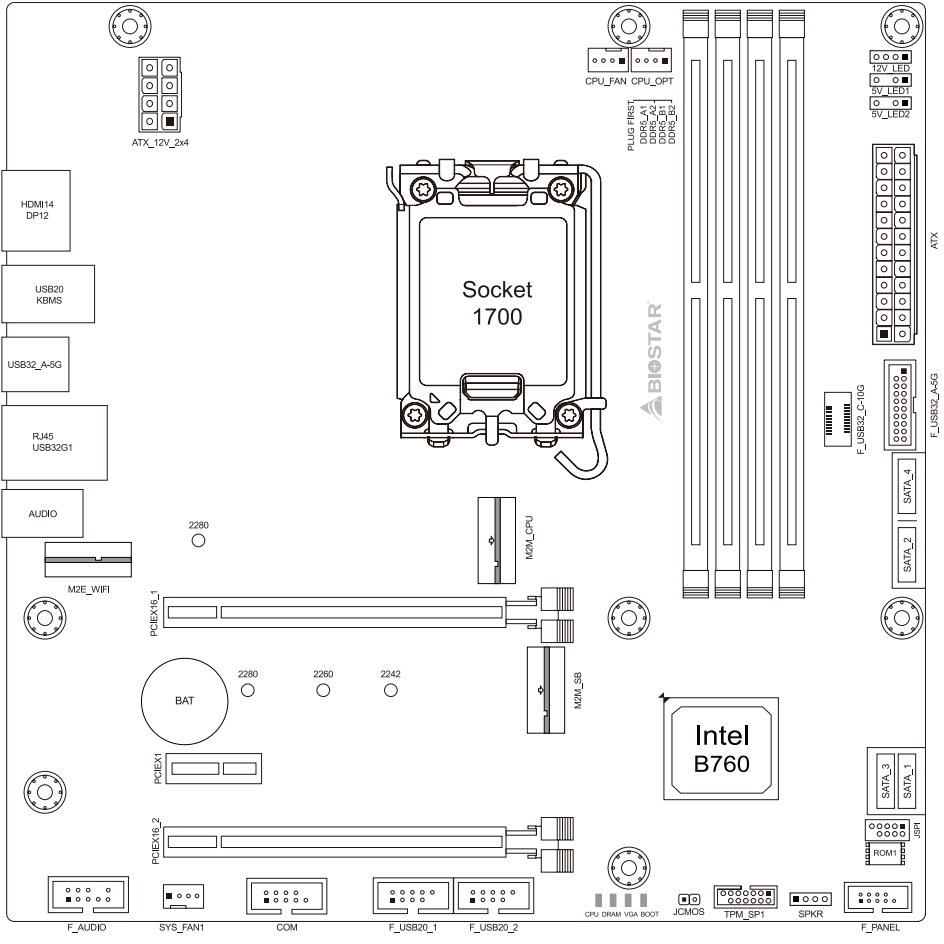


Примечание

» ■ представляет собой 1-й контакт.

Глава 2: Установка оборудования

2.1 Установка центрального процессора (ЦП)


Шаг 1: Найдите сокет ЦП на материнской плате.

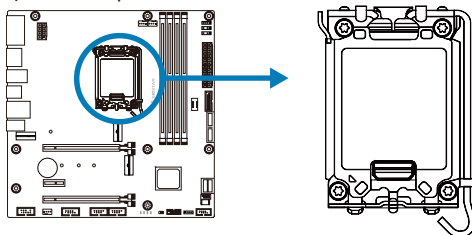


► Примечание

- » Снимите штырьковый цоколь перед установкой и сохраните его для будущего использования. После снятия ЦП накройте штырьковый цоколь на пустом сокетe, чтобы не повредить ножки штырьков.
- » Материнская плата может быть оснащена штырьковым цоколем двух разных типов. См. следующие указания, чтобы снять штырьковый цоколь.


Шаг 2: Откройте рычаг независимого механизма загрузки (ILM), а затем загрузочную пластину с помощью пальца.

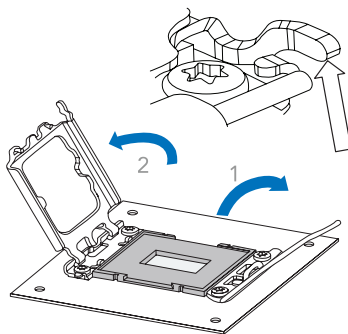


Шаг 3: Выровняйте и установите корпус процессора в гнездо.

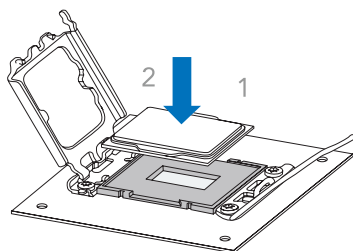


Шаг 4: Закройте загрузочную пластину.

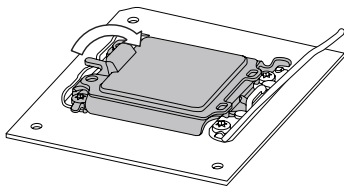

Шаг 5: Снимите и сохраните крышку.

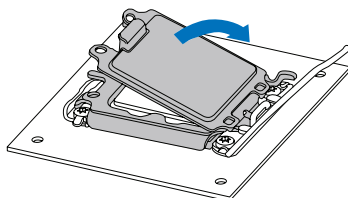

Шаг 6: Закройте рычаг ILM и защелку.

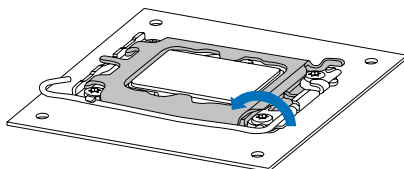


Примечание


- » Убедитесь, что вы устанавливаете правильный ЦП, предназначенный для сокета LGA1700.
 - » ЦП помещается только при правильной ориентации. Не прикладывайте силу, вставляя ЦП в сокет, чтобы не повредить ЦП.
-

2.2 Установка радиатора

Шаг 1: Установите вентилятор ЦП в сборе поверх установленного ЦП и убедитесь, что четыре крепежных элемента совпадают с отверстиями на материнской плате. Сориентируйте вентилятор в сборе и поместите кабель вентилятора максимально близко к разъему вентилятора ЦП.

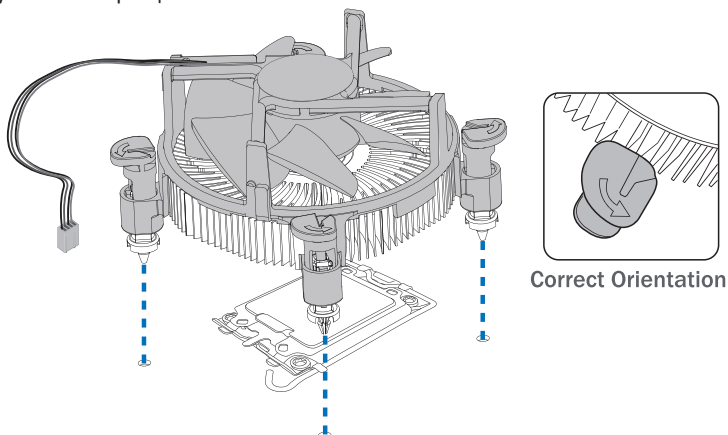

Шаг 2: Одновременно нажмите на два крепежных элемента, которые расположены по диагонали, чтобы зафиксировать вентилятор ЦП в сборе. При фиксации каждого крепежного элемента должен быть слышен щелчок.

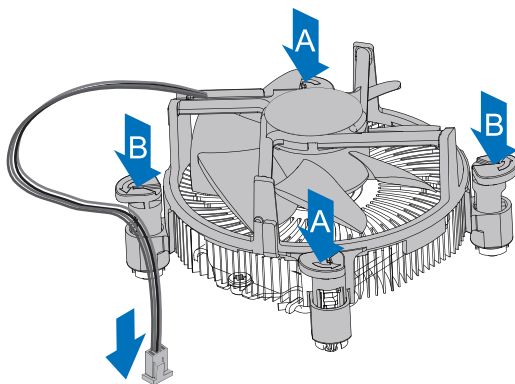



Примечание

- » При необходимости перед установкой радиатора нанесите на ЦП термоинтерфейсный материал.
- » Не забудьте подключить разъем вентилятора ЦП.
- » См. правильную установку в руководстве по установке соответствующего радиатора ЦП.

2.3 Подключение охлаждающих вентиляторов


Следующие штыревые соединители предназначены для охлаждающих вентиляторов, встроенных в компьютер. Кабель и разъем вентилятора могут отличаться в зависимости от производителя вентилятора.

CPU_FAN/ CPU_OPT: Штыревой соединитель вентилятора ЦП

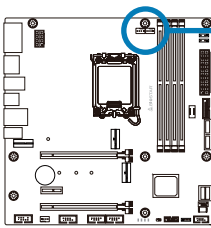

Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: Штыревой соединитель вентилятора системы

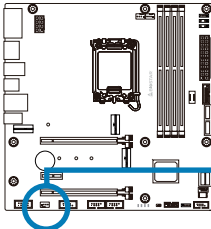


Pin	Assignment
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

Примечание


- » CPU_FAN, CPU_OPT, SYS_FAN поддерживают 4-контактные и 3-контактные головные разъемы. При подключении проводов к разъемам обратите внимание, что красный провод является положительным и должен быть подключен к контакту № 2, а черный провод – это Земля и должен быть подключен к контакту № 1 (GND).
- » Штыревой соединитель вентилятора ЦП (CPU_OPT): Поддержка вентилятора водяного охлаждения и вентилятора ЦП.

2.4 Установка системной памяти


Модули DDR5

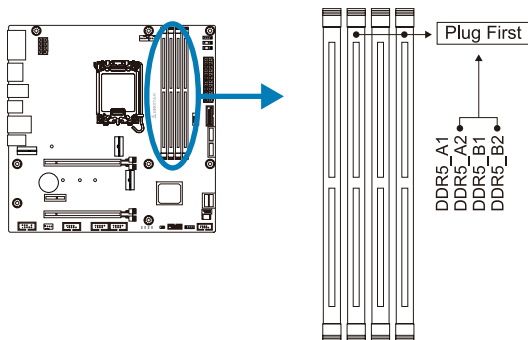

Шаг 1: Разблокируйте слот DIMM, нажав на фиксирующие зажимы наружу. Выровняйте модуль DIMM в слоте таким образом, чтобы выемка на модуле DIMM совпала с разрывом в слоте.

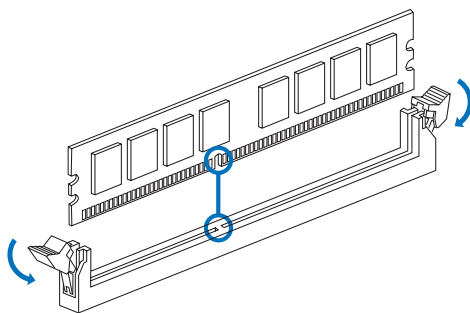

Шаг 2: Вставьте DIMM вертикально плотно в слот так, чтобы фиксирующие зажимы защелкнулись модуль DIMM установился должным образом.

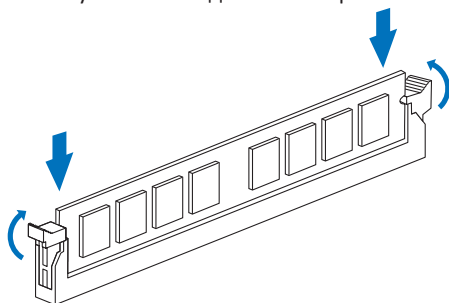

Примечание

» Если модуль DIMM не вставляется плавно, не применяйте силу. Полностью вытащите его и попробуйте снова.

Емкость памяти

Расположение	Модуль DDR5	Общий объем памяти
DDR5_A1	8ГБ/16ГБ/24ГБ/32ГБ/48ГБ	Максимум 192 Гб.
DDR5_A2	8ГБ/16ГБ/24ГБ/32ГБ/48ГБ	
DDR5_B1	8ГБ/16ГБ/24ГБ/32ГБ/48ГБ	
DDR5_B2	8ГБ/16ГБ/24ГБ/32ГБ/48ГБ	

Установка двухканальной памяти

Ознакомьтесь со следующими требованиями, чтобы активировать двухканальную функцию:

Устанавливайте модули памяти одинаковой плотности попарно, как показано в таблице.


Статус двойного	DDR5_A1	DDR5_A2	DDR5_B1	DDR5_B2
Enabled	X	O	X	O
Enabled	O	O	O	O

(O память установлена, X память не установлена.)

Примечание

- » При установке более одного модуля памяти рекомендуется на этой материнской плате использовать память той же марки и емкости.

2.5 Слоты расширения

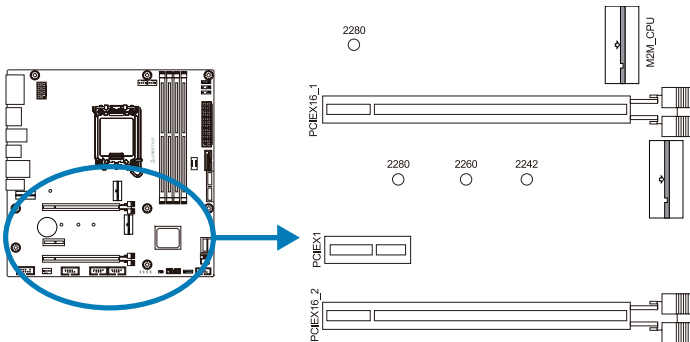

PCIEG4X16: слот PCI-Express Gen4 x16 (x16 режиме)

- Совместимость с PCI-Express 4.0.
- Максимальная пропускная способность слота PCIe составляет 64 Гб / с.

PCIEG3X4: слот PCI-Express Gen3 x16 (x4 режиме)

- Совместимость с PCI-Express 3.0.
- Максимальная пропускная способность слота PCIe составляет 4 Гб / с.

PCIEG3X1: слот PCI-Express Gen3 x1


- Совместимость с PCI-Express 3.0.
- Пропускная способность передачи данных до 1 Гб/с в каждом направлении; всего 2 Гб/с.

M2M_CPU: Слот M.2 (M Key)

- Слот M.2 поддерживает модуль SSD 2280 типа M.2. При установке модуля SSD M.2 установите винт и шестигранную стойку в правильное положение.
- Поддержка модуля M.2 PCI Express до Gen4 x4 (64 ГБ/с) – NVMe SSD.

M2M_SB: Слот M.2 (M Key)

- Слот M.2 поддерживает модуль SSD 2242/ 2260/ 2280 типа M.2. При установке модуля SSD M.2 установите винт и шестигранную стойку в правильное положение.
- Поддержка модуля M.2 PCI Express до Gen4x4 (64 ГБ/с) - NVMe SSD.

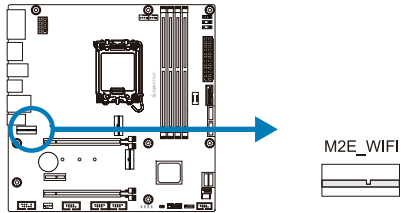


M2E_WIFI: Слот M.2 (E Key)(Wi-Fi карта M.2 (E Key) не входит в комплект поставки.)

- Поддерживает 2230 тип слот M.2
- Поддерживает модуль Wi-Fi/Bluetooth и Intel® CNVi (встроенный WiFi/BT).

Установка M.2 Пряжка

1. Зафиксируйте анкер M.2 в отверстии материнской платы, которое вы используете для твердотельного накопителя M.2.
2. Вставьте твердотельный накопитель M.2 в разъем M.2.
3. Вставьте штифт на анкере M.2 в отверстие на нем.

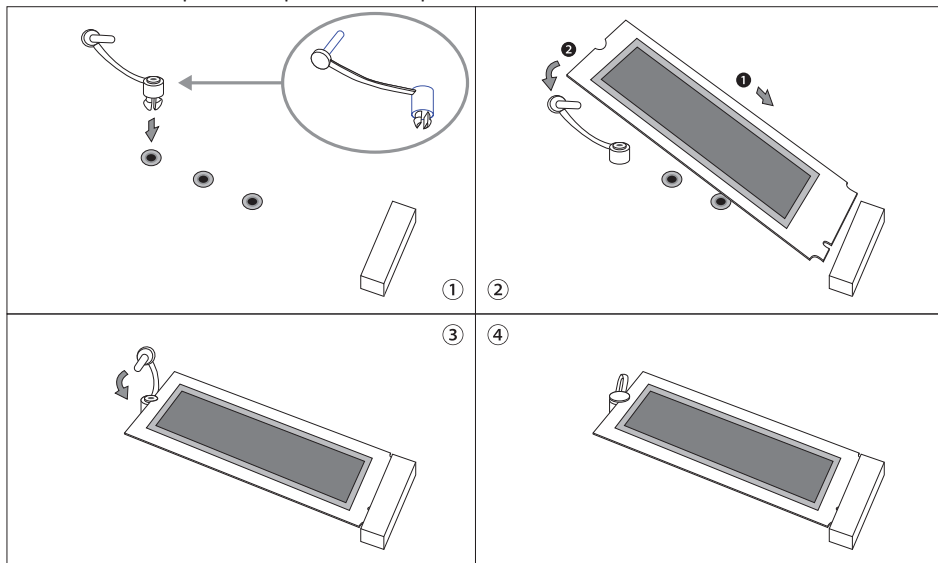

Установка карты расширения

Вы можете установить карту расширения, выполнив следующие действия:

- Прочтите инструкцию к соответствующей карте расширения, прежде чем устанавливать эту карту в компьютер.
- Снимите крышку шасси компьютера, винты и кронштейн слота с компьютера.
- Поместите карту в слот расширения и нажмите на карту, пока она полностью не установится в слот.
- Закрепите металлический кронштейн карты на задней панели шасси винтом. (Этот шаг предназначен только для установки карты VGA.)
- Установите на место крышку шасси компьютера.
- Включите компьютер, при необходимости измените настройки BIOS для платы расширения.
- Установите соответствующий драйвер для карты расширения.

2.6 Настройка переключателя

На рисунке показано, как установить перемычки. Когда колпачковая перемычка помещена на контакты, она «замкнута», в противном случае перемычка «разомкнута».

Контакт разомкнут



Контакт замкнут




Контакт 1-2 замкнут



JCMOS: Перемычка очистки CMOS

Перемычка позволяет пользователям восстанавливать безопасные настройки BIOS и данные CMOS. Внимательно следуйте указаниям, чтобы не повредить материнскую плату.

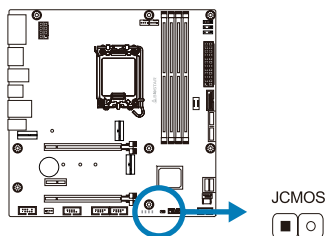

Контакт 1-2 разомкнут:
Нормальная работа (по умолчанию).



Контакт 1-2 замкнут:
Очистка данных CMOS.


Указания по очистке CMOS:

1. Отсоедините питание переменного тока.
2. Установите перемычку в положение «Контакт 1-2 замкнут», для этого можно прикоснуться к двум контактам металлическим предметом, например отверткой.
3. Подождите пять секунд.
4. После очистки значений CMOS убедитесь, что перемычка находится в положении «Контакт 1-2 разомкнут».
5. Включите питание переменного тока.
6. Загрузите оптимальные значения по умолчанию и сохраните настройки в CMOS.

2.7 Штыревые соединители и разъемы

ATX: разъем источника питания ATX


Для лучшей совместимости рекомендуется использовать для этого разъема стандартный 24-контактный источник питания ATX. Перед подключением разъема убедитесь в правильной ориентации.

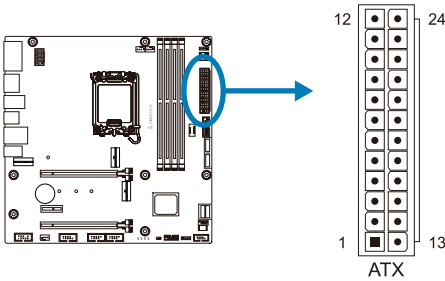

Pin	Assignment	Pin	Assignment
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	Ground	3	Ground
16	PS_ON	4	+5V
17	Ground	5	Ground
18	Ground	6	+5V
19	Ground	7	Ground
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	Standby Voltage+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	Ground	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: разъем источника питания ATX

Разъем обеспечивает +12 В в цепи питания ЦП. Если разъем питания ЦП 4-контактный, подключите его к контактам 1-2-5-6 ATX_12V_2X4.

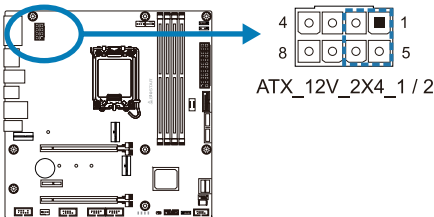


Pin	Assignment
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground

Примечание

- » Перед включением системы убедитесь, что вставлены оба разъема ATX, ATX_12V_2X4 и.
- » Недостаточное питание системы может привести к нестабильности или неправильному функционированию периферийных устройств. При настройке системы с более энергоемкими устройствами рекомендуется использовать блок питания с более высокой выходной мощностью.

F-PANEL: штыревой соединитель передней панели


Этот 10-контактный штыревой соединитель включает в себя соединения включения питания, сброса, светодиода жесткого диска.

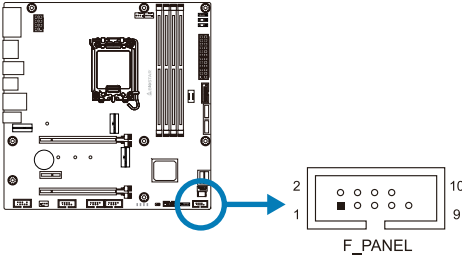

Pin	Assignment	Function	Pin	Assignment	Function
1	HDD LED(+)	HDD	2	Power LED (+)	Power
3	HDD LED(-)	LED	4	Power LED (-)	LED
5	Ground	Reset Button	6	Power Button	Power-On
7	Reset Control		8	Ground	Button
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: штыревой соединитель динамика шасси


Подключите динамик шасси к этому штыревому соединителю.

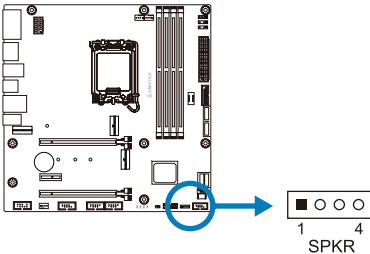

Pin	Assignment
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

TPM_SPI: штыревой соединитель доверенного платформенного модуля


Этот штыревой соединитель позволяет хранить криптографические ключи, защищающие информацию.

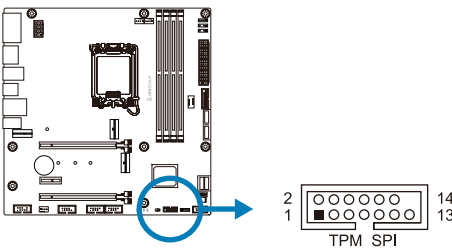

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	+3.3V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+3.3V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: разъемы Serial ATA 6,0 Гбит/с


Эти разъемы подключаются к жестким дискам SATA через кабели SATA.

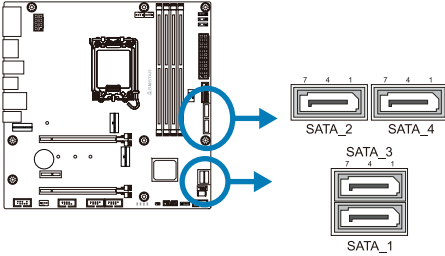

Pin	Assignment
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

F_USB32_C-10G: штыревой соединитель для портов USB 3.2 (Gen2) на передней панели


Этот Кабели USB Type-C штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

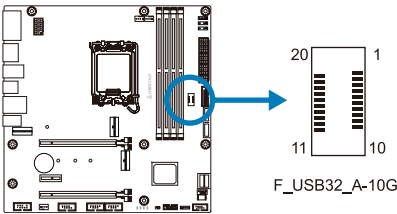

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS	11	VBUS
2	SSTX1+	12	SSTX2+
3	SSTX1-	13	SSTX2-
4	Ground	14	Ground
5	SSRX1+	15	SSRX2+
6	SSRX1-	16	SSRX2-
7	VBUS	17	Ground
8	CC1	18	D-
9	SBU1	19	D+
10	SBU2	20	CC2

F_USB32_A-5G: штыревой соединитель для портов USB 3.2 (Gen1) на передней панели


Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

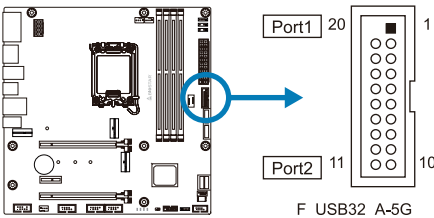

Pin	Assignment	Pin	Assignment
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: штыревой соединитель для портов USB 2.0 на передней панели


Этот штыревой соединитель позволяет пользователю добавлять дополнительные порты USB на переднюю панель ПК, а также может быть подключен к самым разным внешним периферийным устройствам.

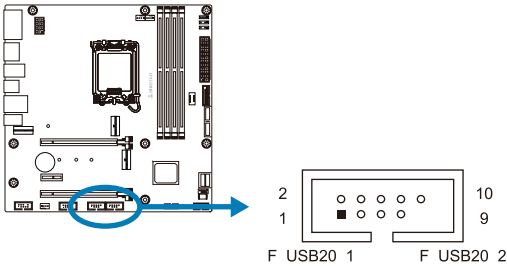

Pin	Assignment
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: штыревой соединитель аудио передней панели

Этот штыревой соединитель позволяет пользователю подключать монтируемый на шасси вход/выход аудио передней панели, который поддерживает аудиостандарты HD Audio (звук высокой четкости) AC'97.

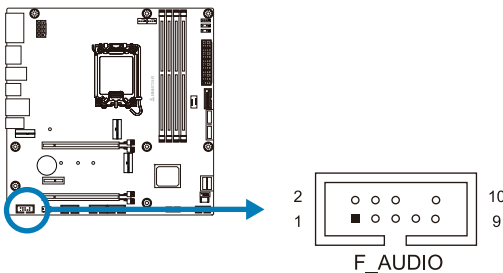



HD Audio		AC'97	
Pin	Назначение	Pin	Назначение
1	Mic Left in	1	Mic In
2	Ground	2	Ground
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out

Примечание

- » Рекомендуется подключать к этому разъему аудиомодуль высокой четкости на передней панели, чтобы использовать возможности материнской платы для воспроизведения звука высокой четкости.
- » Попробуйте отключить функцию «Обнаружение разъема на передней панели», если вы хотите использовать кабель переднего аудиовыхода AC'97. Функцию можно найти через утилиту O.S. Audio.

COM: разъем последовательного порта




На материнской плате имеется штыревой соединитель последовательного порта для подключения порта RS-232.

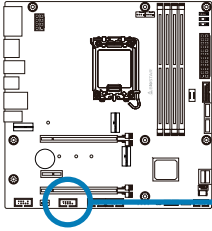

Pin	Assignment
1	Carrier detect
2	Received data
3	Transmitted data
4	Data terminal ready
5	Signal ground
6	Data set ready
7	Request to send
8	Clear to send
9	Ring indicator
10	Key

12V_LED: Штыревой соединитель светодиодного устройства RGB (5050 SMD)

Этот штыревой соединитель обеспечивает питание 12 В и контакты управления RGB для светодиодного устройства RGB (5050 SMD).

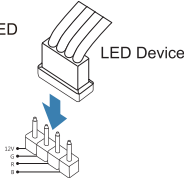

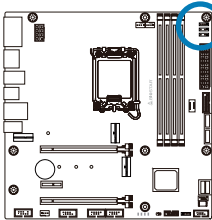


RGB LED Device Header (12V_LED)

Pin	Cable Color	Assignment
1	12V (Black)	VCC12
2	G (Green)	LED_GREEN
3	R (Red)	LED_RED
4	B (Blue)	LED_BLUE

5V_LED1/ 5V_LED2: штыревой соединитель адресуемого светодиодного устройства RGB (WS2818B)

Этот штыревой соединитель обеспечивает питание 5 В и контакты управления данными для светодиодного устройства ARGB (WS2818B).

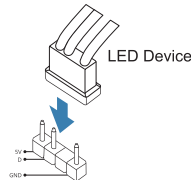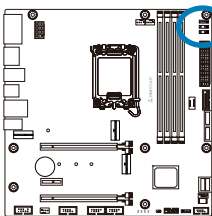

Addressable RGB LED Device Header (5V_LED)

Pin	Assignment
1	VCC5
2	Data
3	N/A
4	GND


Примечание

- » Убедитесь, что к вашему светодиодному устройству подключен правильный контакт, неправильное подключение может повредить светодиодное устройство или материнскую плату.
- » Разъем **12V_LED** поддерживает до 5050 светодиодных лент RGB с максимальной номинальной мощностью 3 А (12 В).
- » Разъем **5V_LED** поддерживает до 300 индивидуально адресуемых светодиодных лент RGB WS2818B с максимальной номинальной мощностью 3 А (5 В).
- » Для управления светодиодами используйте программное обеспечение Vivid LED DJ. См. подробную информацию о настройке программного обеспечения в главе 3.3.

2.8 Светодиоды

Debug LED: Светодиодные индикаторы отладки

Эти светодиоды показывают состояние материнской платы.

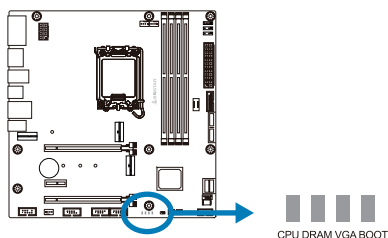

CPU - указывает, что ЦП не обнаружен или неисправен.

DRAM - указывает, что DRAM не обнаружен или неисправен.

VGA - указывает, что графический процессор не обнаружен или неисправен.

BOOT - указывает, что загрузочное устройство не обнаружено или не работает.

Глава 3: UEFI BIOS и программное обеспечение

3.1 Настройка UEFI BIOS

- Программа настройки BIOS может использоваться для просмотра и изменения настроек BIOS для компьютера. Доступ к программе настройки BIOS можно получить, нажав клавишу после начала тестирования памяти POST (сокращение от англ. Power-On Self-Test, самотестирование при включении питания) и до начала загрузки операционной системы.
- Дополнительную информацию о настройке UEFI BIOS см. в руководстве по UEFI BIOS

3.2 Обновление BIOS

BIOS можно обновить с помощью одной из следующих утилит:

- **BIOSTAR BIO-Flasher:** С помощью этой утилиты можно обновить BIOS из файла на жестком диске, USB-накопителе (флэш-накопителе или жестком USB-диске) или компакт-диске.
- **Утилита BIOS Update:** Она обеспечивает автоматическое обновление в среде Windows. С помощью этой утилиты можно обновить BIOS из файла на жестком диске, USB-накопителе (флэш-накопителе или жестком USB-диске), компакт-диске или из местоположения файла в Интернете.

BIOSTAR BIO-Flasher


► Примечание

- » Эта утилита позволяет использовать только устройства хранения с форматом FAT32/16 и одним разделом.
- » Выключение или сброс системы во время обновления BIOS приведет к сбою загрузки системы.

Обновление BIOS с помощью BIOS Flasher

1. Перейдите на веб-сайт, чтобы загрузить новейший файл BIOS для материнской платы.
2. Затем скопируйте и сохраните файл BIOS на флэш-накопитель USB (поддерживается только формат FAT/FAT32).
3. Вставьте USB-накопитель, содержащий файл BIOS, в USB-порт.
4. Включите или перезагрузите компьютер, а затем нажмите <F12> во время процесса POST.


5. После входа в экран POST появляется утилита BIOS-FLASHER. Выберите <fs0> для поиска файла BIOS.

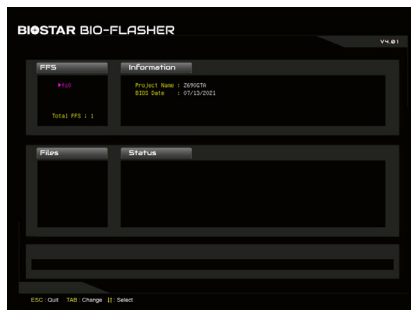

6. Выберите соответствующий файл BIOS, и появится сообщение с вопросом, действительно ли вы хотите перепрограммировать файл BIOS. Нажмите «Да», чтобы начать обновление BIOS.



7. После завершения перепрограммирования BIOS появляется диалоговое окно с просьбой перезапустить систему. Нажмите кнопку <Y>, чтобы перезапустить систему.

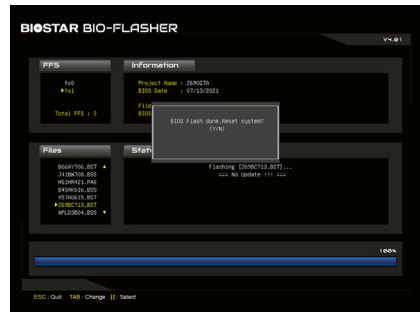

8. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти внастройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes and Reset> (Сохранить изменения и сбросить), чтобы перезапустить компьютер. На этом обновление BIOS завершено.


Утилита BIOS Update (через Интернет)

1. Установите утилиту BIOS Update с DVD-диска.
2. Перед использованием этой функции убедитесь, что система подключена к Интернету.


3. Запустите утилиту BIOS Update и нажмите кнопку «Online Update» (Онлайн-обновление) на главном экране




4. Откроется диалоговое окно с запросом вашего согласия на запуск BIOS Update. Нажмите «Да», чтобы начать процедуру онлайн-обновления.

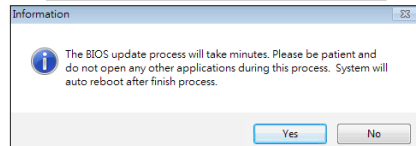


5. Если есть новая версия BIOS, утилита предложит вам загрузить ее. Нажмите «Да», чтобы продолжить.

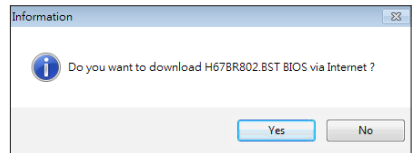

6. После завершения загрузки вас спросят, запрограммировать (обновить) BIOS или нет. Нажмите «Да», чтобы продолжить.

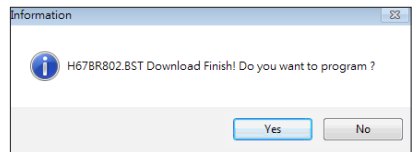

7. После завершения процесса обновления вам будет предложено перезагрузить систему. Нажмите «ОК» для перезагрузки.

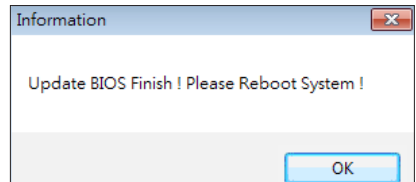

8. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти внастройки BIOS.

После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes> (Сохранить изменения) и <Reset> (Сбросить), чтобы перезапустить компьютер. На этом обновление BIOS завершено.


Утилита BIOS Update (через файл BIOS)

1. Установите утилиту BIOS Update с DVD-диска.
2. Загрузите правильную BIOS с веб-сайта <http://www.biostar.com.tw/>


3. Запустите утилиту BIOS Update и нажимите кнопку «Update BIOS» (Обновить BIOS) на главном экране.




4. Появится предупреждающее сообщение с запросом вашего согласия на запуск BIOS Update. Нажмите «OK», чтобы начать процедуру обновления.

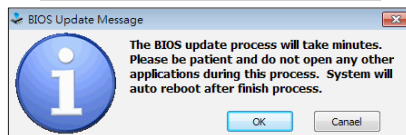

5. Выберите местоположение вашего файла BIOS в системе. Выберите нужный файл BIOS и нажмите «Open» (Открыть). Это займет несколько минут, проявите терпение.

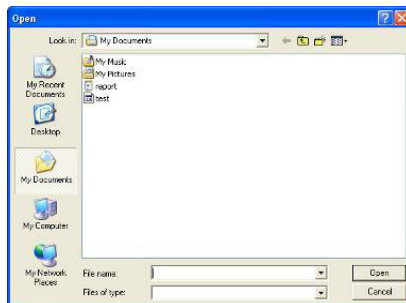


6. После завершения процесса BIOS Update нажмите «OK», чтобы перезагрузить систему.

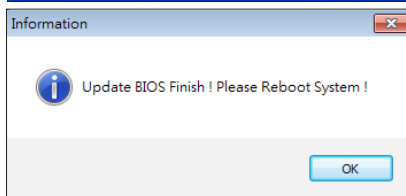

7. Пока система загружается и отображается полноэкранный логотип, нажмите клавишу , чтобы войти в настройки BIOS. После входа в настройки BIOS перейдите в <Save & Exit> (Сохранить и выйти), используя функцию <Restore Defaults> (Восстановить настройки по умолчанию), чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию, и выберите <Save Changes and Reset> (Сохранить изменения и сбросить), чтобы перезапустить компьютер. На этом обновлении BIOS завершено.

Резервное копирование BIOS

Нажмите кнопку «Воскуп BIOS» (Резервное копирование BIOS) на главном экране для резервного копирования BIOS и выберите нужное местоположение для файла резервной копии BIOS в системе и нажмите «Save» (Сохранить).

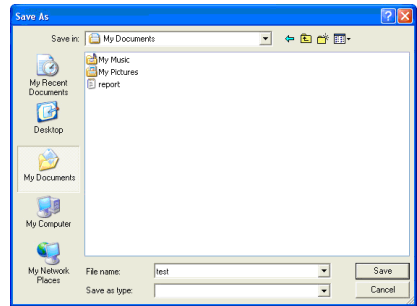

3.3 Программное обеспечение

Установка программного обеспечения

1. Вставьте установочный DVD-диск в оптический привод. Появится программа установки драйвера, если включена функция автозапуска.
2. Выберите установку программного обеспечения, а затем щелкните название соответствующего программного обеспечения.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Запуск программного обеспечения


После завершения процесса установки вы увидите значок программного обеспечения на рабочем столе. Дважды щелкните значок, чтобы запустить его.

Примечание

- » Все сведения и содержимое, относящиеся к следующему программному обеспечению, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для повышения производительности программное обеспечение постоянно обновляется.
- » Информация и изображения, описанные далее, предназначены только для справки. Фактическая информация и настройки на плате могут немного отличаться от приведенных в настоящем руководстве.

Утилита BIOScreen

Эта утилита позволяет легко персонализировать загрузочный логотип. Вы можете выбрать BMP в качестве загрузочного логотипа, чтобы индивидуализировать свой компьютер.

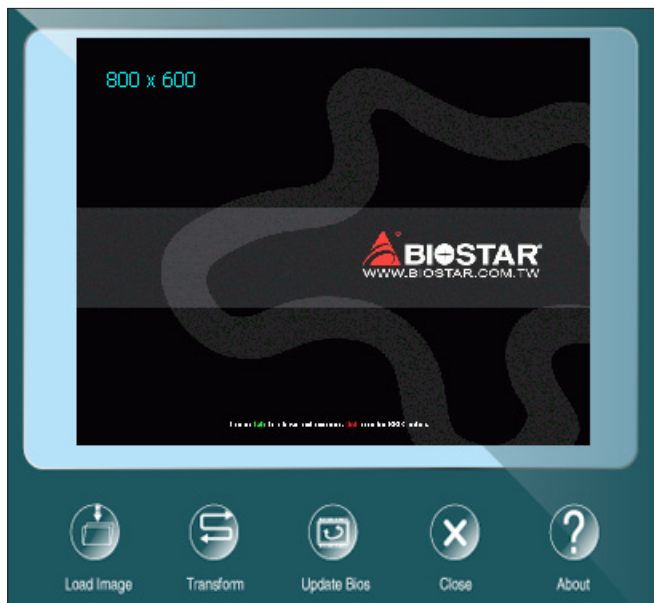

Выполните следующие пошаговые инструкции, чтобы обновить загрузочный логотип:

- Загрузите изображение: Выберите изображение в качестве загрузочного логотипа.
- Преобразуйте: Преобразуйте изображение для BIOS и посмотрите результат.
- Обновите BIOS: Запишите изображение в память BIOS, чтобы завершить обновление.

Vivid LED DJ

Vivid LED DJ может настроить цветовую схему ARMOR GEAR, светодиодное устройство RGB.



1. LED COMMANDER (Управление светодиодами): позволяет выбрать режим светодиодов.

- **Default (По умолчанию):** светодиодная подсветка по умолчанию. (Синий свет)
- **RAZER:** позволяет подключиться к приложению RAZER для синхронизации световых индикаторов материнской платы.
 - » При использовании режима RAZER выключите программное обеспечение SILVER LIGHTNING, и светодиодная подсветка вернется в состояние по умолчанию.
 - » Режим RAZER предназначен для достижения синхронизации светодиодной подсветки через соединение программным обеспечением RAZER.
 - » Для использования режима RAZER необходимо установить программное обеспечение RAZER. После установки программного обеспечения появится значок RAZER.
 - » При использовании режима RAZER его необходимо использовать с устройствами, имеющими отношение к RAZER, и периферийными устройствами.
 - » Для информации по RAZER перейдите на официальный сайт RAZER.

• **RGB Sync (Синхронизация RGB):** позволяет синхронизировать настройки элемента «Тип светодиодов»

2. LED Type (Тип светодиодов): выбор блоков светодиодной подсветки.

- **Система:** системная светодиодная подсветка. (SILVER ARMOR)
- **Светодиод 12 В:** светодиодная подсветка 12 В. (Устройство 12V_LED)
- **Светодиод 5 В:** светодиодная подсветка 5 В. (Устройство 5V_LED)
- **Синхронизация памяти:** светодиодная подсветка аудио RGB. (Светодиод памяти)

3. Вкл./Выкл.: включение или отключение функции VIVID LED.

4. Вкл./Выкл.: позволяет включать или отключать светодиод отдельного элемента.

5. LED COLOR: светодиоды менять цвет


6. LED SPARKLE (Сверкание светодиодов): позволяет выбрать сверкание светодиодов.

- Permanent (Постоянно): светодиоды постоянно горят.
- Shine (Сияние): светодиоды мигают с определенной частотой.
- Breath (Дыхание): светодиоды постепенно загораются и гаснут.
- Shine & Music (Сияние и музыка): светодиоды будут мигать в соответствии с музыкой, воспроизводимой в вашей системе.

» Перед использованием программы SILVER LIGHTNING убедитесь, что динамик или наушники правильно подключены аудиоразъему.

- Meteor (Метеор): светодиоды «скользят» с определенной частотой.
- Wave (Волна): светодиоды светятся в ритме водной волны.
- Starry sky (Звездное небо): светодиоды мерцают в определенном ритме.
- Lightning (Молния): светодиоды мигают и «скользят» с определенной частотой.
- Rainbow (Радуга): светодиоды светятся в ослепительном красочном ритме.
- Aurora (Аврора): светодиоды светятся мягким светом и слегка мерцают.
- Starry night (Звездная ночь): LED двухцветное мигание.
- Colourful Permanent (Красочный постоянный): LED постоянно горят разноцветной петлей.
- Colourful Shine (Красочный блеск): LED мигать на определенной частоте с красочной петлей.
- Colourful Breathe (Красочное дыхание): LED постепенно вспыхивать и выключаться с красочной петлей.

7. Переключатель высокой/низкой частоты: позволяет регулировать частоту.

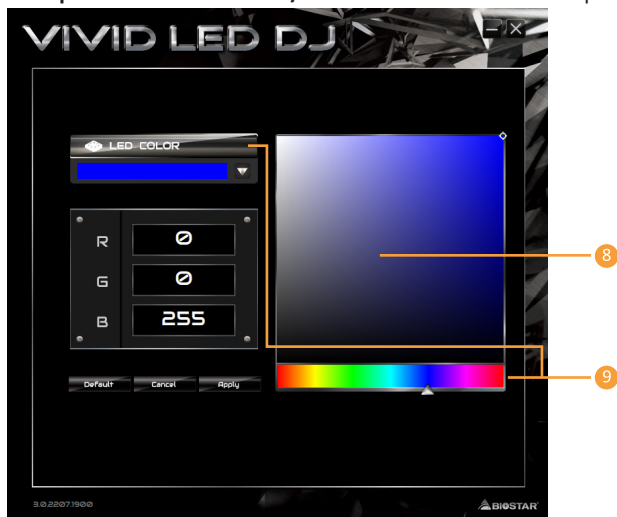

8. Полоса яркости светодиодов: позволяет регулировать яркость светодиодов.

9. Цветовая палитра: позволяет выбрать конкретный цвет светодиодов.


Примечание

» С помощью VIVID LED DJ пользователи могут управлять четырьмя светодиодными световыми зонами независимо друг от друга с различными режимами мигания (LED SPARKLE – Сверкание светодиодов).

Глава 4: Полезная помощь

4.1 Установка драйвера

После установки операционной системы вставьте полный установочный DVD-диск в оптический привод и установите драйвер для повышения производительности системы. После того, как вы вставите DVD-диск, появится следующее окно.

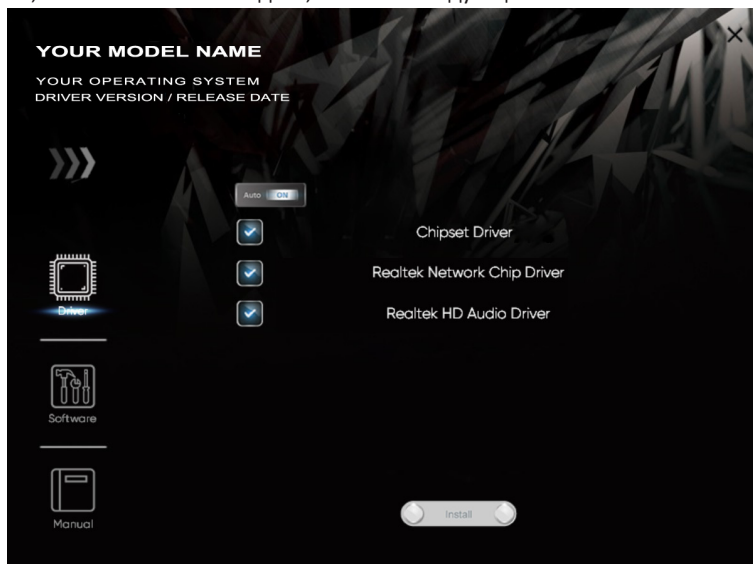

Руководство по установке автоматически определит вашу материнскую плату и операционную систему.

A. Driver (Драйвер)

Чтобы установить драйвер, щелкните значок драйвера. В руководстве по установке будут перечислены совместимые драйверы для вашей материнской платы и операционной системы. Щелкните каждый драйвер устройства, чтобы запустить программу установки.

B. Software (Программное обеспечение)

Чтобы установить программное обеспечение, щелкните значок программного обеспечения. В руководстве по установке будет перечислено программное обеспечение, доступное для вашей системы, щелкните название каждого программного обеспечения, чтобы запустить программу установки.

C. Manual (Руководство)

Помимо руководства в бумажной форме, мы также предоставляем руководство на DVD-диске. Щелкните значок «Руководство», чтобы просмотреть имеющееся руководство.

Примечание

- » Если это окно не появилось после того, как вы вставили DVD-диск, воспользуйтесь браузером файлов, чтобы найти и запустить файл SETUP.EXE на оптическом приводе.
- » Вам понадобится Acrobat Reader, чтобы открыть файл руководства. Загрузите последнюю версию программы Acrobat Reader с <http://get.adobe.com/reader/>
- » Материнская плата, показанная на рисунках, может отличаться от реальной платы. эти рисунки предназначены только для справки.

4.2 Звуковой код BIOS AMI

Звуковые коды загрузочного блока

Количество	Описание
Непрерывно	Ошибка определения размера памяти или модуль памяти не найден

Звуковые POST-коды BIOS

Количество	Описание
1	Успешная загрузка.
8	Ошибка памяти дисплея (системный видеоадаптер)

4.3 POST-код BIOS AMI

Код	Описание
10	Запущено PEI Core
11	Запущена инициализация ЦП с предварительной памятью
15	Запущена инициализация северного моста с предварительной памятью
19	Запущена инициализация южного моста с предварительной памятью
2В	Инициализация памяти. Чтение данных Serial Presence Detect (SPD)
2С	Инициализация памяти. Обнаружение наличия памяти
2D	Инициализация памяти. Программирование информации о времени памяти
2E	Инициализация памяти. Настройка памяти
2F	Инициализация памяти (другое).
31	Установлена память
32	Запущена инициализация памяти POST ЦП
33	Инициализация памяти POST ЦП. Инициализация кэша
34	Инициализация памяти POST ЦП. Инициализация прикладного процессора(ов) (AP)
35	Инициализация памяти POST ЦП. Выбор загрузочного процессора (BSP)
36	Инициализация памяти POST ЦП. Инициализация режима управления системой
37	Запущена инициализация северного моста памяти POST
3В	Инициализация северного моста памяти POST (зависит от модуля северного моста)
4F	Запущено DXE IPL
60	Запущено DXE Core
F0	Состояние восстановления, инициированное прошивкой (автоматическое восстановление)
F1	Состояние восстановления, инициированное пользователем (принудительное восстановление)
F2	Запущен процесс восстановления
F3	Найден образ прошивки восстановления
F4	Загружен образ прошивки восстановления
E0	Запущено S3 Resume (S3 Resume PPI вызывается DXE IPL)
E1	Выполнение сценария загрузки S3
E2	Репост видео
E3	Векторный вызов пробуждения OS S3
60	Запущено DXE Core
61	Инициализация NVRAM
62	Установка служб среды выполнения южного моста
63	Запущена инициализация DXE ЦП
68	Инициализация хост-моста PCI

Код	Описание
69	Запущена инициализация DXE северного моста
6A	Запущена инициализация DXE SMM северного моста
70	Инициализация устройств южного моста
71	Запущена инициализация DXE SMM южного моста
72	Инициализация устройств южного моста
78	Инициализация DXE южного моста (зависит от модуля южного моста)
79	Инициализация модуля ACPI
90	Запущен этап выбора загрузочного устройства (BDS)
91	Запущено подключение драйвера
92	Запущена инициализация шины PCI
93	Инициализация контроллера горячего подключения шины PCI
94	Перечисление шины PCI
95	Ресурсы запроса шины PCI
96	Ресурсы назначения шины PCI
97	Подключаются консольные устройства вывода
98	Подключаются консольные устройства ввода
99	Инициализация Super IO
9A	Запущена инициализация USB
9B	Сброс USB
9C	Обнаружение USB
9D	Включение USB
A0	Запущена инициализация IDE
A1	Сброс IDE
A2	Обнаружение IDE
A3	Включение IDE
A4	Запущена инициализация SCSI
A5	Сброс SCSI
A6	Обнаружение SCSI
A7	Включение SCSI
A8	Настройка проверки пароля
A9	Начало настройки
AB	Ожидание настройки ввода
AD	Событие готовности к загрузке
AE	Событие устаревшей загрузки
AF	Событие выхода из служб загрузки
B0	Установка виртуального адреса в среде выполнения, начало MAP
B1	Установка виртуального адреса в среде выполнения, окончание MAP
B2	Инициализация устаревшего опционального ПЗУ
B3	Сброс системы
B4	Горячее подключение USB
B5	Горячее подключение шины PCI
B6	Очистка NVRAM
B7	Сброс конфигурации (сброс настроек NVRAM)

4.4 Поиск и устранение неисправностей

Перегрев ЦП

Если система автоматически выключается в течение нескольких секунд после включения, это означает, что активирована функция защиты ЦП.

Когда ЦП перегревается, материнская плата автоматически отключается во избежание повреждения ЦП, и система не может включиться снова.

В этом случае дважды убедитесь, что:

1. Поверхность кулера ЦП расположено ровно по отношению к поверхности ЦП.
2. Вентилятор ЦП вращается нормально.
3. Частота вращения вентилятора ЦП соответствует частоте ЦП.

После подтверждения выполните следующие действия, чтобы снять функцию защиты ЦП.

1. Отсоедините шнур питания от источника питания на несколько секунд.
2. Подождите несколько секунд.
3. Подключите шнур питания и загрузите систему.

Или вы можете:

1. Очистить данные CMOS. (См. раздел «Замыкание штыревого соединителя CMOS: JCMOS1»)
2. Подождите несколько секунд.
3. Снова включить систему.



FCC조항

이 기기는 FCC 조항 제 15 부에 의해 심사되며 Class B 급 디지털 장치 제한에 부합됩니다.

이 조항은 설치 중에 발생할 수 있는 유해 무선 주파수 간섭을 제한하고

합리적인 예방 조치를 제공합니다.

이 기기는 사용 시 무선 주파수 방산이 발생할 수 있으므로 본 설명서에 따라 설치 및 사용을 하지 않는 경우 무선 통신 장치와의 간섭이 발생할 수 있습니다. 다만 특정 설치 시간섭이 발생할 수 있습니다. 본 기기를 끄거나 재시작 시 여전히 라디오나 TV 수신에 간섭하는 경우 사용자는 아래 사항 중 한 가지 또는 여러 가지 방법을 사용하여 전파 간섭을 줄일 수 있습니다:

- 재설치 또는 수신 안테나를 조절합니다.
- 본 기기와 수신 설비 간의 거리를 증가합니다.
- 두 기기가 다른 회로를 사용할 수 있도록 연결 설비를 각각 다른 콘센트에 연결하게 합니다.
- 대리점 혹은 무선 엔지니어에게 문의하시기 바랍니다.

본 설명서는 내용 변경 시 별도로 공지가 없는 점을 양해 바랍니다.

이에 대해 제조사는 설명할 의무가 없습니다.

본 설명서의 내용에 어떠한 오류가 있을 경우 제조사는 이에 대해 어떠한 책임도 질 의무가 없습니다. 모든 상표 및 상품명은 각각 그 소유권을 가집니다. 서면허가 없이 본 설명서에 있는 정보를 어떤 형식(일부 또는 전부)으로도 복제할 수 없습니다.

면책 설명

본 설명서 내용은 BIOSTAR® 의 지식 재산권과 관련되며 저작권은 BIOSTAR® 에 있습니다.

저희는 사용자에 대한 책임을 바탕으로 신중히 이 설명서를 작성했으나 내용이 완전히 정확하며 오류가 없다는 보장은 없습니다. BIOSTAR® 는 사용자가 모르는

채산품을 끊임없이 개선, 업그레이드 및 설명서 내용 수정을 할 권리가 있으며 실제 상황에서는 실물 상품을 기준으로 합니다.

본 설명서는 순수 기술 문서로서 제 3자의 제안이나 암시가 없으며 인쇄상의 오류로 인한 사용자의 다른 이해에 책임을 지지 않습니다. 본 설명서와 관련된 제 3자 등록 상표 소유권은 그 제조사 또는 브랜드 소유사에게 있습니다.



CE 부합성에 대한 간략한 설명

이 상품 이 현재의 표준에 부합하며 2004/108/CE, 2006/95/CE 와 1999/05/CE 규정에 의한 모든 기본 요구 사항에 부합합니다.



정전기방지 조작 규칙

정전기는 고객님의 설비에심한손상을줄수있으므로 메인보드및다른시스템 설비를 다룰때특별히주의하시기 바랍니다.메인보드의시스템부품과 접촉하지 않도록 반드시정전기방지환경에서작업하시기 바랍니다. 정전기의방전으로 인해 메인보드가 손상될수.

있으므로이를피하기위하여설비를컴퓨터케이스에삽입하거나제거할때전원이꺼진상태 인지반드시확인하시기바랍니다. 당사는본 조작 규칙이나 안전사항을준수하지않음으로발생한메인보드의손상에대해책임을지지않습니다.



경고

메인 보드는 정전기에 쉽게 손상됩니다.
작동 규칙을 준수해 주십시오.



KC (Korea)부합성에 대한 간략한 설명

한국 EMC 인증에는제품에대한추가정보가필요합니다.

정보를놓을공간이없는경우, 이제품문서가해당정보를제공합니다.

1.제품명(모델명): 모델명이 제품에 표시된 KC 인증서에 있습니다.

2.인증 번호: 인증 번호는 KC 인증서에 있으며 제품에 표시되어 있습니다.

3. 인증자명: BIOSTAR Microtech Int'l Corp의 이름이 제품에 표시된 KC 인증서에 있습니다.

4. 제조일자: 제조일자는 제품의 날짜 코드 일련 번호의 일부입니다.

5.제조업체/국가: 제품에 표시된 원산국입니다.



목차

챕터 1: 들어가는 글	4
1.1 시작하기에 앞서	4
1.2 패키지 체크리스트	4
1.3 사양	5
1.4 후면 패널 커넥터	7
1.5 마더보드 레이아웃	9
챕터 2: 하드웨어 설치	13
2.1 CPU 설치	13
2.2 CPU 쿨러 설치	15
2.3 쿨링 팬 연결	16
2.4 시스템 메모리 설치	17
2.5 확장 슬롯	18
2.6 점퍼 & 스위치 설정	21
2.7 헤더 & 커넥터	22
2.8 LEDs	27
챕터 3: UEFI 바이오스 & 소프트웨어	28
3.1 UEFI 바이오스 설정	28
3.2 바이오스 업데이트	28
3.3 소프트웨어	33
챕터 4: 유용한 도움말	36
4.1 드라이버 설치	36
4.2 AMI 바이오스 비프 코드	37
4.3 AMI 바이오스 포스트 코드	37
4.4 문제 해결	39

챕터 1: 들어가는 글

1.1 시작하기에 앞서

우선, 바이오스타 제품을 선택해주셔서 감사합니다. 메인보드를 설치하기 전에 아래의 내용을 준수하고 있는지 확인 바랍니다 :

- 작업에 적합한 조명 아래 건조하고 안정적인 작업 환경을 갖추시기 바랍니다.
- 작업 전 컴퓨터 전원 콘센트의 연결을 차단시키시기 바랍니다.
- 정전기 방지 비닐에서 메인보드를 꺼내기 전, 접지 설비에 안전하게 접촉하거나 정전기를 제거하는 접지용 손목 스트랩을 사용하여 적절히 접지하시기 바랍니다.
- 필요한 경우가 아니면 마더보드 상의 부품 또는 보드의 후면과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 보드의 모서리를 잡고 보드를 구부리지 마십시오.
- 설치 후 케이스 내부의 헐거워진 작은 부품들을 그대로 방치하지 마십시오. 느슨해진 부품들로 인해 설비가 손상될 수 있습니다.
- 발열원, 습도가 높은 환경 등 위험한 지역에서 컴퓨터를 멀리 떨어지도록 하시기 바랍니다.
- 컴퓨터 동작 온도를 섭씨 0도에서 45도 사이로 유지하시기 바랍니다.
- 부상 유발 사항을 주의하시기 바랍니다:
헤더와 커넥터의 날카로운 핀들
케이스의 거칠고 날카로운 모서리/면 들
쇼트를 유발할 수 있는 전선 훼손

1.2 패키지 체크리스트

- 시리얼 ATA 케이블 x2
- ATX 케이스 용 후면 입/출력 패널 x1
- 와이파이 안테나 액세서리 x1
- 빠른 설치 안내서 x1
- 설치 드라이버 DVD x1
- M.2 버클 x1

주의

» 판매 지역과 판매되는 모델에 따라 패키지 내용물은 달라질 수 있습니다. 해당 지역의 표준 패키지에 대한 자세한 정보는 지역의 딜러 또는 판매자에게 문의하여 주십시오.


1.3 사양

사양		
CPU 지원	LGA1700 패키지에서 12 / 13 세대 인텔® 코어™ i9/ i7/ i5/ i3 프로세서 및 인텔® 펜티엄® 프로세서/ 인텔® 셀러론® 프로세서 지원 * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.	
칩셋	인텔® B760	
메모리	듀얼 채널 DDR5-6000+(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 5000(OC) / 4800 지원 최대 192GB 메모리를 지원하는 4x DDR5 DIMM 메모리 슬롯 각각의 DIMM은 non-ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5 모듈 지원 Intel® XMP (Extreme Memory Profile) 메모리 모듈 지원 * 메모리 지원 리스트 관련 내용은 www.biostar.com.tw 를 참조하여 주십시오.	
저장장치	-- 총 2 개의 M.2 소켓 및 4 개의 SATA III (6Gb/s) 포트 지원 Intel 12th/13th 프로세서 1x M.2 (M Key) 소켓 (M2M_CPU): M.2 타입 2280 SSD 모듈 지원 PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD 지원 Intel B760 칩셋 1x M.2 (M Key) 소켓 (M2M_SB): M.2 타입 2242/2260/2280 SSD 모듈 지원 PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD 지원 4x SATA III 커넥터 (6Gb/s) : AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 & 인텔® 래피드 스토리지 기술 지원	
RAID	타입 RAID 0, 1, 5, 10 for SATA storage devices	
LAN	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s 오토 네고시이션, 하프 / 풀 듀플렉스 가능	
오디오 코덱	ALC897 7.1 채널, HD 오디오, Hi-Fi(얇)	
USB	1x USB 3.2(2세대) Type-C 포트 (내부 헤더를 통해 1개) 5x USB 3.2(1세대) 포트 (후면 입/출력 3개, 내부 헤더를 통해 2개) 6x USB 2.0 포트 (후면 입/출력 2개, 내부 헤더를 통해 4개)	
확장 슬롯	Intel 12th/13th 프로세서 1x PCIe 4.0 x16 슬롯(x16 모드) Intel B760 칩셋 1x PCIe 3.0 x16 슬롯(x4 모드) 1x PCIe 3.0 x1 슬롯	
후면 입/출력	B760MZ-E PRO 2x 와이파이 안테나 포트 1x PS/2 키보드 & 마우스 1x HDMI 포트 1x DP 포트 1x VGA 포트 1x DVI 포트 3x USB 3.2(1세대) 포트 2x USB 2.0 포트 1x LAN 포트 3x 오디오 잭	B760MX-E PRO 2x 와이파이 안테나 포트 1x PS/2 키보드 & 마우스 1x HDMI 포트 1x VGA 포트 1x DVI 포트 3x USB 3.2(1세대) 포트 2x USB 2.0 포트 1x LAN 포트 3x 오디오 잭
	B760MH-E PRO 2x 와이파이 안테나 포트 1x PS/2 키보드 & 마우스 1x HDMI 포트 1x VGA 포트 3x USB 3.2(1세대) 포트 2x USB 2.0 포트 1x LAN 포트 3x 오디오 잭	B760MP-E PRO 2x 와이파이 안테나 포트 1x PS/2 키보드 & 마우스 1x DP 포트 1x HDMI 포트 1x DVI 포트 3x USB 3.2(1세대) 포트 2x USB 2.0 포트 1x LAN 포트 3x 오디오 잭


사양	
내부 입/출	4x SATA III 커넥터 (6Gb/s) 1x M.2 (E Key) 소켓 : 2230 유형 Wi-Fi 및 Bluetooth 모듈 및 인텔® CNVi 지원 2x USB 2.0 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 2.0 포트를 지원) 1x USB 3.2(1세대) 헤더 (각 헤더는 2개의 USB 3.2(1세대) 포트를 지원) 1x USB 3.2(2세대) Type-C 헤더 (각 헤더는 1개의 USB 3.2(2세대) 포트를 지원) 1x 8-Pin 파워 커넥터 1x 24-Pin 파워 커넥터 1x CPU 팬 커넥터 1x CPU 수냉 커넥터 (CPU_OPT) 1x 시스템 팬 커넥터 1x 전면 패널 헤더 1x 전면 오디오 헤더 1x 내장 스테레오 스피커 헤더 1x 클리어 CMOS 헤더 1x COM 포트 헤더 1x TPM 헤더 2x LED 헤더 (5V) 1x LED 헤더 (12V) * M.2 (E Key) Wi-Fi 카드는 제공되지 않습니다
폼 팩터	uATX 폼 팩터, 244 mm x 244 mm
OS 지원	Windows 10(64비트) / Windows 11(64비트) * 바이오스타는 별도의 고지 또는 고지 없이 OS의 지원을 추가하거나 중지할 권리를 갖습니다

1.4 후면 패널 커넥터


B760MZ-E PRO

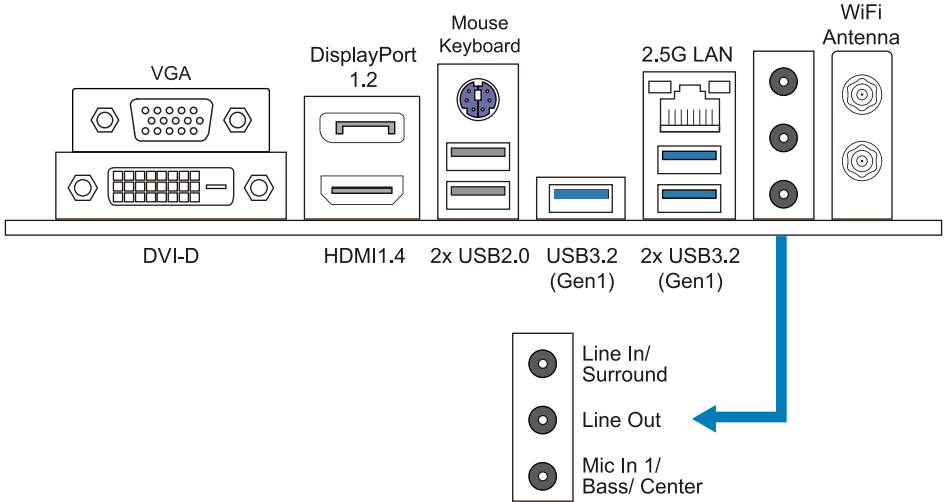


B760MX-E PRO

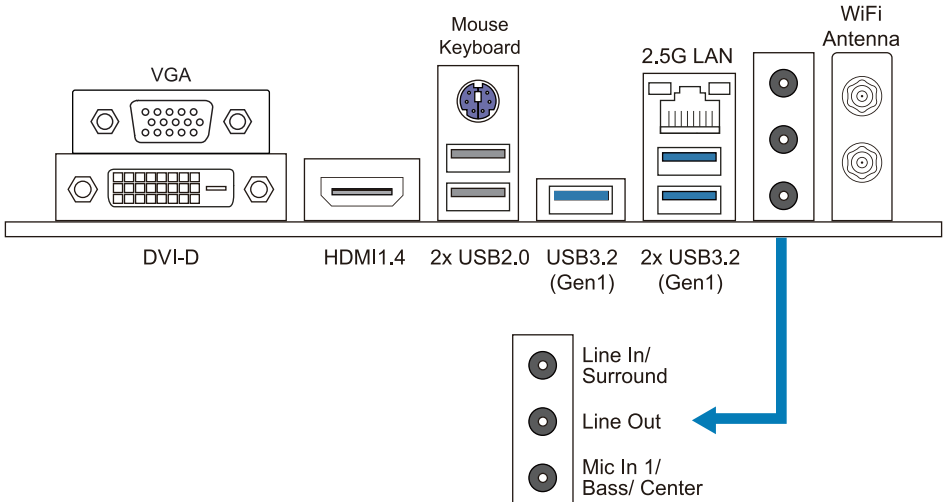

B760MH-E PRO

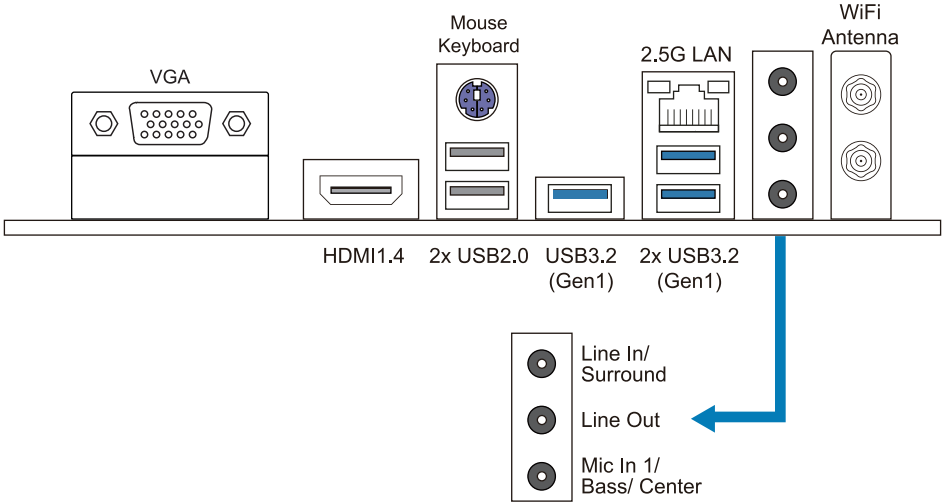

B760MP-E PRO

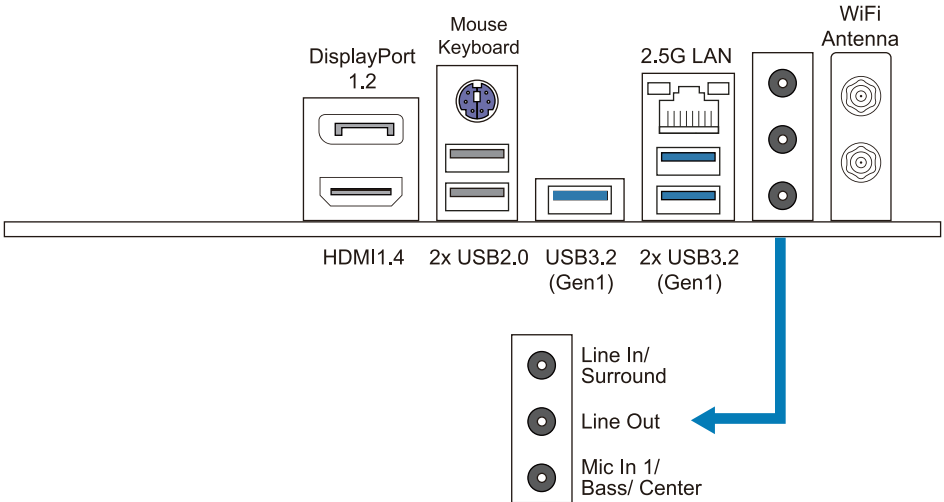


주의

- » VGA/ HDMI/ DVI/ DP 포트는 오직 인텔® 통합 그래픽 프로세서에서만 동작합니다.
- » 최대 해상도
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz
VGA: 1920 x 1200 @60Hz
DVI: 1920 x 1200 @60Hz
DP: 4096 x 2160 @60Hz
- » 메인보드는 동시에 4개의 온보드 디스플레이 포트 출력을 지원합니다. 디스플레이 출력의 구성은 인텔 그래픽 드라이버 도구에서 선택하십시오.
- » 전면 HD 오디오 잭을 사용하여 헤드셋을 연결할 때 후면 사운드는 자동으로 나오지 않습니다.
- » WiFi 안테나 포트를 통해 E Key 모듈에 연결하여 WiFi 및 Bluetooth 기능을 사용할 수 있습니다.

1.5 마더보드 레이아웃


B760MZ-E PRO

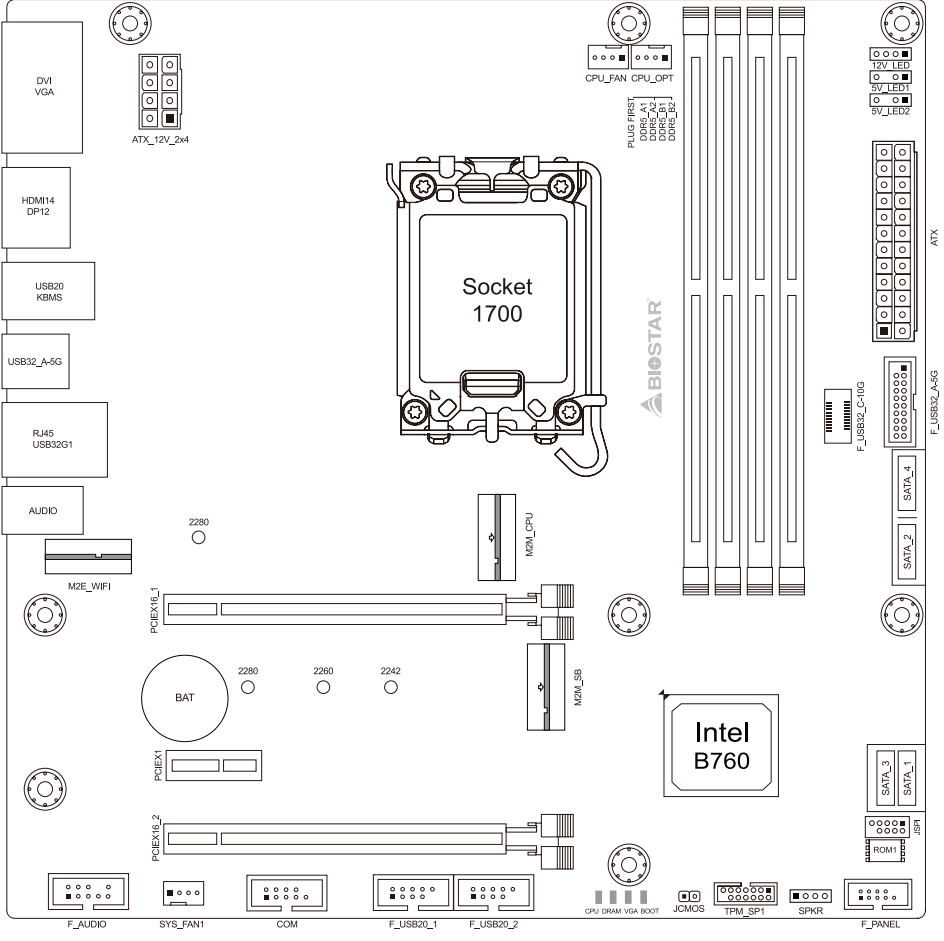

주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.


B760MX-E PRO

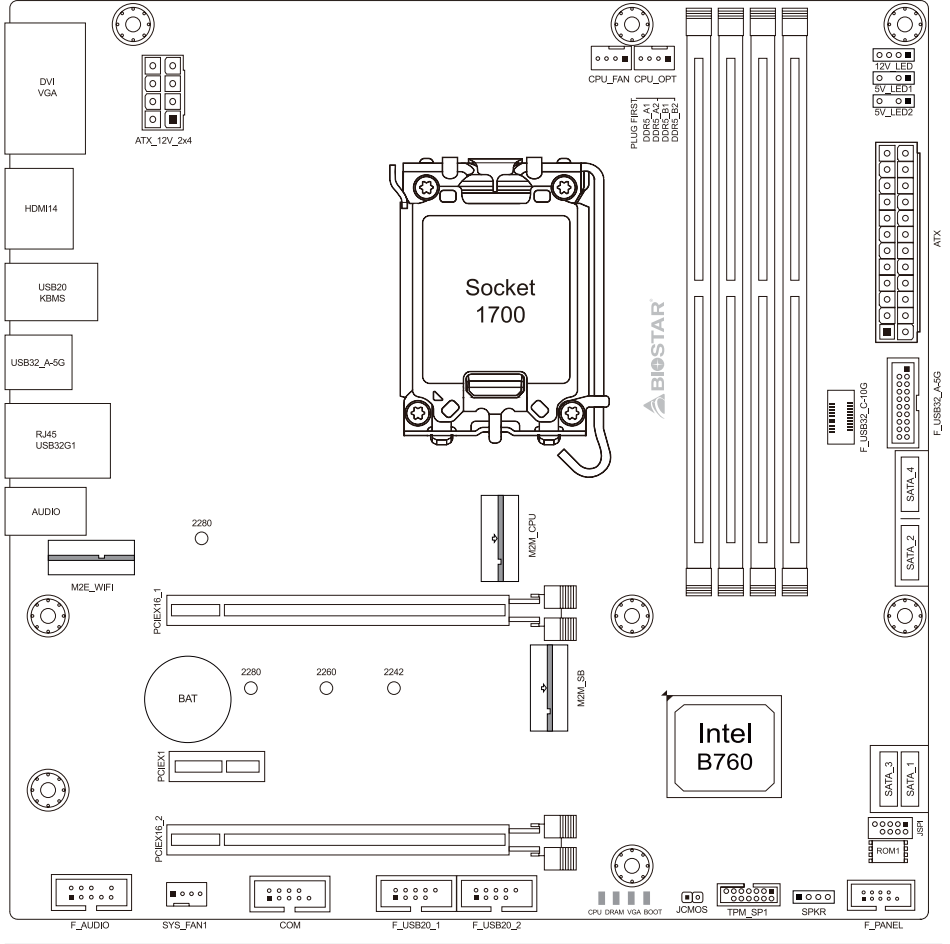

주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.


B760MH-E PRO

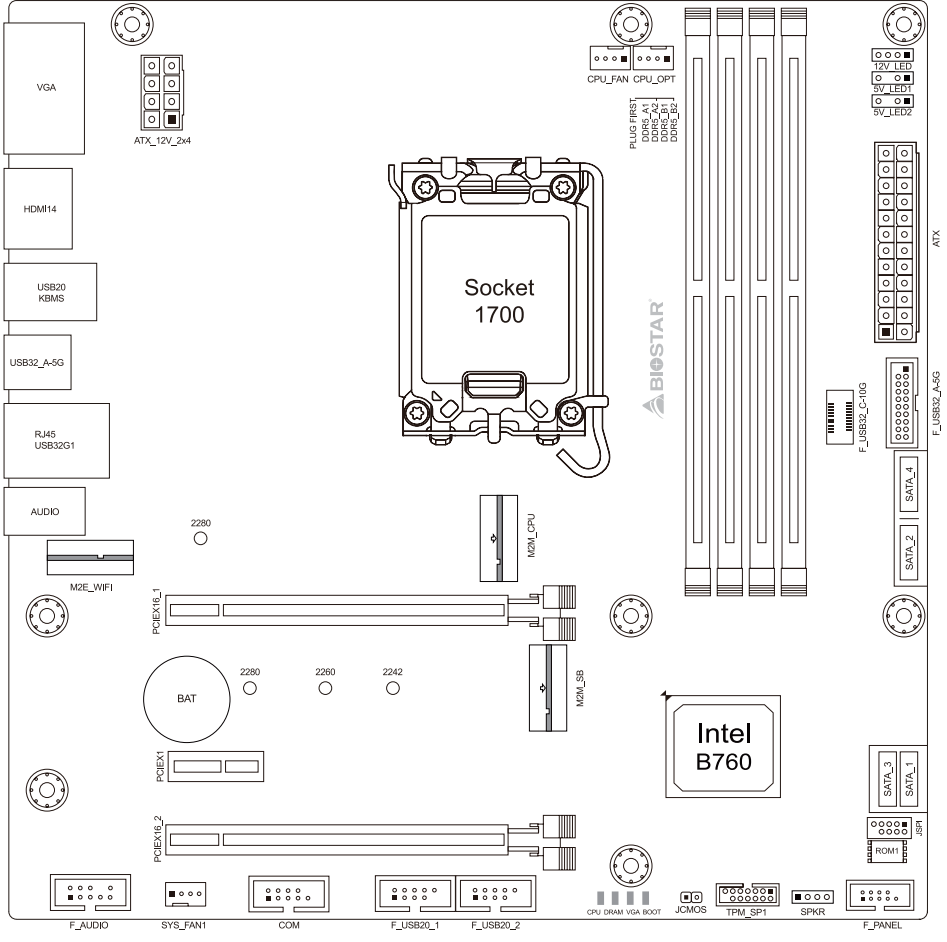

주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.

B760MP-E PRO

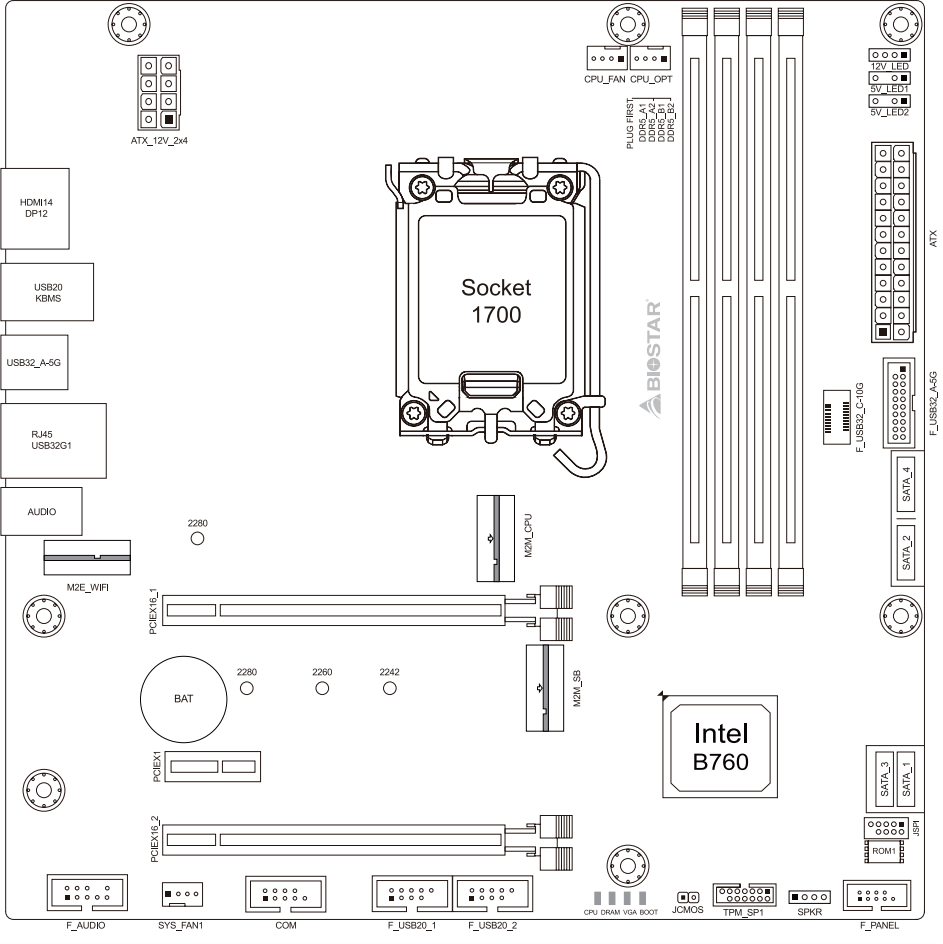


주의

» ■ 는 첫번째 핀을 표시합니다.

챕터 2: 하드웨어 설치

2.1 CPU 설치


1단계: 메인보드의 CPU 소켓 위치를 확인해 주십시오.

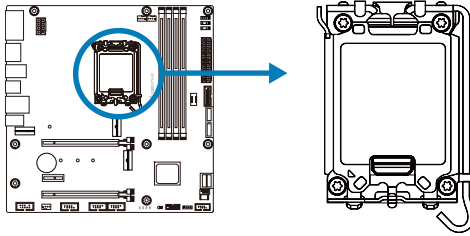


주의

- » 설치 전에 핀 보호 커버를 제거하고, 추후 사용을 위해 잘 보관하시기 바랍니다. CPU를 제거 시 소켓의 핀이 휘어지지 않도록 빈 소켓에 핀 보호 커버를 덮어 주십시오.
- » 메인보드에 두 가지 유형의 핀 보호 커버가 적용됩니다. 아래 안내문을 참조하여 핀 보호 커버를 제거해 주십시오.


2 ILM 브라켓을 위로 젖힌 후 CPU 보호 덮개를 제거합니다.

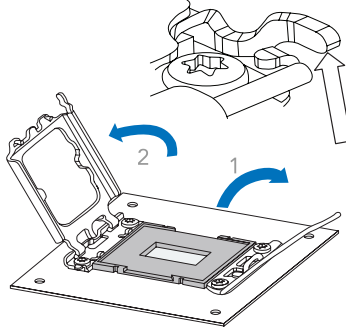


3 CPU를 소켓에 정확하게 맞춘 후 끼워넣습니다.

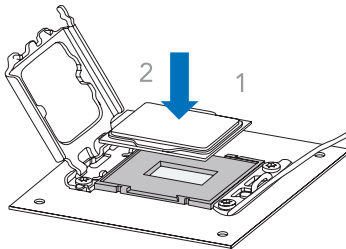


4 CPU보호 덮개를 덮습니다.

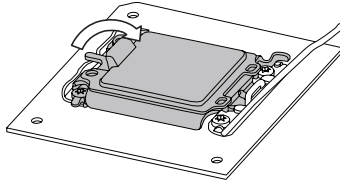

5 플라스틱 보호덮개를 제거합니다.

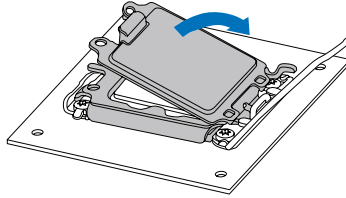

6 ILM브라켓을 덮은 후 잠급니다.

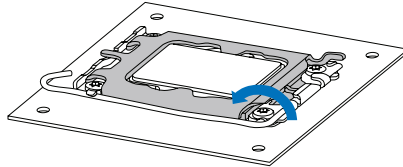


주의


- » LGA1700 소켓용 CPU 를 올바르게 설치했는지 확인하여 주십시오 .
 - » CPU 는 오직 한 방향으로만 설치가 가능합니다 . CPU 가 손상되지 않도록 과도한 힘을 가하지 마십시오 .
-

2.2 CPU 쿨러 설치

1단계: 설치된 CPU 위에 CPU 쿨러를 놓고 네 개의 잠금장치가 메인보드의 CPU 소켓 주변 홀에 정확히 위치하는지 확인합니다. 방향에 맞춰 조립하고 CPU 팬 커넥터에 팬 케이블과 가장 가깝게 위치하도록 하십시오.

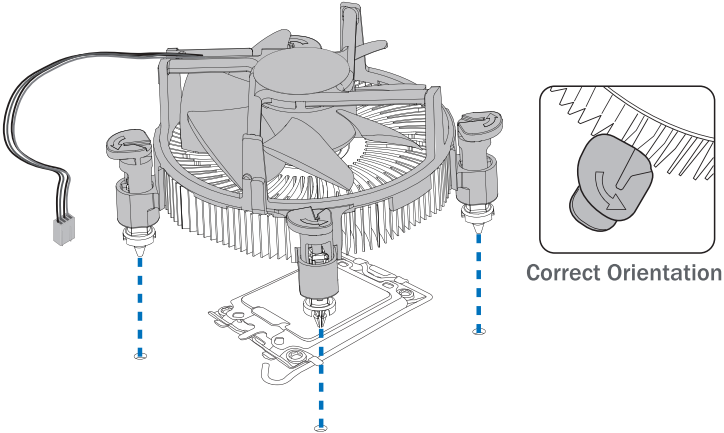

2단계: 대각선 방향으로 한 번에 2개의 잠금장치를 아래로 밀어 제 자리에 CPU 쿨러가 장착되도록 합니다. 각 잠금장치가 정상적으로 잠기면 딸깍하는 소리가 납니다.

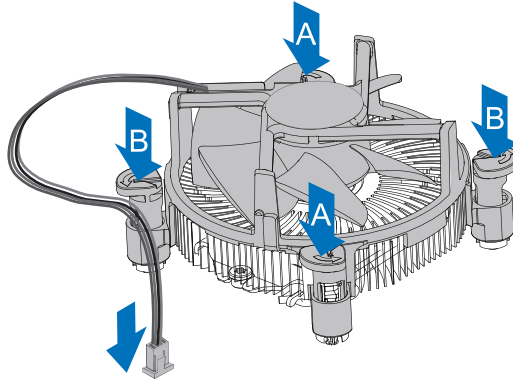


주의

- » 필요하다면, CPU 쿨러를 설치하기 전 CPU에 효과적인 열전도를 돕는 써멀 그리스 등을 바르시기 바랍니다.
- » CPU 팬 커넥터를 반드시 연결해야 합니다.
- » 적합한 설치를 위해, CPU 쿨러 설치 설명서를 부디 참조해 주십시오.

2.3 쿨링 팬 연결


쿨링 팬 헤더에 쿨링 팬을 연결하여 컴퓨터에 장착하게 됩니다. 팬 케이블과 커넥터는 팬 제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

CPU_FAN/ CPU_OPT: CPU 팬 헤더

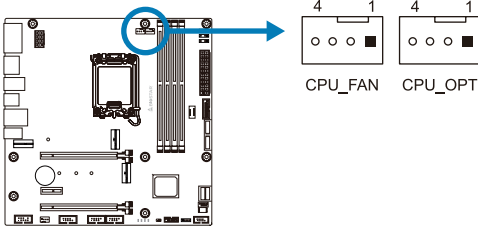

핀	배열
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: 시스템 팬 헤더

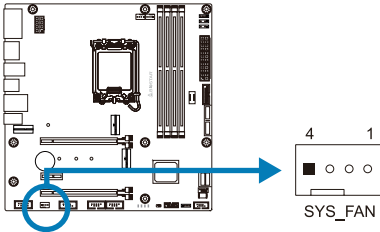


핀	배열
1	Ground
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

주의


- » CPU_FAN, CPU_OPT, SYS_FAN은 4-pin과 3-pin 헤드 커넥터를 지원합니다. 커넥터에 전선을 연결할 때, 붉은 색 전선이 플러스(+)이고 핀#2에 반드시 연결되도록 주의하여 주십시오. 검은 색 전선은 그라운드이고 핀#1(GND)에 연결되어야 합니다.
- » CPU 팬 헤더 (CPU_OPT): 수냉식 팬 및 CPU 팬을 지원합니다.

2.4 시스템 메모리 설치


DDR5 모듈

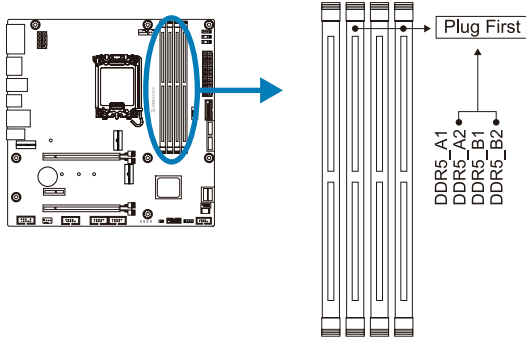

1단계: 고정 클립을 눌러 바깥으로 향하게 하여, 메모리를 설치할 수 있게 DIMM 슬롯을 열어줍니다. 메모리 홈의 위치가 슬롯 홈의 위치와 일치하도록 확인합니다.

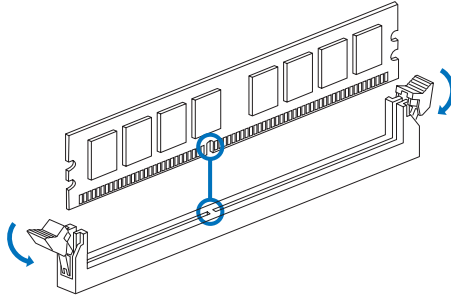

2단계: 슬롯에 메모리를 수직으로 밀어 넣어 단단하게 장착하고, 고정 클립에서 딸깍 소리가 나는지 확인하여 메모리가 적합하게 자리를 잡은 것인지 확인합니다.

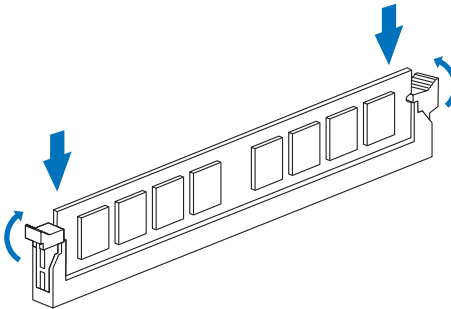

주의


- » 메모리가 제대로 장착되지 않는다고 무리하게 설치하지 마십시오. 메모리를 제거한 후 다시 장착을 시도하시기 바랍니다.

M2M_CPU: M.2 (M Key) 슬롯

- M.2 슬롯은 M.2 타입 2280 SSD 모듈을 지원합니다. M.2 SSD 모듈을 장착할 때 육각 렌치를 사용하여올바른 위치에장착하여주십시오.지원.
- M.2 PCI Express Gen4x4 모듈 (64Gb/s) 을 지원합니다 - NVMe SSD 모듈 지원.

M2M_SB: M.2 (M Key) 슬롯


- M.2 슬롯은 M.2 타입 2242/ 2260/ 2280 SSD 모듈을 지원합니다. M.2 SSD 모듈을 장착할 때 육각 렌치를 사용하여올바른 위치에장착하여주십시오.지원.
- M.2 PCI Express Gen4x4 모듈 (64Gb/s) 을 지원합니다 - NVMe SSD 모듈 지원

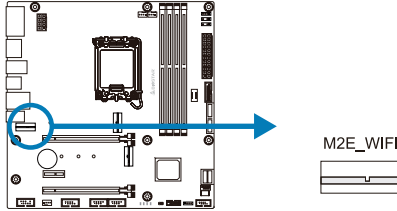**M2E_WIFI: M.2 (E Key) 슬롯 (M.2 (E Key) Wi-Fi 카드는 제공되지 않습니다)**

- M.2 소켓 2230 타입 모듈을 지원합니다.
- WiFi/ Bluetooth 모듈 및 인텔® CNVi 지원(통합 WiFi / BT)

확장 M.2 버클

1. M.2 SSD 유형에 사용하는 마더보드 구멍에 M.2 앵커를 잠급니다.
2. M.2 SSD를 M.2 소켓에 삽입합니다.
3. M.2 앵커의 핀을 자체 구멍에 삽입합니다.

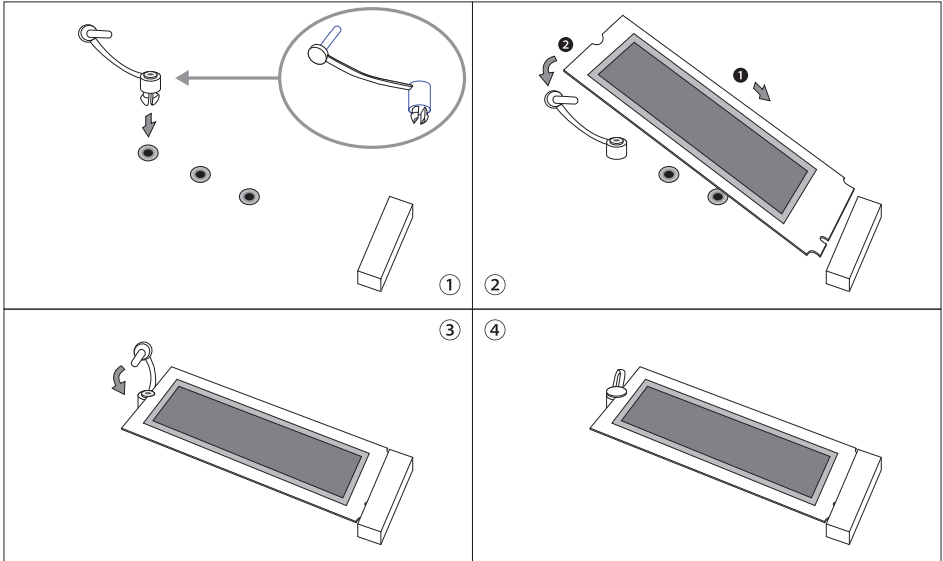

확장 카드 설치

다음의 단계에 따라 확장 카드를 장착할 수 있습니다 :

- 컴퓨터에 확장 카드를 설치하기 전에 확장 카드의 안내문을 읽으시기 바랍니다.
- 컴퓨터에서 케이스 커버, 볼트, 슬롯 브라켓을 제거합니다.
- 확장 슬롯에 카드를 놓고, 슬롯에 완벽하게 장착이 되도록 카드를 아래로 눌러 줍니다.
- 카드의 금속 브라켓을 케이스 후면 패널에 드라이버를 이용하여 고정합니다.(이 단계는 VGA 카드 설치에만 해당됩니다.)
- 컴퓨터 케이스 커버를 다시 덮어씹니다.
- 필요한 경우, 컴퓨터를 켜고 확장 카드 관련한 바이오스 설정을 변경합니다.
- 확장 카드 관련 드라이버를 설치합니다.

2.6 점퍼 & 스위치 설정

아래의 일러스트는 어떻게 점퍼를 설정하는지 보여주고 있습니다. 점퍼 캡이 핀 위에 있으면 "닫힌 상태"이며, 그렇지 않으면 "열린 상태"입니다.

Pin opened



Pin closed




Pin 1-2 closed



JCMOS: CMOS 클리어 점퍼

점퍼는 사용자에게 바이오스 안전 설정과 CMOS 데이터를 복구할 수 있게 합니다. 메인보드가 손상되지 않도록 다음의 절차를 준수하시기 바랍니다.

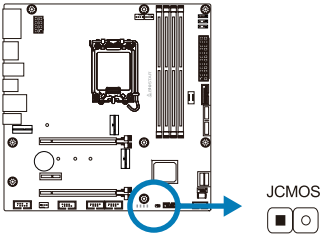

핀1-2 열림:
정상 작동 (기본값)



핀1-2 단락:
CMOS 데이터 클리어


CMOS 클리어 과정:

1. AC 파워 코드를 분리합니다.
2. 점퍼를 "핀 1-2 단락" 으로 설정하고, 두 개의 핀을 드라이버와 같은 금속 물체를 사용해 터치합니다.
3. 5초 가량 기다립니다.
4. CMOS 값이 지워진 후 점퍼가 "핀 1-2 열림"로 설정되어 있는지 확인합니다.
5. AC 파워 코드를 연결합니다.
6. 최적화된 기본값을 로드하고 CMOS에 설정을 저장합니다.

2.7 헤더 & 커넥터

ATX: ATX 전원 커넥터


더 나은 호환성을 위해, 표준 24-핀 전원 공급장치의 사용을 추천합니다. 커넥터를 연결하기 전에 올바른 방향인지 확인하여 주십시오.

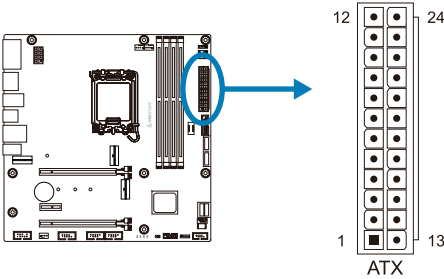

핀	배열	핀	배열
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	접지	3	접지
16	PS_ON	4	+5V
17	접지	5	접지
18	접지	6	+5V
19	접지	7	접지
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	대기전압+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	접지	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: ATX 전원 커넥터

이 커넥터는 CPU 전력 회로로 +12V를 공급합니다. CPU 전력 플러그가 4핀이라면, ATX_12V_2X4의 1-2-5-6핀에 꽂아주십시오.

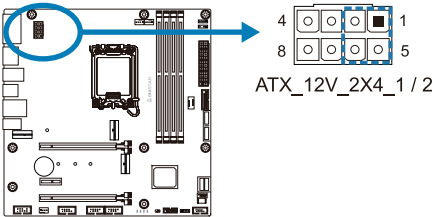


핀	정의
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	접지
6	접지
7	접지
8	접지

주의

- » 시스템을 켜기 전, ATX, ATX_12V_2X4 커넥터가 모두 잘 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
- » 시스템에 충분치 못한 전력이 공급된다면 적절하게 주변기가 동작하지 않거나 불안정해질 수 있습니다. 시스템이 소비하는 전력보다 더 높은 출력의 전원 공급 장치를 사용하는 것을 권장합니다.

F_PANEL: 전면 패널 헤더


이 10핀 헤더는 파워-온, 리셋, HDD LED, 파워 LED.

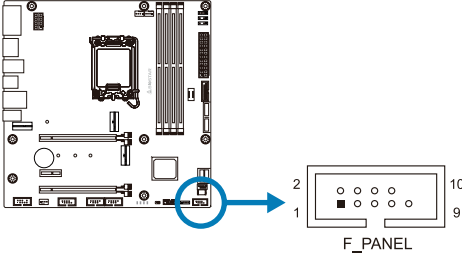

핀	배열	기능	핀	배열	기능
1	HDD LED(+)	하드드라이브 LED	2	Power LED (+)	파워 LED
3	HDD LED(-)		4	Power LED (-)	
5	Ground	리셋 버튼	6	Power Button	전원 버튼
7	Reset Control		8	Ground	
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: 새시 스피커 헤더


새시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

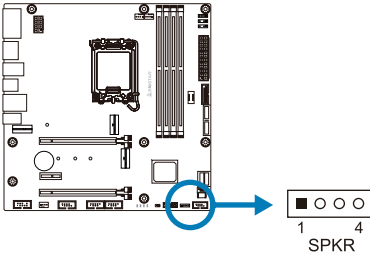

핀	배열
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	Speaker

TPM_SPI: 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 헤더


이 헤더를 사용하면 정보를 보호하는 암호화 키를 저장할 수 있습니다.

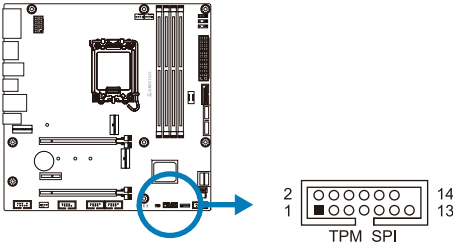

핀	배열	핀	배열
1	+3.3V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+3.3V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: 시리얼 ATA 커넥터


이 커넥터들은 SATA 케이블을 통해 SATA 하드 디스크 드라이브에 연결됩니다.

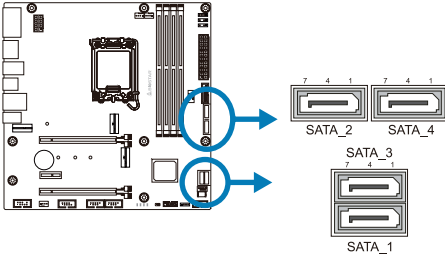

핀	배열
1	Ground
2	TX+
3	TX-
4	Ground
5	RX-
6	RX+
7	Ground

F_USB32_C-10G: 전면 패널 USB 3.2(2세대) 포트용 헤더


이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

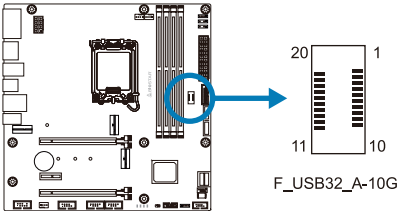

핀	배열	핀	배열
1	VBUS	11	VBUS
2	SSTX1+	12	SSTX2+
3	SSTX1-	13	SSTX2-
4	Ground	14	Ground
5	SSRX1+	15	SSRX2+
6	SSRX1-	16	SSRX2-
7	VBUS	17	Ground
8	CC1	18	D-
9	SBU1	19	D+
10	SBU2	20	CC2

F_USB32_A-5G: 전면 패널 USB 3.2(1세대) 포트용 헤더


이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

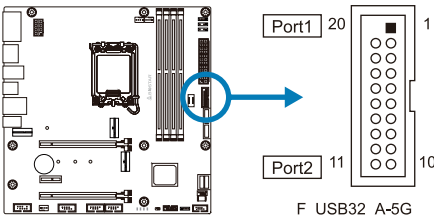

핀	배열	핀	배열
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: 전면 패널 USB 2.0 포트용 헤더


이 헤더는 사용자에게 PC 전면 패널에 USB 포트를 추가할 수 있게 하며, 광범위한 외장 장치들과 연결할 수 있습니다.

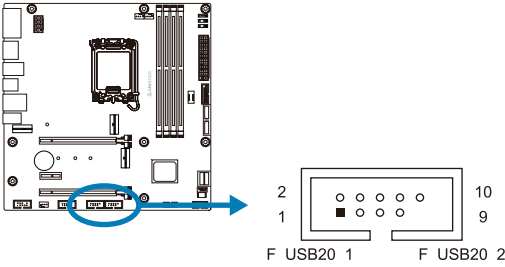

핀	배열
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	Ground
8	Ground
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: 전면 패널 오디오 헤더

이 헤더는 사용자로 하여금 HD 그리고 AC'97 오디오 표준을 지원하는 케이스 전면 패널 오디오 입/출력 포트와 연결할 수 있게 합니다.

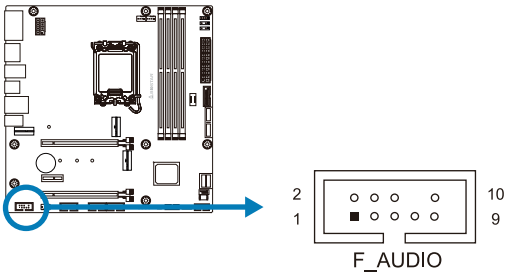



HD Audio		AC'97	
핀	배열	핀	배열
1	Mic Left in	1	Mic In
2	Ground	2	Ground
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out

주의

- » 전면 HD 오디오 잭을 사용하여 헤드셋을 연결할 때 후면 사운드는 자동으로 나오지 않습니다.
- » 메인보드의 HD 오디오를 사용하기 위해 HD 전면 패널 오디오 모듈을 이 커넥터에 연결하는 것을 권장합니다.
- » AC'97 전면 오디오 출력 케이블을 사용하기를 원한다면, "전면 패널 잭 감지" 기능을 해제하여 주시시오그 기능은 O.S 오디오 유틸리티에서 발견할 수 있습니다.

COM: 직렬포트




본 메인 보드는 1개의 직렬포트가 있으며 RS-232 커넥터를 연결할 수 있습니다.

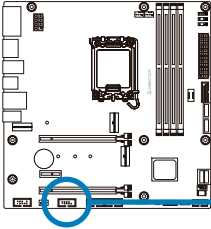

핀	배열
1	캐리어 검출
2	데이터 수신
3	데이터 전송
4	데이터 단말 준비
5	접지 신호#
6	데이터 세트 준비
7	전송 요구#
8	전송 취소#
9	벨소리 표시기
10	Key

12V_LED: RGB LED 장치 (5050 SMD) 헤더

이 헤더는 RGB LED 장치 (5050 SMD)에 12V 전력과 RGB 컨트롤 핀을 제공합니다.

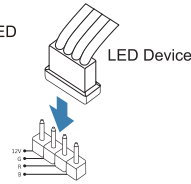

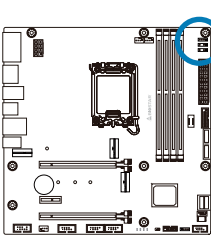


RGB LED Device Header (12V_LED)

핀	케이블 색상	배열
1	12V (Black)	VCC12
2	G (Green)	LED_GREEN
3	R (Red)	LED_RED
4	B (Blue)	LED_BLUE

5V_LED1/5V_LED2: Addressable RGB LED 장치 (WS2818B) 헤더

이 헤더는 RGB LED 장치 (WS2818B)를 위한 5V 전원 및 데이터 제어 핀을 제공합니다.

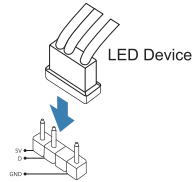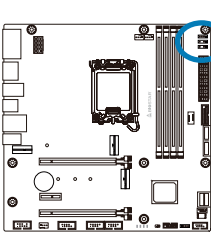

Addressable RGB LED Device Header (5V_LED)

핀	배열
1	VCC5
2	Data
3	N/A
4	GND


주의

- » LED 장치에 연결할 때 핀을 올바르게 연결했는지 확인하여 주십시오. 잘못된 연결은 LED 장치 또는 메인보드에 손상을 줄 수 있습니다.
- » 12V_LED 커넥터는 최대 정격 전력이 3A (12V) 인 5050 RGB LED 스트립을 지원합니다.
- » 5V_LED 커넥터는 최대 300 개의 LED를 지원합니다. WS2818B 개별적으로 주소 지정 가능한 RGB LED 스트립은 최대 정격 전력이 3A (5V)입니다.
- » Vivid LED DJ 소프트웨어를 사용하여 LED를 제어하십시오. 자세한 소프트웨어 설정 정보는 3.3 장을 참조하십시오.

2.8 LEDs

Debug LED: 디버그 LED 표시등

이 LED는 마더 보드의 상태를 나타냅니다.

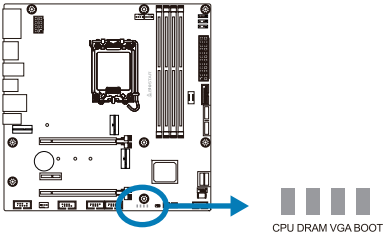

CPU - CPU 가 감지되지 않았거나
실패했음을 나타냅니다.

DRAM - DRAM 이 감지되지 않았거나
실패했음을 나타냅니다.

VGA - GPU 가 감지되지 않거나
실패했음을 나타냅니다.

BOOT - 부팅 장치가 감지되지 않거나
실패했음을 나타냅니다.

챕터 3: UEFI 바이오스 & 소프트웨어

3.1 UEFI 바이오스 설정

- 바이오스 설정 프로그램은 컴퓨터의 바이오스 설정을 보거나 변경할 때 사용됩니다. 바이오스 설정 프로그램은 POST 메모리 테스트가 시작되고 운영 체제가 부팅되기 전에 키를 눌러 진입할 수 있습니다.
- UEFI 바이오스의 더 자세한 정보는 웹사이트의 UEFI 바이오스 설명서를 참조하여 주십시오.

3.2 바이오스 업데이트

바이오스는 다음의 유틸리티 중의 하나를 사용하여 업데이트가 가능합니다:

- **BIOSTAR BIO-Flasher**: 이 유틸리티를 사용하면, 하드 디스크, USB 드라이브(플래시 드라이브 또는 USB 하드 드라이브) 또는 CD-ROM으로 가지고 바이오스 업데이트가 가능합니다.
- **BIOSTAR BIOS UPDATE UTILITY**: 윈도우 환경에서 자동으로 업데이트가 가능합니다. 이 유틸리티를 사용하면, 하드 디스크, USB 드라이브(플래시 드라이브 또는 USB 하드 드라이브) 또는 CD-ROM, 웹 상에서의 파일 위치에서 바이오스 업데이트가 가능합니다.

BIOSTAR BIO-Flasher

주의

- » 이 유틸리티는 오직 FAT32/16 포맷과 싱글 파티션의 스토리지 장비에서 사용이 가능합니다.
- » 바이오스 업데이트 중 PC가 꺼지거나 리셋이 되면, 시스템 부팅에 실패할 수도 있습니다.


BIOSTAR BIO-Flasher 서로바이오스업데이트하기

1. 웹사이트에서 메인보드에 맞는 최신 바이오스를 다운로드합니다.
2. USB 플래시(펜) 드라이브에 바이오스 파일을 복사하고 저장합니다. (오직 FAT/FAT32 포맷만 지원)
3. 바이오스 파일이 들어있는 USB 펜드라이브를 USB 포트에 연결합니다.
4. 컴퓨터를 켜거나 리셋하고, POST가 진행되는 동안 <F12>를 누릅니다.


5. POST 스크린에 들어가면 바이오- 플래시 유틸리티가 나옵니다. 을 <fs0>를 선택하여 바이오스 파일을 찾습니다.



6. 적합한 바이오스 파일을 선택하고, 바이오스 파일 업데이트 여부를 확인하는 메시지가 뜹니다. “Yes”를 클릭하여 바이오스를 업데이트 하기 시작합니다.

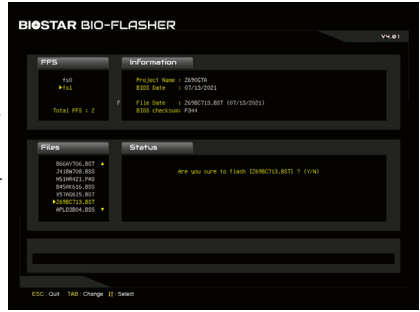

7. 바이오스 업데이트가 완료된 후 시스템재시작 여부를 묻는 메시지가 나옵니다. <Y>키를 눌러 시스템을 다시 시작합니다.

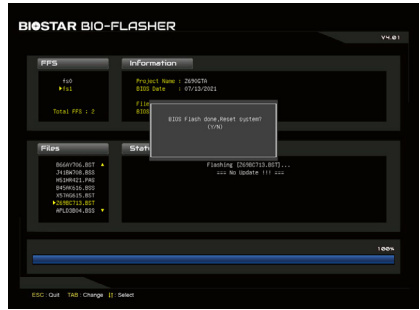

8. 시스템이 부팅되고, 폴 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes and Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.


바이오스 업데이트 유틸리티 (인터넷을 통한)

1. DVD드라이버에 담겨있는 바이오스 업데이트 유틸리티를 설치합니다.
2. 기능을 사용하기 전에 시스템이 인터넷에 연결이 되어있는지 확인합니다.


3. 바이오스 업데이트 유틸리티를 실행하고, 메인 스크린에서 "온라인 업데이트(Online Update)" 버튼을 클릭합니다.




4. 바이오스 업데이트를 시작하기 위해, 사용자의 동의를 요청하는 대화 상자가 나타나고, "Yes"를 클릭하면 온라인 업데이트 과정을 시작합니다.

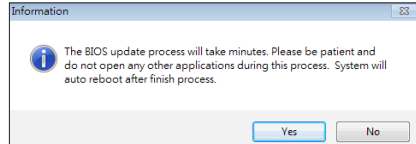


5. 새로운 바이오스 버전이 있으면, 사용자에게 다운로드 여부를 물을 것이며, "Yes"를 클릭하여 진행합니다.

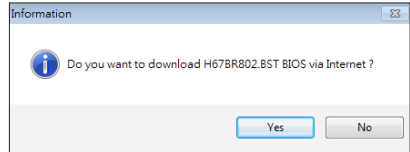

6. 다운로드가 완료된 후, 바이오스의 업데이트 여부를 물을 것이며, "Yes"를 클릭하면 업데이트를 진행합니다.

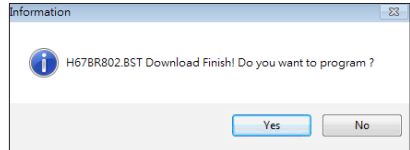

7. 업데이트 과정을 마친 후, 시스템을 다시 부팅할 것인지 물을 것이며, "OK"를 클릭하면 다시 부팅합니다.

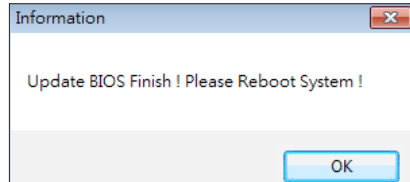

8. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes> 와 <Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.


바이오스 업데이트 유틸리티(바이오스 파일을 통한)

1. DVD드라이버에 담겨있는 바이오스 업데이트 유틸리티를 설치합니다.
2. <http://www.biostar.com.tw/app/kr/support/download.php>에서 제품을 검색하여 적합한바이오스를다운로드합니다.


3. 바이오스 업데이트 유틸리티를 실행하고, 메인 스크린에서 "업데이트 바이오스(Update BIOS)" 버튼을 클릭합니다.




4. 바이오스 업데이트를 시작하기 위해, 사용자의 동의를 요청하는 경고 메시지가 나타나고, "OK"를 클릭하고 업데이트 과정을 시작합니다.

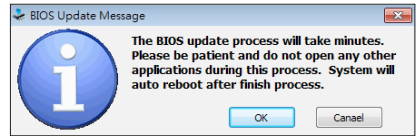

5. 시스템의 바이오스 파일이 있는 위치를 선택하신 후, 적합한 바이오스 파일이 맞는지 확인하고 "열기(Open)"를 클릭합니다. 이 과정은 몇 분의 시간이 필요하니, 진행되는 동안 잠시 기다리시기 바랍니다.

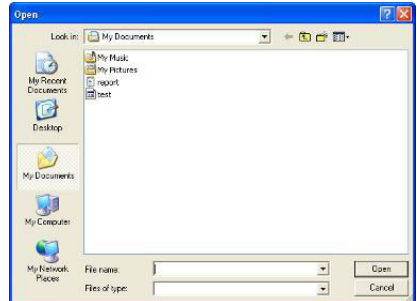


6. 바이오스업데이트 과정을 마친 후, 시스템을 다시 부팅할 것인지 물을 것이며, "OK"를 클릭하면 다시 부팅합니다.

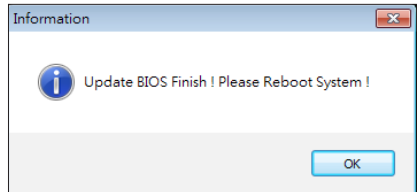

7. 시스템이 부팅되고, 풀 스크린 로고가 등장하는 동안, 키를 눌러 바이오스 설정에 진입합니다. 바이오스 설정에 진입한 후, <Save & Exit> - <Restore Defaults> 기능을 사용하여, 최적화된 기본값을 로딩합니다. <Save Changes and Reset>를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하면, 바이오스 업데이트가 완료됩니다.

바이오스의 백업

바이오스의 백업을 위해 메인 스크린에서 바이오스 백업하기 버튼을 클릭합니다. 시스템에서 백업 바이오스 파일에 적합한 위치를 선택하고 "저장하기(Save)"를 클릭합니다.

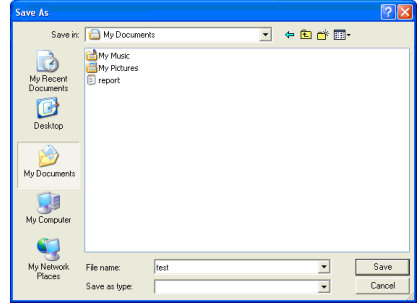

3.3 소프트웨어

소프트웨어의 설치

1. 광학 드라이브에 시작 DVD를 넣은 후, 자동 실행 기능이 활성화 되면 드라이버 설치 프로그램이 나타납니다.
2. 소프트웨어 설치를 선택하고, 각각의 소프트웨어 타이틀을 클릭합니다.
3. 스크린 상의 지시사항을 준수한 후, 설치를 마칩니다.

소프트웨어의 실행

설치 과정을 마친 후, 데스크톱에서 소프트웨어 아이콘을 볼 수 있습니다. 아이콘을 더블-클릭하여 실행합니다.

주의

- » 다음의 소프트웨어와 관련된 모든 정보와 내용은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 더 나은 성능을 위해, 소프트웨어는 끊임없이 업데이트 됩니다.
- » 아래에 제공된 정보와 사진은 참고용이며, 보드의 실제 정보와 설정은 본 설명서와 다소 다를 수 있습니다.

바이오스크린 유틸리티(BIOScreen Utility)

이 유틸리티는 사용자에게 개성화된부트로고를쉽게만들 수 있게 합니다. 컴퓨터를 개인을 맞추기 위해BMP를 부트로고로 선택할 수 있습니다.



부트 로고를 업데이트 하기 위해 아래 지시사항을 순서대로 준수하시기 바랍니다 :

- 이미지 로딩: 부트 로고로 사용될 사진을 선택하여 주십시오.
- 변형: 바이오스에 맞게 사진을 변형하고, 그 결과를 미리 확인하십시오.
- 업데이트 바이오스: 바이오스 메모리에 사진을 업로드하고, 업데이트를 마칩니다.

비비드 LED DJ(Vivid LED DJ)

선명한 LED DJ는 RGB LED 장치 인 ARMOR GEAR의 색 구성표를 조정할 수 있습니다.



1. LED컴맨더: LED 모델선택.

- **Default:** 모든설정값을기본값으로복구. (파란불)
- **RAZER:** RAZER앱을 연결해메인보드RGB 색상 동기화
 - » RAZER 모드를사용할경우 SILVER LIGHTNING 소프트웨어를끄면 LED 조명이기본상태로돌아갑니다.
 - » RAZER 모드는 RAZER 소프트웨어와의연결을통해 LED 조명을동기화합니다.
 - » RAZER 모드를 사용하려면 RAZER 소프트웨어를 설치해야 합니다. 소프트웨어가 설치되면 RAZER ICON이 표시됩니다.
 - » RAZER 모드를사용할때는 RAZER 관련장치및주변장치와함께사용해야합니다.
 - » RAZER 관련 정보는 RAZER 공식 웹사이트에서 다운로드하시기 바랍니다.
- **RGB 동기화(RGB Sync):** LED 유형 프로젝트 설정을 동기화 할 수 있습니다.

2. LED 유형: LED 유형항목설정동기화.

- **시스템(System):** 시스템 LED 조명(ARMOR GEAR)
- **12볼트 LED(12V LED Header):** 12V LED조명. (12V_LED 장치)
- **5볼트 LED(5V LED Header):** 5V LED 조명. (5V_LED 장치)
- **메모리 동기화(Memory Sync):** RGB 오디오 LED 조명. (메모리 LED)

3. ON/OFF: VIVID LED 기능을활성화또는비활성화.

4. ON/OFF: 한가지장치의VIVID LED 활성화또는 비활성화.

5. LED COLOR: LED의 컬러 팔레트와.


6. LED 상태(LED SPARKLE): LED의 점멸 상태 선택.

- 항상 켜있음(Permanent): LED온(On)상태 유지.
- 화려하게 반짝임(Shine): 특정빈도로 반짝임.
- L숨쉬듯 깜박임(Breath): 서서히 깜박임.
- 음악에 반응하며 반짝임(Shine & Music): 시스템에서 연주되는 음악에 따라 반짝임.

» SILVER LIGHTNING 프로그램을사용하기전, 스피커또는이어폰이오디오잭에잘연결되어있는지 확인하시기바랍니다.

- 별뿔별(Meteor): 특정 주파수에서 LED 슬라이드.
- 웨이브(Wave): 물 리플 도로 리듬 표현.
- 별이 빛나는 하늘(Starry sky): 고정 속도로 LED가 깜박임.
- 번개(Lightning): 특정 주파수에서 LED가 깜박임.
- 무지개(Rainbow): 무지개가 번쩍이는 화려한 리듬으로 LED가 표시됩니다.
- 오로라(Aurora): 부드러운 빛으로 LED가 깜박임.
- 별이 빛나는 밤(Starry night): LED 2색 깜박임.
- 다채로운 영구(Colourful Permanent): LED 다채로운 루프로 끊임없이 켜져 있습니다.
- 화려한 샤인(Colourful Shine): LED 다채로운 루프로 특정 주파수에서 깜박임.
- 다채로운 호흡(Colourful Breathe): LED 다채로운 루프로 점차적으로 깜박입니다.

7. 하이/로우 스피드 스위치(High/Low Speed Switch): 표시등이 얼마나 빨리 깜박이는지를 제어 할 수 있습니다.

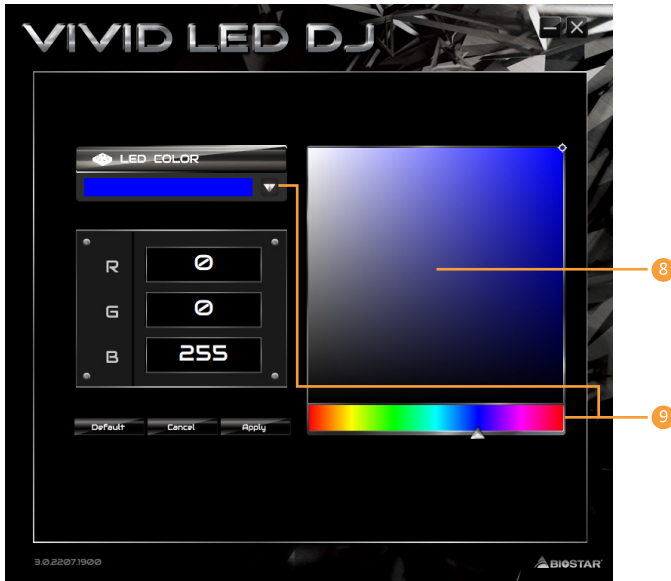

8. LED 밝기 바(LED Brightness Bar): LED 밝기를 조정.

9. 컬러 팔레트(Color Palette): LED의 특정한 색상을 선택.

주의


» VIVID LED DJ를 통해 사용자들은 4개의 LED 라이트 존을 각각 다른 플래싱 모드로 독립적으로 조절할 수 있습니다. (LED SPARKLE).

챕터 4: 유용한 도움말

4.1 드라이버 설치

운영체제를 설치한 후에, 광학 드라이브에 드라이버 DVD를 넣고 더 나은 시스템 성능을 위해 드라이버를 설치하여 주십시오.

DVD를 넣은 후 다음과 같은 창을 보게 될 것입니다.

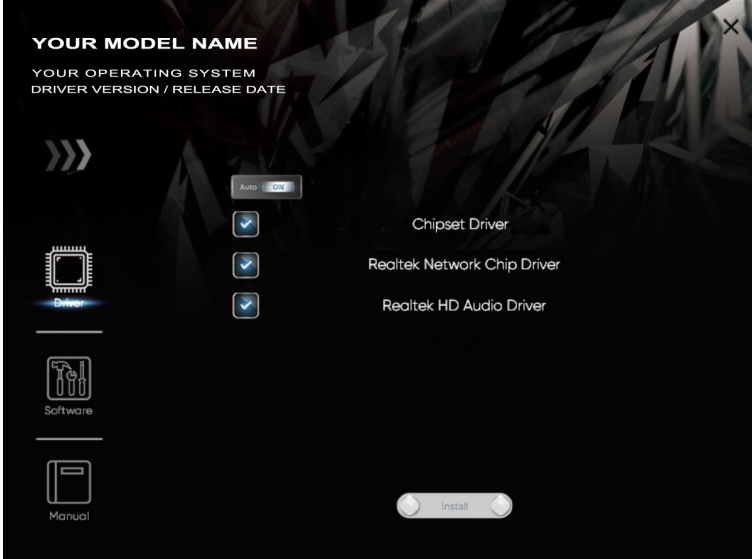

설정 가이드는 사용자의 마더보드와 운영 체제를 자동으로 감지합니다.

A. 드라이버 설치

드라이버 설치를 위해, 드라이버 아이콘을 클릭합니다. 설정 가이드가 사용자의 마더보드, 운영 체제와 호환되는 드라이버 리스트를 표시합니다. 설치 프로그램을 실행하기 위해 각각의 장치 드라이버를 클릭합니다.

B. 소프트웨어 설치

소프트웨어 설치를 위해, 소프트웨어 아이콘을 클릭합니다. 설정 가이드가 사용자의 시스템에서 사용이 가능한 소프트웨어 리스트를 표시합니다. 설치 프로그램을 실행하기 위해 각각의 소프트웨어 타이틀을 클릭합니다.

C. 설명서

책 타입의 설명서를 제외하고, 바이오스타는 드라이버 DVD에 설명서를 제공하고 있습니다. 사용 가능한 설명서는 설명서 아이콘을 클릭한 후 열람/탐색이 가능합니다.

주의

- » 드라이버 DVD를 삽입한 후 이 윈도우가 나타나지 않았다면, 광학 드라이브에서 SETUP.EXE를 실행하여 파일 브라우저를 이용하여 주십시오.
- » 설명서 파일을 열기 위해 아크로벳 리더가 필요합니다. <http://get.adobe.com/reader>에서 아크로벳 리더 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드 받아 사용하십시오.
- » 그림에 사용된 마더 보드는 실제 마더 보드와 다를 수 있습니다. 이 그림은 참조 용입니다.

4.2 AMI 바이오스 비프 코드

부트 블록 비프 코드

비프음 횟수	설명
Continuing	메모리 사이징 에러 또는 메모리 모듈 발견되지 않음

POST 바이오스 비프 코드

비프음 횟수	설명
1	부팅 성공
8	디스플레이 메모리 에러 (시스템 비디오 어댑터)

4.3 AMI 바이오스 포스트 코드

코드	설명
10	PEI 코어 시작됨
11	메모리 이전 CPU 초기화 시작됨
15	메모리 이전 노스 브릿지 초기화 시작됨
19	메모리 이전 사우스 브릿지 초기화 시작됨
2B	메모리 초기화. 직렬 프레즌스 검출 (SPD) 데이터 읽기
2C	메모리 초기화. 메모리 프레즌스 검출
2D	메모리 초기화. 프로그래밍 메모리 타이밍 정보
2E	메모리 초기화. 메모리 구성
2F	메모리 초기화 (기타).
31	메모리 설치됨
32	CPU 메모리 이후 초기화 시작됨
33	CPU 메모리 이후 초기화. 캐쉬 초기화
34	CPU 메모리 이후 초기화. 어플리케이션 프로세서(AP) 초기화
35	CPU 메모리 이후 초기화. 부트 스트랩 프로세서(BSP) 선택
36	CPU 메모리 이후 초기화. 시스템 매니지먼트 모드 (SMM) 초기화
37	메모리 이후 노스 브릿지 초기화 시작됨
3B	메모리 이후 노스 브릿지 초기화 (노스 브릿지 고유 모듈)
4F	DXE IPL 시작됨
60	DXE 코어 시작됨
F0	펌웨어에 의해 동작된 복구 조건 (자동 복구)
F1	사용자에 의해 동작된 복구 조건(강제 복구)
F2	복구 과정 시작됨
F3	복구 펌웨어 이미지 발견됨
F4	복구 펌웨어 이미지 로딩됨
E0	S3 Resume 시작됨 (S3 Resume PPI, DXE IPL에 의해 호출됨)
E1	S3 부트 스크립트 실행
E2	비디오 리포트
E3	OS S3 웨이크 벡터 호출
60	DXE 코어 시작됨
61	NVRAM 초기화
62	사우스 브릿지 런타임 서비스 설치
63	CPU DXE 초기화 시작됨
68	PCI 호스트 브릿지 초기화
69	노스 브릿지 DXE 초기화 시작됨
6A	노스 브릿지 DXE SMM 초기화 시작됨

코드	설명
70	사우스 브릿지 DXE 초기화 시작됨
71	사우스 브릿지 DXE SMM 초기화 시작됨
72	사우스 브릿지 장치 초기화
78	사우스 브릿지 DXE 초기화 (사우스 브릿지 고유 모듈)
79	ACPI 모듈 초기화
90	부트 장치 선택 (BDS) 페이지 시작됨
91	드라이버 연결 시작됨
92	PCI 버스 초기화 시작됨
93	PCI 버스 핫 플러그 컨트롤러 초기화
94	PCI 버스 열거
95	PCI 버스 요청 자원
96	PCI 버스 할당 자원
97	콘솔 출력 장치 연결
98	콘솔 입력 장치 연결
99	슈퍼 IO 초기화
9A	USB 초기화 시작됨
9B	USB 리셋
9C	USB 감지
9D	USB 활성화
A0	IDE 초기화 시작됨
A1	IDE 리셋
A2	IDE 감지
A3	IDE 활성화
A4	SCSI 초기화 시작됨
A5	SCSI 리셋
A6	SCSI 감지
A7	SCSI 활성화
A8	설정 검증 패스워드
A9	설정의 시작
AB	설정 입력 대기
AD	부트 이벤트 준비
AE	레거시 부트 이벤트
AF	부트 서비스 이벤트 퇴장
B0	런타임 세트 가상 주소 MAP 시작
B1	런타임 세트 가상 주소 MAP 종료
B2	레거시 옵션 ROM 초기화
B3	시스템 리셋
B4	USB 핫 플러그
B5	PCI 버스 핫 플러그
B6	NVRAM 정리
B7	설정 리셋(NVRAM 설정 리셋)

4.4 문제 해결

CPU의 과열

시스템에 전원을 인가하고 수 초 후에 저절로 시스템이 꺼진다면 그것은 CPU 보호 기능이 활성화된 것을 의미합니다.

CPU가 과열되면, 마더보드는 CPU의 손상을 방지하기 위해 자동으로 전원을 차단하며, 시스템은 다시 전원이 들어오지 않을 수 있습니다.

이런 경우에, 더블 체크가 필요합니다:

1. CPU 쿨러 표면이 CPU 표면 위에 평평하게 자리잡고 있는지 살펴봅니다.
2. CPU 팬이 정상적으로 도는지 체크합니다.
3. CPU 팬 스피드가 CPU 동작 속도와 적합한 지 여부를 체크합니다.

확인 후, CPU 보호 기능을 해제하기 위해 아래와 같은 과정을 수행합니다.

1. 전원 공급 장치에서 몇 초 간 파워 코드를 제거합니다.
2. 몇 초 간 기다립니다.
3. 파워 코드를 다시 연결하고 시스템을 부팅합니다.

또는 이렇게 할 수 있습니다:

1. CMOS 데이터를 클리어합니다. ("CMOS 헤더 단기: JCMOS1" 섹션을 참조하여 주십시오)
2. 몇 초 간 기다립니다.
3. 시스템의 전원을 다시 켭니다.



FCC條款

本裝置經測試，證實依據FCC規範第15篇規定，符合Class B數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護以防範有害的干擾。本設備會產生、使用並發出無線射頻能量，如未依指示進行安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害的干擾。然而，無法保證在任一特定安裝情況下不會產生任何干擾。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害的干擾(可透過開啟和關閉設備電源的方式確定)，則我們鼓勵使用者嘗試下列其中一項或多項方式來改善干擾情況：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的時間距離。
- 將設備連接至與接收器所接電路不同的電源插座。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

本用戶手冊內容的變更，恕不另行通知，製造商保留變更的權利。

本用戶手冊的所有內容若有任何錯誤，製造商沒有義務為其承擔任何責任。所有商標和產品名稱均有其各自所有權。

未經過書面許可，不得以任何形式(部分或全部)複製此手冊資料。

免責說明

本手冊內容為BIOSTAR®智慧財產權，版權歸BIOSTAR®所有。我們本著對用戶負責的態度，精心地編寫該手冊，但不保證本手冊的內容完全準確無誤。BIOSTAR®有權利在不知會用戶的前提下對產品不斷地進行改良、升級及對手冊內容進行修正，實際狀況請以產品實物為準。本手冊為純技術文檔，無任何暗示及影射第三方之內容，且不承擔排版錯誤導致的用戶理解歧義混淆。本手冊中所涉及的第三方註冊商標所有權歸其製造商或品牌所有人。



CE符合性簡短聲明

我們聲明此產品符合現行標準，並滿足2004/108/CE、2006/95/CE 和1999/05/CE指令規定的所有基本要求。



防靜電操作規則

靜電可能嚴重損壞您的設備，在處理主板以及其它的系統設備的時候要特別注意，避免和主板上的系統零件的不必要接觸，保持在抗靜電的環境下工作，避免靜電放電可能對主板造成損壞，當在您的機箱中插入或者移除設備時，請確保電源處於關閉狀態，廠商對於不遵照本操作規則或者不遵守安全規範而對主板造成的損壞概不負責。



警告
主板易受靜電損壞
請遵守操作規則



目錄

第一章: 主板介紹	4
1.1 前言	4
1.2 包裝配件	4
1.3 主板特性	5
1.4 後側面板介面	7
1.5 主板結構圖	9
第二章: 硬體安裝	13
2.1 中央處理器(CPU)	13
2.2 散熱片	15
2.3 風扇接頭	16
2.4 系統記憶體	17
2.5 擴充插槽	18
2.6 跳線設定	21
2.7 接頭和插槽	22
2.8 LED燈	26
第三章: UEFI BIOS和軟體	27
3.1 UEFI BIOS設定	27
3.2 更新BIOS	27
3.3 軟體	32
第四章: 幫助訊息	35
4.1 驅動程式安裝注意事項	35
4.2 AMI BIOS 提示音代碼	36
4.3 AMI BIOS 開機自檢代碼	36
4.4 問題解答	38
附錄：產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量	39

第一章: 主板介绍

1.1 前言

感谢您選購我們的產品，在開始安裝主板前，請仔細閱讀以下安全指導說明：

- 選擇清潔穩定的工作環境。
- 操作前請確保電腦關閉電源。
- 從抗靜電袋取出主板之前，先使用靜電消除器或防靜電手環去除靜電以確保安全。
- 避免觸摸主板上的零件，手持電路板的邊緣，請勿折彎或按壓電路板。
- 安裝之後，確認沒有任何小零件置於機箱中，一些小的零件可能會引起電流短路並可能損壞設備。
- 確保電腦遠離危險區域，如：高溫、潮濕、靠近水源的地方。須確保電腦遠離危險。
- 電腦的工作溫度應保持在0-45°C之間。
- 為避免受傷，請注意以下幾點：
 - 主板或連接器上尖銳的針腳
 - 機箱上的粗糙邊緣和尖角
 - 損壞的電纜可能引起短路

1.2 包裝配件

- Serial ATA排線 x2
- ATX機箱後側I/O面板 x1
- WIFI天線配件 x1
- 安裝指南 x1
- 驅動光碟 x1 (包括安裝驅動)
- M.2 扣具 x1

注意

» 此清單可能因銷售區域或主板型號不同而有差異，相關標準配備詳情請諮詢當地經銷商。


1.3 主板特性

規格		
CPU支援	第12 / 13代LGA1700架構, 支援Intel® Core™ i9/ i7/ i5/ i3處理器和Intel®Pentium®處理器/Intel® Celeron® 處理器 * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得CPU的支援列表	
晶片組	Intel® B760	
記憶體	支援雙通道 DDR5-6000+(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 4x DDR5 DIMM插槽 · 支援最高容量為192GB 每根DIMM支援non-ECC 8/ 16/ 24/ 32/ 48 GB DDR5記憶體模組 支援Intel® Extreme Memory Profile(XMP)記憶體技術 * 請瀏覽映泰網站 www.biostar.com.tw 獲得記憶體的支援列表	
儲存	-- 總量共支援2x M.2插槽和4x SATA III(6Gb/s)接頭 Intel 12th/13th 處理器 1x M.2 (M Key) 插槽 (M2M_CPU): 支援 M.2 Type 2280 SSD模組 支援 PCIe 4.0 x4 (64Gb/s)/ - NVMe SSD Intel B760 晶片組 1x M.2 (M Key) 插槽 (M2M_SB): 支援 M.2 Type 2242/2260/2280 SSD模組 支援 PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD 4x SATA III接頭 (6Gb/s): 支援 AHCI, RAID 0 · 1 · 5 · 10 & Intel® 快速儲存技術	
RAID	支援 RAID 0, 1, 5,10 for SATA storage devices	
網路	Realtek RTL8125B 10/ 100/ 1000/ 2500 Mb/s 半/全雙功能 · 自動協商模式	
音效	ALC897 7.1聲道 · 支援高解析音效輸出 · Hi-Fi (前置)	
USB	1x USB 3.2(Gen2) Type-C連接埠(內建接頭支援1個連接埠) 5x USB 3.2(Gen1)連接埠(後側面板3個連接埠 · 內建接頭支援2個連接埠) 6x USB 2.0連接埠(後側面板2個連接埠 · 內建接頭支援4個連接埠)	
擴充插槽	Intel 12th/13th 處理器 1x PCIe 4.0 x16插槽 (x16模式) Intel B760 晶片組 1x PCIe 3.0 x16插槽 (x4模式) 1x PCIe 3.0 x1插槽	
後側面板接頭	B760MZ-E PRO 2x WIFI天線接頭 1x PS/2鍵盤/滑鼠連接埠 1x HDMI連接埠 1x DP連接埠 1x VGA連接埠 1x DVI連接埠 3x USB3.2 (Gen1)連接埠 2x USB 2.0連接埠 1x LAN連接埠 3x 音效接孔	B760MX-E PRO 2x WIFI天線接頭 1x PS/2鍵盤/滑鼠連接埠 1x HDMI連接埠 1x VGA連接埠 1x DVI連接埠 3x USB3.2 (Gen1)連接埠 2x USB 2.0連接埠 1x LAN連接埠 3x 音效接孔
	B760MH-E PRO 2x WIFI天線接頭 1x PS/2鍵盤/滑鼠連接埠 1x HDMI連接埠 1x VGA連接埠 3x USB3.2 (Gen1)連接埠 2x USB 2.0連接埠 1x LAN連接埠 3x 音效接孔	B760MP-E PRO 2x WIFI天線接頭 1x PS/2鍵盤/滑鼠連接埠 1x DP連接埠 1x HDMI連接埠 1x DVI連接埠 3x USB3.2 (Gen1)連接埠 2x USB 2.0連接埠 1x LAN連接埠 3x 音效接孔


規格	
內建接頭連接埠	4x SATA III接頭 (6Gb/s) 1x M.2 (E Key) 插槽：2230尺寸,支援Wi-Fi/ Bluetooth/ Intel® CNVi 2x USB2.0連接埠(每個接頭支援2個USB2.0連接埠) 1x USB3.2(Gen1)連接埠(每個接頭支援2個USB3.2(Gen1)連接埠) 1x USB3.2(Gen2) Type-C連接埠(每個接頭支援1個USB3.2(Gen1)連接埠) 1x 電源插槽(8-pin) 1x 電源插槽(24-pin) 1x CPU風扇接頭 1x CPU水冷接頭(CPU_OPT) 3x 系統風扇接頭 1x 前置面板接頭 1x 前置音效接頭 1x 內部立體聲揚聲器接頭 1x 清除CMOS組態資料接頭 1x 序列埠接頭 1x TPM接頭 2x LED接頭(5V) 1x LED接頭(12V) * 不提供M.2 (E Key) Wi-Fi卡
主板尺寸	uATX 型式規格 · 244 mm x 244 mm
操作系統支援	Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit) * 如有增加或減少任何OS支援 · Biostar保留不預先通知的權利。

1.4 後側面板介面


B760MZ-E PRO

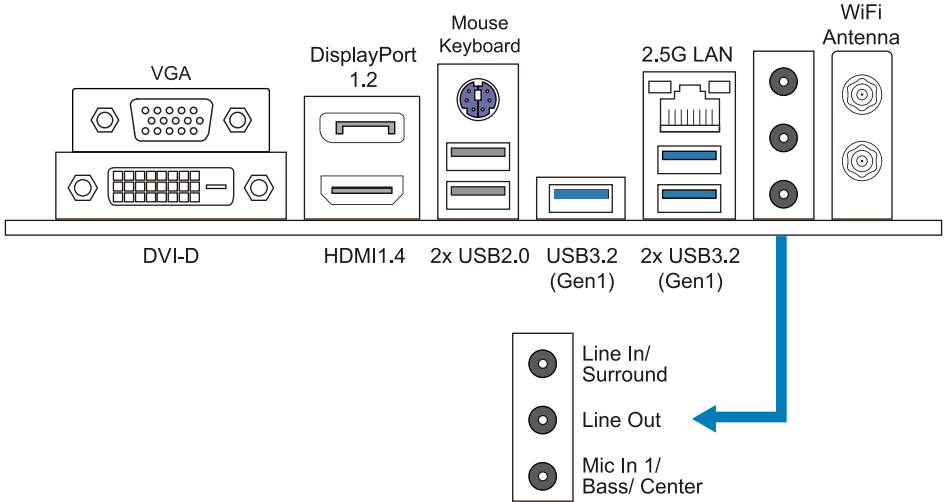


B760MX-E PRO

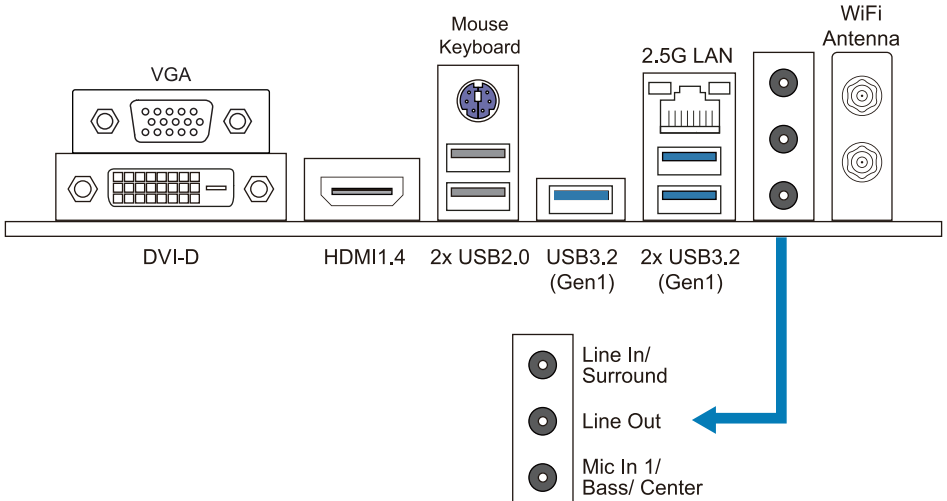

B760MH-E PRO

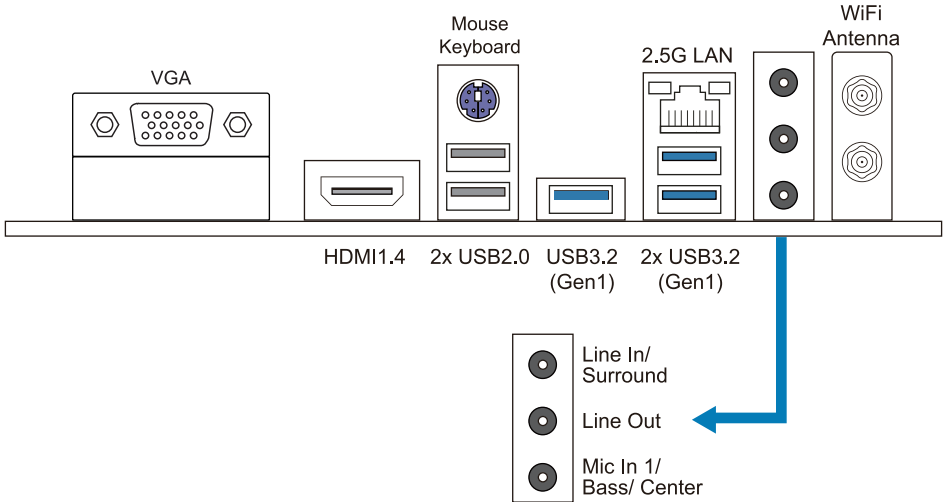

B760MP-E PRO

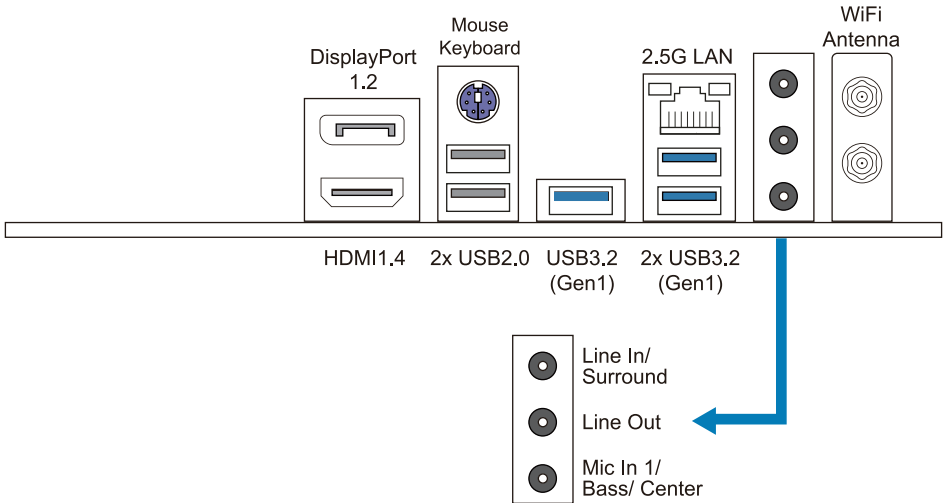


注意

- » 僅Intel集成顯卡處理器支援VGA/ HDMI/ DVI/ DP連接埠。
- » 最大解析度：
HDMI: 4096 x 2160 @24Hz
VGA: 1920 x 1200 @60Hz
DVI-D: 1920 x 1200 @60Hz
HDMI: 4096 x 2160 @60Hz
- » 主板可同時支援4種顯示連接埠輸出。顯示輸出的配置可以在英特爾圖形驅動程式工具中進行選擇。
- » 當使用前置HD音效插孔並插入耳機/麥克風時，後置聲音將自動禁用。
- » WiFi天線可提供您連接到E Key模組並使用WiFi和藍牙功能。

1.5 主板結構圖


B760MZ-E PRO

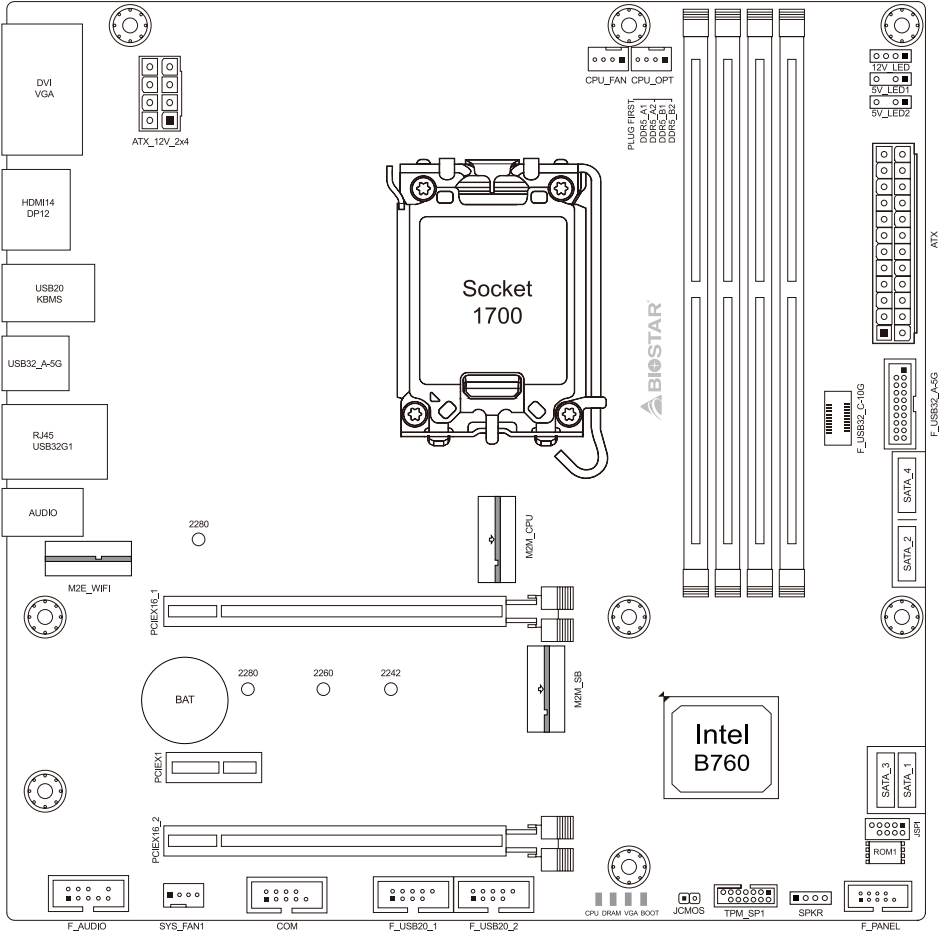

注意

» ■ 標示為針腳1


B760MX-E PRO

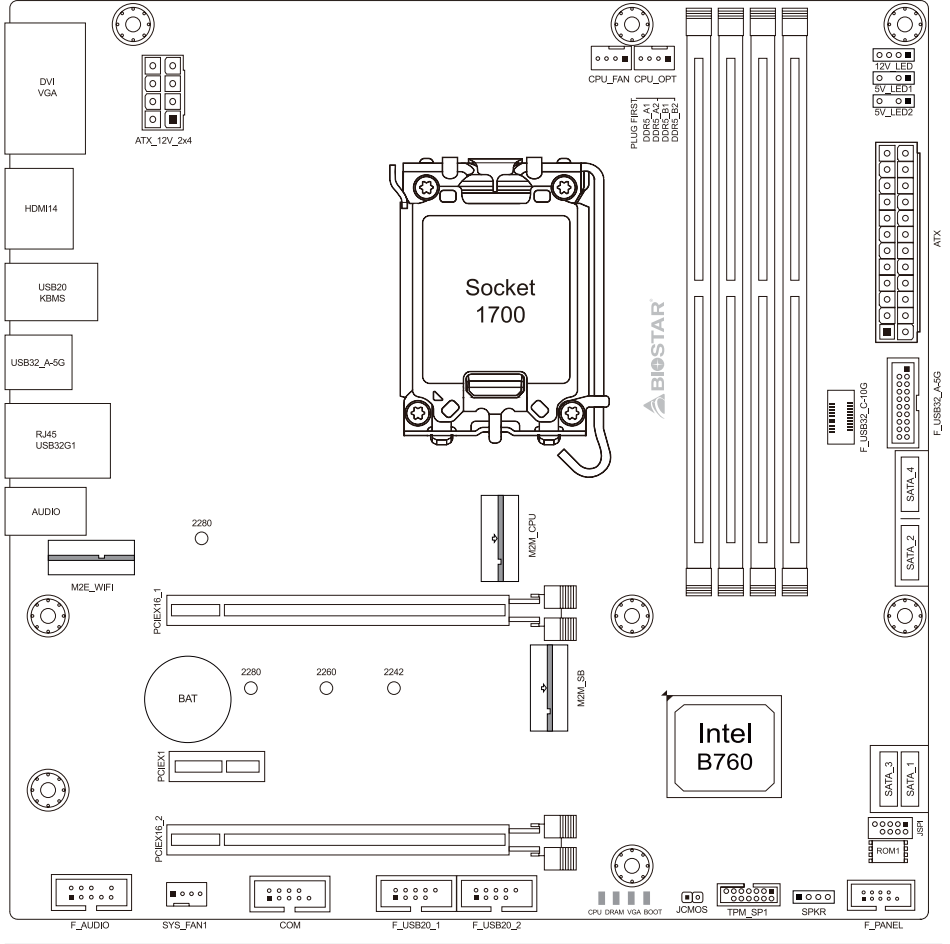

注意

» ■ 標示為針腳1

B760MP-E PRO

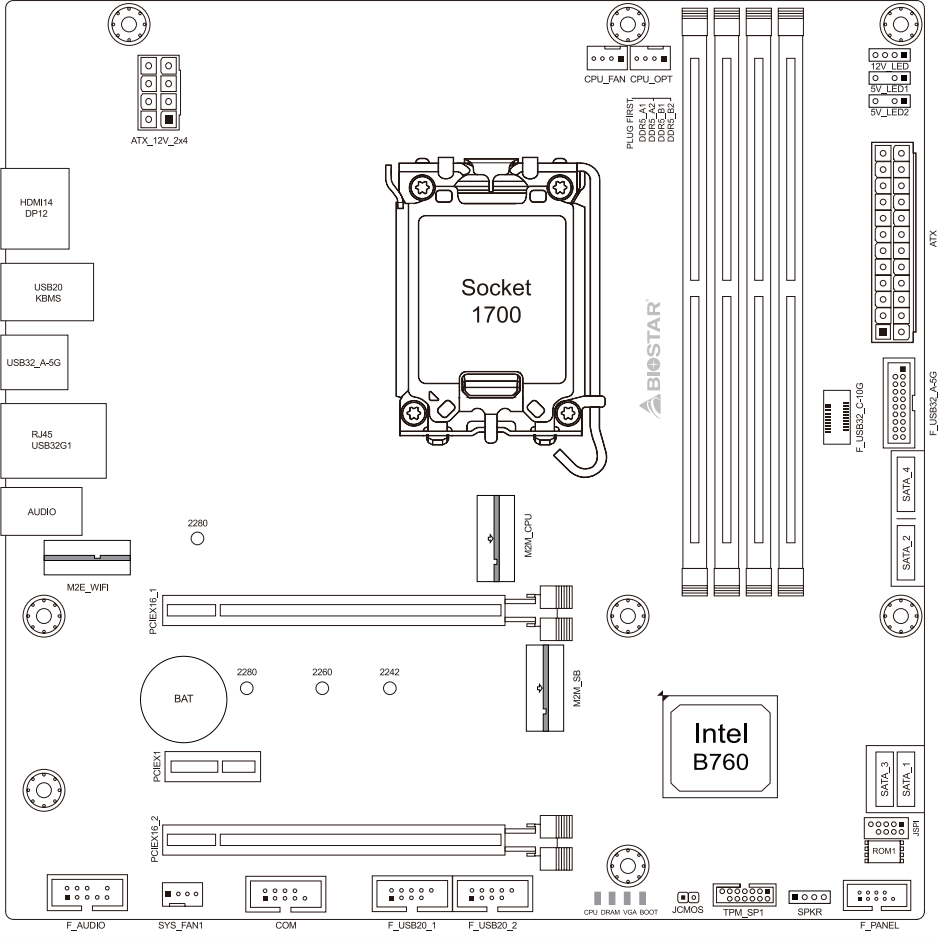


注意

» ■ 標示為針腳1

第二章: 硬體安裝

2.1 中央處理器(CPU)


步驟1: 找到主板上的CPU插槽。

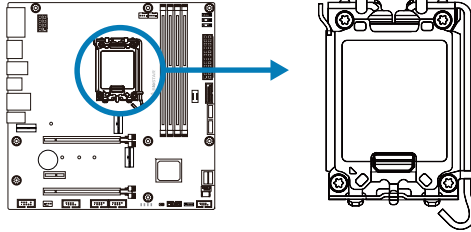


注意

- » 安裝前請取掉針腳保護蓋，並妥善保管以備使用。移開CPU後，請蓋上保護蓋以確保針腳不會被損壞。
- » 主板可能配有兩種不同的針腳保護蓋，請參照以下指示取掉保護蓋。


步驟2: 將ILM拉桿向上抬起並將CPU保護蓋掀起。

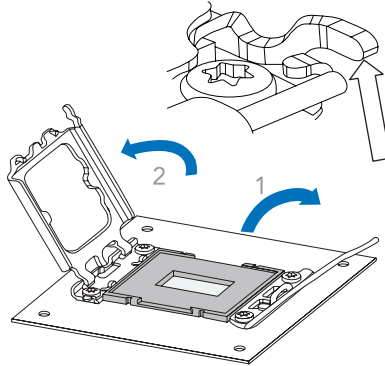


步驟3: 將處理器對準插槽上相對應位置。

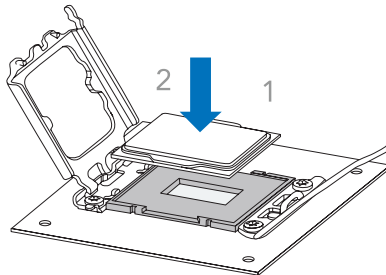


步驟 4: 將 CPU 保護蓋蓋上。

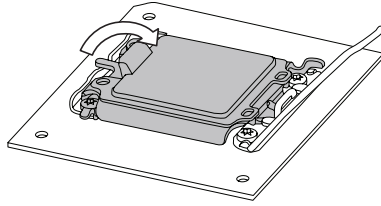

步驟 5: 取下塑膠保護殼。

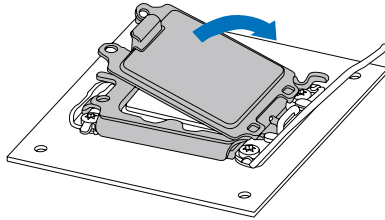

步驟 6: 將 ILM 拉桿完全閉合。

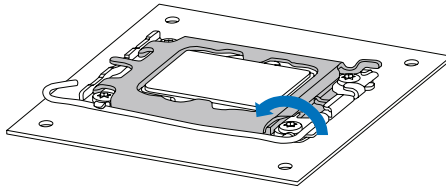


注意


- » 請確保安裝為 LGA1700 插座設計的 CPU。
- » CPU 必須按正確的方向放入，請勿強行將 CPU 放進插槽以免造成 CPU 損壞。

2.2 散熱片

步驟1: 請將CPU風扇零件置於CPU頂部，確保四個固定件對齊主板上的插孔，調整其方位，使風扇電線與CPU風扇接孔間距最近。確保固定件與插槽垂直指向散熱片。

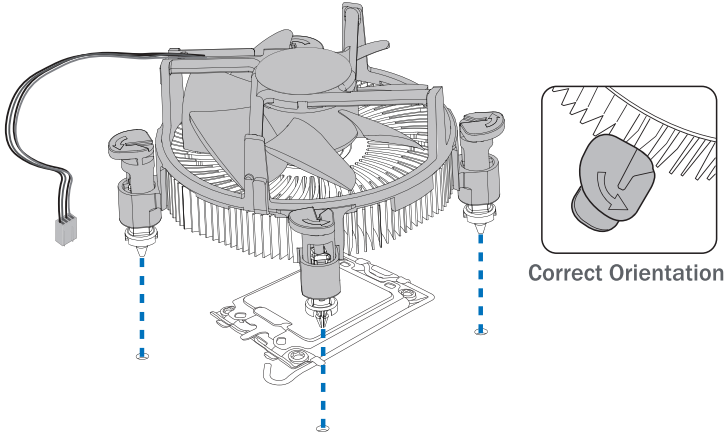

步驟2: 依序把對角2個固定件同時向下按壓，以固定風扇，完成CPU安裝。

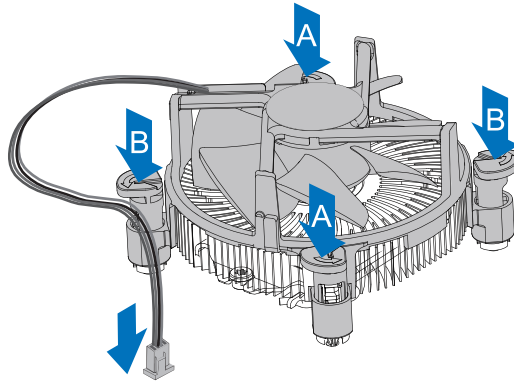


注意

- » 如有必要，在安裝散熱風扇前請先塗抹散熱膏於CPU表面。
- » 請務必連接CPU風扇接孔。
- » 請參照CPU散熱片的使用安裝手冊獲得正確的安裝訊息。

2.3 風扇接頭


此風扇接頭支援電腦上設置的冷卻風扇，風扇電纜和連接器可能因風扇製造商而有差異。

CPU_FAN/ CPU_OPT: CPU 風扇接頭

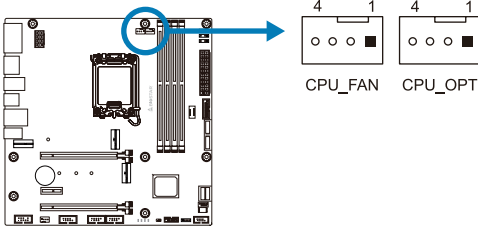

針	定義
1	接地
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

SYS_FAN: 系統風扇接頭

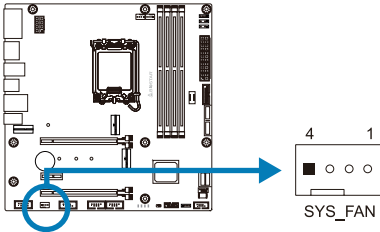


針	定義
1	接地
2	+12V
3	FAN RPM rate sense
4	AI Fan Control

注意


- » CPU_FAN · CPU_OPT · SYS_FAN 支援4個針腳和3針腳接頭；接線時請注意紅線是正級需接到第二個針腳，黑線接地需接到接地針腳。
- » CPU風扇接頭(CPU_OPT)：支援水冷風扇和CPU風扇。

2.4 系統記憶體


DDR5記憶體模組

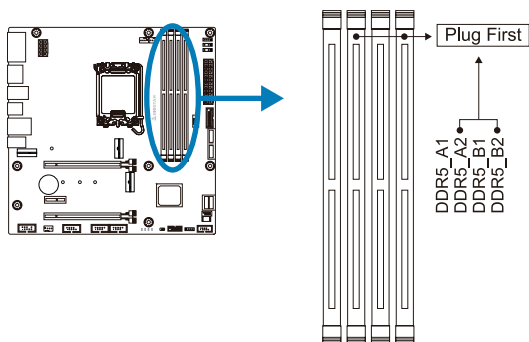

步驟1: 向外按壓固定夾以解鎖DIMM插槽。對準插槽上的DIMM，以使DIMM上的槽口與插槽上的缺口符合。

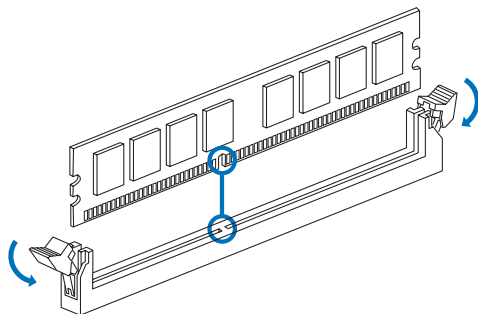

步驟2: 垂直將DIMM牢固地插入插槽，直到固定夾扣跳回原位，並且DIMM正確就位。

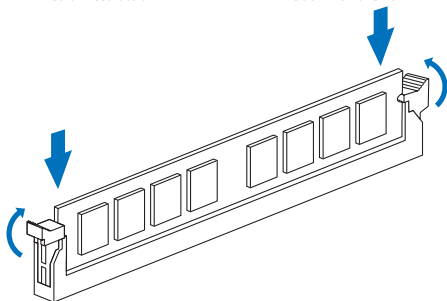

注意

» 如果DIMM未順利插入，請勿強行插入按壓安裝。請將其完全拉出後重試。

記憶體容量

DIMM插槽位置	DDR5模組	總記憶體量
DDR5_A1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	最大為 192GB.
DDR5_A2	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	
DDR5_B1	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	
DDR5_B2	8GB/16GB/24GB/32GB/48GB	

雙通道記憶體安裝

為啟動主板雙通道功能，使用記憶體模組必須符合以下要求：成對安裝相同密度的記憶體模組。如下表所示


雙通道狀態	DDR5_A1	DDR5_A2	DDR5_B1	DDR5_B2
Enabled	X	O	X	O
Enabled	O	O	O	O

(“O” 表示記憶體已安裝，“X” 表示記憶體未安裝。)

注意

» 當安裝多個記憶體模組時，我們建議使用相同品牌和容量的記憶體於主板上。

2.5 擴充插槽

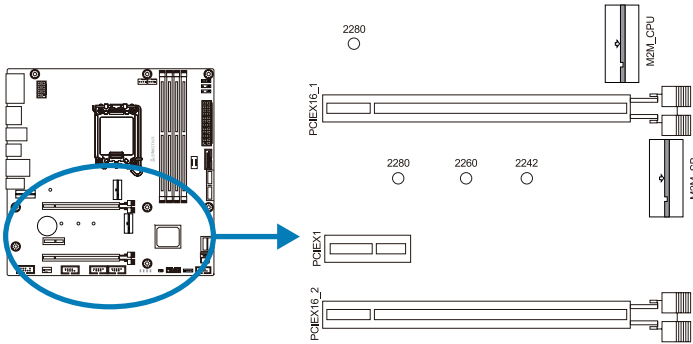

PCIEG4X16: PCI-Express Gen4 x16 插槽(x16模式)

- 符合PCI-Express 4.0規範。
- 最大帶寬總計為64GB/s。

PCIEG3X4: PCI-Express Gen3 x16 插槽(x4模式)

- 符合PCI-Express 3.0規範。
- 最大帶寬總計為8GB/s。

PCIEG3X1: PCI-Express Gen3 x1 插槽


- 符合PCI-Express 3.0規範。
- 每個資料傳輸頻寬高達1GB/s；總頻寬為2GB/s。

M2M_CPU: M.2 (M Key) 插槽

- M.2插槽支援2280類型SSD模組, 安裝M.2模組前請將M.2 扣具放到正確的位置。
- 支援M.2 PCI Express Gen4x4(64Gb/s)模組 - NVMe SSD。

M2M_SB: M.2 (M Key) 插槽


- M.2插槽支援2242/ 2260/ 2280類型SSD模組, 安裝M.2模組前請將M.2 扣具放到正確的位置。
- 支援M.2 PCI Express Gen4x4(64Gb/s)模組 - NVMe SSD。

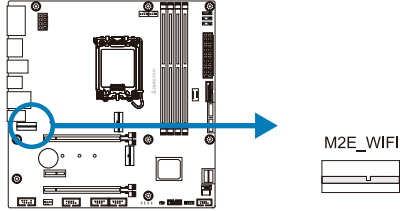**M2E_WIFI: M.2 (E Key) 插槽 (不提供M.2 (E Key) Wi-Fi卡)**

- 支援M.2插槽2230尺寸模組。
- 支援WiFi、Bluetooth和Intel® CNVi。

安裝 M.2 扣具

1. 將 M.2 扣具鎖定在您用於 M.2 SSD 類型的主板孔中。
2. 將 M.2 SSD 插入 M.2 插槽。
3. 將 M.2 扣具上的銷釘插入其自身的孔中。

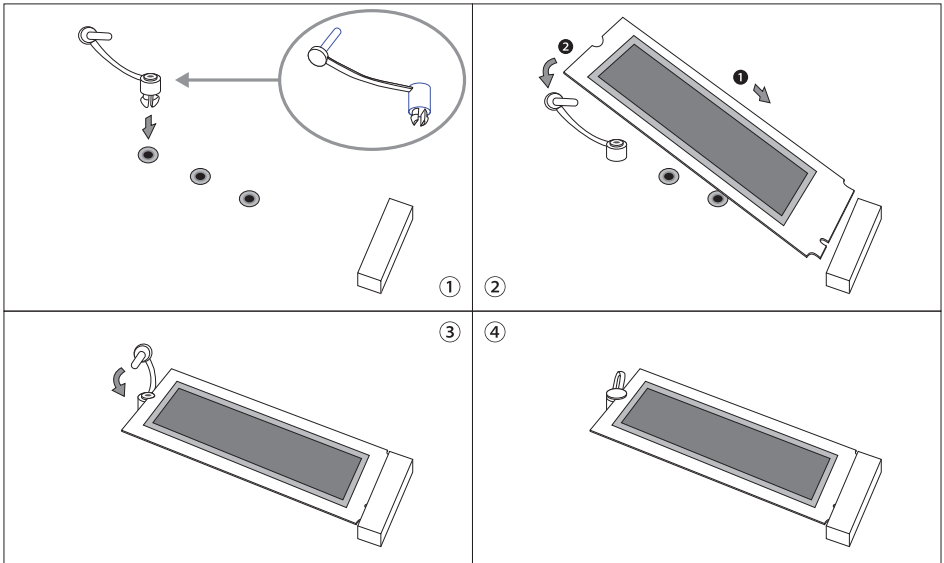

安裝擴充卡

請參照以下步驟安裝擴充卡：

- 安裝擴充卡前請閱讀擴充卡的相關指示說明。
- 打開電腦機箱後蓋，移除螺絲和插槽支架。
- 將擴充卡按照正確的方向插入插槽，直到擴充卡完全固定住。
- 用螺絲將擴充卡的金屬支架固定到機箱後置面板。(僅安裝顯示卡時適用此步驟)
- 將電腦機箱後蓋閉合。
- 開機。如有必要，可為擴充卡更改BIOS設定。
- 安裝擴充卡的驅動。

2.6 跳線設定

下圖顯示為如何安裝跳線。當跳帽放置在針腳上時，跳線為關閉(close)狀態。若跳帽未放置在針腳上時，則跳線為打開(open)狀態。下圖顯示如何設置跳線。

針腳 打開



針腳 關閉




針腳1-2 關閉



JCMOS: 清空CMOS 跳線

用戶可清空CMOS數據並恢復BIOS安全設定，請依照以下步驟操作以免造成主板損壞。

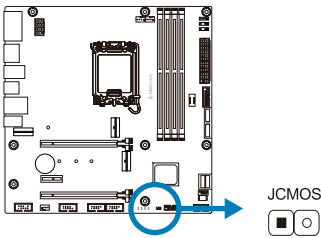

JCMOS



針腳 1-2 打開: 一般操作(預設)



針腳 1-2 短路: 清空CMOS數據


清空CMOS數據過程:

1. 關閉AC電源。
2. 將跳線設置成1-2接腳短路，建議可以使用一個金屬物體如螺絲起子同時觸碰1-2針腳。
3. 等待5秒鐘。
4. 清空CMOS數據後，請確認跳線設定為1-2針腳打開。
5. 打開AC電源。
6. 開機後按下 鍵進入BIOS設定。

2.7 接頭和插槽

ATX: ATX電源插槽


为了更好的相容性，我們建議使用標準的ATX24-pin電源供應此插槽的電源。

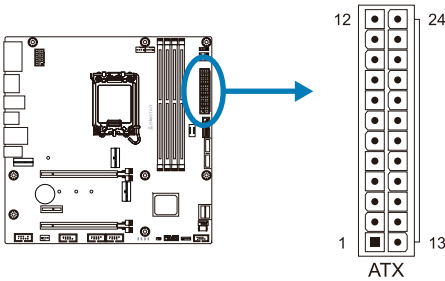

針	定義	針	定義
13	+3.3V	1	+3.3V
14	-12V	2	+3.3V
15	接地	3	接地
16	PS_ON	4	+5V
17	接地	5	接地
18	接地	6	+5V
19	接地	7	接地
20	NC	8	PW_OK
21	+5V	9	喚醒電壓+5V
22	+5V	10	+12V
23	+5V	11	+12V
24	接地	12	+3.3V

ATX_12V_2X4: ATX電源插槽

此插槽為CPU電路提供+12V電壓。若CPU電源插頭為4針腳，請將其插入ATX_12V_2X4的1-2-5-6針腳。

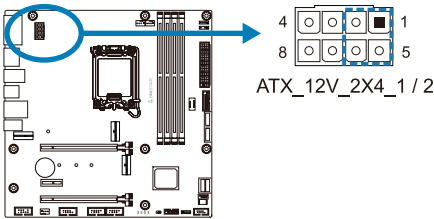


針	定義
1	+12V
2	+12V
3	+12V
4	+12V
5	接地
6	接地
7	接地
8	接地

注意

- » 開機前，請確保ATX、ATX_12V_2X4插槽都已插上電源。
- » 電壓不足可能會導致系統不穩或外接設備無法正常運轉。當配置具有大功耗設備的系統時，建議您使用具有更高功率輸出的電源供應器。

F-PANEL: 前置面板接頭


此10針腳接頭包含開機，重新啓動，硬碟指示燈和電源指示燈。

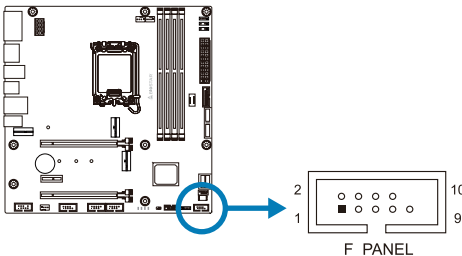

針	定義	功能	針	定義	功能
1	HDD LED(+)	硬碟指示燈	2	Power LED (+)	電源指示燈
3	HDD LED(-)	示燈	4	Power LED (-)	示燈
5	接地	重啓按鈕	6	電源按鈕	開機按鈕
7	重啓	按鈕	8	接地	
9	NC	NC	10	NA	NA

SPKR: 揚聲器接頭


此4針腳接頭提供您連接揚聲器。

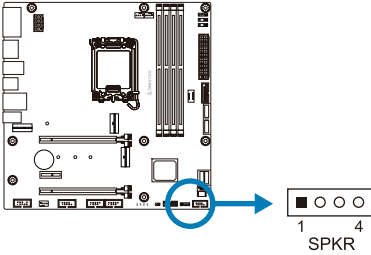

針	定義
1	+5V
2	N/A
3	N/A
4	揚聲器

TPM_SPI: TPM安全模組接頭


此接頭可連接可信任安全平台模組系統，可用來儲存金鑰、認證與資料，並增加網路安全性。

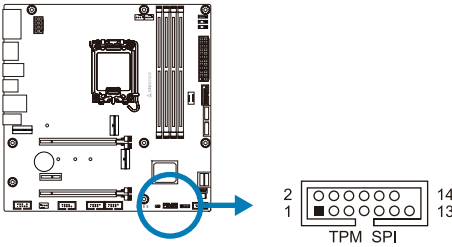

針	定義	針	定義
1	+3.3V	2	SPI_PIRQ
3	TPM_RST#	4	TPM_CS
5	N/A	6	N/A
7	+3.3V	8	GND
9	N/A	10	SPI_CLK
11	SPI_MISO	12	SPI_MOSI
13	N/A	14	KEY

SATA_1/ SATA_2/ SATA_3/ SATA_4: Serial ATA接頭


此接頭通過SATA數據線連接SATA硬碟。

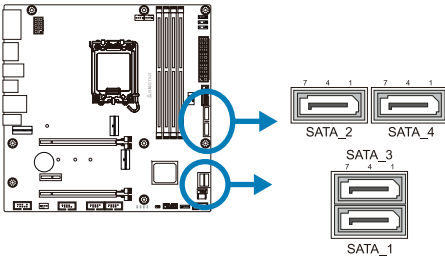

針	定義
1	接地
2	TX+
3	TX-
4	接地
5	RX-
6	RX+
7	接地

F_USB32_C-10G: 前置面板USB 3.2(Gen2)接頭


此USB type-C接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

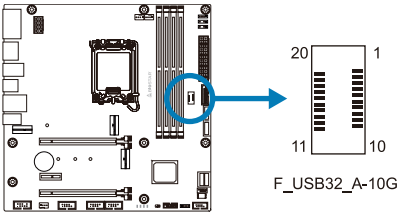

針	定義	針	定義
1	VBUS	11	VBUS
2	SSTX1+	12	SSTX2+
3	SSTX1-	13	SSTX2-
4	接地	14	接地
5	SSRX1+	15	SSRX2+
6	SSRX1-	16	SSRX2-
7	VBUS	17	接地
8	CC1	18	D-
9	SBU1	19	D+
10	SBU2	20	CC2

F_USB32_A-5G: 前置面板USB 3.2(Gen1)接頭


此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

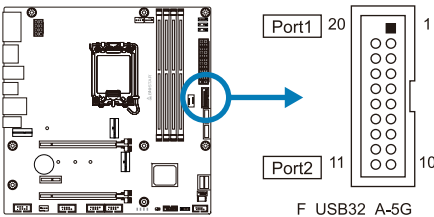

針	定義	針	定義
1	VBUS0	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地
4	接地	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地
7	接地	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS1
10	ID	20	Key

F_USB20_1/ F_USB20_2: 前置面板USB 2.0接頭


此接頭連接器允許用戶在PC前置面板上添加USB接頭，並且可與各種外部外接設備取得連接。

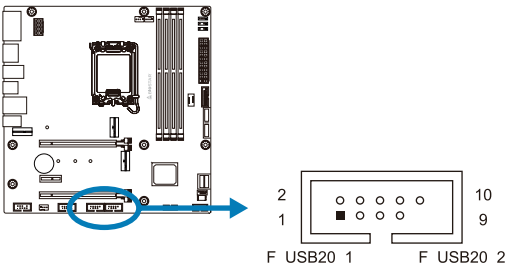

針	定義
1	+5V (fused)
2	+5V (fused)
3	USB-
4	USB-
5	USB+
6	USB+
7	接地
8	接地
9	Key
10	NC

F_AUDIO1: 前置面板音效接頭

此接頭可連接音效輸出數據線，支援HD(高解析)音效和AC' 97。

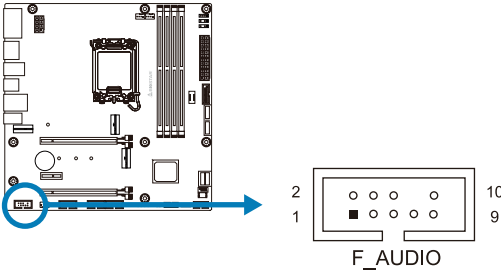


HD Audio		AC' 97	
針	定義	針	定義
1	Mic Left in	1	Mic In
2	接地	2	接地
3	Mic Right in	3	Mic Power
4	GPIO	4	Audio Power
5	Right line in	5	RT Line Out
6	Jack Sense	6	RT Line Out
7	Front Sense	7	Reserved
8	Key	8	Key
9	Left line in	9	LFT Line Out
10	Jack Sense	10	LFT Line Out

注意

- » 當使用前置HD音效插孔並插入耳機/麥克風時，後置聲音將自動禁用。
- » 建議您連接前置高解析音效插孔，即可使用主板高解析音效功能。
- » 如果要連接使用AC' 97前置音效輸出數據線，請關閉“前置面板插孔檢測功能”。此功能在系統音效工具中可見。

COM: 序列埠接頭


此主板提供序列埠接頭可接至RS-232接頭。

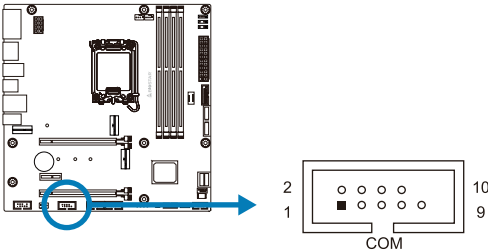

針	定義
1	載波檢測
2	接收資料
3	發送數據
4	資料終端備妥
5	接地訊號
6	資料集備妥
7	輸送要求
8	清除發送
9	震鈴指示器
10	Key


12V_LED: RGB LED裝置 (5050 SMD) 接頭

此接頭提供12V電源與RGB控制訊號，可連接RGB LED裝置(5050 SMD)。

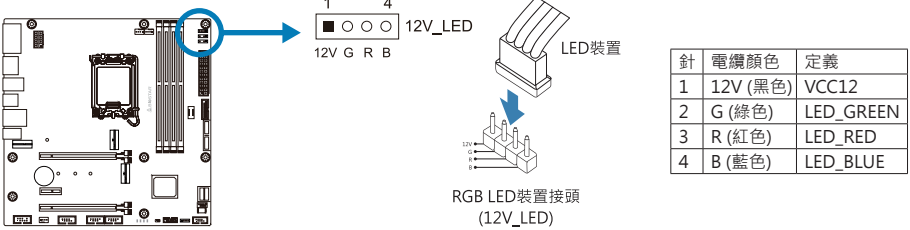

5V_LED1/ 5V_LED2: Addressable RGB LED裝置 (WS2818B) 接頭

此接頭提供5V電源與數據控制訊號，可連接ARGB LED裝置 (WS2818B)。

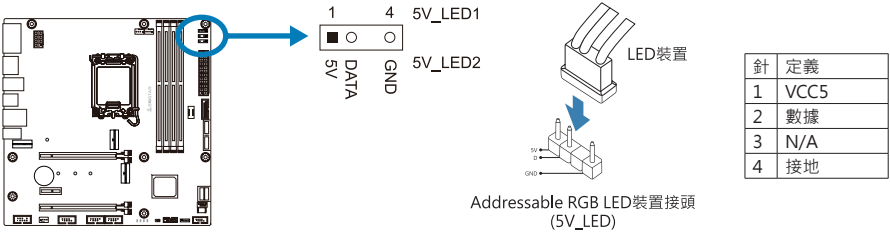


注意

- » 請確保並正確的將針腳連接至LED裝置，錯誤的連接可能會損壞您的LED裝置或主板。
- » 12V_LED接頭支援5050 RGB LED燈條，最大輸出功率為3A (12V)。
- » 5V_LED接頭最多可支援300個LED WS2818B Addressable RGB LED燈條，最大輸出功耗為3A (5V)。
- » 請使用Vivid LED DJ軟體控制LED。有關詳細的軟體設定訊息，請參閱第3.3章。

2.8 LED燈

Debug LED: 檢測LED指示燈

LED指示燈顯示主板的檢測狀態。

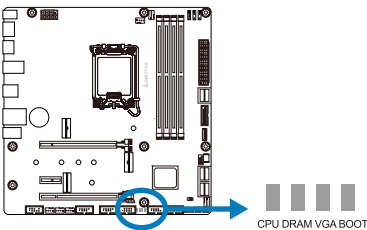

- CPU** - 表示 CPU 未檢測到或發生故障。
- DRAM** - 表示 DRAM 未檢測到或發生故障。
- VGA** - 表示 GPU 未檢測到或發生故障。
- BOOT** - 表示啟動設備未檢測到或發生故障。

第三章: UEFI BIOS和軟體

3.1 UEFI BIOS設定

- BIOS設定程式可用於查看與更改電腦的BIOS設定。開機進行自動檢測時，按鍵可進入BIOS設定程式。
- 更多相關UEFI BIOS設置訊息，請參考網站上的UEFI BIOS手冊。

3.2 更新BIOS

以下任意一種工具都可以更新BIOS:

- BIOSTAR BIO-Flasher: 使用此工具，BIOS可透過硬碟上的檔案更新、USB驅動更新或者CD-ROM更新。
- BIOSTAR BIOS更新工具: 能夠在Windows環境下自動更新。使用此工具，BIOS可透過硬碟上的檔案更新、USB驅動更新、CD-ROM更新或者從網站上的檔案執行下載更新。

BIOSTAR BIO-Flasher

注意

- » 此工具僅允許可使用FAT32/16格式化或單個分區的存儲設備。
- » 更新BIOS時若關機或重啟系統將導致系統啟動失敗。

使用BIOSTAR BIO-Flasher更新BIOS

1. 進入網站下載與主板相符的最新BIOS檔案。
2. 然後儲存BIOS檔案到USB隨身碟。(僅支援FAT/FAT32格式)
3. 插入包含BIOS檔案的USB隨身碟到USB連接埠。
4. 開機或重啟後，在自動檢測過程中按<F12>鍵。


5. 進入開機自我檢測(POST)螢幕畫面後，BIO-FLASHER程式跳出。選擇<fs0>搜尋BIOS檔案。



6. 選擇合適的BIOS檔案案件，並按“ Yes”執行BIOS更新程式。



7. BIOS更新完成後則會彈出一個對話框，要求您重新啟動系統。按<Y>鍵重新啟動系統。

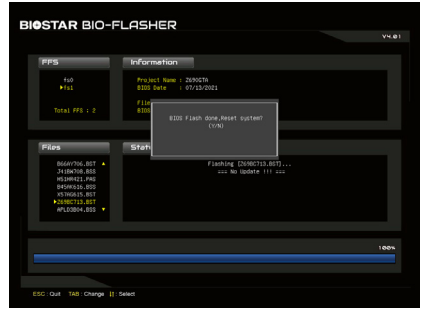

8. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。


BIOS更新工具 (通過網路)

1. 用DVD驅動安裝BIOS Update Utility。
2. 使用此功能時，請確保電腦已連接到網路。


3. 啟動BIOS更新工具，然後點擊“Online Update”按鈕。




4. 螢幕跳出是否執行更新BIOS程式的對話框，點擊“ Yes” 開始更新BIOS。

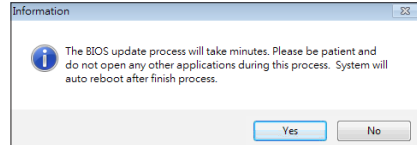


5. 如果BIOS有新版本，螢幕會跳出提示您下載最新版本的對話框。點擊“ Yes” 下載。

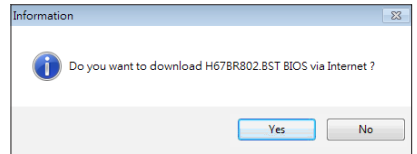

6. 完成下載後，螢幕跳出提示您更新BIOS的對話框，點擊“ Yes” 開始更新。

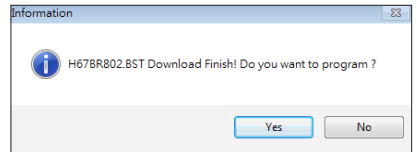

7. 更新程式結束後，螢幕跳出提示您重新開機引導系統的對話框。點擊“ OK” 重啟。

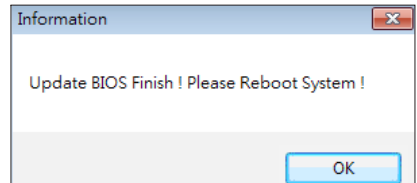

8. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。


BIOS更新工具 (通過BIOS文件)

1. 用DVD驅動安裝BIOS更新工具。
2. 從我們的網站www.biostar.com.tw 下載合適的BIOS。


3. 在主頁面打開BIOS Update Utility，然後點擊“ Update BIOS” 按鈕。




4. 螢幕跳出是否執行更新BIOS程式的對話請求，點擊“ OK” 開始更新BIOS。

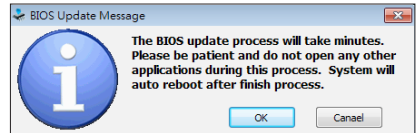

5. 選擇BIOS檔案的存放目錄。然後選擇合適的BIOS檔案，點擊“ Open” 。更新BIOS要花幾分鐘時間，請耐心等待。

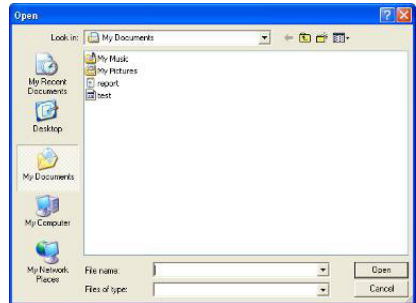


6. BIOS更新過程結束後，點擊“ OK” 重新啟動。

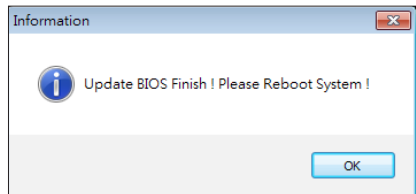

7. 當系統啟動並顯示全螢幕標誌時，按鍵進入BIOS設定。進入BIOS設定程式後，請選擇<Save & Exit>，使用<Restore Defaults>功能下載系統優化預設值，然後選擇<Save Changes and Reset>以重新啟動電腦。完成BIOS更新。

BIOS備份

點擊BIOS備份按鈕，選擇備份檔案內的合適目錄命名，然後點擊“Save”。

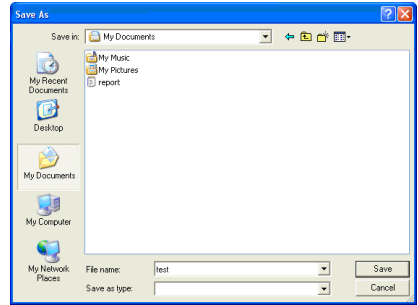

3.3 軟體

安裝軟體

1. 將光碟放入光碟機，若Autorun功能已啟動，則會顯示驅動安裝程式。
2. 選擇Software Installation，然後點擊各軟體圖示。
3. 根據螢幕上的指令完成安裝。

啓動軟體

安裝程式完成後，桌面上將出現軟體圖示。請雙擊圖示啓動軟體工具。

注意

- » 所有軟體的相關訊息和內容若有變更，恕不另行通知。為使系統性能更佳，軟體會不斷升級。
- » 下面的圖片和訊息僅供參考，此主板的實際訊息和設定可能與手冊略有差異。

BIOScreen 工具

此實用工具可以將開機畫面個性化。您可以選擇BMP格式來自定義電腦開機畫面。



請參照以下步驟來更新開機畫面：

- 載入圖片(Load Image)：選擇圖片作為開機畫面。
- 轉換(Transform)：轉換圖片並預覽。
- 更新BIOS(Update Bios)：將圖片寫入BIOS記憶體，然後完成更新。

炫彩燈控

炫彩LED可供您調整ARMOR GEAR燈、RGB LED設備的燈光配色模式。



1. LED燈效司令(LED COMMANDER)：允許您選擇LED模式。

- 預設：所有設定都恢復為預設。(藍光)
- RAZER：允許您連接到RAZER應用程式以同步主板燈。
 - » 使用RAZER模式時，關閉SILVER LIGHTNING軟體，LED照明將返回預設狀態。
 - » RAZER模式是通過與RAZER軟體的連接實現LED照明同步。
 - » 必須安裝RAZER軟體才能使用RAZER模式。安裝軟體後，將顯示RAZER ICON。
 - » 使用RAZER模式時，必須與RAZER相關設備和外接設備一起使用。
 - » RAZER相關訊息請到RAZER官方網站下載。
- RGB燈效同步：允許您同步LED類型項目設定。

2. LED類型：選擇LED開啓區塊。

- 系統：顯示系統LED燈。(SILVER ARMOR燈)
- 12V LED：顯示12V LED接頭區塊LED燈。(12V_LED裝置)
- 5V LED：顯示5V LED接頭區塊LED燈。(5V_LED裝置)
- 記憶體燈效同步：顯示記憶體燈效區塊LED燈。(記憶體裝置)

3. 開啓/關閉：啓用或禁用LED類型的所有項目。


4. 開啓/關閉：允許您啓用或禁用單個項目的LED裝置。

5. LED COLOR：LED更改調色板和明暗度。

6. LED燈控模式：允許您選擇LED燈的閃爍模式。

- 常亮：LED燈持續點亮。
- 閃爍：LED燈會以一個特定的頻率閃爍。
- 動態：LED燈慢慢地點亮和熄滅。

- **音樂閃爍**：LED燈會跟隨您播放的音樂做閃爍。
- » 使用SILVER LIGHTNING程式之前，請確保您的揚聲器或耳機正確連接到音效插孔。
- **流星**：LED燈以特定頻率滑動。
 - **浪花**：LED燈以水波紋節奏呈現。
 - **星空**：LED燈以特定的節奏閃爍。
 - **閃電**：LED燈閃爍並以特定頻率滑動。
 - **彩虹**：LED燈以炫麗多彩的節奏律動。
 - **極光**：LED燈顯示柔和的光線並輕微閃爍。
 - **星夜**：LED燈雙色閃爍。
 - **多彩永久**：LED燈不斷點亮彩色循環。
 - **七彩閃耀**：LED燈以特定頻率閃爍並帶有彩色循環。
 - **多彩循環**：LED燈以彩色循環逐漸閃爍。
7. **速度慢/快**：允許您控制閃爍速度。

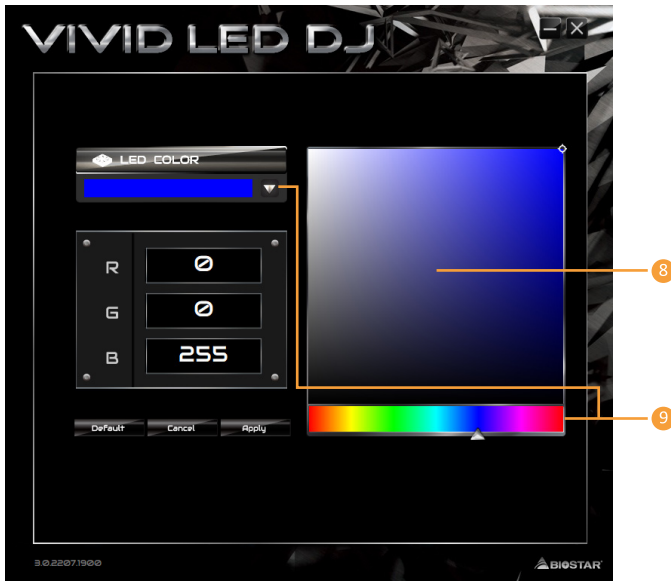

8. **LED明暗度**：您可以調節LED的亮度。

9. **調色板**：允許您自訂LED燈的顏色。


注意

- » 當使用VIVID LED DJ時，可獨立各別控制LED類型的區塊，不同的LED類型將配置不同的閃爍模式。

第四章: 幫助訊息

4.1 驅動程式安裝注意事項

為獲得更好的系統性能，在操作系統安裝完成後，請插入您的系統驅動光碟並安裝。插入DVD後，將出現如下所示畫面。

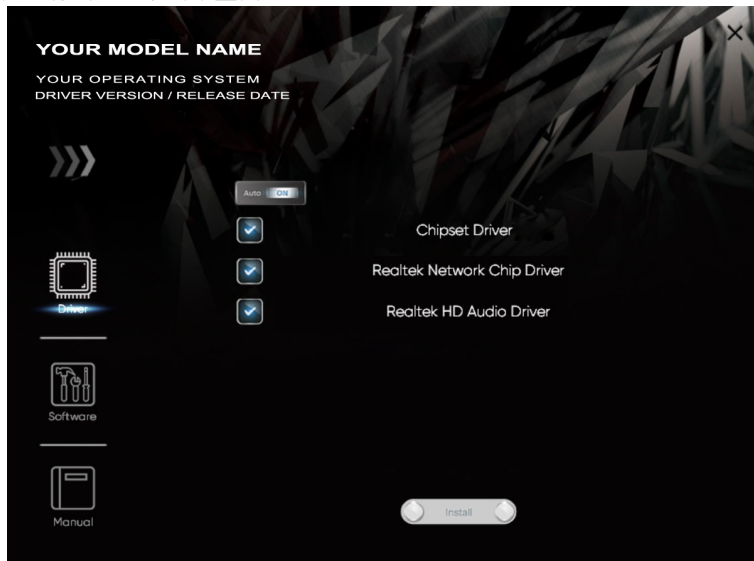

此設定將自動檢測您的主板和操作系統。

A. 驅動程式安裝

安裝驅動程式，請點擊Driver圖示。設定指南將自動檢測您的主板和操作系統。點擊各設備驅動程式，以開始安裝程序。

B. 軟體安裝

安裝軟體，請點擊Software圖示。設定指南將列出系統可用軟體，點擊各軟體名稱，以開始安裝程序。

C. 使用手冊

除了書本形式的手冊，我們也提供光碟形式的使用指南。點擊Manual圖示，瀏覽可用相關使用指南。

注意

- » 若在放入驅動程式DVD之後此窗口仍沒有出現，請由檔案瀏覽器尋找並執行驅動光碟下的SETUP.EXE檔案。
- » 如果需要Acrobat Reader打開manual檔案。請從網站<http://get.adobe.com/reader/>下載最新版本的Acrobat Reader軟體。
- » 插圖中使用的主板可能與實際的主板不同。這些插圖僅供參考。

4.2 AMI BIOS 提示音代碼

啓動區塊模組提示音代碼

提示音次數	含義
持續提示音	記憶體錯誤或未找到記憶體模塊

BIOS 開機自檢提示音代碼

提示音次數	含義
1	系統引導成功
8	顯示記憶體錯誤(視訊介面卡)

4.3 AMI BIOS 開機自檢代碼

代碼	含義
10	PEI核心啓動
11	CPU Pre-memory初始化啓動
15	北橋Pre-memory初始化啓動
19	南橋Pre-memory初始化啓動
2B	記憶體初始化 · 讀取SPD數據
2C	記憶體初始化 · 檢測Memory presence
2D	記憶體初始化 · 程式化記憶體資訊
2E	記憶體初始化 · 配置記憶體
2F	記憶體初始化 (其他)
31	記憶體安裝完成
32	CPU post-memory初始化
33	CPU post-memory初始化 · Cache初始化
34	CPU post-memory初始化 · AP處理器初始化
35	CPU post-memory初始化 · BSP選擇
36	CPU post-memory初始化 · SMM初始化
37	北橋Post-Memory初始化啓動
3B	北橋Post-Memory初始化
4F	DXE IPL啓動
60	DXE核心啓動
F0	韌體復原BIOS(自動恢復)
F1	使用者復原BIOS(強制恢復)
F2	復原程式啓動
F3	找到韌體映像
F4	載入韌體映像
E0	S3喚醒啓動
E1	執行S3啓動腳本
E2	重新發送影像
E3	系統S3待機導向
60	DXE核心啓動
61	NVRAM初始化
62	安裝南橋運轉服務
63	CPU DXE初始化
68	PCI HB初始化
69	北橋DXE初始化
6A	北橋DXE SMM初始化

代碼	含義
70	南橋DXE初始化
71	南橋DXE SMM初始化
72	南橋設備初始化
78	南橋DXE初始化
79	ACPI模組初始化
90	引導程式設備選擇BDS啟動
91	驅動連接啟動
92	PCI匯流排初始化
93	PCI匯流排熱拔插控制器初始化
94	PCI匯流排列舉
95	PCI匯流排請求資源
96	PCI匯流排分配資源
97	控制台輸出設備連接
98	控制台輸入設備連接
99	高級IO初始化
9A	USB初始化啟動
9B	USB重置
9C	USB檢測
9D	USB啟用
A0	IDE初始化
A1	IDE重置
A2	IDE檢測
A3	IDE啟用
A4	SCSI初始化
A5	SCSI重置
A6	SCSI檢測
A7	SCSI啟用
A8	設置校對密碼
A9	設置開始
AB	設置輸入等待
AD	準備啟動環境
AE	傳統啟動環境
AF	退出啟動環境
B0	虛擬位址圖開始
B1	虛擬位址圖結束
B2	傳統可選ROM初始化
B3	系統重置
B4	USB熱插拔
B5	PCI匯流排熱插拔
B6	清理NVRAM
B7	配置重設(NVRAM設定重設)

► 注意

» 此窗若出現表格未列出的代碼，請聯繫我們的技術支援。

4.4 問題解答

CPU過熱保護系統

在開啓系統數秒後如有自動關機的現象，這說明CPU保護功能已被啓用。CPU過熱時，防止損壞CPU，主機將自動關機，系統則無法重新啓動。

此種情況下，請仔細檢查。

1. CPU 散熱器平放在CPU表面。
2. CPU風扇能正常旋轉。
3. CPU風扇旋轉速度與CPU運行速度相符。

確認後，請按以下步驟緩解CPU保護功能。

1. 切斷電源數秒。
2. 等待幾秒鐘。
3. 插上電源開啓系統。

或是：

1. 清除CMOS數據。(查看“Close CMOS Header: JCMOS1”部分)
2. 等待幾秒鐘。
3. 重啓系統。

附錄：產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB 板	○	○	○	○	○	○
結構件	○	○	○	○	○	○
芯片及其它主動零件	X	○	○	○	○	○
連接器	X	○	○	○	○	○
被動電子元器件	X	○	○	○	○	○
焊接金屬	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
助焊劑·散熱膏·標籤及其它耗材	○	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量在 SJ/T11363-2006 標準規定的限量要求以下。

X：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 標準規定的限量要求。

備注：在芯片及其它主動零件、連接器、被動電子元器件Pb欄位中有打X，表示Pb在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T11363-2006標準規定的限量要求，但均符合歐盟ROHS指令豁免條款。

