



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ

INDESIT

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті www.indesit.com/register




Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перш ніж підключити прилад до електромережі, зачекайте принаймні дві години після установаження. Після підключення він почне працювати автоматично. Із заводу задаються ідеальні температурні параметри.

Після увімкнення приладу, зачекайте 4-6 годин для того щоб він досяг правильної температури зберігання їжі.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

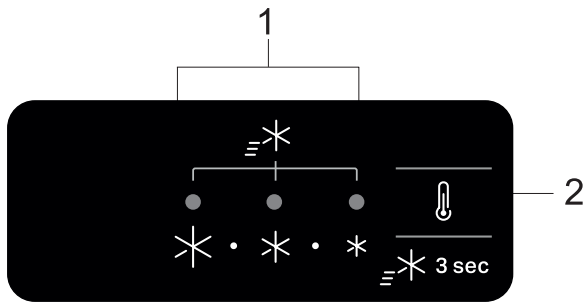

1. Світлодіодні індикатори (вказують на значення поточної температури або на те, чи активовано функцію «Суперохолодження»)
2. Кнопка «Суперохолодження» / кнопка «Температура»

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

На панелі керування натисніть кнопку «Температура», щоб налаштувати рівень температури в діапазоні від найвищого до найнижчого. Після кожного натискання кнопки «Температура» значення температури циклічно змінюватиметься. Після першого увімкнення приладу на дисплеї відобразиться попередньо встановлене середнє значення (заводське налаштування). У таблиці нижче наведено можливі значення температури:

	Висока температура
	Середньо-висока температура
	Середня температура
	Середньо-низька температура
	Низька температура
	Суперохолодження

ВИМК. УВИМК.

Рекомендоване налаштування:

- Холодильне відділення: +4°C або СЕРЕД
- Морозильне відділення: -18°C або -20°C

Примітка. Відображене значення відповідає середньому рівню температури в усьому холодильному відділенні.

СУПЕРОХОЛОДЖЕННЯ

Рекомендується використовувати функцію «Суперохолодження» для збільшення швидкості охолодження холодильного відділення, якщо в нього потрібно покласти велику кількість продуктів. Для активації функції «Суперохолодження» натисніть та протягом 3 секунд утримуйте кнопку «Температура» на панелі керування, поки не засвіяться усі 3 світлодіоди.

Через 24 годин функція вимкнеться автоматично, а значення температури повернеться до попередньої настройки.



Щоб вимкнути функцію вручну, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «Температура» на панелі керування.

Примітка: Функцію «Суперохолодження» також необхідно вмикати, перш ніж класти свіжі продукти для заморожування до морозильного відділення, щоб максимально підвищити ефективність заморожування.


СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

Цей виріб містить елемент освітлення класу енергоефективності G. Якщо система світлодіодного освітлення не працює, зверніться до центру обслуговування клієнтів, щоб вам її замінили.

Важливо: Внутрішнє освітлення холодильного відділення вмикається під час відкривання дверцят. Якщо дверцята залишатимуться відчиненими протягом понад 8 хвилин, світло вимкнеться автоматично.

* Доступно лише на деяких моделях

ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ

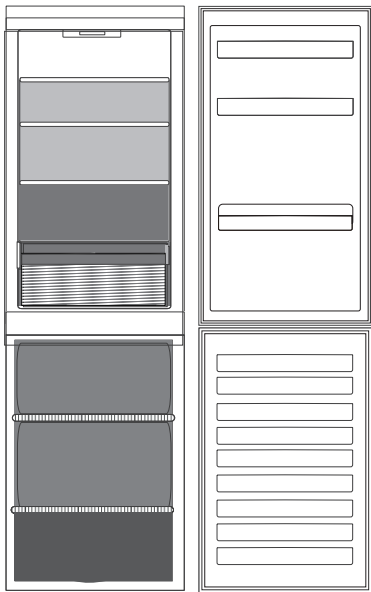

Умовні позначки

-  **ЗОНА ПОМІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ**
Рекомендується для зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, масла, варення
-  **ЗОНА ОХОЛОДЖЕННЯ**
Рекомендується для зберігання сиру, молока, продуктів щоденного споживання, делікатесів, йогурту
-  **НАЙХОЛОДНІША ЗОНА**
Рекомендується для зберігання нарізки, десертів, риби і м'яса
-  **КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ФРУКТІВ І ОВОЧІВ**
-  **КОНТЕЙНЕРИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ**
(Один контейнер в моделях нижче 1,7 м)
-  **КОНТЕЙНЕР ЗОНИ ЗАМОРОЖУВАННЯ**
(Зона найсильнішого холоду)
Рекомендується зберігати свіжозаморожені/приготовані продукти

ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Вентилятор*

Вентилятор поліпшує розподіл температури в холодильному відділенні, таким чином забезпечуючи кращі умови для зберігання продуктів. За замовчуванням вентилятор вимкнено. Щоб увімкнути вентилятор, натисніть відповідну кнопку. Зверніть увагу, що ввімкнений вентилятор час від часу вимикатиметься. Вентилятор вмикається/вимикається залежно від температури та/або рівня

вологості всередині холодильника.

Тому відсутність руху вентилятора, навіть коли він увімкнений, є нормальним явищем.

Прилади, оснащені вентилятором, також можуть бути оснащені антибактеріальним фільтром. Щоб придбати цей фільтр, відвідайте наш сайт або зв'яжіться зі службою по роботі з клієнтами.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

У морозильному відділенні можна зберігати заморожені продукти, а також заморожувати свіжі продукти. Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити за певний період часу, зазначено на таблиці з технічними характеристиками. Розміщуйте свіжі продукти в зоні заморожування морозильного відділення, залишаючи достатній простір навколо них для вільної циркуляції повітря. Уникайте контакту свіжих продуктів з замороженими. Межі завантаження залежать від кошиків, тримачів, ящиків, полиць тощо. Переконайтеся, що ці елементи після завантаження можуть легко закриватися. Ящик/відділення морозильної камери зображено на малюнку вище. Для оптимізації швидкості заморожування і отримання більшого простору для зберігання продуктів морозильну камеру можна використовувати без контейнерів, а продукти розміщувати безпосередньо на дні камери. Щоб уникнути утворення харчових відходів, див. рекомендовані налаштування і терміни зберігання, наведені в онлайн-керівництві з експлуатації.

Кубики льоду

Заповніть лоток для льоду на дві третини водою і покладіть його до морозильного відділення. У жодному випадку не використовуйте гострі предмети.

Розморожування морозильного відділення

Морозильне відділення слід розморожувати один-два рази на рік або в разі утворення надмірного шару інею (товщиною понад 3 мм). Утворення інею – це нормальне явище.

Кількість і швидкість накопичення інею залежать від умов приміщенні та частоти відкривання дверцят. Щоб розморозити прилад, вимкніть його та витягніть з нього всі продукти. Залиште дверцята відчиненими, щоб іній танув.

Щоб запобігти розтіканню води під час розмороження, на дно морозильного відділення рекомендовано покласти абсорбуючу тканину та регулярно віджимати її.

Очистіть внутрішні поверхні морозильника. Ретельно промийте та висушіть їх. Знову увімкніть прилад і покладіть у нього продукти.


* Доступно лише на деяких моделях

ПРИЛАДДА*


ЛОТОК ДЛЯ ЯЄЦЬ




ЛОТОК ДЛЯ ПЛЯШОК

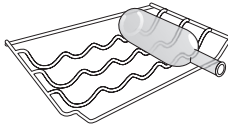

АКСЕСУАР ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ

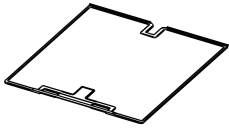

ЛОТОК ДЛЯ ЛЬОДУ

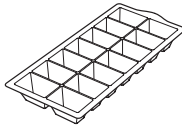

АКСЕСУАР ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ІНЕЮ*

Аксесуар для накопичення інею розроблено для накопичення інею, який утворюється в морозильному відділенні. Його можна легко витягнути й очистити, тому час, необхідний для розморожування морозильного відділення, значно скоротиться.

Опис процедури очищення приладдя для накопичення інею ви можете знайти в інструкції з експлуатації на сайті.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Ящики, кошики та полиці повинні залишатися у поточному положенні, якщо в цьому короткому посібнику не зазначено інше. Система освітлення в холодильній камері працює з використанням світлодіодних ламп, які забезпечують більш яскраве освітлення і споживають менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання.

Двері і кришки холодильника повинні бути зняті перед утилізацією щоб уникнути потрапляння всередину дітей або тварин.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Що робити, якщо...	Можливі причини	Усунення
Пристрій не працює.	Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи вставлено шнур живлення в розетку з відповідною напругою.Перевірте, чи справні захисні пристрої та запобіжники електричної системи будинку.
У піддоні для збору талої води накопичується вода.	Це нормальне явище за умов спекотної або вологої погоди. Піддон може навіть бути наполовину заповненим.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що тала вода не виліється з піддону.
Нагріваються краї основної частини приладу, що контактують з ущільнювачем для дверцят. Не працює освітлення.	Це не є несправністю. Це явище є нормальним в умовах спекотної погоди або під час роботи компресора. Можливо, потрібно замінити лампочку. Можливо, прилад перебуває в режимі очікування.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи справні захисні пристрої та запобіжники електричної системи будинку.Перевірте, чи вставлено шнур живлення в розетку з відповідною напругою.Якщо світлодіоди розбиті, користувачу слід звернутися в Центр післяпродажного обслуговування або до авторизованого продавця, щоб замінити несправні світлодіоди на аналогічні робочі.
Двигун надто тривалий час перебуває в роботі.	На тривалість роботи двигуна можуть впливати різні чинники: частота відкривання дверцят, обсяг продуктів харчування, що зберігаються, температура у приміщенні, налаштування параметрів температури.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що елементи керування приладу встановлено правильно.Перевірте, щоб у приладі зберігався не великий обсяг продуктів.Не відкривайте занадто часто дверцята приладу, якщо в цьому немає нагальної потреби.Перевірте, чи надійно зачинено дверцята приладу.
Зависока температура всередині приладу.	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»).	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що конденсатор не забився конденсатор (задня частина приладу) пилом і ворсом.Переконайтеся, щоб дверцята були надійно закриті.Переконайтеся, щоб дверцята були герметично закриті.Зазвичай двигун працює довше, якщо надворі або в кімнаті спекотно.Якщо дверцята приладу залишити відчиненими протягом тривалого часу або якщо зберігається значний обсяг продуктів харчування, двигун працюватиме довше, щоб установити низьку температуру всередині приладу.
Дверцята приладу погано відчиняються та зачиняються.	Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Рішення»).	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи продукти харчування не блокують дверцята приладу.Переконайтеся, що внутрішні частини приладу та лоток для льоду розташовано правильно.Перевірте, чи ущільнювач для дверцят не брудний і не липкий.Переконайтеся, що прилад встановлено надійно.

* Доступно лише на деяких моделях

ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

Тип попередження	Сигнал	Причина	Рішення
Попередження про відкриті дверцята	Блимає значок освітлення холодильного відділення.	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 5 хвилин.	Зачиніть дверцята.
Попередження про відкриті дверцята.	Значок освітлення холодильного відділення ВИМКНУТО.	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 8 хвилин.	Зачиніть дверцята.
Несправність	Несправність виробу.	Несправність виробу.	Зверніться до Центру після продажного обслуговування.

* Доступно лише на деяких моделях



З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися за адресою:

- Відвідайте наш веб-сайт **docs.indesit.eu**
- Використайте QR-код
- Або, **зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів** (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

Інформацію щодо моделі можна отримати, зчитавши QR-код, зазначений на ярлику з маркуванням енергоефективності. На ярлику також вказаний ідентифікатор моделі для пошуку інформації на порталі <https://eprel.ec.europa.eu database portal>.

