




**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL**

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**

## ОПИС ВИРОБУ

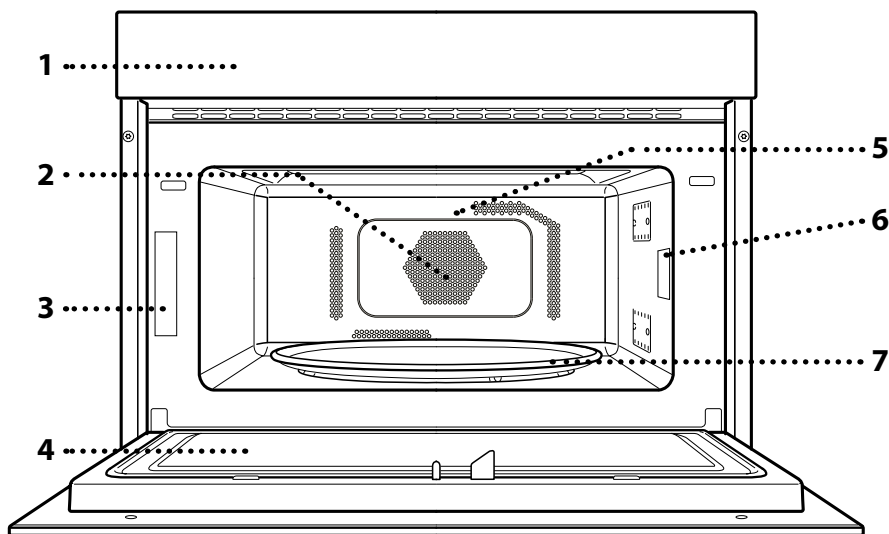

1. Панель керування
2. Круговий нагрівальний елемент (невидимий)
3. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
4. Дверцята
5. Верхній нагрівальний елемент / гриль
6. Світло
7. Обертове блюдо

## ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

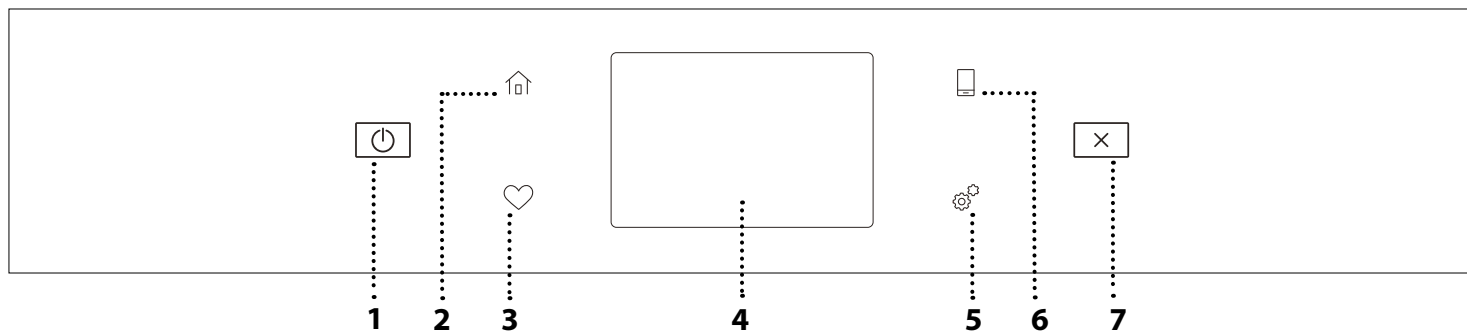

**1. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ**  
Для увімкнення та вимкнення духової шафи.

**2. ГОЛОВНЕ МЕНЮ**  
Для швидкого доступу до головного меню.

**3. ВИБРАНЕ**  
Для отримання списку ваших улюблених функцій.


**4. ДИСПЛЕЙ**  
**5. ІНСТРУМЕНТИ**  
Для вибору з декількох параметрів, а також зміни налаштувань та параметрів духовки

**6. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ**  
Для увімкнення використовуйте застосунок Whirlpool 6<sup>th</sup> Sense Live.

**7. СКАСУВАННЯ**  
Для зупинки будь-якої функції духової шафи, крім годинника, кухонного таймера та блокування елементів керування.

# ПРИЛАДДЯ


## ОБЕРТОВЕ БЛЮДО



Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо необхідно завжди використовувати як основу для інших контейнерів й аксесуарів, за винятком дека для випікання.


## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

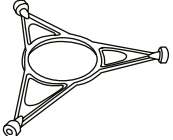

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.

## ДЕКО CRISP

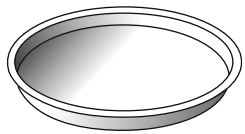


Лише для використання з відповідним функціями.

Деко Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного обертового блюда, та його


можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко Crisp.

## РУЧКА ДЛЯ ДЕКА CRISP



Застосовується для витягування гарячого дека Crisp з духової шафи.

## КРИШКА

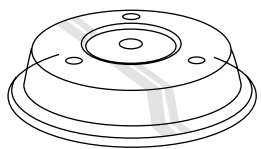

Корисно для накривання продуктів під час готування або розігрівання в мікрохвильовій печі. Кришка зменшує бризки та зберігає вологу в продуктах. Крім того, її можна використовувати для створення двох рівнів приготування.


Вона не підходить для готування з примусовою вентиляцією або з будь-якою із функцій гриля (включно з Crisp).

Кількість та тип приладдя може відрізнятись залежно від придбаної моделі.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

## РЕШІТКА

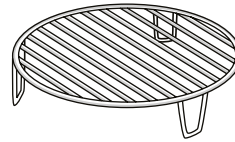


Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страв і забезпечує оптимальну циркуляцію повітря.

Її слід застосовувати як основу для дека Crisp під час виконання деяких функцій «6<sup>th</sup> Sense Crisp Fry».

Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно не контактувало з іншими поверхнями.

## ПАРОВАРКА

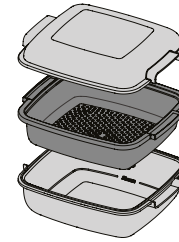

Для приготування на парі таких страв, як риба або овочі, помістіть їх у кошик (2) і налейте питну воду (100 мл) на дно пароварки (3), щоб отримати необхідну кількість пари.

Щоб зварити такі продукти, як картопля, паста, рис або злаки, покладіть їх безпосередньо на дно пароварки (кошик не потрібний) і додайте питну воду у кількості, що

потрібна для приготування страви.

Для досягнення найкращих результатів накрийте пароварку кришкою (1), що постачається в комплекті.

Завжди встановлюйте пароварку на скляне обертове блюдо і використовуйте її лише з відповідними функціями готування або з функцією «Мікрохвилі».

Дно пароварки також призначено для використання в комбінації зі спеціальною функцією «Smart clean».

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

# ФУНКЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ



## РУЧНІ ФУНКЦІЇ

### • РЕЖИМ МІКРОХВИЛЬ

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

Потужність (Вт)	Рекомендовано для
1000	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
800	Готування овочів.
650	Приготування м'яса та риби.
500	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир чи яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
90	Розм'якшення морозива.

Операція	Продукт	Потужність (Вт)	Тривалість (хв.)
Підігрівання	2 чашки	1000	1 - 2
Підігрівання	Картопляне пюре 1 кг	1000	10 - 12
Розморожування	М'ясний фарш 500 г	160	13 - 14
Готування	Бісквітний торт	800	7 - 8
Готування	Яечний крем	650	11 - 12
Готування	М'ясний рулет	800	20 - 22

### • ХРУСТКИЙ

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним деко Crisp.

Продукт	Тривалість (хв.)
Дріжджовий пиріг	7 - 10
Гамбургер	8 - 10 *

\* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне приладдя: деко Crisp, ручка для дека Crisp

### • ПРИМУСОВЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ

Для приготування страв у спосіб, який забезпечує результати, подібні до використання конвекційної печі. Деко для випікання й інший кухонний посуд, який підходить для використання в духовій шафі, можна використовувати для приготування певних страв.

Продукт	Темп. (°C)	Тривалість (хв.)
Суфле	175	30 - 35
Сирний кекс	170 *	25 - 30
Печиво	175 *	12 - 18

\* Потрібне попереднє прогрівання

Рекомендоване приладдя: Прямокутне деко для випікання / решітка

### • КОНВЕКЦ.+М/ХВИЛІ

Для приготування страв у печі за короткий час. Для оптимізації циркуляції повітря рекомендується використовувати кошик.

Продукт	Потужність (Вт)	Темп. (°C)	Тривалість (хв.)
Печеня	350	170	35 - 40
М'ясний пиріг	160	180	25 - 35

Рекомендоване приладдя: Решітка

### • ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування.

Продукт	Тривалість (хв.)
Тост	5 - 6
Великі креветки	18 - 22

Рекомендоване приладдя: Решітка

### • ГРИЛЬ + МІКРОХВИЛЬОВИЙ НАГРІВ

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля.

Продукт	Потужність (Вт)	Тривалість (хв.)
Картопляна запіканка	650	20 - 22
Картопля в мундирі	650	10 - 12

Рекомендоване приладдя: Решітка

### • ТУРБО ГРИЛЬ

Для отримання ідеального результату поєднано гриль і піч з повітряною конвекцією. Ми рекомендуємо перевертати їжу під час приготування.

Продукт	Тривалість (хв.)
Кебаб з курки	25 - 35

Рекомендоване приладдя: Решітка

### • ТУРБОГРИЛЬ + МІКРОХВИЛЬОВИЙ НАГРІВ

Поєднання мікрохвиль, гриля і печі з повітряною конвекцією для швидкого готування та підрум'янювання страв.

Продукт	Потужність (Вт)	Тривалість (хв.)
Канелони, заморожені	650	20-25
Свині відбивні	350	30-40

Рекомендоване приладдя: Решітка

### • ШВИДКЕ ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ

Для швидкого попереднього нагріву духовки перед циклом приготування.

### • СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

#### » ПІДІГРІВ

Щойно приготована страву (наприклад, м'ясо, смажена або пироги) залишатиметься гарячою та хрусткою.

#### » ПІДНІМАННЯ ТІСТА

Для оптимального вистоювання солодкого або солоного тіста. Для забезпечення якісного піднімання не вмикайте цю функцію, якщо духовка шафа й досі гаряча після циклу готування.

## ФУНКЦІЇ <sup>6th</sup> sense 6th SENSE

Це дає змогу готувати всі види продуктів повністю автоматично. Щоб якнайкраще застосувати цю функцію, дотримуйтесь вказівок, наведених у відповідній таблиці готування.

### • 6th SENSE - РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Для досягнення найкращих результатів завжди кладіть продукти безпосередньо на скляне обертове блюдо.

#### РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА

Ця ексклюзивна функція Whirlpool дозволяє розморожувати заморожений хліб. Завдяки поєднанню технологій «Розморожування» та «Крісп» хліб буде смачним і ніби свіжоспеченим. Використовуйте цю функцію для швидкого розморожування і підігрівання заморожених булочок, багетів і круасанів. Разом з цією функцією слід використовувати деко Crisp.

Продукт	Вага
РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА 	50 - 500 г
М'ЯСО	100 - 2000 г
ПТИЦЯ	100 - 2500 г
РИБА	100 - 1500 г
ОВОЧІ	100 - 1500 г
ХЛІБ	100 - 1000 г

### • 6th SENSE РОЗІГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначену для використання в мікрохвильовій печі. Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга. Щоб гарантовано поліпшити результат, після закінчення процесу нагрівання залиште прилад на 1-2 хвилини, особливо це стосується заморожених продуктів.

Не відкривайте дверцята під виконання цієї функції.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
ВЕЛИКА МІЛКА ТАРИЛКА	250 - 500
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	
СУП	200 - 800
Розігривайте без кришки в окремих мисках	
ТАРИЛКА З ГОТ.ПРОД.-ЗАМОРОЖ.	250 - 500
Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга	
НАПОЇ	100 - 500

Покладіть термостійку пластмасову ложку в кружку або чашку, щоб запобігти надмірному кипінню

### • 6th SENSE CRISP FRY








Ця корисна й ексклюзивна функція поєднує в собі якість функції «КРІСП» з властивостями циркуляції теплого повітря. Це дозволяє отримати в результаті смаження хрусткий, смачний продукт при відчутному зменшенні кількості олії, використовуваної в порівнянні з традиційним способом готування, і навіть з усуненням потреби в олії в деяких рецептах. Можна смажити різні попередньо налаштовані свіжі або заморожені продукти.

Дотримуйтеся вказівок з наступної таблиці для належного використання аксесуарів і досягнення найкращих результатів готування для кожного виду страви (свіжої або замороженої\*).

ПРОДУКТ	МАСА (г)
КУРЯЧЕ ФІЛЕ-В ПАНІРОВЦІ Змастіть олією. Рівномірно розподіліть на деку Crisp	100 - 400
РИБА ЗІ СМАЖ.КАРТОП.-ЗАМОРОЖ Рівномірно розподіліть на деці Crisp	200 - 400
ЗМІШАНА СМАЖЕНА РИБА-ЗАМОРОЖЕНА Рівномірно розподіліть на деці Crisp	150 - 400
СМАЖ. КАРТОПЛЯ-ЗАМОРОЖЕНА Рівномірно розподіліть на деку Crisp	200 - 500
СМАЖЕНИЙ СИР-ЗАМОРОЖЕНИЙ Перед початком готування злегка змастіть сир олією. Рівномірно розподіліть на деку Crisp. Встановіть деко на решітку.	50 - 300

### МАКАРОНИ Й РИС

Для швидкого готування рису і макаронів. Цю функцію слід використовувати лише в комбінації з пароваркою.

ПРОДУКТ	ПОРЦІЇ	МАСА (г)
РИС		100
		200
		300
		400
ПАСТА		70
		140
		210

Необхідне приладдя: Дно і кришка пароварки

# ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ



Щоб прокрутити меню або список:  
Просто проведіть пальцем по дисплею, щоб прокрутити елементи або значення.



Щоб зробити вибір або підтвердити вибір:  
Торкніться екрана, щоб обрати потрібне значення або пункт меню.

Повернутися до попереднього екрана:


Торкніться < .

Щоб підтвердити налаштування або перейти до наступного екрана:

Торкніться «ЗАДАТИ» або «ДАЛІ».

## ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

При першому увімкненні приладу необхідно налаштувати його.

Налаштування можна змінити пізніше, натиснувши , щоб відкрити меню «Інструменти».

### 1. ВИБІР МОВИ

Після першого вмикання приладу необхідно встановити мову та час.

- Проведіть пальцем по екрану, щоб прокрутити список доступних мов.
- Торкніться потрібної мови.

Натискання < поверне вас назад до попереднього екрана.

### 2. ВИБІР РЕЖИМУ НАЛАШТУВАНЬ

Після вибору мови на дисплеї з'явиться запит вибору між «ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ» (корисно для роздрібних продавців, лише для відображення результатів) або продовженням, якщо натиснути «ДАЛІ».

### 3. НАЛАШТУВАННЯ WI-FI

Функція 6th Sense Live дозволяє дистанційно керувати духовою шафою з мобільного пристрою. Щоб отримати можливість дистанційно керувати приладом, спочатку потрібно повністю завершити процес налаштування підключення. Цей процес необхідно виконати, щоб зареєструвати ваш прилад і підключити його до домашньої мережі.

- Торкніться «НАСТРОЇТИ ЗАРАЗ», щоб встановити підключення.

Або торкніться «ПРОПУСТИТИ», щоб підключити виріб пізніше.

### ЯК НАЛАШТУВАТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Для використання цієї функції необхідно мати: смартфон або планшет, а також бездротовий маршрутизатор, підключений до Інтернету.

Будь ласка, використовуйте смарт-пристрій, щоб перевірити, чи сильний сигнал домашньої бездротової мережі поблизу пристрою.

Мінімальні вимоги.

Смарт-пристрій: Android з екраном 1280x720 (або вище) або iOS.

Перегляньте в магазині застосунків їхню сумісність з версіями Android або iOS.

Бездротовий маршрутизатор: 2,4 ГГц WiFi b/g/n.

### 1. Завантажте застосунок 6<sup>th</sup> Sense Live

Першим кроком до підключення пристрою є завантаження застосунка на свій мобільний пристрій. Застосунок 6<sup>th</sup> Sense Live допоможе вам під час усіх кроків, перелічених тут. Ви можете завантажити застосунок 6<sup>th</sup> Sense Live з App Store або Google Play Store.

### 2. Створення облікового запису

Якщо ви цього ще не зробили, вам потрібно створити обліковий запис. Це дозволить вам підключати свої пристрої, а також переглядати і керувати ними дистанційно.

### 3. Реєстрація вашого приладу

Дотримуйтеся інструкцій у застосунку, щоб зареєструвати прилад. У процесі реєстрації вам знадобиться ідентифікатор смарт-пристрою Smart Appliance Identifier (SAID). Його унікальний код можна знайти на ідентифікаційній табличці, прикріпленій до виробу.

### 4. Підключення до Wi-Fi

Дотримуйтеся процедури встановлення сканування для підключення. Застосунок допоможе вам підключити прилад до бездротової мережі у вашому будинку.

Якщо ваш маршрутизатор підтримує WPS 2.0 (або вище), оберіть «ВРУЧНУ», потім торкніться «Налаштування WPS»: На бездротовому маршрутизаторі натисніть кнопку «WPS», щоб встановити зв'язок між двома виробами.

За потреби ви також можете підключити виріб вручну, використовуючи «Пошук мережі».

Код SAID використовується для синхронізації смарт-пристрою з приладом.

MAC-адреса відображається для модуля Wi-Fi.

Процедуру підключення потрібно буде виконати ще раз, якщо ви зміните налаштування маршрутизатора (наприклад, ім'я мережі або пароль чи провайдера).

### НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ТА ДАТИ

При підключенні духової шафи до домашньої мережі час і дата встановлюються автоматично. Ви також можете встановити їх вручну.

- Торкніться відповідних цифр, щоб встановити час.
- Торкніться «ЗАДАТИ» для підтвердження.

Після того, як ви встановили час, вам потрібно буде встановити дату.


- Торкніться відповідних цифр, щоб встановити дату.
- Торкніться «ЗАДАТИ» для підтвердження.

#### 4. ПРОГРІЙТЕ ДУХОВУ ШАФУ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: це не є несправністю.

## ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

- Щоб увімкнути духову шафу, натисніть  або торкніться будь-якого місця на екрані.

Дисплей дозволяє обрати між ручною функцією та 6<sup>th</sup> Sense.


- Торкніться основної функції, яка вам необхідна, для доступу до відповідного меню.
- Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути список.
- Оберіть потрібну функцію, торкнувшись її.

### 2. НАЛАШТУВАННЯ РУЧНИХ ФУНКЦІЙ

Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї відобразяться налаштування, які можна змінити.

#### ПОТУЖНІСТЬ / ТЕМПЕРАТУРА

- Прокрутіть запропоновані значення та оберіть те, яке вам потрібне.

У функції «Примусове нагнітання повітря» ви можете торкнутися , щоб активувати попередній нагрів.

#### ТРИВАЛІСТЬ

У функціях мікрохвиль та поєднаних з мікрохвилями функціях завжди потрібно встановлювати час приготування.

- Торкніться відповідних цифр, щоб встановити потрібний час приготування.
- Торкніться «ДАЛІ» для підтвердження.

Після завершення часу приготування готування припиняється автоматично.

Для функцій без використання мікрохвиль не потрібно задавати час приготування, якщо вибрано ручне керування готуванням.

- Щоб розпочати налаштування тривалості, торкніться «Задати час приготування».

Щоб скасувати встановлену тривалість під час приготування та, таким чином, вручну закінчити готування, торкніться значень тривалості, а потім оберіть «СТОП».

### 3. ФУНКЦІЇ SET 6<sup>th</sup> SENSE

Функції 6<sup>th</sup> Sense дозволяють готувати широкий асортимент страв, обираючи з наведених у списку. Більшість варіантів приготування автоматично обираються приладом для досягнення найкращих результатів.

Тому, перш ніж готувати їжу, рекомендуємо прогріти порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя. Розігрійте духовку до 200 °C, бажано використовуючи функцію «Швидкий попередній нагрів».

Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

- Оберіть тип приготування зі списку.
- Вибір функції.

Функції відображаються за категорією продуктів в меню «СТРАВИ 6<sup>th</sup> SENSE» (див. відповідні таблиці) та за функціями рецептів у меню «LIFESTYLE».

- Обравши функцію, просто зазначте характеристику продукту, який ви бажаєте приготувати (кількість, вага тощо), щоб досягти ідеального результату.


### 4. НАЛАШТУВАННЯ ЗАПУСКУ / ВІДКЛАДЕНИЙ ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ

Перед запуском функцій без використання мікрохвиль можна відкласти початок приготування: Функція запуститься або завершиться в той час, який ви виберете заздалегідь.

- Торкніться «ЗАТРИМКА», щоб встановити потрібний час запуску або завершення.
- Після того, як ви встановите необхідний час відкладеного запуску, натисніть «ЗАТРИМКА ПОЧАТКУ», щоб запустити час очікування.
- Покладіть продукти до духової шафи і закрийте дверцята: Функція запуститься автоматично через обчислений період часу.

У разі програмування часу відкладеного запуску готування фазу попереднього прогрівання буде скасовано:

Розігрівання духової шафи до встановленої температури буде поступовим, а це означає, що час готування буде трохи більшим за час, наведений у таблиці приготування.

- Щоб негайно активувати функцію та скасувати запрограмований час затримки, торкніться .

### 5. ЗАПУСК ФУНКЦІЇ

- Після того, як ви встановите налаштування, торкніться «РОЗПОЧАТИ», щоб активувати функцію.


Якщо духовна шафа нагрівається і для функції потрібна певна максимальна температура, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення.

У функціях мікрохвиль передбачений захист від увімкнення. Перед запуском функції потрібно відкрити та закрити дверцята.

- Відкрийте дверцята.
- Покладіть продукти в духовку та закрийте дверцята.

- Торкніться «РОЗПОЧАТИ».

Ви можете змінювати значення, які були встановлені в будь-який час під час готування, натискаючи значення, яке потрібно змінити.

- Натисніть  для зупинки активної функції в будь-який час.

## 6. JET START

На нижній частині екрана є бар, який показує три різні тривалості. Торкніться однієї з них, щоб розпочати приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт).

- Відкрийте дверцята.
- Покладіть продукти в духовку та закрийте дверцята.
- Торкніться бажаного часу приготування.

## 7. ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ

Якщо його було активовано раніше, після запуску функції на дисплеї з'явиться стан фази попереднього нагрівання.

Після завершення цієї фази пролунає сигнал, і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що духовка досягла встановленої температури.

- Відкрийте дверцята.
- Покладіть продукти в духову шафу.
- Закрийте дверцята і торкніться «ГОТОВО», щоб почати приготування.

Якщо покласти продукти в духову шафу до закінчення попереднього прогрівання, це може погіршити остаточний результат готування. Якщо на фазі попереднього прогрівання відчинити дверцята, зазначену операцію буде призупинено. Час готування не включає фазу попереднього нагрівання.

## 8. ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ

У деяких функціях 6<sup>th</sup> Sense потрібно перевертати продукти під час приготування. Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї відобразиться дія, яку потрібно виконати.

- Відкрийте дверцята.
- Виконайте дію, що відображається на дисплеї.
- Закрийте дверцята і продовжте приготування.

Перед завершенням приготування духовка шафа може нагадати вам перевірити страву таким же чином.



Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї відобразиться дія, яку потрібно виконати.

- Перевірте страву.
- Закрийте дверцята і продовжте приготування.

## 9. ЗАКІНЧЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться сповіщення про завершення приготування.

У деяких функціях після завершення готування ви можете продовжити час приготування або зберегти функцію в обраному.


- Торкніться , щоб зберегти її в обраному.
- Торкніться , щоб продовжити приготування.

## 10. ОБРАНЕ

Функція «Обране» зберігає налаштування духовки для вашого улюбленого рецепта.


Духовка автоматично виявляє функції, які ви використовуєте найчастіше. Після певної кількості використань вам буде запропоновано додати функцію до обраного.

### ЯК ЗБЕРЕГТИ ФУНКЦІЮ

Після завершення функції ви можете торкнутися , щоб зберегти її як обране. Це дозволить вам швидко викликати її в майбутньому, зберігаючи ті ж самі налаштування. Дисплей дозволяє зберегти функцію, вказавши до 4 улюблених страв, включаючи сніданок, обід, перекус та вечерю.

- Торкніться значка, щоб обрати принаймні одну.
- Натисніть «ЗБЕРЕГТИ ЯК ОБРАНЕ», щоб зберегти функцію.

### ВЖЕ ЗБЕРЕЖЕНІ

Для перегляду обраного натисніть : функції розподілені на різний час прийому їжі, і будуть запропоновані деякі пропозиції.


- Торкніться значка страв, щоб переглянути відповідні списки.
- Прокрутіть запропонований список.
- Торкніться потрібного рецепту або функції.
- Торкніться «START», щоб розпочати готування.

### ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ



На екрані обраного ви можете додати зображення чи назву до кожного обраного, щоб налаштувати його відповідно до ваших уподобань.

- Оберіть функцію, яку бажаєте змінити.
- Торкніться «ЗМІНИТИ».
- Оберіть параметр, який бажаєте змінити.
- Торкніться «ДАЛІ»: На дисплеї відобразяться нові параметри.
- Торкніться «ЗБЕРЕГТИ», щоб підтвердити зміни.

На екрані обраного також можна видалити збережені функції:


- Торкніться  на відповідній функції.
- Торкніться «ПРИБРАТИ».

Ви також можете змінити час, коли відображаються різні страви:

- Натисніть .
- Оберіть  «Особисті налаштування».
- Оберіть «Час і дати».
- Торкніться «Час трапез».
- Прокрутіть список і торкніться відповідного часу.
- Торкніться відповідної страви, щоб змінити її.

Кожне часове вікно можна поєднувати лише з однією стравою.

## 11. ІНСТРУМЕНТИ

Натисніть , щоб відкрити меню «Знаряддя» в будь-який час.

Це меню дозволяє вибрати з декількох параметрів, а також змінювати налаштування або особисті налаштування для свого виробу чи дисплея.



### ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Для увімкнення використовуйте застосунок Whirlpool 6<sup>th</sup> Sense Live.



### ОБЕРТОВИЙ СТИЛ

Ця опція зупиняє обертання поворотного столу, щоб ви могли використовувати великі та квадратні контейнери для мікрохвильових печей, які не можуть вільно обертатися всередині виробу.



### КУХОННИЙ ТАЙМЕР



Ця функція може бути активована як при використанні функції приготування, так і для відображення часу.

Після запуску функції таймер почне зворотній відлік часу, що не впливатиме на саму функцію.

Після активації таймера можна також вибрати та активувати функцію.

Таймер продовжуватиме відлік у верхньому правому куті екрана.

Щоб відновити або змінити кухонний таймер:

- Натисніть .
- Торкніться .

Після того як таймер завершить зворотний відлік вибраного часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться відповідне позначення.

- Торкніться «ВІДХИЛИТИ», щоб вимкнути таймер або встановити нову тривалість таймера.
- Торкніться «ЗАДАТИ НОВИЙ ТАЙМЕР», щоб знову встановити таймер.



### СВІТЛО

Щоб увімкнути або вимкнути лампу духової шафи.



### САМООЧИЩЕННЯ

Дія пари, яка вивільнюється у цьому спеціальному циклі чищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Вилийте чашку питної води лише на дно пароварки (3) з комплекту приладу або в герметичний контейнер, призначений для мікрохвильових печей, та активуйте функцію.

Необхідне приладдя: пароварка



### БЕЗ ЗВУКУ

Торкніться значка, щоб увімкнути або вимкнути всі звуки та сигнали.




### БЛОКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

«Блокування елементів керування» дозволяє

блокувати кнопки на сенсорній панелі, тому їх не можна буде натиснути випадково.

Щоб активувати блокування:

- Торкніться  значка.

Щоб деактивувати блокування:

- Торкніться дисплея.
- Проведіть пальцем по відображуваному повідомленню.



### ОСОБИСТІ НАЛАШТУВАННЯ

Для зміни деяких налаштувань духової шафи.



### WI-FI

Для зміни налаштувань або налаштування нової домашньої мережі.



### ВІДОМОСТІ

Щоб вимкнути «Демонстраційний режим», скиньте налаштування виробу та отримайте додаткову інформацію про виріб.



## КОРИСНІ ПОРАДИ

### ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Мікрохвилі проникають через їжу лише на певну глибину, тому при одночасному приготуванні декількох страв розподіліть їх рівномірно, щоб надати мікрохвилям максимальний доступ.

Маленькі шматки готуються набагато швидше ніж великі: для рівномірного приготування продуктів, нарізайте їх шматочками однакового розміру.

Готування більшості продуктів буде продовжуватись і після закінчення циклу їх готування в мікрохвильовій печі. Тому, завжди враховуйте час відстоювання, впродовж якого страва доходить до готовності, щоб завершити приготування.

Видаляйте будь-які перекручені дроти з паперових або поліетиленових пакетів перед тим, як покласти їх до печі для готування з використанням мікрохвиль.

У полімерній плівці потрібно зробити надрізи або проколи за допомогою виделки для зменшення тиску та запобігання вибуху через утворення пари під час приготування.

### РІДИНИ

Рідини можуть перегріватися до точки, що перевищує температуру кипіння, без видимих бульбашок. Це може спричинити раптове викіпання гарячої рідини. Щоб запобігти цьому, уникайте використання контейнерів із вузькими горловинами, перемішуйте рідину перед встановленням контейнера у мікрохвильову піч та залиште занурену у контейнер чайну ложку.

Після нагрівання знову перемішайте, обережно виймаючи контейнер з мікрохвильової печі.

### ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ

Для отримання найкращого результату рекомендується розморожувати продукти безпосередньо на скляному деці. У разі необхідності можна використовувати легкий пластмасовий контейнер придатний для мікрохвильової печі.

Варені продукти, тушковані страви та м'ясні соуси розморожуються краще, якщо перемішувати їх під час розморожування. Розділіть продукти, коли вони почнуть розмерзатися: розділені шматки будуть розморожуватися швидше.

### ПРОДУКТИ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Під час розігрівання продуктів або рідин у дитячій пляшечці чи баночці необхідно перемішати їхній вміст і перевірити температуру, перш ніж давати продукти дитині. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла та усунення ризику опарювання чи опіків.

Переконайтеся, що перед нагріванням контейнера кришка або соска зняті.

### ПИРОГИ ТА ХЛІБ

Для пирогів і хлібних виробів рекомендується використовувати функцію «Примусове нагнітання повітря». Або ж, щоб зменшити час приготування, користувач може вибрати режим «Примусове нагнітання повітря + мікрохвильовий нагрів» з потужністю мікрохвильової енергії, що не перевищує 160 Вт, щоб зберегти м'якість й аромат продуктів.

З функцією «Примусове нагнітання повітря» використовуйте форми для випічки темного кольору й завжди кладіть їх на решітку, що входить до комплекту приладу.

Або ж можна скористатися прямокутним деком для випікання або іншим посудом, придатним для використання в духовій шафі, для приготування певних страв, наприклад печива або булочок.

У разі використання функції «Примусове нагнітання повітря + мікрохвильовий нагрів» слід використовувати лише контейнери, придатні для готування з використанням мікрохвиль, і класти їх на решітку, що входить до комплекту приладу.

Щоб перевірити готовність страви, простроміть її шпилькою в центрі: Якщо вона після виймання буде чистою, пиріг чи хліб готовий.

За використання форм для випічки з антипригарним покриттям не змащуйте країв, оскільки пиріг може піднятися нерівномірно довкола країв.

Якщо виріб «роздувається» під час випікання, наступного разу використовуйте нижчу температуру та спробуйте додавати менший обсяг рідини або перемішувати суміш обережніше.

Якщо основа пирога глевка, опустіть полицю нижче і посипте дно пирога крихтами хліба або печива, перш ніж додавати начинку.

### ПІЦА

Щоб рівномірно приготувати хрустку основу для піци за короткий проміжок часу, рекомендується використовувати функцію «Crisp» із застосуванням спеціального приладдя з комплекту.

Альтернативно, для великих піц можна використовувати прямокутне деко для випікання разом з функцією «Примусове нагнітання повітря»: у цьому випадку слід підігріти піч до температури 200 °C і розподілити моцареллу на піці через дві третини часу приготування.

### М'ЯСО І РИБА

Щоб швидко отримати ідеальну підрум'янену поверхню, зберігаючи при цьому внутрішню частину м'яса або риби м'якою і соковитою, рекомендуємо застосовувати функції, які поєднують режим примусової циркуляції повітря з використанням мікрохвиль, наприклад, «Турбогриль + мікрохвилі» або «Примусова вентиляція + мікрохвилі».

Для отримання найкращих результатів приготування встановлюйте рівень потужності мікрохвиль на 350 Вт.

Категорії страв		Приладдя	Кількість	Інформація щодо готування
МАКАРОНИ Й РИС	Рис		1 - 4 порції	Встановіть рекомендований час готування рису. Додайте підсолену воду й рис у нижню частину пароварки та накрийте кришкою. Використовуйте 2-3 чашки води на кожну чашку рису.
	Паста		1 - 3 порції	Встановіть рекомендований час готування макаронів. Додайте макарони у відповідь на сигнал печі і готуйте під кришкою. Використовуйте близько 750 мл води на кожні 100 г пасту
	Лазанья *	+	250 - 500 г	Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга
М'ЯСО	Філе курки на парі		150 - 500 г	Рівномірно розподіліть в кошику пароварки
	Гамбургер		200 - 600 г	Перед готуванням змастіть олією і посипте сіллю
	Філе курки в паніровці		100 - 400 г	Змастіть олією. Рівномірно розподіліть на деку Crisp
РИБА	Рибні філе на пару		150 - 500 г	Рівномірно розподіліть на сітці для готування на парі
	Риба й чипси *	+	200 - 400 г	Рівномірно розподіліть на деці Crisp, перевертаючи рибне філе і картоплю
	Різна жарена риба *	+	150 - 400 г	Рівномірно розподіліть на деку Crisp
	Рибні палички в паніровці *		100 - 500 г	Рівномірно розподіліть на деку Crisp
ЖАРЕНІ ОВОЧІ	Картопля в мундирі	+	200 - 1000 г	Змастіть олією або розтопленим маслом. Виріжте хрест на вершині картоплини і додайте вершковий крем та улюблене посипання
	Жарена картопля *		200 - 400 г	Рівномірно розподіліть на деку Crisp
ОВОЧІ, ПРИГОТОВАНІ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	Овочі		200 - 800 г	Розріжте на шматочки. Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей
	Овочі *		200 - 800 г	Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей
	Консервовані овочі		200 - 800 г	Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей
ОВОЧІ НА ПАРУ	Корнеплоди й клубні		150 - 500 г	Розріжте на шматочки. Рівномірно розподіліть в кошику пароварки
	Овочі		Рівномірно розподіліть в кошику пароварки	
	Овочі *		200 - 800 г	Рівномірно розподіліть в кошику пароварки
	Фрукти		150 - 500 г	Розріжте на шматочки. Рівномірно розподіліть в кошику пароварки
ПІЦА	Тонка піца *		200 - 600 г	Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга
	Товста піца *		300 - 800 г	
ЛЕГКІ ЗАКУСКИ	Попкорн	—	100 г	Завжди ставте пакет безпосередньо на скляне обертове блюдо. Готуйте лише по одному пакету попкорну за один раз
	Курячі крильця *		200 - 500 г	Рівномірно розподіліть на деку Crisp
	Сир у паніровці *		50 - 300 г	Перед початком готування змастіть сир невеликою кількістю олії. Рівномірно розподіліть на деку Crisp

\* Заморожено ◦• Рекомендована кількість. Не відкривайте дверцята духової шафи під час готування.

ПРИЛАДДЯ



Контейнер для м/хвильової печі



Пароварка (комплект)



Пароварка (нижня частина + кришка)



Пароварка (нижня частина)



Решітка



Прямокутне деко для випікання



Деко Crisp

## ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не застосовуйте пристрої очищення парою. Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

### ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого м'якого засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Активуйте функцію «Самоочищення» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.

- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

### ПРИЛАДДЯ

У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за виключенням дека Crisp.

Деко Crisp слід мити розчином м'якого м'якого засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити деко Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

## Які Wi-Fi-протоколи підтримуються?

Встановлений адаптер Wi-Fi підтримує стандарти Wi-Fi b/g/n для європейських країн.

## Які параметри необхідно налаштувати в програмному забезпеченні маршрутизатора?

Потрібні такі налаштування маршрутизатора: увімкнено 2,4 ГГц, Wi-Fi b/g/n, активовані DHCP і NAT.

## Яка версія WPS підтримується?

WPS 2.0 або вище. Зверніться до документації маршрутизатора.

## Чи є відмінності у використанні смартфонів (або планшета) з Android та iOS?

Ви можете використовувати будь-яку операційну систему, яку забажаєте, це не має принципового значення.

## Чи можу я використовувати замість маршрутизатора мобільний 3G-модем?

Так, але хмарні сервіси передбачають постійне підключення пристроїв.



## Як я можу перевірити, чи працює моє домашнє інтернет-з'єднання, і чи увімкнена функція бездротового зв'язку?

Ви можете пошукати свою мережу на своєму смарт-пристрої. Перед виконанням спроби вимкніть всі інші підключення.

## Як можна перевірити, що прилад підключений до домашньої бездротової мережі?

Отримайте доступ до конфігурації вашого маршрутизатора (див. «Керівництво для маршрутизатора») і перевірте, чи зазначений MAC-адресу пристрою на сторінці бездротових підключених пристроїв.

## Де я можу знайти MAC-адресу пристрою?

Натисніть , потім торкніться  Wi-Fi або подивіться на приладі: на ньому знаходиться етикетка з SAID- і MAC-адресами. MAC-адреса складається з комбінації цифр і букв, що починаються з «88:e7».

## Як я можу перевірити, чи увімкнена бездротова функція пристрою?

Щоб перевірити, чи видно мережу пристрою і чи підключена вона до хмари, використовуйте смарт-пристрій і застосунок «6th Sense Live».

## Чи може щось перешкодити сигналу досягти пристрою?

Переконайтеся, що підключення пристрою не використовують всю доступну пропускну здатність. Переконайтеся в тому що кількість ваших пристроїв з підтримкою WiFi не перевищує максимально допустимої кількості, дозволеної маршрутизатором.

## Як далеко повинен знаходитися маршрутизатор від духової шафи?

Зазвичай сигнал WiFi досить потужний, щоб покрити кілька кімнат, але це залежить від матеріалу, з якого зроблені стіни. Ви можете перевірити рівень сигналу, розмістивши свій смарт-пристрій поряд з приладом.

## Що робити, якщо сигнал бездротової мережі не досягає приладу?

Ви можете використовувати певні пристрої для розширення вашого домашнього Wi-Fi-покриття, наприклад, точки доступу, ретранслятори Wi-Fi і перехідні мости передачі сигналу (не включені в комплект поставки приладу).

## Як дізнатися назву і пароль моєї бездротової мережі?

Див. користувацьку документацію для маршрутизатора. Зазвичай на маршрутизаторі розміщена наклейка з інформацією, необхідною для доступу до сторінки налаштування пристрою за допомогою підключеного приладу.

## Що я можу зробити, якщо мій маршрутизатор використовує сусідський WiFi-канал?

Налаштуйте маршрутизатор для використання вашого домашнього WiFi-каналу.

## Що робити, якщо на дисплеї відображається або духовка не може встановити стабільне з'єднання з домашнім маршрутизатором?

Прилад може бути успішно підключений до маршрутизатора, але він не має доступу до Інтернету. Для підключення приладу до мережі Інтернет необхідно перевірити налаштування маршрутизатора і/або каналу передачі даних.

Налаштування маршрутизатора: Потрібно увімкнути NAT, правильно налаштувати брандмауер і DHCP. Підтримується наступне шифрування паролів: WEP, WPA, WPA2. Щоб спробувати інший тип шифрування, див. Посібник з експлуатації маршрутизатора.

Канал передачі даних: Якщо ваш інтернет-провайдер обмежив кількість MAC-адрес, доступних для підключення до Інтернету, можливо, ви не зможете підключити свій пристрій до хмари. MAC-адреса — це унікальний ідентифікатор пристрою. Будь ласка, зверніться до вашого провайдера інтернет-послуг, як підключати до Інтернету пристрої, відмінні від комп'ютера.

## Як перевірити, чи здійснюється передача даних?

Налаштувавши мережу, вимкніть живлення, зачекайте 20 секунд, а потім увімкніть духову шафу: Переконайтеся, що програма відображає статус призначеного для користувача інтерфейсу приладу. Оберіть цикл або іншу опцію і перевірте її статус у застосунку.

Відображення певних налаштувань в застосунку може зайняти деякий час.








## Як я можу змінити свій профіль Whirlpool, не відключаючи при цьому свої прилади?

Ви можете створити новий обліковий запис, але не забувайте видаляти свої прилади зі старого облікового запису, до того, як перемістити їх в новий.

## Що робити в разі заміни маршрутизатора?

Ви можете зберегти одні і ті ж налаштування (ім'я та пароль) або видалити попередні налаштування з приладу і повторно налаштувати параметри.

## ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи залишилася несправність.
На дисплеї відображається літера F і число чи інша літера після неї.	Несправність духової шафи.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте їм число, яке відображається після літери F. Натисніть  , торкніться  «Відомості» і оберіть «Скидання налаштувань». Усі збережені налаштування будуть видалені.
Духова шафа шумить, навіть коли вона вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
Функція не запускається. Функція недоступна в демонстраційному режимі.	Демонстраційний режим запущено.	Натисніть  , торкніться  «Відомості» і після цього оберіть «Демонстраційний режим» для виходу.
На дисплеї відобразиться значок  .	Маршрутизатор Wi-Fi вимкнений. Налаштування маршрутизатора були змінені. Сигнал бездротового з'єднання не досягає приладу. Духовка не може забезпечити стабільне підключення до домашньої мережі. Підключення не підтримується.	Перевірте, чи підключений маршрутизатор Wi-Fi до Інтернету. Переконайтеся, що потужність сигналу Wi-Fi поблизу приладу належна. Спробуйте перезавантажити маршрутизатор. Див. розділ «Wi-Fi. Запитання та відповіді». Якщо налаштування домашньої бездротової мережі змінено, підключіться до мережі: Натисніть  , торкніться  «Wi-Fi» і оберіть «Підключитися до мережі».
Підключення не підтримується.	Віддалене керування не дозволено у вашій країні.	Перед придбанням перевірте, чи дозволено у вашій країні дистанційно керувати електронними приладами.



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Використайте QR-код
- Або, зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

