

SIEMENS

Посудомийна машина

SN63HX65MK

uk Керівництво з експлуатації



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



Вміст

1 Безпека	4	7 Додаткові функції.....	21
1.1 Загальні вказівки	4	8.1 Верхній короб для посуду....	22
1.2 Використання за призначе- нням	4	8.2 Поличка для столових при- борів.....	23
1.3 Обмеження кола кори- стувачів.....	4	8.3 Нижній короб для посуду	23
1.4 Безпечне встановлення.....	4	8.4 Складані штири	23
1.5 Безпечне користування.....	7	8.5 Висувний контейнер для столових приборів	24
1.6 Пошкоджений прилад.....	8	8.6 glassZone.....	24
1.7 Небезпека для дітей	9		
2 Як уникати матеріальної шкоди.....	11	9 Перед першим використанням	25
2.1 Безпечне встановлення.....	11	9.1 Перше введення в експлуа- тацію	25
2.2 Безпечне користування.....	11		
3 Охорона довкілля й оща- дливе користування.....	12	10 Пом'якшувальний пристрій..	26
3.1 Утилізація упаковки	12	10.1 Огляд значень твердості води.....	26
3.2 Заощаджування енергії	12	10.2 Настроювання пом'якшу- вального пристрою	26
4 Установлення й підключен- ня	12	10.3 Спеціальна сіль	27
4.1 Комплект поставки	12	10.4 Вимкнення пом'якшу- вального пристрою	27
4.2 Установлення й приєднан- ня приладу	13		
4.3 Підключення до каналізації...	13		
4.4 Підключення до водо- проводу.....	13		
4.5 Підключення до електроме- режі	14		
5 Знайомство	15	11 Ополіскувальний пристрій...	28
5.1 Прилад	15	11.1 Ополіскувач	28
5.2 Елементи управління	17	11.2 Установлення кількості ополіскувача.....	28
6 Програми	19	11.3 Вимкнення ополіску- вального пристрою	29
6.1 Інформація для ви- робувальних лабораторій....	20	12 Мийний засіб	29
		12.1 Придатні мийні засоби	29
		12.2 Непридатні мийні засоби	30

12.3	Вказівки щодо мийних засобів	31
12.4	Завантаження мийного засобу	31
13	Посуд.....	32
13.1	Пошкодження скла й посуду	32
13.2	Завантаження посуду	33
13.3	Виймання посуду	34
14	Основні відомості про користування	34
14.1	Увімкнення приладу	34
14.2	Установлення програми	34
14.3	Установлення додаткової функції.....	34
14.4	Установлення затримки запуску.....	34
14.5	Запуск програми.....	35
14.6	Призупинення виконання програми	35
14.7	Переривання програми.....	35
14.8	Вимкнення приладу	35
15	Основні параметри.....	36
15.1	Огляд основних установок..	36
15.2	Зміна основних параметрів	39
16	Home Connect	39
16.1	Швидкий запуск за допомогою Home Connect..	40
16.2	Відтермін. Старту ⏪	40
16.3	Захист даних	41
17	Чищення та догляд	41
17.1	Очищення мийної камери ...	41
17.2	Засоби для очищення.....	41
17.3	Поради з догляду за пристроями	41
17.4	Система фільтрів.....	42
17.5	Чищення коромисел	43
18	Усунення несправностей.....	44
18.1	Почистте зливний насос....	50
19	Транспортування, зберігання й утилізація.....	50
19.1	Демонтаж приладу	50
19.2	Захист приладу від морозу	51
19.3	Транспортування приладу...	51
19.4	Утилізація старих пристрій ..	51
20	Сервісні центри	52
20.1	Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)....	52
20.2	Гарантія на AQUA-STOP	52
21	Технічні характеристики	53
21.1	Інформація про безекшнове ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом	53
22	Декларація відповідності.....	53



1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для миття домашнього посуду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечне встановлення

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Неналежне встановлення може спричинити травми.

- Установлюючи й приєднуючи прилад, керуйтесь настановами інструкції з експлуатації і монтажу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Завжди використовуйте кабель живлення, що входить в комплект поставки нового приладу.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Перерізати шлаг подачі або занурювати клапан Aquastop у воду небезпечно.

- ▶ Категорично заборонено занурювати пластмасовий корпус у воду. Пластмасовий корпус на шлангу подачі містить електричний клапан.
- ▶ Категорично заборонено перерізати шланг подачі. У шлангу подачі води розташовані електричні сполучні дроти.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

Контакт між пристроям та інженерними мережами може привести до пошкодження інженерних мереж, наприклад, газопроводів й електропроводки. Газ із пошкодженого корозією газопроводу може зайнятись. Пошкодження електропроводки може спричинити коротке замикання.

- Переконайтесь у тому, що між пристроям та інженерними мережами існує відстань не менше ніж 5 см.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Коли дверцята пристроя відчиняють або зачиняють, їхні завіси рухаються й можуть спричинити травму.

- Якщо пристрій, призначений для нижнього встановлення або вбудування, не стоїть у ніші, а отже, є доступ до бокової стінки, необхідно закрити збоку ділянку завіс. Кришки можна придбати в дилерській мережі або сервісному центрі.

⚠ УВАГА! – Небезпека перекидання!

Неналежне встановлення може привести до того, що пристрій перекинеться.

- Призначенні для нижнього встановлення або вбудування пристрії можна монтувати тільки під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1.5 Безпечне користування

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Недотримання вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів, може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я.

- Дотримуйтесь вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Наявність розчинників у мийній камері приладу може спричинити вибух.

- Категорично заборонено поміщати розчинники в мийну камеру приладу.

Агресивні лужні або концентровані кислотні мийні засоби в поєданні з алюмінієвими предметами в мийній камері приладу можуть спричинити вибух.

- Категорично заборонено застосовувати мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові (наприклад, для догляду за машинами), у поєданні з алюмінієвими предметами (наприклад, жировими фільтрами витяжок або алюмінієвими кастрюлями).

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Відчинені дверцята приладу можуть спричинити травми.

- Відчиняйте дверцята приладу, тільки щоб завантажити й вийняти посуд, інакше можливі нещасні випадки°— наприклад, можна перечепитися.
- Заборонено сідати або ставати на відчинені дверцята приладу.

Ножі й приладдя з гострими кінцями можуть спричиняти травми.

- Ножі й приладдя з гострими кінцями слід розміщати вістрям донизу в спеціальному коробі, класти на полицю для ножів або у висувний контейнер для столових приборів.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Якщо відчинити дверцята приладу, коли виконується програма, з приладу може близнути гаряча вода.

- Відчиняти дверцята приладу під час виконання програми слід обережно.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

1.6 Пошкоджений прилад

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закройте водопровідний кран.
- Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 52

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

1.7 Небезпека для дітей

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
 - Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- Бережіть дрібні деталі від дітей.
 - Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.
- Діти можуть замкнутися всередині приладу й задихнутися.
- За наявності використовуйте блокування від доступу дітей.
 - Дітям категорично заборонено бавитися з приладом або користуватися ним.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ УВАГА! – Небезпека розчавлення!

Якщо прилад установлено високо, дитину може затиснути між дверцятами приладу й дверцятами шафи під ним.

- Пильнуйте дитину, коли відчиняєте й зачиняєте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека хімічного опіку!

Ополіскувачі й мийні засоби можуть подразнювати ротову порожнину, горлянку й очі.

- ▶ Бережіть ополіскувачі й мийні засоби від дітей.
- ▶ Не підпускайте дітей до відчиненого приладу. Воду з мийної камери пити не можна. У ній можуть бути залишки мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Дитячі пальці можуть бути затиснуті й травмовані в прорізах відділення для мийних таблеток.

- ▶ Не підпускайте дітей до відчиненого приладу.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Безпечне встановлення

УВАГА!

Неналежне встановлення приладу може спричинити пошкодження.

- ▶ У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими приладами слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих приладів стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- ▶ У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу слід звернутися до виробника цих приладів, щоб перевонатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими приладами.
- ▶ Якщо виробник не надав жодної інформації, вбудовувати посудомийну машину під або над цими іншими побутовими приладами не можна.
- ▶ Щоб забезпечити надійну роботу всіх побутових приладів, зважайте також на інструкцію з монтажу посудомийної машини.
- ▶ Заборонено вбудовувати посудомийну машину під варильною поверхнею.
- ▶ Заборонено встановлювати посудомийну машину поблизу джерел тепла, як-от радіатори, акумулятори тепла, печі та інші прилади, що генерують тепло.

Контакт між приладом і водогонами може привести до корозії водогону, через що водогін може втратити герметичність.

- ▶ Переконайтесь у тому, що між приладом та водогонами існує відстань не менше ніж 5 см. Поставлених у комплекті трубок для підключення питної води та зливу води це не стосується. Змінені або пошкоджені шланги для води можуть привести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.
- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Тиск води у водопровідній системі має становити мінімум 50 кПа (0,5 бар), максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.

2.2 Безпечне користування

УВАГА!

Водяна пара, що виходить, може пошкодити меблі, куди вбудовано прилад.

- ▶ Після завершення програми дайте приладу трохи охолонути й тільки тоді відчиняйте дверцята.

uk Охорона довкілля й ощадливе користування

Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.

- ▶ Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- ▶ Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.

Непридатні мийні засоби можуть пошкодити прилад.

- ▶ Не користуйтесь пароочисником.
- ▶ Щоб не подряпати поверхні приладу, не використовуйте ні губки з жорсткою поверхнею, ні абразивні мийні засоби.
- ▶ Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавкої сталі, протирати її губчастою серветкою не можна, інакше можлива корозія. У разі використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окрім складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Користуйтесь програмою «Еко 50°».

- ✓ Програма «Еко 50°» енергоощадна й екологічна.
→ "Програми", Стор. 19

Якщо треба помити малу кількість посуду, скористайтеся додатковою функцією половинного завантаження.¹

- ✓ Програма адаптується до зменшеного завантаження й зменшує споживання ресурсів.
→ "Додаткові функції", Стор. 21

4 Установлення й підключення

Щоб прилад працював як слід, його треба правильно приєднати до водопроводу й електромережі. Керуйтесь обов'язковими критеріями та інструкцією з монтажу.

4.1 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

За наявності претензій зверніться до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

Зауваження: Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Через це в приладі

¹ Залежно від комплектації приладу

могли залишитися плями води. Плями води зникнуть після першого циклу миття.

Комплект містить:

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Додаткові інформаційні документи
- Монтажне приладдя
- Металевий лист для захисту від пари
- Допоміжний елемент для додавання солі: лійка
- Кабель живлення
- Коротка інструкція

4.2 Установлення й приєднання приладу

Прилад, призначений для нижнього встановлення або вбудування, можна інтегрувати в кухонну секцію між дерев'яними й пластиковими стінками. Якщо ви встановлюєте прилад окремо вже після монтажу меблів, його необхідно захистити від перекидання. Для цього, наприклад, пригвинтіть його до стіни або встановіть під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. → Стор. 4
2. Дотримуйтесь правил приєднання до електромережі.
3. Перевірте комплектність і стан приладу.
4. Ознайомтеся з процедурою будовування, описаною в інструкції з монтажу.
5. Вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою регульованих ніжок.
- Прилад має стояти надійно.
6. Приєднайте прилад до каналізації. → Стор. 13

7. Приєднайте прилад до водопроводу. → Стор. 13
8. Приєднайте прилад до електромережі.

4.3 Підключення до каналізації

Підключіть прилад до зливної лінії, щоб вода після миття потрапляла в каналізацію.

Приєднання приладу до каналізації

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте зливний шланг за допомогою деталей з комплекту до зливного патрубка сифона.
3. Пильніть, щоб не перегнути й не перетиснути зливний шланг, а також не закрутити його петлею.
4. Пильніть, щоб у зливі не залишилося жодних заглушок, які заважали б зливанню води.

4.4 Підключення до водопроводу

Підключіть прилад до водопроводу.

Приєднання приладу до водопроводу

Зауваження

- У разі заміни приладу потрібно використати новий шланг подачі води.
 - 1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
 - 2. Приєднайте прилад до водопроводу за допомогою приладдя з комплекту.
- Зважайте на технічні характеристики.

uk Установлення й підключення

- 3.** Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути шланг подачі, а також не закрутити його петлею.

4.5 Підключення до електромережі

Підключення приладу до електромережі

Вказівки


- Дотримуйтесь правил техніки безпеки → Стор. 4.
- Пам'ятайте, що система захисту від протікання діє тільки за наявності електроживлення.

- 1.** Вставте штекер кабелю живлення в прилад.
- 2.** Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці.
- 3.** Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

5 Знайомство

5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

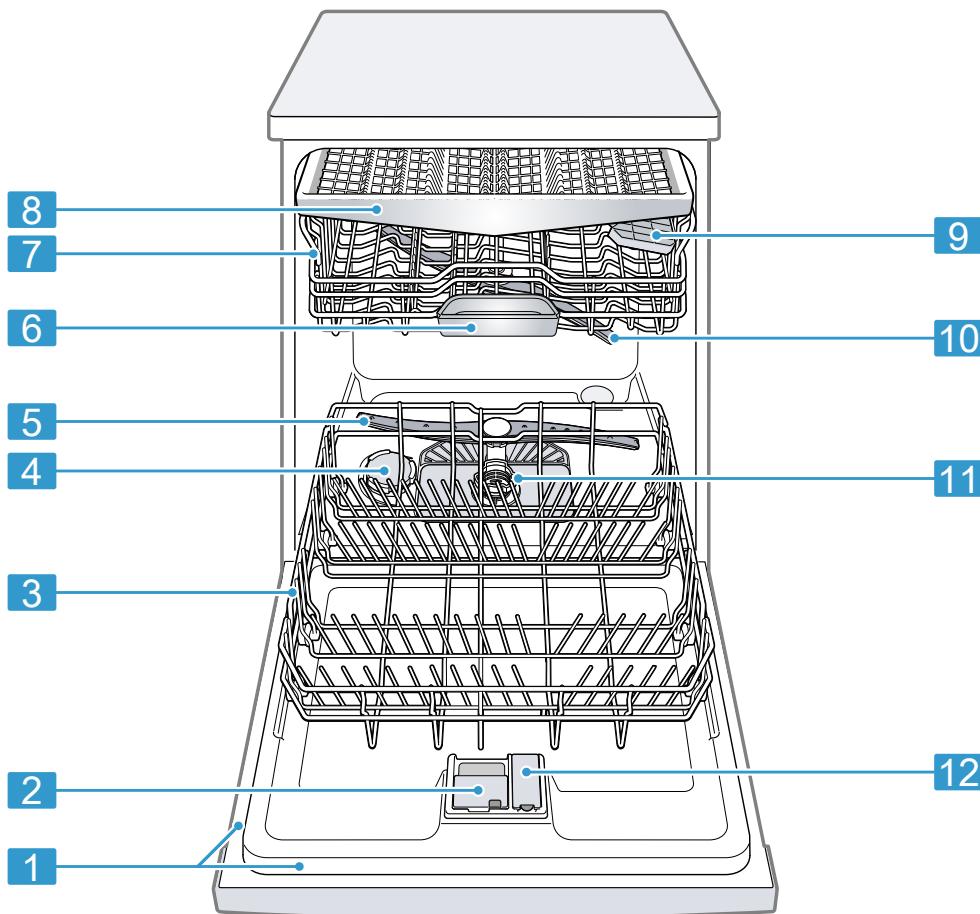

1 Заводська табличка

Заводська табличка з номерами Е й FD

→ Стор. 52.

Ці дані потрібні для звернення до
сервісної служби → Стор. 52.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Знайомство


2	Камера для мийного засобу	У камеру для мийного засобу завантажується мийний засіб. → "Мийний засіб", Стор. 29
3	Нижній короб для посуду	Нижній короб для посуду → Стор. 23
4	Контейнер для спеціальної солі	У контейнер для спеціальної солі засипають спеціальну сіль. → "Пом'якшувальний пристрій", Стор. 26
5	Нижнє розпиловальне коромисло	Нижнє розпиловальне коромисло міє посуд у нижньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 43
6	Відділення для таблеток	Таблетки автоматично випадають під час миття з камери для мийного засобу у відділення для таблеток, де вони оптимально розчиняються.
7	Верхній короб для посуду	Верхній короб для посуду → Стор. 22
8	Висувний контейнер для столових приборів	Висувний контейнер для столових приборів → Стор. 24
9	Поличка для столових приборів ¹	Поличка для столових приборів → Стор. 23
10	Верхнє розпиловальне коромисло	Верхнє розпиловальне коромисло міє посуд у верхньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 43
11	Система фільтрів	Система фільтрів → Стор. 42
12	Контейнер для ополіскувача	Контейнер для ополіскувача заповнюють ополіскувачем. → "Ополіскувальний пристрій", Стор. 28

¹ Залежно від комплектації приладу

5.2 Елементи управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

За допомогою деяких кнопок можна виконувати різні функції.

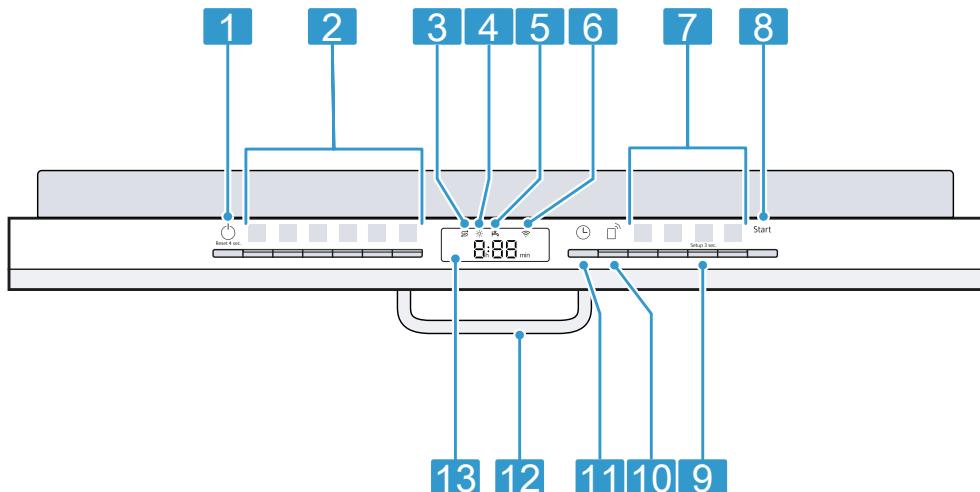

1	Кнопка ввімкнення/вимкнення і скидання Reset 4 sec.	Увімкнення приладу → Стор. 34 Вимкнення приладу → Стор. 35 Переривання програми → Стор. 35
2	Кнопки вибору програм	Програми → Стор. 19
3	Індикація потреби додати спеціальну сіль	Пом'якшувальний пристрій → "Завантаження спеціальної солі", Стор. 27
4	Індикація потреби додати ополіскувач	Ополіскувальний пристрій → "Додавання ополіскувача", Стор. 28
5	Індикація подачі води	Індикація подачі води
6	Індикація WLAN	Home Connect → Стор. 39
7	Кнопки програм і додаткові функції	Програми → "Програми", Стор. 19 Додаткові функції → "Додаткові функції", Стор. 21
8	Кнопка запуску Start	Запуск програми → Стор. 35

¹ Залежно від комплектації приладу

9	Кнопка Setup 3 sec.	Якщо втримувати Setup 3 sec. близько 3 с, відкриються основні параметри. → "Зміна основних параметрів", Стор. 39
10	Відтермін. Старту ▲	→ "Відтермін. Старту ▲", Стор. 40
11	Запуск програми із затримкою	Установлення затримки запуску → Стор. 34
12	Ручка дверцят ¹	Відчиніть дверцята приладу.
13	Дисплей	На дисплей виводиться інформація про залишковий час і основні параметри. За допомогою дисплея і кнопок настроювання можна змінювати основні параметри. → "Зміна основних параметрів", Стор. 39

¹ Залежно від комплектації приладу

6 Програми

Тут наведено огляд програм, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші програми, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від выбраної програми тривалість роботи може варіюватися. Тривалість роботи залежить від температури води, кількості посуду, забрудненості й выбраної додаткової функції → Стор. 21. За

вимкненого ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється. Показники споживання можна знайти в короткій інструкції. Показники споживання наведено для звичайних умов і твердості води 13 - 16 °dH. Вплив тих чи інших чинників, як-от температура або тиск води, може призводити до відхилів.

Програма	Застосування	Фази виконання програми
Інтенсивна 70°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Каструлі, сковороди, нечутливий посуд і столові прибори <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сильно присталі, пригорілі або присохлі залишки їжі, залишки з крохмалем і білком 	<p>Інтенсивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє ополіскування ■ Миття 70 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Кінцеве ополіскування 69 °C ■ Сушіння
Auto Авто 45-65°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Різні типи посуду та столових приборів (zmішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	<p>Оптимізована сенсором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Оптимізується сенсором залежно від забрудненості води після миття.
Eco Еко 50°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Різні типи посуду та столових приборів (zmішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	<p>Економічна програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Поп. ополіск. ■ Миття 50 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 61 °C ■ Сушіння

Програма	Застосування	Фази виконання програми
 Скло 40°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чутливий посуд, столові прибори, термоочутливі пластмасові вироби, склянки й келихи <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> Трохи липкі, свіжі залишки їжі 	Особливо деликатна програма: <ul style="list-style-type: none"> Попереднє ополіскування Миття 40 °C Проміжне ополіскування Кінцеве ополіскування 60 °C Сушіння
 Speed 65°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження) <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> Злегка присохлі звичайні залишки їжі 	Оптимізована за часом: <ul style="list-style-type: none"> Миття 65 °C Проміжне ополіскування Кінцеве ополіскування 69 °C Сушіння
 Speed 45°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тендітний посуд, столові прибори, термоочутливі вироби з пластику та скла <p>Ступінь забруднення:</p> <ul style="list-style-type: none"> Трохи липкі, свіжі залишки їжі 	Оптимізована за часом: <ul style="list-style-type: none"> Миття 45 °C Проміжне ополіскування Кінцеве ополіскування 55 °C

Зауваження: Порівняно довший час виконання програми «Еко 50°» зумовлений довшим розмочуванням і сушінням. Це забезпечує оптимальну витрату ресурсів.

dishwasher@test-appliances.com
Повідомте серійний (E-Nr.) і заводський (FD) номери, які можна знайти на заводській таблиці на дверцятах приладу.

6.1 Інформація для випробувальних лабораторій

Випробувальні лабораторії отримують відомості щодо порівняльних випробувань, наприклад, згідно зі стандартом EN 60436.

Вони визначають умови проведення випробувань, однак не результати випробувань чи показники споживання.

Електронна пошта для запитів:

7 Додаткові функції

Тут наведено огляд додаткових функцій, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші додаткові функції, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від програми ви можете обрати певні додаткові функції.


Символ	Додаткова функція	Застосування
	Половина завантаження	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вмикайте, коли посуду небагато. ■ Добавайте в мийну камеру менше мийного засобу, ніж для повного завантаження машини. ■ Тривалість роботи скорочується. ■ Споживання води й електроенергії зменшується.
	HygienePlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щоб забезпечити високий рівень гігієни приладу й посуду, температура підвищується й підтримується так дуже довго. ■ Особливо добре підходить, наприклад, для миття різальних дошок або дитячих пляшок. ■ Постійне використання цієї функції забезпечує високий рівень гігієни. ■ Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшуються.
	IntensivZone	<ul style="list-style-type: none"> ■ Підключайте в разі мішаного завантаження сильно і слабко забрудненим посудом. Приклад: сильніше забруднені каструлі й сковороди в нижньому коробі, а посуд зі звичайною забрудненістю — у верхньому. ■ Тиск розпилювання в нижньому коробі підвищується, максимальна температура програми підтримується довше. Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшуються.
	Pre-Treatment	<ul style="list-style-type: none"> ■ Попереднє миття гарячою водою з паровою фазою покращує ефективність очищення. ■ Тривалість програми збільшується. ■ Споживання води й електроенергії підвищується.

8 Устаткування

Тут наведено огляд можливого устаткування приладу і його застосування. Устаткування залежить від варіанта приладу.

8.1 Верхній короб для посуду

Чашки, склянки й малий посуд розміщуйте у верхньому коробі.

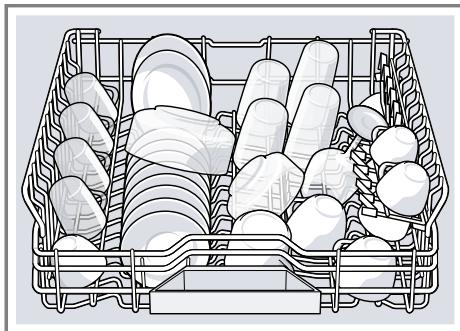


Щоб мати місце для великого посуду, можна регулювати висоту верхнього короба для посуду.

Регулювання верхнього короба для посуду за допомогою бокових важелів


Щоб мати змогу мити в коробах для посуду великий посуд, слід відрегулювати висоту вставлення верхнього короба.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Щоб запобігти раптовому падінню короба для посуду, притримуйте короб збоку за верхній край.

3. Натисніть усередину важелі ліворуч і праворуч на зовнішньому боці короба для посуду.

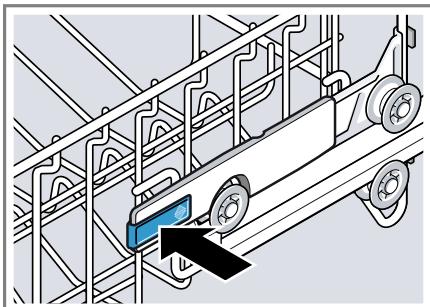

4. Рівномірно опустіть або підніміть короб для посуду на бажаний рівень.

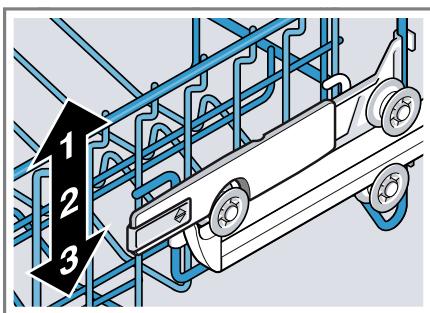


Переконайтесь, що короб для посуду розташований на одному рівні з обох боків.

5. Відпустіть важелі.
- ✓ Короб для посуду фіксується.
6. Засуньте короб для посуду в прилад.

8.2 Поличка для столових приборів


На поличці й під нею можна розміщати малі чашки і склянки або великі столові прибори, наприклад черпаки чи сервірувальне начиння.

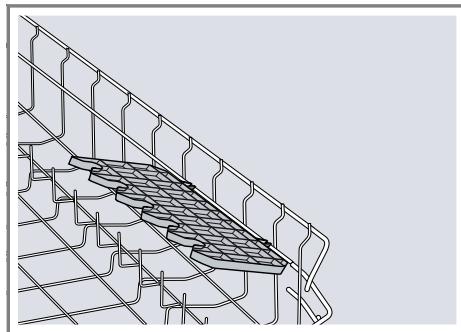


Якщо поличка для столових приборів не потрібна, її можна скласти вгору.

8.3 Нижній короб для посуду

Каструлі й тарілки розташуйте в нижньому коробі для посуду.

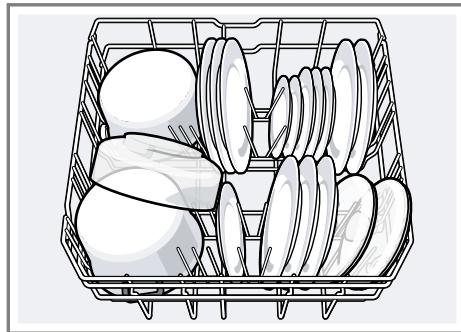


Великі тарілки діаметром до 31 см можна розташовувати в нижньому коробі для посуду, як показано на зображенні.

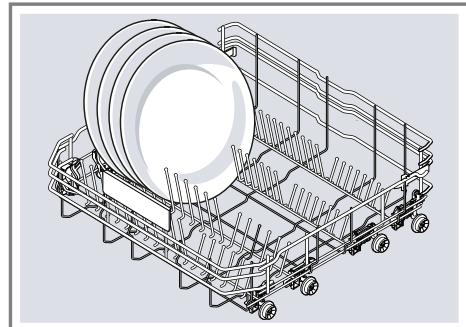

8.4 Складані штири

Користуйтесь складаними штирями, щоб надійно завантажувати посуд, наприклад тарілки.

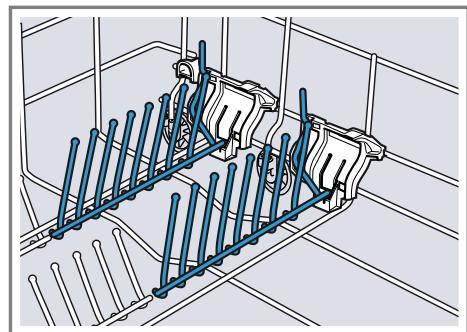

Для кращого розташування каструль, мисок і склянок складані штири можна складати.¹


Складання складаних штирів¹

Якщо складані штири не потрібні, складіть їх.

¹ Залежно від комплектації приладу

uk Устаткування


- Натисніть важіль уперед ① і складіть складані штири ②.

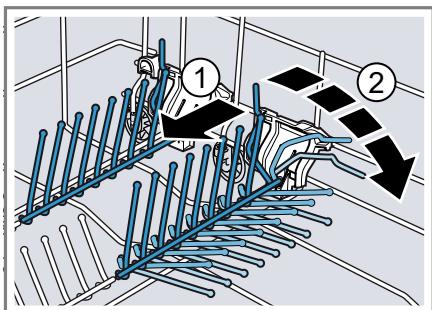

- Щоб знову скористатися складаними штирями, розкладіть їх.
✓ Складані штири зафіксуються з характерним звуком.

8.5 Висувний контейнер для столових приборів


Розташуйте столові прибори у висувному контейнері.

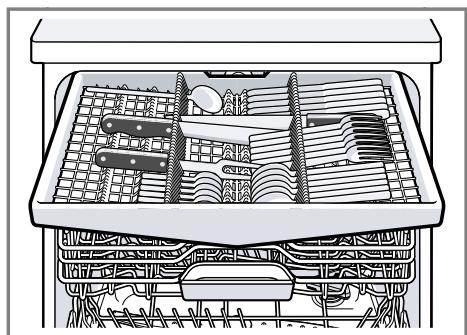

Столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.

8.6 glassZone


Зона glassZone у верхньому коробі для посуду допомагає бережно й ретельно мити будь-які склянки.

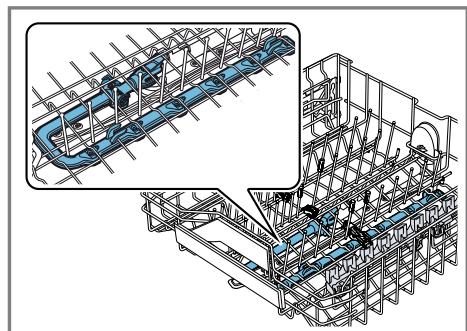

Регулювання зони glassZone

Зауваження: Коли прилад працює з увімкненою зоною glassZone, він витрачає більше ресурсів.

- Витягніть верхній короб для посуду.
- Установіть повзунок на ON або OFF.

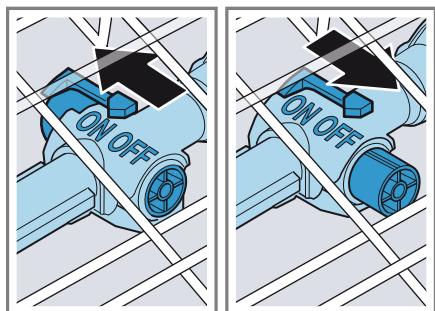


- Засуньте верхній короб для посуду в прилад.

Чищення зони glassZone


Вапнякові відклади й бруд з води можуть забивати форсунки.

Зауваження: Не можна користуватися приладом без змонтованої зони glassZone.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Потягніть вушко на зоні glassZone угору ① і стягніть уперед ②.

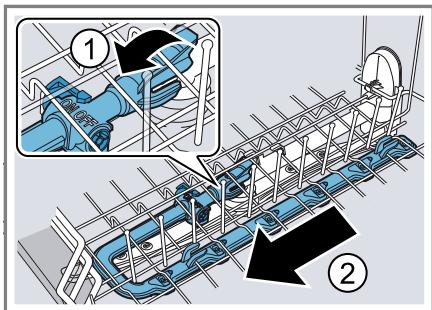

3. Установіть повзунок на ON.
4. Помийте під проточною водою.
5. Зачепіть зону glassZone за верхній короб для посуду й зафіксуйте ①.

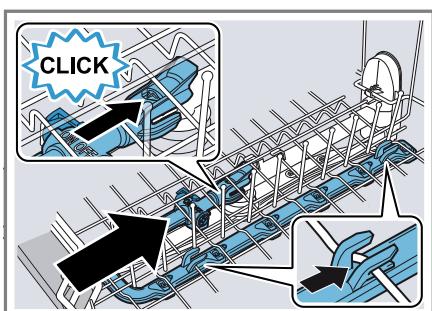

Пильніть, щоб зачіпки були розташовані правильно.

- ✓ Зона glassZone зафіксується з характерним звуком ②.
- 6. Засуньте верхній короб для посуду в прилад.

9 Перед першим використанням

9.1 Перше введення в експлуатацію

Під час першого введення в експлуатацію або після відновлення заводської конфігурації потрібно настроїти прилад.

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.

Вимога: Прилад установлено й підключено. → Стор. 12

1. Завантажте спеціальну сіль.
→ Стор. 27
2. Залийте ополіскувач.
→ Стор. 28
3. Увімкніть прилад. → Стор. 34
4. Настройте пом'якшувальний пристрій. → Стор. 26
5. Установіть кількість ополіскувача.
→ Стор. 28
6. Завантажте мийний засіб
→ Стор. 29.
7. Запустіть програму з максимальною температурою миття без посуду.

Через можливі плями води й інші рештки рекомендуємо перед першим користуванням запустити прилад без посуду.

Порада: Ці та інші основні параметри → Стор. 36 можна змінювати в будь-який момент.

10 Пом'якшувальний пристрій

Тверда вода з великою кількістю вапняку залишає відклади на посуді та мийній камері, а також може засмічувати частини приладу.

Щоб отримувати добре результати миття, воду можна пом'якшувати за допомогою пом'якшувального пристрою і спеціальної солі. Щоб запобігти пошкодженню приладу, воду з твердістю понад 7 °dH необхідно пом'якшувати.

10.1 Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води.

Твердість води можна дізнатися в місцевого постачальника води або визначити за допомогою індикатора.

Ступінь твердості води °dH	Діапазон твердості	ммоль/л	Установлюване значення
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	H00
7 - 8	м'яка	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	середня інтенсивність	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	середня інтенсивність	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	середня інтенсивність	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	твърда	5,5-8,9	H07

Зауваження: Установіть на приладі визначену твердість води.

→ "Настроювання пом'якшувального пристроя", Стор. 26

Якщо твердість води становить 0 - 6 °dH, можна не додавати в посудомийну машину спеціальну сіль і вимкнути пом'якшувальний пристрій.

→ "Вимкнення пом'якшувального пристроя", Стор. 27

10.2 Настроювання пом'якшувального пристроя

Установіть на приладі потрібну твердість води.

1. Визначте твердість води й відповідне значення, яке потрібно встановити.
→ "Огляд значень твердості води", Стор. 26
2. Натисніть .
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..

- ✓ На дисплей відображається Hxx.
- ✓ На дисплей відображається **Set**.
- 4. Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
На заводі встановлено значення H04.
- 5. Для збереження параметрів натисніть й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

10.3 Спеціальна сіль

За допомогою спеціальної солі можна пом'якшувати воду.

Завантаження спеціальної солі

Коли світиться індикатор поповнення спеціальної солі, слід безпосередньо перед запуском програми додати спеціальну сіль у відповідний контейнер. Споживання спеціальної солі залежить від ступеня жорсткості води. Чим вищий ступінь жорсткості води, тим більше споживання спеціальної солі.


УВАГА!

Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.
- Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричинити корозійні пошкодження мийної камери.
- Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.

2. Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.
3. **Зауваження:** Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин.
Не використовуйте таблетовану сіль.
Не використовуйте харчову сіль.
Засипте спеціальну сіль у контейнер.

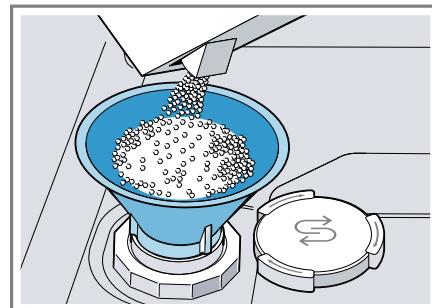

Ущерть заповніть контейнер спеціальною сіллю. Вода в контейнері витісняється й зливається.

4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

10.4 Вимкнення пом'якшуvalного пристрою

Якщо індикатор потреби додати спеціальну сіль не потрібен (наприклад, у разі застосування комбінованого мийного засобу з замінниками солі), то його можна вимкнути.

Зауваження

Щоб запобігти пошкодженням пристрію, вимикайте пом'якшувальний пристрій лише в таких випадках:

- Твердість води становить максимум 21 °dH і використовується комбінований мийний засіб із замінниками солі. Згідно з ін-


uk Ополіскувальний пристрій

струкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна, як правило, застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль.


- Твердість води становить 0 - 6 °dH. Можна обійтися без спеціальної солі.

1. Натисніть .
2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте **Setup 3 sec.**
 - ✓ На дисплеї відображається Hxx.
 - ✓ На дисплеї відображається **Set**.
 - 3. Натискайте **Start**, доки на дисплеї не з'явиться H00.
 - 4. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте **Setup 3 sec.** 3 секунди.
 - ✓ Пом'якшувальний пристрій вимкнуто, індикатор потреби додати сіль деактивовано.

1. Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

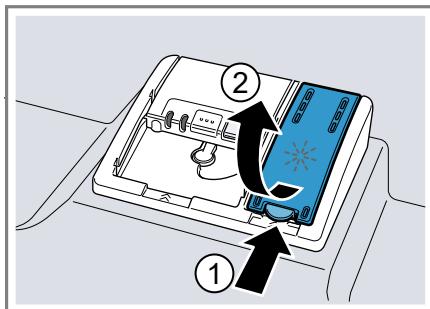

2. Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

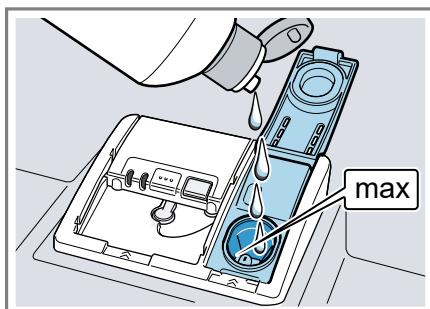

3. Якщо ополіскувач перелився через край, приберіть його з мийної камери.

Надлишки ополіскувача можуть привести до надмірного спінення під час циклу миття.

4. Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.
 - ✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

11 Ополіскувальний пристрій

11.1 Ополіскувач

Для оптимальних результатів сушіння використовуйте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

Додавання ополіскувача

Коли світиться індикатор потреби додати ополіскувач, слід додати ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

11.2 Установлення кількості ополіскувача

Якщо на посуді залишаються патьки або плями від води, змініть кількість ополіскувача.

1. Натисніть .

2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec.
- ✓ На дисплей відображається Hxx.
- ✓ На дисплей відображається **set**.
3. Натискайте Setup 3 sec., доки дисплей не покаже заводське значення r05.
4. Натискайте кнопку Start, доки не виберете потрібну кількість ополіскувача.
 - За низького ступеня під час циклу миття додається менше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються патьюки.
 - За вишого ступеня під час циклу миття додається більше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються плями води, а результат сушіння покращується.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

11.3 Вимкнення ополіскувального пристрою

Якщо ополіскувальний пристрій не потрібний (наприклад, у разі використання комбінованого мийного засобу з вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

Порада: Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.

1. Натисніть .
2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec.
- ✓ На дисплей відображається Hxx.
- ✓ На дисплей відображається **set**.

3. Натискайте Setup 3 sec., доки дисплей не покаже заводське значення r05.
4. Натискайте Start, доки на дисплей не з'явиться r00.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.
- ✓ Ополіскувальний пристрій вимкнено, індикатор потреби додати ополіскувач деактивовано.

12 Мийний засіб

12.1 Придатні мийні засоби

Використовуйте тільки мийні засоби, придатні для посудомийної машини. Підходять як окремі мийні засоби, так і комбіновані.

Щоб досягти оптимальних результатів миття, використовуйте окремий мийний засіб у поєднанні з роздільним застосуванням спеціальної солі → Стор. 27 йополіскувача → Стор. 28.

Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай слабколужні й містять ферменти. Ферменти розчинають білки та крохмаль. Для видалення кольорових плям (наприклад, від чаю або від кетчпу) зазвичай використовуються відбілювальні речовини на кисневій основі.

Зauważення: Зважайте на інструкції виробника того чи іншого мийного засобу.

Порада: Придатні мийні засоби можна замовити в нашому інтернет-магазині або сервісному центрі → Стор. 52.

Таблетки

Таблетки придатні для будь-яких завдань із миття й не потребують дозування.

Під час виконання скорочених програм можливе неповне розчинення таблеток, через що в приладі можуть лишатися залишки мийного засобу. Це може погіршувати ефективність миття.

Порошкові мийні засоби

Порошкові мийні засоби рекомендовано для скорочених програм.

Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.

Рідкі мийні засоби

Рідкі мийні засоби діють швидше й рекомендуються для скорочених програм без попереднього ополіскування.

Може трапитися, що залитий рідкий мийний засіб вийде назовні попри зачинену камеру для мийного засобу. Це не несправність і не має критичного значення, якщо дотримуватися таких вимог:

- Вибирайте тільки програму без попереднього ополіскування.
- Не задавайте затримку запуску програми.

Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.

Окремі мийні засоби

Окремі мийні засоби — це засоби, які не містять додаткових складників, окрім мийних; вони можуть бути, наприклад, порошкові або рідкі. Порошкові й рідкі мийні засоби можна індивідуально дозувати відповідно до ступеня забрудненості посуду.

Для покращення результатів миття й сушіння, а також для запобігання пошкодженню приладу викори-

стовуйте також спеціальну сіль
→ Стор. 27 і ополіскувач
→ Стор. 28.

Комбіновані мийні засоби

Окрім звичайних окремих мийних засобів, можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувачі й солезамінники («3 в 1»), а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) — ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавіючої сталі.

Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби, як правило, діють, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH. Якщо твердість води перевищує 21 °dH, необхідно додавати спеціальну сіль і ополіскувач. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль і ополіскувач. У разі застосування комбінованого мийного засобу програма миття автоматично адаптується, щоб забезпечити найкращий результат миття й сушіння.

12.2 Непридатні мийні засоби

Не використовуйте мийних засобів, які можуть пошкодити прилад або становити небезпеку для здоров'я.

Засоби для ручного миття

Засоби для ручного миття можуть спричиняти підвищене спіннювання й пошкодження приладу.

Хлоровмісні мийні засоби

Залишки хлору на посуді можуть становити небезпеку для здоров'я.


12.3 Вказівки щодо мийних засобів

Дотримуйтесь вказівок щодо повсякденного користування мийними засобами.

- Мийні засоби з позначками «Біо» або «Еко», як правило, містять (з міркувань захисту довкілля) менше активних речовин або взагалі не містять певних речовин. Ефективність миття може бути обмежена.
- Настройте ополіскувальний пристрій і пом'якшувальний пристрій на використовуваний окремий мийний або комбінований засіб.
- Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує певного значення, як правило, 21°dH , інакше треба додавати спеціальну сіль. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14°dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль.
- Щоб запобігти приkleюванню, беріть мийні засоби у водорозчинній оболонці тільки сухими руками й завантажуйте їх тільки в суху камеру для мийного засобу.
- Навіть коли світяться індикатори потреби додати ополіскувач і спеціальну сіль, програми миття в разі застосування комбінованих мийних засобів виконуються як слід.
- Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача за звичай допомагає досягти ліпших результатів.
- Використовуйте таблетки зі спеціальною сушильною дією.

12.4 Завантаження мийного засобу

1. Щоб відчинити камеру для мийного засобу, натисніть на запірну засувку.
2. Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

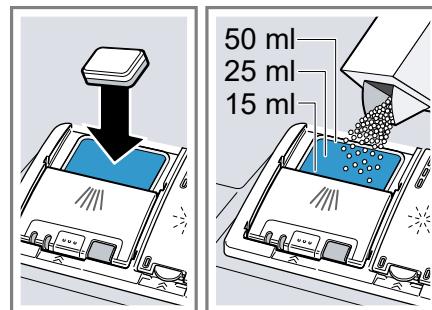


Якщо користуєтесь таблетками, достатньо однієї. Таблетки слід закладати під кутом.

У разі використання порошкового або рідкого мийного засобу дотримуйтесь інструкцій виробника з дозування й зважайте на шкалу камери для мийного засобу.

За нормальної забрудненості вистачає 20–25 мл мийного засобу. Якщо посуд майже чистий, вистачить і меншої кількості мийного засобу, ніж указано.

3. Зачиніть кришку камери для мийного засобу.

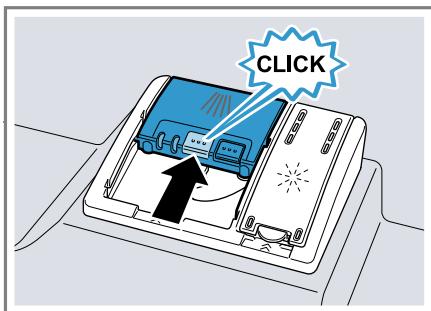

- ✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.
- ✓ Кришка камери для мийного засобу автоматично відчиняється залежно від програми в потрібний момент виконання програми. Порошковий або рідкий мийний засіб розподіляється в контейнері для ополіскування і розчиняється. Таблетки падають у відділення для таблеток і дозвано розчиняються. Не кладіть жодних предметів у відділення для таблеток, щоб таблетки могли рівномірно розчинятися.

Порада: Якщо ви застосовуєте порошковий мийний засіб і вибрали програму з попереднім ополіскуванням, то можна додатково насипати трохи мийного засобу з внутрішнього боку дверцят приладу.

13 Посуд

Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин.

Зауваження: Декоративні елементи на склі, вироби з алюмінію і срібла схильні під час миття в машинах блянуть або змінюювати колір. Чутливі види скла після кількох циклів миття можуть утрачати прозорість.

13.1 Пошкодження скла й посуду

Мийте тільки ті скляні й порцелянові вироби, виробники яких дозволили їх мити в посудомийній машині. Бережіть скло й посуд від пошкоджень.

Можлива причина	Рекомендація
Цей посуд не-придатний для машинного миття:	Мийте тільки посуд, виробник якого дозволив мити його в посудомийній машині.
■ Дерев'яні столові прибори й елементи посуду	
■ Декоративні вироби зі скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд	
■ Нетермостійкі пластмасові предмети	
■ Посуд з міді й олова	
■ Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або фарбою	
■ Дуже малі предмети посуду	
Хімічний склад мийного засобу спричиняє шкоду.	Використовуйте мийний засіб, виробник якого позначив його як бережний до посуду.

Можлива причина	Рекомендація
Мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові, у поєднанні з алюмінієвими предметами не є придатними для машинного миття.	У разі використання мийних засобів із великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у мийну камеру приладу жодних алюмінієвих предметів
Температура води у програмі зависока.	Виберіть програму з нижчою температурою. Не залишайте скло й столові прибори в приладі після завершення програми.



13.2 Завантаження посуду

Щоб оптимізувати результат миття й запобігти пошкодженню посуду й приладу, завантажуйте посуд правильно.


Поради

- Користування приладом заощаджує електроенергію і воду у порівнянні з ручним миттям.
- На нашому сайті можна знайти приклади ефективного завантаження приладу.
- Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте в прилад указану кількість комплектів посуду (стандартне завантаження посудом і столовими приборами).
→ "Технічні характеристики", Стор. 53

- Для кращих результатів миття й сушіння ставте предмети з опукlostями або заглибинами похило, щоб вода могла стікати.

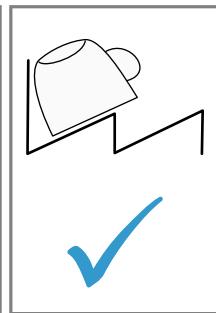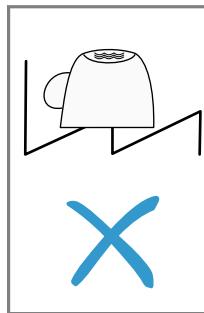

1. Приберіть із посуду великі залишки їжі. Щоб заощаджувати ресурси, не ополіскуйте посуд під проточною водою, перш ніж його мити.
2. Завантажте посуд, зважаючи на наступне:
 - Сильно забруднений посуд, наприклад каструлі, завантажуйте в нижній короб для посуду. Інтенсивніший струмінь води забезпечить кращі результати миття посуду.
 - Щоб запобігти пошкодженню посуду, розміщуйте його надійно і стійко.
 - Щоб запобігти травмам, столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.
 - Посудини слід ставити отвором донизу, щоб у них не назбирувалася вода.
 - Не блокуйте розпилювальні коромисла, щоб вони могли обертатися.
 - Не кладіть дрібні предмети у відділення для таблеток і не блокуйте його посудом, щоб не перешкодити відчиненню кришки камери для мийного засобу.

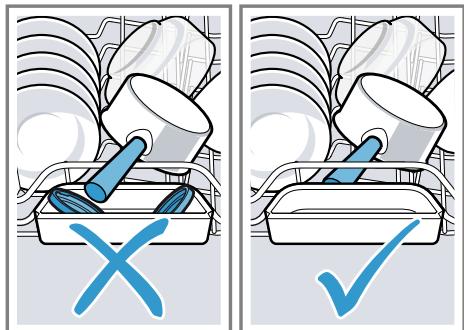

13.3 Виймання посуду

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування!

Гарячий посуд може обпікати шкіру. Гарячий посуд чутливий до ударів, може розбитися й спричинити травми.

- ▶ Після завершення програми спершу дайте посуду трохи охолонути й лише тоді виймайте його.
- 1. Щоб уникнути падіння крапель із посуду, починайте вимати посуд знизу догори.
- 2. Перевірте мийну камеру й приладдя на предмет забруднень і за потреби почистьте.
→ "Чищення та догляд", Стор. 41

14 Основні відомості про користування

14.1 Увімкнення приладу

- ▶ Натисніть .
- Автоматично вибирається програма «Еко 50°».

Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж 10 хвилин, він автоматично вимкнеться.

14.2 Установлення програми

Щоб адаптувати цикл миття до забрудненості посуду, установіть відповідну програму.

- ▶ Натисніть відповідну кнопку програми.
- ✓ Програму вибрано, блимає кнопка програми.
- ✓ На дисплей виводиться залишок часу програми.

14.3 Установлення додаткової функції

Щоб доповнити вибрану програму миття, можна встановлювати додаткові функції.

Зауваження: Доступні додаткові функції залежать від вибраної програми.

- ▶ Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
→ "Додаткові функції", Стор. 21
- ✓ Додаткову функцію встановлено, блимає кнопка додаткової функції.

14.4 Установлення затримки запуску

Для запуску програми можна задати затримку тривалістю до 24 годин.

1. Натисніть .
- ✓ На дисплеї з'явиться "h:01"
2. За допомогою  задайте бажаний запуск програми.
3. Натисніть Start.
- ✓ Таймер буде ввімкнено.

Порада: Щоб деактивувати затримку запуску, натискайте  доки на дисплей не з'явиться "h:00".

14.5 Запуск програми

- ▶ Натисніть Start.
- ✓ Програму завершено, коли на дисплей з'являється "0h:00m".

Вказівки

- Якщо хочете додати посуд під час роботи приладу, не беріться за відділення для таблеток, щоб вийняти верхній короб. Ви можете доторкнутися до частково розчиненої таблетки.
- Щоб змінити поточну програму, її необхідно перервати.
→ "Переривання програми",
Стор. 35
- Щоб заощаджувати енергію, прилад автоматично вимикається через 1 хвилину після завершення програми. Якщо відчинити дверцята приладу одразу після завершення програми, прилад вимкнеться через 4 секунди.

14.6 Призупинення виконання програми

Зauważення: Якщо ви відчинили дверцята розігрітого приладу, то спершу прихиліть їх на декілька хвилин, а лише тоді зачиніть повністю. Так можна запобігти утворенню в приладі надлишкового тиску й раптовому відчиненню дверцят приладу.

1. Відчиняйте дверцята приладу обережно.
2. Натисніть .
- ✓ Програма зберігається, прилад вимикається.
3. Щоб продовжити програму, натисніть .
4. Зачиніть дверцята приладу.

14.7 Переривання програми

Щоб ділася завершити програму або змінити вже запущену програму, її необхідно перервати.

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть Reset 4 sec. приблизно на 4 секунди.
3. Зачиніть дверцята приладу.
- ✓ Програма переривається й приблизно через 1 хвилину завершується.

14.8 Вимкнення приладу

1. Зважайте на вказівки щодо безпечноного користування
→ Стор. 11.
2. Натисніть .

Порада: Якщо під час циклу миття натиснути , поточна програма призупиняється. Після ввімкнення приладу програма автоматично продовжується.

15 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

15.1 Огляд основних установок

Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основний параметр	Текст на дисплеї	Параметр	Опис
Жорсткість води	H04 ¹	H00 - H07	Установлення твердості води на пом'якшувальному пристрої. → "Настроювання пом'якшувального пристрою", Стор. 26 Ступінь H00 вимикає пом'якшувальний пристрій.
Подача ополіскув.	r05 ¹	r00 – r06	Установіть кількість ополіскувача. Ступінь r00 вимикає ополіскувальний пристрій.
Інтенсивне сушіння	d00 ¹	d00 - d01	Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що забезпечує покращені результати сушіння. Унаслідок цього тривалість програми може дещо збільшитися. Зауваження: Не підходить для чутливого посуду. Увімкнення "d01" або вимкнення "d00" інтенсивного сушіння.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основний параметр	Текст на дисплеї	Параметр	Опис
Гаряча вода	A00 ¹	A00 - A01	<p>Вибір приєднання до холодної або гарячої води. Вибирайте на приладі гарячу воду тільки тоді, коли вона надходить з енергоефективного джерела через відповідну мережу — наприклад, з фотоелектричної установки з циркуляційним трубопроводом.</p> <p>Температура води має становити мінімум 40 °C, максимум 60 °C.</p> <p>Увімкнення "A01" або вимкнення "A00" гарячої води.</p>
InfoLight	I01 ¹	I00 - I01	<p>Увімкнення або вимкнення InfoLight.</p> <p>Під час виконання програми на підлогу під дверцятами приладу проєктується світлова крапка. Якщо прилад вбудовано в шафу врівень із фронтальною панеллю, світлової крапки не видно. Якщо світлова крапка блимає, то дверцята приладу зачинено не повністю. Якщо світлові крапки на підлозі більше не видно, програму завершено.</p> <p>Ступінь "I00" вимикає InfoLight.</p>
Гучність сигналу	b02 ¹	b00 - b03	<p>Регулювання гучності сигналу</p> <p>Ступінь "b00" вимикає звуковий сигнал.</p>

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

uk Основні параметри

Основний параметр	Текст на дисплей	Параметр	Опис
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Увімкнення або вимкнення бездротового зв'язку з мережею. Ступінь "Cn0" вимикає бездротовий зв'язок із мережею. Цей основний параметр стане доступний тільки після того, як ви з'єднаєте пристрій з мобільною програмою Home Connect. → "Home Connect ", Стор. 39
Відтермін. Старту	rc1	rc0 - rc2	Активація або деактивація → "Відтермін. Старту" , Стор. 40. Доступні такі налаштування: <ul style="list-style-type: none"> ■ Якщо вибрано "rc0", функція весь час деактивована. ■ Якщо вибрано "rc1", функцію можна вибрати кнопкою □. → "Відтермін. Старту": активація, Стор. 40 ■ Якщо вибрано "rc2", функція весь час активована. Цей основний параметр стане доступний тільки після того, як ви з'єднаєте пристрій з мобільною програмою Home Connect. → "Home Connect ", Стор. 39
Заводський стан	rE	Запуск – Start YES Для під- твердження натисніть Start	Скидання змінених параметрів до заводської конфігурації. Необхідно виконати налаштування, потрібне для першого введення в експлуатацію.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу пристрію)

15.2 Зміна основних параметрів

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.

1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Натисніть .
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec.:
 - ✓ На дисплеї відображається Hxx.
 - ✓ На дисплеї відображається **set**.
4. Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не з'явиться бажаний параметр.
5. Натискайте Start, доки на дисплеї не з'явиться потрібне значення. Можна змінити кілька параметрів.
6. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.
7. Зачиніть дверцята приладу.

Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi¹) і мобільною програмою Home Connect.

Застосунок Home Connect даватиме інструкції щодо всіх етапів процесу реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Поради

- Дотримуйтесь вимог, наведених у супровідній документації Home Connect.
- Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Зауваження: Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", Стор. 4

16 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільної програми Home Connect, з'єднайте прилад із мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com

¹ Wi-Fi – зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

16.1 Швидкий запуск за допомогою Home Connect

Швидко й просто приєднайте пристрій за допомогою мобільного пристрою.

Встановлення застосунку Home Connect

1. Застосунок Home Connect встановлений на мобільному пристрії.



1

2. Запустіть застосунок Home Connect та налаштуйте доступ до Home Connect.

Застосунок Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації.

Налаштування Home Connect

Вимоги

- На мобільному кінцевому пристрії встановлено застосунок Home Connect.
- На місці встановлення пристрій приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Відкрийте застосунок Home Connect та проскануйте наступні QR-коди.



2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

16.2 Відтермін. Старту

Прилад можна запускати з програми Home Connect на мобільному пристрії.

Порада: Якщо в основних параметрах → Стор. 38 для цієї функції вибрано "rc2", то функція активна, доки ви її не деактивуєте, і прилад можна в будь-який момент запустити з мобільного пристрію.

Відтермін. Старту : активація

Якщо в основних параметрах для цієї функції вибрано "rc1", активуйте функцію на пристрії.

Вимоги

- Прилад підключено до домашньої мережі WLAN.
- Прилад з'єднано з мобільною програмою Home Connect.
- В основних параметрах → Стор. 38 для цієї функції вибрано "rc1".
- Вибрано програму.
- ▶ Натисніть .

¹ Apple App Store і логотип Apple App Store – товарні знаки компанії Apple Inc. Google Play і логотип Google Play – товарні знаки компанії Google LLC.

Якщо відчинити дверцята приладу, функція автоматично деактивується.

- ✓ Світиться кнопка .

Порада: Щоб деактивувати функцію, натисніть .

16.3 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного й апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування й потрібна лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

17 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід регульно чистити його й доглядати за ним.

17.1 Очищення мийної камери

⚠ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Застосування хлоровмісних мийних засобів може шкодити здоров'ю.

- Заборонено використовувати хлоровмісні мийні засоби.
- 1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
- 2. Завантажте мийний засіб у камеру для мийного засобу.
- 3. Виберіть програму з найвищою температурою.
- 4. Запустіть програму без посуду.
→ Стор. 35

17.2 Засоби для очищення

Для очищення приладу використовуйте тільки придатні засоби.

→ "Безпечне користування",
Стор. 11

17.3 Поради з догляду за приладом


Щоб надовго зберегти справний стан приладу, зважайте на поради з догляду.

Дія	Перевага
Регулярно протирайте ущільнювачі дверцят, фронтальну панель посудо-	Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані.

Дія	Перевага
мийної машини й панель управління воло- гою ганчіркою з мийним засобом.	
Якщо прилад не працюватиме тривалий час, дверцята слід залишити прочи- неними.	Це запобігає утворенню не- приємних запахів.

17.4 Система фільтрів

Система фільтрів фільтрує грубі ча-
стки бруду з промивного контуру.

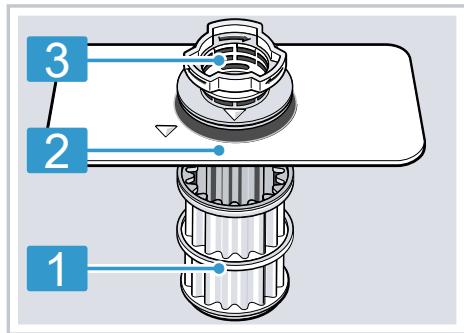


- 1** Мікрофільтр
- 2** Фільтр тонкого очищення
- 3** Фільтр грубого очищення

Чищення фільтрів


Бруд з води після миття може
засмічувати фільтри.

1. Після кожного миття посуду слід
перевіряти фільтри на наявність
залишків.


2. Поверніть фільтр грубого очище-
ння проти годинникової стрілки
① і вийміть систему фільтрів ②.
– Пильнуйте, щоб у стакан
насоса не впали жодні сторо-
нні предмети.

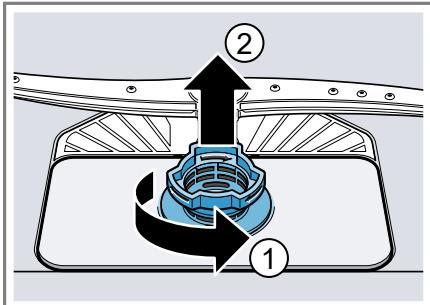


3. Зніміть мікрофільтр, потягнувши
його вниз.

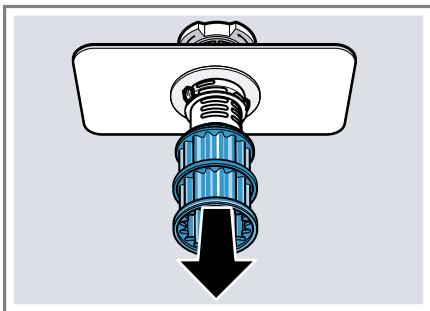

4. Стисніть фіксатори ① і вийміть
фільтр грубого очищення вгору ②

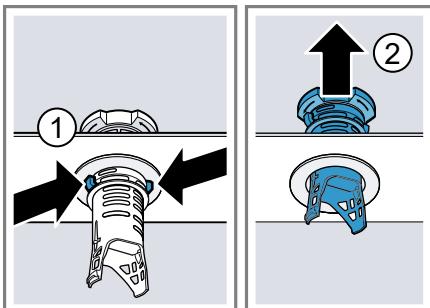


5. Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою. Ретельно приберіть смужку бруду між фільтрами грубого й тонкого очищення.
6. Зберіть систему фільтрів. Пильнуйте, щоб фіксатори на фільтрі грубого очищення зафіксувалися.
7. Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою.
 - Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

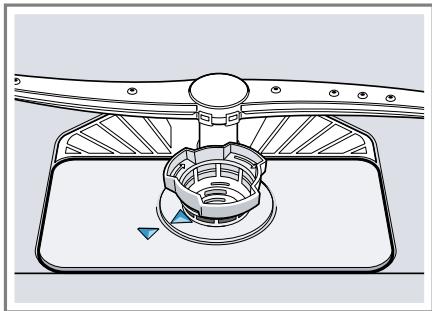


17.5 Чищення коромисел

Накип і бруд з води можуть заблокувати форсунки й опорні вузли розпилювальних коромисел. Коромисла слід регулярно чистити.

1. Верхнє розпилювальне коромисло слід відкрутити ① і зняти, потягнувши вниз ②.

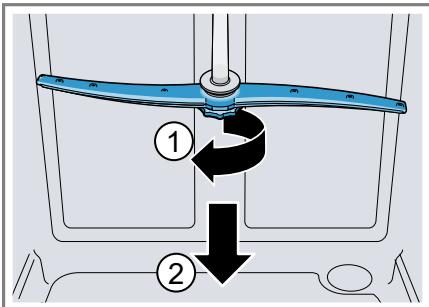

2. Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

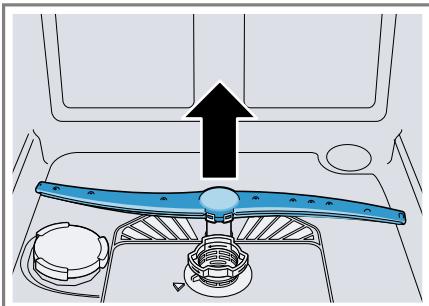

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
 - ✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
5. Вставте й прикрутіть верхнє розпилювальне коромисло.

18 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

Порада: Докладнішу інформацію та пояснення щодо усунення несправностей можна знайти в Інтернеті, відсканувавши QR-код у змісті або на нашому веб-сайті siemens-home.bsh-group.com.

УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.


Несправність	Причина та усунення несправностей
По черзі світиться індикація E:30-00.	Спрацювала система захисту від протікання води. 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 52.
По черзі світиться індикація E:31-00.	Спрацювала система захисту від протікання води. 1. Закрійте водопровідний кран. 2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 52.
По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води.	Шланг подачі води перетиснуто. ▶ Прокладіть шланг подачі води без перетискання.
	Водопровідний кран закритий. ▶ Відкрийте водопровідний кран.
	Водопровідний кран засмічений або покритий вапняковими нашаруваннями. ▶ Відкрийте водопровідний кран. Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв.
	Забилися фільтри підводу води або шланга AquaStop. 1. Вимкніть прилад. 2. Від'єднайте прилад від електромережі. 3. Закрутіть водопровідний кран. 4. Відгинтіть шланг подачі води.

Несправність

По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води.

Причина та усунення несправностей

5. Вийміть фільтр зі шлангу подачі води

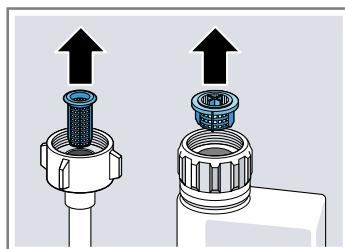

6. Прочистьте фільтр.
7. Вставте фільтр у шланг подачі води.
8. Пригвинтіть шланг подачі води.
9. Перевірте герметичність місця подачі води.
10. Увімкніть електророживлення.
11. Увімкніть прилад.

По черзі світиться індикація E:34-00.

Вода безперервно надходить у прилад.

1. Закрійте водопровідний кран.
2. Зверніться до сервісного центру → Стор. 52.

По черзі світиться індикація E:61-02.

Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована.

1. Почистьте зливний насос.
→ "Почистьте зливний насос", Стор. 50
2. Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса.
→ "Почистьте зливний насос", Стор. 50



Несправність	Причина та усуення несправностей
По черзі світиться індикація E:61-03. Вода не відкачується.	Це не є несправністю. Приєднання до сифона ще перекрите або зливний шланг перетиснутий або засмічений. <ol style="list-style-type: none">1. Перевірте приєднання до сифона й відкрийте його в разі потреби.2. Прокладіть шланг для відведення води без пере-тискання.3. Приберіть залишки.
	
По черзі світиться індикація E:92-40.	Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована. <ol style="list-style-type: none">1. Почистьте зливний насос. → "Почистьте зливний насос", Стор. 502. Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → "Почистьте зливний насос", Стор. 50
	

Несправність	Причина та усунення несправностей
Усі світлодіоди світяться або блимають.	<p>Електроніка виявила помилку.</p> <p>1. Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача.</p> <p>Прилад перезапускається.</p> <p>2. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вимкніть прилад. - Від'єднайте штепсельну вилку від розетки або вимкніть автоматичний вимикач на електрошифти. - Почекайте щонайменше 2 хвилини. - Увімкніть автоматичний вимикач на електрошифті або приєднайте штепсельну вилку до розетки. - Увімкніть прилад. <p>3. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зверніться до сервісного центру. → "Сервісні центри", Стор. 52
Залишки їжі на посуді.	<p>Посуд розташований надто тісно, або короб перевнений.</p> <p>1. Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору.</p> <p>Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду.</p> <p>2. Не допускайте прилягання предметів один до одного.</p>
Рух нижнього коромисла заблокований.	<p>▶ Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.</p>
Форсунки на коромислах забиті.	<p>▶ Очистьте коромисла → Стор. 43.</p>
	
Забруднило фільтри.	<p>▶ Прочистьте фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 42</p>

Несправність	Причина та усуення несправностей
Залишки їжі на посуді.	 <p>Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіксовано.</p> <ol style="list-style-type: none">Правильно вставте фільтри. → "Система фільтрів", Стор. 42Зафіксуйте фільтри.
	<p>Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.</p> <ul style="list-style-type: none">Виберіть інтенсивнішу програму миття. → "Програми", Стор. 19
	<p>Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають малоінтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.</p> <ul style="list-style-type: none">Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.
	<p>Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре миються.</p> <ul style="list-style-type: none">Високі вузькі посудини не слід розташовувати в занадто похилому положенні у кутах.
	<p>Верхній короб для посуду не встановлено на одному рівні праворуч і ліворуч.</p> <ul style="list-style-type: none">Установіть верхній короб для посуду на одному рівні ліворуч і праворуч. → "Верхній короб для посуду", Стор. 22
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	<p>Установлено завелику кількість ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none">Установіть меншу кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 28
	<p>Немає ополіскувача.</p> <ul style="list-style-type: none">Додайте ополіскувач. → "Додавання ополіскувача", Стор. 28
	<p>На фазі ополіскування ще є залишки мийного засобу. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом і не відчинилася повністю.</p> <ol style="list-style-type: none">Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 33

Несправність	Причина та усунення несправностей
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	<p>Посуд блокує кришку камери для мийного засобу.</p> <p>2. Не розташуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.</p>
Сліди іржі на столових приборах.	<p>Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають малоінтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад. <p>Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	<p>Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не мийте предмети, які почали іржавіти. <p>Зависокий вміст солі у воді.</p> <p>1. Видаліть просипану спеціальну сіль з мийної камери.</p> <p>2. Міцно закрутіть кришку контейнера для спеціальної солі.</p>
Світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	<p>Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Переконайтесь, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися. <p>Камера для мийного засобу була вологою під час заповнення.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Завантажуйте мийний засіб лише в суху камеру. <p>Бракує спеціальної солі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Додайте спеціальну сіль → Стор. 27. <p>Датчик не розпізнає таблетки спеціальної солі.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не використовуйте таблетки спеціальної солі.

18.1 Почистьте зливний насос


Великі залишки їжі або сторонні предмети можуть блокувати зливний насос. Якщо вода після миття вже не зливається як слід, необхідно почистити зливний насос.

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування!


Гострі й колючі предмети чи осколки скла можуть блокувати зливний насос і спричинити травми.

- ▶ Обережно видаліть сторонні предмети.
- 1. Від'єднайте прилад від мережі живлення.
- 2. Вийміть верхній і нижній короби для посуду.
- 3. Вийміть систему фільтрів.
- 4. Приберіть наявну воду.
За потреби скористайтесь губкою.
- 5. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

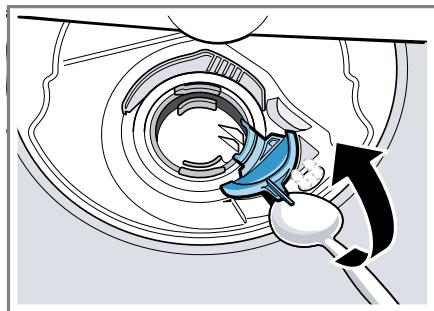

- 6. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
- ✓ Тепер до крильчатки можна дістати рукою.
- 7. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

- 8. Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.

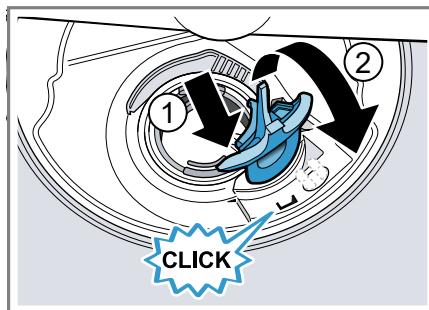

- ✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.
- 9. Установіть систему фільтрів.
- 10. Вставте нижній і верхній короби для посуду.

19 Транспортування, зберігання й утилізація

19.1 Демонтаж приладу

- 1. Від'єднайте прилад від електро мережі.
- 2. Закройте водопровідний кран.
- 3. Від'єднайте прилад від каналізації.
- 4. Від'єднайте прилад від водопроводу.
- 5. Якщо прилад прикріплено до меблів, викрутіть кріпильні гвинти.
- 6. Якщо наявна цокольна дошка, демонтуйте її.
- 7. Обережно витягніть прилад, підтягуючи шланг.

19.2 Захист приладу від морозу

Якщо прилад стоїть у приміщенні, де температура може впасти нижче нуля, наприклад, на дачі, спорожніть прилад.

- Спорожніть прилад.
→ "Транспортування приладу", Стор. 51

19.3 Транспортування приладу

Щоб уникнути пошкоджень приладу, спорожнійте його перед транспортуванням.

Зауваження: Щоб залишки води не потрапили в блок керування, прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

1. Вийміть із приладу посуд.
2. Зафіксуйте незакріплені частини.
3. Увімкніть прилад. → Стор. 34
4. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ "Програми", Стор. 19
5. Запустіть програму. → Стор. 35
6. Щоб спорожнити прилад, перевіріть програму приблизно через 4 хвилини.
→ "Переривання програми", Стор. 35
7. Вимкніть прилад. → Стор. 35
8. Закрійте водопровідний кран.
9. Щоб злити з приладу рештки води, від'єднайте шланг подачі й дайте воді стекти.

19.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠️ УВАГА!

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережкий кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

20 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу. Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина. Вироблено згідно Ліцензії щодо використання торгової марки із Сіменс АГ Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищєва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в долученому довіднику або на нашому сайті.

20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Заводська табличка розташована з внутрішнього боку дверцят приладу. Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

20.2 Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приват-

них користувачів. Щоб забезпечувався захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.

- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop установлено і приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

21 Технічні характеристики

Вага	Макс.: 60 кг
Напруга	220–240 В, 50 Гц або 60 Гц
Номінальна потужність	2000–2400 Вт
Захист запобіжниками	10–16 А
Тиск води	<ul style="list-style-type: none"> ■ мін. 50 кПа (0,5 бар) ■ макс. 1000 кПа (10 бар)
Витрата води	мін. 10 л/хв
Температура води	Холодна вода. Гаряча вода, макс.: 60 °C
Місткість	13 комплектів посуду

21.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.

Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому пристрії. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect:

«Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію».

Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті пристрії модель свого пристрію й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Тема листа: „OSSREQUEST“
Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного пристрію.

22 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що пристрій із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою siemens-home.bshh

¹ Залежно від комплектації пристрію

uk Декларація відповідності

group.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.

Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Частота 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 100 мВт



EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

AL BA MD ME MK RS UK UA

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.siemens-home.bsh-group.com/ua



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001712064

(030208)

642 V5

uk