

SENCOR®

SFR 5010BK



АЭРОФРИТЮРНИЦА



Перевод оригинального руководства



SENCOR®

SFR 5010BK



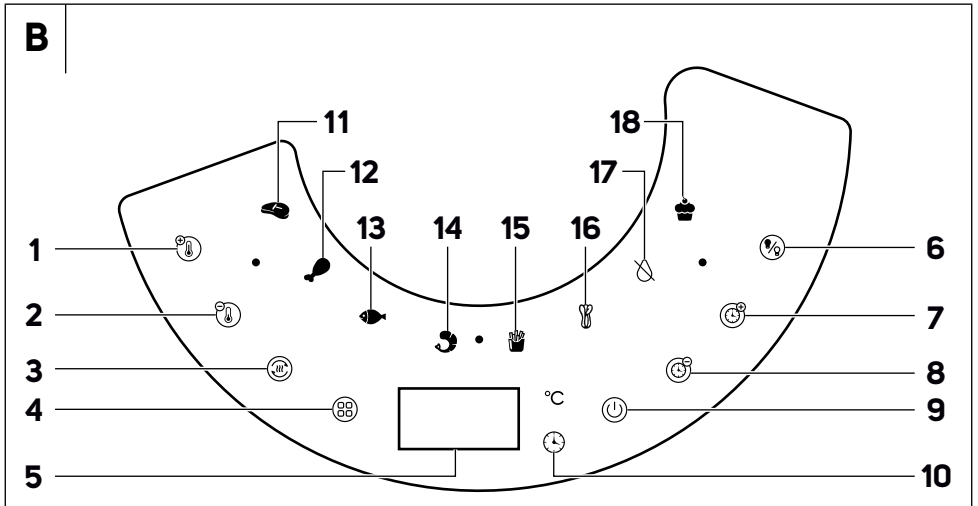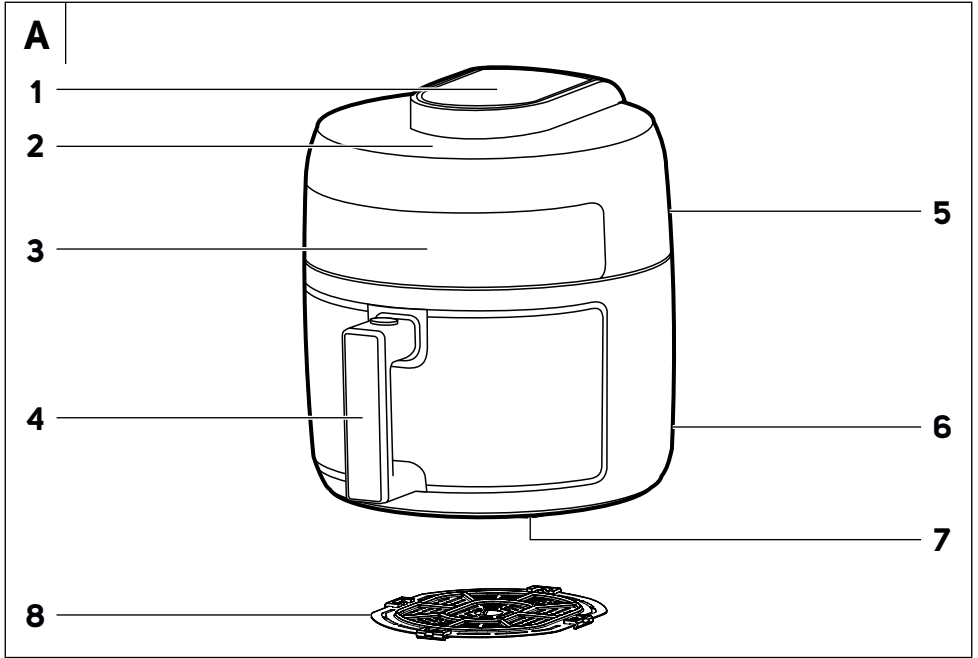

Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей или обладающие недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Детям запрещается играть с электроприбором.
- Очистку и уход, осуществляемый пользователем, запрещено исполнять детям младше 8 лет и без надзора.
- Храните прибор и его кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Если кабель питания повреждён, во избежание опасных ситуаций замените его в специализированной ремонтной мастерской. Запрещено эксплуатировать прибор с поврежденным кабелем питания.

- Всегда чистите поверхности прибора, которые контактируют с продуктами, в соответствии с указаниями в данной инструкции.
- Данный электроприбор не рассчитан на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.



Предупреждение: Горячая поверхность!

Электробезопасность

- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению вашей сети.
- Подключайте электроприбор только к правильно заземлённой розетке. Не используйте удлинитель.
- Перед использованием полностью размотайте кабель питания.
- Не подключайте кабель питания прибора к электрической розетке и не отсоединяйте его от электрической розетки мокрыми руками.
- Следите, чтобы вилка кабеля питания не пришла в соприкосновение с влагой, водой или другой жидкостью. Если это произошло, тщательно вытрите вилку перед следующим использованием.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Это может привести к повреждению кабеля или электрической розетки. Чтобы отсоединить кабель от розетки, потяните его за вилку.
- Не кладите тяжелые предметы на кабель питания. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей или острых предметов.
- Храните кабель питания в сухом состоянии.
- Не обматывайте кабель питания вокруг электроприбора.
- Всегда выключайте электроприбор и отсоединяйте его от электрической розетки когда перестаете им пользоваться, оставляете без присмотра, а также перед чисткой, уходом или хранением.
- Не ремонтируйте электроприбор самостоятельно и не модифицируйте его. Для проведения любого ремонта и регулировки этого электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Вмешательство в конструкцию электроприбора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Во избежание риска поражения электрическим током никогда не погружайте прибор и его кабель питания в воду или другие жидкости и не мойте эти части под проточной водой.
- После завершения использования всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от электрической розетки.
- Ни в коем случае не используйте прибор если он упадет в воду, и сдайте его в авторизованный сервисный центр для проверки.
- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в коммерческих целях или не по назначению.

Безопасность использования

- Прибор предназначен для обжаривания пищевых продуктов во фритюре. Не предназначен для кипячения жидкостей. Не используйте его в тех целях, для которых он не предназначен.
- Данный электроприбор предназначен только для применения в помещениях. Никогда не используйте его на открытом воздухе или в производственной среде.
- Этот электроприбор предназначен только для обычного применения в бытовых условиях. Он не предназначен для использования в таких местах как кухонные уголки для персонала магазинов, офисов или на фермах, а также в иных производственных местах. Прибор также не предназначен для использования клиентами в гостиницах, в местах предоставления ночлега с завтраком и иных учреждениях, предоставляющих проживание.
- Данный электроприбор необходимо использовать только в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве по применению.
- Используйте прибор только с оригинальными принадлежностями, содержащимися в комплекте.
- Каждый раз перед использованием убедитесь, что выбранные принадлежности не повреждены. Никогда не используйте электроприбор с повреждёнными принадлежностями.
- Не кладите электроприбор и его принадлежности на электрическую или газовую плиту или вблизи нее, на край стола или на неустойчивую поверхность. Разместите его на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Не используйте электроприбор рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как шторы, кухонные полотенца и пр.
- Не подвергайте электроприбор и его принадлежности воздействию погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды.
- Температура доступных поверхностей во время работы прибора может быть высокой. Не прикасайтесь к нагретой поверхности. В противном случае можно обжечься. Для снятия и переноски нагретых принадлежностей используйте ручку.
- Во время работы прибора вокруг него должно быть свободное пространство не менее 15 см для обеспечения достаточной циркуляции воздуха. Не кладите на прибор какие-либо предметы и не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не ставьте прибор рядом с предметами и поверхностями, которые могут быть повреждены паром – например, стены, кухонные шкафчики, буфеты, картины, шторы, – а также под ними. Выделяющийся пар может повредить их.

- По завершении работы всегда отключите прибор от эл. сети и обращайтесь с прибором так, чтобы не касаться его внутренних частей или частей, остающихся горячими под воздействием остаточного тепла.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям электроприбора. После выключения и отсоединения прибора от розетки эл. сети подождите пока он достаточно остынет (предпочтительно 30 минут).
- Следует быть особенно осторожными при переноске принадлежностей с горячими продуктами.
- Не кладите нагретые принадлежности на чувствительные к воздействию тепла поверхности.
- Не выполняйте никакого технического обслуживания электроприбора, кроме чистки отдельных деталей, описанной в данном руководстве.
- Никогда не пользуйтесь электроприбором, который каким-либо образом неисправен.
- Не используйте электроприбор, если он упал на пол, погрузился в воду, не работает надлежащим образом или каким-либо образом поврежден.
- Не погружайте прибор и кабель питания в воду или другие жидкости и не мойте их под струей воды. Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
- Храните электроприбор в сухом месте.

RU Аэрофритюрница

Руководство по эксплуатации

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания.
- Перед использованием этого электроприбора, пожалуйста, изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с приборами подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдёте все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.
- Фритюрница при работе использует циркуляцию горячего воздуха. Тем самым блюдо готовится равномерно, обладает естественным вкусом свежего приготовленного продукта и значительно полезнее для здоровья. Тем самым по сравнению с жареными в масле блюдами содержит значительно меньше калорий и холестерина.
- Эта аэрофритюрница не предназначена для нагрева воды, масла для жарки или иных жидкостей.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- | | |
|---|--|
| A1 Вход воздуха | A5 Выход воздуха (задняя сторона) |
| A2 Панель управления с дисплеем | A6 Кабель питания (задняя сторона) |
| A3 Смотровое окошко в камеру фритюрницы | A7 Нескользящие ножки |
| A4 Корзина фритюрницы | A8 Съёмная решетка |
| Ручка корзины термоизолирующая и предотвращает любые ожоги, а также позволяет переносить горячую корзину во время работы без применения защитных перчаток | Вставляется в корзину фритюрницы. Обеспечивает максимальную циркуляцию горячего воздуха в корзине, тем самым помогает равномерному приготовлению продукта во фритюрнице. |

- | | |
|---|---|
| B1 Увеличение значения температуры | B10 Индикатор времени |
| B2 Уменьшение значения температуры | B11 Индикатор режима стейки |
| B3 Предварительный нагрев | B12 Индикатор режима курица/куриные окорочка |
| B4 Кнопка МЕНЮ для выбора стандартных программ | B13 Индикатор режима рыба |
| B5 Дисплей | B14 Индикатор режима креветки |
| B6 Освещение пространства фритюрницы | B15 Индикатор режима картофель фри |
| B7 Увеличение значения времени | B16 Индикатор режима овощи/брокколи |
| B8 Уменьшение значения времени | B17 Индикатор режима сушики |
| B9 Кнопка включения/выключения фритюрницы | B18 Индикатор режима запекания |

НАЗНАЧЕНИЕ

- Эта аэрофритюрница предназначена только для обычного применения в бытовых условиях. Используется для приготовления жареных и не жареных блюд без добавления или с минимальным добавлением масла. Рекомендуется для приготовления таких блюд как предварительно обжаренный или домашний картофель фри, картофель, отбивные, куриные окорочка, кусочки рыбы и рыбные палочки, овощи и многое другое. Фритюрницу можно использовать и как мини-духовку для приготовления пирожков, кексов, маффинов и т.п.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед первым использованием вымойте корзину фритюрницы и съемную решетку в теплой воде с нейтральным кухонным моющим средством. Потом сполосните эти части чистой водой и оставьте высухать или вытрите насухо мягким полотенцем.
- Протрите внешнюю и внутреннюю поверхность фритюрницы мягкой губкой, слегка смоченной в теплой воде. После этого вытрите её насухо чистым кухонным полотенцем.



Предостережение:

Никогда не погружайте фритюрницу в воду, не чистите под проточной водой и не мойте в посудомоечной машине.

- Кабель питания фритюрницы очищайте только сухой тканью и никогда не мойте водой.

РАЗМЕЩЕНИЕ ФРИТЮРНИЦЫ

- Установите фритюрницу на стабильную и горизонтальную термостойкую поверхность. Всегда размещайте её в недоступном для детей месте. После размещения корзины во фритюрнице всегда ориентируйте фритюрницу так, чтобы никто не мог зацепиться за ручку корзины и перевернуть фритюрницу.



Предупреждение:

Не размещайте фритюрницу на или вблизи горючих материалов, например на скатерть или вблизи штор. Также не размещайте её вблизи предметов или под предметами, которые могут быть повреждены паром, например стены или шкаф. Не кладите на фритюрницу или вблизи неё любые предметы. Это может помешать движению воздуха и повлиять на процесс приготовления.

- Если вы хотите поставить фритюрницу на плиту под вытяжку, следите за тем, чтобы плита была выключена и остывшая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

- Практически каждое блюдо, которое традиционно готовится в духовке, можно приготовить в аэрофритюрнице.
- Продукты будут приготовлены равномернее и лучше всего, когда у них одинаковый размер и толщина. Поэтому нарежьте продукты на приблизительно одинаковые кусочки. Меньшие кусочки продуктов будут приготовлены быстрее чем большие.
- Для достижения наилучших результатов в минимальное время готовьте небольшие порции. По возможности избегайте размещения друг на друга и слоями.
- Большинство упакованных продуктов не нужно помещать в масло перед приготовлением во фритюрнице. Большинство из них уже содержат масло и другие ингредиенты, улучшающие процесс потемнения и образования хрустящей корочки.

- В этой фритюрнице можно очень хорошо приготовить замороженные блюда и закуски. Для достижения наилучших результатов разместите их на решетке в один слой.
- Для замороженных продуктов удалите с них лёд.
- Если вы размещаете продукты слоями, рекомендуем во время приготовления их встряхивать или переворачивать для обеспечения равномерного приготовления.
- Продукты, которые готовятся после очистки, например картофель фри и т.п., предварительно залейте небольшим количеством масла, чтобы они стали хрустящими и приобрели золотистый цвет.
- При приготовлении во фритюрнице свежих овощей обеспечьте, чтобы эти овощи были хорошо высушены перед приготовлением.
- При приготовлении во фритюрнице продуктов в тесте используйте густые и пастообразные виды теста. Тонкие виды теста могут стекать и не будут достаточно быстро приготовлены, в противоположность стандартной фритюрнице с маслом.
- Рекомендуем покрыть продукты в тесте тёртыми сухарями или воздушным рисом и после этого побрызгать маслом - это поможет приготовить ваше любимое блюдо более хрустящим и здоровым.

ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Потяните за ручку и выдвиньте корзину из фритюрницы. Поместите в корзину съёмную решётку таким образом, чтобы она была в горизонтальном положении. Между дном корзины и решёткой должно быть небольшое свободное пространство.
- В корзину поместите продукты, предназначенные для тепловой обработки. При вкладывании продуктов не превышайте метку **MAX**.






Предостережение:



Данная фритюрница работает с горячим воздухом. Поэтому никогда не заполняйте корзину маслом, жиром для жарки или иной жидкостью. Также никогда не помещайте в неё пергамент.

- Если вы ходите добавить в продукты немного масла, сначала перемешайте их с маслом в подходящей ёмкости, а только после этого поместите в корзину фритюрницы.
- После заполнения очистите верхний край корзины и, по мере необходимости, все остальные части, которые загрязнились во время наполнения.
- Наполненную корзину вставьте обратно во фритюрницу. Если вставить корзину неправильно, будет невозможно включить фритюрницу.

ВКЛЮЧЕНИЕ, РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ

- Вставьте вилку кабеля питания в розетку электрической сети. Включится звуковая сигнализация, все индикаторы кратковременно замигают и кнопка  включится красным цветом. Это значит что фритюрница находится в режиме ожидания.
- При нажатии на кнопку  она изменит свой цвет на зеленый, а на дисплее будут отображены значения по умолчанию 175 °C и 15 мин. В результате фритюрница перейдет в режим ожидания.
- Если в течение 5 минут после нажатия кнопки  или по окончании приготовления во фритюре не будет исполнено какое-либо действие, фритюрница переключится обратно в режим ожидания.


РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ



- Значения температуры и времени можно изменить в любое время перед включением и во время процесса приготовления во фритюре, без учета выбранной программы или функции.
- Для изменения времени нажмите кнопку с символом  или . Каждое нажатие кнопки продлевает или сокращает время на 1 минуту. Нажатие и удерживание кнопки ускорит настройку

времени. Время может быть настроено в диапазоне 01:00 – 60:00 минут.




Примечание:



В случае изменения времени в режиме  время изменяется с шагом 1 час.

- Для изменения температуры нажмите кнопку с символом  или . Каждое нажатие кнопки увеличивает или уменьшает температуру на 5 °C.
- Нажатие и удерживание кнопки ускорит настройку температуры. Температуру можно установить в диапазоне 80 °C – 200 °C.

ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ ФРИТЮРНИЦЫ


- При необходимости лучше рассмотреть процесс приготовления во фритюре можно включить освещение камеры фритюрницы нажатием кнопки . Освещение погаснет автоматически через 1 минуту.


ПРЕРВАНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- При необходимости можно в любой момент приостановить процесс приготовления нажатием кнопки . Кнопка начнет мигать и приостанавливается отсчет времени. Для возобновления приготовления снова нажмите кнопку .



Примечание:

После прерывания работы кнопкой  вентилятор фритюрницы будет работать приблизительно 20 секунд. Это нормально и не является неисправностью.



- Процесс приготовления также будет приостановлен в случае изъятия корзины фритюрницы во время работы. Кнопка  начнет мигать, и на дисплее будет отображено «POT» (корзина). После возвращения корзины фритюрницы обратно работа возобновляется.





Примечание:

Если корзина фритюрницы не будет возвращена обратно в течение 5 минут после изъятия, фритюрница автоматически выключится. В таком случае необходимо снова выполнить все настройки.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВО ФРИТЮРЕ

- Подключите фритюрницу к розетке и нажмите кнопку . На дисплее будут отображены стандартные значения 175 °C и 15 мин.
- Если необходимо включить приготовление во фритюре без настройки температуры/времени или выбора одной из программ, нажмите кнопку . Включится приготовление во фритюре при температуре 175 °C в течение 15 минут.
- По окончании приготовления включится звуковая сигнализация и на дисплее отобразится надпись «END». Вентилятор будет работать еще 20 секунд и после этого фритюрница переключится в режим ожидания. Если вы не исполните какое-либо действие в течение последующих 5 минут, фритюрница переключится в режим ожидания.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

- Ручной режим позволяет установить температуру и время на основании вашего опыта и потребностей.
- Подключите фритюрницу к розетке и нажмите кнопку . На дисплее будут отобразены стандартные значения 175 °C и 15 мин. Оба стандартных значения можно изменить, действуя по указаниям раздела УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ.
- Включите процесс приготовления нажатием кнопки .

**Примечание:**

Ручной режим также можно использовать в случае необходимости подогреть камеру фритюрницы. Предварительный подогрев используется в случаях, когда фритюрница холодная или если это необходимо для конкретных продуктов.

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

- Фритюрница имеет приведенные ниже программы для быстрого включения без необходимости дальнейших настроек. Нажатием кнопки исполняется циклический переход между отдельными программами. При каждом нажатии кнопки начнет мигать соответствующий индикатор:

Индикатор	Значение	Стандартная температура	Стандартное время	Диапазон температур	Диапазон времени	Примечание
	Предварительный нагрев	200 °C	4 мин			По истечении 2/3 времени будет отображено «TRN».
	Стейки	175 °C	15 мин			
	Курица/куриные окорочка	200 °C	25 мин			
	Рыба	160 °C	15 мин	80-200 °C	1-60 мин	
	Креветки	180 °C	8 мин			
	Картофель фри	200 °C	18 мин			
	Овощи/брокколи	150 °C	10 мин			
	Сущка	60 °C	8 ч.	40-80 °C	1-24 ч	
	Выпечка	150 °C	12 мин	80-200 °C	1-60 мин	

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

- Программы **B11 - B16** имеют сигнализацию, предупреждающую о перемешивании продуктов. Приблизительно через 2/3 времени работы по этим программам на дисплее будет отображено сообщение «TRN». Выдвиньте корзину фритюрницы, перемешайте продукты подходящей кухонной лопаткой и вставьте корзину обратно. Исполнение программы будет продолжено

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВО ФРИТЮРЕ

- По окончании приготовления включится звуковая сигнализация и на дисплее отобразится надпись «END». Вентилятор будет работать еще 20 секунд и после этого фритюрница переключится в режим ожидания. Если вы не исполните какое-либо действие в течение последующих 5 минут, фритюрница переключится в режим ожидания.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- Если прибор не функционирует так, как это описано в данном руководстве пользователя, проверьте нижеприведенный список наиболее частых проблем и устраните неполадку. Если ваша проблема не описана в списке или ее не удается устранить, выключите прибор, выньте вилку кабеля питания из розетки и обратитесь в авторизованную ремонтную мастерскую. Ни в коем случае не пытайтесь починить прибор самостоятельно.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Фритюрница не работает	Фритюрница не включена в розетку.	Убедитесь, что вилка кабеля питания вставлена в электрическую розетку.
	После подключения фритюрницы в розетку вы не нажали кнопку .	Фритюрница находится в режиме ожидания. Нажмите на кнопку для активации рабочего режима.
	Не начато приготовление кнопкой .	Нажмите .
Фритюрница неожиданно выключилась сама.	Корзина фритюрницы вставлена неправильно.	Правильно вставьте корзину во фритюрницу.
	Произошел перегрев фритюрницы и автоматически сработал защитный предохранитель от перегрева.	Отсоедините фритюрницу от розетки эл. сети и дайте ей остыть. Обратитесь в авторизованную ремонтную мастерскую для замены предохранителя. Никогда не меняйте предохранитель самостоятельно.
Продукты сырые или приготовлены неравномерно.	Задана слишком низкая температура.	Увеличьте температуру и продолжите приготовление.
	Слишком много продуктов.	Измените объем или размещение продуктов.
Жареные продукты не хрустящие.	Вы использовали продукты для жарки, рассчитанные на приготовление в обычной фритюрнице.	Чтобы продукты были хрустящими, используйте жареные продукты, рассчитанные на приготовление в духовке или слегка смажьте их растительным маслом.
Из фритюрницы выходит дым.	Вы положили внутрь слишком жирные продукты либо смазали их большим количеством растительного масла.	Если вы будете готовить слишком жирные продукты, то жир будет капать на дно камеры фритюрницы, где будет нагреваться и образовывать белый дым.
	В камере фритюрницы или в корзине фритюрницы присутствуют остатки продуктов от предыдущей готовки.	Проверьте чистоту камеры фритюрницы и корзины. Важно тщательно очистить все принадлежности после каждого использования.
Ломтики свежего картофеля обжарились неравномерно.	Перед приготовлением ломтики были плохо промыты.	Перед приготовлением следует тщательно промыть ломтики и удалить с их поверхности крахмал.
Ломтики свежего картофеля не хрустящие.	Насколько хрустящими будут ломтики свежего картофеля – зависит от количества растительного масла и воды.	Перед приготовлением хорошо проsshите ломтики. По мере необходимости разрежьте их на меньшие кусочки, добавьте больше масла.

ОЧИСТКА И УХОД



Предостережение:

Перед любой очисткой или уходом обязательно отключайте фритюрницу от розетки эл. сети и подождите, пока все её части полностью остынут.

Никогда не используйте для очистки фритюрницы, её внутренних частей и любых аксессуаров химикаты, проволочную мочалку для посуды, проволочные сеточки или чистящие средства с абразивными компонентами. Это может испортить лакокрасочное покрытие прибора.



Предупреждение:

Фритюрница и её кабель питания не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

Не брызгайте на них водой или иной жидкостью и не погружайте в воду или иные жидкости.

- Отсоедините фритюрницу от розетки эл. сети и подождите пока она остынет. Фритюрница остынет быстрее если выдвинуть корзину фритюрницы наружу.
- Рекомендуется чистить фритюрницу сразу после того, как она остынет, чтобы остатки пищи не засохли. В этом случае их будет сложнее удалить. Бумажной салфеткой удалите остатки продуктов с принадлежностей и с внутренних поверхностей фритюрницы.
- Достаньте решётку из корзины фритюрницы. Оба предмета вымойте мягкой губкой для посуды под тёплой проточной водой с добавлением нейтрального кухонного моющего средства. После этого сполосните эти части чистой водой, хорошо вытрите насухо и верните на свои места. Эти детали также можно мыть в посудомоечной машине.
- Если у вас не получается удалить пригоревшие остатки продуктов, которые приклеились к поверхности корзины, заполните корзину тёплой водой с добавлением нейтрального кухонного моющего средства и поместите в неё решетку. Оставьте корзину в растворе приблизительно на 10 минут для отмокания остатков продуктов. После этого очистите обе части обычным способом.
- Обеспечьте чтобы на съёмной корзине и решётке не собралась пригоревшие остатки продуктов. Перед следующим применением обе части должны быть чистыми.
- Протрите внешнюю и внутреннюю поверхность фритюрницы мягкой губкой, слегка смоченной в теплой воде. После этого вытрите её насухо чистым кухонным полотенцем.
- Кабель питания фритюрницы очищайте только сухой тканью и никогда не мойте водой.

ХРАНЕНИЕ

- После завершения использования и очистки положите электроприбор и его принадлежности в чистое, сухое и недоступное для детей место. Во время хранения не подвергайте электроприбор и его принадлежности воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не держите их в очень пыльной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения.....	220-240 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Объем корзины фритюрницы	5 л
Диапазон температуры	80-200 °C
Класс защиты (от поражения электрическим током).....	II
Уровень шума	65 дБ (A)

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 65 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности (А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 Вт).

Пояснение технических терминов



Степень защиты от поражения электрическим током:
Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделиях или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные приборы нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Необходимо сдать подобные изделия в специальные пункты сбора для надлежащей утилизации, восстановления и вторичной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза или других европейских странах вы можете вернуть свой прибор местному продавцу при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора для получения более подробной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правилами.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Чтобы утилизировать электрическое и электронное оборудование, обратитесь к своему дилеру или поставщику за необходимой информацией.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директивы ЕС, которые к нему применяются.

