


Домкрат
Гидравлический подкатной

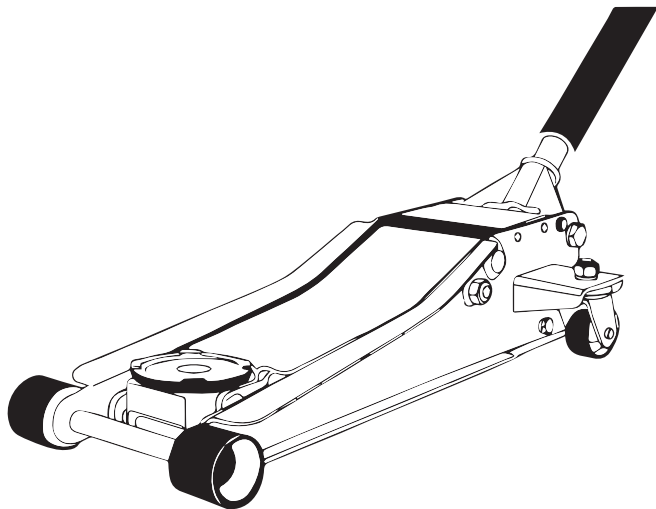

Домкрат
Гідравлічний підкатний

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Домкрат предназначен только для использования в целях подъема грузов.

Домкрат должен быть размещен на ровной твердой поверхности.


При работе с домкратом, устанавливайте автомобиль так, чтобы исключить самопроизвольное смещение автомобиля, используйте противооткатные упоры и стояночный тормоз.

При работе с поднятым автомобилем используйте ремонтные опоры.

Не превышайте допустимую на домкрат нагрузку.

Перед использованием домкрата убедитесь в его исправности.

Не регулируйте предохранительный клапан.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Сборка:

1. Убедитесь, что имеются в наличии все составляющие части:

- Домкрат.


- Рукоятка (в некоторых моделях рукоятка состоит из двух частей)

2. Для моделей с фиксатором. Удалите фиксатор: для этого нажмите на вилку и выведите фиксатор из отверстия в основании и уберите его полностью как показано на рисунке.

3. Соберите рукоятку и зафиксируйте ее прилагаемым болтом.

4. Вставьте рукоятку в отверстие в вилке и затяните болт фиксатора.

надавить на вилку




вытащить фиксатор

Для подъема:

1. Поворачивая рукоятку домкрата по часовой стрелке, закройте управляющий клапан до упора, как показано на рисунке.

2. Подкатите домкрат под автомобиль, под предназначенное для упора место (сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля).

3. Накачивая насос, поднимите автомобиль до нужной Вам высоты.



закрыть

открыть

Для опускания:

Осторожно!!! Опустайте автомобиль медленно, плавно вращая рукоятку против часовой стрелки!

1. Поворачивая рукоятку против часовой стрелки как показано на рисунке, медленно откройте управляющий клапан. (Открытие осуществляется поворотом против часовой стрелки до начала опускания автомобиля). Не открывайте клапан более чем на один оборот!!!

2. Когда автомобиль полностью опустится, уберите домкрат из-под автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверка уровня рабочей жидкости:

1. Установите домкрат в вертикальное положение.

2. Откройте управляющий клапан, повернув рукоятку против часовой стрелки.

3. Удалите заглушку маслосливного отверстия.

4. Уровень масла должен быть вровень с отверстием.

5. Долейте до уровня, если уровень масла ниже.

6. Вставьте заглушку.

7. После заполнения прокачайте систему для удаления воздуха (см. ниже).

В случае, если масло загрязнилось и утратило свои свойства, его следует заменить.

Процедура замены масла аналогична процедуре контроля уровня жидкости, при этом необходимо через отверстие полностью слить отработанное масло и налить новое масло в цилиндр, обеспечив нужный уровень жидкости. Для замены можно использовать масло И-40А, И-20 и т.д.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Воздух, попадающий в гидравлическую жидкость, снижает эффективность домкрата.

Перед началом использования, удаления воздуха из гидравлических каналов, необходимо 4-5 раз поднять и опустить домкрат без нагрузки.

Процедура удаления воздуха:

1. Закрутите управляющий клапан вращением рукоятки домкрата по часовой стрелке до упора, не нужно применять чрезмерную силу при закручивании.

2. Сделайте несколько качков рукояткой, домкрат должен подниматься. Если домкрат не поднимается, убедитесь, что рукоятка правильно вставлена в паз насоса и снова пробуйте качать. Необходимо качать пока опора домкрата не поднимется в верхнее положение.

3. Опустите домкрат, для этого поверните рукоятку против часовой стрелки. Когда домкрат опускается, воздух проходит через управляющий клапан и в этот момент возможны соответствующие звуки – это нормально.

Если эффективность домкрата не восстановилась, повторите процедуру удаления воздуха.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Когда домкрат не используется, храните его в полностью опущенном состоянии, при этом управляющий клапан домкрата должен быть закрытым. Периодически смазывайте все подвижные части домкрата консистентной смазкой. Предохраняйте домкрат от контакта с влажной средой. Если домкрат использовался под дождем или во влажной среде, после использования тщательно протрите домкрат сухой тканью и смажьте.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Домкрат призначений лише для підйому вантажів.

Домкрат повинен бути розміщений на рівній твердій поверхні.


Під час роботи з домкратом розташуйте автомобіль так, щоб унеможливити мимовільне зміщення транспортного засобу, використовуйте противідкатні підпори і стоянкове гальмо.

При роботі з піднятим автомобілем, використовуйте ремонтні опори.


Не перевищуйте допустиме навантаження на домкрат.

Перед використанням домкрата переконайтеся в його справності.

Не регулюйте запобіжний клапан.



натиснути на вилку



витягнути фіксатор

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Збирання

1. Переконайтесь, що є всі складові частини:

- Домкрат

- Рукоятка (в деяких моделях рукоятка складається з двох частин)

2. Для моделей з фіксатором. Видаліть фіксатор: для цього натисніть на вилку і виведіть фіксатор з отвору у корпусі та вивільніть його повністю як показано на малюнку.

3. Складіть рукоятку та зафіксуйте її додатним болтом.

4. Вставте рукоятку в отвір у вилці і затягніть болт фіксатора.

Для підйому:

1. Обертаючи рукоятку домкрата за годинниковою стрілкою, закрийте керуючий клапан як, показано на малюнку.

2. Підкотіть домкрат під автомобіль, під призначене для упору місце (зверіться з інструкцією з експлуатації автомобіля).

3. Накачуйте насос, підійміть автомобіль до потрібної Вам висоти.

Для опускання:

Обережно!!! Опускайте автомобіль повільно, плавно обертаючи рукоятку проти годинникової стрілки!

1. Обертаючи рукоятку проти годинникової стрілки, як показано на малюнку, повільно відкрийте керуючий клапан. (Відкриття здійснюється обертанням проти годинникової стрілки до початку опускання автомобіля).

Не відкривайте клапан більш ніж на один оберт!!!

2. Коли автомобіль повністю опуститься, приберіть домкрат з під автомобіля.



закрити

відкрити

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перевірка рівня робочої рідини:

1. Встановіть домкрат в вертикальне положення.

2. Відкрийте керуючий клапан, повернувши рукоятку проти годинникової стрілки.

3. Видаліть заглушку маслосазливного отвору.

4. Рівень масла повинен бути на рівні з отвором.

5. Додійте до рівня, якщо рівень масла нижче.

6. Вставте заглушку.

7. Після заповнення прокачайте систему для видалення повітря (див. нижче).

У випадку, якщо масло забруднилось та втратило свої властивості, його слід замінити.

Процедура заміни масла аналогічна процедурі контролю рівня рідини, при цьому необхідно через отвір повністю злити відпрацьоване масло та налити нове масло в циліндр, забезпечивши необхідний рівень рідини. Для заміни можна використовувати масло І-20А, І-40А і т.п.

ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ З ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ

Повітря, що потрапило в гідравлічну рідину, знижує ефективність домкрата.

Перед початком використання, для видалення повітря із гідравлічних каналів, необхідно 4-5 разів підняти та опустити домкрат без навантаження.

Процедура видалення повітря:

1. Закрутіть керуючий клапан обертанням рукоятки домкрата за годинниковою стрілкою до упору, не потрібно застосовувати надмірну силу при закручуванні.

2. Зробіть декілька качків рукояткою, домкрат повинен підійматися. Якщо домкрат не підіймається, переконайтесь, що рукоятка правильно вставлена в паз насоса і знову спробуйте качати. Необхідно качати, поки опора домкрата не підійметься у верхнє положення.

3. Опустіть домкрат, для цього поверніть рукоятку проти годинникової стрілки. Коли домкрат опускається повітря проходить крізь керуючий клапан і в цей час можливі відповідні звуки – це нормально.

Якщо ефективність домкрата не відновилася, повторіть процедуру видалення повітря.

ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ

Коли домкрат не використовується, зберігайте його в повністю опущеному стані, при цьому керуючий клапан домкрату повинен бути закритим. Періодично змащуйте всі рухомі частини домкрату консистентною змазкою.

Уникайте контакту домкрата з вологим середовищем. Якщо домкрат використовувався під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно протріть домкрат сухою тканиною і змастіть.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует работоспособность изделия в случае соблюдения всех требований, изложенных в инструкции с эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации домкрата составляет 12 месяцев с дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с механическими повреждениями;
- со следами вмешательства в конструкцию изделия;
- со следами воздействия агрессивных жидкостей;
- со следами неправильной эксплуатации, неправильного хранения или транспортировки;
- в случае отсутствия штампа организации-продавца, даты продажи и подписи.

В случае неисправности, при выполнении всех требований, ремонт(обмен) осуществляется в месте продажи.

Организация-продавец: _____

Подпись: _____ Штамп: _____

Дата продажи: _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує справність виробу у разі дотримання усіх вимог, викладених у інструкції з експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації домкрата становить 12 місяців з дня продажу.

Гарантія не розповсюджується на вироби:

- з механічними пошкодженнями;
 - з ознаками втручання в конструкцію виробу;
 - з ознаками дії агресивних рідин;
 - з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.

У випадку несправності, у разі дотримання усіх вимог, ремонт (обмін) проводиться в місці продажу.

Організація-продавець: _____

Підпис: _____ Штамп: _____

Дата продажу: _____