


Домкрат гидравлический

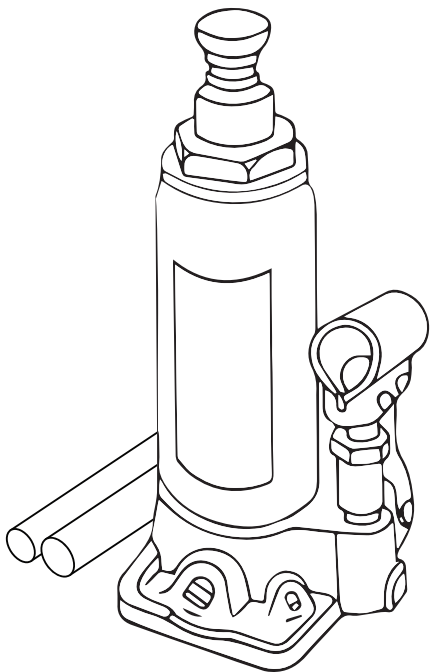

Домкрат гідравлічний

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Домкрат предназначен только для использования в целях подъема.

Домкрат должен быть размещен на ровной твердой поверхности.

При работе с домкратом, устанавливайте автомобиль так, чтобы исключить самопроизвольное смещение автомобиля, используйте противооткатные упоры и стояночный тормоз.

При работе с поднятым автомобилем используйте ремонтные опоры.

Не превышайте допустимую на домкрат нагрузку.

Перед использованием домкрата убедитесь в его работоспособности.

Не регулируйте предохранительный клапан.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подъема:

1. Наконечником ручки домкрата закройте управляющий клапан, плотно завернув его до упора по часовой стрелке.
2. Установите домкрат под автомобилем под допустимое для упора место (сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля). Если необходимо, выверните дополнительный упор (винт на домкрате), вращая его против часовой стрелки до соприкосновения с местом упора.
3. Вставьте ручку домкрата в отверстие насоса. Накачивая насос, поднимите автомобиль до нужной Вам высоты.

Для опускания:

Осторожно!!! Опускайте автомобиль медленно, вращая клапан против часовой стрелки!

1. Наконечником ручки домкрата, одетым на управляющий клапан, медленно откройте управляющий клапан. (Открывание осуществляется поворотом против часовой стрелки до начала опускания автомобиля). Не открывайте клапан более чем на один оборот!!!
2. Когда автомобиль полностью опустится, выньте домкрат, в случае если дополнительный упор (винт) был вывернут, вверните его в домкрат.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Добавление рабочей жидкости:

1. Установите домкрат в рабочее положение.
2. Опустите шток домкрата в крайнее нижнее положение.
3. Вывинтите резиновую пробку резервуара.
4. Заполните гидравлическую жидкостью (например И-20А, И-40А) до начала вытекания жидкости через отверстие. После заполнения прокачайте систему для удаления воздуха (см. Ниже).
5. Вставьте резиновую пробку.
6. Периодически смазывайте винтовые соединения.



УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Воздух, попадающий в гидравлическую жидкость, снижает эффективность домкрата. Процедура удаления воздуха предусматривает следующие действия:

1. Открыть управляющий клапан, вынуть резиновую пробку резервуара.
2. Несколько раз энергично прокачать насос домкрата.
3. Закрыть управляющий клапан, вставить пробку резервуара.

Если эффективность домкрата не восстановилась, повторить процедуру удаления воздуха.

ПРОЦЕДУРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЖАВЕНИЯ

Для хранения домкрата, держите шток и дополнительный упор (винт) в нижнем положении.

Предохраняйте домкрат от контакта с влажной средой. Если домкрат использовался под дождем или во влажной среде, после использования тщательно протрите домкрат сухой тканью и смажьте.

ВНИМАНИЕ!!! ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ДОМКРАТА, ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Домкрат призначений тільки для використання з метою підйому.

Домкрат повинен бути розміщений на рівній твердій поверхні.

При роботі з домкратом, встановлюйте автомобіль так, щоб виключити мимовільне зміщення автомобіля, використовуйте протидікатні упори і стоянкове гальмо.

При роботі з піднятим автомобілем використовуйте ремонтні упори.

Не перевищуйте допустиме навантаження на домкрат.

Перед використанням домкрата переконайтеся в його працездатності.

Не регулюйте запобіжний клапан.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Для підйому:

1. Кінцем ручки домкрата закрийте клапан, щільно затягнувши його до упору за годинниковою стрілкою.

2. Встановіть домкрат під автомобілем під допустиме для упору місце (звертає з інструкцією по експлуатації автомобіля). Якщо необхідно, викрутіть додатковий упор (гвинт на домкраті), обертаючи його проти годинникової стрілки до зіткнення з місцем упору.

3. Вставте ручку домкрата в отвір насоса. Накачуючи насос, підійміть автомобіль до потрібної Вам висоти.

Для опускання:

Обережно!!! Опускайте автомобіль повільно, обертаючи клапан проти годинникової стрілки!

1. Кінцем ручки домкрата, одягненим на керуючий клапан, повільно відкрийте керуючий клапан.

(Відкривання клапана здійснюється поворотом проти годинникової стрілки до початку опускання автомобіля) не відкривайте клапан більш ніж на один оберт!!!

2. Коли автомобіль повністю опуститься, вийміть домкрат, в разі якщо додатковий упор (гвинт) був викручений, закрутіть його в домкрат.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Додавання робочої рідини:

1. Встановіть домкрат в робоче положення.

2. Опустіть шток домкрата в крайнє нижнє положення.

3. Вийміть гумову пробку резервуара.

4. Заповніть гідравлічну рідиною (наприклад ІІ-20А, ІІ40А) до початку витікання рідини через отвір. після заповнення прокачайте систему для видалення повітря (див. нижче).

5. Вставте гумову пробку.

6. Періодично змащуйте гвинтові з'єднання.



ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ З ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ

Повітря, що потрапляє в гідравлічну рідину, знижує ефективність домкрата. Процедура видалення повітря передбачає наступні дії:

1. Відкрити керуючий клапан, вийняти гумову пробку резервуара.

2. Кілька разів інтенсивно прокачати насос домкрата.

3. Закрити керуючий клапан, вставити пробку резервуара.

Якщо ефективність домкрата не відновилася, повторити процедуру видалення повітря.

ПРОЦЕДУРА ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ ІРЖИ

Для зберігання домкрата, тримайте шток і додатковий упор (гвинт) в нижньому положенні.

Уникайте контакту домкрата з вологим середовищем. Якщо домкрат використовувався під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно протріть домкрат сухою тканиною і змастіть.

УВАГА!!! ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМКРАТА, ТІЛЬКИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует работоспособность изделия при исполнении всех требований, изложенных в инструкции с эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации домкрата составляет 12 месяцев с дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с механическими повреждениями;
- со следами вмешательства в конструкцию изделия;
- со следами воздействия агрессивных жидкостей;
- со следами неправильной эксплуатации, неправильного хранения или транспортировки;
- в случае отсутствия штампа организации-продавца, даты продажи и подписи.

В случае неисправности, при выполнении всех требований, ремонт(обмен) осуществляется в месте продажи.

Организация-продавец: _____

Подпись: _____ Штамп _____
Дата продажи: _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує працездатність виробу при дотриманні усіх вимог, викладених у інструкції з експлуатації.

Гарантийний термін експлуатації домкрату становить 12 місяців з дня продажу.

Гарантия не розповсюджується на вироби:

- з механічними пошкодженнями;
- з ознаками втручання в конструкцію виробу;
- з ознаками дії агресивних рідин;
- з ознаками неправильної експлуатації, неправильного зберігання або транспортування;
- у випадку відсутності штампа організації-продавця, дати продажу і підпису.

У випадку несправності, при виконанні всіх вимог, ремонт(обмін) проводиться в місті продажу.

Організація-продавець: _____

Підпис: _____ Штамп _____
Дата продажу: _____