

Важлива інформація

Безпека

Переконайтесь, що напруга мережі електро живлення відповідає зазначеній на ідентифікаційній наклейці, що розміщена на задній частині телевізора. Місця підключення шнура живлення даного пристрою до електричної розетки з одного боку та до пристрою з другого боку повинні бути незагромадженими та доступними для миттєвого відключення шнура живлення.

У деяких моделях світловий індикатор розташований збоку телевізора. Відсутність світла на передньому індикаторі не свідчить про повне відключення телевізору від мережі. Щоб повністю відключити телевізор, необхідно витягти мережеву вилку.

Елементи телевізора чутливі до підвищеної температури. **Максимальна температура**

зовнішнього середовища не повинна перевищувати **35 °C**. Не перекривайте вентиляційні отвори на задній частині чи з боків телевізора. Залиште достатньо простору навколо для вентиляції. Не ставте телевізор близько до будь-яких джерел підвищеної температури (каміна тощо) чи пристріїв, що створюють сильні магнітні або електричні поля.

Вологість у приміщенні, де встановлений телевізор, не повинна перевищувати **75%**. Перестановка телевізора з холодного місця на тепле може привести до появи на екрані конденсату (а також на деяких елементах всередині телевізора). Зачекайте, доки конденсат випарується, перш ніж знову вимикати телевізор.

Щоб вимкнути телевізор або перевести його в режим очікування, використовуйте кнопку **Ø** чи **POWER/Ø** на телевізорі або кнопку **Ø** на пульти дистанційного керування. Якщо ви не збираетесь **переглядати телевізор протягом тривалого часу**, вимкніть його повністю, витягнувши штепсельну вилку з електричної розетки.

Під час **грози** рекомендується відключати телевізор від електричної мережі та антени, щоб він не був уражений електричними або електромагнітними імпульсами, які можуть пошкодити його. Для цього забезпечте легкий доступ до **електричних розеток та гнізд антени** на випадок необхідності їх відключення.

Одразу відключіть телевізор, якщо відчуєте **запах гару чи диму**. Ніколи, за жодних обставин, самостійно не відкривайте телевізор, оскільки існує ризик **уроження електричним струмом**.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання; забороняється використовувати його з будь-якою іншою метою, наприклад, за межами дому або в комерційних цілях.

При пошкодженні зовнішнього гнучкого кабелю або шнура живлення, заради уникнення небезпеки ураження струмом, їх заміну має проводити виробник,

його сервісний представник або кваліфікований електрик.

Для забезпечення належної вентиляції необхідно залишати не менше 10 см вільного простору навколо телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори сторонніми предметами, наприклад, газетами, скатертинами, шторами тощо.

Оберігайте даний пристрій від потрапляння на нього рідини, а також ніколи не ставте на нього посуд із рідиною, наприклад, вази тощо.

Батареї (встановлений блок батареї або батареї) не повинні зазнавати надмірного нагріву від, наприклад, сонячного світла, вогню або чогось подібного.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, оберігайте даний пристрій від дощу або вологи.

Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Вживаючи простих профілактичних заходів, можна уникнути багатьох травм, особливо дітей, таких як:

- **ЗАВЖДИ** використовуйте шафи або підставки або способи встановлення, рекомендовані виробником телевізора.
- **ЗАВЖДИ** використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- **ЗАВЖДИ** переконайтесь, що телевізор не звисає над краєм опорних меблів.
- **ЗАВЖДИ** навчайте дітей про небезпеку піднімання на меблі дотику до телевізора або його елементів керування.
- **ЗАВЖДИ** прокладайте шнури та кабелі, підключенні до телевізора, щоб їх не можна було перечепити, потягнути чи схопити.
- **НИКОЛИ** не розміщуйте телевізор у нестійкому місці.
- **НИКОЛИ** не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових шафах), не закріплюючи ні меблі, ні телевізор на відповідній опорі.
- **НИКОЛИ** не кладіть телевізор на тканину або інші матеріали між телевізором і допоміжними меблями.
- **НИКОЛИ** не кладіть предмети, які можуть спокусити дітей підніматися, такі як іграшки та пульти дистанційного керування, на телевізор або на меблі, де розміщений телевізор.

Якщо існуючий телевізор зберігається та переміщується, слід застосувати ті ж міркування, що й вище.

Обладнання з цим символом є електричним пристроям Класу II або електричним пристроям із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не потребує безпекного підключення до заземлення. Обладнання без цього символу є електричним пристроям Класу I. Його необхідно обов'язково підключати до електричної розетки із захисним заземленням.



Для уникнення пожежі тримайте телевізор подалі від свічок або інших джерел відкритого вогню.



Цей символ вказує на наявність у пристрої високої напруги. Небезпечно торкатися бількою внутрішньої деталі пристрою.



Цей символ вказує, що запобіжник може бути у нейтральному дроті, і для вимкнення живлення провідника фази потрібно від'єднати мережу електро живлення.

Щоб уникнути поранення, телевізор потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно з інструкціями щодо його встановлення.

Щоб зменшити ризик радіочастотного опромінювання, під час використання цього пристроя знаходьтеся на відстані щонайменше 100 см від нього.

При підключення до цього виробу зовнішньої антени або кабельної системи потрібно, щоб кваліфікований електрик обов'язково заземлив цю антенну або кабельну систему для захисту від стрибків напруги та накопичення статичного заряду.

Телеекран

Телеекран, що використовується у даному виробі створений зі скла. Тому оберігайте його від падіння та ударів об інші предмети.

Телеекран є високотехнологічним виробом, що забезпечує точне відтворення зображення. Інколи на екрані можуть з'явитись білі пікселі у вигляді синьої, зеленої або червоної крапки. Це не впливає на роботу телевізору.

Догляд

Використовуйте миючий засіб для скла, щоб очистити екран, а також м'яку тканину та м'якодіючий миючий засіб для чищення інших елементів телевізора.

Важливо: використання сильних миючих засобів з використанням спирту чи абразивних матеріалів може пошкодити екран.

Регулярно протирайте від пилу задні та бокові сторони пристроя. Використання розчинників, абразивних матеріалів, чи таких, що містять спирт, може привести до пошкодження телевізора. У разі, якщо всередину пристроя потрапить сторонній предмет чи рідина, одразу відключіть його та віддайте на перевірку уповноваженому фахівцю. Ніколи не відкривайте пристрій, оскільки це може привести до ризику для вашого життя або пошкодження пристроя.

Нормативи щодо електростатичного розряду

Даний пристрій відповідає критеріям роботи щодо електростатичного розряду. Якщо через електростатичний розряд пристрій не поновить роботу в режимі з'єднання Ethernet або режимі відтворення з USB, знадобиться втручання користувача.

Сповіщення щодо функції Bluetooth

Технологія Bluetooth® (якщо вона доступна на вашому телевізорі) використовує частоту 2,4ГГц; через це точки доступу Wi-Fi, маршрутизатори або мікрохвильові печі при наближенні до них можуть спричиняти перешкоди потокові передачі звуку по Bluetooth. Якщо у вас виникли перешкоди в аудіоприйманні, тоді вам слід перезапустити пристрій Bluetooth та знайти частоту з меншими перешкодами. Якщо перешкоди не зникають, тоді вам слід переміститись ближче до телевізора або збільшити відстань між телевізором та джерелом перешкод. Ідентифікатор офіційної заяви Bluetooth: D056959

Підвішування телевізора на стіну

Попередження: Ця операція вимагає принаймні двох людей, залежно від розміру вашого телевізора.

Для безпечноного встановлення дотримуйтесь таких зауважень щодо безпеки:

- Перевірте, чи стіна може витримати вагу телевізора та системи настінного кріплення.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням. На окремих моделях перш ніж починати монтаж на стіні слід обов'язково нагвинтити шестигранні втулки VESA (та гвинти) для настінного кріплення, що входять в комплект, на задню сторону і кронштейну.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням.
- Переконайтесь, що використовуються гвинти, що підходять для матеріалу стіни.
- Переконайтесь, що телевізійні кабелі розміщені так, що об них не можна спіткнутися.

Також необхідно дотримуватись усіх інших інструкцій щодо безпеки, що стосуються телевізора.

Посібник з експлуатації загальних функцій

Функції, описані у цьому посібнику, присутні у всіх моделях. Деякі функції можуть бути недоступними на вашому телевізорі та/або ваш телевізор може мати функції, не описані у даному посібнику. Малюнки, наведені у цьому посібнику, можуть відрізнятись від дійсного виробу. Див. дійсний виріб.

Оновлення пристроя

Як правило, деякі пристрой оновлюються щокварталу, але не завжди настільки конкретно. Деякі пристрой, особливо ті, що надійшли у продаж більше трьох років тому, будуть оновлюватися лише у разі виявлення та виправлення серйозних вразливостей.

Інформація для Користувачів щодо утилізації старого обладнання та батарейок**[Європейський Союз]**

Вироби

**Pb****Акумулятор
Повідомлення:**

Значок Pb під символом акумулятора означає, що даний акумулятор містить свинець.

Ці символи означають, що дане електричне або електронне обладнання та акумулятор із цим символом, забороняється утилізувати після закінчення терміну їх використання як звичайні побутові відходи. Натомість ці вироби потрібно здати у відповідні пункти збору електричного обладнання, електронного обладнання і акумуляторів для належної обробки, відновлення та переробки згідно з вашим місцевим законодавством та Директивою 2012/19/EU, 2006/66/EC і 2008/12/EC.

Завдяки правильній утилізації цих виробів ви зробите свій внесок у збереження природних ресурсів і допоможете уникнути можливого негативного впливу на довкілля і здоров'я людей, що може бути спричинений внаслідок неправильної утилізації цих виробів.

За детальною інформацією щодо пунктів збору та переробки цих виробів звертайтеся у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.

Згідно з національним законодавством за неправильну утилізацію відходів можуть накладатись покарання та штрафи.

[Комерційні користувачі]

Якщо ви хочете утилізувати даний виріб, зверніться до вашого дилера та перечитайте постанови та умови гарантійної угоди.

[Інші країни за межами Європейського Союзу]

Ці символи дійсні тільки у Європейському Союзі. Якщо ви хочете утилізувати ці пристрої, будь ласка, утилізуйте їх згідно з діючим національним законодавством або іншими правилами щодо утилізації старого електричного обладнання та акумуляторів, що діють у вашій країні.

Декларація про відповідність

Цим компанія TCL заявляє, що радіообладнання типу "Телевізор" відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: www.tcl.com. Оберіть назву моделі та переїдіть до розділу ЗАВАНТАЖИТИ.

Цифрові дані та малюнки у цьому Посібнику користувача наведені тільки для довідки і можуть відрізнятись від дійсних даних та дійсного вигляду виробу. Дизайн та характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.

Зміст

Важлива інформація	1	Використання EPG (Електронного Телегіда) ...	13
Розділ 1 - З'єднання		Функція Bluetooth	13
Під'єднайте живлення та антenu 5		Функція швидкого старту	14
Під'єднайте програвач дисків Blu-ray, ігрову HD-консоль, HD-відеокамеру, навушники, CI-модуль 5		Пробудження через мережеве з'єднання.....	14
Під'єднайтесь до Інтернету 6		Скинути до заводських налаштувань за замовчуванням	14
		Використання голосового керування телевізором «вільні руки»	15
Розділ 2 - Початок роботи		Розділ 5 - інша інформація	
Ексклюзивний пульт дистанційного керування (ДК)	7	Пароль у розділі «Батьківський Контроль»	16
Встановлення батарейок	8	Усушення несправностей	16
Вмикання та вимикання телевізора	9		
Початкове налаштування	9		
Розділ 3 - Основні функції телевізора			
Вибір каналів	10		
Перегляд підключених пристройів	10		
Регулювання гучності	10		
Перехід на домашню сторінку Smart TV	10		
Використання меню налаштувань	10		
Розділ 4 - Розширені функції телевізора			
Встановлення каналів	11		
Загальний інтерфейс	11		
Використання модуля загального інтерфейсу	11		
Доступ до функцій загального інтерфейсу	11		
Використання субтитрів	11		
Увімкнення/вимкнення субтитрів	12		
Активація мов субтитрів на цифрових телеканалах	12		
Вибір типу субтитрів на цифрових телеканалах	12		
Використання телетексту	12		
Вибір мови сторінки декодування	12		
Мова цифрового телетексту	12		
Керування зовнішніми пристроями (CEC - Consumer Electronics Control)	12		
Увімкнення або вимкнення функції CEC	12		
Функція автоматичного увімкнення живлення	12		
Функція автоматичного режиму очікування	12		
HbbTV	13		
Вибір HbbTV	13		
Деактивація HbbTV	13		

Розділ 1 - З'єднання


Українська

Під'єднайте живлення та антenu


Для ввімкнення телевізора після під'єднання шнура живлення натисніть **>Main Power** або **POWER/Standby**.

Примітки.

- Розташування гнізда живлення залежить від моделі телевізора.
- перед під'єднанням пристройів вимкніть шнур живлення.

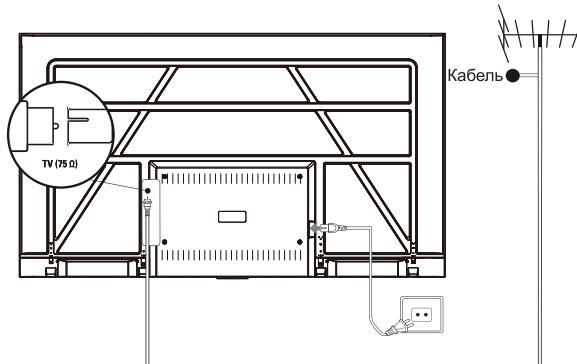


Під'єднайте програвач дисків Blu-ray, ігрову HD-консоль, HD-відеокамеру, навушники, CI-модуль

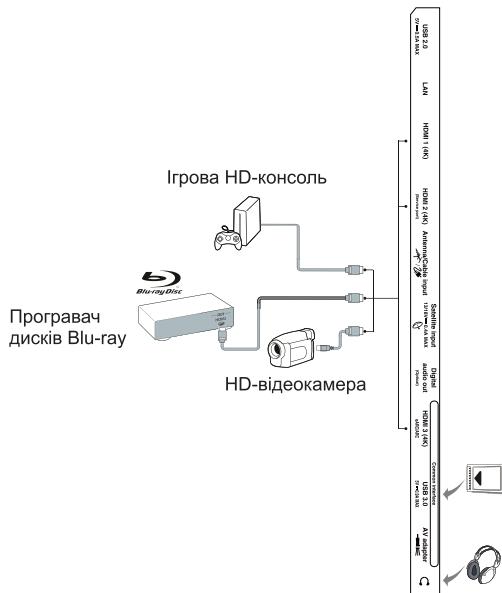

Під'єднайтеся до Інтернету

Примітка: Нижче викладена інструкція є лише зразком під'єднання вашого телевізора до дротової чи бездротової мережі. Способ з'єднання може відрізнятися від поданого залежно від вашої дійсної конфігурації мережі. Якщо у вас виникнуть питання щодо вашої домашньої мережі, звертайтесь до свого Інтернет-провайдера.

Дротове з'єднання

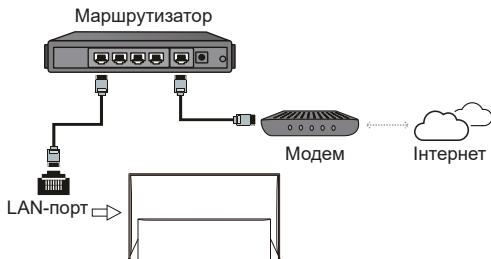

Бездротове з'єднання



Налаштування мережі:

- Натисніть на пульті дистанційного керування, щоб відобразити меню панелі приладів.
- Виберіть **Settings** (Налаштування) та натисніть **OK**, щоб увійти в меню налаштувань.
- За допомогою кнопок / виберіть **Network and Internet** (Мережа та Інтернет), натисніть **OK**, щоб увійти до вкладеного меню, і дотримуйтесь інструкцій на екран для налаштування мережі.

Примітки:


- У вашого телевізора може не бути всіх роз'ємів, вказаних на малюнку вгорі. Кількість USB і HDMI-портів залежить від моделі телевізора.
- Розташування кнопок та роз'ємів залежить від моделі телевізора.
- USB-роз'єми призначенні для передачі даних із USB-носіїв та, за потреби, для під'єднання відповідних USB-пристроїв.
- Усі USB-пристрої слід безпосередньо під'єднувати до телевізора без подовжувачів мережевого кабелю. Якщо ж без подовжувача не обйтися, слід використовувати подовжувач довжиною щонайбільше 50 см. Довші подовжувачі повинні мати феритовий фільтр.
- Функція eARC/ARC (реверсивний звуковий канал) підтримується тільки на HDMI-роз'ємі з ідентифікацією eARC/ARC. Щоб скористатися функцією eARC/ARC, спочатку увімкніть функцію CEC, як зазначено у розділі CEC.
- Для уникнення можливих перешкод слід використовувати високоякісний, добре захищений, екронований HDMI-кабель.
- Використовуйте навушники з роз'ємом TRS 3,5 мм. Надмірний звуковий тиск від навушників може спричинити втрату слуху.

Розділ 2 - Початок роботи

Українська

Ексклюзивний пульт дистанційного керування (ДК)

Більшість функцій телевізора доступні через меню, що з'являються на екрані. Пульт ДК, що входить до комплекту, можна використовувати для навігації у меню та встановлення всіх загальних налаштувань.

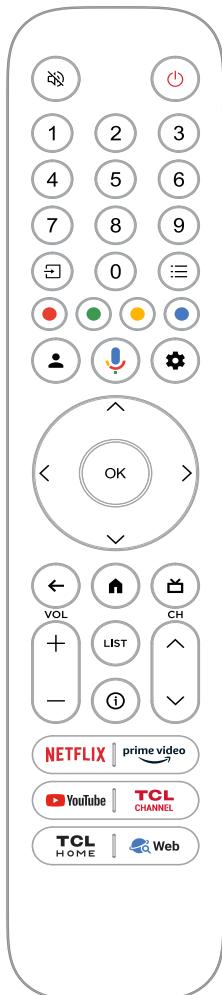


- 🔇 Вимкнути та знову увімкнути звук.
- ⌚ Режим очікування / вихід з режиму очікування.
- Numeric buttons** Ввести номери каналів або цифру.
- ▢ Вибрати джерело вхідного сигналу.
- ⋮ Відобразити панель Швидких Налаштувань.
- Colour buttons** Вибрати завдання чи сторінки Телетексту; використовується з функцією HbbTV.
- 👤 Перейти до Центру Користувачів.
- 🎙 Натисніть кнопку **Google Assistant** на пульті ДК, щоб поговорити з Google Assistant. (*Доступно лише в режимі Google TV і за умови нормального підключення до мережі.*)
- ⚙️ Відобразити меню інформаційної панелі.
- ↖/↙/↖/↙ Кнопки напрямків навігації.
- 🆗 Підтвердити введені дані або вибір. (Доступно для відображення списку каналів у режимі ТБ.)
- ⬅️ Повернутися до попереднього меню або вийти з програмами.
- 🏡 Перейти на домашню сторінку Smart TV.
- 📺 Перейти до електронного телегіду (доступно лише для цифрових каналів). Або перейти до електронного телегіду цифрового ТБ. (Доступно лише в режимі Google TV.)
- VOL+ / -** Керувати гучністю.
- LIST** Перейти до списку каналів цифрового ТБ.
- *📺 Перейти до сервісу freeview Play.
- ⓘ Відобразити інформацію про програму, якщо вона доступна.
- CH↖/↙ Змінити канали.
- NETFLIX** Перейти до Netflix, якщо сервіс доступний.
- prime video** Перейти до Prime Video, якщо сервіс доступний.
- Youtube** Перейти до YouTube, якщо сервіс доступний.
- TCL CHANNEL** Перейти до каналу TCL.
- TCL HOME** Перейти у додаток TCL Home.
- Web** Перейти у браузер TCL BrowseHere.

Примітки:

- Цей пульт ДК доступний лише для деяких моделей. Тип ДК може бути змінено без попередження.
- Кнопки додатку можуть відрізнятися залежно від моделі. Кнопка додатку використовується для доступу до відповідної програми.
- Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб під'єднати пульт ДК до телевізора під час першого натискання кнопки **Google Assistant**.
- Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристроя та торгова марка Google LLC.
- Google Assistant недоступний певними мовами та в деяких країнах.

Встановлення батарейок

1. Натисніть на задню кришку і відкрийте її, як показано на малюнку.
2. Вставте дві батарейки AA згідно з полярністю, зазначеною на корпусі батарейок.
3. Вставте задню кришку назад, як показано на малюнку.

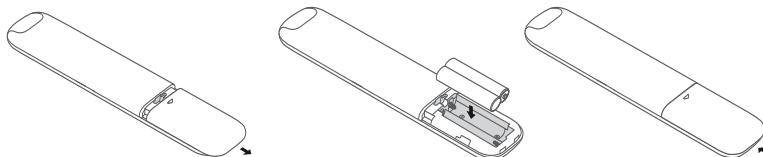

ОБЕРЕЖНІСТЬ: Ризик пожежі або вибуху, якщо батарею замінити на батарею неналежного типу.

Важливо:

Батарейки не повинні зазнавати надмірного нагріву, наприклад, від сонячного світла, вогню або інших джерел тепла. Вийміть батарейки, якщо пульт ДУ не використовуватиметься впродовж тривалого часу. Залишені в обладнанні батарейки можуть протекти внаслідок корозії, що спричинить пошкодження обладнання та приведе до втрати гарантії.


Для захисту довкілля утилізуйте використані батарейки у місцевих пунктах переробки. Утилізуйте використані батарейки згідно з інструкцією.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При заміні батарейок на батарейки неправильного типу існує ризик вибуху. Замінуйте тільки на батарейки такого ж або еквівалентного типу, рекомендованого виробником обладнання.

Якщо заряд батарейок у пульти ДУ вичерпано, можна скористатися кнопкою на телевізорі.

Щоб увімкнути телевізор, що перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку \odot на телевізорі.

Коли телевізор увімкнено, натисніть кнопку \odot на телевізорі, щоб відкрити багатофункціональне. Докладніше про використання багатофункціонального меню можна дізнатися з малюнку внизу.



- Натисніть кнопку \odot , щоб виділити наступну функцію.
- Натисніть та утримуйте кнопку \odot більше 2 секунд, щоб підтвердити вибір.

Примітка: Розташування кнопки \odot на телевізорі можна дізнатися з короткого посібника користувача.

Вимикання та вимикання телевізора

1. При під'єданні шнура живлення телевізор увімкнеться або увійде в режим очікування. Якщо телевізор знаходитьться в режимі очікування, натисніть кнопку \odot чи **POWER**/ \odot на телевізорі, або \odot на пульти ДУ.
2. Щоб перевести телевізор у режим очікування, натисніть на пульти кнопку \odot . Телевізор залишається під'єднаним, але споживає мінімум електроенергії.
3. Щоб вимкнути телевізор, витягніть шнур живлення з розетки.

Примітка: Для економії енергії та захисту навколошнього середовища деякі моделі розроблені з релеєними вимикачами. Коли телевізор включається або вимикається, нормально чути звук реле.

Початкове налаштування

Коли ви вмикаете телевізор вперше, на екрані з'являється привітальна сторінка **Welcome** (Вітаємо) з інструкціями щодо початкового налаштування пристрою. Ці інструкції допоможуть вам успішно завершити процес налаштування: обрати мову, під'єднатися до мережі, здійснити пошук каналів тощо. На кожному етапі налаштування ви можете зробити вибір або пропустити опцію. Навіть якщо ви пропускаєте якийсь етап, ви можете повернутися до нього пізніше і виконати його з меню налаштувань.

Примітка: Якщо функція пошуку каналів виводить тільки аналогові канали, причиною може бути погана телетрансляція, і це не покривається гарантією виробника. Виробники не відповідають за відсутність або недостатність якості телетрансляції в деяких регіонах.

Розділ 3 - Основні функції телевізора

Вибір каналів

Використання кнопок Navigation Direction (Напрямку навігації): натискайте \wedge / \vee на пульти ДК, щоб прокручувати канали.

За допомогою кнопки OK: натисніть кнопку OK, щоб відобразити список каналів, і натисніть \wedge / \vee / $</>$ і OK, щоб вибрати канали.

За допомогою кнопок CH \wedge / \vee : натискайте кнопки CH \wedge / \vee на пульти ДК, щоб прокручувати канали.

За допомогою кнопки LIST (СПИСОК): натисніть кнопку LIST (СПИСОК) на пульти ДК, щоб відобразити список каналів, і натисніть \wedge / \vee / $</>$ і OK, щоб вибрати канали.

Перегляд підключених пристроїв

Натисніть \square на пульти ДК, щоб відобразити список джерел. Натисніть $</>$, щоб вибрати телевізор або інші джерела вхідного сигналу, і натисніть OK для підтвердження.

Регулювання гучності

Керування гучністю: натискайте кнопки VOL + / — на пульти ДК, щоб збільшити або зменшити гучність.

Вимкнення звуку: натисніть \times кнопку, щоб тимчасово вимкнути звук. Натисніть цю кнопку ще раз або кнопку VOL+, щоб відновити звук.

Перехід на домашню сторінку Smart TV

Дозволяє користуватися інтернет-додатками (Apps) і спеціально адаптованими інтернет-сайтами, а також виконувати налаштування системи для телевізора. Ви можете здійснювати керування за допомогою пульта ДК телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перед використанням додатків Smart TV налаштуйте параметри мережі.
- Залежно від стану мережі можуть виникати затримки відповіді та/або переривання.
- Якщо у вас виникли проблеми з використанням додатку, зверніться до постачальника контенту.
- Відповідно до обставин на боці постачальника контенту, підтримка оновлення додатку або самого додатку може бути припинена.
- Залежно від законодавства вашої країни деякі додатки можуть мати обмежений сервіс або не підтримуються.
- Постачальник послуг може вносити зміни у вміст додатку без попереднього повідомлення.

- Натисніть \square на пульти ДК, щоб відобразити домашню сторінку Smart TV.
- Натисніть \wedge / \vee / $</>$ і OK, щоб увійти в бажані додатки, функції або налаштування.
- Натисніть \leftarrow щоб повернутися на головну сторінку.

Примітка: Оскільки з'єднання з інтернетом потребує часу, рекомендуємо засекати кілька хвиль після активізації телевізора з режиму очікування, щоб скористатися функцією Smart TV.

Використання меню налаштувань

Дозволяє регулювати налаштування телевізора, наприклад зображення та звук.

- Натисніть \square на пульти ДК, щоб відобразити меню інформаційної панелі.
- Виберіть **Settings** (Налаштування) та натисніть OK, щоб увійти в меню налаштувань.
- У підменю натисніть \wedge / \vee , щоб вибрати параметри меню, потім натисніть OK / $</>$, щоб увійти до списку параметрів або відповідного підменю, або натисніть OK, щоб увімкнути чи вимкнути, або натисніть $</>$, щоб встановити налаштування.
- Натисніть \leftarrow щоб повернутися до попереднього меню.

Розділ 4 - Розширені функції телевізора

Українська

Встановлення каналів

У цьому розділі описано, як автоматично шукати та зберігати канали. Це можна зробити в будь-якому з наведених нижче випадків.

- ви пропустили крок встановлення каналу під час початкового налаштування;
- вам повідомляється, що в режимі ТБ каналі відсутні;
- ви хочете оновити каналі.

1. У режимі ТБ натисніть на пульті ДК та виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Налаштування > Канали та вхідні дані > Канал > Пошук каналів). Натисніть **OK**, щоб почати.
2. Телевізор встановлює та впорядковує каналі відповідно до вашої країни чи регіону. Натисніть / , щоб вибрати **Country/Region** (Країну/Регіон), і натисніть **OK**, щоб почати. Введіть пароль, який ви установили в меню **Settings > System > Lock** (Налаштування > Система > Блокування). Натисніть / , щоб вибрати країну або регіон, і натисніть **OK** для підтвердження.
3. Натисніть / , щоб вибрати **Automatic search** (Автоматичний пошук), і натисніть **OK**, щоб почати.
4. Натисніть / , щоб вибрати **Tuner mode** (Режим тюнера), і натисніть , щоб вибрати **Cable** (Кабельне), **Antenna** (Антена) або **Satellite** (Супутник). (*Примітка: Вибір Satellite (Супутник) доступний лише в окремих моделях.*)
5. Натисніть / , щоб вибрати інші параметри для налаштування.
6. Після завершення налаштування натисніть , щоб вибрати **Search** (Пошук), і натисніть **OK**, щоб почати сканування каналів.
7. Пошук каналів може зайняти кілька хвилин. Після автоматичного пошуку каналі розташовуються в заданому порядку. Якщо ви хочете відрегулювати список каналів, натисніть на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Налаштування > Канали та вхідні дані > Канал > Редагувати канали) і натисніть **OK**, щоб почати.

Примітка: Опція **упоряднника каналів** недоступна, якщо для **Tuner mode** (Режим тюнера) встановлено значення **Antenna** (Антена), а для параметра **Country/Region** (Країна/Регіон) встановлено значення **Великобританія**.

Загальний інтерфейс

Закодовані канали цифрового телебачення можна розкодувати за допомогою модуля загального інтерфейсу та карти, наданої оператором послуг цифрового телебачення.

Модуль загального інтерфейсу надає можливість користування кількома цифровими послугами залежно від оператора та обраних вами послуг (наприклад, платне телебачення). Для отримання додаткової інформації щодо послуг та умов користування ними зверніться до оператора цифрового телебачення.

Використання модуля загального інтерфейсу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж вставляти модуль загального інтерфейсу, вимкніть телевізор. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче. Неправильне встановлення модуля загального інтерфейсу може пошкодити як сам модуль, так і телевізор.

1. Згідно з вказівками, зазначеними на модулі загального інтерфейсу, обережно встановіть його у роз'єм загального інтерфейсу на телевізорі.
2. Проштовхніть модуль всередину до упору.
3. Увімкніть телевізор і дочекайтесь активації функції загального інтерфейсу. Це може зайняти кілька хвилин.

Примітка: Не вимайте модуль загального інтерфейсу з роз'єму. Видалення модуля призведе до деактивації цифрових послуг.

Доступ до функцій загального інтерфейсу

Щойно модуль загального інтерфейсу встановлено та активовано, натисніть на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Налаштування > Канали та вхідні дані > Канал > Загальний інтерфейс) і натисніть **OK** для входу.

Цей пункт меню доступний, лише якщо модуль загального інтерфейсу правильно вставлено та активовано. Екранні додатки та контент надаються оператором цифрового телебачення.

Використання субтитрів

Субтитри можна увімкнути для кожного телеканалу. Субтитри транслюються за допомогою телетексту або цифрового мовлення DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. У цифровому мовленні підтримується додаткова можливість вибору бажаної мови субтитрів.

Увімкнення/вимкнення субтитрів

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Налаштування > Канали та входні дані > Канал > Субтитри) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Виберіть параметр **Subtitle** (Субтитри) та натисніть **OK**, щоб увімкнути або вимкнути субтитри.
3. Натисніть  щоб повернутися до попереднього меню.

Активування мов субтитрів на цифрових телеканалах

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Налаштування > Канали та входні дані > Канал > Субтитри > Перша мова цифрових субтитрів) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Натисніть  /  для вибору мови субтитрів як бажаної, а потім **OK** для підтвердження.
3. Натисніть  /  для вибору **Digital subtitle language 2nd** (Другої мови цифрових субтитрів), а потім **OK / >** для входу.
4. Натисніть  /  щоб вибрати додаткову мову субтитрів, а потім **OK** для підтвердження.
5. Натисніть  щоб повернутися до попереднього меню.

Вибір типу субтитрів на цифрових телеканалах

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Налаштування > Канали та входні дані > Канал > Субтитри > Тип субтитрів) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Натисніть  /  для вибору типу субтитрів, а потім **OK** для підтвердження. Щоб відображати субтитри обраною мовою для людей з **Hearing impaired** (вадами слуху), можна вибрати опцію **Hearing impaired** (3 порушенням слуху).
3. Натисніть  щоб повернутися до попереднього меню.

Використання телетексту

Вибір мови сторінки декодування

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Налаштування > Канали та входні дані > Канал > Телетекст > Мова сторінки декодування) і натисніть **OK / >** для входу.

2. Натисніть  /  для вибору відповідного типу мови, якою відображатиметься телетекст, і натисніть **OK** для підтвердження.
3. Натисніть  щоб повернутися до попереднього меню.

Мова цифрового телетексту

На цифрових телеканалах, залежно від мовника, ви можете користуватися послугою з кількома початковими сторінками телетексту різними мовами. Ця функція дозволяє вибрати доступну мову як основну для різних початкових сторінок телетексту.

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Налаштування > Канали та входні дані > Канал > Телетекст > Мова цифрового телетексту) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Натисніть  /  для вибору мови, потім **OK** для підтвердження.
3. Натисніть  щоб повернутися до попереднього меню.

Керування зовнішніми пристроями (CEC - Consumer Electronics Control)

Використовуйте цю функцію для пошуку пристройів CEC, під'єднаних до роз'ємів HDMI на телевізорі, і одним дотиком вмикайте режими відтворення та очікування між цими пристроями.

Увімкнення або вимкнення функції CEC

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Налаштування > Канали та входні дані > Вхідні дані > Керування зовнішніми пристроями (CEC)) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Виберіть параметр **HDMI Control** (Керування HDMI) і натисніть **OK**, щоб увімкнути чи вимкнути.
3. Натисніть  щоб повернутися до попереднього меню.

Функція автоматичного увімкнення живлення

Дозволяє телевізору автоматично вмикатися при включені пристрою CEC (наприклад, DVD) за допомогою власного пульта ДК. Натисніть **OK**, щоб увімкнути цю функцію.

Функція автоматичного режиму очікування

Дозволяє всім пристроям CEC автоматично переходити в режим очікування при вимкненні

телевізора за допомогою телевізійного пульта ДК. Натисніть **OK**, щоб увімкнути цю функцію.

Примітка: Функції CEC залежать від під'єднаних пристройів, і деякі пристройі можуть не працювати належним чином при підключення до цього телевізора. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до посібника користувача або до виробника пристройів, з якими виникли проблеми.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) – це послуга, яку пропонують певні мовники та яка доступна лише на окремих цифрових телеканалах. HbbTV транслює інтерактивне телебачення через широкосмуговий інтернет. Ці інтерактивні функції додаються до звичайних цифрових програм і збагачують їх. Вони також включають такі послуги, як цифровий телетекст, електронний програмний довідник, ігри, голосування, спеціальну інформацію щодо поточної програми, інтерактивну рекламу, інформаційні журнали, телебачення «услід за ефіром» тощо.

Щоб скористатися HbbTV, переконайтесь, що ваш телевізор під'єднаний до Інтернету, а функцію HbbTV увімкнено.

Примітки:

- Послуги HbbTV залежать від станції телемовлення або країни та можуть бути недоступні у вашому регіоні.
- Функція HbbTV не дає можливості завантажувати файли на телевізор.
- Додаток HbbTV може бути тимчасово недоступним через роботу постачальника додатку чи проблеми з трансляцією.
- Для доступу до додатків HbbTV необхідно під'єднати телевізор до Інтернету через широкосмугове з'єднання. Додатки HbbTV можуть не працювати належним чином у разі проблем, пов'язаних з мережею.

Виберіть HbbTV

1. Натисніть **¤** на пульти ДК, виберіть **Settings > System > HbbTV settings** (Налаштування > Система > Налаштування HbbTV) і натисніть **OK / >** Виберіть параметр **HbbTV** і натисніть **OK**, щоб увімкнути його.
2. При переміканні на цифровий телеканал, який підтримує функцію HbbTV, вас буде повідомлено про це за допомогою позначки на екрані (зазвичай це червона кнопка, але можуть використовуватись кнопки інших кольорів).

Натисніть кнопку зазначеного кольору, щоб відкрити інтерактивні сторінки.

3. Використовуйте **↖ / ↘ / ⌛ / ⌚** та кольорові кнопки для навігації сторінок HbbTV і натисніть **OK** для підтвердження.

Деактивування HbbTV

Щоб уникнути перешкод, що можуть бути спричинені тестами трансляції HbbTV, функцію HbbTV можна вимкнути:

1. Натисніть **¤** на пульти ДК, виберіть **Settings > System > HbbTV settings** (Налаштування > Система > Налаштування HbbTV) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Виберіть опцію **HbbTV** і натисніть **OK**, щоб вимкнути її та відключити.

Використання EPG (Електронного Телегіда)

EPG – це екранний довідник, який відображає заплановані програми цифрового телебачення. Ви можете перемікати, вибирати та переглядати програми.

1. Натисніть **¤** на пульти ДК, виберіть **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Налаштування > Канали та входи > Канал > EPG) і натисніть **OK** для входу, або натисніть **¤** на пульти ДК (якщо доступно). З'явиться меню **Programme Guide** (телегіда), яке дозволяє отримати інформацію про поточну або наступну програму, що транслюється на кожному каналі. Переміщуйтесь між різними програмами за допомогою кнопок **↖ / ↘ / ⌛ / ⌚** на пульти ДК.
2. Використовуйте відповідні кнопки, показані ліворуч на екрані, для перегляду телегіда.
 - **Фільтр:** Фільтр телегіда для програм цифрового телебачення.
 - Переміщуйтесь між різними типами за допомогою кнопок **↖ / ↘** на пульти ДК.
 - Виберіть один або кілька типів, які потрібно виділити зі списку типів, і натисніть **OK**, щоб вибрати або скасувати вибір. Після вибору ліворуч від типу з'явиться позначка.
 - **Розклад телепрограм:** Натисніть кнопку **OK** для входу, а потім виберіть **Schedule reminder** (Запланувати нагадування), щоб установити Канал, Дату, Час Нагадування та Повтор.
3. Натисніть **←**, щоб повернутися до попереднього меню.

Функція Bluetooth

(* недоступно для деяких моделей)

Bluetooth® — це стандарт бездротової технології для обміну даними на короткій відстані між

пристроями Bluetooth. Через телевізор можна підключити аудіопристрій Bluetooth, мишу або клавіатуру.

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Remotes and accessories** (Налаштування > Пульти ДК) та аксесуари і натисніть **OK / >** для входу.
2. Виберіть **Pair accessory** (під'єднати аксесуар) і натисніть **OK** для входу. Телевізор автоматично шукатиме пристрій Bluetooth поблизу. Виберіть доступний пристрій, натисніть **OK** і дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб підключити його.

Примітка: Технологія Bluetooth (якщо доступна у вашому телевізорі) використовує частоту 2,4 ГГц, тому безпосередня близькість до точок доступу Wi-Fi, маршрутизаторів або мікрохвильових печей може заважати потоковому передаванню аудіо через Bluetooth. Якщо ви зіткнулися з перебоями в прийомі аудіо, вам слід перевірити життєздатність пристрій Bluetooth для виявлення частоти з меншими перешкодами. Якщо проблеми залишаються, потрібно підійти ближче до телевізора або збільшити відстань між телевізором і джерелом перешкод.

Словесне позначення і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків корпорацією TTE ліцензоване. Інші торгові марки та торгові назви належать їх власникам.

Функція швидкого старту

Вона дає змогу швидше вимикати телевізор із режиму очікування, ніж без її використання, але також збільшує споживання енергії в режимі очікування.

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Налаштування > Система > Живлення та споживання енергії > Швидкий старт) і натисніть **OK / >** для входу.
2. Виберіть параметр **Quick start** (Швидкий старт) і натисніть **OK**, щоб увімкнути або вимкнути його.
3. Натисніть  , щоб повернутися до попереднього меню.

Пробудження через мережеве з'єднання

Ця функція дозволяє увімкнути телевізор із режиму очікування через мережу. Щоб скористатися цією функцією, переконайтесь, що:

1. Ваш телевізор підключено до надійної бездротової домашньої мережі.
2. Вибраний пристрій керування, наприклад смартфон, під'єднано до тієї ж бездротової мережі, що й телевізор.
3. На пристрій керування встановлено програму, яка підтримує функцію мережевого пробудження, наприклад, YouTube.
4. У режимі Google TV натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Налаштування > Мережа та Інтернет > Режим очікування мережі) і натисніть **OK**, щоб увімкнути його.

Коли телевізор перебуває в режимі очікування в мережі, ви можете скористатися програмою, щоб віддалено розбудити телевізор.

Примітки:

- Ця функція вимикається, якщо натиснути й утримувати кнопку  на пульті ДК та підтвердити вимкнення телевізора.
- Перш ніж використовувати функцію мережевого пробудження, переконайтесь, що функція **Quick start** (Швидкий старт) увімкнена.
- Ця функція може бути недоступна для певних моделей.
- Ця функція доступна лише в режимі Google TV.

Скинути до заводських налаштувань за замовчуванням

Дозволяє скинути TV до заводських налаштувань за замовчуванням.

1. Натисніть  на пульті ДК, виберіть **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Налаштування > Система > Про програму > Скинути > Скидання до заводських налаштувань) і натисніть **OK** для входу.
2. Виберіть опцію **Factory reset** (Скидання до заводських налаштувань) та натисніть **OK** для входу. Потім виберіть **Delete everything** (Видалити все) та натисніть **OK** для підтвердження.
3. Введіть встановлений пароль або PIN-код згідно з підказкою на екрані.
4. Натисніть **OK** і натисніть **OK**, щоб підтвердити.
5. З'явиться екран **Welcome** (Привітання). Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі **Initial setup** (Початкове налаштування).

Використання голосового керування телевізором «вільні руки»

Перш ніж використовувати голосове управління телевізором «вільні руки», підключіть телевізор до мережі та переконайтесь, що він може спочатку отримати доступ до веб-сайту Google. Потім виконайте наведені нижче дії, щоб отримати доступ.

1. Увімкніть вбудований перемикач MIC (будь ласка, зверніться до Короткого посібника, щоб знайти перемикач MIC на телевізорі), щоб увімкнути, перш ніж використовувати цю функцію.
2. У режимі Google TV натисніть  на пульті ДК.
3. Виберіть "Yes, I'm in (Так, я в)".
4. Скажіть "OK Google" або "Hey Google", щоб активувати його.

Примітки:

- Це голосове управління TV «вільні руки» доступне тільки для обраних моделей. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до місцевого дилера.
- Тихе оточення необхідне для кращої роботи при його використанні. Рекомендована відстань для використання голосового управління TV «вільні руки» знаходитьться в межах 2 метрів перед ним.
- Вимкніть вбудований перемикач MIC, якщо ви не збираєтесь його використовувати.
- Доступність голосового управління TV «вільні руки» залежить від вашого регіону/країни/мови.
- В меню **Settings > System > Power and energy** (Налаштування > Система > Живлення та споживання енергії) увімкніть **Quick start** (Швидкий старт) і **Screenless service** (службу Screenless), щоб насолоджуватися голосовим керуванням у режимі очікування телевізора.
- Споживання енергії в режимі очікування збільшиться, оскільки вбудований MIC завжди слухає, коли ввімкнено Google Assistant або голосове управління з вбудованим MIC.
- Ця функція доступна лише в режимі Google TV.

Розділ 5 - інша інформація

Пароль у розділі «Батьківський Контроль»

- Встановіть пароль у меню **Settings > System > Lock** (Налаштування > Система > Блокування).
- Суперпароль — 0423. Якщо ви забули свій код, введіть суперпароль, щоб замінити всі наявні коди.

Усуення несправностей

Перевірте наступний список перед тим, як звернутиесь за обслуговуванням.

Відсутнє зображення або звук.

- Переконайтесь, чи шнур живлення належно підключений до електричної розетки.
- Переконайтесь, чи правильно встановлений тип джерела.
- Переконайтесь, чи належно підключена антена.
- Переконайтесь, чи гучність не встановлена на мінімальне значення і чи звук не встановлений на приглушення.
- Переконайтесь, чи належно підключені навушники.
- Телевізор може приймати сигнал відмінний від сигналу трансляційних телестанцій.

Зображення не чітке.

- Переконайтесь, що кабельна антена підключена належним чином.
- Перевірте, чи належна якість отриманого телевізійного сигналу.
- Погрішенння якості зображення може відбуватись внаслідок одночасного підключення VHS-камери, відеокамери або інших периферійних пристрій. Вимкніть один із периферійних пристрій.
- Ефекти опеолу або подвоєння зображення можуть спричинювати перешкоди, що знаходяться навпроти антени, наприклад, високі будівлі або пагорби. Використання направленої антени може покращити якість зображення.
- Горизонтальні лінії з крапочками, що відображаються на зображеннях, можуть виникати внаслідок електричних перешкод, наприклад, від фена для волосся, від розміщених неподалік неонових ламп тощо. Вимкніть їх або перемістить їх подалі від телевізора.

Зображення надто темне, надто світле або забарвлене.

- Перевірте налаштування кольору.
- Перевірте настройку яскравості.
- Перевірте функцію різкості.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перевірте батарейки у пульті дистанційного керування.

• Переконайтесь, чи не потрапляє на об'єктив дистанційного датчика сильне флуоресцентне світло.

• Спробуйте почистити об'єктив датчика дистанційного керування на телевізорі м'якою тканиною.

Якщо вищенаведені поради не вирішили технічну проблему, ознайомтеся із інформацією щодо технічного обслуговування, наведеною у гарантійному талоні.

Умови використання

Температура 5 - 35°C

Вологість 20 - 75% (без утворення конденсату)

Умови зберігання

Температура -15 - 45°C

Вологість 10 - 90% (без утворення конденсату)

Інформація щодо радіопередавачів

- Частотний діапазон передавача Bluetooth®: 2402 - 2480МГц
- Потужність передавача Bluetooth®: 6дБм (+/-4дБ)
- Частотний діапазон передавача Wi-Fi 2,4ГГц: 2412 - 2472МГц
- Потужність передавача Wi-Fi 2,4ГГц: 14дБм (+/-2дБ)
- Частотний діапазон перевача Wi-Fi 5ГГц:
 - Смуга 1: 5150 – 5250МГц
 - Смуга 2: 5250 – 5350МГц
 - Смуга 3: 5470 – 5725МГц
 - Смуга 4: 5725 – 5850МГц
- Потужність передавача Wi-Fi 5ГГц: 14дБм (+/-2дБ)
- Частотний діапазон тюнера DVB-T/T2/C: 50,5 - 858МГц
- Частотний діапазон тюнера DVB-S/S2: 950 - 2150МГц
- * 5150–5350МГц дозволяється тільки в приміщенні.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Примітки від оператора послуг зв'язку (OSS)

Цей виріб використовує ліцензії GPL (версії 2 і 3), LGPL (версію 2.1) та MPL (версію 1.1).

Щоб надіслати запити або запитання щодо відкритого джерела, зверніться у найближчий офіс TCL.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Independent JPEG Group.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією libpng Project.
Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Freetype Project.
Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією zlib Project.
Цей виріб використовує деякі програми (libxml2, curl, expat, c-areas), які розповсюджуються за ліцензією MIT.

Цей виріб використовує CyberLink для C, яка розповсюджується за ліцензією Open Source Project.

Цей виріб використовує opensl, xerces, які розповсюджуються за ліцензією Apache License Project.

Програми, що розповсюджуються за ліцензією GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Програми, що розповсюджуються за ліцензією LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Програми, що розповсюджуються за ліцензією BSD: webp, mng, uriparser

Програми, що розповсюджуються за ліцензією GNU: dosfstools

[Юридична заява] компанії TCL - виробника даного телевізора

У зв'язку з різними характеристиками виробів, що включають послуги SmartTV, а також у зв'язку обмеженнями, наявними в доступному наповненні (контенті), деякі функції, програми та послуги можуть бути недоступними на деяких пристроях або на деяких територіях. Для використання деяких функцій на SmartTV можуть бути потрібні додаткові периферійні пристрої або можуть зніматись членські внески. Відвідайте нашу веб-сторінку для отримання детальнішої інформації щодо певного пристроя та доступності наповнення. Перелік послуг та доступність наповнення через SmartTV можуть змінюватись час від часу без попередження.

Все наповнення та послуги, доступні через даний пристрій, належать третьій стороні та захищені авторським правом, патентами, торговими марками та/або іншими законами щодо захисту інтелектуальної власності. Таке наповнення та послуги забезпечуються виключно для персонального некомерційного використання. Забороняється використовувати будь-яке наповнення або послуги у спосіб, не схвалений власником наповнення або постачальником послуг. Без обмеження вищезгаданого, окрім випадків чіткого схвалення власника даного наповнення, забороняється змінювати,

копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, перекладати, продавати, створювати збірні роботи, використовувати або розповсюджувати у будь-який спосіб або на будь-якому носії будь-яке наповнення або послуги, що відображаються на даному пристройі.

ВІЧТКО УСВІДОМИЛИ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ, що ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО НАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ, РОБОТУ ТА ТОЧНІСТЬ РОБОТИ. ДАНІЙ ПРИСТРІЙ ТА ВСЕ НАПОВНЕННЯ І ПОСЛУГ ВІД ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ НАДАЮТЬСЯ У СПОСІБ « ЯК Є » БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ЯВНО АБО НЕЯВНО. TCL ЧІТКО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, що стосуються даного пристрою та будь-якого вмісту і послуг, явно та неявно, включаючи що НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЯ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОГО СТАНУ, НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. TCL НЕ ГАРАТУЄ ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОСЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ БУДЬ-ЯКОГО НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, що використовуються ЧЕРЕЗ ДАНІЙ ПРИСТРІЙ ТА НАПОВНЕННЯ, що даний пристрій, наповнення або послуги відповідатимуть вашим вимогам, а також, що ваш пристрій АБО ПОСЛУГИ будуть працювати без прешкод та помилок. За жодних обставин, включаючи недбалість, компанія TCL НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ, НІ У ВИГЛЯДІ КОНТРАКТУ, НІ У ВИГЛЯДІ ДЕЛІКТУ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, НАВМISNІ АБО НЕНАВMISNІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЮРИДИЧНІ СПЛАТИ, ГРОШОВІ ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, що випливають з цього або внаслідок цього, за будь-яку інформацію, що міститься або за використання даного пристрою, а також за будь-яке наповнення або послуги, до яких отримуєте доступ ВІ АБО БУДЬ-ЯКА ТРЕТЬЯ СТОРОНА, НАВІТЬ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ЗБИТКІВ.

Послуги третьої сторони можуть бути змінені, зупинені, усунені або перервані та доступ до них може бути відключений у будь-який час без попередження, і компанія TCL не дає пояснень та гарантій, що будь-яке наповнення або послуги будуть залишатись доступними упродовж будь-якого періоду часу. Наповнення та послуги надаються третіми сторонами - мережею та засобами зв'язку, на які компанія TCL не має жодного впливу. Не обмежуючи загальне застосування даної відмови, TCL чітко відмовляється від будь-якої відповідальності

за будь-які зміни, переривання, вимкнення, усунення або призупинення надання будь-якого наповнення або послуг, які використовуються на даному пристрой. Компанія TCL може накласти обмеження на використання або доступ до певних послуг або наповнення у будь-якому випадку, без попередження та без відповідальності за це. Компанія TCL не несе відповідальність за технічну підтримку користувачів стосовно наповнення та послуг. Будь-які запитання або запити щодо надання наповнення або послуг слід направляти безпосередньо відповідним постачальникам наповнення та послуг.