



# Посібник користувача

## ОГЛЯД

У цьому посібнику містяться відомості про компоненти, підключення до мережі, керування живленням, захист, резервне копіювання тощо.

# Юридична інформація

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Bluetooth – це торгова марка, яка належить відповідному власнику та використовується компанією HP Inc. за ліцензією. Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. Intel, Celeron, Pentium і Thunderbolt – торговельні марки корпорації Intel або її дочірніх компаній у США та/або інших країнах. Windows – зареєстрована торгова марка корпорації Майкрософт в США та/або інших країнах. NVIDIA та логотип NVIDIA – це торговельні марки та/або зареєстровані торговельні марки корпорації NVIDIA в США й інших країнах. USB Type-C® та USB-C® – це зареєстровані торгові марки USB Implementers Forum. DisplayPort™ і логотип DisplayPort™ – це торгові марки, які належать Асоціації з розробки стандартів в галузі відеоелектроніки (VESA®) у США й інших країнах. Miracast® – це зареєстрована торгова марка компанії Wi-Fi Alliance.

Наведені в цьому документі відомості можуть змінюватися без попередження. Єдині гарантії на продукти та послуги HP викладено в прямих гарантійних зобов'язаннях, які надаються з такими продуктами й послугами. Жодна частина цього документа не може розглядатися як додаткова гарантія. Компанія HP не відповідальна за технічні або редакційні помилки чи упущення, які містяться в цьому документі.

Перше видання: березень 2023 р.

Номер документа: N34076-BD1

## Зауваження щодо використання виробу

У цьому посібнику описано функції, спільні для більшості моделей. У вашому комп'ютері деякі функції можуть бути недоступні.

Перелік доступних функцій залежить від версії та випуску Windows. Щоб мати змогу використовувати в системі всі функції ОС Windows, вам, можливо, знадобиться оновити та (або) додатково придбати апаратне й програмне забезпечення, драйвери або оновлення BIOS. ОС Windows оновлюється автоматично; функцію оновлення завжди ввімкнено. Потрібен високошвидкісний Інтернет та обліковий запис Microsoft. Інтернет-провайдер може стягувати плату. Згодом для встановлення оновлень може знадобитися виконати додаткові вимоги. Див. веб-сайт <http://www.windows.com>.

**Якщо ваш продукт постачається з Windows у S-режимі:** Windows у S-режимі в межах свого функціоналу працює виключно з програмами з Microsoft Store у Windows. Певні типи налаштування, функції та програми змінити не можна. Можуть не працювати деякі аксесуари та програми, сумісні з Windows (в тому числі деякі антивірусні програми, PDF-редактори, службові програми драйверів та програми для спеціальних можливостей), або їх робота може змінитися, навіть якщо ви вийдете з S-режиму. Після переходу на звичайний Windows повернутися в S-режим повторно неможливо. Докладніше див. на сторінці [Windows.com/SmodeFAQ](http://Windows.com/SmodeFAQ).

Щоб відкрити останні версії посібників користувача, перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/support> і дотримуйтеся вказівок щодо пошуку свого продукту. Потім виберіть **Руководства** (Посібники).

## Умови використання програмного забезпечення

Установлюючи, копіюючи, завантажуючи або в інший спосіб використовуючи будь-який програмний продукт, попередньо інстальований на цьому комп'ютері, ви погоджуєтесь з умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем (EULA) компанії HP. Якщо ви не згодні з умовами цієї ліцензійної угоди, то зобов'язані повністю повернути невикористаний продукт (апаратне обладнання та програмне забезпечення) протягом 14 днів для повного отримання коштів відповідно до порядку відшкодування, встановленого продавцем.

Щоб отримати докладніші відомості чи подати запит на повне відшкодування сплачених за комп'ютер коштів, зверніться до продавця.

## Зауваження щодо умов безпечної експлуатації


Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп'ютера, дотримуйтеся перелічених нижче вказівок.

- 
- ⚠ УВАГА!** Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп'ютера, не тримайте його безпосередньо на колінах і не закривайте вентиляційні отвори. Використовуйте комп'ютер лише на твердій рівній поверхні. Слідкуйте, щоб інші предмети з твердою поверхнею, наприклад розташований поруч додатковий принтер, або м'які предмети, наприклад подушки, килими чи одяг, не перекривали повітряний потік. Також не допускайте, щоб під час роботи адаптер змінного струму контактував зі шкірою або м'якими предметами, наприклад подушками, килимами чи одягом. Комп'ютер і адаптер змінного струму відповідають доступному для користувача обмеженню температури поверхні, визначеному стандартами безпеки.
-

## Налаштування конфігурації процесора (лише в деяких моделях)

Важлива інформація про конфігурації процесора.

---

 **ВАЖЛИВО.** Деякі продукти працюють на базі процесора Intel® Pentium® серії N35xx/N37xx або Celeron® серії N28xx/N29xx/N30xx/N31xx і операційної системи Windows®. **У налаштуванні конфігурації процесора (msconfig.exe) саме цих моделей не змінюйте кількість процесорів із 4 або 2 на 1.** Інакше комп'ютер не завантажиться. Щоб відновити початкові налаштування, доведеться виконати скидання до заводських параметрів.






---



---

# Відомості про цей посібник

У цьому посібнику містяться загальні відомості щодо використання й оновлення продукту.

- 
-  **УВАГА!** Указує на небезпечну ситуацію, яка **може** призвести до серйозних травм або смерті.
  -  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Указує на небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, **може** спричинити незначну травму або травму середньої тяжкості.
  -  **ВАЖЛИВО.** Указує на інформацію, яка вважається важливою, але не пов'язаною з безпекою (наприклад, повідомлення, що стосуються пошкодження майна). Сповіщає користувача про те, що недотримання описаної процедури може призвести до втрати даних або пошкодження обладнання чи програмного забезпечення. Тут також містяться пояснення понять або важлива інформація щодо виконання завдання.
  -  **ПРИМІТКА.** Додаткова інформація, що виділяє або доповнює важливі аспекти головного тексту.
  -  **ПОРАДА.** Корисні поради щодо виконання завдання.
-

# Зміст

<b>1 Початок роботи</b> .....	<b>1</b>
Пошук інформації.....	1
<b>2 Компоненти</b> .....	<b>4</b>
Інформація про апаратне забезпечення.....	4
Інформація про програмне забезпечення.....	4
Права панель.....	4
Ліва панель.....	5
Дисплей.....	7
Режими низького рівня блакитного світла (лише в деяких моделях).....	7
Область клавіатури.....	8
Сенсорна панель.....	8
Налаштування сенсорної панелі.....	8
Налаштування параметрів сенсорної панелі.....	9
Увімкнення сенсорної панелі.....	9
Компоненти сенсорної панелі.....	9
Індикатори.....	10
Кнопка живлення та пристрій для читання відбитків пальців.....	11
Спеціальні клавіші.....	12
Клавіші операцій.....	14
Гарячі клавіші.....	16
Нижня панель.....	16
Задня панель.....	17
Ярлики.....	18
Використання SIM-картки (лише в деяких продуктах).....	19
Визначення потрібного розміру SIM-картки для вашого комп'ютера.....	19
Вставлення SIM-картки формату nano.....	19
<b>3 Підключення до мережі</b> .....	<b>21</b>
Підключення до бездротової мережі.....	21
Використання засобів керування бездротовим зв'язком.....	21
Кнопка бездротового доступу.....	21
Засоби керування операційною системою.....	22
Підключення до мережі WLAN.....	22
Використання модулю HP Mobile Broadband (лише в деяких моделях).....	23
Пошук налаштувань оператора мобільного зв'язку.....	23
Підключення до HP Mobile Broadband.....	23
Використання eSIM (лише в деяких моделях).....	23
Використання GPS (лише в деяких моделях).....	24
Використання бездротових пристроїв Bluetooth (лише в деяких моделях).....	24

Підключення пристроїв Bluetooth.....	24
Використання NFC для надсилання інформації (лише в деяких продуктах).....	25
Підключення до дротової мережі .....	25
Підключення до локальної мережі LAN (лише в деяких моделях) .....	25
Використання функції HP LAN-Wireless Protection (лише в деяких моделях).....	26
Використання HP MAC Address Pass Through (лише в деяких моделях).....	27
<b>4 Перехід між елементами екрана .....</b>	<b>29</b>
Використання сенсорної панелі та жестів на сенсорному екрані.....	29
Дотик.....	29
Масштабування двома пальцями .....	30
Проведення двома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі).....	30
Дотик двома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі) .....	30
Дотик трьома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі).....	30
Дотик чотирма пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі).....	31
Проведення трьома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі) .....	31
Проведення чотирма пальцями (на високоточній сенсорній панелі).....	32
Проведення одним пальцем (на сенсорному екрані) .....	32
Використання додаткової клавіатури або миші .....	32
Використання екранної клавіатури (лише в деяких моделях) .....	33
<b>5 Розважальні функції.....</b>	<b>34</b>
Використання камери (лише в деяких моделях).....	34
Використання аудіофункцій.....	34
Підключення динаміків.....	34
Підключення навушників.....	34
Підключення гарнітури .....	35
Використання налаштування звуку .....	35
Перегляд і зміна параметрів звуку .....	35
Використання панелі керування для перегляду та керування параметрами звуку.....	35
Використання відео .....	36
Під'єднання пристрою Thunderbolt за допомогою кабелю USB Type-C .....	36
Під'єднання відеопристроїв за допомогою кабелю HDMI.....	37
Підключення телевізора або монітора з високою чіткістю зображення за допомогою HDMI.....	37
Налаштування аудіофункції HDMI.....	38
Увімкнення аудіофункції HDMI.....	38
Вимкнення аудіофункції HDMI .....	38
Пошук і під'єднання дротових дисплеїв за допомогою функції багатопотокової передачі даних (MultiStream Transport).....	39
Підключення дисплеїв до комп'ютерів із графічними картами NVIDIA (з додатковим концентратором).....	39
Під'єднання дисплеїв до комп'ютерів із графічними картами Intel (із додатковим концентратором) .....	39
Під'єднання дисплеїв до комп'ютерів із графічними картами Intel (із вбудованим концентратором).....	40
Виявлення та підключення бездротових дисплеїв із підтримкою технології Miracast (лише в деяких моделях) .....	40

Розпізнавання та підключення пристроїв до дисплеїв, сертифікованих Intel WiDi (лише в деяких продуктах Intel).....	41
Підключення до дисплеїв, сертифікованих Intel WiDi.....	41
Відкриття Intel WiDi.....	41
Використання передавання даних .....	41
Підключення пристроїв до порту USB Type-C (лише в деяких моделях).....	41
<b>6 Керування живленням.....</b>	<b>43</b>
Використання режиму сну чи режиму глибокого сну.....	43
Активация режиму сну та вихід із нього.....	43
Активация режиму глибокого сну та вихід із нього (лише в деяких моделях).....	44
Завершення роботи (вимкнення) комп'ютера .....	45
Використання піктограми «Живлення».....	45
Живлення від батареї.....	46
Використання функції швидкого заряджання HP Fast Charge (лише в деяких моделях) .....	46
Відображення заряду батареї .....	46
Пошук інформації про батарею в програмі HP Support Assistant (лише в деяких моделях).....	46
Заощадження заряду батареї.....	47
Визначення низьких рівнів заряду батареї .....	47
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї .....	47
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо доступне зовнішнє джерело живлення.....	47
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо джерело живлення відсутнє .....	48
Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо неможливо вийти з режиму глибокого сну .....	48
Батарея із заводською пломбою.....	48
Живлення від зовнішнього джерела .....	48
<b>7 Захист.....</b>	<b>50</b>
Захист комп'ютера.....	50
Використання паролів .....	51
Установлення паролів в ОС Windows .....	52
Установлення паролів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера).....	52
Керування паролем адміністратора BIOS.....	52
Налаштування пароля адміністратора BIOS .....	52
Зміна пароля адміністратора BIOS.....	53
Видалення пароля адміністратора BIOS .....	54
Введення пароля адміністратора BIOS.....	54
Використання параметрів безпеки DriveLock .....	54
Вибір Automatic DriveLock (Автоматичний захист DriveLock) (лише в деяких моделях) .....	55
Увімкнення Automatic DriveLock (Автоматичний захист DriveLock).....	55
Вимкнення автоматичного захисту DriveLock .....	56
Введення пароля автоматичного захисту DriveLock.....	56
Вибір ручного режиму DriveLock .....	57
Установлення основного пароля DriveLock.....	57
Увімкнення DriveLock та налаштування пароля користувача DriveLock.....	58
Вимкнення DriveLock.....	58
Введення пароля DriveLock .....	59

Зміна пароля DriveLock .....	59
Використання Windows Hello (лише в деяких моделях) .....	60
Використання антивірусного програмного забезпечення .....	60
Використання брандмауера .....	61
Інсталяція оновлень програмного забезпечення .....	61
Використання програми HP Client Security (лише в деяких пристроях) .....	62
Використання HP TechPulse (лише в деяких продуктах) .....	62
Використання додаткового кабелю безпеки (лише для деяких моделей) .....	62
Використання пристрою для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях) .....	62
<b>8 Технічне обслуговування .....</b>	<b>64</b>
Підвищення продуктивності .....	64
Використання засобу дефрагментації диска .....	64
Використання програми очищення диска .....	64
Використання програми HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях) .....	64
Визначення стану HP 3D DriveGuard .....	65
Оновлення програм і драйверів .....	65
Очищення комп'ютера .....	65
Увімкнення програми HP Easy Clean (лише в деяких продуктах) .....	65
Очищення комп'ютера від забруднень .....	66
Дезінфекція комп'ютера .....	66
Догляд за дерев'яним шпоном (лише в деяких продуктах) .....	67
Подорожування та перевезення .....	68
<b>9 Резервне копіювання та відновлення .....</b>	<b>69</b>
Резервне копіювання інформації та створення носія для відновлення .....	69
Використання засобів Windows для створення резервних копій .....	69
Створення носія для відновлення за допомогою HP Cloud Recovery Download Tool (лише в деяких моделях) .....	69
Відновлення та повернення системи .....	70
Створення контрольної точки відновлення системи .....	70
Відновлення та методи відновлення .....	70
Відновлення за допомогою носія для відновлення HP .....	70
Зміна порядку завантаження комп'ютера .....	71
Використання HP Sure Recover (лише в деяких пристроях) .....	71
<b>10 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS), TPM і HP Sure Start .....</b>	<b>72</b>
Використання утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) .....	72
Навігація та вибір елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) .....	72
Відновлення заводських параметрів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) .....	73
Оновлення BIOS .....	73
Визначення версії BIOS .....	74
Підготовка до оновлення BIOS .....	74
Завантаження оновлення BIOS .....	74
Інсталяція оновлення BIOS .....	75
Змінення порядку завантаження за допомогою запиту f9 .....	75

Настройки BIOS для TPM (лише для деяких виробів).....	75
Використання програми HP Sure Start (лише в деяких пристроях) .....	76
<b>11 Використання HP PC Hardware Diagnostics .....</b>	<b>77</b>
Використання HP PC Hardware Diagnostics Windows (лише в деяких моделях) .....	77
Використання ідентифікаційного коду несправності обладнання в HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	77
Перехід до HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	77
Перехід до HP PC Hardware Diagnostics Windows через HP Support Assistant .....	77
Перехід до HP PC Hardware Diagnostics Windows через меню «Пуск» (Пуск) (лише в деяких моделях) .....	78
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	78
Завантаження останньої версії HP PC Hardware Diagnostics Windows із сайту компанії HP .....	78
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics Windows із магазину Microsoft Store .....	78
Завантаження HP Hardware Diagnostics Windows із використанням назви або номера продукту (лише в деяких моделях).....	79
Установлення HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	79
Використання HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	79
Використання ідентифікаційного коду несправності обладнання в HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	79
Запуск HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	80
Запуск HP PC Hardware Diagnostics UEFI за допомогою програмного забезпечення HP Hotkey Support (лише в деяких моделях) .....	80
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB-носії.....	80
Завантаження останньої версії HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	81
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI з використанням назви або номера продукту (лише в деяких моделях) .....	81
Використання налаштувань Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (лише в деяких моделях) .....	81
Завантаження Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	81
Завантаження останньої версії Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	81
Завантаження Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI з використанням назви або номера продукту.....	82
Налаштування параметрів Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	82
<b>12 Технічні характеристики.....</b>	<b>83</b>
Вхідне живлення.....	83
Умови експлуатації .....	84
<b>13 Електростатичний розряд.....</b>	<b>86</b>
<b>14 Спеціальні можливості .....</b>	<b>87</b>
HP та спеціальні можливості .....	87
Пошук технологічних засобів, що відповідають вашим потребам.....	87
Зобов'язання HP .....	87
Міжнародна асоціація експертів зі спеціальних можливостей (IAAP).....	88
Пошук ефективних спеціальних засобів.....	88
Оцінка потреб.....	88
Спеціальні можливості на пристроях HP .....	88
Стандарти та законодавство .....	89

Стандарти.....	89
Мандат 376 – EN 301 549 .....	89
Керівництво із забезпечення доступності веб-вмісту (WCAG).....	89
Законодавство та нормативні акти.....	90
Корисні ресурси та посилання з інформацією про доступність.....	90
Організації.....	90
Навчальні заклади .....	91
Інші ресурси.....	91
Посилання НР.....	91
Зв'язок зі службою підтримки.....	92
<b>Показчик.....</b>	<b>93</b>

# 1 Початок роботи

Цей комп'ютер – потужний інструмент, створений, щоб надати вам більше можливостей для роботи та розваг. Ознайомтеся з цим розділом, щоб дізнатися про найефективніші методи роботи після налаштування комп'ютера, а також про те, де знайти додаткові ресурси HP.

Після налаштування та реєстрації комп'ютера HP рекомендує виконати наведені нижче дії, щоб скористатися всіма перевагами пристрою.



**ПОРАДА.** Щоб швидко повернутися до початкового екрана з відкритої програми або робочого столу Windows, натисніть на клавіатурі клавішу Windows. За умови повторного натискання клавіші Windows відбудеться перехід до попереднього екрана.

- **Підключіться до Інтернету.** Налаштуйте дротову чи безпроводову мережу для роботи в Інтернеті. Додаткову інформацію див. у розділі [Підключення до мережі на сторінці 21](#).
- **Оновіть антивірусну програму.** Захистіть комп'ютер від вірусів. Програму попередньо встановлено на комп'ютері. Додаткову інформацію див. у розділі [Використання антивірусного програмного забезпечення на сторінці 60](#).
- **Ознайомтеся з принципом роботи комп'ютера.** Відомості про комп'ютер. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділи [Компоненти на сторінці 4](#) і [Перехід між елементами екрана на сторінці 29](#).
- **Перегляньте встановлене програмне забезпечення.** Перегляньте список попередньо встановленого на комп'ютері програмного забезпечення.

Натисніть кнопку **Пуск**, а потім виберіть **Все програми** (Усі програми).

– або –

Натисніть правою кнопкою миші **Пуск** і виберіть пункт **Програми та функції**.

- **Виконайте резервне копіювання жорсткого диска.** Створіть диски або флеш-пам'ять USB для відновлення жорсткого диску. Див. розділ [Резервне копіювання та відновлення на сторінці 69](#).
- **Скористайтеся програмою HP Support Assistant.** Щоб швидко отримати підтримку онлайн, відкрийте програму HP Support Assistant (лише в деяких продуктах). Вона оптимізує продуктивність комп'ютера та вирішує проблеми за допомогою останніх оновлень програмного забезпечення, засобів діагностики й інтерактивної допомоги. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `support` у полі пошуку, а потім виберіть **HP Support Assistant**.

## Пошук інформації

У наведеній нижче таблиці ви знайдете відомості про ресурси з описом продукту, практичними порадами й інструкціями та іншою корисною інформацією.

**Таблиця 1-1** Додаткові відомості

Ресурс	Зміст
<i>Указівки з налаштування</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Огляд процесу налаштування та функцій комп'ютера</li></ul>



**Таблиця 1-1** Додаткові відомості (продовження)

Ресурс	Зміст
<p><i>Підтримка HP</i></p> <p>Щоб отримати підтримку HP, перейдіть на сторінку <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> і дотримуйтеся вказівок щодо пошуку продукту.</p> <p>– або –</p> <p>Виберіть піктограму <b>Поиск</b> (Пошук) на панелі завдань, введіть <code>support</code> у полі пошуку, а потім виберіть <b>HP Support Assistant</b>.</p> <p>– або –</p> <p>Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань (лише в деяких моделях).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP</li><li>• Номери телефону служби підтримки</li><li>• Відеоролики із заміною компонентів (лише для деяких виробів)</li><li>• Керівництва з догляду та техобслуговування</li><li>• Адреси центрів обслуговування HP</li></ul>
<p><i>Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності користування</i></p> <p>Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Виберіть піктограму <b>Поиск</b> (Пошук) на панелі завдань, введіть <code>HP Documentation</code> у полі пошуку, а потім виберіть <b>HP Documentation</b>.</li></ul> <p>– або –</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Перейдіть за посиланням <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>.</li></ul> <p><b>ВАЖЛИВО.</b> Щоб перейти до останньої версії посібника користувача, необхідно підключитися до Інтернету.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Правильне налаштування робочої станції.</li><li>• Рекомендації щодо положення тіла та робочих звичок, які допоможуть забезпечити максимальний комфорт і зменшити ризик отримання травм.</li><li>• Інформація з техніки безпеки під час роботи з механічним і електричним обладнанням.</li></ul>
<p><i>Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля</i></p> <p>Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте наведені нижче дії.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Виберіть піктограму <b>Поиск</b> (Пошук) на панелі завдань, введіть <code>HP Documentation</code> у полі пошуку, а потім виберіть <b>HP Documentation</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• У разі потреби важлива нормативна інформація, зокрема щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) та належної утилізації батареї.</li></ul>

**Таблиця 1-1** Додаткові відомості (продовження)

Ресурс	Зміст
<p><i>Обмежена гарантія*</i></p> <p>Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте наведені нижче дії.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Виберіть піктограму <b>Поиск</b> (Пошук) на панелі завдань, введіть <b>HP Documentation</b> у полі пошуку, а потім виберіть <b>HP Documentation</b>.</li></ul> <p>– або –</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Перейдіть за посиланням <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</li></ul> <p><b>ВАЖЛИВО.</b> Щоб перейти до останньої версії посібника користувача, необхідно підключитися до Інтернету.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Інформація про гарантію, що стосується виключно цього комп'ютера</li></ul>
<p>*Текст обмеженої гарантії HP на виріб можна знайти в посібниках користувача на комп'ютері чи на компакт- або DVD-диску (чи обидва варіанти), який входить у комплект постачання. У деяких країнах і регіонах у комплект постачання може входити друкована версія обмеженої гарантії HP. У деяких країнах і регіонах, де друкована версія гарантії не надається, можна замовити друкований примірник на сторінці <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>. Якщо виріб придбано в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, до компанії HP можна написати на адресу: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Вкажіть назву продукту, своє ім'я, номер телефону та поштову адресу.</p>	

## 2 Компоненти

Цей комп'ютер оснащено компонентами найвищої якості. У цьому розділі містяться відомості про компоненти, їх розташування та принцип роботи.

### Інформація про апаратне забезпечення

За допомогою цих вказівок можна дізнатися, яким апаратним забезпеченням оснащено комп'ютер.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **диспетчер устроїв** (диспетчер пристроїв) у полі пошуку, а потім відкрийте програму **Диспетчер устроїв** (Диспетчер пристроїв).

У списку відобразяться всі пристрої, установлені на комп'ютері.

Щоб знайти відомості про апаратне забезпечення системи та номер версії BIOS, натисніть **fn+esc** (лише в деяких моделях).


### Інформація про програмне забезпечення

Щоб дізнатися, яке програмне забезпечення встановлено на комп'ютері, виконайте наведені нижче дії.

- Натисніть правою кнопкою миші **Пуск** і виберіть пункт **Програми та функції**.

### Права панель

За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити компоненти на правій панелі комп'ютера.

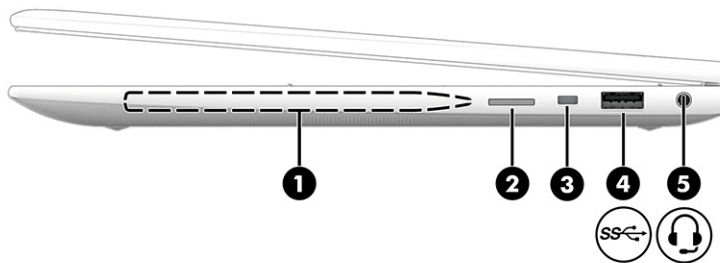

Таблиця 2-1 Компоненти правої панелі та їх опис


Компонент	Опис
(1)	Область прикріплення магнітного пера (лише в деяких моделях)
(2)	Гніздо для SIM-картки (лише в деяких моделях)

Таблиця 2-1 Компоненти правої панелі та їх опис (продовження)





Компонент	Опис
(3) Гніздо кабелю безпеки	<p>Підключення до комп'ютера додаткового кабелю безпеки.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Кабель безпеки служить як запобіжний засіб, проте він не завжди може захистити комп'ютер від неналежного використання чи крадіжки.</p>
(4) Порт USB SuperSpeed	<p>Використовується для під'єднання пристрою USB, високошвидкісної передачі даних і (лише в деяких моделях) заряджання невеликих пристроїв (таких як смартфон), коли комп'ютер увімкнено або він перебуває в режимі сну.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Для заряджання невеликого зовнішнього пристрою використовуйте стандартний зарядний кабель USB Type-A або адаптер кабелю (не входять до комплекту поставки).</p>
(5) Комбіноване гніздо аудіовиходу (навушники) та аудіовходу (мікрофон)	<p>Використовується для під'єднання додаткових активних стереодинаміків, навушників, навушників-вкладишів, гарнітури або телевізійного аудіокабелю. Також використовується для під'єднання додаткових навушників із мікрофоном. Це гніздо не підтримує додатковий окремих мікрофон.</p> <p><b>УВАГА!</b> Щоб зменшити ризик травмування, відрегулюйте рівень гучності, перш ніж почати використовувати навушники, навушники-вкладиші або гарнітуру. Додаткова інформація з технічної безпеки міститься в документі <i>Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля</i>.</p> <p>Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Виберіть піктограму <b>Поиск</b> (Пошук) на панелі завдань, введіть <b>HP Documentation</b> у полі пошуку, а потім виберіть <b>HP Documentation</b>.</li> </ul> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Якщо до гнізда для навушників під'єднано пристрій, динаміки комп'ютера вимикаються.</p>
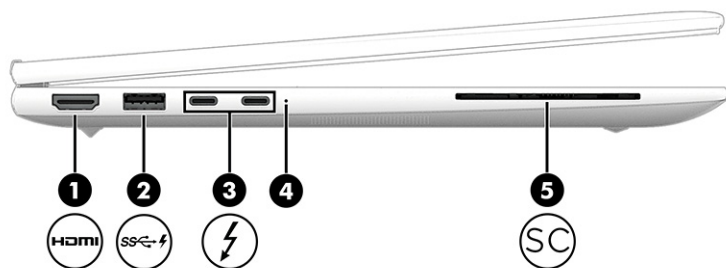
## Ліва панель

За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити компоненти на лівій панелі комп'ютера.



**Таблиця 2-2 Компоненти лівої панелі та їх опис**

Компонент	Опис
<p>(1)  Порт HDMI®</p>	<p>Використовується для підключення додаткового аудіо- або відеопристрою, наприклад телевізора з високою чіткістю зображення, будь-якого сумісного цифрового чи аудіокомпонента або високошвидкісного пристрою High Definition Multimedia Interface® (HDMI).</p>
<p>(2)  Порт USB SuperSpeed із функцією HP Sleep and Charge</p>	<p>Використовується для підключення пристроїв USB, високошвидкісної передачі даних і заряджання невеликих пристроїв (наприклад, смартфон), навіть коли комп'ютер вимкнено.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Для заряджання невеликого зовнішнього пристрою використовуйте стандартний зарядний кабель USB Type-A або адаптер кабелю (не входять до комплекту поставки).</p>
<p>(3)  Роз'єм живлення USB Type-C® та порти Thunderbolt™ із функцією HP Sleep and Charge і виходом DisplayPort™ (2)</p>	<p>Використовується для під'єднання адаптера змінного струму, оснащеного роз'ємом USB Type-C, а також живлення комп'ютера й заряджання його батареї (за необхідності).</p> <p>– також –</p> <p>Використовується для підключення пристроїв USB, високошвидкісної передачі даних і заряджання невеликих пристроїв (наприклад, смартфонів), навіть коли комп'ютер вимкнено.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Для заряджання невеликого зовнішнього пристрою використовуйте стандартний зарядний кабель USB Type-C або адаптер кабелю (не входять до комплекту поставки).</p> <p>– також –</p> <p>Використовується для підключення пристроїв відображення з рознімом USB Type-C, забезпечуючи вихід DisplayPort.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Комп'ютер також підтримує док-станцію Thunderbolt.</p>
<p>(4) Індикатор батареї</p>	<p>Коли джерело змінного струму під'єднано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Білий: заряд батареї більше 90%.</li> <li>• Жовтий: заряд батареї становить 0–90%.</li> <li>• Вимк.: батарея не заряджається.</li> </ul> <p>Якщо джерело змінного струму від'єднано (батарея не заряджається):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Блимає жовтим: низький рівень заряду батареї. Коли батарея досягає критичного рівня заряду, її індикатор починає швидко блимати.</li> <li>• Вимк.: батарея не заряджається.</li> </ul>
<p>(5)  Пристрій читання смарт-карток (лише в деяких продуктах)</p>	<p>Забезпечує підтримку додаткових смарт-карток.</p>

# Дисплей


За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити компоненти дисплея.

## Режими низького рівня блакитного світла (лише в деяких моделях)

Дисплей комп'ютера постачається з увімкненим режимом низького рівня блакитного світла, що захищає зір і підвищує комфорт під час роботи. Крім того, цей режим автоматично регулює випромінення блакитного світла під час використання комп'ютера вночі або під час читання.

**⚠ УВАГА!** Щоб знизити ризик виникнення серйозних травм, ознайомтеся з *Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності користування*. У цьому посібнику описано правильну організацію робочого місця, позу, а також робочі та побутові звички для користувачів комп'ютерів. Крім того, у *Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності користування* наведено важливу інформацію з технічної безпеки під час роботи з механічним і електричним обладнанням. *Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності користування* доступний в Інтернеті за посиланням <http://www.hp.com/ergo>.

**📝 ПРИМІТКА.** Див. ілюстрацію, що найбільше відповідає вигляду вашого комп'ютера.

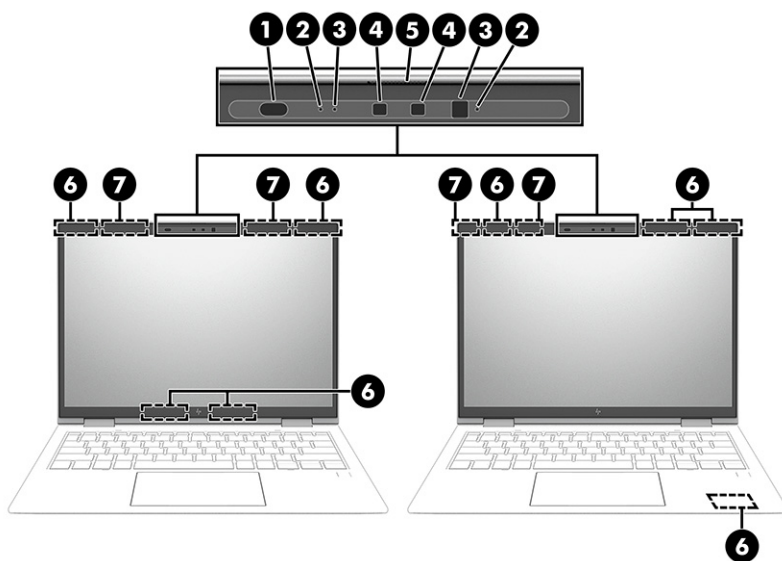

Таблиця 2-3 Компоненти дисплея та їх опис

Компонент	Опис
(1) Сенсор оточуючого освітлення та кольору	Регулює яскравість дисплея в залежності від навколишнього освітлення, а також керує та контролює колірну температуру. Колірна температура дозволяє вимірювати та регулювати теплоту або холодність джерела світла.
(2) Внутрішні мікрофони (2) (лише в деяких моделях)	Дають змогу записувати звук.
(3) Індикатори камери (2) (лише в деяких продуктах)	Світлиться; використовується принаймні одна камера.

Таблиця 2-3 Компоненти дисплея та їх опис (продовження)

Компонент	Опис
(4) Камери (2) (лише в деяких продуктах)	<p>За допомогою камери можна спілкуватись у відеочатах, записувати відео та знімати нерухомі зображення. Щоб використовувати камеру, див. <a href="#">Використання камери (лише в деяких моделях) на сторінці 34</a>. Деякі типи камер дають змогу входити в операційну систему Windows за допомогою розпізнавання обличчя замість введення пароля. Додаткову інформацію див. у розділі <a href="#">Використання Windows Hello (лише в деяких моделях) на сторінці 60</a>.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Функціональні можливості камери залежать від її апаратного забезпечення, а також програмного забезпечення, встановленого на комп'ютері.</p>
(5) Шторка конфіденційності камери (лише в деяких моделях)	<p>За замовчуванням об'єктив камери відкрито, але ви можете заблокувати перегляд камери, посунувши шторку конфіденційності. Для використання камери посуньте шторку конфіденційності камери в протилежному напрямку, щоб відкрити об'єктив.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> За наявності передньої та задньої камер відкриття об'єктиву та готовність до використання однієї камери призводить до закриття об'єктиву іншої.</p>
(6) Антени WWAN* (4) (лише в деяких продуктах)	<p>Дають змогу надсилати й отримувати сигнали бездротової мережі для обміну даними в глобальних бездротових мережах (WWAN).</p>
(7) Антени WLAN* (2) (лише в деяких моделях)	<p>Дають змогу надсилати й отримувати сигнали бездротової мережі для обміну даними в бездротових локальних мережах (WLAN).</p>

\*Антени вбудовані, тому ззовні комп'ютера їх не видно. Щоб забезпечити оптимальну передачу сигналів, перевірте, чи немає перешкод навколо антени.

Нормативна інформація стосовно безпроводового зв'язку для відповідної країни або регіону міститься в посібнику *Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля*.

Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `HP Documentation` у полі пошуку, а потім виберіть **HP Documentation**.

## Область клавіатури

Конфігурація клавіатури залежить від мови, для якої її призначено.



**ПРИМІТКА.** Клавіатура, включно з функціональними клавішами та клавішею живлення (лише в деяких моделях), вимкнено в режимах підставки, «хатки» та планшета. Щоб увімкнути клавіатуру, включно з клавішею живлення, перейдіть до звичайного режиму.

## Сенсорна панель

Тут описано параметри та компоненти сенсорної панелі.

## Налаштування сенсорної панелі

Тут ви дізнаєтеся, як налаштувати параметри та компоненти сенсорної панелі.

## Налаштування параметрів сенсорної панелі

Щоб налаштувати параметри та жести сенсорної панелі, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть параметри сенсорної панелі (параметри сенсорної панелі) у полі пошуку, а потім натисніть клавішу **enter**.
2. Виберіть параметр.

## Увімкнення сенсорної панелі


Щоб увімкнути сенсорну панель, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть параметри сенсорної панелі (параметри сенсорної панелі) у полі пошуку, а потім натисніть клавішу **enter**.
2. За допомогою миші натисніть кнопку **Сенсорна панель**.

Якщо ви не користуєтеся зовнішньою мишею, натисніть клавішу **tab** кілька разів, доки вказівник не стане на кнопку **Сенсорна панель**. Після цього натисніть **клавішу пробілу**, щоб вибрати кнопку.

## Компоненти сенсорної панелі

За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити компоненти сенсорної панелі.

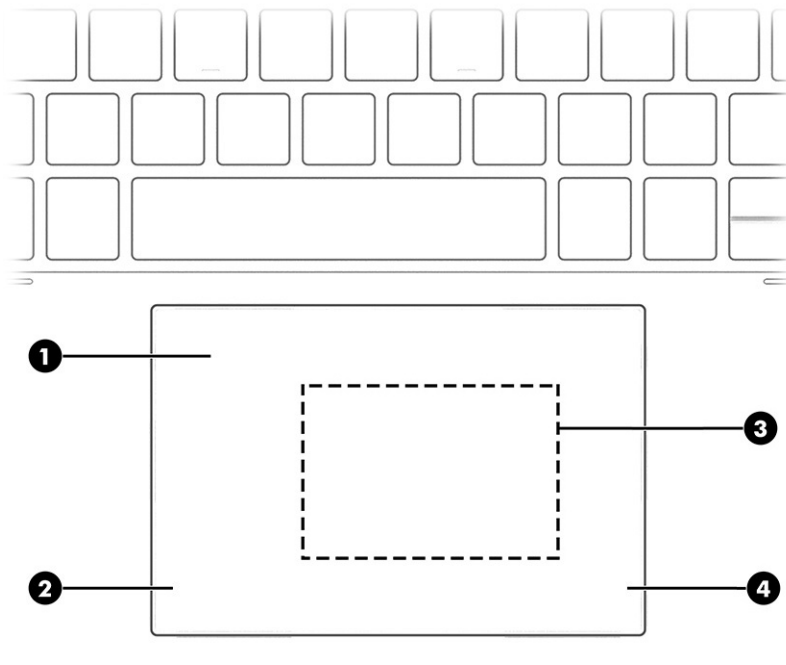




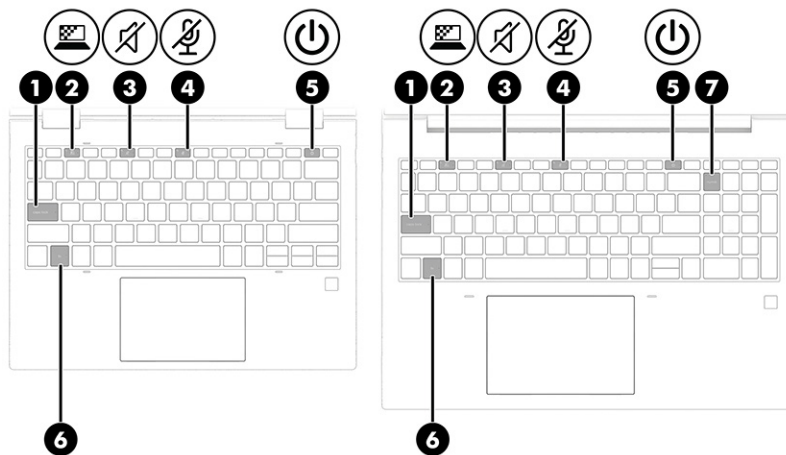
**Таблиця 2-4** Компоненти сенсорної панелі та їх опис

Компонент	Опис
(1) Зона сенсорної панелі	Зчитує рухи пальців для переміщення вказівника й активації об'єктів на екрані.  <b>ПРИМІТКА.</b> Додаткову інформацію див. у розділі <a href="#">Використання сенсорної панелі та жестів на сенсорному екрані на сторінці 29.</a>
(2) Ліва кнопка сенсорної панелі	Виконує функції лівої кнопки зовнішньої миші.
(3) Область дотику з комунікацію ближнього поля (NFC) і антена (лише в деяких моделях)	Дає змогу передавати інформацію через бездротове з'єднання, якщо піднести пристрій із підтримкою NFC.
(4) Права кнопка сенсорної панелі	Виконує функції правої кнопки зовнішньої миші.




## Індикатори

За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити індикатори на комп'ютері.


 **ПРИМІТКА.** Див. ілюстрацію, що найбільше відповідає вигляду вашого комп'ютера.



**Таблиця 2-5** Індикатори та їх опис


Компонент	Опис
(1) Індикатор caps lock	Світиться: увімкнено режим caps lock, коли вводяться лише великі літери.
(2)  Індикатор клавіші конфіденційності (лише в деяких моделях)	Світиться: приватний екран увімкнено. Це запобігає перегляду екрана з бокового кута.
(3)  Індикатор вимкнення звуку	<ul style="list-style-type: none"> <li>Світиться: звук комп'ютера вимкнено.</li> <li>Вимк.: звук комп'ютера увімкнено.</li> </ul>
(4)  Індикатор вимкнення гучності мікрофона	<ul style="list-style-type: none"> <li>Світиться: мікрофон вимкнено.</li> <li>Вимк.: мікрофон увімкнено.</li> </ul>


Таблиця 2-5 Індикатори та їх опис (продовження)


Компонент	Опис
(5)  Індикатор живлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>Світиться: комп'ютер увімкнено.</li> <li>Блимає (лише в деяких моделях): комп'ютер перебуває в режимі сну – стані енергозбереження. Комп'ютер вимикає живлення дисплея й інших незадіяних компонентів.</li> <li>Вимк.: залежно від моделі, комп'ютер вимкнено, він перебуває в режимі глибокого сну чи сну. Режим глибокого сну – це стан енергозбереження, у якому споживається найменша кількість енергії.</li> </ul>
(6) Індикатор блокування клавіші fn	Світиться: клавішу <b>fn</b> заблоковано. Додаткову інформацію див. у розділі <a href="#">Горячі клавіші на сторінці 16</a> .
(7) Індикатор num lk (лише в деяких моделях)	Світиться: режим num lk увімкнено.

## Кнопка живлення та пристрій для читання відбитків пальців



Пристрої для читання відбитків пальців можна знайти на сенсорній панелі, боковій панелі комп'ютера або на верхній кришці під клавіатурою.

 **ВАЖЛИВО.** Щоб переконатися, що ваш комп'ютер підтримує вхід за відбитком пальця, виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **Варианти входу** (Параметри входу в систему) у полі пошуку, а потім виберіть програму **Варианти входу** (Параметри входу в систему). Якщо параметра **Розпізнавання отпечатков пальцев** (Розпізнавання відбитків пальців) немає в списку, то на ноутбуку не встановлено пристрій для читання відбитків пальців.

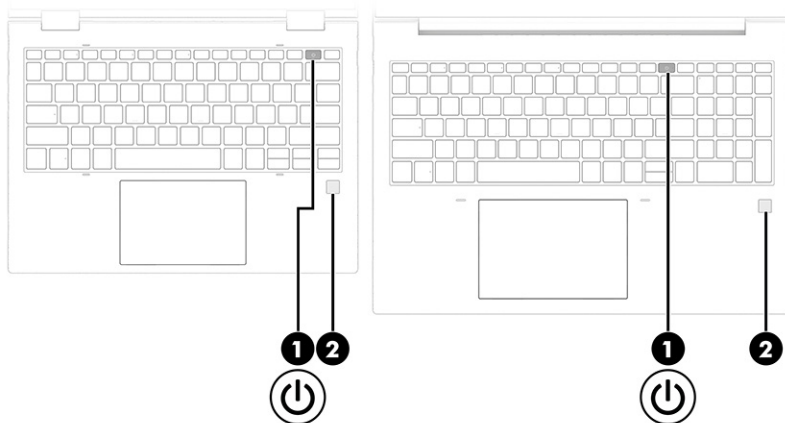 **ПРИМІТКА.** Див. ілюстрацію, що найбільше відповідає вигляду вашого комп'ютера.



**Таблиця 2-6 Кнопка та пристрій для читання відбитків пальців і їх опис**


Компонент	Опис
<p>(1)  Кнопка живлення</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо комп'ютер вимкнено, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб увімкнути його.</li> <li>• Якщо комп'ютер увімкнено, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб перевести його в режим сну.</li> <li>• Якщо комп'ютер перебуває в режимі сну, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього (лише в деяких моделях).</li> <li>• Якщо комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього.</li> </ul> <p><b>ВАЖЛИВО.</b> Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення, незбережені дані буде втрачено.</p> <p>Якщо комп'ютер не відповідає та не завершує роботу, щоб вимкнути його, натисніть кнопку живлення й утримуйте її принаймні 4 секунди.</p> <p>Додаткові відомості про параметри живлення див. у відповідному розділі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть правою кнопкою миші на піктограму <b>Питання (Живлення)</b> , а потім виберіть <b>Параметри питання і спячого режиму</b> (Параметри живлення та режиму сну).</li> </ul>
<p>(2) Пристрій для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях)</p>	<p>Дає змогу входити в операційну систему Windows за допомогою зчитування відбитків пальців замість введення пароля.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Торкніться пальцем пристрою для читання відбитків пальців. Докладні відомості див. у розділі <a href="#">Використання Windows Hello (лише в деяких моделях) на сторінці 60.</a></li> </ul> <p><b>ВАЖЛИВО.</b> Щоб уникнути проблем під час входу в систему через зчитування відбитків пальців, переконайтеся, що пристрій зареєстрував відбиток з усіх боків.</p>

## Спеціальні клавіші

За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити спеціальні клавіші.



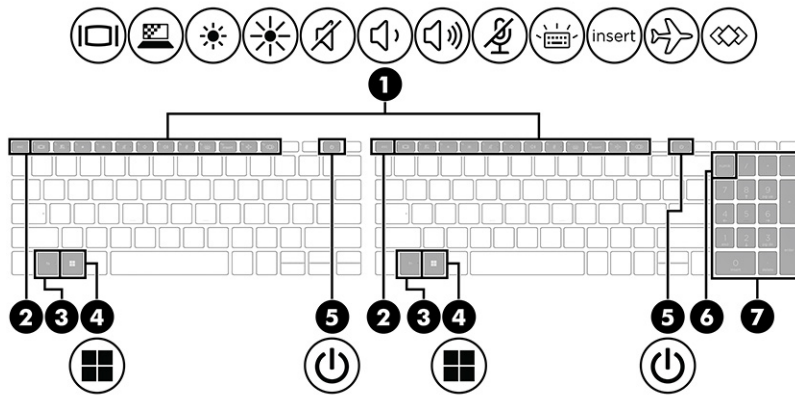

**ПРИМІТКА.** Див. ілюстрацію, що найбільше відповідає вигляду вашого комп'ютера.



Таблиця 2-7 Спеціальні клавіші та їх опис

Компонент	Опис
(1) Клавіші операцій	Виконання найчастіше використовуваних системних функцій.  Див. розділ <a href="#">Клавіші операцій на сторінці 14</a> .
(2) Клавіша <code>esc</code>	Якщо натиснути одночасно з клавішею <code>fn</code> , відображаються відомості про систему.
(3) Клавіша <code>fn</code>	У комбінації з іншими клавішами виконує часто використовувані системні функції. Ці комбінації клавіш називаються <i>гарячі клавіші</i> .  Див. розділ <a href="#">Гарячі клавіші на сторінці 16</a> .
(4)  Клавіша Windows	Відображає меню «Пуск».  <b>ПРИМІТКА.</b> Якщо натиснути клавішу Windows ще раз, меню «Пуск» закриється.


Таблиця 2-7 Спеціальні клавіші та їх опис (продовження)

Компонент	Опис
<p>(5)  Кнопка живлення</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо комп'ютер вимкнено, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб увімкнути його.</li> <li>• Якщо комп'ютер увімкнено, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб перевести його в режим сну.</li> <li>• Якщо комп'ютер перебуває в режимі сну, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього (лише в деяких моделях).</li> <li>• Якщо комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, натисніть і відразу відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього.</li> </ul> <p><b>ВАЖЛИВО.</b> Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення, незбережені дані буде втрачено.</p> <p>Якщо комп'ютер не відповідає та не завершує роботу, щоб вимкнути його, натисніть кнопку живлення й утримуйте її принаймні 4 секунди.</p> <p>Додаткові відомості про параметри живлення див. у відповідному розділі.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть правою кнопкою миші на піктограму <b>Питання (Живлення)</b> , а потім виберіть <b>Параметри питання и спящего режима</b> (Параметри живлення та режиму сну).</li> </ul>
<p>(6) Клавіша <b>num lk</b> (лише в деяких продуктах)</p>	<p>Використовується для перемикання між навігаційними та цифровими функціями вбудованої цифрової клавіатури.</p>
<p>(7) Вбудована цифрова клавіатура (лише в деяких продуктах)</p>	<p>Окрема цифрова клавіатура праворуч від алфавітної клавіатури. Якщо натиснути <b>num lk</b>, можна використовувати вбудовану клавіатуру, як зовнішню цифрову клавіатуру.</p> <p><b>ПРИМІТКА.</b> Якщо під час вимкнення комп'ютера цифрову клавіатуру ввімкнено, вона залишиться активною й після наступного увімкнення комп'ютера.</p>











## Клавіші операцій

Клавіші операцій виконують певні функції та відрізняються залежно від моделі комп'ютера. Щоб визначити, які клавіші є на вашому комп'ютері, знайдіть у цій таблиці піктограми, зображені на вашій клавіатурі.

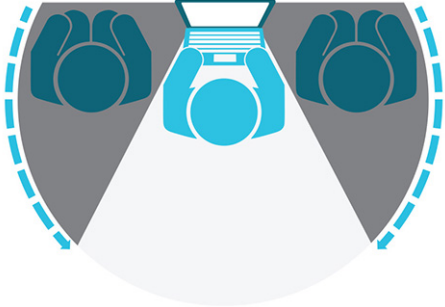

- Щоб застосувати клавішу операцій, натисніть і утримуйте цю клавішу.

 **ПРИМІТКА.** На деяких клавіатурах разом із відповідною клавішею операцій потрібно натискати клавішу **fn**.

Таблиця 2-8 Клавiші операцій i їх опис

Пiктограма	Опис
	Перемикає зображення екрана мiж пристроями вiдображення, пiд'єднаними до системи. Наприклад, якщо до комп'ютера пiд'єднано зовнiшнiй монiтор, пiсля повторного натискання клавiшi зображення на дисплеї вiдобразиться на зовнiшньому монiторi або одночасно з'явиться на дисплеї комп'ютера та на зовнiшньому монiторi.
	<p>На деяких моделях запобiгає боковому куту огляду для захисту вiд небажаних спостерiгачiв. Дaє змогу зменшити яскравiсть у добре освiтлених середовищах або збiльшити її в темних. Натиснiть клавiшу ще раз, щоб вимкнути конфiденцiйнiсть екрана.</p> <p><b>ПРИМIТКА.</b> Ця функцiя доступна лише на деяких пристроях. Якщо вона недоступна на вашому комп'ютерi, пiсля натискання цiєї клавiшi з'явиться вiдповiдне повiдомлення.</p> <p><b>ПРИМIТКА.</b> Щоб швидко увiмкнути параметр найвищого ступеню конфiденцiйнiсть, натиснiть <b>fn+p</b>.</p>
	
	Пiд час утримання цiєї клавiшi яскравiсть екрана поступово зменшується.
	Пiд час утримання цiєї клавiшi яскравiсть екрана поступово збiльшується.
	Вимикає або вмикає звук динамiкiв.
	Пiд час утримання цiєї клавiшi гучнiсть динамiка поступово зменшуватиметься.
	Пiд час утримання цiєї клавiшi гучнiсть динамiка поступово збiльшуватиметься.
	Вимикає мiкрофон.
	Вмикає та вимикає пiдсвiчування клавiатури. На деяких моделях можна налаштувати яскравiсть пiдсвiчування клавiатури. Натиснiть цю клавiшу кiлька разiв, щоб налаштувати яскравiсть: можна вибрати вiд високого рiвня (його встановлено автоматично пiд час першого запуску комп'ютера) до низького, а також взагалi вимкнути пiдсвiчування. Коли ви вiдрегулюєте пiдсвiчування клавiатури, його рiвень повертатиметься до попереднього налаштування пiд час кожного вiмкнення комп'ютера. Пiдсвiчування клавiатури вимикається через 30 секунд без активностi. Щоб знову ввiмкнути пiдсвiчування клавiатури, натиснiть будь-яку клавiшу або торкнiться сенсорної панелi (лише в деяких моделях). Щоб заощадити заряд батареї, вимикайте цю функцiю.
insert	Увiмкнення та вимкнення функцiї insert.

Таблиця 2-8 Клавiші операцій i їх опис (продовження)

Пiктограма	Опис
	Вимикає або вмикає функцію безпроводового зв'язку. <b>ПРИМІТКА.</b> Для встановлення безпроводового підключення потрібно налаштувати безпроводову мережу.
	Запускає часто використовувані завдання. В деяких моделях можуть бути недоступні деякі завдання. <ul style="list-style-type: none"><li>• Запустити програму, відкривати файл або веб-сайт</li><li>• Додавати часто використовуваний текст до постійного буфера обміну</li><li>• Змінювати профілі системи</li><li>• Змінювати параметри системи</li><li>• Виконувати визначені користувачем дії за допомогою послідовностей клавiш</li></ul>



**ПРИМІТКА.** Функцію клавiш операцій увiмкнено в заводських налаштуваннях. Ви можете вимкнути її, натиснувши й утримуючи клавiшу **fn** i лiву клавiшу **shift** (лише в деяких моделях). Загориться iндикатор блокування клавiші **fn**. Пiсля вимкнення клавiш операцій iхнi функції можна виконувати, натискаючи **fn** у поєднанні з вiдповiдною клавiшею операцій.

## Гарячі клавiші

Гарячими клавiшами називається сполучення клавiші **fn** та iншої клавiші. За допомогою таблиці можна визначити гарячі клавiші.

Щоб скористатися гарячими клавiшами, виконайте наведені нижче дії:


- Натисніть клавiшу **fn**, а потім натисніть одну з клавiш, якi наведено в таблиці нижче.

Таблиця 2-9 Гарячі клавiші та iхнiй опис

Клавiша	Опис
C	Увiмкнення scroll lock.
R	Переривання роботи.
S	Надсилання програмного запита.

## Нижня панель

За допомогою iлюстрації та таблиці можна визначити компоненти нижньої панелі.

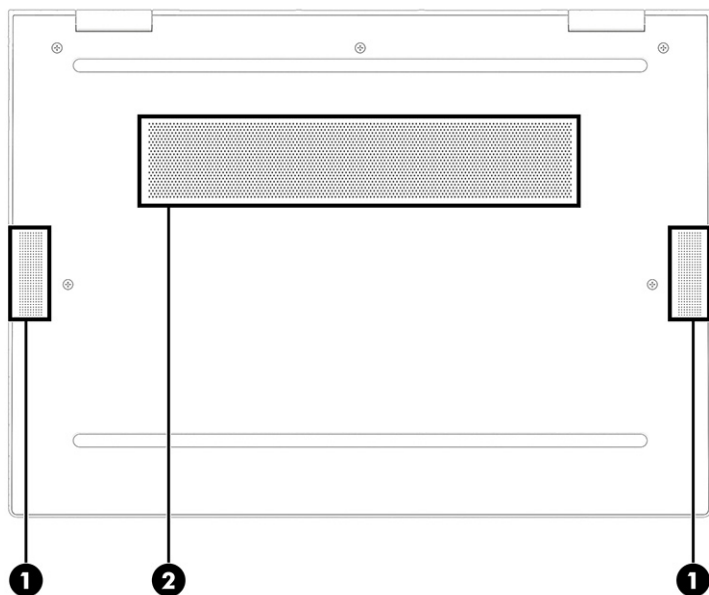

**Таблиця 2-10** Компоненти нижньої панелі та їх опис

Компонент	Опис
(1)	Динаміки (2) Відтворюють звук.
(2)	Вентиляційний отвір Забезпечує потік повітря для охолодження внутрішніх компонентів. <b>ПРИМІТКА.</b> Вентилятор комп'ютера автоматично запускається для охолодження внутрішніх компонентів і запобігає їх перегріванню. Періодичне ввімкнення та вимкнення внутрішнього вентилятора під час роботи комп'ютера – це нормальне явище.

## Задня панель

За допомогою ілюстрації та таблиці можна визначити компонент задньої панелі.




**Таблиця 2-11** Компонент задньої панелі та його опис

Компонент	Опис
Вентиляційний отвір (лише в деяких виробках)	Забезпечує потік повітря для охолодження внутрішніх компонентів. <b>ПРИМІТКА.</b> Вентилятор комп'ютера автоматично запускається для охолодження внутрішніх компонентів і запобігає їх перегріванню. Періодичне ввімкнення та вимкнення внутрішнього вентилятора під час роботи комп'ютера – це нормальне явище.




# Ярлики

Прикріплені до комп'ютера ярлики містять інформацію, яка може знадобитися під час усунення несправностей системи або закордонної подорожі. Відомості ярлика може бути нанесено на паперову наліпку або безпосередньо на продукт.

 **ВАЖЛИВО.** Перевірте наступні місця для ярликів, описаних у цьому розділі: на нижній панелі комп'ютера, усередині відділення для батареї, під кришкою відділення для обслуговування, на задній панелі дисплея або на нижній панелі підставки планшета.


- Сервісний ярлик містить важливі ідентифікаційні дані комп'ютера. У разі звернення в службу підтримки у вас можуть запитати серійний номер, номер продукту або номер моделі. Тому спершу знайдіть цю інформацію.

Нижче зображено приклади сервісних ярликів. Див. малюнок, що найбільше відповідає вигляду сервісного ярлика на вашому комп'ютері.

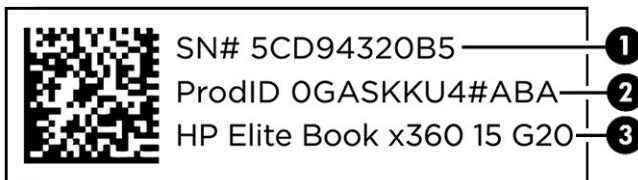


**Таблиця 2-12** Компоненти сервісного ярлика

Компонент	
(1)	Серійний номер
(2)	Ідентифікатор продукту
(3)	Назва продукту HP

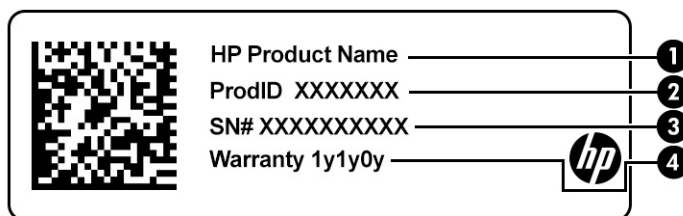

**Таблиця 2-13** Компоненти сервісного ярлика

Компонент	
(1)	Назва продукту HP
(2)	Ідентифікатор продукту
(3)	Серійний номер
(4)	Гарантійний термін

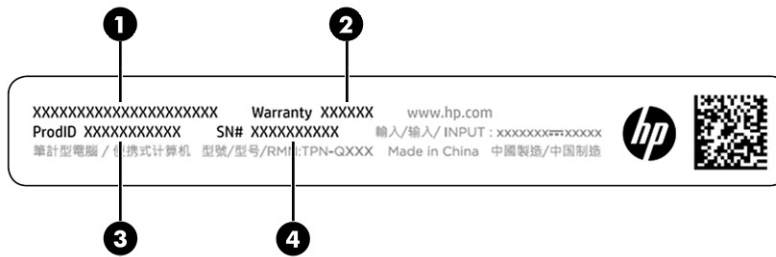


Таблиця 2-14 Компоненти сервісного ярлика

Компонент	
(1)	Назва продукту HP
(2)	Гарантійний термін
(3)	Ідентифікатор продукту
(4)	Серійний номер

- Ярлики з регулятивною інформацією містять нормативну інформацію про комп'ютер.
- Ярлики сертифікації бездротового обладнання містять інформацію про додаткові бездротові пристрої, а також позначки про схвалення для певних країн, у яких затверджено використання цих пристроїв.

## Використання SIM-картки (лише в деяких продуктах)

За допомогою цих вказівок можна вставити SIM-картку.

-  **ВАЖЛИВО.** Ви можете пошкодити SIM-картку, якщо вставите картку неправильного розміру, або вставите її чи лоток SIM-картки у неправильному напрямку. Картка також може застрягти у гнізді. Не використовуйте адаптери для SIM-карток. Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки або роз'ємів, не докладайте значних зусиль, установлюючи або виймаючи її.

## Визначення потрібного розміру SIM-картки для вашого комп'ютера

Перш ніж придбати SIM-картку, виконайте наведені нижче інструкції, щоб визначити, який розмір підходить для комп'ютера.


1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/support> і знайдіть свій комп'ютер за назвою або номером продукту.
2. Виберіть **Дані продукту**.
3. Див. список параметрів, щоб визначити, яку картку потрібно придбати.

## Вставлення SIM-картки формату nano

Щоб вставити SIM-картку формату nano, виконайте наведені нижче дії.

1. Вимкніть комп'ютер за допомогою команди **Виключити** (Завершення роботи).
2. Переверніть комп'ютер дисплеєм догори й покладіть його на рівну поверхню.

3. Злегка натисніть на лоток доступу до SIM-картки, щоб від'єднати замок SIM та висунути лоток із гнізда (1).
4. Вийміть лоток (2) із комп'ютера та вставте картку (3).
5. Установіть лоток назад у комп'ютер. Злегка натисніть на лоток (4), щоб він надійно став на місце.

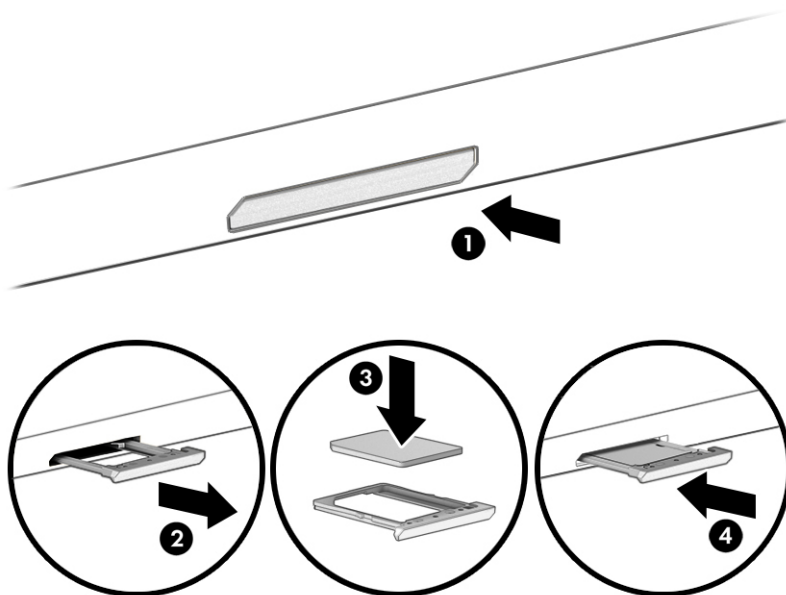

Щоб вийняти SIM-картку, легенько натисніть на лоток доступу до SIM-картки, щоб розблокувати фіксатор і висунути лоток із гнізда. Дістаньте SIM-картку. Вставте лоток у комп'ютер і легенько притисніть його, щоб він зафіксувався.

## 3 Підключення до мережі

Ви можете взяти комп'ютер будь-куди із собою. Але навіть удома можна вивчати світ і отримувати доступ до інформації з мільйонів веб-сайтів за допомогою комп'ютера, підключеного до дротової або бездротової мережі. У цьому розділі наведено відомості про те, як підключити комп'ютер до мережі.

### Підключення до бездротової мережі

Цей комп'ютер може бути обладнано одним або кількома бездротовими пристроями, перерахованими нижче.

- Пристрій WLAN підключає комп'ютер до безпроводових локальних мереж, які зазвичай називаються мережами Wi-Fi, безпроводовими LAN або WLAN. Таке підключення зазвичай здійснюється в корпоративних офісах, удома та в громадських місцях, зокрема в аеропортах, ресторанах, кав'ярнях, готелях і університетах. У мережі WLAN мобільний бездротовий пристрій комп'ютера обмінюється даними з бездротовим маршрутизатором або точкою доступу до бездротової мережі.
- Модуль мобільного широкосмугового зв'язку HP (лише в деяких пристроях) – пристрій бездротової глобальної мережі (WWAN), яка забезпечує доступ до інформації на території більшої площі. Оператори мобільного зв'язку встановлюють базові станції (які схожі на вежі мобільного телефонного зв'язку), створюючи географічно розгалужену мережу, що надає ефективне покриття у всій області, регіоні чи навіть у цілій країні.
- Пристрій Bluetooth® дає змогу створити приватну мережу PAN для підключення до інших Bluetooth-сумісних пристроїв, наприклад комп'ютерів, телефонів, принтерів, гарнітур, динаміків і камер. У мережі PAN кожен пристрій обмінюється даними безпосередньо з іншим. При цьому відстань між пристроями має бути невеликою – зазвичай до 10 м (приблизно 33 фути).

### Використання засобів керування бездротовим зв'язком

Безпроводовими пристроями комп'ютера можна керувати за допомогою наведених нижче елементів.

- Кнопка безпроводового зв'язку (також відома як *клавiша режиму «У літаку»* або *клавiша безпроводового зв'язку*)
- Засоби керування операційною системою

### Кнопка бездротового доступу

На комп'ютері є кнопка бездротового зв'язку, один або кілька бездротових пристроїв і один або два індикатори бездротового зв'язку. Усі бездротові пристрої на комп'ютері увімкнено за замовчуванням.

Індикатор бездротового зв'язку відображає загальний стан живлення всіх бездротових пристроїв, але не кожного окремо.

## Засоби керування операційною системою


У розділі центру мережних підключень і спільного доступу можна налаштовувати підключення чи мережу, здійснювати підключення до неї, виконувати діагностику, а також вирішувати проблеми з мережею.

Залежно від моделі комп'ютера існують різні способи доступу до елементів керування операційною системою.

- Натисніть на піктограму **Пошук** на панелі завдань, у полі пошуку введіть **панель керування** та виберіть результат **Панель керування**.
- Натисніть правою кнопкою миші піктограму стану мережі на панелі завдань і виберіть пункт **Параметри сети и Интернет** (Параметри мережі й Інтернет).


## Підключення до мережі WLAN


Перед тим як налаштовувати підключення до бездротової мережі (WLAN) за допомогою перерахованих нижче дій, потрібно налаштувати доступ до Інтернету.

 **ПРИМІТКА.** Перш ніж налаштовувати вдома доступ до Інтернету, необхідно створити обліковий запис в інтернет-провайдера. Щоб придбати пакет інтернет-послуг і модем, зверніться до місцевого інтернет-провайдера. Він допоможе налаштувати модем, підключить до нього ваш бездротовий маршрутизатор за допомогою мережного кабелю, а також перевірить якість інтернет-з'єднання.

1. Переконайтеся, що пристрій WLAN увімкнено.
2. Виберіть піктограму стану мережі на панелі завдань, а потім натисніть піктограму зі стрілкою вправо біля кнопки Wi-Fi, щоб побачити доступні мережі.

Якщо це захищена мережа WLAN, потрібно ввести код безпеки. Введіть код і натисніть **Далее** (Далі), щоб завершити підключення.

 **ПРИМІТКА.** Якщо мереж WLAN немає, це може означати, що ви перебуваєте поза зоною дії бездротового маршрутизатора чи точки доступу.


 **ПРИМІТКА.** Якщо потрібна мережа WLAN не відображається, виконайте наведені нижче дії (вони залежать від моделі комп'ютера).

- Натисніть правою кнопкою миші піктограму стану мережі на панелі завдань і виберіть пункт **Параметры сети и Интернет** (Параметри мережі й Інтернет).
- Виберіть **Wi-Fi**, а потім натисніть **Показать доступные сети** (Показати доступні мережі).

З'явиться список параметрів, за допомогою яких можна буде вручну вибрати потрібну мережу й підключитися до неї або створити нове підключення до мережі.

3. Підключіться до однієї з доступних мереж.

Коли підключення установиться виберіть піктограму стану мережі, розташовану з правого краю на панелі завдань, щоб перевірити назву та стан підключення.

 **ПРИМІТКА.** Функціональний діапазон (наскільки далеко передаються сигнали бездротового зв'язку) залежить від реалізації WLAN, бездротового маршрутизатора та впливу інших електронних пристроїв або структурних перешкод, таких як стіни й підлога.

## Використання модулю HP Mobile Broadband (лише в деяких моделях)

Ваш комп'ютер HP оснащено модулем мобільного широкосмугового зв'язку. Після реєстрації в мережі оператора мобільного зв'язку новий комп'ютер дає змогу підключитися до Інтернету та надсилати повідомлення електронної пошти чи підключатися до корпоративної мережі без використання точок доступу Wi-Fi.

Для активації служби мобільного широкосмугового зв'язку може знадобитись ідентифікатор IMEI і/або номер MEID модуля HP Mobile Broadband Module. Номер міститься на ярлику, який розташовано на нижній панелі комп'ютера, у відділенні для батареї, під кришкою відділення для обслуговування або на задній панелі дисплея.

### Пошук налаштувань оператора мобільного зв'язку

Щоб знайти налаштування оператора мобільного зв'язку, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть правою кнопкою миші на піктограму стану мережі на панелі завдань.
2. Виберіть пункт **Параметры сети и Интернета** (Параметри мережі й Інтернету).
3. У розділі **Сеть и Интернет** (Мережа й Інтернет) виберіть **Сотовая связь** (Стільникова мережа), а потім у розділі **Другие настройки сотовой связи** (Інші налаштування стільникової мережі) виберіть **Параметры мобильного оператора** (Параметри мобільного оператора).

Деякі оператори мереж мобільного зв'язку вимагають використання SIM-картки. На SIM-картці містяться такі основні дані, як PIN-код (особистий ідентифікаційний номер), а також інформація про мережу. Деякі комп'ютери мають попередньо встановлену SIM-картку. Якщо SIM-картку не встановлено завчасно, вона може входити у комплект документації комп'ютера щодо мобільного широкосмугового зв'язку HP або окремо надаватися вашим оператором мобільної мережі.

### Підключення до HP Mobile Broadband

Щоб підключитися до HP Mobile Broadband, виконайте наведені далі дії.

1. На панелі завдань виберіть піктограму мережі, щоб відкрити меню швидких налаштувань.
2. Натисніть стрілку поруч із піктограмою рівня сигналу, щоб під'єднатися.

Інформацію про мобільний широкосмуговий зв'язок HP й активацію служби з потрібним оператором мобільної мережі див. у відомостях щодо модуля HP Mobile Broadband для комп'ютера.

## Використання eSIM (лише в деяких моделях)

Ваш комп'ютер може мати eSIM. eSIM – це програмована версія SIM-картки, яку можна використовувати для завантаження різних профілів від операторів зв'язку.

eSIM дає змогу підключатися до Інтернету за допомогою мобільної мережі. З eSIM вам не потрібно звертатися до оператора за SIM-карткою. Також ви можете швидко переключатися між операторами та змінювати тарифні плани. Наприклад, для роботи у вас може бути один тарифний план, а для особистих цілей – інший. Під час подорожей ви зможете підключатися до місцевих операторів і користуватися їхніми тарифними планами.

Далі описано, як використовувати eSIM.

- Вставте eSIM (eUICC). У цьому випадку ноутбук працює в режимі з двома SIM-картками, одна з яких – eUICC, а друга – стандартна картка micro або nano SIM у відповідному гнізді. Одночасно можна використовувати лише одну з карток.

- Розташуйте знімний блок eSIM у лотку для SIM-картки так само, як і стандартну картку micro-SIM або nano-SIM. У цьому випадку картка eSIM не прив'язана виключно до одного оператора (фізично порожня eSIM).

Щоб підключитися до Інтернету за допомогою мобільної мережі, вам потрібно додати профіль eSIM. Щоб додати профіль, налаштувати профілі SIM і дізнатися, як використовувати eSIM, перейдіть на веб-сайт <https://www.support.microsoft.com> і введіть Використання eSIM у рядку пошуку.

## Використання GPS (лише в деяких моделях)

Ваш комп'ютер може бути оснащено пристроєм системи глобального позиціонування (GPS). Супутники GPS передають дані про місцезнаходження, швидкість і напрямок на системи, оснащені спеціальними приймачами.

Щоб скористатися функцією GPS, переконайтеся, що в налаштуваннях конфіденційності Windows дозволено відстеження місцезнаходження.

1. Виберіть піктограму **Пошуку** на панелі завдань, введіть **местонахождение** (місцезнаходження) у полі пошуку, а потім виберіть **Параметры конфиденциальности сведений о местонахождении** (Параметри конфіденційності даних про місцезнаходження). Переконайтеся, що служби визначення місцезнаходження ввімкнено.
2. Увімкніть параметри передачі геоданих, якщо вони ще не ввімкнені.

## Використання бездротових пристроїв Bluetooth (лише в деяких моделях)

Пристрій Bluetooth забезпечує бездротовий зв'язок ближньої дії, що замінює фізичні кабельні підключення, за допомогою яких традиційно з'єднують електронні пристрої:

- комп'ютери (настільні комп'ютери та ноутбуки);
- телефони (стільникові, бездротові, смартфони);
- пристрої обробки зображень (принтери, камери);
- аудіопристрої (гарнітури, динаміки);
- миша;
- зовнішня цифрова клавіатура.

## Підключення пристроїв Bluetooth

Перед використанням пристроїв Bluetooth необхідно встановити підключення через Bluetooth.


1. Виберіть піктограму **Пошуку** на панелі завдань, введіть **bluetooth** у полі пошуку, а потім виберіть **Bluetooth и другие устройства** (Bluetooth та інші пристрої).
2. Увімкніть **Bluetooth**, якщо потрібно.
3. Виберіть **Добавление устройства** (Додавання пристрою), а потім у діалоговому вікні **Добавить устройство** (Додати пристрій) відкрийте пункт **Bluetooth**.
4. Виберіть свій пристрій зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.



**ПРИМІТКА.** Якщо пристрій вимагає виконати перевірку, буде відображено код реєстрації пари. Щоб перевірити, чи відповідає код на пристрої коду створення пари, дотримуйтеся вказівок на




екрані пристрою, що додається. Щоб отримати додаткову інформацію, див. документацію, яка входить у комплект постачання пристрою.

 **ПРИМІТКА.** Якщо в списку не з'явився потрібний пристрій, переконайтеся, що на ньому ввімкнено модуль Bluetooth. Деякі пристрої можуть мати додаткові вимоги; див. документацію, що входить до комплекту постачання пристрою.

---


## Використання NFC для надсилання інформації (лише в деяких продуктах)

Ваш комп'ютер підтримує технологію NFC (комунікація ближнього поля). Завдяки їй ви можете обмінюватися даними з іншими пристроями, що підтримують цю технологію. Обмін даними між пристроями відбувається в області дотику, де розташована антена. За допомогою NFC й відповідних програм можна спільно використовувати веб-сайти, обмінюватися контактними відомостями, здійснювати платежі та друкувати на принтерах, які підтримують цю технологію.

 **ПРИМІТКА.** Щоб дізнатися, де знаходиться область дотику на вашому комп'ютері, див. [Компоненти на сторінці 4](#).

---

1. Переконайтеся, що функцію NFC ввімкнено.
  - a. Натисніть піктограму **Пошуку** на панелі завдань, введіть **беспроводных** (безпроводних) у полі пошуку, а потім виберіть **Включение и отключение беспроводных устройств** (Увімкнути або вимкнути безпроводні пристрої).
  - б. Переконайтеся, що для функції NFC встановлено значення **Включено** (Увімкнено).
2. Торкніться пристроєм із підтримкою NFC області дотику NFC. Під час підключення пристроїв може спрацювати звуковий сигнал.


 **ПРИМІТКА.** Щоб визначити розташування антени на іншому пристрої NFC, перегляньте інструкції до нього.

---

3. Для продовження дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Підключення до дротової мережі

Деякі продукти можуть підтримувати підключення до локальної мережі (LAN) через спеціальний кабель. Кабель купується окремо.


 **УВАГА!** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, займання чи пошкодження обладнання, не підключайте телефонний кабель до гнізда RJ-45 (мережа).

---

## Підключення до локальної мережі LAN (лише в деяких моделях)

Підключення до LAN використовується для підключення комп'ютера до маршрутизатора вдома (замість безпроводового підключення) або до наявної мережі в офісі.

Щоб здійснити підключення мережного кабелю, виконайте наведені нижче дії.

 **ПРИМІТКА.** На вашому комп'ютері може бути ввімкнено функцію HP LAN-Wireless Protection. Вона розриває безпроводове з'єднання через Wi-Fi або WWAN у разі підключення безпосередньо до локальної мережі. Відомості про функцію HP LAN-Wireless Protection див. у розділі [Використання функції HP LAN-Wireless Protection \(лише в деяких моделях\) на сторінці 26](#).

---




Якщо комп'ютер не оснащено портом RJ-45, для підключення до LAN знадобиться мережний кабель і мережне гніздо або додатковий пристрій для підключення чи пристрій із портом розширення.

1. Під'єднайте мережний кабель до мережевого гнізда **(1)** на комп'ютері, додатковому пристрої для підключення або пристрої з портом розширення, який під'єднано до комп'ютера.
2. Під'єднайте інший кінець мережного кабелю до мережного настінного гнізда **(2)** або до маршрутизатора.



**ПРИМІТКА.** Якщо мережний кабель оснащено схемою зменшення шумів **(3)**, яка запобігає виникненню перешкод від телевізійного сигналу та радіосигналу, розташуйте кінець кабелю в напрямку до комп'ютера.

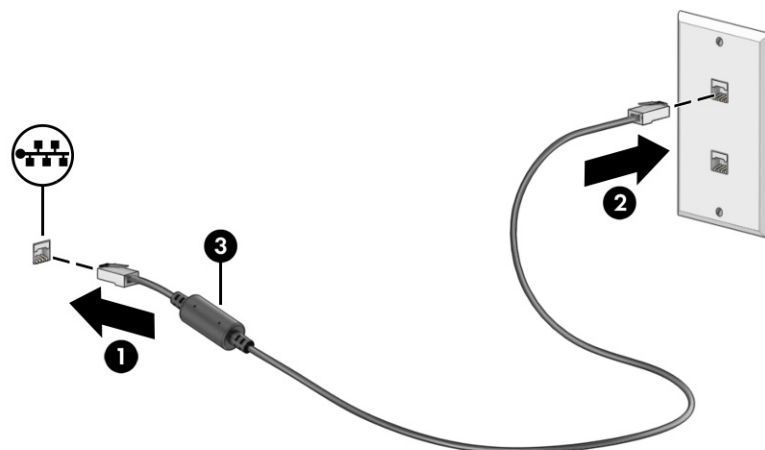

## Використання функції HP LAN-Wireless Protection (лише в деяких моделях)

Для захисту локальної мережі від несанкціонованого бездротового доступу ви можете налаштувати в її середовищі функцію HP LAN-Wireless Protection. Коли ввімкнено функцію HP LAN-Wireless Protection, у разі підключення комп'ютера безпосередньо до локальної мережі наявне з'єднання з мережею WLAN (Wi-Fi) або WWAN розривається.

Увімкнення й налаштування HP LAN-Wireless Protection.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS).
  - Для комп'ютерів і планшетів із клавіатурою.
    - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - Увімкніть або перезавантажте планшет, а потім швидко натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності, доки не відобразиться меню запуску. Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера), торкніться клавіші **f10**.
2. Виберіть **Advanced** (Розширений), а потім виберіть **Built-in Device Options** (Параметри вбудованих пристроїв).

3. Установіть прапорець **LAN/WLAN Auto Switching** (Автоматичне перемикання LAN/WLAN) і (або) **LAN/WWAN Auto Switching** (Автоматичне перемикання LAN/WWAN), щоб розривати з'єднання через WLAN та (або) WWAN у разі підключення до локальної мережі.
4. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

Зміни буде застосовано після перезавантаження комп'ютера.

## Використання HP MAC Address Pass Through (лише в деяких моделях)

За допомогою функції MAC Address Pass Through можна налаштувати способи ідентифікації комп'ютера в мережі та шляхи обміну даними з ним. MAC-адреса системи – це унікальний ідентифікаційний номер вашого комп'ютера в мережі, який користувачі бачать, навіть якщо ви підключилися через мережний адаптер. Ця адреса використовується за замовчуванням.

Для налаштування MAC Address Pass Through виконайте наступні дії.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS).
  - Для комп'ютерів і планшетів із клавіатурою
    - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури
    - Увімкніть або перезавантажте планшет, а потім швидко натисніть і утримуйте кнопку зменшення гучності, доки не відобразиться меню запуску. Щоб перейти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера), торкніться клавіші **f10**.
2. Виберіть пункт **Advanced** (Додатково), а потім – **MAC Address Pass Through**.
3. У полі праворуч від **Host Based MAC Address** (MAC-адреса на основі хоста) виберіть пункт **System Address** (Системна адреса), щоб увімкнути функцію MAC address Pass Through, або **Custom Address** (Користувацька адреса), щоб змінити адресу.
4. Якщо ви відкрили пункт Custom (Налаштування), виберіть **MAC ADDRESS** (MAC-АДРЕСА), введіть спеціальну MAC-адресу системи і натисніть **enter**, щоб зберегти її.
5. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  - Якщо комп'ютер оснащено вбудованим контролером LAN і ви хочете використовувати вбудовану MAC-адресу як MAC-адресу системи, виберіть **Reuse Embedded LAN Address** (Повторне використання адреси вбудованого контролера LAN).
  - Виберіть пункт **Main** (Головне меню) > **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти) > **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

Зміни буде застосовано після перезавантаження комп'ютера.

## 4 Перехід між елементами екрана

Залежно від моделі комп'ютера, переміщуватись екраном можна одним або кількома методами.

- за допомогою жестів безпосередньо на екрані комп'ютера;
- за допомогою жестів на сенсорній панелі;
- за допомогою додаткової миші або клавіатури (не входять до комплекту поставки);
- за допомогою екранної клавіатури;
- за допомогою вказівника.

### Використання сенсорної панелі та жестів на сенсорному екрані

Сенсорна панель дає змогу переходити між елементами екрана комп'ютера та керувати вказівником за допомогою простих жестів. Ліву та праву кнопки сенсорної панелі можна використовувати як відповідні кнопки зовнішньої миші.

Щоб переходити між елементами сенсорного екрана (лише в деяких моделях), торкайтеся безпосередньо екрана, використовуючи жести, описані в цьому розділі. Щоб налаштувати жести й переглянути відео про принцип їхньої роботи, виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть панель **управления** (панель керування) у полі пошуку, виберіть **Панель управления** (Панель керування), а потім виберіть **Оборудование и звук** (Устаткування та звук). У розділі **Устройства и принтеры** (Пристрої та принтери) виберіть **Мышь** (Миша).

Високоточна сенсорна панель входить до комплектів постачання деяких продуктів, що забезпечує покращену роботу з жестами. Щоб визначити, чи є високоточна сенсорна панель й знайти додаткову інформацію, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть **Пуск**, виберіть **Параметры** (Параметри), виберіть **Bluetooth и устройства** (Bluetooth та пристрої), а потім виберіть **Сенсорная панель** (Сенсорна панель).



**ПРИМІТКА.** Якщо не вказано інше, можна користуватися дотиками на сенсорній панелі та сенсорному екрані.

### Дотик


Наведіть курсор на елемент на екрані й торкніться пальцем у зоні сенсорної панелі, щоб вибрати його. Двічі торкніться елемента, щоб відкрити його.



## Масштабування двома пальцями


Зводячи або розводячи два пальці, можна масштабувати зображення й текст.

- Щоб зменшити масштаб, розташуйте в зоні сенсорної панелі або на сенсорному екрані два розведені пальці, а потім зведіть їх.
- Щоб збільшити масштаб, розташуйте в зоні сенсорної панелі або на екрані два зведені пальці, а потім розведіть їх.

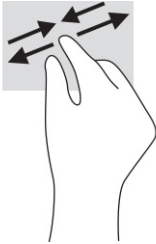


## Проведення двома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі)


Покладіть на зону сенсорної панелі два трохи розведені пальці, а потім пересувайте їх угору, униз, ліворуч або праворуч, щоб перемістити сторінку або зображення вгору, униз чи вбік.

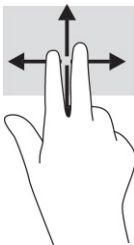

## Дотик двома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі)


Торкніться двома пальцями в зоні сенсорної панелі, щоб відкрити меню параметрів для вибраного об'єкта.

 **ПРИМІТКА.** Дотик двома пальцями відповідає клацанню правою кнопкою миші.

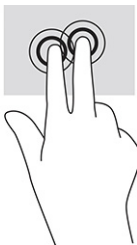

## Дотик трьома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі)


За замовчуванням дотик трьома пальцями відкриває поле пошуку. Щоб виконати жест, торкніться трьома пальцями зони сенсорної панелі.

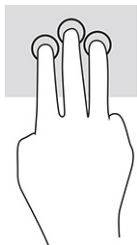

Щоб змінити функцію цього жесту на високоточній сенсорній панелі, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри, Bluetooth и устройства** (Bluetooth і пристрої), а потім виберіть **Сенсорная панель** (Сенсорна панель). У розділі **Жести с тремя пальцами** (Жести трьома пальцями) у вікні **Касания** (Дотики) виберіть налаштування жесту.

## Дотик чотирма пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі)

За замовчуванням дотик чотирма пальцями відкриває Центр підтримки. Щоб виконати жест, торкніться чотирма пальцями зони сенсорної панелі.

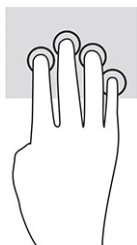


Щоб змінити функцію цього жесту на високоточній сенсорній панелі, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри, Bluetooth и устройства** (Bluetooth і пристрої), а потім виберіть **Сенсорная панель** (Сенсорна панель). У розділі **Жести с четырьмя пальцами** (Жести чотирма пальцями) у вікні **Касания** (Дотики) виберіть налаштування жесту.

## Проведення трьома пальцями (на сенсорній панелі та високоточній сенсорній панелі)

За замовчуванням проведення трьома пальцями дає змогу переходити між відкритими програмами на робочому столі.

- Проведіть трьома пальцями від себе, щоб переглянути всі відкриті вікна.
- Проведіть трьома пальцями до себе, щоб відобразити робочий стіл.
- Проведіть трьома пальцями ліворуч або праворуч, щоб переключитися з одного відкритого вікна на інше.

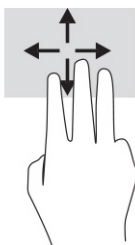


Щоб змінити функцію цього жесту на високоточній сенсорній панелі, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри, Bluetooth и устройства** (Bluetooth і пристрої), а потім виберіть **Сенсорная**

**панель** (Сенсорна панель). У розділі **Жести с трьома пальцями** (Жести трьома пальцями), у вікні **Прокрутка** (Проведення) виберіть налаштування жесту.

## Проведення чотирма пальцями (на високоточній сенсорній панелі)

За замовчуванням проведення чотирма пальцями дає змогу переходити між відкритими робочими столами.

- Проведіть чотирма пальцями від себе, щоб переглянути всі відкриті вікна.
- Проведіть чотирма пальцями до себе, щоб відобразити робочий стіл.
- Проводіть чотирма пальцями ліворуч або праворуч, щоб переходити між відкритими робочими столами.

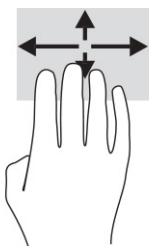


Щоб змінити функцію цього жесту, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри**, потім **Bluetooth и устройства** (Bluetooth і пристрої), а потім виберіть **Сенсорная панель** (Сенсорна панель). У розділі **Жести с четырьмя пальцами** (Жести чотирма пальцями) у вікні **Прокрутка** (Проведення) виберіть налаштування жесту.

## Проведення одним пальцем (на сенсорному екрані)

Використовуйте цей жест для прокручування списків і сторінок або для переміщення об'єкта.

- Щоб перейти до певної області екрана, проведіть одним пальцем уздовж екрана в потрібному напрямку.
- Щоб перемістити об'єкт, торкніться його пальцем, а потім пересуньте палець, щоб перетягнути об'єкт.

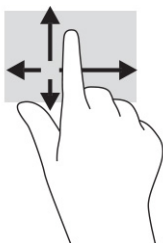

## Використання додаткової клавіатури або миші

За допомогою додаткової клавіатури або миші можна вводити текст, вибирати елементи, прокручувати екран і виконувати ті самі дії, що й за допомогою жестів. Також для виконання певних функцій можна використовувати функціональні та гарячі клавіші.

## Використання екранної клавіатури (лише в деяких моделях)

Ці інструкції допоможуть вам навчитися використовувати екранну клавіатуру.

Екранну клавіатуру можна відобразити кількома способами:

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **экранная клавиатура** (екранна клавіатура) у полі пошуку, а потім виберіть **Экранная клавиатура** (Екранна клавіатура).

– або –

2. Натисніть клавіші Windows +**ctrl**+o.



**ПРИМІТКА.** У верхній частині екранної клавіатури можуть відображатися варіанти слів. Торкніться слова, щоб вибрати його.



**ПРИМІТКА.** Клавіші операцій і гарячі клавіші не відображаються та не працюють на екранній клавіатурі.

---



## 5 Розважальні функції

Використовуйте комп'ютер HP для бізнесу та дозвілля, для спілкування з іншими людьми за допомогою камери. Користуйтеся аудіо- та відеофункціями, під'єднайте зовнішні пристрої, такі як проектор, монітор, телевізор та динаміки.

Відомості щодо розташування аудіо-, відеофункцій та функцій камери на комп'ютері див. у розділі [Компоненти на сторінці 4](#).

### Використання камери (лише в деяких моделях)

Цей комп'ютер обладнано однією або кількома камерами, які дозволяють спілкуватися з іншими людьми для роботи та ігор. Більшість камер дають змогу використовувати відеочат, записувати відео та знімати нерухомі зображення. Камери можуть бути передніми чи задніми.

Щоб визначити, які камери є на вашому пристрої, див. розділ [Компоненти на сторінці 4](#). Щоб скористатися камерою, виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **камера** у полі пошуку, а потім виберіть **Камера**. Деякі камери також підтримують відео високої чіткості (HD), програми для ігор або програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, наприклад, Windows Hello. Докладні відомості про використання Windows Hello див. у розділі [Захист на сторінці 50](#).

Щоб підвищити рівень конфіденційності комп'ютера, закрийте об'єктив камери шторкою конфіденційності. За замовчуванням об'єктив камери відкрито, але ви можете заблокувати перегляд камери, посунувши шторку конфіденційності. Для використання камери посуньте шторку конфіденційності камери в протилежному напрямку, щоб відкрити об'єктив.

### Використання аудіофункцій

Ви можете завантажувати й прослуховувати музику, відтворювати потоковий аудіовміст з Інтернету, зокрема радіотрансляції, робити звукозаписи та накладати звук на відеозаписи для створення мультимедійних композицій. Також на комп'ютері можна відтворювати файли з музичних компакт-дисків (лише в деяких моделях) або під'єднати зовнішній пристрій для читання оптичних дисків.

Щоб отримати насолоду від прослуховування, під'єднайте навушники або динаміки.

### Підключення динаміків

Динаміки з дротовим підключенням можна під'єднати до комп'ютера через порт USB або комбіноване гніздо аудіовиходу (наушники) та аудіовиходу (мікрофон), а також через пристрій стаціонарного підключення.

Щоб під'єднати бездротові динаміки до комп'ютера, дотримуйтесь інструкцій виробника. Щоб під'єднати до комп'ютера динаміки високої чіткості, див. розділ [Налаштування аудіофункції HDMI на сторінці 38](#). Перш ніж під'єднувати динаміки, зменште рівень гучності.

### Підключення навушників

Проводові навушники можна під'єднати до комбінованого гнізда аудіовиходу (наушники)/ аудіовиходу (мікрофон) на комп'ютері.

- 
- ⚠ УВАГА!** Щоб зменшити ризик травмування, перед під'єднанням навушників, навушників-вкладишів або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткова інформація з технічної безпеки міститься в документі *Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля*.

Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `HP Documentation` у полі пошуку, а потім виберіть **HP Documentation**.

---

Щоб під'єднати безпроводові навушники до комп'ютера, дотримуйтеся інструкцій виробника.

## Підключення гарнітури

Гарнітуру можна під'єднувати до комбінованого гнізда аудіовиходу (наушники) / аудіовходу (мікрофон) на комп'ютері.

Окремий мікрофон можна під'єднати до порту USB. Див. інструкції виробника.

- 
- ⚠ УВАГА!** Щоб зменшити ризик травмування, перед під'єднанням навушників, навушників-вкладишів або гарнітури слід зменшити гучність. Додаткова інформація з технічної безпеки міститься в документі *Зауваження щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля*.

Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `HP Documentation` у полі пошуку, а потім виберіть **HP Documentation**.

---

Наушники з мікрофоном також називаються гарнітурою. Дротову гарнітуру можна під'єднувати до комбінованого гнізда аудіовиходу (наушники) та аудіовходу (мікрофон) на комп'ютері.

Щоб під'єднати до комп'ютера бездротову гарнітуру, дотримуйтеся інструкцій виробника.

## Використання налаштування звуку

За допомогою параметрів звуку можна регулювати гучність системи, змінювати системні звуки або керувати аудіопристроями.

### Перегляд і зміна параметрів звуку

За допомогою цих вказівок можна переглянути або змінити параметри звуку.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `панель управління` (панель керування) у полі пошуку, виберіть **Панель управління** (Панель керування), виберіть **Оборудование и звук** (Устаткування та звук), а потім виберіть **Звук**.

### Використання панелі керування для перегляду та керування параметрами звуку

Переглянути або змінити параметри звуку можна за допомогою панелі керування звуком.

Комп'ютер може бути оснащено покращеною звуковою системою від Bang & Olufsen, DTS, Beats audio або іншого постачальника. Завдяки цьому комп'ютер може мати розширені функції аудіо, якими можна керувати з панелі вашої аудіосистеми.


За допомогою панелі керування звуком можна переглядати параметри звуку та керувати ними.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть панель управління (панель керування) у полі пошуку, виберіть **Панель управління** (Панель керування), виберіть **Оборудование и звук** (Устаткування та звук), виберіть **Звук**, а потім укажіть панель керування аудіо для вашої системи.

## Використання відео

Цей комп'ютер є потужним відеопристроєм, який дає можливість переглядати потокове відео з улюблених веб-сайтів і завантажувати відео та фільми для перегляду на комп'ютері без під'єднання до мережі.


Щоб отримати більше задоволення від перегляду, під'єднайте до одного з відеопортів комп'ютера зовнішній монітор, проектор або телевізор.

 **ВАЖЛИВО.** Стежте, щоб зовнішній пристрій було під'єднано відповідним кабелем до належного порту комп'ютера. Дотримуйтесь інструкції виробника пристрою.

Відомості про використання функцій, пов'язаних із відео, див. у програмі HP Support Assistant.


## Під'єднання пристрою Thunderbolt за допомогою кабелю USB Type-C

Щоб переглянути відео або зображення з високою роздільною здатністю на зовнішньому пристрої Thunderbolt, виконайте наведені нижче дії.

 **ПРИМІТКА.** Щоб під'єднати пристрій USB Type-C Thunderbolt до комп'ютера, знадобиться кабель USB Type-C, який не входить до комплекту поставки.

Підключіть пристрій Thunderbolt відповідно до наведених нижче вказівок.


1. Під'єднайте один кінець кабелю USB Type-C до порту USB Type-C Thunderbolt на комп'ютері.

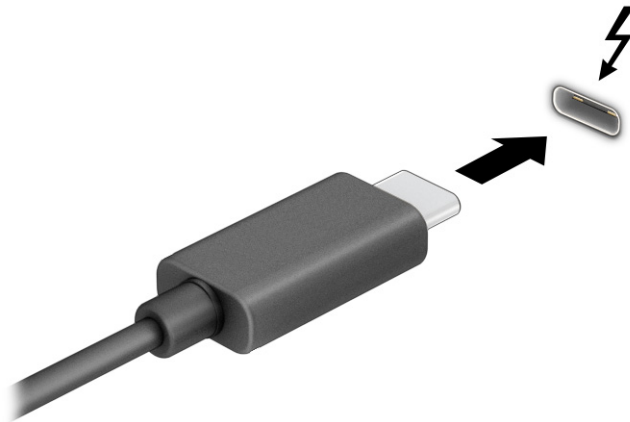

2. Під'єднайте інший кінець кабелю до зовнішнього пристрою Thunderbolt.
3. Натискайте клавішу **f1** для переключення між цими станами відображення екранного зображення:
  - **Тільки екран комп'ютера:** перегляд зображення лише на екрані комп'ютера.

- **Дублювання:** перегляд зображення екрана одночасно на комп'ютері та зовнішньому пристрої.
- **Розширення:** перегляд розширеного зображення екрана на комп'ютері та зовнішньому пристрої.
- **Тільки другий екран:** перегляд зображення екрана лише на зовнішньому пристрої.

Спосіб виведення екранного зображення змінюється з кожним натисканням клавіші **f1**.


 **ПРИМІТКА.** Для отримання найкращих результатів (особливо якщо вибрано режим **Расширить** (Розширення)) необхідно збільшити роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою, виконавши наведені нижче дії. Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметры** (Параметри) а, потім – **Система** (Системи) та відкрийте розділ **Дисплей**. У розділі **Масштаб и развертка** (Масштаб і розгортка) виберіть необхідні параметри роздільної здатності й натисніть кнопку **Сохранить изменения** (Зберегти зміни).

## Під'єднання відеопристроїв за допомогою кабелю HDMI


HDMI – це єдиний відеоінтерфейс, який підтримує відео й аудіо високої чіткості.


### Підключення телевізора або монітора з високою чіткістю зображення за допомогою HDMI

Для перегляду зображення з екрана комп'ютера на телевізорі або моніторі з високою чіткістю зображення підключіть відповідний пристрій, дотримуючись вказівок.

 **ПРИМІТКА.** Щоб під'єднати пристрій HDMI до комп'ютера, знадобиться кабель HDMI, який не входить до комплекту поставки.

1. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до порту HDMI на комп'ютері.

 **ПРИМІТКА.** Форми портів HDMI залежать від конфігурації продукту.

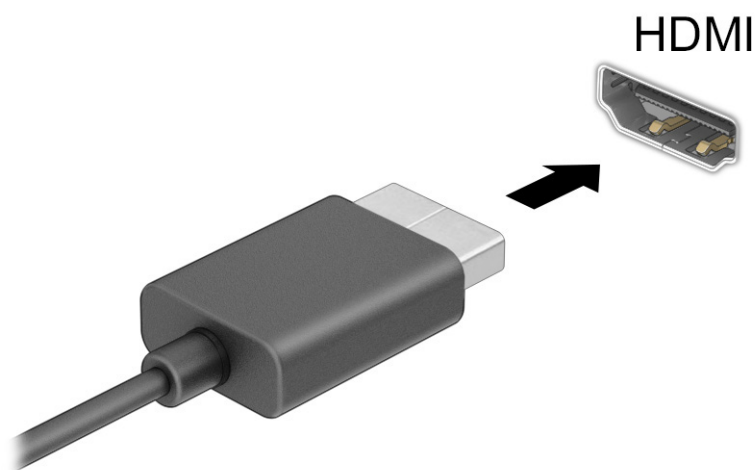

2. Під'єднайте інший кінець кабелю до телевізора або монітора з високою чіткістю зображення.

3. Натискайте клавішу **f1** для переключення між цими станами відображення екранного зображення:
- **Тільки екран комп'ютера:** перегляд зображення лише на екрані комп'ютера.
  - **Дублювання:** перегляд зображення екрана одночасно на комп'ютері та зовнішньому пристрої.
  - **Розширення:** перегляд розширеного зображення екрана на комп'ютері та зовнішньому пристрої.
  - **Тільки другий екран:** перегляд зображення екрана лише на зовнішньому пристрої.

Спосіб виведення екранного зображення змінюється з кожним натисканням клавіші **f1**.



**ПРИМІТКА.** Для отримання найкращих результатів (особливо якщо вибрано режим **Розширити** (Розширення)) необхідно збільшити роздільну здатність екрана зовнішнього пристрою, виконавши наведені нижче дії. Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри** (Параметри) а, потім – **Система** (Системи) та відкрийте розділ **Дисплей**. У розділі **Масштаб і розвертка** (Масштаб і розгортка) виберіть необхідні параметри роздільної здатності й натисніть кнопку **Сохранить изменения** (Зберегти зміни).

## Налаштування аудіофункції HDMI

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб налаштувати аудіофункцію HDMI.

### Увімкнення аудіофункції HDMI

Коли телевізор із високою чіткістю зображення під'єднано до комп'ютера, можна увімкнути аудіофункції HDMI.

1. В області сповіщень праворуч на панелі завдань натисніть правою кнопкою миші піктограму **Динамики** (Динаміки), а потім виберіть **Параметри звуку** (Параметри звуку).
2. Виберіть **Дополнительные настройки звука** (Додаткові параметри звуку).
3. На вкладці **Воспроизведение** (Відтворення) виберіть **Цифровое аудио (HDMI)** (Цифрове аудіо (HDMI)).
4. Виберіть **По умолчанию** (За замовчуванням), а потім натисніть **ОК**.

### Вимкнення аудіофункції HDMI

Щоб аудіопотік відтворювався через динаміки комп'ютера, виконайте наведені нижче дії.

1. В області сповіщень праворуч на панелі завдань натисніть правою кнопкою миші піктограму **Динамики** (Динаміки), а потім виберіть **Параметри звуку** (Параметри звуку).
2. Виберіть **Дополнительные настройки звука** (Додаткові параметри звуку).
3. На вкладці **Воспроизведение** (Відтворення) виберіть **Динамики** (Динаміки).
4. Виберіть **По умолчанию** (За замовчуванням), а потім натисніть **ОК**.


## Пошук і під'єднання дротових дисплеїв за допомогою функції багатопотокової передачі даних (MultiStream Transport)

Функція MultiStream Transport (MST) дає змогу під'єднувати до комп'ютера кілька дротових пристроїв відображення через порт VGA або розніми DisplayPort на комп'ютері або на концентраторі чи зовнішньому пристрої стаціонарного підключення.


Їх можна під'єднати кількома способами, залежно від типу графічного контролера, встановленого на комп'ютері, та наявності вбудованого концентратора. Щоб дізнатися, яким апаратним забезпеченням оснащено комп'ютер, відкрийте **Диспетчер пристроїв**.

### Підключення дисплеїв до комп'ютерів із графічними картами NVIDIA (з додатковим концентратором)

Щоб налаштувати кілька пристроїв відображення, виконайте наведені нижче дії.


 **ПРИМІТКА.** За допомогою графічного контролера NVIDIA® та додаткового концентратора можна під'єднати до чотирьох зовнішніх пристроїв відображення.

1. Під'єднайте зовнішній концентратор (не входить до комплекту поставки) до розніми DisplayPort (DP) на комп'ютері за допомогою кабелю DP-to-DP (не входить до комплекту поставки). Переконайтеся, що адаптер живлення концентратора під'єднано до джерела змінного струму.
2. Під'єднайте зовнішні пристрої відображення до порту VGA чи рознімів DisplayPort на концентраторі.
3. Щоб переглянути всі підключені пристрої відображення, виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **диспетчер устроїв** (диспетчер пристроїв) у полі пошуку, а потім відкрийте програму **Диспетчер устроїв** (Диспетчер пристроїв). Якщо один із під'єднаних дисплеїв не відображається, переконайтеся, що всі пристрої під'єднано до відповідного порту на концентраторі.

 **ПРИМІТКА.** Якщо під'єднано кілька дисплеїв, можна вибрати режим **Дублювання**, у якому екран комп'ютера відображається на всіх увімкнутих пристроях відображення, або **Розширення**, у якому екран комп'ютера розподіляється на всі увімкнуті пристрої відображення.

### Під'єднання дисплеїв до комп'ютерів із графічними картами Intel (із додатковим концентратором)


Щоб налаштувати кілька пристроїв відображення, виконайте наведені нижче дії.

 **ПРИМІТКА.** За допомогою графічного контролера Intel та додаткового концентратора можна під'єднати до трьох зовнішніх пристроїв відображення.

1. Під'єднайте зовнішній концентратор (не входить до комплекту поставки) до розніми DisplayPort на комп'ютері за допомогою кабелю DP-to-DP (не входить до комплекту поставки). Переконайтеся, що адаптер живлення концентратора під'єднано до джерела змінного струму.
2. Під'єднайте зовнішні пристрої відображення до порту VGA чи рознімів DisplayPort на концентраторі.
3. Коли Windows визначає, який монітор під'єднано до концентратора DisplayPort, відображається діалогове вікно **Уведомление о топологии DisplayPort** (Сповіднення про топологію DisplayPort). Виберіть потрібні параметри для налаштування дисплеїв. Якщо підключено кілька дисплеїв, можна вибрати режим **Дублювання**, у якому екран комп'ютера



відображається на всіх увімкнених пристроях відображення, або **Розширення**, у якому зображення на екрані комп'ютера розподіляється на всі увімкнуті пристрої відображення.


 **ПРИМІТКА.** Якщо діалогове вікно не відображається, переконайтеся, що всі зовнішні пристрої відображення під'єднано до відповідних портів на концентраторі. Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри** (Параметри) а, потім – **Система** (Системи) та відкрийте розділ **Дисплей**. У розділі **Масштаб и развертка** (Масштаб і розгортка) виберіть необхідні параметри роздільної здатності й натисніть кнопку **Сохранить изменения** (Зберегти зміни).

## Під'єднання дисплеїв до комп'ютерів із графічними картами Intel (із вбудованим концентратором)

Щоб налаштувати кілька пристроїв відображення, виконайте наведені нижче дії.


Якщо комп'ютер оснащено вбудованим концентратором і графічним контролером Intel, можна під'єднати до трьох дисплеїв у вказаних нижче конфігураціях:

- Два монітори DisplayPort 1920 × 1200, під'єднані до комп'ютера, і один монітор VGA 1920 × 1200, під'єднаний до додаткового пристрою стаціонарного підключення.
  - Один монітор DisplayPort 2560 × 1600, під'єднаний до комп'ютера, і один монітор VGA 1920 × 1200, під'єднаний до додаткового пристрою стаціонарного підключення.
1. Під'єднайте зовнішні пристрої відображення до портів VGA або рознімів DisplayPort на основі комп'ютера чи до пристрою стаціонарного підключення.
  2. Коли Windows визначає, який монітор під'єднано до концентратора DisplayPort, відображається діалогове вікно **Уведомление о топологии DisplayPort** (Сповіщення про топологію DisplayPort). Виберіть потрібні параметри для налаштування дисплеїв. Якщо підключено кілька дисплеїв, можна вибрати режим **Дублювання**, у якому екран комп'ютера відображається на всіх увімкнених пристроях відображення, або **Розширення**, у якому зображення на екрані комп'ютера розподіляється на всі увімкнуті пристрої відображення.

 **ПРИМІТКА.** Якщо діалогове вікно не відображається, переконайтеся, що всі зовнішні пристрої відображення під'єднано до відповідних портів на концентраторі. Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Параметри** (Параметри) а, потім – **Система** (Системи) та відкрийте розділ **Дисплей**. У розділі **Масштаб и развертка** (Масштаб і розгортка) виберіть необхідні параметри роздільної здатності й натисніть кнопку **Сохранить изменения** (Зберегти зміни).

## Виявлення та підключення бездротових дисплеїв із підтримкою технології Miracast (лише в деяких моделях)

Скористайтеся наведеними нижче інструкціями, щоб розпізнати бездротовий дисплей із підтримкою технології Miracast<sup>®</sup> і підключитися до нього, не виходячи з поточних програм.

 **ПРИМІТКА.** Щоб дізнатися, якого типу дисплей комп'ютера (із підтримкою технології Miracast чи Intel WiDi), див. документацію, яка постачається із телевизором або додатковим дисплеєм.

Щоб розпізнати бездротовий дисплей із підтримкою технології Miracast і під'єднатися до нього, не виходячи з поточних програм, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **передать** (проекувати) у полі пошуку, а потім виберіть **Подключение к беспроводному дисплею** (Підключитися до безпроводового дисплея). Виберіть **Подключение** (Підключення) та дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Розпізнавання та підключення пристроїв до дисплеїв, сертифікованих Intel WiDi (лише в деяких продуктах Intel)

Програми з підтримкою технології Intel WiDi використовуються, щоб за допомогою безпроводового зв'язку виводити окремі файли (наприклад, фотографії, музику чи відео) або повністю відтворювати зображення з комп'ютера на екрані телевізора чи додаткового пристрою відображення.

Intel WiDi, рішення преміум-класу Miracast, дозволяє легко і просто здійснити поєднання вашого вторинного пристрою відображення; забезпечує повноекранне дублювання; а також підвищує швидкість, якість і масштабування.

### Підключення до дисплеїв, сертифікованих Intel WiDi

Щоб підключитися до дисплеїв, сертифікованих Intel WiDi, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть *передать* (проекувати) у полі пошуку, а потім виберіть **Подключение к беспроводному дисплею** (Підключитися до безпроводового дисплея). Виберіть **Подключение** (Підключення) та дотримуйтеся вказівок на екрані.

### Відкриття Intel WiDi


Щоб відкрити Intel WiDi, виконайте наведені нижче дії.

- Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть *Intel WiDi* у полі пошуку, а потім виберіть **Intel WiDi**.

## Використання передавання даних

Цей комп'ютер – потужний пристрій для розваг, який дає змогу переглядати фотографії, відео та фільми, перенесені з USB-пристроїв.


Щоб отримувати більше задоволення від перегляду, за допомогою одного з портів USB Type-C на комп'ютері під'єднайте до нього USB-пристрій, наприклад мобільний телефон, камеру, пристрій відстеження активності або розумний годинник, і передавайте файли на комп'ютер.

- 
-  **ВАЖЛИВО.** Стежте, щоб зовнішній пристрій було під'єднано відповідним кабелем до належного порту комп'ютера. Дотримуйтеся інструкції виробника пристрою.
- 

Відомості про використання функцій USB Type-C див. у програмі HP Support Assistant.


### Підключення пристроїв до порту USB Type-C (лише в деяких моделях)

Щоб під'єднати пристрої до порту USB Type-C, виконайте наведені нижче дії.

- 
-  **ПРИМІТКА.** Щоб під'єднати пристрій USB Type-C до комп'ютера, знадобиться кабель USB Type-C, який не входить до комплекту поставки.
-



1. Під'єднайте один кінець кабелю USB Type-C до порту USB Type-C на комп'ютері.

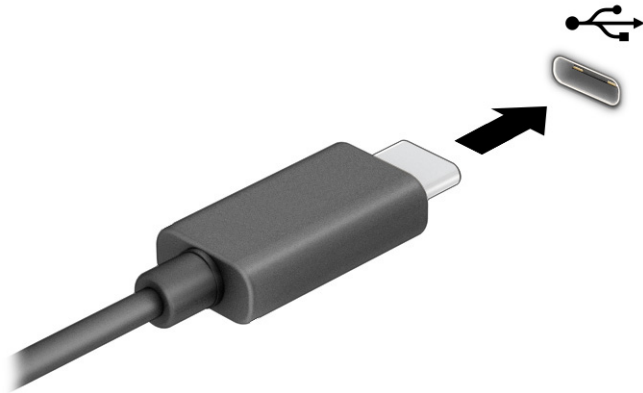

2. Під'єднайте інший кінець кабелю до зовнішнього пристрою.

## 6 Керування живленням


Комп'ютер може працювати від батареї або від зовнішнього джерела живлення. Якщо комп'ютер працює від батареї, без доступу до зовнішнього джерела струму, необхідного для заряджання, слід відстежувати й заощаджувати рівень заряду.


Деякі функції керування живленням, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на вашому комп'ютері.

### Використання режиму сну чи режиму глибокого сну

ОС Windows підтримує два стани енергозбереження: режим сну та глибокого сну.

- Режим сну. Перехід до режиму сну відбувається автоматично після встановленого періоду бездіяльності. Усі ваші дані зберігаються в пам'яті, і ви можете швидко повернутися до роботи. Крім того, комп'ютер можна перевести в режим сну вручну. Залежно від моделі комп'ютера, режим сну також може підтримувати сучасний режим очікування. У цьому режимі продовжують виконуватися певні внутрішні операції, а комп'ютер дає змогу отримувати сповіщення з веб-сторінок, наприклад, електронні листи, коли він перебуває в режимі сну. Додаткову інформацію див. у розділі [Активация режиму сну та вихід із нього на сторінці 43](#).
- Режим глибокого сну. Режим глибокого сну автоматично активується, якщо заряд батареї досягає критичного рівня або комп'ютер тривалий час перебуває в режимі сну. Коли комп'ютер переходить у режим глибокого сну, результати роботи зберігаються в спеціальному файлі режиму глибокого сну, а живлення вимикається. Крім того, комп'ютер можна перевести в режим глибокого сну вручну. Додаткову інформацію див. у розділі [Активация режиму глибокого сну та вихід із нього \(лише в деяких моделях\) на сторінці 44](#).

 **ВАЖЛИВО.** Коли комп'ютер перебуває в режимі сну, він має кілька добре відомих уразливостей. Щоб запобігти неавторизованому доступу до даних на вашому комп'ютері, навіть якщо їх зашифровано, компанія HP рекомендує завжди вмикати режим глибокого сну замість режиму сну, коли ви не перебуваєте поруч із комп'ютером. Це особливо корисно під час подорожей із комп'ютером.

 **ВАЖЛИВО.** Щоб зменшити ризик можливого зниження якості відтворення аудіо- та відеофайлів, втрати інформації або функціональних можливостей відтворення аудіо чи відео, не активуйте режим сну під час виконання операцій зчитування з диска чи зовнішньої картки-носія або запису на ці пристрої.

### Активация режиму сну та вихід із нього

Перехід до режиму сну можна здійснити кількома способами.

- Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть піктограму **Питання** (Живлення), а потім виберіть пункт **Спящий режим** (Режим сну).
- Закрийте дисплей (лише в деяких моделях).
- Натисніть гарячу клавішу для переходу до режиму сну (лише в деяких продуктах); Наприклад, **fn+f1** або **fn+f12**.
- Натисніть і відпустіть кнопку живлення (лише в деяких моделях).

Вийти з режиму сну можна одним із наведених нижче способів.

- Натисніть і відпустіть кнопку живлення.
- Якщо комп'ютер закрито, відкрийте дисплей (лише в деяких моделях).
- Натисніть клавішу на клавіатурі (лише в деяких моделях).
- Торкніться сенсорної панелі (лише в деяких моделях).

Після виходу комп'ютера з режиму сну можна продовжувати роботу.



**ВАЖЛИВО.** Якщо для виходу з режиму сну необхідно ввести пароль Windows, введіть його, щоб повернутися до роботи.

## Активація режиму глибокого сну та вихід із нього (лише в деяких моделях)

Налаштувати ручне ввімкнення режиму глибокого сну чи змінити інші параметри живлення та час очікування можна в меню «Параметры электропитания» (Параметри електроживлення).

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **питание** (живлення) у полі пошуку, а потім виберіть **Выбор схемы управления питанием** (Вибір плану живлення).
2. В області ліворуч виберіть **Действия кнопок питания** (Вибрати дії для кнопок живлення). Назва може відрізнятися залежно від продукту.
3. Залежно від продукту можна ввімкнути режим глибокого сну під час живлення від батареї чи зовнішнього джерела одним із наведених нижче способів.


- **Кнопка живлення:** у розділі **Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки** (Параметри кнопки живлення, кнопки переходу в режим сну та кришки) (назва може відрізнятися залежно від моделі), виберіть **При нажатии кнопки питания** (Після натискання кнопки живлення), а потім виберіть **Гибернация** (Режим глибокого сну).
- **Кнопка спящего режима** (Кнопка переходу до режиму сну) (лише на деяких моделях): у розділі **Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки** (Параметри кнопки живлення, кнопки переходу до режиму сну та кришки) (назва може відрізнятися залежно від моделі), виберіть **При нажатии кнопки питания** (Після натискання кнопки живлення), а потім виберіть **Гибернация** (Режим глибокого сну).
- **Крышка** (Кришка) (лише на деяких моделях): у розділі **Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки** (Параметри кнопки живлення, кнопки переходу до режиму сну та кришки) (назва може відрізнятися залежно від моделі), виберіть **При закрытии крышки** (Після закриття кришки), а потім виберіть **Гибернация** (Режим глибокого сну).
- **Меню питания** (Меню живлення): виберіть **Изменение параметров, которые сейчас недоступны** (Змінити параметри, які зараз недоступні), а потім у розділі **Параметры завершения работы** (Параметри завершення роботи) установіть прапорець **Гибернация** (Режим глибокого сну).

Щоб відкрити меню живлення, натисніть кнопку **Пуск**.

4. Виберіть **Сохранить изменения** (Зберегти зміни).


Активувати режим глибокого сну можна способом, описаним у кроці 3.

Щоб вийти з режиму глибокого сну, натисніть і відпустіть кнопку живлення.


 **ВАЖЛИВО.** Якщо для виходу з режиму глибокого сну необхідно ввести пароль, введіть свій пароль Windows, щоб повернутися до роботи.

## Завершення роботи (вимкнення) комп'ютера

Команда завершення роботи комп'ютера закриває всі активні програми й операційну систему, після чого вимикає дисплей і сам комп'ютер. Вимкніть комп'ютер, якщо він не використовувався чи його буде від'єднано від зовнішнього джерела живлення на тривалий час.

 **ВАЖЛИВО.** Під час вимкнення комп'ютера всі незбережені дані буде втрачено. Перед вимкненням комп'ютера обов'язково зберігайте результати своєї роботи.

Рекомендується використовувати команду для завершення роботи Windows.

 **ПРИМІТКА.** Якщо комп'ютер перебуває в режимі сну або глибокого сну, спочатку слід вийти з відповідного режиму, натиснувши та відпустивши кнопку живлення.



1. Збережіть роботу й закрийте всі відкриті програми.
2. Виберіть кнопку **Пуск**, виберіть піктограму **Питання** (Живлення), а потім виберіть пункт **Завершение работы** (Завершити роботу).

Якщо комп'ютер не відповідає і ви не можете завершити роботу наведеним вище чином, виконайте подані нижче процедури аварійного вимкнення у вказаній послідовності.

- Натисніть клавіші **ctrl+alt+delete**, виберіть піктограму **Питання** (Живлення), а потім виберіть пункт **Завершить работу** (Завершити роботу).
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше 4 секунди.
- Якщо комп'ютер оснащено змінною батареєю (лише в деяких моделях), від'єднайте його від зовнішнього джерела живлення, а потім вийміть батарею.

## Використання піктограми «Живлення»

Піктограма живлення розташована на панелі завдань Windows. Піктограма живлення дає змогу швидко отримати доступ до параметрів живлення та дізнатися рівень заряду батареї.

- Щоб відобразити поточний заряд батареї та схему живлення, наведіть вказівник миші на піктограму **Питание** (Живлення) .
- Щоб переглянути параметри живлення, натисніть правою кнопкою миші на піктограму **Питание** (Живлення) , а потім виберіть **Параметры питания и спящего режима** (Параметри живлення та режиму сну).

Різні піктограми живлення вказують на те, чи комп'ютер працює від батареї або зовнішнього джерела живлення. Якщо заряд батареї досяг низького чи критичного рівня, то після наведення вказівника миші на піктограму буде відображено відповідне повідомлення.

## Живлення від батареї

Якщо батарея заряджена, а комп'ютер не під'єднано до зовнішнього джерела живлення, він працює від батареї. Якщо комп'ютер вимкнено та від'єднано від зовнішнього джерела живлення, батарея поступово розряджається. Якщо заряд батареї досягнув низького чи критичного рівня, комп'ютер відображає відповідне повідомлення.

**⚠ УВАГА!** Щоб зменшити потенційний ризик виникнення небезпечних ситуацій, використовуйте батарею з комплекту постачання комп'ютера, запасну батарею, надану компанією HP, або сумісну батарею, придбану в компанії HP.

Термін роботи батареї залежить від налаштувань параметрів живлення, активних програм, яскравості екрана, зовнішніх пристроїв, під'єднаних до комп'ютера, а також інших чинників.


**📝 ПРИМІТКА.** Певні моделі комп'ютера підтримують функцію перемикання графічних контролерів для подовження часу роботи від батареї.

## Використання функції швидкого зарядження HP Fast Charge (лише в деяких моделях)

Функція швидкого зарядження HP дає змогу швидко заряджати батарею комп'ютера. Час зарядження може відрізнятись на  $\pm 10\%$ . Якщо рівень заряду батареї, що залишився, не перевищує 50%, батарея заряджатиметься до 50% загальної ємкості не довше ніж 30–45 хвилин (залежно від моделі).

Для використання функції швидкого зарядження HP заверште роботу комп'ютера та під'єднайте його до зовнішнього джерела живлення через адаптер змінного струму.

## Відображення заряду батареї

Щоб відобразити поточний заряд батареї та схему живлення, наведіть вказівник миші на піктограму **Питання** (Живлення) .

## Пошук інформації про батарею в програмі HP Support Assistant (лише в деяких моделях)

Щоб отримати доступ до інформації про батарею, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `support` у полі пошуку, а потім виберіть програму **HP Support Assistant**.  
– або –  
Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань (лише в деяких моделях).
2. Виберіть **Исправления и диагностика** (Виправлення та діагностика), виберіть **Проверить батарею** (Перевірити батарею), а потім виберіть **Запустить** (Запустити). Якщо утиліта перевірки батареї HP повідомляє про необхідність замінити батарею, зверніться в службу технічної підтримки.

У програмі HP Support Assistant міститься інформація про наведені нижче інструменти й батарею.

- Перевірка батареї HP
- Інформація про типи батарей, технічні характеристики, термін служби та ємкість

## Заощадження заряду батареї

Щоб заощадити заряд батареї та подовжити тривалість її роботи, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.


- Зменште яскравість дисплея.
- Вимкніть бездротові пристрої, коли вони не використовуються.
- Від'єднайте невикористовувані зовнішні пристрої, які не під'єднано до джерела зовнішнього живлення, наприклад, зовнішній жорсткий диск, під'єднаний до порту USB.
- Зупиніть, вимкніть або вийміть зовнішні картки-носії, якщо вони не використовуються.
- Перед тим як припинити роботу за комп'ютером, переведіть його в режим сну або вимкніть.

## Визначення низьких рівнів заряду батареї


Коли батарея, яка є єдиним джерелом живлення, досягає низького або критичного рівня заряду, комп'ютер попереджає вас одним з декількох способів.

- Індикатор батареї (лише в деяких моделях) вказує на низький або критичний рівень заряду.

– або –

- Піктограма **Питання** (Живлення)  сповіщає про низький або критичний рівень заряду батареї.

---

 **ПРИМІТКА.** Додаткові відомості про піктограму живлення див. у розділі [Використання піктограм «Живлення» на сторінці 45](#).

---

Коли заряд батареї досягає критичного рівня, комп'ютер виконує наведені нижче дії.

- Якщо активацію режиму глибокого сну вимкнено, комп'ютер, що працює або перебуває в режимі сну, на деякий час залишається в цьому режимі, а потім вимикається без збереження даних.
- Якщо активовано режим глибокого сну, а комп'ютер увімкнено або він перебуває в режимі сну, відбувається перехід до режиму глибокого сну.

## Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї

Ви можете швидко вирішити проблему низького рівня заряду батареї.

### Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо доступне зовнішнє джерело живлення

Під'єднайте до комп'ютера та зовнішнього джерела живлення один із наведених нижче пристроїв.

- адаптер змінного струму;
- додатковий пристрій для під'єднання або продукт розширення;
- додатковий адаптер живлення від компанії HP.

## Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо джерело живлення відсутнє

Збережіть роботу й вимкніть комп'ютер.

## Вирішення проблеми низького рівня заряду батареї, якщо неможливо вийти з режиму глибокого сну

Якщо рівень заряду акумулятора низький, і ви не можете вивести комп'ютер із режиму глибокого сну, підключіть адаптер змінного струму.

1. Під'єднайте адаптер змінного струму до комп'ютера та зовнішнього джерела живлення.
2. Вийдіть із режиму глибокого сну, натиснувши кнопку живлення.

## Батарея із заводською пломбою

Якщо необхідно перевірити стан батареї або вона швидко розряджається, запустіть утиліту перевірки батареї HP в програмі HP Support Assistant (лише в деяких моделях).

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `support` у полі пошуку, а потім виберіть програму **HP Support Assistant**.

– або –

Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань (лише в деяких моделях).

2. Виберіть **Исправления и диагностика** (Виправлення та діагностика), виберіть **Проверить батарею** (Перевірити батарею), а потім виберіть **Запустить** (Запустити). Якщо утиліта перевірки батареї HP повідомляє про необхідність замінити батарею, зверніться в службу технічної підтримки.

Користувачі не можуть самостійно замінити батарею (батареї) у цьому пристрої. Унаслідок виймання або заміни батареї гарантія може втратити чинність. Якщо батарея швидко розряджається, зверніться в службу технічної підтримки.

## Живлення від зовнішнього джерела

Відомості про під'єднання до джерела зовнішнього живлення див. у брошурі *Указівки з налаштування* з коробки від комп'ютера. Комп'ютер не живиться від батареї, якщо його під'єднано до зовнішнього джерела змінного струму за допомогою схваленого адаптера змінного струму або додаткового пристрою для під'єднання або розширення.


- 
- ⚠ **УВАГА!** Щоб зменшити потенційний ризик виникнення небезпечних ситуацій, використовуйте лише адаптер змінного струму з комплекту постачання комп'ютера, замінний адаптер змінного струму, наданий компанією HP, або сумісний адаптер, придбаний в компанії HP.
  - ⚠ **УВАГА!** Заборонено заряджати батарею комп'ютера на борту літака.
- 

Під'єднайте комп'ютер до зовнішнього джерела живлення за наступних умов:


- під час заряджання або калібрування батареї;
- у разі інсталяції чи оновлення програмного забезпечення системи;
- у разі оновлення BIOS;
- під час запису дисків (лише в деяких моделях);

- під час роботи програми дефрагментації диска на комп'ютерах із внутрішнім жорстким диском;
- під час виконання резервного копіювання або відновлення системи.

Що відбувається, коли ви під'єднуєте комп'ютер до зовнішнього джерела живлення:

- розпочинається заряджання батареї;
- піктограма **Живлення**  змінює свій вигляд.


Що відбувається, коли ви від'єднуєте комп'ютер від зовнішнього джерела живлення:

- комп'ютер переходить на живлення від батареї;
- піктограма **Живлення**  змінює свій вигляд.




# 7 Захист


Захист комп'ютера є обов'язковою умовою для дотримання конфіденційності, недоторканності та доступності інформації. Стандартні захисні рішення в операційній системі Windows, програмах компанії HP, утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS) та іншому програмному забезпеченні від сторонніх розробників допоможуть вам захистити комп'ютер від різноманітних небезпек: вірусів, хробаків та інших типів зловмисних програм.


 **ПРИМІТКА.** Деякі функції безпеки, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на вашому комп'ютері.


## Захист комп'ютера

Стандартні функції безпеки, що надаються операційною системою Windows та Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS, яка працює з усіма операційними системами), можуть захистити особисті параметри та дані від різноманітних ризиків.

 **ПРИМІТКА.** Заходи безпеки запобігають виникненню небезпечних ситуацій. Однак такі заходи не можуть повністю попередити неправильне використання комп'ютера чи не допустити його викрадення.

 **ПРИМІТКА.** Перш ніж віддавати комп'ютер до сервісного центру, створіть резервну копію файлів, видаліть конфіденційні дані та видаліть усі налаштування паролів.

 **ПРИМІТКА.** Деякі функції безпеки, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на вашому комп'ютері.

 **ПРИМІТКА.** Цей комп'ютер підтримує Computrace, інтерактивну службу захисту, відстеження та відновлення, доступну в деяких регіонах. У разі викрадення комп'ютера Computrace може відстежити його місцезнаходження, щойно викрадач спробує підключитися до Інтернету. Щоб використовувати Computrace, необхідно придбати програмне забезпечення й оформити передплату. Інформацію щодо замовлення програмного забезпечення Computrace див. на веб-сайті <http://www.hp.com>.

Таблиця 7-1 Рішення для захисту

Ризик для комп'ютера	Функція безпеки
Несанкціоноване використання комп'ютера	<ul style="list-style-type: none"><li>Програмне забезпечення HP Client Security в поєднанні з паролем, смарт-карткою, безконтактною карткою, зареєстрованими відбитками пальців або іншими обліковими даними автентифікації</li><li>Пароль запуску BIOS</li></ul>
Несанкціонований доступ до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS)	Пароль адміністратора BIOS в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера)*
Несанкціонований доступ до даних на жорсткому диску	Пароль DriveLock (лише для деяких виробів) у Computer Setup (Налаштування комп'ютера)*

**Таблиця 7-1 Рішення для захисту (продовження)**

Ризик для комп'ютера	Функція безпеки
Несанкціонований запуск із додаткового зовнішнього пристрою для читання оптичних дисків (лише в деяких пристроях), додаткового зовнішнього жорсткого диска (лише в деяких пристроях) або внутрішнього мережевого адаптера	Параметри завантаження в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера)*
Несанкціонований вхід до облікового запису користувача ОС Windows	Пароль користувача Windows
Несанкціонований доступ до даних	Windows BitLocker
Несанкціоноване переміщення комп'ютера	Гніздо кабелю безпеки (використовується з додатковим кабелем безпеки, лише для деяких моделей)

\*Computer Setup (Налаштування комп'ютера) – це вбудована утиліта, що зберігається в ОЗП та використовується навіть тоді, коли операційна система не працює чи не завантажується. Для навігації та вибору елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) можна використовувати вказівний пристрій (сенсорну панель, вказівник або USB-мишу) чи клавіатуру.

**ПРИМІТКА.** На планшетах без клавіатури можна використовувати сенсорний екран.

## Використання паролів

Пароль – це набір символів, який вибирається для захисту інформації на комп'ютері. Залежно від того, як потрібно керувати доступом до інформації, можна установити кілька паролів. Паролі можна установлювати в ОС Windows або у програмі Computer Setup (Налаштування комп'ютера), яку попередньо інстальовано на комп'ютер.

- Для призначення паролів DriveLock, запуску і адміністратора BIOS використовується утиліта Computer Setup (Налаштування комп'ютера), а керування цими паролями здійснюється за допомогою системи BIOS.
- Паролі Windows можна встановити лише в операційній системі Windows.
- Якщо втратити обидва паролі (пароль користувача й основний пароль DriveLock), установлені в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера), жорсткий диск, захищений паролями, буде остаточно заблоковано, і його більше не можна буде використовувати.

Можна використовувати однаковий пароль для функції утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) і функції безпеки системи Windows.

Скористайтеся наведеними нижче рекомендаціями для створення та збереження паролів.

- Під час створення пароля дотримуйтеся вимог програми.
- Не використовуйте однаковий пароль для кількох програм або веб-сайтів. Не використовуйте пароль Windows для будь-якої іншої програми чи веб-сайту.
- Використовуйте програму Password Manager від HP Client Security для збереження імен користувача та паролів для веб-сайтів і застосунків. Якщо ви їх забудете, за допомогою цього засобу до них можна буде отримати доступ без загрози безпеці даних.
- Не зберігайте паролі у файлі на комп'ютері.

У наведених нижче таблицях перелічено найпоширеніші паролі адміністратора BIOS і Windows та описано їхні функції.

## Установлення паролів в ОС Windows

За допомогою паролів в ОС Windows можна захистити комп'ютер від несанкціонованого доступу.

**Таблиця 7-2** Типи й функції паролів в ОС Windows

Пароль	Функція
Пароль адміністратора*	Захист входу до облікового запису адміністратора в системі Windows.  <b>ПРИМІТКА.</b> Пароль адміністратора BIOS установлюється окремо від пароля адміністратора Windows.
Пароль користувача*	Захист доступу до облікового запису користувача Windows.

\*Щоб отримати відомості про налаштування пароля адміністратора або користувача Windows, натисніть піктограму **Пошуку** на панелі завдань, введіть `support` у полі пошуку, а потім виберіть **HP Support Assistant**.

## Установлення паролів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера)

Паролі утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) – додатковий рівень безпеки для вашого комп'ютера.

**Таблиця 7-3** Типи і функції паролів у утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера)

Пароль	Функція
Пароль адміністратора BIOS*	Забезпечує захист доступу до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).  <b>ПРИМІТКА.</b> Якщо пароль адміністратора BIOS захищено за допомогою функцій, що запобігають його видаленню, спершу вимкніть ці функції, після чого спробуйте видалити пароль.
Пароль для ввімкнення	<ul style="list-style-type: none"><li>• Необхідно вводити щоразу після ввімкнення або перезавантаження комп'ютера.</li><li>• Якщо забути пароль для ввімкнення, ви не зможете ввімкнути чи перезавантажити комп'ютер.</li></ul>
Головний пароль DriveLock*	Забезпечує захист доступу до внутрішнього жорсткого диска, захищеного DriveLock; під час увімкнення комп'ютера налаштовується в пароліях DriveLock. Пароль також використовується для усунення захисту DriveLock.
Пароль користувача DriveLock*	Забезпечує захист доступу до внутрішнього жорсткого диска, захищеного DriveLock; під час увімкнення комп'ютера налаштовується в пароліях DriveLock.

\*Щоб отримати детальну інформацію про кожен із цих паролів, див. розділи нижче.

## Керування паролем адміністратора BIOS

Щоб установити, змінити чи видалити цей пароль, виконайте наведені нижче дії.

### Налаштування пароля адміністратора BIOS

Пароль адміністратора BIOS допомагає запобігти несанкціонованому доступу до утиліти Computer Setup (налаштування комп'ютера). За допомогою цих вказівок можна встановити новий пароль адміністратора BIOS.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів з клавіатурою.
    - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - Вимкніть планшет. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Виберіть **Security** (Безпека), потім **Create BIOS Administrator password** (Створити пароль адміністратора BIOS) або **Set Up BIOS Administrator Password** (Встановити пароль адміністратора BIOS) (лише для деяких моделей) а потім натисніть **enter**.
3. Коли відобразиться запит, введіть пароль.
4. Коли відобразиться запит, введіть пароль ще раз для підтвердження.
5. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп'ютера.

## Зміна пароля адміністратора BIOS

За допомогою цих вказівок можна змінити пароль адміністратора BIOS.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів із клавіатурою.
    - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - Вимкніть планшет. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Введіть поточний пароль адміністратора BIOS.
3. Виберіть **Security** (Безпека), потім **Change BIOS Administrator password** (Змінити пароль адміністратора BIOS) або **Change Password** (Змінити пароль) (лише для деяких моделей) а потім натисніть **enter**.
4. Коли відобразиться запит, введіть поточний пароль.
5. Коли відобразиться запит, введіть новий пароль.
6. Коли відобразиться запит, введіть новий пароль ще раз для підтвердження.

7. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп'ютера.

## Видалення пароля адміністратора BIOS

За допомогою цих вказівок можна видалити пароль адміністратора BIOS.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів із клавіатурою.
    - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - Вимкніть планшет. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Введіть поточний пароль адміністратора BIOS.
3. Виберіть **Security** (Безпека), потім **Change BIOS Administrator password** (Змінити пароль адміністратора BIOS) або **Change Password** (Змінити пароль) (лише для деяких моделей) а потім натисніть **enter**.
4. Коли відобразиться запит, введіть поточний пароль.
5. Коли відобразиться запит нового пароля, залиште поле порожнім і натисніть клавішу **enter**.
6. Коли запит на введення нового пароля відобразиться знову, залиште поле порожнім і натисніть клавішу **enter**.
7. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп'ютера.

## Введення пароля адміністратора BIOS

Після появи підказки **BIOS administrator password** (Пароль адміністратора BIOS), введіть свій пароль (за допомогою клавіш, які використовувалися під час призначення пароля) і натисніть клавішу **enter**. Після двох невдалих спроб введення пароля адміністратора BIOS потрібно перезавантажити комп'ютер і повторити спробу.

## Використання параметрів безпеки DriveLock

Пароль DriveLock захищає від несанкціонованого доступу до вмісту жорсткого диска.

За допомогою цієї функції можна захистити лише внутрішні жорсткі диски комп'ютера. Щоб отримати доступ до жорсткого диска після встановлення захисту DriveLock, слід ввести відповідний пароль. Щоб розблокувати диск, його необхідно вставити в комп'ютер або підключити в додатковий реплікатор портів.

Параметри безпеки DriveLock надають такі можливості:

- **Автоматичний захист DriveLock** – див. [Вибір Automatic DriveLock \(Автоматичний захист DriveLock\) \(лише в деяких моделях\) на сторінці 55](#).
- **Установлення основного паролю DriveLock** – див. [Вибір ручного режиму DriveLock на сторінці 57](#).
- **Увімкнення DriveLock** – див. [Увімкнення DriveLock та налаштування пароля користувача DriveLock на сторінці 58](#).

### Вибір Automatic DriveLock (Автоматичний захист DriveLock) (лише в деяких моделях)

Щоб увімкнути автоматичний захист DriveLock, потрібно встановити пароль адміністратора BIOS.

Після увімкнення функції Automatic DriveLock (Автоматичний захист DriveLock) на підставі пароля адміністратора BIOS буде створено довільний пароль користувача DriveLock та основний пароль DriveLock. Після увімкнення комп'ютера за допомогою довільного пароля користувача диск буде розблоковано. Якщо диск переміщено на інший комп'ютер, для його розблокування потрібно ввести пароль адміністратора BIOS оригінального комп'ютера у вікні запиту пароля DriveLock.

### Увімкнення Automatic DriveLock (Автоматичний захист DriveLock)

Для увімкнення автоматичного захисту DriveLock виконайте наведені нижче дії.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів з клавіатурою.
    - a. Вимкніть комп'ютер.
    - b. Натисніть кнопку живлення, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - a. Вимкніть планшет.
    - b. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. На запит введення пароля адміністратора BIOS введіть пароль адміністратора, після чого натисніть клавішу **enter**.
3. Послідовно виберіть **Security** (Безпека), **Hard Drive Utilities** (Утиліти жорсткого диска), **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock / Автоматичний захист DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
4. Установіть прапорець навпроти **Automatic DriveLock** (Автоматичний захист DriveLock) за допомогою клавіші **enter**, лівої кнопки миші або сенсорного екрана.

- Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

### Вимкнення автоматичного захисту DriveLock

Для вимкнення автоматичного захисту DriveLock виконайте наведені нижче дії.

- Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів з клавіатурою.
    - Вимкніть комп'ютер.
    - Натисніть кнопку живлення, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - Вимкніть планшет.
    - Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
- На запит введення пароля адміністратора BIOS введіть пароль адміністратора, після чого натисніть клавішу **enter**.
- Послідовно виберіть **Security** (Безпека), **Hard Drive Utilities** (Утиліти жорсткого диска), **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock / Автоматичний захист DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
- Виберіть внутрішній жорсткий диск а потім натисніть **enter**.
- Зніміть прапорець навпроти **Automatic DriveLock** (Автоматичний захист DriveLock) за допомогою клавіші **enter**, лівої кнопки миші або сенсорного екрана.
- Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

### Введення пароля автоматичного захисту DriveLock

Якщо увімкнено автоматичний захист DriveLock і диск підключено до оригінального комп'ютера, запит на введення пароля DriveLock для розблокування диска не відобразиться.

Однак якщо диск переміщено до іншого комп'ютера або на оригінальному комп'ютері замінено системну плату, відобразиться запит на введення паролю DriveLock. У такому разі для розблокування диска у вікні запиту **DriveLock Password** (Пароль DriveLock) введіть пароль адміністратора BIOS оригінального комп'ютера (для цього використовуйте клавіші, які використовувалися під час призначення пароля) і натисніть клавішу **enter**.



Після трьох невдалих спроб введення пароля потрібно перезавантажити комп'ютер і повторити спробу.

## Вибір ручного режиму DriveLock

Щоб застосувати захист DriveLock до внутрішнього жорсткого диска вручну, потрібно установити головний пароль і ввімкнути функцію DriveLock у програмі Computer Setup (Налаштування комп'ютера).



**ВАЖЛИВО.** Щоб запобігти пошкодженню диска, захищеного DriveLock, запишіть пароль користувача DriveLock та основний пароль DriveLock і тримайте їх подалі від комп'ютера. Якщо втратити обидва паролі DriveLock, жорсткий диск буде заблоковано, і він стане непридатним для використання.

Зверніть увагу на наведені нижче зауваження щодо використання захисту DriveLock.

- Щойно до жорсткого диска застосовано захист DriveLock, отримати до нього доступ можна лише за допомогою пароля користувача DriveLock або головного пароля.
- Власником пароля користувача DriveLock має бути постійний користувач жорсткого диска, захищеного функцією DriveLock. Власником основного пароля DriveLock може бути системний адміністратор або постійний користувач.
- Пароль користувача та основний пароль DriveLock можуть бути ідентичними.


## Установлення основного пароля DriveLock

Щоб установити основний пароль DriveLock, виконайте наведені нижче дії.


1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів з клавіатурою.
    - a. Вимкніть комп'ютер.
    - b. Натисніть кнопку живлення, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - a. Вимкніть планшет.
    - b. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Послідовно виберіть **Security** (Безпека), **Hard Drive Utilities** (Утиліти жорсткого диска), **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock / Автоматичний захист DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
3. Виберіть жорсткий диск, який ви бажаєте захистити, а потім натисніть клавішу **enter**.
4. Виберіть **Set DriveLock Master Password** (Встановити основний пароль DriveLock) та натисніть **enter**.
5. Уважно прочитайте попередження.



6. Щоб встановити основний пароль DriveLock, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

 **ПРИМІТКА.** Перш ніж виходити з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера), можна увімкнути DriveLock та встановити пароль користувача DriveLock. Додаткову інформацію див. у розділі [Увімкнення DriveLock та налаштування пароля користувача DriveLock на сторінці 58](#).


7. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).

 **ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

## Увімкнення DriveLock та налаштування пароля користувача DriveLock

Щоб активувати DriveLock і установити пароль користувача, виконайте наведені нижче дії.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів з клавіатурою.
    - а. Вимкніть комп'ютер.
    - б. Натисніть кнопку живлення, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - а. Вимкніть планшет.
    - б. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Послідовно виберіть **Security** (Безпека), **Hard Drive Utilities** (Утиліти жорсткого диска), **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock / Автоматичний захист DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
3. Виберіть жорсткий диск, який ви бажаєте захистити, а потім натисніть клавішу **enter**.
4. Виберіть **Enable DriveLock** (Увімкнути DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
5. Уважно прочитайте попередження.
6. Щоб установити пароль користувача DriveLock та увімкнути DriveLock, дотримуйтеся вказівок на екрані.
7. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).

 **ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

## Вимкнення DriveLock

Для вимкнення DriveLock виконайте наведені нижче дії.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для комп'ютерів і планшетів з клавіатурою.
    - a. Вимкніть комп'ютер.
    - b. Натисніть кнопку живлення, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
  - Для планшетів без клавіатури.
    - a. Вимкніть планшет.
    - b. Натисніть кнопку живлення разом із кнопкою зменшення гучності, доки не з'явиться меню запуску, а потім торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Послідовно виберіть **Security** (Безпека), **Hard Drive Utilities** (Утиліти жорсткого диска), **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock / Автоматичний захист DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
3. Виберіть жорсткий диск, яким ви хочете керувати, і натисніть клавішу **enter**.
4. Виберіть **Disable DriveLock** (Вимкнути DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
5. Щоб вимкнути DriveLock, дотримуйтеся вказівок на екрані.
6. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

## Введення пароля DriveLock

Переконайтеся, що жорсткий диск знаходиться в комп'ютері (а не в додатковому пристрої для підключення чи зовнішньому пристрої MultiBay).

Після появи запиту **DriveLock Password** (Пароль DriveLock) введіть свій пароль користувача або основний пароль DriveLock (для цього скористайтеся клавішами, які використовувалися під час призначення пароля) і натисніть клавішу **enter**.

Після трьох невдалих спроб введення пароля потрібно перезавантажити комп'ютер і повторити спробу.

## Зміна пароля DriveLock

Щоб змінити пароль DriveLock в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера), виконайте наведені нижче дії.

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Натисніть кнопку живлення.
3. Під час появи запиту **DriveLock Password** (Пароль DriveLock) введіть поточний пароль користувача DriveLock або головний пароль, який ви хочете змінити, натисніть клавішу **enter** і натисніть або торкніться **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).

4. Послідовно виберіть **Security** (Безпека), **Hard Drive Utilities** (Утиліти жорсткого диска), **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock / Автоматичний захист DriveLock), а потім натисніть клавішу **enter**.
5. Виберіть жорсткий диск, яким ви хочете керувати, і натисніть клавішу **enter**.
6. Виберіть пароль DriveLock, який потрібно змінити, і дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести паролі.



**ПРИМІТКА.** Пункт **Change DriveLock Master Password** (Змінити основний пароль DriveLock) відображається, лише якщо основний пароль DriveLock було відображено у вікні запиту пароля DriveLock на кроці 3.

7. Щоб вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

## Використання Windows Hello (лише в деяких моделях)

На комп'ютерах, обладнаних сканером відбитків пальців або інфрачервоною камерою, за допомогою Windows Hello можна зареєструвати дані обличчя, відбиток пальця або встановити PIN-код. Після реєстрації ці дані можна використовувати для входу в ОС Windows.

Щоб налаштувати функцію Windows Hello, виконайте наведені далі дії.

1. Виберіть кнопку **Пуск** і відкрийте розділ **Параметры** (Параметри) > **Учетные записи** (Облікові записи) > **Параметры входа** (Параметри входу).
2. Якщо ви не додали пароль, це потрібно зробити, перш ніж використовувати інші параметри входу. Натисніть кнопку **Пароль**, а потім виберіть **Добавить** (Додати).
3. У розділі **Распознавание лиц (Windows Hello)** (Розпізнавання обличчя (Windows Hello)) або **Распознавание отпечатков пальцев (Windows Hello)** (Розпізнавання відбитків пальців (Windows Hello)) виберіть **Настроить** (Налаштувати).
4. Виберіть пункт **Начало работы** (Початок роботи) і дотримуйтеся вказівок на екрані щодо реєстрації відбитків пальців або даних обличчя й установа PIN-коду.



**ВАЖЛИВО.** Щоб уникнути проблем під час входу в систему через зчитування відбитків пальців, переконайтеся, що пристрій зареєстрував відбиток з усіх боків.



**ПРИМІТКА.** Довжина PIN-коду не обмежена. За замовчуванням можна використовувати лише цифри. Щоб мати можливість використовувати символи алфавіту та спеціальні символи, установіть прапорець **Включить буквы и символы** (Увімкнути літери та символи).

## Використання антивірусного програмного забезпечення

Мережа й Інтернет – місця підвищеної небезпеки для комп'ютера. Коли ви використовуєте його, наприклад, для доступу до електронної пошти, підвищується ризик ураження комп'ютерними вірусами. Комп'ютерні віруси можуть вимикати операційну систему, програми або утиліти, а також перешкоджати їх нормальній роботі.

Антивірусні програми виявляють більшість вірусів, знищують їх і переважно відновлюють нормальне функціонування системи. Щоб пристрій був постійно захищений від нових вірусів, антивірусні програми потрібно регулярно оновлювати.

Комп'ютер постачається з попередньо інстальованим Захисником Windows. Компанія HP настійно рекомендує продовжувати використовувати антивірусну програму, щоб повністю захистити свій комп'ютер.

Щоб отримати додаткову інформацію про комп'ютерні віруси, відкрийте застосунок HP Support Assistant.

## Використання брандмауера

Брандмауери використовуються для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до системи або мережі. Брандмауер – це програма, яка інстальюється на комп'ютер і (або) розгортається в мережі, а також може бути поєднанням апаратного та програмного забезпечення.


Існує два типи брандмауерів.

- Локальний брандмауер – програмне забезпечення, що захищає лише комп'ютер, на якому його встановлено.
- Мережевий брандмауер – встановлюється між DSL- або кабельним модемом і домашньою мережею, що дає змогу захистити всі комп'ютери в мережі.

Брандмауер, встановлений у системі, відстежує всі дані, що надходять до системи та надсилаються з неї, відповідно до параметрів безпеки, вибраних користувачем. Усі дані, що не відповідають цим критеріям, блокуються.

На комп'ютері або мережевому обладнанні вже може бути інстальовано брандмауер. Якщо його не встановлено, доступне програмне забезпечення брандмауера.

---

 **ПРИМІТКА.** Часом брандмауер може блокувати доступ до інтернет-ігор, заважати роботі із принтером чи спільними файлами в мережі, а також блокувати авторизовані вкладення електронної пошти. Щоб тимчасово вирішити проблему, вимкніть брандмауер, виконайте необхідні завдання й знову ввімкніть його. Щоб не повторювати ці дії кожного разу, змініть параметри брандмауера.


---

## Інсталяція оновлень програмного забезпечення

Для підтримки надійного захисту та підвищення продуктивності слід регулярно оновлювати програмне забезпечення HP, ОС Windows і сторонніх розробників, інстальоване на комп'ютері.

Щоб переглянути або змінити параметри, виконайте наведені нижче дії.

---

 **ВАЖЛИВО.** Корпорація Microsoft надсилає сповіщення про появу оновлень ОС Windows, які можуть стосуватися безпеки. Щоб захистити комп'ютер від вірусів і порушень системи безпеки, завжди встановлюйте оновлення від корпорації Microsoft, щойно отримуєте сповіщення.

---

Ці оновлення можна інстальювати автоматично.

1. Натисніть кнопку **Пуск** виберіть **Налаштування** (Налаштування), а потім виберіть **Центр оновлення Windows** (Центр оновлення Windows).
2. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

3. Щоб запланувати час інсталяції оновлень, виберіть **Дополнительные параметры** (Додаткові параметри) та дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Використання програми HP Client Security (лише в деяких пристроях)

Програмне забезпечення HP Client Security попередньо встановлено на комп'ютері. Отримати доступ до нього можна, клацнувши піктограму HP Client Security у правому нижньому кутку панелі завдань або на панелі керування Windows. Вона надає функції безпеки, які допоможуть захистити комп'ютер, мережі та важливі дані від несанкціонованого доступу.

Додаткову інформацію див. у довідці програми HP Client Security.

## Використання HP TechPulse (лише в деяких продуктах)

HP TechPulse – це хмарне IT-рішення, яке дає компаніям змогу надійно захищати дані й ефективно керувати ними.

За допомогою HP TechPulse можна захищати пристрої від зловмисних програм та інших типів атак, контролювати їхній стан, а також скоротити час на розв'язання проблем із самими пристроями та безпекою. Ви можете швидко завантажити й інсталювати це програмне забезпечення, яке, до речі, ще й дуже вигідне порівняно з традиційними засобами локального захисту. Додаткову інформацію див. на сторінці <https://www.hpdaas.com/>.

## Використання додаткового кабелю безпеки (лише для деяких моделей)

Кабель безпеки (не входить до комплекту поставки) служить як застережний засіб, проте він не завжди може захистити комп'ютер від неналежного використання чи крадіжки. Для підключення кабелю безпеки до комп'ютера виконуйте інструкції виробника.

## Використання пристрою для читання відбитків пальців (лише в деяких моделях)

Деякі моделі мають вбудований пристрій для читання відбитків пальців. Щоб використовувати пристрій для читання відбитків пальців, необхідно зареєструвати свої відбитки пальців у розділі Credential Manager програми HP Client Security. Додаткову інформацію див. у довідці програми HP Client Security.

Після реєстрації відбитків пальців у застосунку Credential Manager можна використовувати програму Password Manager від HP Client Security для зберігання та введення імен користувача й паролів у підтримуваних застосунках і на веб-сайтах.

Пристрій для читання відбитків пальців є невеликим металевим датчиком і на комп'ютері може бути розташований у наступних місцях:

- біля нижньої частини сенсорної панелі;
- праворуч від клавіатури;
- зверху праворуч від дисплея;

- ліворуч від дисплея;
- на задній стороні екрана.

Залежно від моделі комп'ютера пристрій для читання відбитків пальців може бути розташовано горизонтально або вертикально.

## 8 Технічне обслуговування

Регулярне обслуговування допомагає підтримувати комп'ютер в оптимальному стані. У цьому розділі описано такі інструменти, як програми дефрагментації та очищення диска. Він також містить інструкції з оновлення програм і драйверів, кроки з очищення комп'ютера та поради для подорожування з комп'ютером або його перевезення.

### Підвищення продуктивності

Продуктивність комп'ютера можна значно підвищити, регулярно виконуючи технічне обслуговування за допомогою таких інструментів, як програми дефрагментації та очищення диска.

### Використання засобу дефрагментації диска

Компанія HP рекомендує використовувати засіб дефрагментації жорсткого диска щонайменше раз на місяць.



**ПРИМІТКА.** Для твердотілих накопичувачів виконувати дефрагментацію не потрібно.

Щоб виконати дефрагментацію диска, виконайте наведені нижче дії.

1. Підключіть комп'ютер до джерела живлення змінного струму.
2. Виберіть піктограму **Пошуку** на панелі завдань, уведіть **дефрагментация** (дефрагментація) у полі пошуку, а потім виберіть **Дефрагментация и оптимизация ваших дисков** (Дефрагментація й оптимізація ваших дисків).
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програмного забезпечення для дефрагментації диска.

### Використання програми очищення диска

Програма очищення диска шукає на жорсткому диску непотрібні файли, які можна безпечно видалити, щоб звільнити на ньому місце та підвищити продуктивність комп'ютера.

Щоб запустити програму очищення диска, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **диск** у полі пошуку, а потім виберіть **Очистки диска** (Очищення диска).
2. Дотримуйтеся вказівок на екрані.


### Використання програми HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях)


HP 3D DriveGuard захищає жорсткий диск, зупиняючи його та припиняючи запити даних за наведених нижче умов.

- Ви впустили комп'ютер.
- Ви переміщуєте комп'ютер із закритим дисплеєм, коли комп'ютер працює від батареї.



Через короткий проміжок часу після однієї з цих подій програма HP 3D DriveGuard відновлює звичайний режим роботи жорсткого диска.

 **ПРИМІТКА.** Програма HP 3D DriveGuard захищає лише внутрішні жорсткі диски. Програма HP 3D DriveGuard не захищає жорсткі диски, установлені в додаткові пристрої для підключення або підключені через порти USB.

 **ПРИМІТКА.** Оскільки твердотільні жорсткі диски (SSD) не мають рухомих частин, для них програма HP 3D DriveGuard не потрібна.

## Визначення стану HP 3D DriveGuard

Якщо колір індикатора жорсткого диска на комп'ютері змінився, це означає, що головку у відділенні для основного та/або додаткового жорсткого диска (лише в деяких моделях) зупинено.

## Оновлення програм і драйверів

Компанія HP рекомендує регулярно оновлювати програми та драйвери. Оновлення дозволяють вирішити наявні проблеми й надають нові функції та можливості. Наприклад, старі графічні карти можуть не підтримувати найновіші ігри. Без останньої версії драйвера потенціал вашого обладнання залишиться нерозкритим.

Перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/support>, щоб завантажити останні версії програм і драйверів HP. Можна також зареєструватися, щоб отримувати автоматичні сповіщення про доступні оновлення.

Для оновлення програм і драйверів виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `support` у полі пошуку, а потім виберіть **HP Support Assistant**.  
- або -  
Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань (лише в деяких моделях).
2. У розділі **Мій ноутбук** виберіть **Оновлення**.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Очищення комп'ютера

Комп'ютер слід регулярно очищувати від забруднень, щоб він працював якнайкраще. Нижче описано, як безпечно очищувати зовнішні поверхні комп'ютера.

## Увімкнення програми HP Easy Clean (лише в деяких продуктах)

Програма HP Easy Clean допомагає уникнути випадкового вводу даних під час очищення поверхонь комп'ютера. Це програмне забезпечення вимикає на вибраний час такі пристрої, як клавіатура, сенсорний екран і сенсорна панель, щоб ви могли очистити всі поверхні комп'ютера.

1. Запустити програму HP Easy Clean можна одним із наведених нижче способів.
  - Натисніть кнопку **Пуск**, а потім – **HP Easy Clean**.  
- або -
  - Натисніть піктограму **HP Easy Clean** на панелі завдань.



- або -

- Натисніть кнопку **Пуск**, а потім – значок **HP Easy Clean**.
2. Програма ненадовго заблокує пристрої вводу. Очистьте зовнішні поверхні комп'ютера, яких ви торкаєтесь найчастіше, як описано в розділі [Очищення комп'ютера від забруднень на сторінці 66](#). Коли ви видалите забруднення, поверхні можна буде продезінфікувати. Про те, як запобігти поширенню шкідливих бактерій і вірусів, див. у розділі [Дезінфекція комп'ютера на сторінці 66](#).

## Очищення комп'ютера від забруднень

Нижче наведено рекомендації щодо того, як очищувати комп'ютер від забруднень.

Для комп'ютерів із дерев'яним шпоном див. розділ [Догляд за дерев'яним шпоном \(лише в деяких продуктах\) на сторінці 67](#).

1. Надягніть одноразові рукавички з латексу (або нітрилу, якщо на латекс у вас алергія).
2. Вимкніть комп'ютер. Від'єднайте кабель живлення та зовнішні пристрої. Вийміть батареї з бездротової клавіатури й інших подібних пристроїв.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** У жодному разі не очищуйте пристрій, коли його ввімкнено чи підключено до електромережі. Інакше пристрій може зламатись або вразити вас електричним струмом.

3. Змочіть водою серветку з мікрофібри. Вона має бути вологою, але не мокрою.

**🧻 ВАЖЛИВО.** Не використовуйте жорсткі тканини, текстильні та паперові рушники. Вони можуть пошкодити поверхню.

4. Обережно протріть виріб іззовні вологою серветкою.

**🧻 ВАЖЛИВО.** Тримайте рідини подалі від виробу. Стежте, щоб волога не потрапляла в отвори. Якщо рідина опиниться всередині пристрою HP, вона може його пошкодити. Не розпилюйте рідини на пристрій. Не використовуйте аерозолі, розчинники, абразиви й очисні засоби, які містять перекис водню або відбілювач: такі засоби можуть пошкодити покриття.

5. Почніть із дисплея (якщо він потребує очищення). Обережно протріть його, рухаючи серветку в одному напрямку (згори донизу). Наприкінці очистіть гнучкі кабелі (живлення, клавіатури, USB тощо).
6. Не вмикайте пристрій, поки він не висохне повністю.
7. Викиньте рукавички після очищення. Добре вимийте руки відразу після зняття рукавичок.

Далі очистьте зовнішні поверхні комп'ютера, яких ви торкаєтесь найчастіше, щоб запобігти поширенню шкідливих бактерій і вірусів, як описано в розділі [Дезінфекція комп'ютера на сторінці 66](#).

## Дезінфекція комп'ютера

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує після очищення дезінфікувати поверхні, щоб запобігти розмноженню шкідливих бактерій і вірусним захворюванням дихальних шляхів.

Очистивши зовнішні поверхні комп'ютера, як описано в розділах [Очищення комп'ютера від забруднень на сторінці 66](#) і [Догляд за дерев'яним шпоном \(лише в деяких продуктах\) на сторінці](#)

67, ви також можете продезінфікувати їх. HP рекомендує використовувати для дезінфекції розведений ізопропіловий спирт (70% спирту, 30% води). Такий антисептичний спиртовий розчин продається в більшості магазинів.

Нижче описано, як продезінфікувати зовнішні поверхні комп'ютера, яких ви торкаєтесь найчастіше.

1. Надягніть одноразові рукавички з латексу (або нітрилу, якщо на латекс у вас алергія).
2. Вимкніть комп'ютер. Від'єднайте кабель живлення та зовнішні пристрої. Вийміть батареї з бездротової клавіатури й інших подібних пристроїв.

---

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** У жодному разі не очищуйте пристрій, коли його ввімкнено чи підключено до електромережі. Інакше пристрій може зламатись або вразити вас електричним струмом.

---

3. Змочіть серветку з мікрофібри спиртовим розчином (70% ізопропілового спирту, 30% води). Вона має бути вологою, але не мокрою.

---

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте будь-які з таких хімічних речовин або будь-які розчинники, які їх містять, у тому числі аерозольні засоби для чищення поверхонь: відбілювач, пероксиди (у тому числі перекис водню), ацетон, аміак, спирт етиловий, метиленхлорид або будь-які нафтові матеріали, такі як бензин, розчинник фарби, бензол або толуол.

**🧤 ВАЖЛИВО.** Не використовуйте жорсткі тканини, текстильні та паперові рушники. Вони можуть пошкодити поверхню.

---

4. Обережно протріть виріб іззовні вологою серветкою.

---

**🧤 ВАЖЛИВО.** Тримайте рідини подалі від виробу. Стежте, щоб волога не потрапляла в отвори. Якщо рідина опиниться всередині пристрою HP, вона може його пошкодити. Не розпилюйте рідини на пристрій. Не використовуйте аерозолі, розчинники, абразиви й очисні засоби, які містять перекис водню або відбілювач: такі засоби можуть пошкодити покриття.

---

5. Почніть із дисплея (якщо він потребує очищення). Обережно протріть його, рухаючи серветку в одному напрямку (згори донизу). Наприкінці очистіть гнучкі кабелі (живлення, клавіатури, USB тощо).
6. Не вмикайте пристрій, поки він не висохне повністю.
7. Викиньте рукавички після очищення. Добре вимийте руки відразу після зняття рукавичок.

## Догляд за дерев'яним шпоном (лише в деяких продуктах)

Цей пристрій може бути оздоблено високоякісним дерев'яним шпоном. Як за будь-якою натуральною деревиною, за ним потрібно належно доглядати, щоб він служив довго та виглядав якнайкраще. У неоднорідній текстурі натурального дерева можна побачити унікальні варіації в структурі зерна або тонкі нюанси в кольорі, які є нормою.

- Очищуйте дерев'яні елементи за допомогою сухої нестатичної мікроволоконистої тканини або замші.
- Не використовуйте очисні засоби, які містять аміак, дихлорметан, ацетон, скипидар та інші розчинники, вироблені з нафти.
- Не піддавайте дерев'яні деталі тривалому впливу сонячних променів або вологи.
- Якщо ці елементи намокнули, витріть їх безворсовою тканиною, що вбирає вологу.
- Не застосовуйте речовини, які можуть пофарбувати або знебарвити деревину.

- Стежте, щоб дерев'яні деталі не контактували з гострими предметами або жорсткими поверхнями, які можуть подряпати дерево.


Очистьте зовнішні поверхні комп'ютера, яких ви торкаєтеся найчастіше, як описано в розділі [Очищення комп'ютера від забруднень на сторінці 66](#). Коли ви видалите забруднення, поверхні можна буде продезінфікувати. Про те, як запобігти поширенню шкідливих бактерій і вірусів, див. у розділі [Дезінфекція комп'ютера на сторінці 66](#).

## Подорожування та перевезення

Нижче наведено декілька рекомендацій, які допоможуть захистити пристрій під час подорожування або транспортування.

- Підготуйте комп'ютер до подорожування або перевезення, виконавши наведені нижче дії.
  - Створіть резервні копії даних на зовнішньому диску.
  - Вийміть усі диски й зовнішні картки-носій, наприклад картки пам'яті.
  - Вимкніть і від'єднайте всі зовнішні пристрої.
  - Завершіть роботу комп'ютера.
- Візьміть резервну копію даних. Зберігайте резервну копію окремо від комп'ютера.
- Якщо ви подорожуєте літаком, візьміть комп'ютер із собою як ручний багаж і не кладіть його разом з іншими сумками.


---

 **ВАЖЛИВО.** Уникайте впливу магнітних полів на жорсткий диск. Деякі пристрої безпеки використовують магнітні поля, наприклад аличні та ручні металодетектори. Конвеєри в аеропортах та інші пристрої безпеки для перевірки ручного багажу використовують рентгенівське випромінювання замість магнітного й не пошкоджують диски.

---

- Якщо ви плануєте працювати з комп'ютером у літаку, робіть це тільки тоді, коли після злету пролунає оголошення, що комп'ютери можна ввімкнути. Право дозволу на використання комп'ютерів під час польоту належить авіакомпанії.
- У разі відправлення комп'ютера або диска поштою використовуйте захисне пакування з міткою «ЛАМКЕ».
- Використання бездротових пристроїв може бути заборонено в деяких середовищах. Такі обмеження можуть застосовуватися на борту літака, у лікарні, поруч із вибухонебезпечними речовинами й у потенційно небезпечних зонах. Якщо ви не впевнені, чи можна використовувати бездротовий пристрій, слід запитати дозволу на використання комп'ютера, перш ніж умикати його.
- Якщо ви подорожуєте за кордон, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
  - Перевірте митні інструкції для кожної країни або регіону, які збираєтеся відвідати.
  - Перевірте вимоги до кабелю живлення й адаптера в кожній країні, де плануєте використовувати комп'ютер. Напруга, частота й конфігурація штекерів розетки можуть бути різними.


---


 **УВАГА!** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження обладнання, не намагайтеся підключати комп'ютер за допомогою комплекту для перетворення напруги для електроприладів.

---

## 9 Резервне копіювання та відновлення

Створювати резервні копії даних, контрольні точки відновлення, виконувати скидання комп'ютера, створювати носії для відновлення або безпосередньо відновлювати систему до заводського стану можна за допомогою засобів Windows або програмного забезпечення HP. Ці стандартні процедури допоможуть швидше повернути комп'ютер до робочого стану.

 **ВАЖЛИВО.** Якщо ви збираєтеся розпочати процедуру відновлення даних, майте на увазі, що акумулятор планшета має бути заряджено щонайменше на 70%.


 **ВАЖЛИВО.** Якщо у вас планшет зі знімною клавіатурою, перш ніж виконувати будь-які дії з відновлення, підключіть планшет до клавіатурної бази.

### Резервне копіювання інформації та створення носія для відновлення

Ці способи створення носія для відновлення системи та резервних копій доступні лише для деяких моделей.

#### Використання засобів Windows для створення резервних копій

Компанія HP рекомендує створити резервну копію даних одразу після початкового налаштування. Це можна зробити за допомогою локального засобу резервного копіювання Windows і зовнішньої флеш-пам'яті USB, а також у онлайн-інструментах.


 **ПРИМІТКА.** Якщо обсяг вільного місця на комп'ютері становить 32 ГБ або менше, за замовчуванням Microsoft® System Restore буде вимкнено.


#### Створення носія для відновлення за допомогою HP Cloud Recovery Download Tool (лише в деяких моделях)

Ви можете використовувати програму HP Cloud Recovery Download Tool, щоб створювати носії для відновлення HP на завантажувальній флеш-пам'яті USB.

Щоб дізнатися більше:

- Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com>, у рядку пошуку введіть HP Cloud Recovery та виберіть потрібний тип комп'ютера.

 **ПРИМІТКА.** Якщо вам не вдалося самостійно створити носій для відновлення, зверніться до служби підтримки, щоб придбати диски відновлення. Перейдіть на веб-сайт <http://www.hp.com/support>, виберіть країну або регіон і дотримуйтеся вказівок на екрані.

 **ВАЖЛИВО.** Компанія HP рекомендує дотримуватися інструкцій у розділі [Відновлення та методи відновлення на сторінці 70](#), щоб відновити комп'ютер, перш ніж замовляти та використовувати диски відновлення HP. За допомогою останньої резервної копії комп'ютер можна повернути до робочого стану швидше, ніж із дисками для відновлення HP. Після відновлення системи може знадобитися багато часу, щоб повторно встановити все програмне забезпечення операційної системи, яким ви користувалися після покупки.

## Відновлення та повернення системи

Якщо комп'ютер не завантажується, вам доступні кілька системних і позасистемних засобів, які допоможуть відновити Windows.

Компанія HP рекомендує спробувати відновити систему за допомогою інструкцій у розділі [Відновлення та методи відновлення на сторінці 70](#).

### Створення контрольної точки відновлення системи

Функція відновлення системи доступна у Windows. Спеціальне програмне забезпечення може автоматично або вручну створювати контрольні точки відновлення (або знімки) із системними файлами та параметрами, що були на комп'ютері в певний момент.

Функція відновлення системи повертає комп'ютер до стану, у якому він перебував у момент, коли ви створили контрольну точку відновлення. Відновлення не впливає на персональні файли та документи.

### Відновлення та методи відновлення

Спочатку спробуйте перший метод. Переходьте до наступного, лише якщо не спрацює перший.

1. Запустіть Microsoft System Restore.
2. Виконайте скидання налаштувань комп'ютера.



**ПРИМІТКА.** Для послідовного виконання команд **Удалить все** (Видалити все) і **Полностью очистить диск** (Повністю очистити диск) може знадобитися кілька годин, після чого на вашому комп'ютері не залишиться інформації. Це найбезпечніший спосіб скинути налаштування комп'ютера, перш ніж утилізувати його.

3. Відновіть систему за допомогою носія для відновлення HP. Додаткову інформацію див. у розділі [Відновлення за допомогою носія для відновлення HP на сторінці 70](#).

Додаткову інформацію про перші два способи див. у програмі «Техническая поддержка» (Отримання довідки).

- Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Все приложения** (Усі програми), далі – **Техническая поддержка** (Отримання довідки), а потім введіть завдання, яке потрібно виконати.



**ПРИМІТКА.** Для доступу до програми «Техническая поддержка» (Отримання довідки) необхідне підключення до Інтернету.

### Відновлення за допомогою носія для відновлення HP

Носій для відновлення HP можна використовувати, щоб повернути операційну систему й драйвери, інсталювані на заводі. На деяких продуктах носій для відновлення можна створити на завантажувальній флеш-пам'яті USB за допомогою HP Cloud Recovery Download Tool.

Докладніші відомості див. у розділі [Створення носія для відновлення за допомогою HP Cloud Recovery Download Tool \(лише в деяких моделях\) на сторінці 69](#).



**ПРИМІТКА.** Якщо вам не вдалося самостійно створити носій для відновлення, зверніться до служби підтримки, щоб придбати диски відновлення. Перейдіть на веб-сайт <http://www.hp.com/support>, виберіть країну або регіон і дотримуйтеся вказівок на екрані.

Для відновлення системи:

- Вставте носій для відновлення HP та перезавантажте комп'ютер.



**ПРИМІТКА.** Компанія HP рекомендує дотримуватися інструкцій у розділі [Відновлення та методи відновлення на сторінці 70](#), щоб відновити комп'ютер, перш ніж замовляти та використовувати диски відновлення HP. За допомогою останньої резервної копії комп'ютер можна повернути до робочого стану швидше, ніж із дисками для відновлення HP. Після відновлення системи може знадобитися багато часу, щоб повторно встановити все програмне забезпечення операційної системи, яким ви користувалися після покупки.

## Зміна порядку завантаження комп'ютера

Якщо комп'ютер не перезавантажується за допомогою носія для відновлення HP, можна змінити порядок його завантаження, тобто порядок пристроїв, зазначений у BIOS, до якого звертається комп'ютер для отримання інформації про запуск. Залежно від розташування носія для відновлення HP можна вибрати пристрій для читання оптичних дисків або пристрій USB.



**ВАЖЛИВО.** Якщо у вас планшет зі знімною клавіатурою, перш ніж виконувати наведені нижче дії, підключіть його до клавіатурної бази.

Щоб змінити порядок завантаження, виконайте наведені нижче дії.

1. Вставте носій для відновлення HP.
2. Відкрийте меню **Запуску** системи.
  - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер чи планшет із підключеною клавіатурою, натисніть і відпустіть клавішу **esc**, після чого натисніть клавішу **f9**, щоб відобразити параметри завантаження.
  - Якщо в планшета немає клавіатури, увімкніть або перезавантажте планшет, швидко натисніть та утримуйте кнопку збільшення гучності, а потім виберіть **f9**.  
- або -  
Увімкніть або перезавантажте планшет, швидко натисніть кнопку зменшення гучності й утримуйте її, а потім виберіть **f9**.
3. Виберіть пристрій для читання оптичних дисків або пристрій USB залежно від того, з чого потрібно здійснювати завантаження, і дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Використання HP Sure Recover (лише в деяких пристроях)

В апаратне та програмне забезпечення деяких моделей комп'ютерів вбудовано технологію HP Sure Recover для відновлення операційної системи. HP Sure Recover може повністю відновити образ ОС від HP без додаткового програмного забезпечення.

За допомогою HP Sure Recover адміністратор або користувач може відновити систему та встановити:

- найновішу версію операційної системи;
- драйвери пристроїв для певної платформи;
- програмне забезпечення (якщо використовується користувацький образ).

Актуальну документацію щодо HP Sure Recover див. на веб-сайті <http://www.hp.com/support>. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб знайти свій продукт і документацію для нього.



---

# 10 Утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS), TPM і HP Sure Start

Компанія HP має кілька інструментів, які можуть допомогти налаштувати і захистити ваш комп'ютер.

## Використання утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера)

Утиліта Computer Setup (Налаштування комп'ютера) або базова система вводу-виводу (BIOS) контролює передавання даних між пристроями вводу-виводу системи (наприклад, жорсткими дисками, дисплеєм, клавіатурою, мишею та принтером). Ця утиліта містить налаштування для різних типів установлених пристроїв, послідовності запуску комп'ютера й обсягу системної та додаткової пам'яті.



**ПРИМІТКА.** Тому необхідно все добре обмірковувати, вносячи зміни в налаштування утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера). Помилки можуть призвести до несправності комп'ютера.

Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера).


## Навігація та вибір елементів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера)

Можна переміщуватися та вибирати в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) одним або декількома методами.


- Щоб вибрати меню або пункт меню, натисніть клавішу **tab** одночасно з клавішами зі стрілками, а потім натисніть клавішу **enter** або скористайтеся вказівним пристроєм для вибору пункту меню.
- Щоб виконати прокручування, натисніть стрілку вгору чи вниз у правому верхньому куті екрана або скористайтеся клавішами зі стрілками вгору чи вниз на клавіатурі.
- Щоб закрити діалогове вікно та повернутися до головного меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера), натисніть **esc** і дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Вийти з утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) можна одним із наведених далі способів.

- Щоб вийти з меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) без збереження внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Ignore Changes and Exit** (Не зберігати зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).

 **ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.


- Щоб вийти з меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) зі збереженням внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).

 **ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.


Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп'ютера.


## Відновлення заводських параметрів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера)

Для повернення до всіх заводських параметрів в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) виконайте наведені нижче дії.


 **ПРИМІТКА.** Відновлення значень за промовчанням не змінює режим жорсткого диску.

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера). Див. розділ [Використання утиліти Computer Setup \(Налаштування комп'ютера\) на сторінці 72](#).
2. Виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Apply Factory Defaults and Exit** (Застосувати заводські налаштування за замовчуванням та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).

 **ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

 **ПРИМІТКА.** У деяких моделях серед опцій вибору може бути пункт **Restore Defaults** (Відновлення параметрів за замовчуванням) замість **Apply Factory Defaults and Exit** (Застосувати заводські параметри за замовчуванням і вийти).

Зміни набудуть чинності після перезавантаження комп'ютера.

 **ПРИМІТКА.** Параметри пароля та безпеки не змінюються після відновлення заводських параметрів.

## Оновлення BIOS

Оновлені версії BIOS можуть бути доступні на веб-сайті компанії HP. Більшість оновлень BIOS на сайті компанії HP заповнено в стиснуті файли *SoftPaq*.

Деякі завантажені пакети містять файл *Readme.txt*, у якому наведено дані про установлення та виправлення неполадок.



## Визначення версії BIOS

Щоб визначити, чи потрібно оновлювати Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS), спочатку перевірте версію BIOS на комп'ютері.

Щоб дізнатись інформацію про версію BIOS в ОС Windows, також відому як *Дата ROM і Система BIOS*, натисніть комбінацію клавіш **fn+esc** (лише в деяких моделях). Також можна скористатись утилітою Computer Setup (Налаштування комп'ютера).

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера). Див. розділ [Використання утиліти Computer Setup \(Налаштування комп'ютера\) на сторінці 72](#).
2. Виберіть **Main** (Головне меню), а потім виберіть пункт **System Information** (Відомості про систему).
3. Щоб вийти з меню утиліти Computer Setup (Налаштування комп'ютера) без збереження внесених змін, виберіть пункт **Main** (Головне меню), виберіть **Ignore Changes and Exit** (Не зберігати зміни та вийти), а потім виберіть **Yes** (Так).



**ПРИМІТКА.** Якщо для вибору потрібних пунктів використовуються клавіші зі стрілками, після цього необхідно натиснути клавішу **enter**.

Відомості про те, як перевірити наявність новішої версії BIOS, див. у розділі [Підготовка до оновлення BIOS на сторінці 74](#).

## Підготовка до оновлення BIOS

Перш ніж завантажувати й установлювати оновлення BIOS, виконайте всі необхідні для цього умови.



**ВАЖЛИВО.** Щоб не пошкодити комп'ютер і правильно встановити всі компоненти, завантажуйте й інсталируйте оновлення BIOS, лише коли комп'ютер підключено до надійного зовнішнього джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму. Не виконуйте завантаження й установлення оновлення BIOS, якщо живлення комп'ютера здійснюється від батареї, а також якщо його під'єднано до додаткового пристрою для підключення або додаткового джерела живлення. Під час завантаження й установлення дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

Не від'єднуйте кабель живлення від розетки змінного струму, щоб не припинилася подача живлення до комп'ютера.

Не завершуйте роботу комп'ютера та не активуйте режим сну.

Не вставляйте, не видаляйте, не підключайте та не від'єднуйте жодного пристрою, кабелю або дроту.

## Завантаження оновлення BIOS

Після ознайомлення з умовами можна перевірити та завантажити оновлення BIOS.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть **support** у полі пошуку, а потім виберіть програму **HP Support Assistant**.  
– або –  
Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань (лише в деяких моделях).
2. Виберіть **Обновления** (Оновлення), а потім виберіть **Проверить наличие обновлений и сообщений** (Перевірити наявність оновлень і повідомлень).

3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
4. В області завантаження виконайте наведені нижче дії.
  - a. Знайдіть останнє оновлення BIOS і порівняйте його з версією, установленою на комп'ютері. Запишіть дату, назву або інший ідентифікатор оновлення. Ця інформація може знадобитися для пошуку оновлення після його завантаження на жорсткий диск.
  - б. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити вибране оновлення на жорсткий диск.

Запишіть шлях до місця на жорсткому диску, куди буде завантажено оновлення BIOS. Ці відомості знадобляться вам під час інсталювання оновлення.



**ПРИМІТКА.** Якщо планується підключення комп'ютера до мережі, проконсультуйтеся з адміністратором мережі перед установленням оновлень програмного забезпечення, особливо оновлень системи BIOS.

## Інсталяція оновлення BIOS

Існують різні способи установлення BIOS. Дотримуйтеся всіх вказівок на екрані після завершення завантаження. Якщо вказівки не відображаються, виконайте наведені нижче дії.

1. Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть *файл* у полі пошуку, а потім виберіть **Проводник** (Файловий провідник).
2. Виберіть призначення жорсткого диска. Зазвичай це локальний диск (C:).
3. За допомогою записаного раніше шляху до місця на жорсткому диску відкрийте папку, у якій міститься відповідне оновлення.
4. Двічі клацніть файл із розширенням *exe* (наприклад, *назва\_файлу.exe*).  
Розпочнеться установлення BIOS.
5. Завершіть процедуру установлення, дотримуючись вказівок на екрані.



**ПРИМІТКА.** Щойно на екрані відобразиться повідомлення про успішне установлення, можна видалити завантажений файл із жорсткого диска.


## Змінення порядку завантаження за допомогою запиту f9


Щоб динамічно вибирати завантажувальний пристрій для поточного порядку завантаження, виконайте наведені нижче дії.

1. Отримати доступ до меню параметрів завантаження пристрою:
  - Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f9**, щоб відкрити меню параметрів завантаження пристрою.
2. Виберіть завантажувальний пристрій, натисніть клавішу **enter**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Налаштування BIOS для TPM (лише для деяких виробів)

TPM забезпечує додатковий захист для вашого комп'ютера. В утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера) (BIOS) можна змінити налаштування TPM.

 **ВАЖЛИВО.** Перед включенням функції Trusted Platform Module (TPM) в цій системі, вам необхідно переконатися, що цільове використання TPM відповідає вимогам місцевих законів, правил і політики, і отримати дозволи або ліцензії за необхідності. Ви несете повну й одноосібну відповідальність за будь-які проблеми з відповідністю вимогам, які виникли в результаті роботи або використання TPM із порушенням вищезазначеної вимоги. Компанія HP не несе відповідальності за будь-які пов'язані з цим зобов'язання.

 **ПРИМІТКА.** Якщо ви зміните налаштування TPM на «Приховано», TPM не буде відображатися в операційній системі.

Щоб отримати доступ до налаштування TPM в утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера), виконайте наступні кроки:

1. Запустіть утиліту Computer Setup (Налаштування комп'ютера). Див. розділ [Використання утиліти Computer Setup \(Налаштування комп'ютера\) на сторінці 72](#).
2. Виберіть **Security** (Безпека), потім виберіть **TPM Embedded Security** (Вбудована система безпеки) і дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Використання програми HP Sure Start (лише в деяких пристроях)

Деякі моделі комп'ютерів оснащено технологією HP Sure Start, яка контролює BIOS комп'ютера на наявність атак чи пошкоджень. Якщо систему BIOS буде пошкоджено або на неї здійснено атаку, HP Sure Start автоматично відновить BIOS до попереднього безпечного стану без втручання користувача.

Програму HP Sure Start налаштовано та вже увімкнено таким чином, щоб більшість користувачів могли використовувати її з конфігурацією за замовчуванням. Досвідчені користувачі можуть налаштувати конфігурацію за замовчуванням.

Актуальну документацію щодо HP Sure Start див. на веб-сайті <http://www.hp.com/support>. Виберіть **Знайдіть свій пристрій** і дотримуйтеся вказівок на екрані.

---

# 11 Використання HP PC Hardware Diagnostics

За допомогою утиліти HP PC Hardware Diagnostics можна дізнатися, чи працює обладнання комп'ютера належним чином. Є три версії цієї утиліти: HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) і функція мікропрограми, яка називається Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (лише в деяких продуктах).

## Використання HP PC Hardware Diagnostics Windows (лише в деяких моделях)

HP PC Hardware Diagnostics Windows – це утиліта на базі ОС Windows, яка дає змогу запускати діагностичну перевірку, щоб визначити стан апаратного забезпечення комп'ютера. Засіб працює в операційній системі Windows і діагностує неполадки апаратного забезпечення.

Якщо на комп'ютері не встановлено HP PC Hardware Diagnostics Windows, спочатку необхідно завантажити та встановити цей продукт. Щоб завантажити HP PC Hardware Diagnostics Windows, див. розділ [Завантаження HP PC Hardware Diagnostics Windows на сторінці 78](#).

## Використання ідентифікаційного коду несправності обладнання в HP PC Hardware Diagnostics Windows

Коли HP PC Hardware Diagnostics Windows виявляє несправність, для усунення якої необхідна заміна устаткування, генерується 24-значний ідентифікаційний код. Для інтерактивної перевірки, наприклад клавіатури, миші або звуку та відео, потрібно спершу виконати дії з усунення несправностей, щоб отримати ідентифікаційний код.

- Є кілька варіантів дій, які можна виконати, отримавши ідентифікаційний код несправності.
  - Натисніть кнопку **Далее** (Далі), щоб відкрити сторінку Event Automation Service (EAS) (Служба автоматизації подій), де можна внести випадок у журнал.
  - Відскануйте QR-код за допомогою мобільного пристрою, щоб відкрити сторінку EAS, де можна внести випадок у журнал.
  - Поставте прапорець поруч із 24-значним ідентифікаційним кодом несправності, щоб скопіювати його й надіслати в службу підтримки.

## Перехід до HP PC Hardware Diagnostics Windows

Після інсталяції HP PC Hardware Diagnostics Windows перейти до цього засобу можна через HP Support Assistant або меню Пуск.

## Перехід до HP PC Hardware Diagnostics Windows через HP Support Assistant

Щоб після встановлення HP PC Hardware Diagnostics Windows перейти до цього засобу через HP Support Assistant, виконайте перелічені нижче дії.

1. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  - Виберіть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, введіть `support` у полі пошуку, а потім виберіть програму **HP Support Assistant**.
  - Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань.
2. Виберіть програму **Исправления и диагностика** (Виправлення та діагностика).
3. Виберіть **Запустить диагностику оборудования** (Запуск діагностики устаткування), а потім виберіть **Запустить** (Запустити).
4. Коли відкриється вікно, виберіть необхідний тип діагностики та дотримуйтеся вказівок на екрані.



**ПРИМІТКА.** Щоб зупинити діагностичну перевірку, натисніть **Cancel** (Скасувати).

## Перехід до HP PC Hardware Diagnostics Windows через меню «Пуск» (Пуск) (лише в деяких моделях)

Щоб після інсталяції HP PC Hardware Diagnostics Windows перейти до цього засобу через меню «Пуск», виконайте перелічені нижче дії.

1. Натисніть кнопку **Пуск**, а потім виберіть **Все программы** (Усі програми).
2. Виберіть **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Коли відкриється вікно, виберіть необхідний тип діагностики та дотримуйтеся вказівок на екрані.



**ПРИМІТКА.** Щоб зупинити діагностичну перевірку, натисніть **Cancel** (Скасувати).

## Завантаження HP PC Hardware Diagnostics Windows

Інструкції щодо завантаження HP PC Hardware Diagnostics Windows надаються лише англійською мовою. Для завантаження цього засобу слід використовувати комп'ютер під керуванням ОС Windows, оскільки для завантаження доступні лише файли з розширенням `exe`.

## Завантаження останньої версії HP PC Hardware Diagnostics Windows із сайту компанії HP

Щоб завантажити HP PC Hardware Diagnostics Windows із сайту компанії HP, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Відобразиться головна сторінка HP PC Diagnostics.
2. Виберіть параметр **Загрузить HP Diagnostics Windows** (Завантажити HP Diagnostics Windows), а потім – версію діагностики Windows на комп'ютері або USB-носії.

Засіб завантажується у вибране місце.

## Завантаження HP PC Hardware Diagnostics Windows із магазину Microsoft Store

HP PC Hardware Diagnostics Windows можна завантажити з Microsoft Store.


1. Виберіть програму Microsoft Store на робочому столі або натисніть піктограму **Поиск** (Пошук) на панелі завдань, а потім введіть `Microsoft Store` у полі пошуку.

2. Введіть HP PC Hardware Diagnostics Windows у полі пошуку **Microsoft Store**.
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Засіб завантажується у вибране місце.

## Завантаження HP Hardware Diagnostics Windows із використанням назви або номера продукту (лише в деяких моделях)

HP PC Hardware Diagnostics Windows можна завантажити за назвою або номером продукту.

 **ПРИМІТКА.** Для деяких моделей програмне забезпечення необхідно завантажити на USB-носії із використанням назви або номера продукту.

1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/support>.
2. Натисніть **Загрузка ПО и драйверов** (Завантаження ПЗ й драйверів), виберіть свій тип продукту, а потім вкажіть ім'я та номер продукту в полі пошуку, що відобразиться на екрані.
3. У розділі **Диагностика** (Діагностика) виберіть пункт **Загрузить** (Завантажити), а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб вибрати потрібну версію та завантажити засіб діагностики Windows на комп'ютер або USB-носії.


Засіб завантажується у вибране місце.

## Установлення HP PC Hardware Diagnostics Windows

Щоб установити HP PC Hardware Diagnostics Windows, відкрийте папку на комп'ютері або USB-носії, до якого завантажено файл із розширенням .exe, двічі натисніть на цей файл, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Використання HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (єдиний розширюваний інтерфейс мікропрограми) дає змогу запускати діагностичну перевірку, щоб визначити стан апаратного забезпечення комп'ютера. Засіб працює окремо від операційної системи, щоб розрізнити неполадки апаратного забезпечення, спричинені проблемами з ОС, і неполадки з компонентами програмного забезпечення.

 **ПРИМІТКА.** Для деяких комп'ютерів: оскільки для завантаження доступні лише файли з розширенням .exe, щоб завантажити та створити середовище підтримки HP UEFI необхідно використовувати комп'ютер під керуванням ОС Windows і флеш-пам'ять USB. Додаткову інформацію див. у розділі [Завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB-носії на сторінці 80](#).

Якщо на комп'ютері не вдається завантажити ОС Windows, запустіть HP PC Hardware Diagnostics UEFI для діагностики неполадок обладнання.

## Використання ідентифікаційного коду несправності обладнання в HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Коли HP PC Hardware Diagnostics UEFI виявляє несправність, для усунення якої необхідна заміна устаткування, генерується 24-значний ідентифікаційний код.

Щоб отримати допомогу у вирішенні проблеми, виконайте наведені нижче дії.



- Виберіть **Связаться с HP** (Зв'язатися з компанією HP), прийміть умови конфіденційності HP та відскануйте ідентифікаційний код несправності, що з'явиться на наступному екрані, за допомогою мобільного пристрою. З'явиться сторінка сервісного центру та підтримки користувачів HP. Поля ідентифікаційного коду несправності й номера продукту заповняться автоматично. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
- Зверніться до служби підтримки та надайте ідентифікаційний код несправності.

## Запуск HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Щоб запустити HP PC Hardware Diagnostics UEFI, виконайте наведені нижче дії.

1. Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а потім швидко натисніть клавішу **esc**.
2. Натисніть клавішу **f2**.

Система BIOS виконає пошук засобів діагностики в трьох місцях у вказаному нижче порядку.

- a. Підключений USB-носій



**ПРИМІТКА.** Відомості щодо завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB-носій див. у розділі [Завантаження останньої версії HP PC Hardware Diagnostics UEFI на сторінці 81](#).

- b. Жорсткий диск
- v. BIOS

3. Коли відкриється вікно діагностики, виберіть необхідний тип діагностики та дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Запуск HP PC Hardware Diagnostics UEFI за допомогою програмного забезпечення HP Hotkey Support (лише в деяких моделях)

Щоб запустити HP PC Hardware Diagnostics UEFI за допомогою програмного забезпечення HP Hotkey Support, виконайте наведені нижче дії.

1. У меню **Пуск** відкрийте HP System Information Application або натисніть Fn+Esc.
2. На екрані HP System Information виберіть **Выполнить диагностику системы** (Виконати діагностику системи), натисніть **Да** (Так), щоб запустити програму, і виберіть **Перезапуск**, щоб перезапустити комп'ютер.



**ВАЖЛИВО.** Щоб запобігти втраті даних, перш ніж перезапустити комп'ютер, збережіть зміни в усіх відкритих програмах.



**ПРИМІТКА.** Після перезапуску комп'ютер завантажить програму HP PC Hardware Diagnostics UEFI. Виконайте перевірку для усунення несправностей.

## Завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB-носій

Можливість завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB-носій може виявитися корисною в наведених далі випадках.

- У попередньо інсталюваному образі немає HP PC Hardware Diagnostics UEFI.
- Відсутність HP PC Hardware Diagnostics UEFI в розділі HP Tool.

- Пошкодження жорсткого диска.



**ПРИМІТКА.** Інструкції щодо завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI надаються лише англійською мовою. Для завантаження та створення середовища підтримки HP UEFI слід використовувати комп'ютер під керуванням ОС Windows, оскільки для завантаження доступні лише файли з розширенням exe.

## Завантаження останньої версії HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Щоб завантажити останню версію HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB-носії, виконайте наведені далі дії.

1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Відобразиться головна сторінка HP PC Diagnostics.
2. Виберіть пункт **Download HP Diagnostics UEFI** (Завантажити HP Diagnostics UEFI) і натисніть **Run** (Запустити).

## Завантаження HP PC Hardware Diagnostics UEFI з використанням назви або номера продукту (лише в деяких моделях)

HP PC Hardware Diagnostics UEFI можна завантажити на USB-носії за назвою або номером продукту (лише в деяких моделях).



**ПРИМІТКА.** Для деяких моделей програмне забезпечення необхідно завантажити на USB-носії із використанням назви або номера продукту.

1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/support>.
2. Введіть назву та номер продукту, виберіть модель комп'ютера й операційну систему.
3. У розділі **Діагностика** (Діагностика) дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб вибрати й завантажити версію засобу діагностики UEFI, яка підходить для вказаної моделі комп'ютера.

## Використання налаштувань Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (лише в деяких моделях)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI – це функція мікропрограми (BIOS), яка завантажує HP PC Hardware Diagnostics UEFI на комп'ютер. Після цього за її допомогою можна запускати діагностику комп'ютера й завантажувати отримані результати на попередньо налаштований сервер.

Щоб отримати додаткові відомості про Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> і натисніть **Подробнее** (Детальніше).

## Завантаження Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Засіб Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI також доступний у вигляді файлу SoftPaq, який можна завантажити на сервер.

## Завантаження останньої версії Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Останню версію HP PC Hardware Diagnostics UEFI можна завантажити на USB-носії.

1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Відобразиться головна сторінка HP PC Diagnostics.



2. Виберіть пункт **Загрузить Remote Diagnostics** (Завантажити засіб віддаленої діагностики) і натисніть **Запустить** (Запустити).

## Завантаження Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI з використанням назви або номера продукту

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI можна завантажити за назвою або номером продукту.



**ПРИМІТКА.** Для деяких моделей програмне забезпечення необхідно завантажити з використанням назви або номера продукту.

1. Перейдіть за посиланням <http://www.hp.com/support>.
2. Натисніть **Загрузка ПО и драйверов** (Завантаження ПЗ й драйверів), виберіть свій тип продукту, а потім вкажіть ім'я та номер продукту в полі пошуку, що відобразатиметься на екрані, виберіть свою модель комп'ютера, а потім – операційну систему.
3. У розділі **Диагностика** (Діагностика) дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб вибрати й завантажити версію продукту **Remote UEFI** (Віддалений UEFI).

## Налаштування параметрів Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

За допомогою параметра Remote HP PC Hardware Diagnostics в утиліті Computer Setup (BIOS) можна виконувати наведені нижче налаштування.

- Установлювати розклад для запуску автоматичної діагностики. Програму діагностики також можна запустити безпосередньо в інтерактивному режимі, вибравши пункт **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (Виконання віддаленої апаратної діагностики для ПК HP).
- Указувати розташування для завантаження засобів діагностики. Ця функція надає доступ до засобів із веб-сайту HP або сервера, що заздалегідь налаштовано для використання. Для запуску дистанційної діагностики на цьому комп'ютері не потрібне звичайне локальне сховище (наприклад, жорсткий диск чи пристрій USB).
- Визначати розташування для збереження результатів перевірки. Також можна встановити ім'я користувача та пароль, які використовуватимуться для завантаження.
- Відобразити інформацію про стан виконання діагностики, яку було запущено раніше.

Щоб налаштувати параметри Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, виконайте наведені нижче дії.

1. Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, а коли відобразиться логотип HP, натисніть клавішу **f10**, щоб увійти до утиліті Computer Setup (Налаштування комп'ютера).
2. Виберіть пункт **Advanced** (Додатково), а потім – **Settings** (Параметри).
3. Зробіть потрібні налаштування.
4. Виберіть **Exit** (Вихід), а потім **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни та вийти), щоб зберегти параметри.

Зміни буде застосовано після перезавантаження комп'ютера.

---

## 12 Технічні характеристики

У характеристиках умов експлуатації можна знайти корисну інформацію (зокрема, про джерело вхідної напруги) щодо комп'ютера, яка знадобиться під час подорожей або зберігання пристрою.

### Вхідне живлення

Відомості про живлення, наведені в цьому розділі, можуть знадобитися, якщо ви плануєте брати комп'ютер у подорож за кордон.

Для роботи комп'ютера потрібен постійний струм, що подається з джерела живлення змінного або постійного струму. Джерело живлення змінного струму має бути розраховано на напругу 100–240 В і частоту 50–60 Гц. Хоча комп'ютер можна підключати до окремого джерела живлення постійного струму, бажано використовувати адаптер змінного струму або джерело постійного струму, що постачається та схвалено компанією HP для цього комп'ютера.

Комп'ютер може живитися від джерел постійного струму за вказаних нижче характеристик. Відомості про напругу та силу струму, на які розраховано комп'ютер, наведено на етикетці з регулятивною інформацією.

**Таблиця 12-1** Параметри живлення (постійний струм)

Вхідне живлення	Номінальні значення
Робоча напруга та сила струму	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 12 В пост. струму, 2,5 А / 15 В пост. струму, 2 А – 30 Вт, USB-C®
	5 В пост. струму, 2 А / 12 В пост. струму, 3 А / 15 В пост. струму, 3 А – 45 Вт, USB-C
	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 12 В пост. струму, 3,75 А / 15 В пост. струму, 3 А – 45 Вт, USB-C
	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 10 В пост. струму, 3,75 А / 12 В пост. струму, 3,75 А / 15 В пост. струму, 3 А / 20 В пост. струму, 2,25 А – 45 Вт, USB-C
	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 12 В пост. струму, 5 А / 15 В пост. струму, 4,33 А / 20 В пост. струму, 3,25 А – 65 Вт, USB-C
	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 10 В пост. струму, 5 А / 12 В пост. струму, 5 А / 15 В пост. струму, 4,33 А / 20 В пост. струму, 3,25 А – 65 Вт, USB-C
	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 10 В пост. струму, 5 А / 12 В пост. струму, 5 А / 15 В пост. струму, 5 А / 20 В пост. струму, 4,5 А – 90 Вт, USB-C
	5 В пост. струму, 3 А / 9 В пост. струму, 3 А / 12 В пост. струму, 5 А / 15 В пост. струму, 5 А / 20 В пост. струму, 5 А / 5 В пост. струму (порт USB-A), 2 А – 100 Вт, USB-C + 10 Вт, USB-A
	19,5 В пост. струму, 2,31 А – 45 Вт
	19,5 В пост. струму, 3,33 А – 65 Вт
	19,5 В пост. струму, 4,62 А – 90 Вт
	19,5 В пост. струму, 6,15 А – 120 Вт
	19,5 В пост. струму, 6,9 А – 135 Вт
	19,5 В пост. струму, 7,70 А – 150 Вт
	19,5 В пост. струму, 10,3 А – 200 Вт
	19,5 В пост. струму, 11,8 А – 230 Вт
	19,5 В пост. струму, 16,92 А – 330 Вт
	20 В пост. струму, 14 А – 280 Вт



**ПРИМІТКА.** Цей продукт призначено для енергосистем ІТ в Норвегії з міжфазною напругою, яка не перевищує середньоквадратичного значення 240 В.

## Умови експлуатації

У характеристиках умов експлуатації можна знайти корисну інформацію щодо комп'ютера, яка знадобиться під час подорожей або зберігання пристрою.

**Таблиця 12-2** Характеристики умов експлуатації

Характеристика	Метричні	США
<b>Температура</b>		
Робоча (записування на оптичний диск)	<b>Від 5°C до 35°C</b>	Від 41°F до 95°F
Неробоча	<b>Від -20°C до 60°C</b>	Від -4°F до 140°F
<b>Відносна вологість</b> (без конденсації)		
Робоча	<b>10–90%</b>	10–90%
Неробоча	<b>5–95%</b>	5–95%
<b>Максимальна висота над рівнем моря</b> (не герметизована)		
Робоча	<b>Від -15 м до 3048 м</b>	Від -50 футів до 10 000 футів
Неробоча	<b>Від -15 м до 12 192 м</b>	Від -50 футів до 40 000 футів


---

## 13 Електростатичний розряд

Електростатичний розряд – це вивільнення статичної електричної енергії під час контакту двох об'єктів, наприклад ураження, яке можна отримати, ідучи по килиму й узявшись за металеву дверну ручку.

Розряд статичного струму від пальців або інших електростатичних провідників може пошкодити електронні компоненти.

---

 **ВАЖЛИВО.** Щоб зменшити ризик пошкодження комп'ютера, пристрою для читання дисків або втрати даних, перегляньте наведені нижче застереження.

- Якщо в інструкціях із видалення чи встановлення вказано відключити комп'ютер від джерела струму, спочатку переконайтеся, що його належно заземлено.
  - До встановлення тримайте компоненти в спеціальних контейнерах, що захищають від електростатичного розряду.
  - Уникайте дотику до контактів, дротів і мікросхем. Якомога менше торкайтесь електронних компонентів.
  - Використовуйте немагнічені інструменти.
  - Перш ніж розпочати роботу з компонентами, зніміть статичний заряд, торкнувшись нефарбованої металевої поверхні.
  - Вийняті компоненти зберігайте в контейнерах, захищених від електростатики.
-

## 14 Спеціальні можливості

Мета компанії НР – розробляти, виготовляти та продавати продукти, а також надавати послуги й інформацію, якими зможе скористатися будь-хто, незалежно від місця розташування, як окремо, так і в складі відповідних спеціальних засобів (пристроїв або програм) сторонніх розробників.

### НР та спеціальні можливості

НР цінить різноманіття, інклюзивність і високу якість робочого та особистого життя, тому це впливає на все, що робить наша компанія. НР прагне створити інклюзивне середовище, яке поєднує людей з усього світу за допомогою технологій.

### Пошук технологічних засобів, що відповідають вашим потребам

Технології допомагають людям повністю реалізувати свій потенціал. Спеціальні засоби усувають перешкоди та дають змогу вільно почувати себе вдома, на роботі й у суспільстві. Вони допомагають повною мірою використовувати й розширювати функціональні можливості обладнання електронних та інформаційних технологій.

Додаткову інформацію див. у розділі [Пошук ефективних спеціальних засобів на сторінці 88](#).

### Зобов'язання НР

Компанія НР прагне створювати продукти й послуги, доступні для людей з обмеженими можливостями. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити рівні можливості, і це допомагає нам зробити технології доступними для всіх.

Мета НР – розробляти, виготовляти та випускати на ринок продукти й послуги, якими можуть ефективно користуватися всі, зокрема люди з обмеженими можливостями, за допомогою допоміжних пристроїв або без них.

Щоб досягти цього, ми створили Політику спеціальних можливостей, де описано сім найважливіших пунктів, на які орієнтується компанія у своїй роботі. Усі керівники та працівники НР мають підтримувати описані нижче цілі та дотримуватися процедур їх упровадження відповідно до своїх ролей і обов'язків.

- Підвищити в компанії НР рівень обізнаності про проблеми людей з обмеженими можливостями та надати працівникам знання, необхідні для розробки, виробництва, випуску на ринок і надання доступних продуктів та послуг.
- Розробити вказівки щодо спеціальних можливостей продуктів і послуг та зобов'язати групи з розробки продуктів упроваджувати ці вказівки, якщо це є конкурентоспроможним і можливим з технічної та економічної точки зору.
- Залучати людей з обмеженими можливостями до створення вказівок щодо спеціальних можливостей, а також до розробки та тестування продуктів і послуг.
- Розробляти документи з підтримкою спеціальних можливостей і надавати інформацію про продукти та послуги НР користувачам у доступній формі.
- Налагоджувати зв'язки з провідними постачальниками спеціальних засобів і рішень.

- Підтримувати внутрішні й зовнішні дослідження та розробки з метою розвитку спеціальних засобів, що використовуються в продуктах і послугах НР.
- Підтримувати й оновлювати галузеві стандарти та вказівки щодо спеціальних можливостей.

## Міжнародна асоціація експертів зі спеціальних можливостей (IAAP)

Міжнародна асоціація експертів зі спеціальних можливостей (International Association of Accessibility Professionals, IAAP) – це некомерційна асоціація, орієнтована на підвищення обізнаності про спеціальні можливості шляхом налагодження зв'язків, навчання та сертифікації. Мета цієї організації – допомогти експертам у галузі спеціальних можливостей досягти кар'єрних успіхів і дати підприємствам можливість ефективніше інтегрувати спеціальні можливості у свої продукти та інфраструктуру.

Компанія НР є засновником IAAP. Разом з іншими організаціями ми намагаємося привернути увагу якомога більшої кількості людей до спеціальних можливостей. Це зобов'язання допомагає НР досягти поставленої мети – розробляти, виготовляти та випускати на ринок продукти й послуги, якими можуть ефективно користуватися люди з обмеженими можливостями.

IAAP допомагає звичайним людям, студентам і організаціям по всьому світу обмінюватися знанням. Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію, приєднатися до онлайн-спільноти, підписатися на новини та дізнатися про умови вступу до організації, перейдіть за посиланням <http://www.accessibilityassociation.org>.

## Пошук ефективних спеціальних засобів

Усі, зокрема люди з обмеженими можливостями та люди похилого віку, повинні мати можливість спілкуватися, виражати себе й обмінюватися інформацією зі світом за допомогою сучасних технологій. НР прагне підвищити рівень обізнаності про спеціальні можливості як усередині компанії, так і серед своїх клієнтів та партнерів.

Різноманітні спеціальні засоби, наприклад великі шрифти, які легко читати, функція розпізнавання голосу, яка дає змогу керувати пристроєм за допомогою голосу, а також інші засоби, що допомагають у певних ситуаціях, полегшують користування продуктами НР. Як вибрати те, що підходить саме вам?

## Оцінка потреб

Технології допомагають людині повністю реалізувати свій потенціал. Спеціальні засоби усувають перешкоди та дають змогу вільно почувати себе вдома, на роботі й у суспільстві. Спеціальні засоби (СЗ) допомагають повною мірою використовувати й розширювати функціональні можливості обладнання електронних та інформаційних технологій.

Вам доступний великий асортимент пристроїв, у яких використовуються СЗ. За допомогою спеціальної оцінки ви зможете порівняти різні продукти, знайти потрібну інформацію та вибрати найкраще рішення для себе. Фахівці з оцінювання потреб в СЗ раніше працювали в багатьох галузях: це ліцензовані або сертифіковані фізіотерапевти, експерти з реабілітації, мовленнєвих порушень тощо. Інші фахівці також можуть надати корисну інформацію, навіть якщо не мають ліцензій або сертифікатів. Щоб перевірити, чи підходить вам фахівець, запитайте його про досвід, навички та вартість послуг.

## Спеціальні можливості на пристроях НР

На сторінках за цими посиланнями наведено інформацію про спеціальні можливості та допоміжні технології (за наявності у вашій країні чи регіоні), які входять до складу різних продуктів НР. Ці ресурси допоможуть вам вибрати конкретні спеціальні засоби та вироби, що найбільше вам підходять.

- HP Aging & Accessibility. Перейдіть на сторінку <http://www.hp.com> і введіть *Accessibility* (спеціальні можливості) у полі пошуку. Виберіть **Office of Aging and Accessibility** (Офіс старіння та спеціальних можливостей).
- Комп'ютери HP. Для продуктів Windows перейдіть на сторінку <http://www.hp.com/support> та введіть *Windows Accessibility Options* (Спеціальні можливості Windows) у полі пошуку **Search our knowledge** (Пошук у нашій бібліотеці знань). У результатах виберіть відповідну операційну систему.
- Магазин HP – периферійні пристрої для продуктів HP. Перейдіть на сторінку <http://store.hp.com>, виберіть **Shop** (Магазин), а потім – **Monitors** (Монітори) або **Accessories** (Акcesуари).

Щоб дізнатися більше про спеціальні можливості вашого пристрою HP, див. [Зв'язок зі службою підтримки на сторінці 92](#).

Посилання на сайти сторонніх партнерів і постачальників, які можуть надавати додаткову допомогу.

- [Відомості про спеціальні можливості Microsoft \(Windows та Microsoft Office\)](#)
- [Відомості про спеціальні можливості продуктів Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

## Стандарти та законодавство

Законодавчі органи країн в усьому світі створюють акти, що мають на меті поліпшити доступ людей з обмеженими можливостями до продуктів і послуг. Ці законодавчі акти історично стосуються телекомунікаційних продуктів і послуг, ПК та принтерів із певними функціями комунікації й відтворення відео, пов'язаної з ними документації користувача, а також служб підтримки.

### Стандарти

Рада зі спеціальних засобів США (US Access Board) розробила Розділ 508 до стандартів Положень щодо державних закупівель (Federal Acquisition Regulation, FAR), щоб дати змогу людям із фізичними й когнітивними вадами, а також обмеженими можливостями органів чуття отримати доступ до інформації та використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Ці стандарти містять технічні критерії для різних типів технологій, а також вимоги щодо продуктивності, що стосуються функціональних можливостей відповідних продуктів. Певні критерії стосуються програмного забезпечення й операційних систем, інформації та програм в Інтернеті, комп'ютерів, телекомунікаційних продуктів, відео- й медіафайлів, а також автономних закритих продуктів.

### Мандат 376 – EN 301 549

Європейський Союз розробив стандарт EN 301 549 у складі Мандата 376 як набір онлайн-інструментів для державних закупівель продуктів у секторі інформаційно-комунікаційних технологій. У стандарті визначено вимоги щодо доступності продуктів і послуг у секторі інформаційно-комунікаційних технологій, а також описано процедури тестування та методології оцінки відповідності кожній вимозі.

### Керівництво із забезпечення доступності веб-вмісту (WCAG)

Керівництво із забезпечення доступності веб-вмісту (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) від Ініціативи поліпшення веб-доступу W3C (Web Accessibility Initiative, WAI) допомагає веб-дизайнерам і розробникам створювати сайти, які краще відповідають потребам людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку.



У WCAG поняття доступності застосовується до всієї низки веб-вмісту (текст, зображення, аудіо та відео) і програм в Інтернеті. Відповідність вимогам WCAG можна легко встановити. Положення документа зрозумілі й прості у використанні та залишають веб-розробникам простір для впровадження інновацій. WCAG 2.0 також схвалено як [ISO/IEC 40500:2012](#).

У WCAG докладно розглядаються проблеми доступу до Інтернету, з якими стикаються люди з візуальними, слуховими, фізичними, когнітивними та неврологічними вадами, а також люди похилого віку з відповідними потребами. WCAG 2.0 містить опис характеристик доступного вмісту.

- **Сприйнятливість** (наприклад, наведення текстових описів для зображень, розшифровок для аудіо, забезпечення високої адаптивності та налаштування кольорового контрасту).
- **Керованість** (забезпечення доступу за допомогою клавіатури, налаштування кольорового контрасту, часу введення, запобігання умовам, що спричиняють приступи, а також підтримка навігаційних функцій).
- **Зрозумілість** (вирішення проблем із читабельністю та прогнозованим введенням тексту, допомога під час введення).
- **Надійність** (вирішення проблем із сумісністю за допомогою спеціальних засобів).

## Законодавство та нормативні акти

Питання доступності інформаційних технологій та інформації набуває все більшого законодавчого значення. Нижче наведено посилання на основні законодавчі акти, правила та стандарти.

- [Сполучені Штати Америки](#)
- [Канада](#)
- [Європа](#)
- [Австралія](#)

## Корисні ресурси та посилання з інформацією про доступність

Ці організації, установи та ресурси можуть мати інформацію щодо вад здоров'я й обмежень, пов'язаних із віком.



**ПРИМІТКА.** Це не повний список. Ці організації наведено лише для довідки. Компанія HP не відповідає за інформацію або контакти, які ви можете знайти в Інтернеті. Згадування на цій сторінці не означає підтримку з боку HP.

## Організації

Перераховані нижче організації, як і багато інших, надають інформацію про вади здоров'я й обмеження, пов'язані з віком.

- Американська асоціація людей з обмеженими можливостями (American Association of People with Disabilities, AAPD)
- Асоціація програм із розробки спеціальних засобів (Association of Assistive Technology Act Programs, ATAP)
- Американська асоціація людей із вадами слуху (Hearing Loss Association of America, HLAA)

- Центр з інформаційно-технічної допомоги та навчання (Information Technology Technical Assistance and Training Center, ITTATC)
- Lighthouse International
- Національна асоціація глухих (National Association of the Deaf)
- Національна федерація сліпих (National Federation of the Blind)
- Товариство з надання реабілітаційних послуг і спеціальних засобів Північної Америки (Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America, RESNA)
- Корпорація з надання телекомунікаційних послуг для людей, що не чують, і людей із вадами слуху (Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc., TDI)
- Ініціатива з поліпшення веб-доступу W3C (W3C Web Accessibility Initiative, WAI)

## Навчальні заклади

Багато навчальних закладів, зокрема наведені нижче, надають інформацію про вади здоров'я й обмеження, пов'язані з віком.

- Університет штату Каліфорнія, Нортрідж, Центр із питань обмежених можливостей (California State University, Northridge, CSUN)
- Університет Вісконсину в Медісоні, Trace Center
- Університет штату Міннесота, програма з поширення доступності комп'ютерних технологій

## Інші ресурси

Багато ресурсів, зокрема наведені нижче, надають інформацію про вади здоров'я й обмеження, пов'язані з віком.

- Програма надання технічної допомоги відповідно до Закону про захист прав громадян США з обмеженими можливостями (Americans with Disabilities Act, ADA)
- Мережа ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- Європейський форум із питань обмежених можливостей (European Disability Forum)
- Мережа Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## Посилання НР

Наведені нижче посилання на ресурси НР містять інформацію щодо вад здоров'я й обмежень, пов'язаних із віком.

[Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності користування НР](#)

[Продажі НР в державному секторі](#)

## Зв'язок зі службою підтримки

Компанія HP пропонує клієнтам з обмеженими можливостями технічну підтримку та допомогу у використанні спеціальних можливостей.



**ПРИМІТКА.** Підтримка доступна лише англійською мовою.

---

- Клієнтам, у яких виникли запитання щодо технічної підтримки або спеціальних можливостей продуктів HP, але вони мають вади слуху чи не чують:
  - звертайтеся за номером (877) 656-7058 із понеділка по п'ятницю з 06:00 до 21:00 за північноамериканським гірським часом за допомогою пристрою TRS/VRS/WebCapTel.
- Клієнтам з іншими обмеженими можливостями та клієнтам похилого віку, які мають питання щодо технічної підтримки або спеціальних можливостей продуктів HP:
  - звертайтеся за номером (888) 259-5707 із понеділка по п'ятницю з 06:00 до 21:00 за північноамериканським гірським часом.

# Показчик

## А

активація режимів сну та глибокого сну 43  
антени WLAN, визначення 8  
антени WWAN, визначення 8  
антивірусне програмне забезпечення 60  
апаратне забезпечення, інформація 4  
аудіо 34  
гарнітури 35  
динаміки 34  
навушники 34  
налаштування звуку 35  
регулювання гучності 15  
HDMI 38  
аудіо HDMI, налаштування 38

## Б

батарея  
вирішення проблеми низького рівня заряду батареї 47, 48  
заощадження заряду 47  
із заводською пломбою 48  
низькі рівні заряду батареї 47  
пошук інформації 46  
розряджання 47  
батарея із заводською пломбою 48  
бездротова мережа (WLAN)  
підключення 22  
підключення до громадської мережі WLAN 22  
підключення до корпоративної мережі WLAN 22  
функціональний діапазон 22  
безпроводові антени, визначення 8  
брандмауер 61

## В

вбудована цифрова клавіатура, визначення 14  
вентиляційні отвори, визначення 17

використання клавіатури й додаткової миші 32  
використання паролів 51  
використання сенсорної панелі 29  
вимкнення комп'ютера 45  
високоточна сенсорна панель використання 29  
відбитки пальців, реєстрація 60  
відео 36  
бездротові дисплеї 40, 41  
безпроводові дисплеї 41  
порт HDMI 37  
пристрій, оснащений портом Thunderbolt 36  
USB Type-C 36  
відновлення 69, 70  
диски 70  
носій 70  
пристрій USB 70  
відновлення системи 70  
відновлення та методи відновлення 70  
внутрішні мікрофони, визначення 7  
вхідне живлення 83

## Г

гарнітура, підключення 35  
гарячі клавіші  
використання 16  
вимкнення гучності мікрофона 15  
Перерва 16  
програмний запит 16  
scroll lock 16  
гнізда  
кабель безпеки 5  
комбіноване гніздо аудіовиходу (навушники)/ аудіовиходу (мікрофон) 5  
смарт-картка 6  
SIM-картка 4  
гніздо для SIM-картки формату nano 19  
Гніздо для SIM-картки, визначення 4

гніздо кабелю безпеки, визначення 5  
гніздо смарт-картки, визначення 6  
гучність  
вимкнення 15  
регулювання 15

## Д

динаміки  
підключення 34  
динаміки, визначення 17  
догляд за комп'ютером 65

## Е

електростатичний розряд 86

## Ж

жест 32  
жест дотику двома пальцями на сенсорній панелі 30  
жест дотику на сенсорній панелі чи сенсорному екрані 29  
жест дотику трьома пальцями на сенсорній панелі 30  
жест дотику чотирма пальцями на сенсорній панелі 31  
жест масштабування двома пальцями на сенсорній панелі та сенсорному екрані 30  
жест проведення двома пальцями на сенсорній панелі 30  
жест проведення одним пальцем на сенсорному екрані 32  
жест проведення трьома пальцями на сенсорній панелі 31  
жест проведення чотирма пальцями на сенсорній панелі 32  
жести на високоточній сенсорній панелі  
дотик двома пальцями 30  
дотик трьома пальцями 30  
дотик чотирма пальцями 31

проведення двома пальцями 30  
проведення трьома пальцями 31  
проведення чотирма пальцями 32  
жести на сенсорній панелі  
дотик двома пальцями 30  
дотик трьома пальцями 30  
дотик чотирма пальцями 31  
проведення двома пальцями 30  
проведення трьома пальцями 31  
проведення чотирма пальцями 32  
жести на сенсорній панелі та сенсорному екрані  
дотик 29  
масштабування двома пальцями 30  
жести на сенсорному екрані  
проведення одним пальцем 32  
живлення  
батарея 46  
зовнішнє 48  
живлення від батареї 46

## З

завершення роботи 45  
зависання системи 45  
заряд батареї 46  
засоби керування бездротовим зв'язком  
кнопка 21  
операційна система 21  
Засоби Windows, використання 69  
звук  
*Див. аудіо*  
зовнішнє джерело живлення, використання 48  
зона сенсорної панелі, визначення 10

## І

індикатор батареї 6  
індикатор бездротового доступу 21  
індикатор блокування клавіші fn, визначення 11  
індикатор вимкнення гучності мікрофона, визначення 10

індикатор вимкнення звуку, визначення 10  
індикатор камери, визначення 7  
індикатор клавіші приватного екрана 10  
індикатор caps lock, визначення 10  
індикатор num lk 11  
індикатор num lk, визначення 11  
індикатори  
адаптер змінного струму та батарея 6  
батарея 6  
блокування клавіші fn 11  
вимкнення гучності мікрофона 10  
живлення 11  
камера 7  
клавіша конфіденційності 10  
caps lock 10  
num lk 11  
індикатори живлення 11  
індикатори, вимкнення звуку 10  
індикатори, num lk 11  
інформація про батарею, пошук 46

## К

кабель безпеки 62  
камера 8  
визначення 8  
використання 34  
керування живленням 43  
клавіатура  
вбудована цифрова 14  
клавіатура й додаткова миша  
використання 32  
клавіша бездротового доступу 21  
клавіша вимкнення мікрофона, визначення 15  
клавіша операцій бездротового зв'язку 16  
клавіша операцій для ввімкнення конфіденційності екрана, визначення 15  
клавіша операцій для вимкнення звуку 15  
клавіша операцій для перемикання зображення екрана 15  
клавіша режиму польоту 21  
клавіша esc, визначення 13  
клавіша fn, визначення 13

клавіша Windows, визначення 13  
клавіші  
операція 14  
esc 13  
fn 13  
num lk 14  
Windows 13  
клавіші операцій 14  
безпроводовий 16  
визначення 14  
використання 14  
вимкнення 15  
гучність динаміка 15  
конфіденційність екрана 15  
перемикання зображення екрана 15  
підсвічування клавіатури 15  
яскравість екрана 15  
клавіші операцій для керування гучністю динаміка 15  
клавіші операцій для керування яскравістю екрана 15  
кнопка бездротового доступу 21  
кнопка живлення, визначення 12, 14  
кнопки  
живлення 12, 14  
сенсорна панель, ліва 10  
сенсорна панель, права 10  
кнопки сенсорної панелі визначення 10  
комбіноване гніздо аудіовиходу (навушники)/аудіовиходу (мікрофон), визначення 5  
компоненти  
дисплей 7  
задня панель 17  
ліва панель 5  
нижня панель 16  
область клавіатури 8  
права панель 4  
компоненти дисплея 7  
компоненти лівої панелі 5  
компоненти правої панелі 4  
контрольна точка відновлення системи, створення 69  
критичний рівень заряду батареї 47

## М

Міжнародна асоціація експертів  
зі спеціальних  
можливостей 88  
мобільний широкосмуговий  
зв'язок  
активація 23  
Номер IMEI 23  
Номер MEID 23

## Н

наушники, підключення 34  
назва продукту та номер,  
комп'ютер 18  
налаштування звуку,  
використання 35  
налаштування оператора  
мобільного зв'язку  
інформація 23  
Налаштування Remote HP PC  
Hardware Diagnostics UEFI  
використання 81  
налаштування 82  
низький рівень заряду  
батареї 47  
Номер IMEI 23  
Номер MEID 23  
нормативна інформація  
ярлик з нормативною  
інформацією 18  
ярлики сертифікації  
безпроводового  
обладнання 18  
носій для відновлення  
системи 69  
створення за допомогою  
засобів Windows 69  
створення за допомогою HP  
Cloud Recovery Download  
Tool 69  
носій для відновлення HP  
відновлення 70

## О

область дотику і антена з  
технологія NFC (комунікація  
ближнього поля),  
визначення 10  
область прикріплення магнітного  
пера, визначення 4  
оновлення програм і  
драйверів 65

оновлення програмного  
забезпечення, інсталяція 61  
ОС Windows  
носій для відновлення  
системи 69  
резервна копія 69  
Основний пароль DriveLock  
зміна 59  
оцінка потреб у спеціальних  
можливостях 88  
очищення комп'ютера 65  
видалення бруду та  
сміття 66  
дезінфекція 66  
догляд за дерев'яним  
шпоном 67  
HP Easy Clean 65

## П

Параметри безпеки  
DriveLock 54  
параметри живлення,  
використання 45  
параметри TPM 75  
паролі  
адміністратор 52  
адміністратор BIOS 52-54  
користувач 52  
пароль автоматичного захисту  
DriveLock  
введення 56  
пароль адміністратора 52  
пароль користувача 52  
пароль DriveLock  
введення 59  
зміна 59  
налаштування 57  
перевезення комп'ютера 68  
передавання даних 41  
перо, область магнітного  
кріплення 4  
підключення до громадської  
мережі WLAN 22  
підключення до корпоративної  
мережі WLAN 22  
підключення до мережі  
WLAN 22  
підсвічування клавіатури  
клавіша операцій 15  
підпорама живлення,  
використання 45  
подорожування з  
комп'ютером 18, 68

Політика компанії HP з надання  
спеціальних засобів 87  
порт HDMI  
підключення 37  
порт HDMI, визначення 6  
порт USB SuperSpeed із  
функцією HP Sleep and Charge,  
визначення 6  
порт USB SuperSpeed,  
визначення 5  
порт USB Type-C,  
підключення 36, 41  
порти  
порт USB SuperSpeed із  
функцією HP Sleep and  
Charge 6  
порт USB Type-C  
Thunderbolt 36  
роз'єм живлення USB Type-C і  
порту Thunderbolt із  
функцією HP Sleep and  
Charge 6  
HDMI 6, 37  
USB SuperSpeed 5  
USB Type-C 41  
порядок завантаження  
змінення за допомогою  
запиту f9 75  
порядок завантаження, зміна 71  
пристрій для читання відбитків  
пальців 62  
пристрій для читання відбитків  
пальців, визначення 12  
пристрій Bluetooth 21, 24  
Пристрій WLAN 18  
пристрій WWAN 21, 23  
пристрої з високою чіткістю  
зображення, підключення 37,  
40  
програма очищення диска 64  
Програма Sure Start  
використання 76  
програмне забезпечення  
антивірусний 60  
брандмауер 61  
засіб дефрагментації  
диска 64  
очищення диска 64  
програмне забезпечення для  
дефрагментації диска 64

## Р

Режим глибокого сну  
активація 44



- активований, коли досягнуто критичного рівня заряду 47
- вихід 44
- Режим сну
  - активація 43
  - вихід 43
- режими низького рівня блакитного світла 7
- режими сну та глибокого сну, активація 43
- резервна копія, створення 69
- резервні копії 69
- ресурси HP 1
- ресурси, спеціальні можливості 90
- роз'єм живлення визначення USB Type-C 6
- роз'єм живлення USB Type-C і порту Thunderbolt із функцією HP Sleep and Charge, визначення 6
- роз'єм, живлення 6

## С

- сенсор оточуючого освітлення та кольору, визначення 7
- сенсорна панель
  - використання 29
  - налаштування 8, 9
- сервісні ярлики, розташування 18
- серійний номер, комп'ютер 18
- СЗ (спеціальні засоби)
  - мета 87
  - пошук 88
- служба підтримки, спеціальні можливості 92
- спеціальні засоби (СЗ)
  - мета 87
  - пошук 88
- спеціальні клавіші, використання 12
- спеціальні можливості 87, 88, 90, 91
- способи виведення зображення 37
- Стандарти з надання спеціальних можливостей згідно з Розділом 508 89
- стандарти та законодавство, спеціальні можливості 89

## Т

- технічне обслуговування засіб дефрагментації диска 64
- оновлення програм і драйверів 65
- очищення диска 64

## У

- умови експлуатації 84
- установлене програмне забезпечення, інформація 4

## Ф

- Функція швидкого заряджання HP Fast Charge 46

## Ш

- шторка конфіденційності камери використання 34
- шторка конфіденційності камери, визначення 8

## Я

- ярлик сертифікації безпроводового обладнання 18
- ярлик Bluetooth 18
- ярлик WLAN 18
- ярлики
  - нормативні 18
  - сервісні 18
  - серійний номер 18
  - сертифікація безпроводового обладнання 18
  - Bluetooth 18
  - WLAN 18

## А

- Automatic DriveLock (Автоматичний захист DriveLock)
  - вибір 55
  - вимкнення 56
  - увімкнення 55

## В

- BIOS
  - визначення версії 74
  - завантаження оновлення 74, 75
  - оновлення 73

## С

- Computer Setup (Налаштування комп'ютера)
  - відновлення заводських параметрів 73
  - запуск 72
  - навігація та вибір елементів 72
  - пароль адміністратора BIOS 52-54

## D

- DriveLock
  - вимкнення 58
  - опис 57
  - увімкнення 58

## E

- eSIM 23

## G

- GPS 24

## H

- HP 3D DriveGuard 64
- HP Client Security 62
- HP LAN-Wireless Protection 26
- HP MAC Address Pass Through 27
- HP Mobile Broadband
  - активація 23
  - Номер IMEI 23
  - Номер MEID 23
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI
  - використання 79
  - завантаження 80
  - запуск 80
  - ідентифікаційний код несправності 79
  - Програмне забезпечення HP Hotkey Support 80
- HP PC Hardware Diagnostics Windows
  - використання 77
  - завантаження 78
  - ідентифікаційний код несправності 77
  - отримання доступу 77, 78
  - установлення 79
- HP Sure Recover 71
- HP TechPulse 62

## M

Miracast 40

## N

NFC 25

## S

setup utility

відновлення заводських  
параметрів 73

навігація та вибір  
елементів 72

SIM-картка, встановлення 19

SIM-картка, правильний  
розмір 19

## T

Thunderbolt, підключення USB

Type-C 36

## W

Windows

контрольна точка відновлення  
системи 69

Windows Hello

використання 60