


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

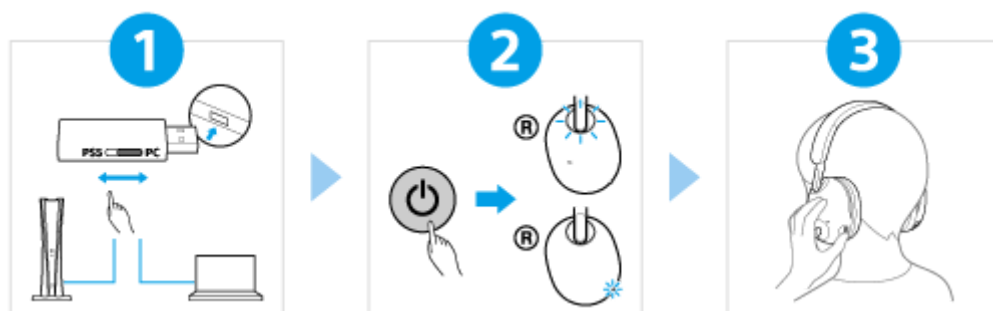

Модель: YY2959/YY2960

## Початок використання

**1**

### Правильне підключення USB-трансивера




Установіть повзунковий перемикач USB-трансивера в належне положення відповідно до підключеного пристрою, а потім вставте USB-трансивер в порт USB.  
У разі підключення до комп'ютера: установіть повзунковий перемикач у положення «PC»  
У разі підключення до PS5™: установіть повзунковий перемикач у положення «PS5»

**2**

### Увімкнення гарнітури



Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом приблизно 2 секунд або довше, доки не загориться індикатор (білий). Гарнітуру буде увімкнено.

3

### Використання гарнітури



Слухайте звуки гри та спілкуйтеся в голосовому чаті за допомогою гарнітури.  
Використання коліщатка VOL (гучність) –/+ : налаштування гучності  
Піднімання підвісного мікрофона: вимкнення мікрофона  
Опускання мікрофона: увімкнення мікрофона

## Для використання всіх функцій і покращення роботи



Оновіть програмне забезпечення гарнітури та програмне забезпечення комп'ютера «INZONE Hub» до найновішої версії.

Докладні відомості про «INZONE Hub» наведено за посиланням нижче.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Запобігання займанню чи несправності через намокання

Гарнітура не є водонепроникною.

Заряджання гарнітури в умовах вологості, наприклад під час дощу чи за наявності поту тощо, може призвести до займання чи несправності.

## Пов'язана інформація

### Заряджання гарнітури

WH-G900N/WH-G700

#### Початок роботи

##### [Можливості гарнітури для ігор](#)

#### Приладдя, що додається

[Перевірка комплектації](#)

#### Складові та елементи керування

[Розташування та функції складових](#)

[Про індикатор](#)

#### [Носіння гарнітури](#)

#### Живлення/заряджання

[Заряджання гарнітури](#)

[Час роботи гарнітури](#)

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

- [Увімкнення гарнітури](#)

- [Вимкнення гарнітури](#)

## Використання через підключення до консолі для ігор

- [Підключення гарнітури до комп'ютера або PlayStation®5](#)

- [Які можливості відкриває підключення до консолі для ігор](#)

- [Можливості PlayStation®5](#)

## Використання через підключення до пристрою Bluetooth

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

### Смартфон з ОС Android

- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)

### iPhone (пристрої на iOS)

- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого iPhone](#)

### Інші пристрої Bluetooth

- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)

- [Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)

## Телефонування

- [Приймання дзвінка](#)

- [Здійснення дзвінка](#)

- [Функції під час телефонної розмови](#)

- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

## Прослуховування музики

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)

- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)

- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

## Режим якісного звучання

- [Про режим якості звуку](#)

## [Підтримувані кодеки](#)

### Налаштування гарнітури

#### Використання програмного забезпечення «INZONE Hub»

- [Можливості програмного забезпечення «INZONE Hub»](#)
- [Інсталяція програмного забезпечення «INZONE Hub»](#)
- [Як оновлювати програмне забезпечення \(для зручного користування гарнітурою\)](#)

#### Використання функції керування навколишніми звуками (тільки INZONE H9)

##### Функція заглушення шумів (тільки INZONE H9)

- [Що таке заглушення шумів? \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Використання функції заглушення шумів \(тільки INZONE H9\)](#)

##### Прослуховування навколишніх звуків (тільки INZONE H9)

- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\) \(тільки INZONE H9\)](#)

### Важлива інформація

#### [Запобіжні заходи](#)

#### [Запобігання займанню чи несправності через намокання](#)

#### [Ліцензії](#)

#### [Торговельні марки](#)

#### [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)

### Виправлення несправностей

#### [Що мені робити для вирішення проблеми?](#)

##### Живлення/заряджання

- [Не вдалося ввімкнути гарнітуру.](#)
- [Неможливо здійснити заряджання.](#)
- [Заряджання триває здовго.](#)
- [Час роботи гарнітури короткий \(тривалість роботи від акумулятора коротка\).](#)

##### Звук

- [Немає звуку, низький рівень звуку.](#)
- [Часті пропуски звуку.](#)

[Не чути людину під час дзвінка/тихі голоси тих, хто телефонує, ваш голос не досягає людини під час дзвінка/ваш голос тихий на стороні того, хто телефонує.](#)

[Низька якість звуку пристрою, який підключено через Bluetooth.](#)

[Ефект заглушення шумів недостатній. \(тільки INZONE H9\)](#)

[Звучання аудіо змінюється, коли ввімкнено функцію заглушення шумів. \(тільки INZONE H9\)](#)

## Підключення

[Не можна здійснити сполучення.](#)

[Не можна встановити підключення Bluetooth.](#)

[Гарнітура не працює належним чином.](#)

## Перезавантаження або ініціалізація гарнітури

[Перезавантаження гарнітури](#)

[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

## Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Можливості гарнітури для ігор

---

### Одночасне прослуховування звуків гри та голосового чата

Ви можете прослуховувати голосовий чат під час гри, підключившись до комп'ютера або PS5™ через бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц за допомогою USB-трансивера.

### Використання чата та здійснення викликів за допомогою смартфона

Ви можете спілкуватися в голосовому чаті та вести телефонні розмови без використання рук під час гри, підключившись до комп'ютера або PS5 через бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц за допомогою USB-трансивера та одночасно до смартфона через підключення BLUETOOTH®.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Перевірка комплектації

---

Після відкриття упаковки переконайтеся, що в ній присутні всі складові комплекту. У разі відсутності чого-небудь зв'яжіться зі своїм дилером.

Числами в ( ) позначається кількість складових.

### **INZONE H9:**

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор (1)

### **INZONE H7:**

Бездротова гарнітура для ігор (1)

### **INZONE H9/INZONE H7:**

Кабель USB Type-C® (від USB-A до USB-C®) (прибл. 150 см) (1)




USB-трансивер (YY2965) (1)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7



## Розташування та функції складових

### INZONE H9:

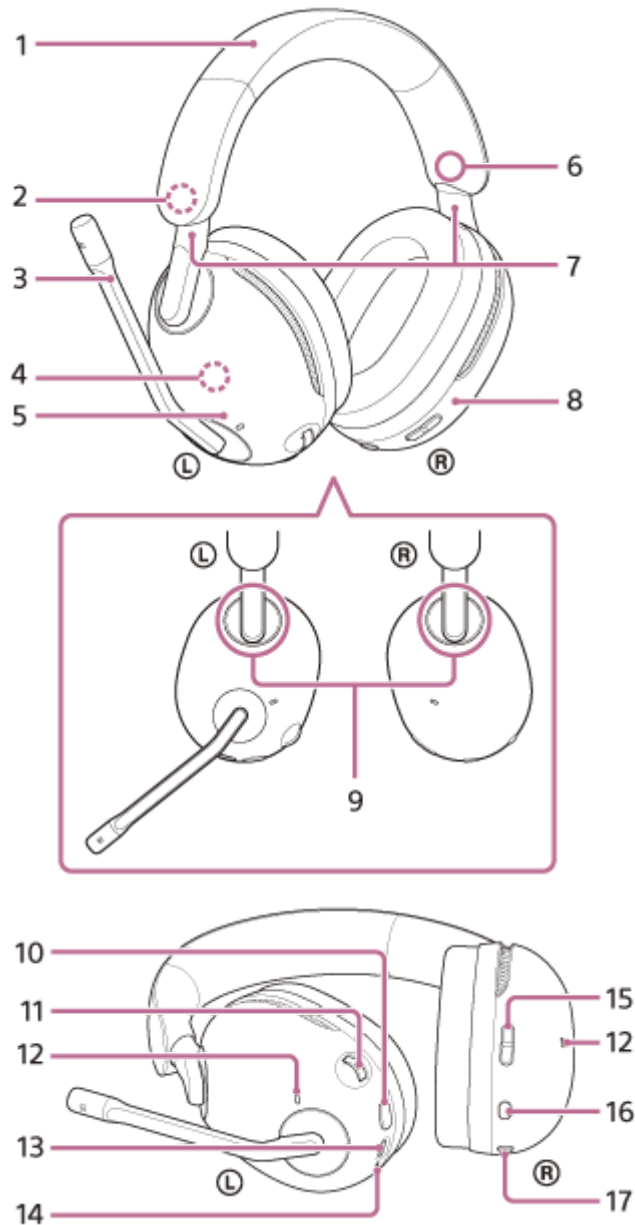


1. Стяжка
2. Позначка **Ⓐ** (ліва)
3. Підвісний мікрофон  
На лівій чашці є підвісний мікрофон.
4. Вбудована антена  
Антена Bluetooth вбудована в гарнітуру.
5. Ліва чашка
6. Позначка **Ⓑ** (права)









7. Рухомі вставки (ліва, права)  
Посуньте, щоб налаштувати довжину стяжки.
8. Права чашка
9. Індикатори дзвінка (лівий, правий) (сині або білі)
10. Кнопка NC/AMB (заглушення шумів/режим навколишніх звуків)
11. Коліщатко VOL (гучність) –/+  
На стороні + є тактильна точка.
12. Мікрофони функції заглушення шумів (лівий, правий)  
Сприймають звук шуму, коли використовується функція заглушення шумів.
13. Порт USB Type-C  
Дає змогу підключити гарнітуру до комп'ютера чи розетки змінного струму через наявний у продажу USB-адаптер змінного струму за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання, щоб зарядити гарнітуру.
14. Індикатор заряджання (помаранчевий)  
Горить або блимає помаранчевим, указуючи на перезаряджуваний акумулятор і стан заряджання.
15. Кнопка GAME/CHAT (баланс гри/чата)  
Можна змінити баланс гучності між звуками гри й голосовим чатом.
16. Кнопка  (Bluetooth)
17. Кнопка  (живлення)

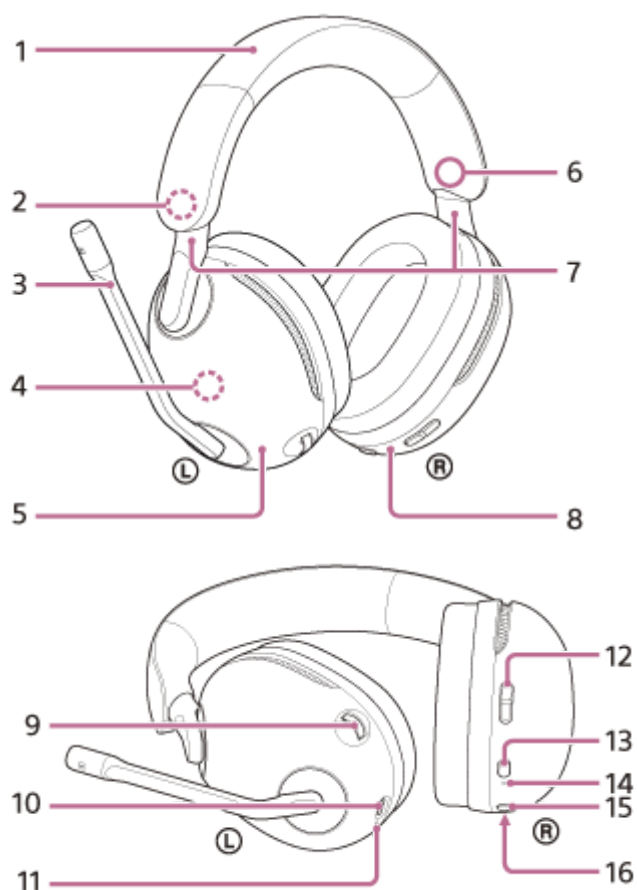
#### INZONE H7:



1. Стяжка

2. Позначка  (ліва)
3. Підвісний мікрофон  
На лівій чашці є підвісний мікрофон.
4. Вбудована антена  
Антена Bluetooth вбудована в гарнітуру.
5. Ліва чашка
6. Позначка  (права)
7. Рухомі вставки (ліва, права)  
Посуньте, щоб налаштувати довжину стяжки.
8. Права чашка
9. Коліщатко VOL (гучність) –/+  
На стороні + є тактильна точка.
10. Порт USB Type-C  
Дає змогу підключити гарнітуру до комп'ютера чи розетки змінного струму через наявний у продажу USB-адаптер змінного струму за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання, щоб зарядити гарнітуру.
11. Індикатор заряджання (помаранчевий)  
Горить або блимає помаранчевим, указуючи на перезаряджуваний акумулятор і стан заряджання.
12. Кнопка GAME/CHAT (баланс гри/чата)  
Можна змінити баланс гучності між звуками гри й голосовим чатом.
13. Кнопка  (Bluetooth)
14. Індикатор  (Bluetooth) (синій)  
Горить або блимає синім, указуючи на стан підключення Bluetooth.
15. Кнопка  (живлення)
16. Індикатор  (живлення) (білий)  
Горить або блимає білим, указуючи на стан живлення та стан підключення між гарнітурою та USB-трансивером.

### USB-трансивер:

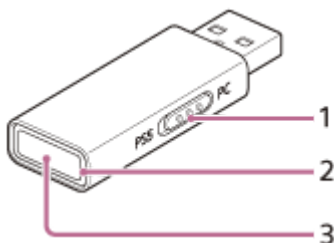

1. Повзунковий перемикач  
Перемикає підключення гарнітури до комп'ютера або PS5™.
2. Індикатор підключення (білий)
3. Кнопка підключення

---

---

## Пов'язані розділи

- [Про індикатор](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Про індикатор





Ви можете перевірити стан гарнітури за допомогою індикатора.

● : світиться синім / ○ : світиться білим / ● : світиться помаранчевим / -: гасне

### Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор (INZONE H9)

#### Стан живлення





Указується за допомогою лівого та правого індикаторів дзвінка.






- Коли гарнітуру ввімкнено
  - Коли режим Bluetooth ввімкнено  
 -- (горять синім протягом приблизно 5 секунд)
  - Коли режим Bluetooth вимкнено  
 -- (горять білим протягом приблизно 5 секунд)
- Коли гарнітуру вимкнено
  - Коли режим Bluetooth ввімкнено  
 - - - - (горять синім протягом приблизно 2 секунд)
  - Коли режим Bluetooth вимкнено  
 - - - - (горять білим протягом приблизно 2 секунд)
- Ініціалізацію завершено  
 ○ - ○ - ○ - ○ - (блимають білим 4 рази)

#### Стан бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц і підключення Bluetooth

Указується за допомогою лівого та правого індикаторів дзвінка.

Указує стан бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц білим кольором і стан підключення Bluetooth синім кольором.

- Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц не встановлено (коли режим Bluetooth вимкнено)  
 ○ - - ○ - - ○ - - ○ - - (постійно блимають білим)
- Процес бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц завершено  
 (горять білим протягом приблизно 2 секунд)
- Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц встановлено (коли режим Bluetooth вимкнено)  
 - - - - -  - (постійно повільно блимають білим протягом приблизно 30 секунд)
- Коли вимикається режим Bluetooth  
 - - - - (горять синім протягом приблизно 2 секунд)
- Режим сполучення Bluetooth  
 ● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (постійно блимають синім по два рази до 5 хвилин)

- Підключення Bluetooth не встановлено (коли режим Bluetooth увімкнено)  
● - - ● - - ● - - ● - - (постійно блимають синім)
- Процес підключення Bluetooth завершено  
 (горять синім протягом приблизно 2 секунд)
- Підключення Bluetooth встановлено (коли бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц не встановлено)  
 - - - - -  - (постійно повільно блимають синім протягом приблизно 30 секунд)
- Вхідний дзвінок  
● - - ● - - ● - - ● - - ● - - (постійно швидко блимають синім)
- Установлено бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц і підключення Bluetooth  
 - - - - -  - - - - - (постійно повільно блимають поперемінно білим і синім протягом приблизно 30 секунд)









### Стан оновлення програмного забезпечення

Указується за допомогою лівого та правого індикаторів дзвінка.

- Оновлення програмного забезпечення  
 - - - - -  - - (постійно повільно блимають білим)


### Стан перезаряджуваного акумулятора та стан заряджання



Указується за допомогою індикатора заряджання.

- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький (гарнітуру потрібно зарядити)  
 - - -  - - (постійно повільно блимає помаранчевим протягом приблизно 15 секунд)
- Коли акумулятор повністю заряджено, коли заряджання запускається на гарнітурі  
 - - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини та вимикається)
- Під час заряджання гарнітури  
 (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю зарядиться та заряджання завершиться  
- - - - - (вимикається)
- Аномальна температура акумулятора гарнітури  
● - ● - - - ● - ● - - - - ● - ● (постійно блимає помаранчевим по два рази)
- Коли відбувається помилка під час заряджання гарнітури, і гарнітура не заряджається  
 - -  - -  - -  (постійно повільно блимає помаранчевим)

## Бездротова гарнітура для ігор (INZONE H7)


### Стан живлення та стан бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц



Указується за допомогою індикатора  (живлення).

- Коли гарнітуру увімкнено  
 - - - - - (горить білим протягом приблизно 2 секунд)
- Коли гарнітуру вимкнено  
 - - - - - (горить білим протягом приблизно 2 секунд)
- Ініціалізацію завершено  
○ - ○ - ○ - ○ - (блимає білим 4 рази)


- Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц не встановлено  
○ - - - - ○ - - - - ○ - - - - (постійно повільно блимає білим з інтервалом приблизно в 1 секунду)
- Процес бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц завершено  
○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - (постійно швидко блимає білим протягом приблизно 5 секунд)
- Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц встановлено  
○ - - - - - - - - ○ - (постійно блимає білим протягом приблизно 30 секунд з інтервалом у 5 секунд)

### Стан підключення Bluetooth

Указується за допомогою індикатора  (Bluetooth).

- Коли вмикається режим Bluetooth  
 - - - - (горить синім протягом приблизно 2 секунд)
- Коли вимикається режим Bluetooth  
 - - - - (горить синім протягом приблизно 2 секунд)
- Режим сполучення Bluetooth  
● - ● - - - - ● - ● - - - - ● - ● (постійно блимає синім по два рази до 5 хвилин)
- Коли підключення Bluetooth не встановлено  
● - - - - ● - - - - (постійно блимає синім з інтервалом приблизно в 1 секунду)
- Процес підключення Bluetooth завершено  
● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - (постійно швидко блимає синім протягом приблизно 5 секунд)
- Підключення Bluetooth встановлено  
● - - - - - - - - - - ● - - (постійно блимає синім протягом приблизно 30 секунд з інтервалом у 5 секунд)
- Вхідний дзвінок  
● - - ● - - ● - - ● - - ● - (постійно швидко блимає синім)





### Стан оновлення програмного забезпечення

Указується за допомогою індикатора  (живлення).

- Оновлення програмного забезпечення  
 - - - -  - - (постійно повільно блимає білим)

### Стан перезаряджуваного акумулятора та стан заряджання

Указується за допомогою індикатора заряджання.





- Коли залишок заряду акумулятора гарнітури низький (гарнітуру потрібно зарядити)  
 - -  - - (постійно повільно блимає помаранчевим протягом приблизно 15 секунд)
- Коли акумулятор повністю заряджено, коли заряджання запускається на гарнітурі  
 - - - - (горить помаранчевим протягом приблизно 1 хвилини та вимикається)
- Під час заряджання гарнітури  
 (горить помаранчевим)
- Коли акумулятор повністю зарядиться та заряджання завершиться  
- - - - (вимикається)
- Аномальна температура акумулятора гарнітури  
● - ● - - - - ● - ● (постійно блимає помаранчевим по два рази)
- Коли відбувається помилка під час заряджання гарнітури, і гарнітура не заряджається

 (постійно повільно блимає помаранчевим)

## USB-трансивер

### Стан бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц і стан оновлення програмного забезпечення

Указується за допомогою індикатора підключення.

- Режим сполучення бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц  
 (постійно блимає білим по два рази до 5 хвилин)
- Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц не встановлено  
 (постійно блимає білим протягом приблизно 30 секунд з інтервалом в 1 секунду)
- Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц встановлено  
 (горить білим)
- Оновлення програмного забезпечення  
 (постійно повільно блимає білим)

#### Підказка

- Час відображення індикаторів стану бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц і підключення Bluetooth можна змінити за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub».

#### Пов'язані розділи

- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Носіння гарнітури

### 1 Надягніть гарнітуру на вуха.


Посуньте вставку, щоб налаштувати довжину стяжки.

Надягайте гарнітуру на голову таким чином, щоб позначка **L** (ліва) була на лівому вусі, а позначка **R** (права) на правому. На стороні з позначкою **L** (зліва) є підвісний мікрофон.

#### INZONE H9:

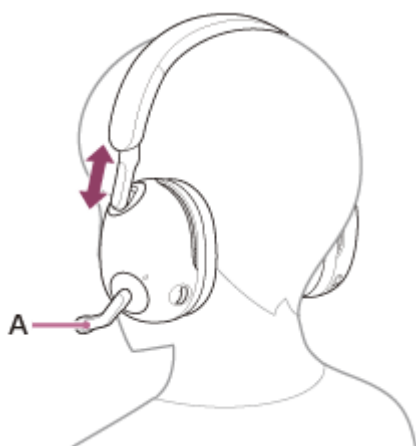

#### INZONE H7:

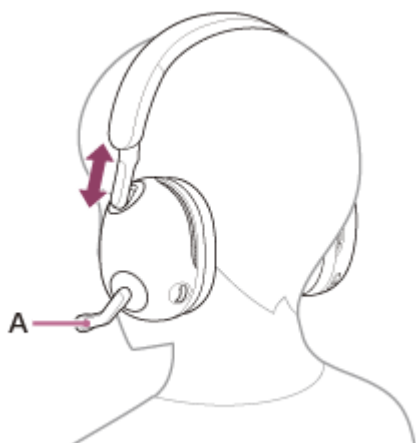

**A:** підвісний мікрофон

### 2 Налаштуйте положення підвісного мікрофона, щоб він знаходився біля рота.



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Зарядження гарнітури

Гарнітура може працювати від розетки змінного струму (під'єднується за допомогою USB-адаптера змінного струму) або вбудованого літій-іонного перезаряджуваного акумулятора. Для зарядження скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання.


### 1 Під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму.

Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

#### INZONE H9:

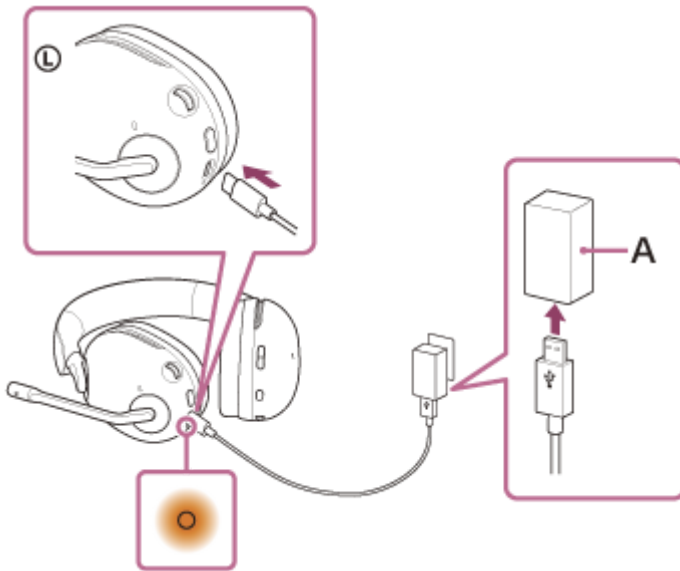

#### INZONE H7:

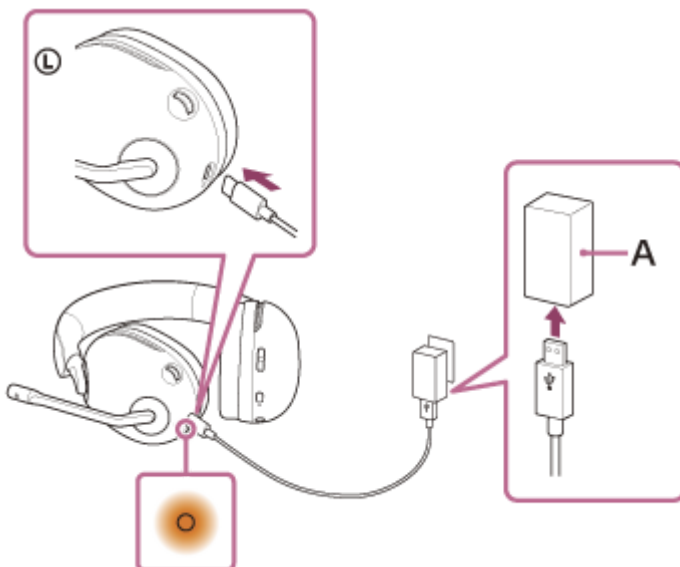

A: USB-адаптер змінного струму

Горить індикатор зарядження (помаранчевий) на гарнітурі.

Зарядження завершиться приблизно через 3,5 години (\*), а індикатор зарядження автоматично погасне.

\* Час, потрібний для зарядження розрядженого акумулятора до повної ємності. Залежить від умов використання.

Після завершення зарядження від'єднайте кабель USB Type-C.

## Системні вимоги до зарядження акумулятора через USB

### USB-адаптер змінного струму

Нааявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний постачати вихідний струм 0,5 A (500 mA) або більше

### Персональний комп'ютер

Персональний комп'ютер зі стандартним гніздом USB

- Ми не гарантуємо роботу на всіх комп'ютерах.
- Крім того, не гарантується належна робота на комп'ютерах, зібраних на замовлення або в домашніх умовах.

### Рекомендована версія ОС для персонального комп'ютера

Windows®: Windows 10 або пізнішої версії

Mac: macOS 11 або пізнішої версії

## PS5™

### Підказка

- Гарнітуру також можна заряджати, підключаючи її до працюючого комп'ютера кабелем із роз'ємом USB Type-C, що надається в комплекті постачання.
- Коли гарнітуру під'єднано до розетки змінного струму за допомогою USB-адаптера змінного струму або до комп'ютера, оснащеного сумісним портом USB для зарядження, її можна заряджати під час використання.

### Примітка

- Для зарядження можуть не підходити кабелі, відмінні від кабелю із роз'ємом USB Type-C з комплекту постачання.
- Успішність зарядження залежить від типу USB-адаптера змінного струму.
- Гарнітуру неможливо заряджати, коли комп'ютер переходить у режим очікування (сну) або глибокого сну. У такому разі змініть налаштування комп'ютера та почніть зарядження знову.
- Зарядити гарнітуру може не вдатися, коли PS5 перебуває в режимі відпочинку. У такому разі змініть параметри PS5, щоб порти USB на PS5 можна було використовувати для зарядження навіть у режимі відпочинку.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів зарядження та розрядження. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розрядження.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, то зарядження акумулятора триватиме довше.
- Якщо під час зарядження гарнітури виникне проблема з наведених нижче причин, то індикатор зарядження (помаранчевий) почне блимати. У цьому разі витягніть і знову вставте кабель USB Type-C, а потім зарядіть гарнітуру ще раз у межах діапазону температури зарядження. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
  - Температура повітря перевищує діапазон температури для зарядження у 5 °C–35 °C.
  - Виникла проблема з акумулятором.
- Якщо гарнітурою не користуватися протягом тривалого часу, то індикатор зарядження (помаранчевий) може не загорятися відразу після початку зарядження гарнітури. Трохи зачекайте, доки індикатор не загориться.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.
- Уникайте різких коливань температури, прямого сонячного світла, вологи, піску, пилу й ураження електричним струмом. У жодному разі не залишайте гарнітуру в припаркованому транспортному засобі.

- Коли гарнітура заряджається через безпосереднє підключення до комп'ютера, використовуйте лише кабель USB Type-C з комплекту постачання. Зарядження не завершиться належним чином, якщо гарнітуру підключено за допомогою концентратора USB.

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Час роботи гарнітури

Гарнітура з повністю зарядженим акумулятором працюватиме стільки часу:

### INZONE H9:

Стан	Режим Bluetooth	Кодек	Функція заглушення шумів/ режим навколишніх звуків	Час роботи гарнітури
Гра й чат	Вимкнено	—	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 20 годин
Гра й чат	Вимкнено	—	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 20 годин
Гра й чат	Вимкнено	—	Вимкнено	Макс. 32 години
Гра й чат (телефонні розмови через підключення Bluetooth)	Увімкнено	—	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 15 годин
Гра й чат (телефонні розмови через підключення Bluetooth)	Увімкнено	—	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 15 годин
Гра й чат (телефонні розмови через підключення Bluetooth)	Увімкнено	—	Вимкнено	Макс. 20 годин
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	AAC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 16 годин
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	AAC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 16 годин
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	AAC	Вимкнено	Макс. 22 години
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	SBC	Функція заглушення шумів: увімкнено	Макс. 15 годин
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	SBC	Режим навколишніх звуків: увімкнено	Макс. 15 годин
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	SBC	Вимкнено	Макс. 20 годин

- Гарнітуру можна використовувати протягом 1 години після 10 хвилин заряджання.

## INZONE H7:

Стан	Режим Bluetooth	Кодек	Час роботи гарнітури
Гра й чат	Вимкнено	—	Макс. 40 годин
Гра й чат (телефонні розмови через підключення Bluetooth)	Увімкнено	—	Макс. 25 год.
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	AAC	Макс. 26 годин
Гра й чат (відтворення музики через підключення Bluetooth)	Увімкнено	SBC	Макс. 22 години

- Гарнітуру можна використовувати протягом 1 години після 10 хвилин заряджання.

---

### Пов'язані розділи

- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Перевірка залишку заряду акумулятора


---

Можна перевірити залишок заряду акумулятора.

### INZONE H9:

Якщо гарнітура має достатній залишок заряду акумулятора під час увімкнення, лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

### INZONE H7:

Якщо гарнітура має достатній залишок заряду акумулятора під час увімкнення, індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.

### Якщо залишається до 20 % заряду гарнітури

Лунає сповіщення, а індикатор заряджання (помаранчевий) блимає протягом приблизно 15 секунд. Зарядіть гарнітуру якомога швидше.

Коли акумулятор повністю розряджається, лунає сповіщення, а сама гарнітура автоматично вимикається.

### Коли гарнітуру підключено до комп'ютера

Коли гарнітуру підключено до комп'ютера, на екрані програмного забезпечення «INZONE Hub» з'являється іконка, що відображає залишок заряду акумулятора як 4 рівні: «100 %», «70 %», «50 %» і «20 %».

#### Примітка

- Залишок заряду акумулятора може не відобразитися належним чином, якщо щойно завершилось оновлення програмного забезпечення або гарнітура довго не використовувалася. У такому разі кілька разів зарядіть і розрядіть акумулятор, щоб забезпечити відображення правильного залишку заряду.

---

### Пов'язані розділи


- [Про індикатор](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Увімкнення гарнітури


- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд.

**INZONE H9:**

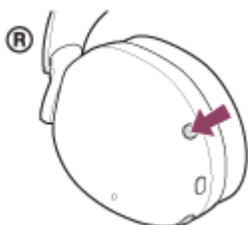


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

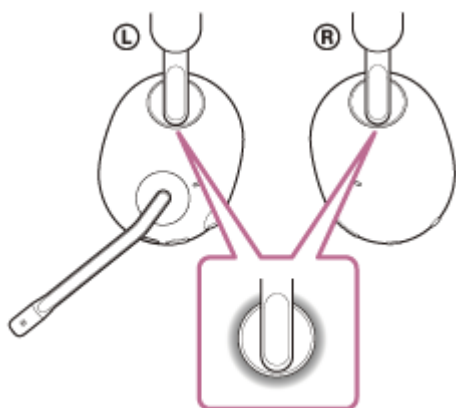


**INZONE H7:**

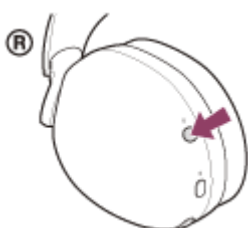

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.

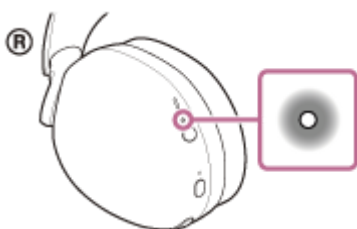






Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Вимкнення гарнітури


- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд.

**INZONE H9:**

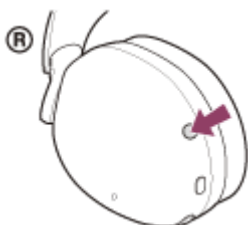


Ви почуєте сповіщення про вимкнення гарнітури.


Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 2 секунд і потім вимикаються.

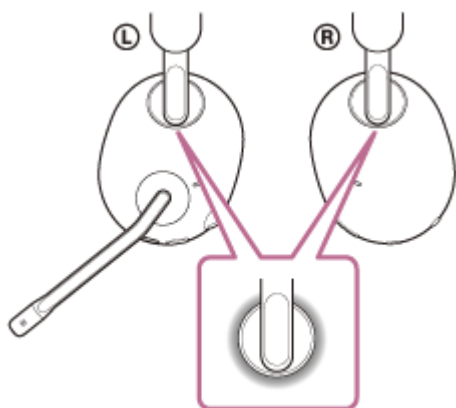


**INZONE H7:**

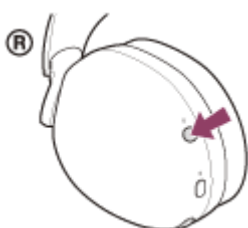

Ви почуєте сповіщення про вимкнення гарнітури.

Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд і потім вимикається.

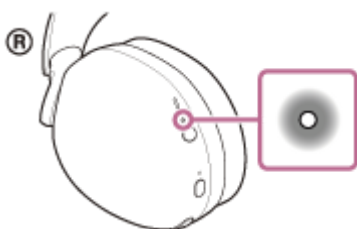

- Якщо встановлено заводські налаштування та вказані нижче умови продовжуються протягом приблизно 5 хвилин, гарнітура автоматично вимикається.
  - Бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц і підключення Bluetooth розірвано.
  - Гарнітура не перебуває в режимі сполучення Bluetooth.
  - Гарнітура не заряджається.

Це налаштування можна змінити за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub».

---

---

## Пов'язані розділи

- [Увімкнення гарнітури](#)

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Підключення гарнітури до комп'ютера або PlayStation®5

Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.


- Комп'ютер або PS5™ розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації комп'ютера або PS5 перед вами.

- 1 **Посуньте повзунковий перемикач USB-трансивера в положення «PC» або «PS5» відповідно до підключеного пристрою.**




- 2 **Увімкніть комп'ютер або PS5.**

- 3 **Підключіть USB-трансивер до порту USB на комп'ютері або PS5.**

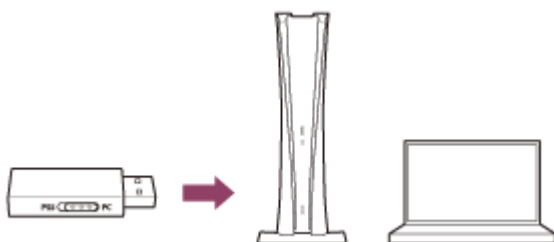


### Підказка

- Підключення USB-трансивера до PS5 потрібно здійснювати через порт USB на передній панелі PS5.


- 4 **Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.**

**INZONE H9:**

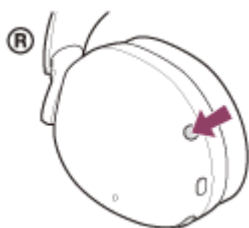

Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Лівий і правий індикатори дзвінка (білі) горять протягом приблизно 5 секунд.

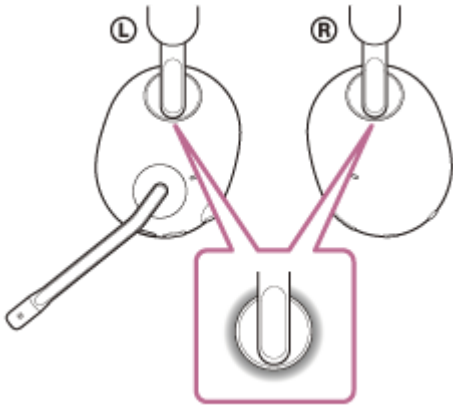


Коли гарнітуру ввімкнено, вона підключається до USB-трансивера автоматично (бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц).

Після підключення ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.

Коли режим Bluetooth вимкнено й бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц не встановлено, лівий і правий індикатори дзвінка (білі) швидко блимають. Після підключення вони починають блимати повільно.

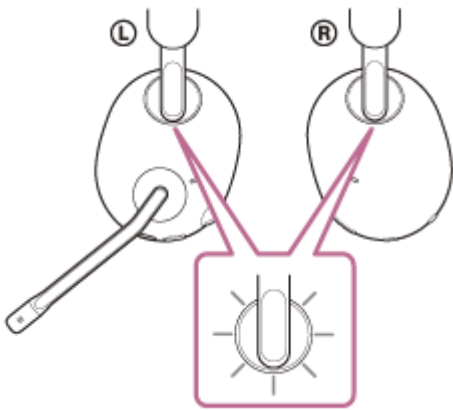


#### INZONE H7:

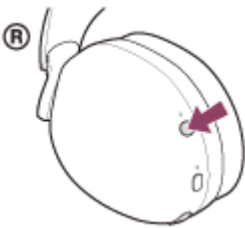



Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.

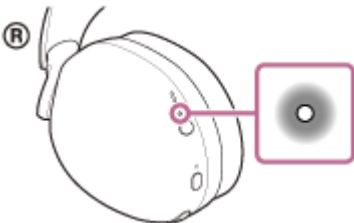
Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.



Коли гарнітуру ввімкнено, вона підключається до USB-трансивера автоматично (бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц).

Після підключення ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.

Коли бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц не встановлено, індикатор  (живлення) (білий) повільно блимає. Після підключення індикатор  (живлення) (білий) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.

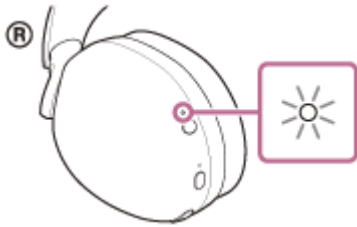

**5 У разі підключення до комп'ютера виберіть гарнітуру як аудіопристрій.**

- Пристрій виведення звуку для ігор: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
- Пристрій введення/виведення звуку для голосового чата: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

**Примітка**

- Якщо пристрій не розпізнає мікрофон гарнітури, переконайтеся, що повзунковий перемикач USB-трансивера встановлено в правильне положення.
- Якщо гарнітура не може підключитися до комп'ютера або PS5 через бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц, натисніть і утримуйте кнопку підключення на USB-трансивері протягом щонайменше 5 секунд, щоб сполучити їх.
- Підключіть USB-трансивер безпосередньо до комп'ютера або PS5, а не через концентратор USB.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Які можливості відкриває підключення до консолі для ігор

Підключивши гарнітуру до консолі для ігор (комп'ютера або PS5™), ви можете робити ось що.


### Налаштування гучності

Можна налаштувати гучність до бажаного рівня за допомогою коліщатка VOL (гучність) –/+.  
На стороні + є тактильна точка.

#### INZONE H9:

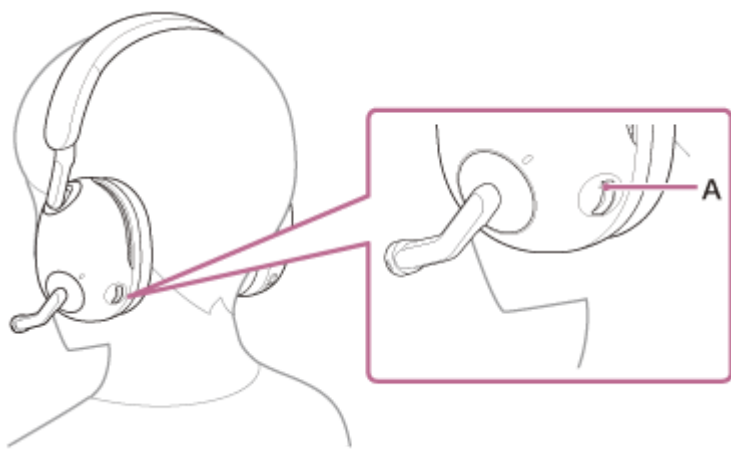


#### INZONE H7:

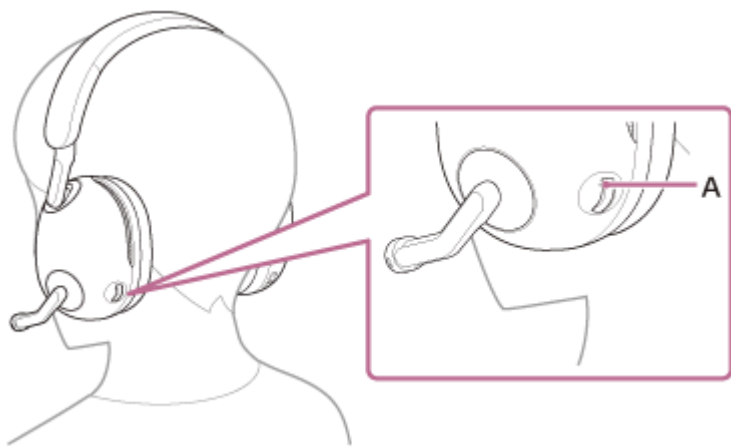


**A:** тактильна точка

- Збільшення гучності: поверніть коліщатко VOL (гучність) –/+ у сторону +.

#### INZONE H9:

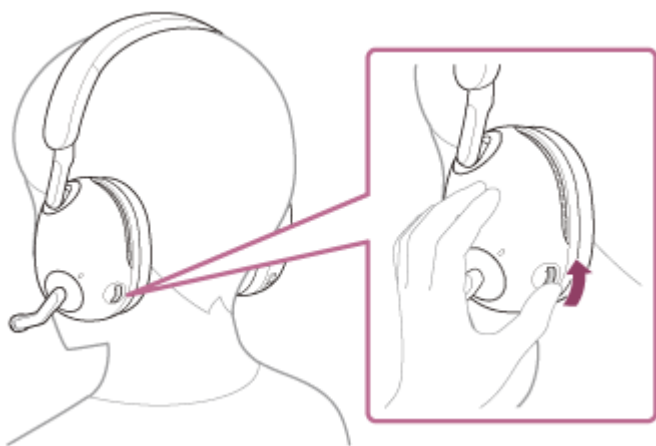


**INZONE H7:**

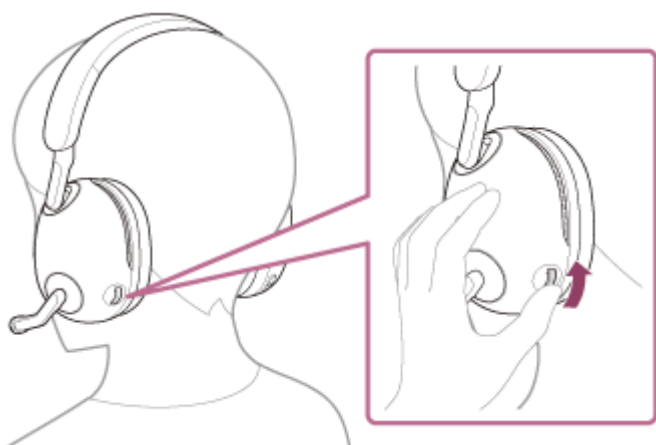


- Зменшення гучності: поверніть коліщатко VOL (гучність) -/+ у сторону -.

**INZONE H9:**

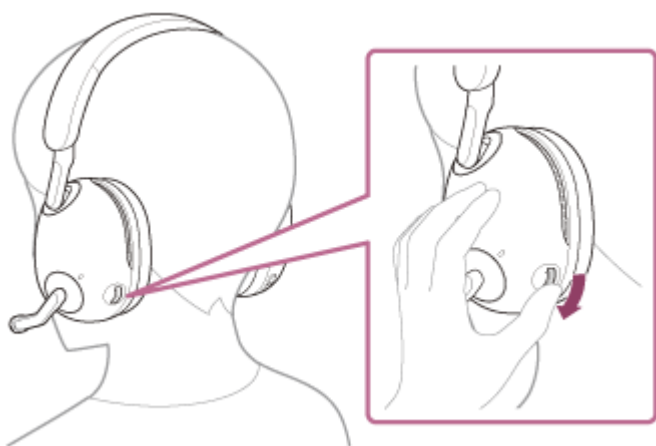

**INZONE H7:**

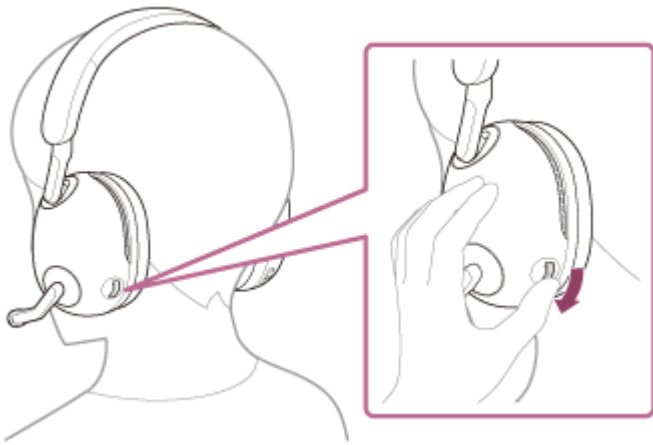


## Налаштування балансу гучності між звуками гри та голосовим чатом (баланс гри/чата)

Можна налаштувати баланс гучності між звуками гри й голосовим чатом за допомогою кнопки GAME/CHAT (баланс гри/чата).


Якщо натиснути кнопку GAME, голосовий чат буде приглушено, а звуки гри буде чути краще.

Якщо натиснути кнопку CHAT, звуки гри буде приглушено, а голосовий чат буде чути краще.

### INZONE H9:

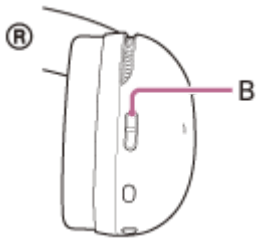

### INZONE H7:

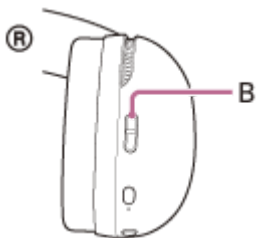

**В:** кнопка GAME/CHAT (баланс гри/чата)

### Примітка

- Деякі ігри можуть не підтримувати кнопку GAME/CHAT (баланс гри/чата).
- За допомогою кнопки GAME/CHAT (баланс гри/чата) можна налаштувати баланс гучності тільки для консолі для ігор, яку підключено через USB-трансивер. Баланс гучності для пристрою Bluetooth налаштувати неможливо.
- У разі використання програми для ігор і програми для чата на комп'ютері встановіть у налаштуваннях програми для призначення виходу програми для ігор значення [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME], а для призначення виходу програми для чата — значення [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].  
За неправильного налаштування баланс гучності між звуками гри й голосовим чатом не буде регулюватися як слід.
- Будьте уважними, оскільки після натискання кнопки CHAT, коли для пристрою виведення звуку комп'ютера встановлено значення [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], звуки ігор тощо будуть гучнішими.

## Увімкнення/вимкнення мікрофона




Коли підвісний мікрофон опущено, мікрофон вмикається. Коли підвісний мікрофон піднято, мікрофон вимикається.


Підвісний мікрофон клацає, коли він вмикається або вимикається.

- Увімкнення мікрофона

#### INZONE H9:

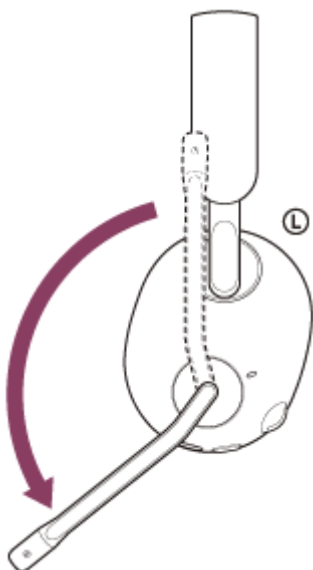


#### INZONE H7:

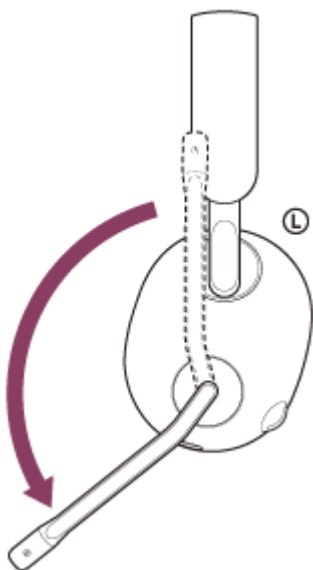


- Вимкнення мікрофона

#### INZONE H9:

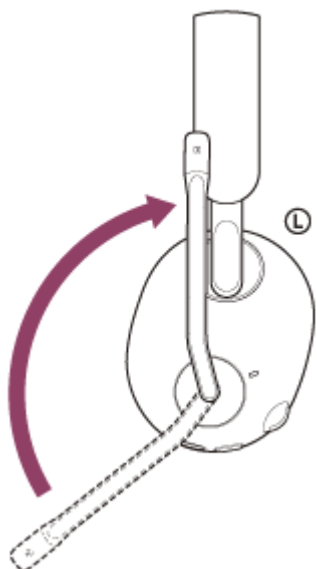

#### INZONE H7:

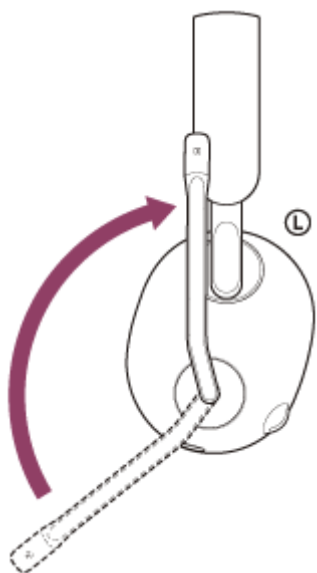

#### Примітка

- Вдягайте, знімайте й використовуйте гарнітуру обережно, щоб не травмувати собі очі підвісним мікрофоном.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Можливості PlayStation®5

---

Підключивши PS5™ і гарнітуру за допомогою USB-трансивера, ви можете робити ось що.

- Перевірка балансу гучності між грою та чатом
- Відображення стану ввімкнення/вимкнення мікрофона
- Перевірка гучності гарнітури
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Перевірка стану підключення гарнітури

### Примітка

- Якщо вищенаведеними функціями неможливо скористатися, упевніться, що повзунковий перемикач на USB-трансивері перемкнено в бік PS5.
- Якщо PS5 не оновлено, вказані вище функції можуть бути недоступними. Оновіть системне програмне забезпечення PS5 до найновішої версії.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth

---

Ви можете насолоджуватися телефонними розмовами в режимі «вільні руки», голосовим чатом тощо через гарнітуру завдяки використанню функції Bluetooth свого пристрою Bluetooth.

Її можна використовувати в разі підключення до комп'ютера або PS5™ через бездротове підключення на частоті 2,4 ГГц.

### Сполучення

Для використання функції Bluetooth потрібно заздалегідь зареєструвати обидва пристрої, що підключаються. Операція з реєстрації пристрою називається «сполученням».

Вручну сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Підключення до сполученого пристрою

Пристрій достатньо сполучити один раз. Підключіться до пристроїв, які вже сполучено з гарнітурою, у відповідний для кожного пристрою спосіб.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Смартфон з ОС Android розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- Інструкція з експлуатації смартфона з Android перед вами.

### 1 Увімкніть гарнітуру, а потім увімкніть режим Bluetooth, щоб перейти в режим сполучення.


#### INZONE H9:

1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

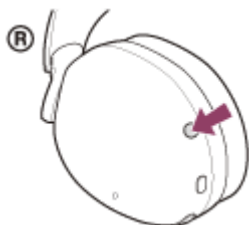


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

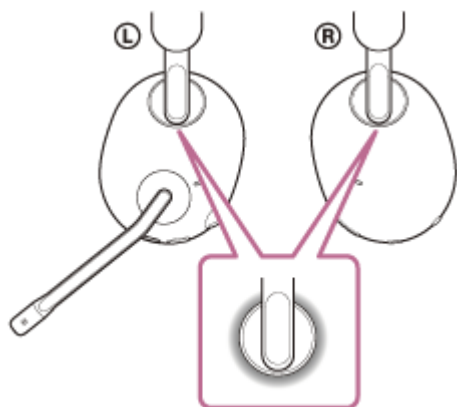

Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять білим, перейдіть до кроку **1** -2.


Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять синім, перейдіть до кроку **2** .

2. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

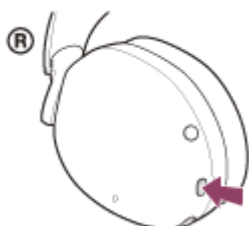

Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блимають.

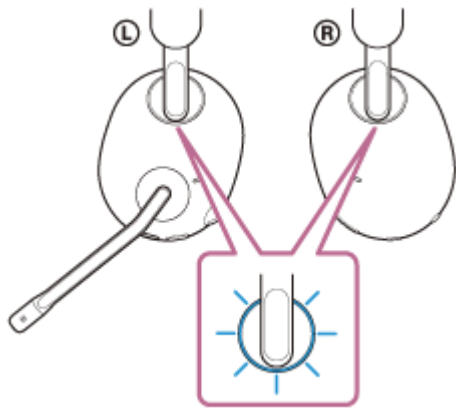


У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку **2** .


Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), необхідно виконати певні дії, щоб перейти в режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку **1** -3.

3. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.


Ви почуєте сповіщення про перехід гарнітури в режим сполучення.

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) постійно блимають по два рази.

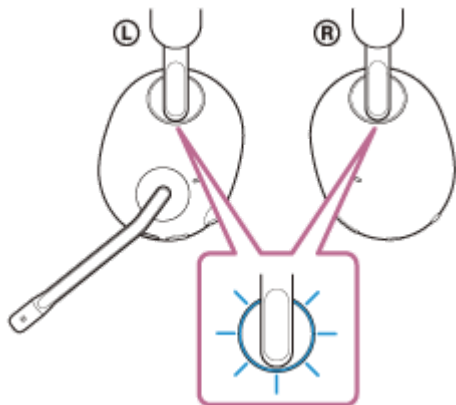


#### INZONE H7:

1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

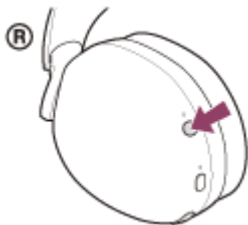


Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.


Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.

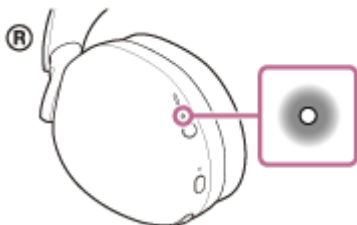

Коли індикатор  (Bluetooth) вимкнеться, перейдіть до кроку 1 -2.


Коли індикатор  (Bluetooth) засвітиться синім, перейдіть до кроку 2 .

2. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

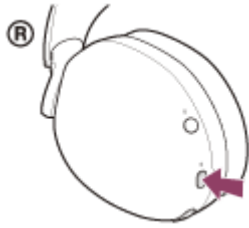

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму Bluetooth.

Індикатор  (Bluetooth) (синій) горить протягом приблизно 2 секунд і потім повільно блимає.

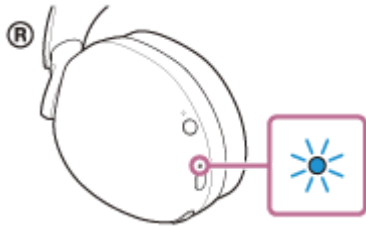


У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення.


У цьому разі перейдіть до кроку 2 .

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), необхідно виконати певні дії, щоб перейти в режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку 1 -3.

3. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.

Ви почуєте сповіщення про перехід гарнітури в режим сполучення.


Індикатор  (Bluetooth) (синій) постійно блимає по два рази.




## 2 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

## 3 Знайдіть гарнітуру на смартфоні з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

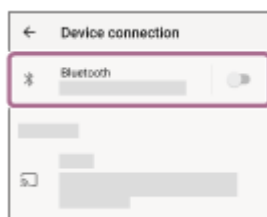

2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

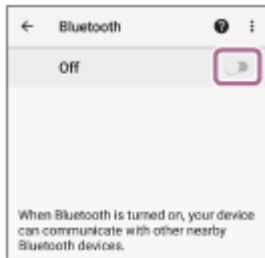

**4 Торкніться [INZONE H9 / INZONE H7].**

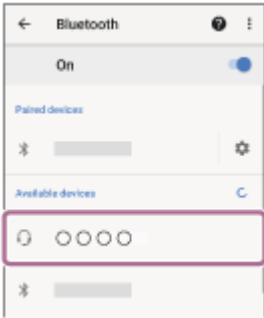


Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».  
Гарнітуру та смартфон буде сполучено й підключено одне до одного.  
Ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».

**INZONE H9:**

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) починають повільно блимати.

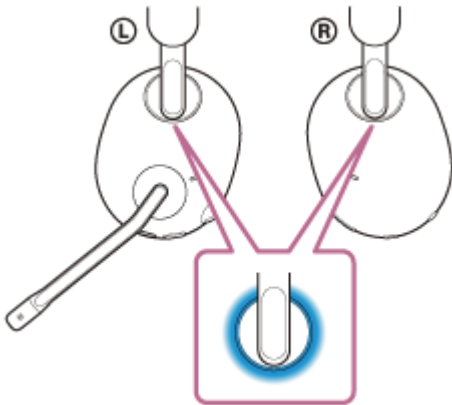

**INZONE H7:**

Індикатор \* (Bluetooth) (синій) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.



Якщо їх не буде з'єднано, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)».  
Якщо на екрані смартфона з ОС Android не відображається [INZONE H9 / INZONE H7], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.



### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі знову повторіть дії, починаючи з кроку ❶ -2.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого смартфона з ОС Android](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Підключення до сполученого смартфона з ОС Android

1 Розблокуйте екран смартфона з ОС Android, якщо його заблоковано.

2 Увімкніть гарнітуру, а потім увімкніть режим Bluetooth.


### INZONE H9:


1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

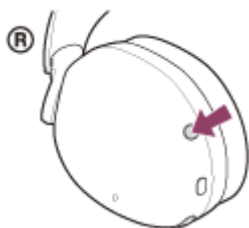


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

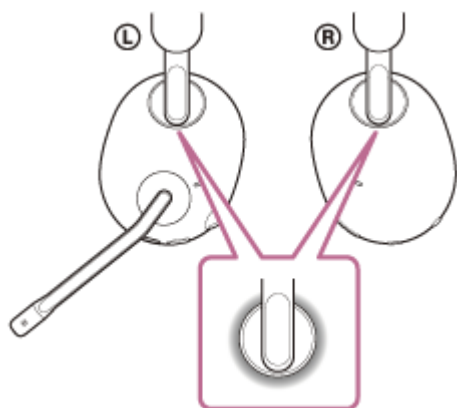


2. Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять білим, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

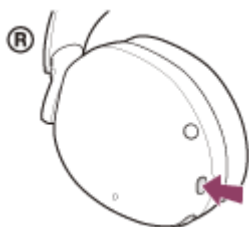


Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.


Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блимають.

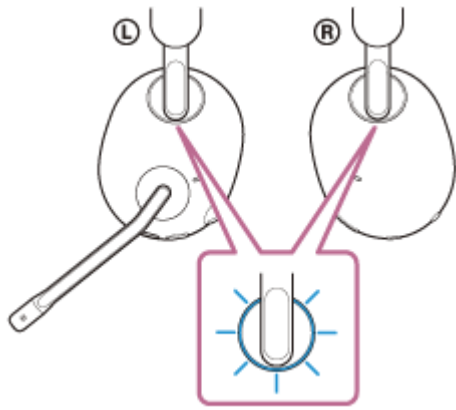




#### INZONE H7:

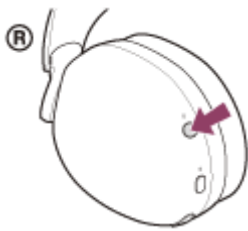
1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

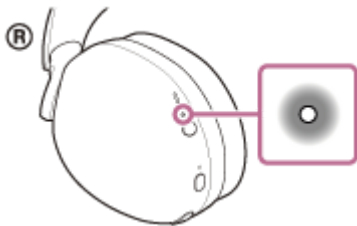


Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.  
Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.




2. Коли індикатор  (Bluetooth) вимкнеться, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

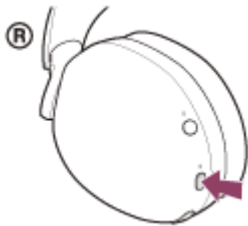

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму Bluetooth.  
Індикатор  (Bluetooth) (синій) горить протягом приблизно 2 секунд і потім повільно блимає.




Якщо гарнітура автоматично підключилася до останнього пристрою, із яким встановлювалося підключення, ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.  
Перевірте стан підключення на смартфоні з ОС Android. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку  .

### 3 Відобразіть пристрої, сполучені зі смартфоном з ОС Android.


1. Виберіть [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

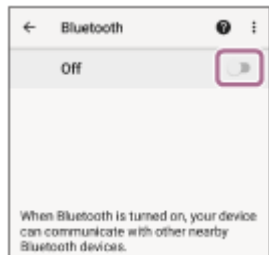


### 4 Торкніться [INZONE H9 / INZONE H7].

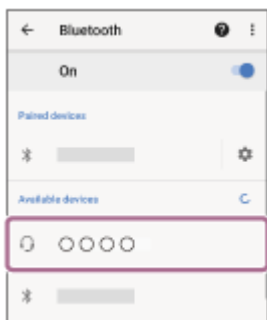


Ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.


#### INZONE H9:

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) починають повільно блимати.

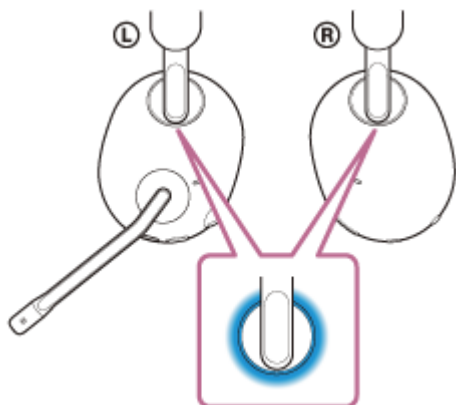

#### INZONE H7:

Індикатор  (Bluetooth) (синій) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.

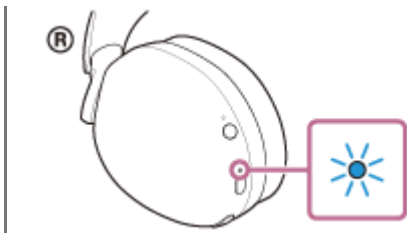

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації смартфона з ОС Android.

### Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скауйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо смартфон не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на смартфоні та знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання смартфона звертайтеся до інструкцій із його експлуатації.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення зі смартфоном з ОС Android і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Сполучення з iPhone і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- iPhone розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації iPhone.

### 1 Увімкніть гарнітуру, а потім увімкніть режим Bluetooth, щоб перейти в режим сполучення.


#### INZONE H9:

1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

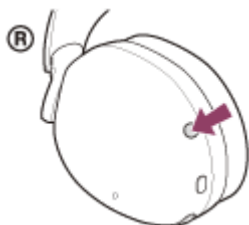


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

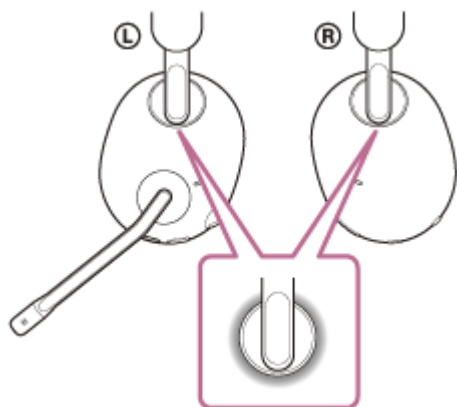

Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять білим, перейдіть до кроку **1** -2.


Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять синім, перейдіть до кроку **2** .

2. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

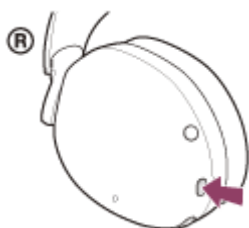

Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блимають.

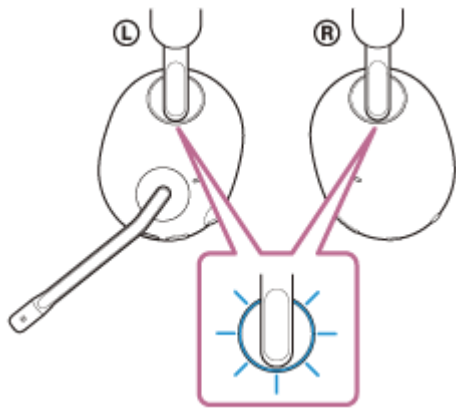


У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку **2** .


Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), необхідно виконати певні дії, щоб перейти в режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку **1** -3.


3. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.


Ви почуєте сповіщення про перехід гарнітури в режим сполучення.

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) постійно блимають по два рази.

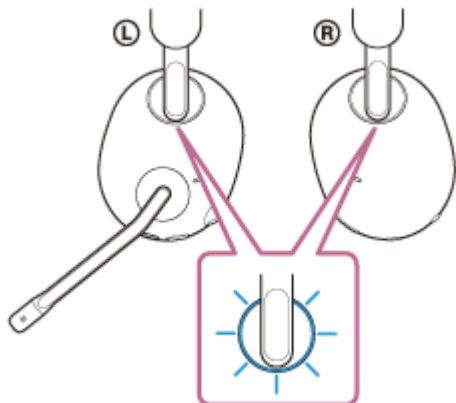


#### INZONE H7:

1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

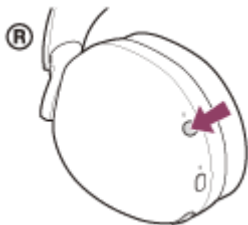

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.


Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.

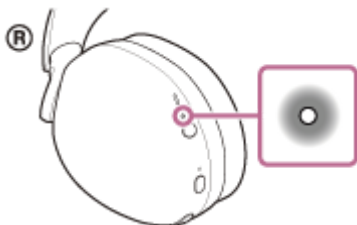

Коли індикатор ✎ (Bluetooth) вимкнеться, перейдіть до кроку ① -2.


Коли індикатор ✎ (Bluetooth) засвітиться синім, перейдіть до кроку ② .

2. Натисніть і утримуйте кнопку ✎ (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

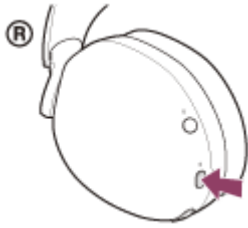

Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.

Індикатор ✎ (Bluetooth) (синій) горить протягом приблизно 2 секунд і потім повільно блимає.

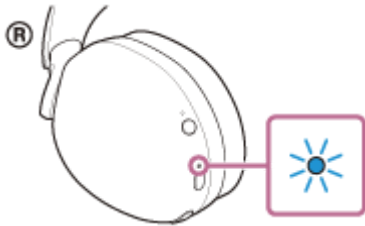

У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку ② .

Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), необхідно виконати певні дії, щоб перейти в режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку ① -3.

3. Натисніть і утримуйте кнопку ✎ (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.

Ви почуєте сповіщення про перехід гарнітури в режим сполучення.


Індикатор ✎ (Bluetooth) (синій) постійно блимає по два рази.



## ② Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

## ③ Знайдіть гарнітуру на iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

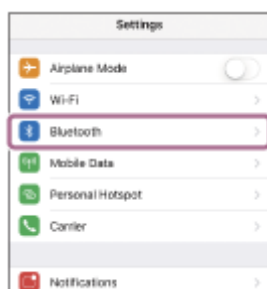




3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.



4 Торкніться [INZONE H9 / INZONE H7].

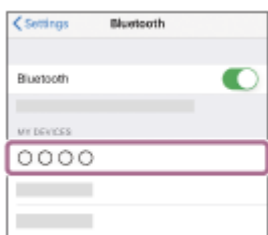

Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».


Гарнітуру та iPhone буде сполучено та підключено одне до одного.

Ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.


\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».


#### INZONE H9:

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) починають повільно блимати.

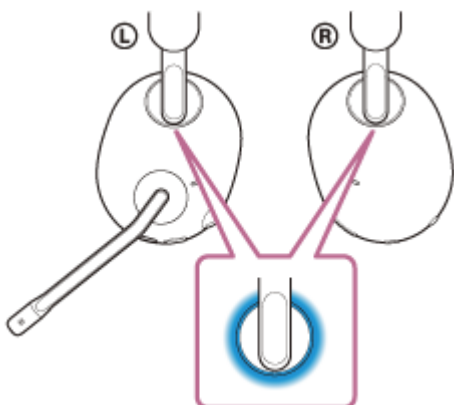

#### INZONE H7:

Індикатор  (Bluetooth) (синій) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.

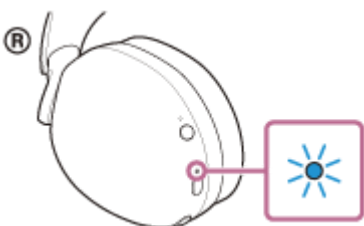

Якщо вони не підключені, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого iPhone](#)».

Якщо на екрані iPhone не відображається [INZONE H9 / INZONE H7], повторіть дії, починаючи з кроку **3**.

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань».

### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі знову повторіть дії, починаючи з кроку ❶ -2.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Підключення до сполученого iPhone](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Підключення до сполученого iPhone

1 Розблокуйте екран iPhone, якщо його заблоковано.

2 Увімкніть гарнітуру, а потім увімкніть режим Bluetooth.


### INZONE H9:


1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

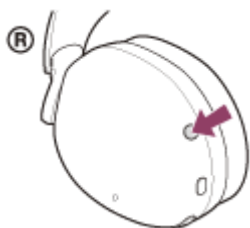


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

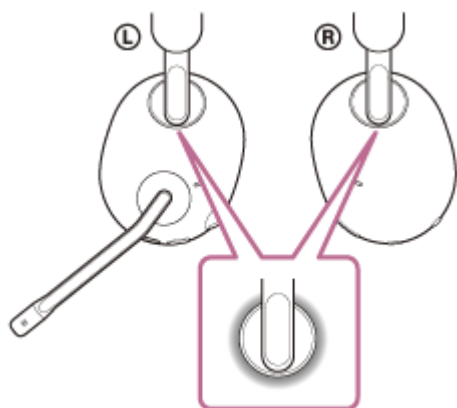


2. Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять білим, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

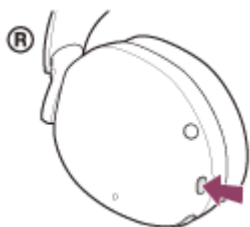


Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.


Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блимають.

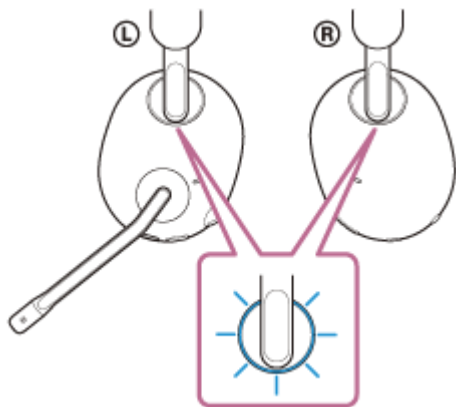




#### INZONE H7:

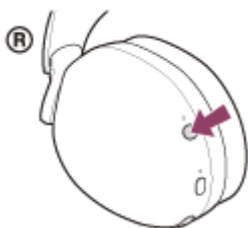
1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

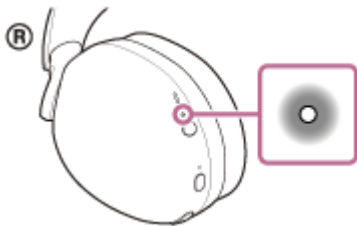


Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.  
Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.



2. Коли індикатор  (Bluetooth) вимкнеться, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

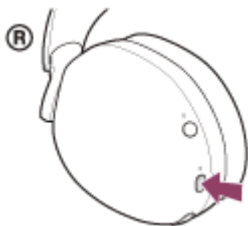


Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму Bluetooth.  
Індикатор  (Bluetooth) (синій) горить протягом приблизно 2 секунд і потім повільно блимає.



Якщо гарнітура автоматично підключилася до останнього пристрою, із яким встановлювалося підключення, ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.  
Перевірте стан підключення на iPhone. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку **3**.

### **3** Відобразити пристрої, сполучені з iPhone.

1. Виберіть [Settings].
2. Торкніться [Bluetooth].

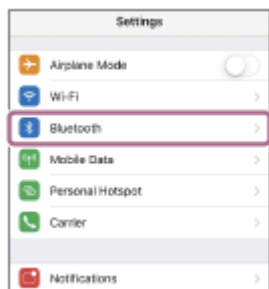

3. Торкніться перемикача, щоб увімкнути функцію Bluetooth.




#### 4 Торкніться [INZONE H9 / INZONE H7].




Ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.


#### INZONE H9:

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) починають повільно блимати.

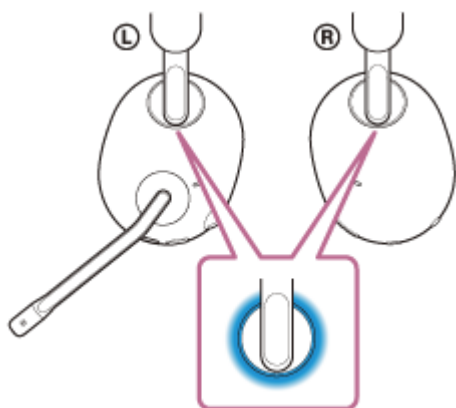

#### INZONE H7:

Індикатор  (Bluetooth) (синій) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.

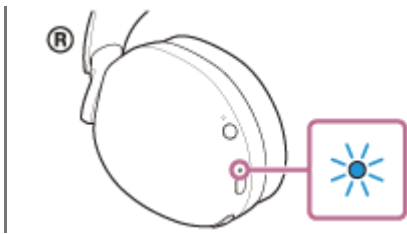

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації вашого iPhone.

### Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо iPhone не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на iPhone і знову виконайте процедуру сполучення. З питань використання пристрою iPhone звертайтеся до інструкцій з експлуатації iPhone.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з iPhone і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.


Перед цією операцією переконайтеся в наведеному нижче.

- Пристрій Bluetooth розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
- Гарнітура достатньо заряджена.
- У вас є інструкції з експлуатації пристрою Bluetooth.

### 1 Увімкніть гарнітуру, а потім увімкніть режим Bluetooth, щоб перейти в режим сполучення.


#### INZONE H9:

1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

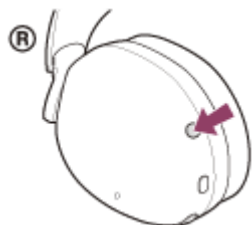


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.


Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

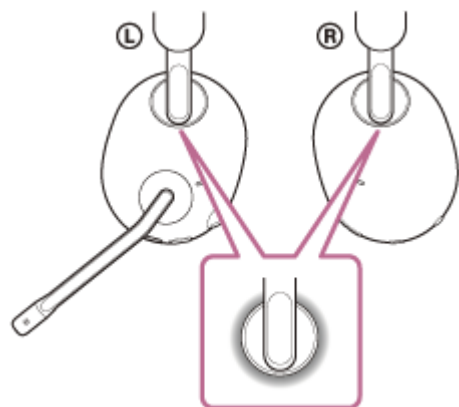

Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять білим, перейдіть до кроку **1** -2.


Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять синім, перейдіть до кроку **2** .

2. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

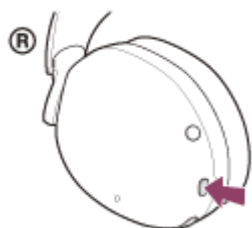

Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блимають.

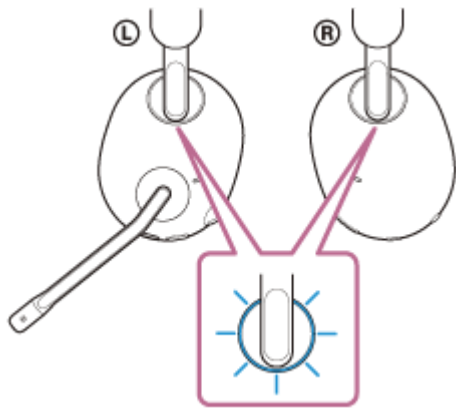


У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку **2** .


Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), необхідно виконати певні дії, щоб перейти в режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку **1** -3.

3. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.


Ви почуєте сповіщення про перехід гарнітури в режим сполучення.

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) постійно блимають по два рази.

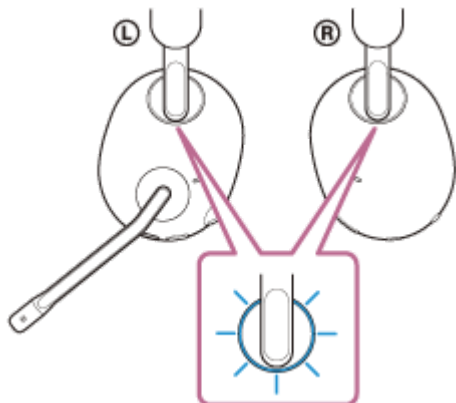


#### INZONE H7:

1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

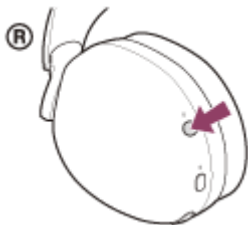

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.


Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.

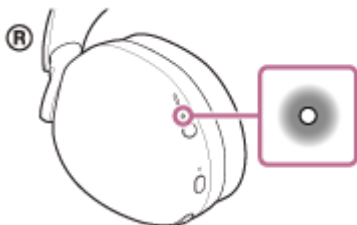




Коли індикатор  (Bluetooth) вимкнеться, перейдіть до кроку ① -2.

Коли індикатор  (Bluetooth) засвітиться синім, перейдіть до кроку ② .

2. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

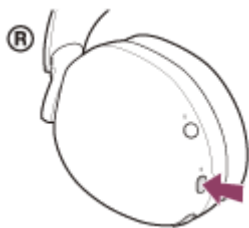

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму Bluetooth.

Індикатор  (Bluetooth) (синій) горить протягом приблизно 2 секунд і потім повільно блимає.




У разі першого сполучення з пристроєм після покупки чи ініціалізації гарнітури (якщо в гарнітурі немає відомостей про сполучення) гарнітура автоматично переходить у режим сполучення.


У цьому разі перейдіть до кроку ② .


Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), необхідно виконати певні дії, щоб перейти в режим сполучення.

У цьому разі перейдіть до кроку ① -3.

3. Натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб перейти в режим сполучення.

Ви почуєте сповіщення про перехід гарнітури в режим сполучення.

Індикатор  (Bluetooth) (синій) постійно блимає по два рази.

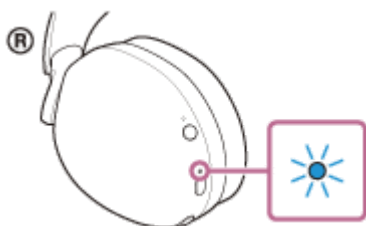

## ② Виконайте процедуру сполучення на пристрої Bluetooth, щоб знайти цю гарнітуру.

На екрані пристрою Bluetooth у списку знайдених пристроїв відобразиться [INZONE H9 / INZONE H7]. Якщо цей пристрій не відображається, перейдіть до кроку ① .

## ③ Виберіть [INZONE H9 / INZONE H7] на екрані пристрою Bluetooth для сполучення.

Якщо з'явиться запит ключа доступу (\*), введіть «0000».

\* Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або «Пароль».


## ④ Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.

Деякі пристрої автоматично підключаються до гарнітури після завершення сполучення.


Ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.


**INZONE H9:**

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) починають повільно блимати.

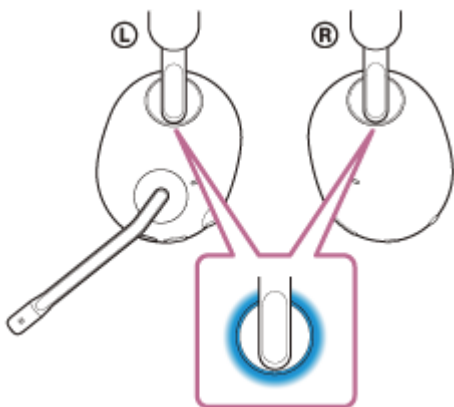

#### INZONE H7:

Індикатор  (Bluetooth) (синій) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.

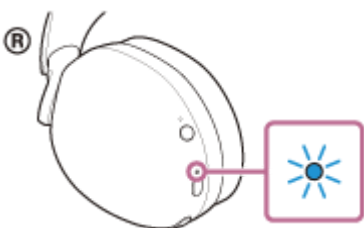

Якщо їх не підключено, зверніться до розділу «[Підключення до сполученого пристрою Bluetooth](#)».

#### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.
- Для видалення всієї інформації про сполучення Bluetooth зверніться до розділу «[Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)».

#### Примітка

- Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано. У цьому разі знову повторіть дії, починаючи з кроку **1** -2.
- Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  - Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  - У разі сполучення з 9-м пристроєм.  
Гарнітуру можна сполучити не більше ніж з 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з'єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  - Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  - У разі ініціалізації гарнітури.  
Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Гарнітуру можна сполучити з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.

#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Підключення до сполученого пристрою Bluetooth
- Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth
- Припинення підключення Bluetooth (після використання)
- Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Підключення до сполученого пристрою Bluetooth

### 1 Увімкніть гарнітуру, а потім увімкніть режим Bluetooth.


#### INZONE H9:


1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

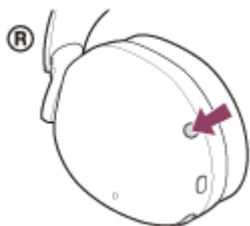


Ви почуєте сповіщення про увімкнення гарнітури.

Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.

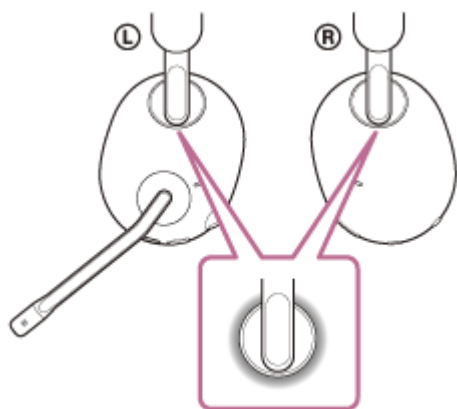


2. Коли лівий і правий індикатори дзвінка горять білим, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

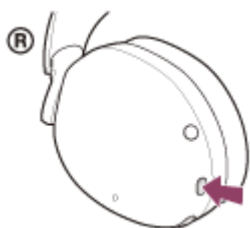


Ви почуєте сповіщення про увімкнення режиму Bluetooth.


Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блимають.

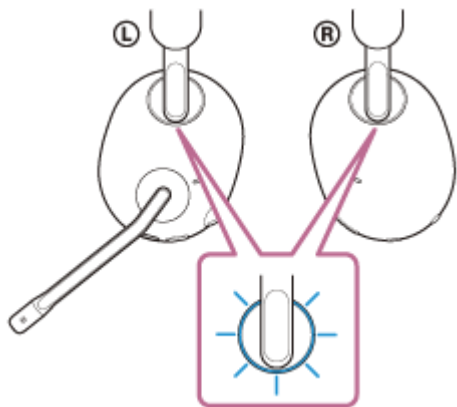




#### INZONE H7:

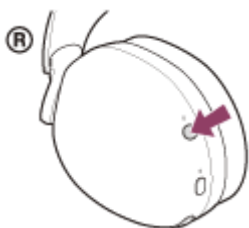
1. Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

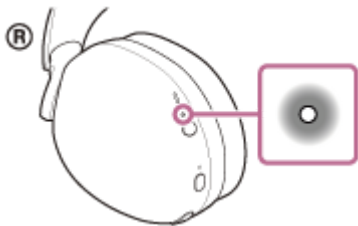


Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.  
Індикатор  (живлення) (білий) горить протягом приблизно 2 секунд.



2. Коли індикатор  (Bluetooth) вимкнеться, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth.

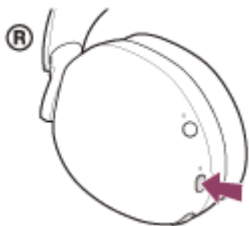

Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму Bluetooth.  
Індикатор  (Bluetooth) (синій) горить протягом приблизно 2 секунд і потім повільно блимає.



Якщо гарнітура автоматично підключилася до останнього пристрою, із яким встановлювалося підключення, ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.  
Перевірте стан підключення на пристрої Bluetooth. Якщо підключення не встановлено, перейдіть до кроку


**2**

## 2 Установіть підключення Bluetooth із пристрою Bluetooth.


Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth. Після підключення ви почуєте сповіщення про встановлення підключення.


### INZONE H9:

Лівий і правий індикатори дзвінка (сині) починають повільно блимати.

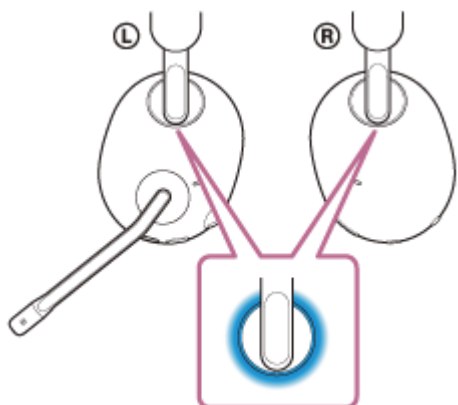

### INZONE H7:

Індикатор  (Bluetooth) (синій) швидко блимає протягом приблизно 5 секунд, а потім починає блимати повільно.

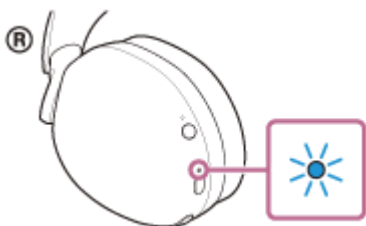

### Підказка

- Наведена вище операція є прикладом. За докладнішою інформацією звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

### Примітка

- Якщо розташувати востаннє підключений пристрій Bluetooth біля гарнітури, то гарнітура може автоматично підключитися до пристрою після її ввімкнення. У цьому разі скасуйте функцію Bluetooth на пристрої, який було підключено востаннє, або вимкніть живлення.
- Якщо пристрій Bluetooth не вдається підключити до гарнітури, видаліть інформацію про сполучення гарнітури на пристрої Bluetooth і знову виконайте процедуру сполучення. Із питань використання пристрою Bluetooth звертайтеся до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Сполучення з пристроєм Bluetooth і підключення до нього](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Припинення підключення Bluetooth \(після використання\)](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Приймання дзвінка


Ви можете здійснювати телефонні розмови в режимі «вільні руки» по смартфоні чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.


### Мелодія дзвінка


#### INZONE H9:

У разі вхідного виклику з гарнітури буде чути мелодію дзвінка, а лівий і правий індикатори дзвінка (сині) швидко блиматимуть.

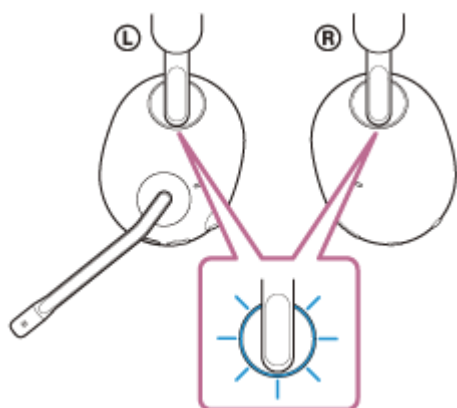

#### INZONE H7:

У разі вхідного виклику з гарнітури буде чути мелодію дзвінка, а індикатор  (Bluetooth) (синій) швидко блиматиме.

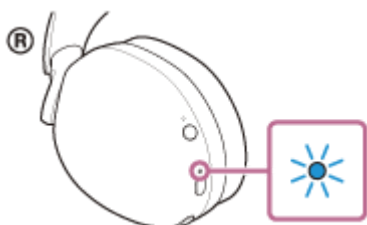

Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, індикатори можуть не блимати в разі вхідного виклику.

Ви почуєте одну з наведених нижче мелодій дзвінка залежно від смартфона чи мобільного телефону.

- Мелодія дзвінка, встановлена на гарнітурі
- Мелодія дзвінка, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні
- Мелодія дзвінка лише для підключення Bluetooth, встановлена на смартфоні чи мобільному телефоні


**1** Заздалегідь підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.




**2** Коли почуєте мелодію дзвінка, натисніть на гарнітурі кнопку  (Bluetooth) і прийміть телефонний виклик.

Коли вам телефонують під час відтворення музики, відтворення призупиняється, а з гарнітури лунає мелодія дзвінка.

**INZONE H9:**

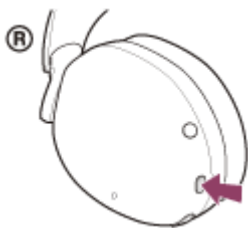


**INZONE H7:**

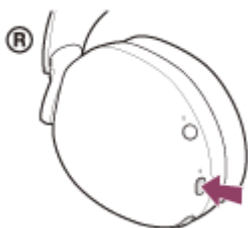

Ви можете говорити за допомогою підвісного мікрофона на гарнітурі.

**INZONE H9:**

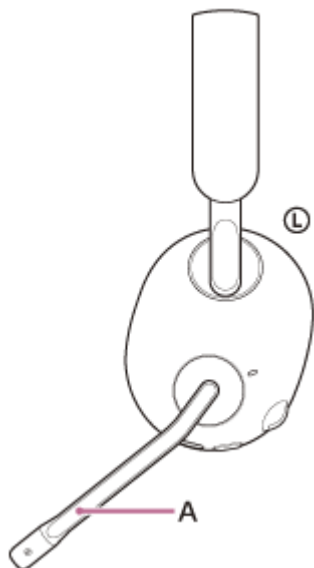

**INZONE H7:**



**A:** підвісний мікрофон


### Якщо мелодії дзвінка не чути через гарнітуру

- Можливо, гарнітуру не підключено до смартфона чи мобільного телефону за профілем HFP або HSP. Перевірте статус підключення на смартфоні чи мобільному телефоні.
- Перевірте гучність гарнітури.
- Якщо відтворення музики не призупиниться автоматично, поставте його на паузу за допомогою гарнітури.


### 3 Налаштуйте гучність за допомогою коліщатка VOL (гучність) –/+ на гарнітурі.

На стороні + є тактильна точка.

#### INZONE H9:

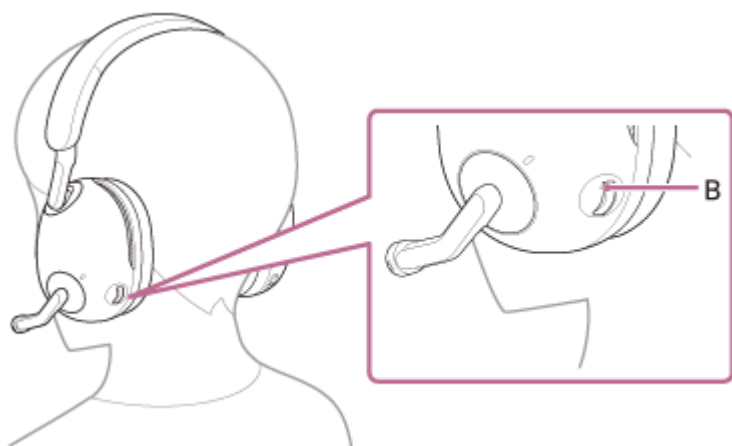


#### INZONE H7:

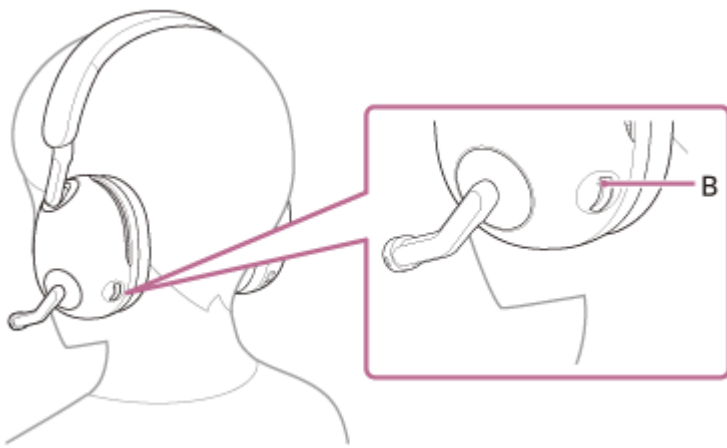


**B:** тактильна точка

- Збільшення гучності: поверніть у сторону +.

**INZONE H9:**

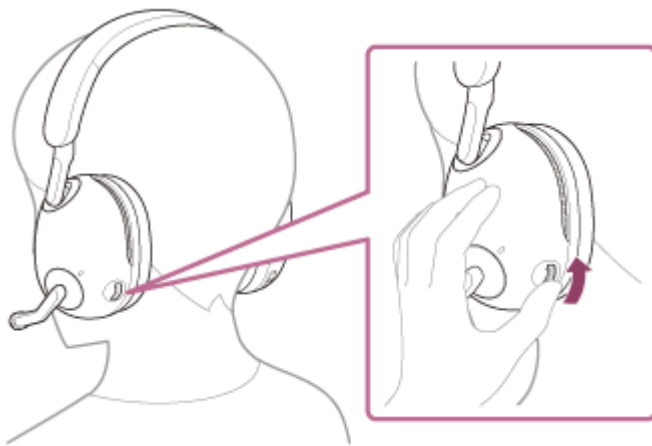


**INZONE H7:**

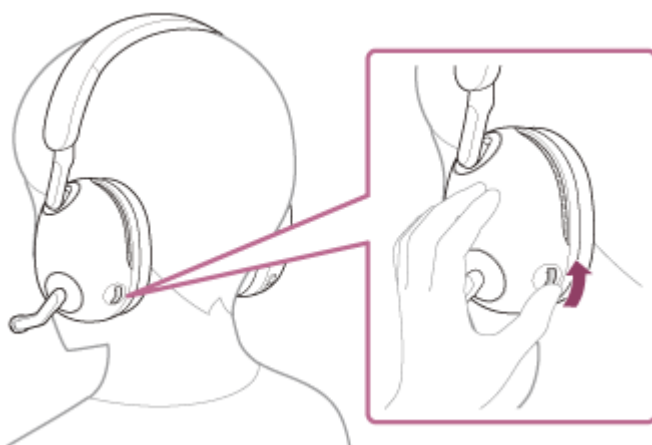


- Зменшення гучності: поверніть у сторону –.

**INZONE H9:**

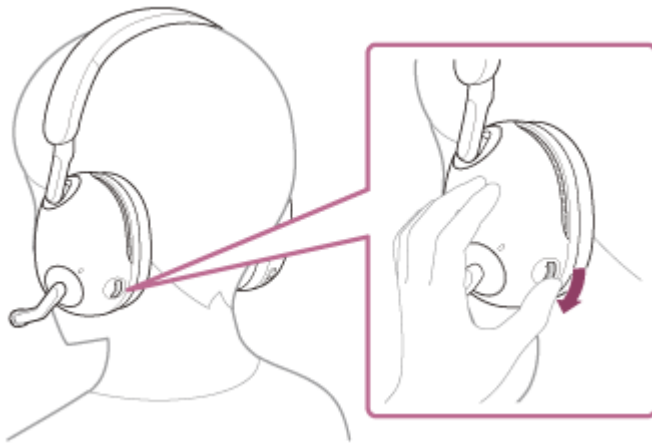

#### INZONE H7:

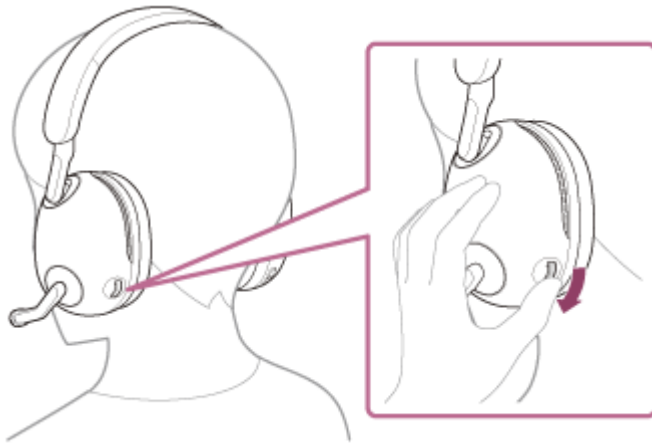

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності ви почуєте сповіщення.

#### 4 Закінчивши телефонну розмову, натисніть на гарнітурі кнопку (Bluetooth), щоб завершити виклик.

Якщо телефонний дзвінок було прийнято під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Налаштуйте гучність за допомогою підключеного пристрою та гарнітури.

#### Примітка

- Коли під час відтворення музики вам телефонують, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення виклику. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її підвісному мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

#### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)

- Здійснення дзвінка
- Функції під час телефонної розмови

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Здійснення дзвінка

Ви можете здійснювати телефонні розмови в режимі «вільні руки» по смартфону чи мобільному телефону, який підтримує профіль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), через підключення Bluetooth.

- Якщо ваш смартфон чи мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, увімкніть на ньому HFP.
- Кроки, які потрібно виконати, залежать від моделі смартфона чи мобільного телефону. Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.
- Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

**1 Підключіть гарнітуру до смартфона чи мобільного телефону через підключення Bluetooth.**

**2 Здійсніть дзвінок зі свого смартфона чи мобільного телефону.**

Коли ви здійснюватимете дзвінок, то почуєте з гарнітури тональний сигнал готовності.

Якщо телефонний виклик здійснюється під час відтворення музики, то відтворення призупиняється.


Якщо з гарнітури не чути тонального сигналу готовності, перемкніть виклик на гарнітуру за допомогою свого смартфона чи мобільного телефону.

Ви можете говорити за допомогою підвісного мікрофона на гарнітурі.

**INZONE H9:**



**INZONE H7:**

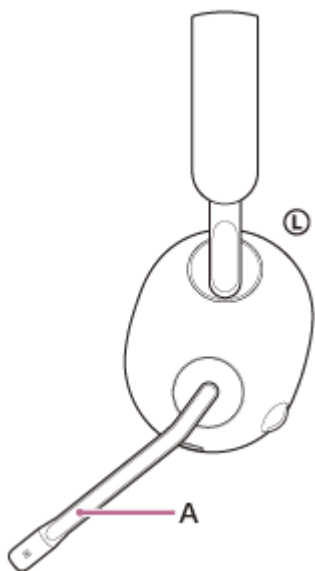


**A:** підвісний мікрофон


**3** Налаштуйте гучність за допомогою коліщатка VOL (гучність) –/+ на гарнітурі.

На стороні + є тактильна точка.

**INZONE H9:**

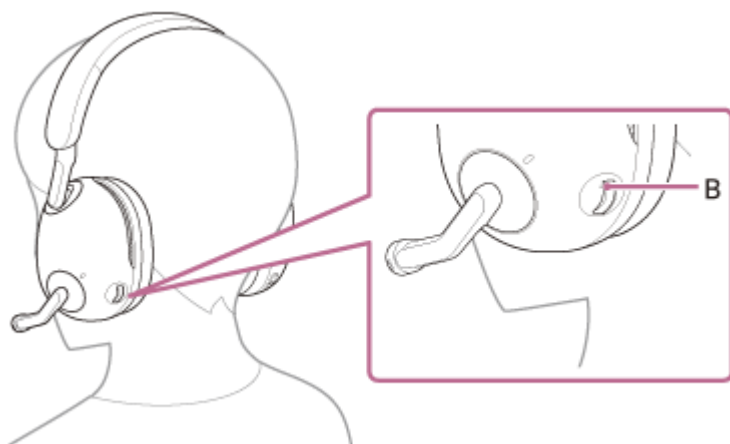


**INZONE H7:**

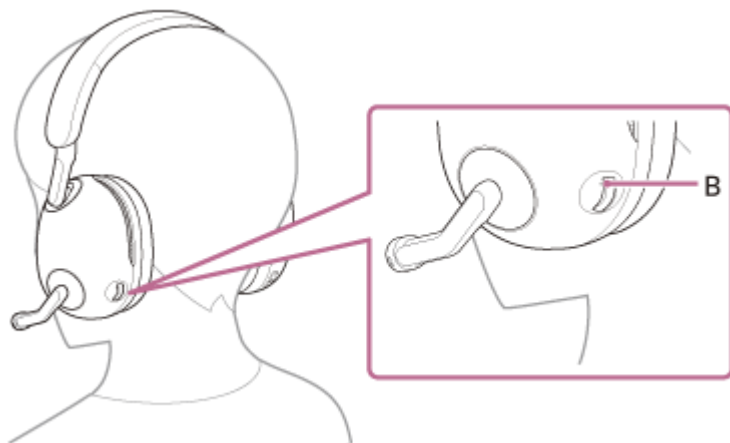


**B:** тактильна точка

- Збільшення гучності: поверніть у сторону +.

**INZONE H9:**

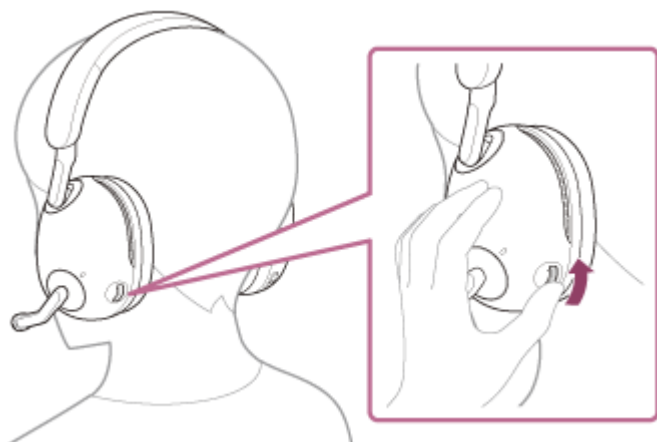


**INZONE H7:**

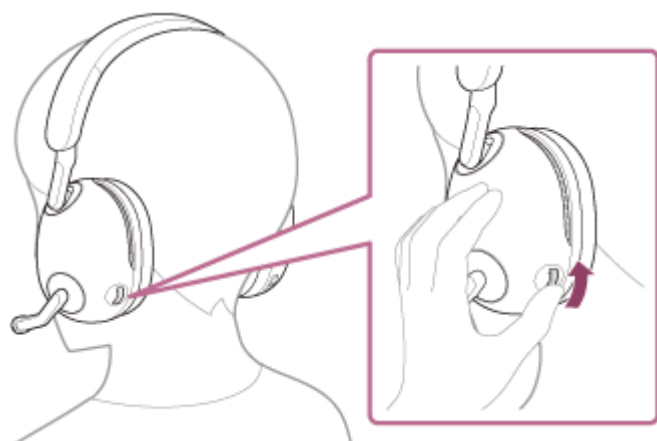


- Зменшення гучності: поверніть у сторону –.

**INZONE H9:**

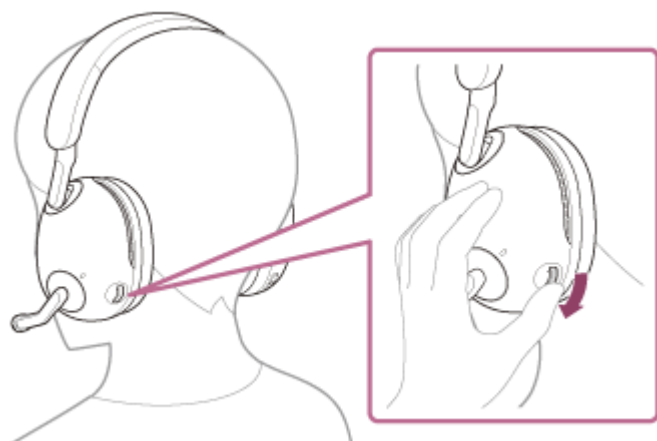

**INZONE H7:**




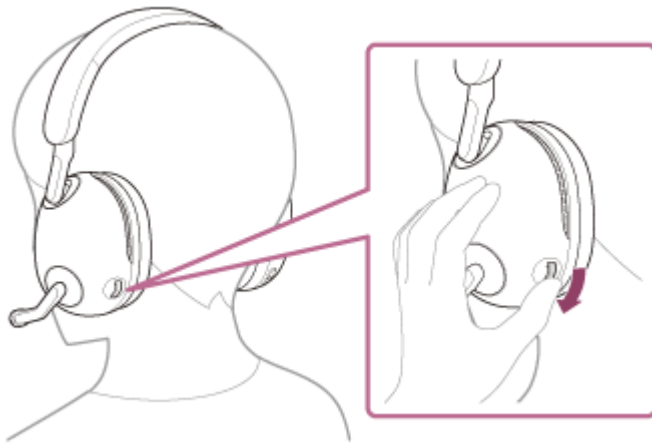


У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності ви почуєте сповіщення.

**4** Закінчивши телефонну розмову, натисніть на гарнітурі кнопку  (Bluetooth), щоб завершити виклик.

**INZONE H9:**

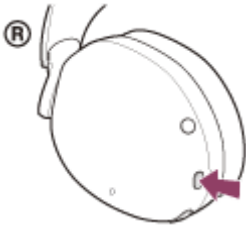

**INZONE H7:**

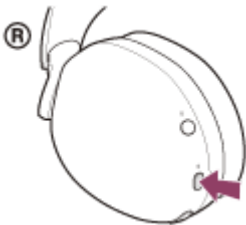

Якщо телефонний дзвінок було здійснено під час відтворення музики, то вона автоматично почне відтворюватися після завершення дзвінка.

#### Підказка

- Налаштуйте гучність за допомогою підключеного пристрою та гарнітури.

#### Примітка

- Коли під час відтворення музики ви здійснюєте виклик, відтворення може не відновитись автоматично навіть після завершення виклику. Це залежить від підключеного пристрою або програми для відтворення.
- Використовуйте смартфон чи мобільний телефон щонайменше на відстані 50 см від гарнітури. Якщо смартфон або мобільний телефон розташовано надто близько до гарнітури, може виникнути шум.
- Ваш голос буде чути з гарнітури завдяки її підвісному мікрофону (функція Sidetone). У цьому разі через гарнітуру може бути чути навколишній шум або звуки роботи гарнітури, але це не є несправністю.

---

---

## Пов'язані розділи

- Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth
- Приймання дзвінка
- Функції під час телефонної розмови

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Функції під час телефонної розмови

Функції, доступні під час дзвінка, залежать від профілю, який підтримується вашим смартфоном або мобільним телефоном. Крім того, навіть якщо профілі збігаються, функції можуть бути відмінними залежно від моделі смартфона чи мобільного телефону.


Залежно від підключеного пристрою або програми, яку ви використовуєте, функції можуть не працювати належним чином, навіть якщо ви намагаєтеся керувати ними за допомогою гарнітури.

Зверніться до інструкцій з експлуатації, наявних у комплекті вашого смартфона чи мобільного телефону.

### INZONE H9:

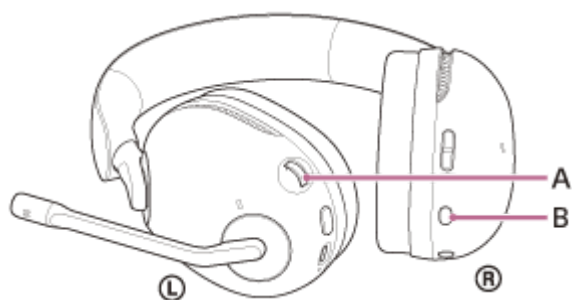

### INZONE H7:

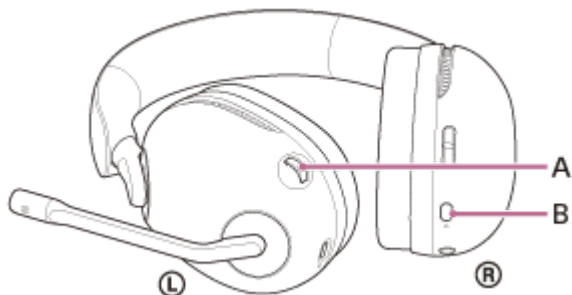

**A:** коліщатко VOL (гучність) –/+

**B:** кнопка  (Bluetooth)

Кожне коліщатко й кнопка мають нижчезазначені функції.

### Підтримуваний профіль: HFP (Hands-free Profile)

Коліщатко **VOL** (гучність) –/+

- Збільшення гучності: поверніть у сторону + під час виклику.
- Зменшення гучності: поверніть у сторону – під час виклику.

### Кнопка (Bluetooth)

- Приймання виклику: коротко натисніть один раз під час вхідного виклику.
- Відхилення виклику: натисніть і утримуйте протягом приблизно 2 секунд під час вхідного виклику.
- Завершення виклику: коротко натисніть один раз під час виклику.
- Скасування вихідного виклику: коротко натисніть один раз під час вихідного виклику.

## Підтримуваний профіль: HSP (Headset Profile)

Коліщатко **VOL** (гучність) –/+

- Збільшення гучності: поверніть у сторону + під час виклику.
- Зменшення гучності: поверніть у сторону – під час виклику.

## Кнопка (Bluetooth)

- Приймання виклику: коротко натисніть один раз під час вхідного виклику.
- Завершення виклику: коротко натисніть один раз під час виклику.
- Скасування вхідного виклику: коротко натисніть один раз під час вхідного виклику.

---

### Пов'язані розділи

- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

### 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Ви почуєте сповіщення про розірвання підключення Bluetooth.

### 2 Вимкніть режим Bluetooth або вимкніть гарнітуру.

Коли вимикається режим Bluetooth, ви почуєте сповіщення про вимкнення режиму Bluetooth.

Коли вимикається гарнітура, ви почуєте сповіщення про вимкнення гарнітури.

#### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth

Якщо ваш пристрій Bluetooth підтримує наведені нижче профілі, ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики та керувати пристроєм із гарнітури через підключення Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
За допомогою бездротового зв'язку ви можете слухати високоякісну музику.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Можна налаштувати гучність тощо.

Робота профілів залежить від пристрою Bluetooth. Зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою Bluetooth.


### 1 Підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.

### 2 Надягніть гарнітуру на вуха.


Посуньте вставку, щоб налаштувати довжину стяжки.

Надягайте гарнітуру на голову таким чином, щоб позначка **L** (ліва) була на лівому вусі, а позначка **R** (права) на правому. На стороні з позначкою **L** (зліва) є підвісний мікрофон.

#### INZONE H9:

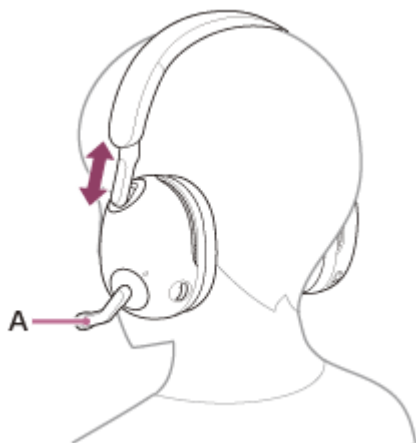

#### INZONE H7:

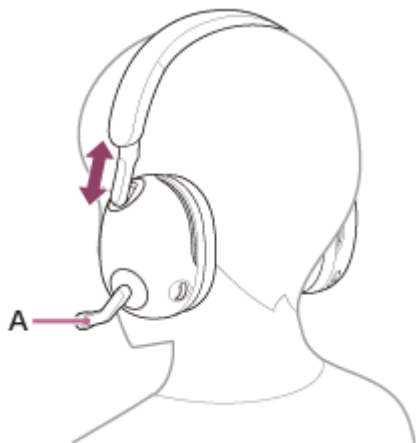


**A:** підвісний мікрофон

**3** Виконайте дії на пристрої Bluetooth, щоб почати відтворення та встановіть гучність на помірному рівні.


**4** Налаштуйте гучність за допомогою коліщатка VOL (гучність) -/+ на гарнітурі.

На стороні + є тактильна точка.

**INZONE H9:**

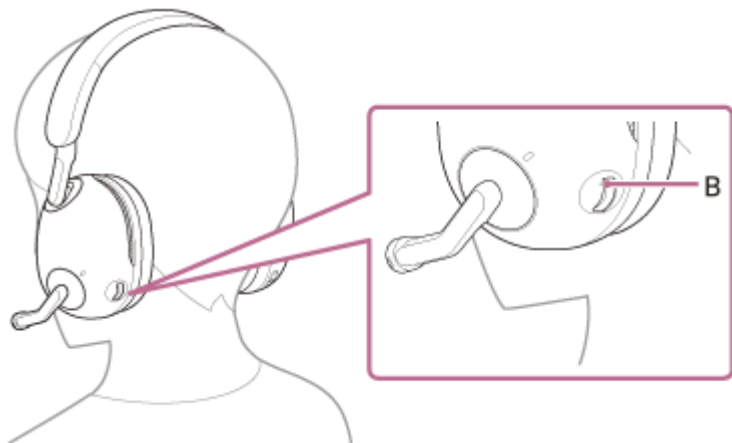


**INZONE H7:**

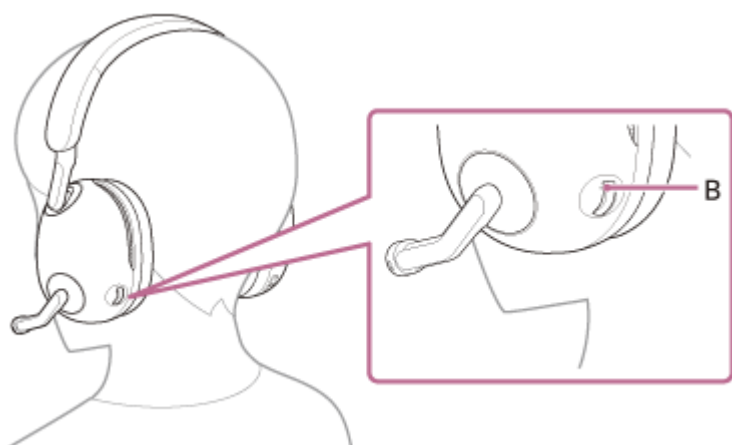


**B:** тактильна точка

- Збільшення гучності: поверніть у сторону +.

**INZONE H9:**

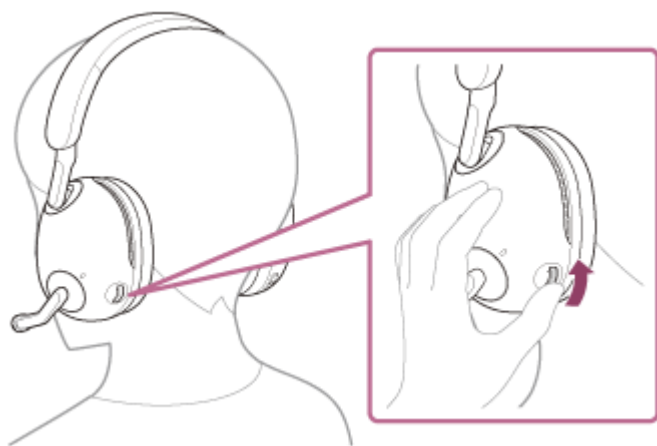


**INZONE H7:**

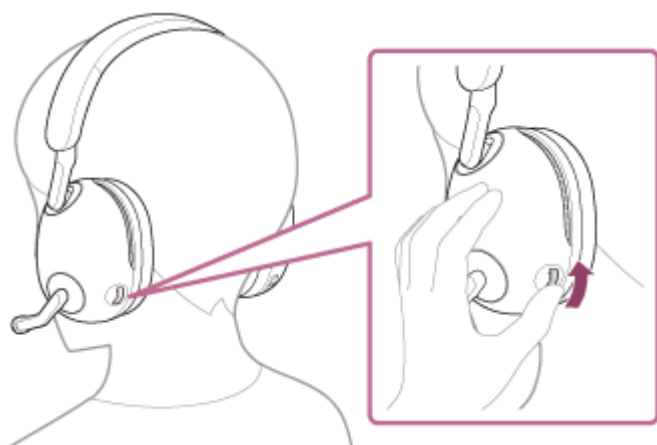


- Зменшення гучності: поверніть у сторону –.

**INZONE H9:**

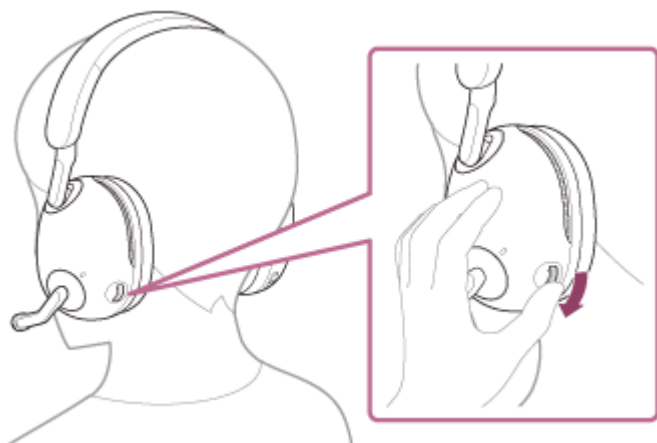

**INZONE H7:**



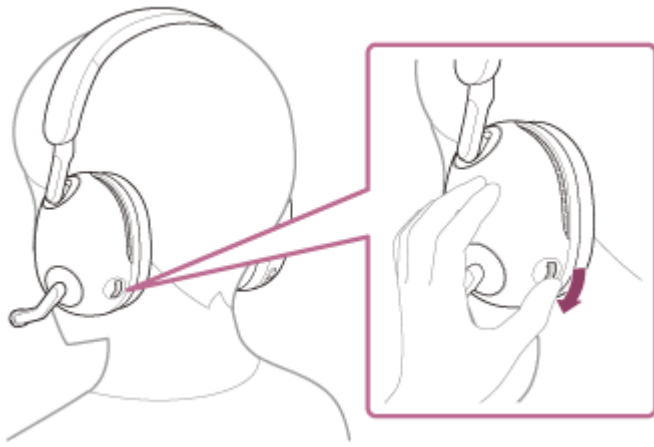

У разі досягнення максимальної або мінімальної гучності ви почуєте сповіщення.

#### Підказка

- Гарнітура підтримує захист контенту SCMS-T. За допомогою гарнітури ви можете прослуховувати музику та інші аудіодані з таких пристроїв, як мобільний телефон чи переносний телевізор, які підтримують захист контенту SCMS-T.
- Налаштуйте гучність за допомогою підключеного пристрою та гарнітури.

#### Примітка

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

#### Пов'язані розділи


- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Керування аудіопристроєм \(підключення Bluetooth\)](#)
- [Використання функції заглушення шумів \(тільки INZONE H9\)](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Керування аудіопристроєм (підключення Bluetooth)

Якщо пристрій Bluetooth підтримує функцію керування пристроєм (сумісний профіль: AVRCP), можна виконати наведені нижче операції. Доступність функцій залежить від пристрою Bluetooth, тому зверніться до інструкцій з експлуатації вашого пристрою.

### INZONE H9:

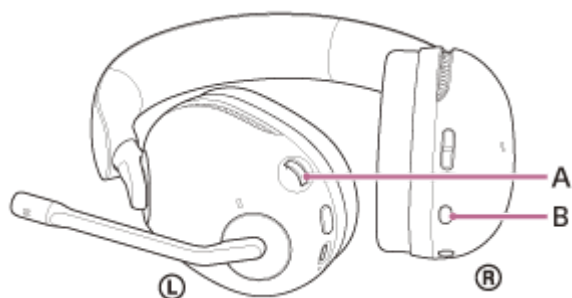

### INZONE H7:

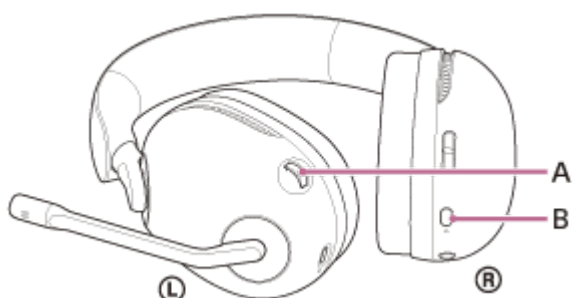

**A:** коліщатко VOL (гучність) –/+

**B:** кнопка  (Bluetooth)

Кожне коліщатко й кнопка мають нижчезазначені функції.

#### Коліщатко **VOL (гучність) –/+**

- Збільшення гучності: поверніть у сторону +.
- Зменшення гучності: поверніть у сторону –.

#### Кнопка (Bluetooth)

- Відтворення: коротко натисніть один раз під час паузи.
- Пауза: коротко натисніть один раз під час відтворення.
- Перехід до початку наступної пісні: швидко натисніть двічі. ( ● ● )
- Перехід до початку попередньої пісні (або поточної під час відтворення): швидко натисніть 3 рази. ( ● ● ● )

#### Примітка

- Якщо умови спілкування погані, то пристрій Bluetooth може некоректно реагувати на керування з гарнітури.

- Доступність функцій залежить від підключеного пристрою, музичного програмного забезпечення або використовуваної програми. Іноді він може працювати по-іншому або взагалі не реагувати навіть під час виконання наведених вище операцій.

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Припинення підключення Bluetooth (після використання)

### 1 Виконайте на пристрої Bluetooth відповідні дії, щоб розірвати підключення Bluetooth.

Ви почуєте сповіщення про розірвання підключення Bluetooth.

### 2 Вимкніть режим Bluetooth або вимкніть гарнітуру.

Коли вимикається режим Bluetooth, ви почуєте сповіщення про вимкнення режиму Bluetooth.

Коли вимикається гарнітура, ви почуєте сповіщення про вимкнення гарнітури.

#### Підказка

- Коли ви завершите відтворення музики, то підключення Bluetooth може автоматично припинитися залежно від пристрою Bluetooth.

#### Пов'язані розділи

- [Вимкнення гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Про режим якості звуку

---

Можна вибрати 2 наведені далі режими якості звуку, які діють під час відтворення через Bluetooth. Налаштування режиму якості звуку можна перемкнути та перевірити за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub». Це працює під час відтворення музики через підключення Bluetooth.

**Priority on Sound Quality:** пріоритет якості звуку (за замовчуванням).

**Priority on Stable Connection:** пріоритет стабільного підключення.

- Щоб зробити пріоритетною якість звуку, виберіть [Priority on Sound Quality].
- У разі нестабільного підключення, коли, наприклад, чути лише переривчастий звук, оберіть [Priority on Stable Connection].

### Примітка

- Час відтворення може скоротитися залежно від якості звуку й умов, за яких використовується гарнітура.
- Залежно від навколишніх умов у місці використання гарнітури не завжди вдається позбутися переривчастого звуку, навіть якщо вибрано [Priority on Stable Connection].

---

### Пов'язані розділи

- [Можливості програмного забезпечення «INZONE Hub»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Підтримувані кодеки

---

Кодек – це «алгоритм кодування аудіоданих», який використовується під час бездротового передавання звуку через підключення Bluetooth.

Гарнітура підтримує 2 кодеки для відтворення музики через підключення A2DP, а саме SBC та AAC.

- SBC

Це скорочення, яке означає Subband Codec.

SBC – це стандартна технологія кодування аудіоданих, що використовується на пристроях Bluetooth.

Кодек SBC підтримують усі пристрої Bluetooth.

- AAC

Це скорочення, яке означає Advanced Audio Coding.

Кодек AAC головним чином використовується на виробках Apple, таких як iPhone. Він забезпечує вищу якість звуку порівняно з кодеком SBC.

Якщо з підключеного пристрою передаються музичні дані в одному з наведених вище кодеків, гарнітура автоматично переключається на потрібний кодек і відтворює музику, використовуючи його.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, може знадобитися заздалегідь налаштувати пристрій, щоб прослуховувати музику з використанням бажаного кодеку, що входить у перелік підтримуваних кодеків.

Щоб отримати відомості про налаштування кодеку, зверніться до інструкцій з експлуатації пристрою.

---

## Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Можливості програмного забезпечення «INZONE Hub»

Підключивши комп'ютер з установленим програмним забезпеченням «INZONE Hub» і гарнітуру з USB-трансивером, ви можете робити ось що.

- Налаштування гучності
- Вибір налаштування еквайзера
- Налаштування еквайзера
- Налаштування балансу гучності між грою та чатом
- Налаштування динамічного діапазону (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Створення/збереження звукового профілю
- Експортування/імпортування звукового профілю
- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків (керування навколишніми звуками) (тільки INZONE H9)
- Вибір схеми перемикачів під час змінення функції заглушення шумів/режиму навколишніх звуків на гарнітурі (тільки INZONE H9)
- Налаштування гучності мікрофона
- Налаштування гучності Sidetone (SIDETONE)
- Перевірка мікрофона
- Налаштування постійної вхідної гучності мікрофона (AUTO GAIN CONTROL)
- Налаштування об'ємного звуку
- Налаштування автоматичного вимкнення живлення
- Увімкнення/вимкнення підсвітки індикатора (AUTO LED OFF) (тільки INZONE H9)
- Налаштування режиму запуску Bluetooth, коли гарнітуру ввімкнено
- Установлення режиму підключення Bluetooth (режим якості звуку)
- Відображення залишку заряду акумулятора гарнітури
- Відображення стану підключення Bluetooth
- Відображення стану увімкнення/вимкнення мікрофона
- Перевірка/оновлення версії програмного забезпечення на гарнітурі

Докладні відомості про «INZONE Hub» наведено за посиланням нижче.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

### Примітка

- Коли для пристрою виведення звуку на комп'ютері встановлено значення [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], налаштування звуку вимикаються. Упевніться, що встановлено значення [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Інсталяція програмного забезпечення «INZONE Hub»

---

- 1** Завантажте програмне забезпечення «INZONE Hub» із сайту служби підтримки й установіть його на свій комп'ютер.

Докладні відомості наведено за цим URL-посиланням:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Сумісна ОС: Windows 10 або пізніших версій

- 2** Після інсталяції запустіть програмне забезпечення «INZONE Hub».



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Як оновлювати програмне забезпечення (для зручного користування гарнітурою)

---

Установіть найновіше програмне забезпечення гарнітури за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub», щоб отримати нові функції або розв'язати певні проблеми з гарнітурою.

Завжди використовуйте гарнітуру зі встановленим найновішим програмним забезпеченням.

Докладнішу інформацію про найновіше програмне забезпечення гарнітури та способи його оновлення дивіться на веб-сайті підтримки.

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Що таке заглушення шумів? (тільки INZONE H9)

Функція заглушення шумів знижує рівень навколишнього шуму, генеруючи протифазний звук, який протидіє навколишнім звукам (як-от шуму в транспортних засобах або шуму від кондиціонерів у приміщенні).

### Примітка

- Залежно від типу шуму або в разі використання гарнітури в дуже тихому середовищі ви можете не відчувати ефекту заглушення шумів чи відчувати, що певні шуми збільшилися.
- Коли гарнітуру вдягнуто, ефект заглушення шумів може відрізнятись залежно від способу її носіння або може лунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). У такому разі зніміть гарнітуру та надягніть її ще раз.
- Функція заглушення шумів працює переважно із шумами в діапазоні нижчих частот, у якому, наприклад, працюють кондиціонери й транспортні засоби. Хоча шум знижується, він не заглушується повністю.
- Якщо гарнітура використовується в автомобілі чи автобусі, то можливий шум через умови оточення.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди та шум. У такому разі розташуйте гарнітуру далі від мобільного телефону.
- Не прикривайте руками чи іншими предметами мікрофони на лівій і правій чашках гарнітури. Якщо зробити це, функція шумозаглушення чи режим навколишніх звуків можуть не працювати належним чином, або може пролунати тоновий сигнал (сигнал зворотного зв'язку). Якщо щось із цього трапиться, приберіть руку чи інший предмет із лівого та правого мікрофонів.

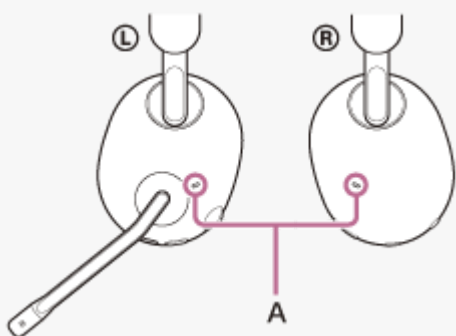

A: мікрофони функції заглушення шумів (зовнішні) (лівий, правий)


### Пов'язані розділи


- [Використання функції заглушення шумів \(тільки INZONE H9\)](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Використання функції заглушення шумів (тільки INZONE H9)

Якщо використовується функція заглушення шумів, зовнішній шум не буде заважати насолоджуватися іграми.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

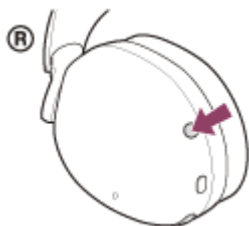

Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.  
Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.

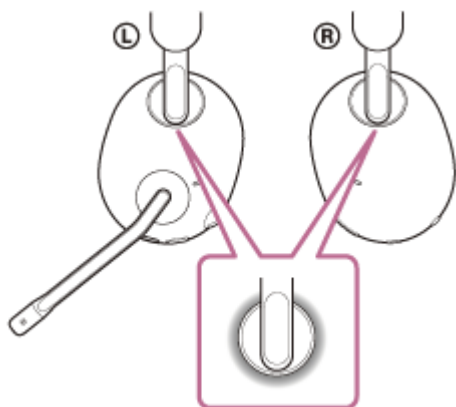

- 2 Натисніть кнопку NC/AMB, щоб перемкнутися на функцію заглушення шумів.



Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.  
Функція заглушення шумів: увімкнено  
Ви почуєте сповіщення про ввімкнення функції заглушення шумів.



Режим навколишніх звуків: увімкнено  
Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму навколишніх звуків.



Функція заглушення шумів: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

Ви почуєте сповіщення про вимкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків.

### Підказка

- Налаштування функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків також можна змінити за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub».
- За заводських налаштувань функція заглушення шумів вмикається, коли вмикається гарнітура. Це налаштування можна змінити за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub».
- Ви можете вибрати одне з нижченаведеного в програмному забезпеченні «INZONE Hub», щоб визначити порядок змінення функцій у разі натискання кнопки NC/AMB.
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Режим навколишніх звуків: увімкнено
  - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➔ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено


### Пов'язані розділи


- [Увімкнення гарнітури](#)
- [Що таке заглушення шумів? \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики \(режим навколишніх звуків\) \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Можливості програмного забезпечення «INZONE Hub»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7


## Прослуховування навколишніх звуків під час відтворення музики (режим навколишніх звуків) (тільки INZONE H9)

Під час ігор можна прослуховувати навколишні звуки через мікрофони, вбудовані до лівої та правої чашок гарнітури.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру.

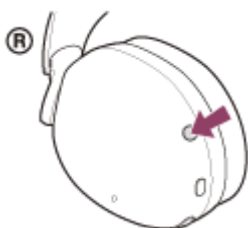

Лівий і правий індикатори дзвінка (білі або сині) горять протягом приблизно 5 секунд.  
Ви почуєте сповіщення про ввімкнення гарнітури.

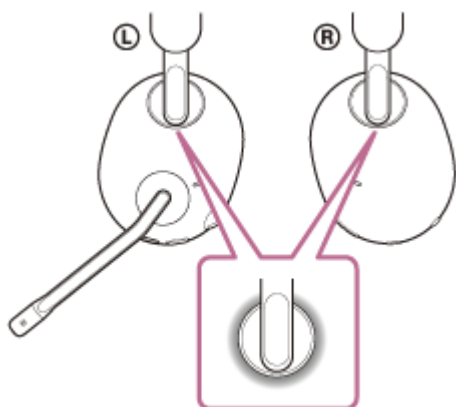

- 2 Натисніть кнопку NC/AMB, щоб переключитися на режим навколишніх звуків.



Щоразу, коли ви натискаєте цю кнопку, функція переключається, як показано нижче.  
Функція заглушення шумів: увімкнено  
Ви почуєте сповіщення про ввімкнення функції заглушення шумів.



Режим навколишніх звуків: увімкнено  
Ви почуєте сповіщення про ввімкнення режиму навколишніх звуків.



Функція заглушення шумів: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

Ви почуєте сповіщення про вимкнення функції заглушення шумів і режиму навколишніх звуків.

### Підказка

- Налаштування режиму навколишніх звуків, змінені за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub», зберігаються на гарнітурі. Змінивши налаштування, ви можете насолоджуватися музикою зі збереженими налаштуваннями режиму навколишніх звуків, навіть якщо гарнітуру підключено до інших пристроїв, на яких не встановлено програмне забезпечення «INZONE Hub».
- За заводських налаштувань режим навколишніх звуків вимикається, коли вмикається гарнітура. Це налаштування можна змінити за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub».
- Ви можете вибрати одне з нижченаведеного в програмному забезпеченні «INZONE Hub», щоб визначити порядок змінення функцій у разі натискання кнопки NC/AMB.
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Режим навколишніх звуків: увімкнено
  - Режим навколишніх звуків: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено
  - Функція шумозаглушення: увімкнено ➡ Функція шумозаглушення: вимкнено/Режим навколишніх звуків: вимкнено

### Примітка

- Залежно від умов навколишнього середовища та типу/гучності звуку, що відтворюється, навколишні звуки можуть не бути чутними навіть під час використання режиму навколишніх звуків. Не використовуйте гарнітуру в місцях, де можна потрапити в небезпеку через те, що не чути навколишніх звуків, наприклад на дорозі з автомобілями та велосипедами.
- Якщо гарнітуру не надягнуто належним чином, режим навколишніх звуків може працювати неправильно. Надягніть гарнітуру належним чином.
- Коли увімкнено режим навколишніх звуків, залежно від навколишнього середовища може збільшитися шум вітру. У такому разі скасуйте функцію посилення голосу за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub». Якщо шум вітру все рівно залишається сильним, вимкніть режим навколишніх звуків.

### Пов'язані розділи

- [Використання функції заглушення шумів \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Можливості програмного забезпечення «INZONE Hub»](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Запобіжні заходи

### На USB-трансивері/для підключень Bluetooth

- Оскільки USB-трансивер, пристрої Bluetooth і бездротова локальна мережа (IEEE 802.11aх/b/g/n) використовують один діапазон частот (2,4 ГГц), можливі мікрохвильові перешкоди, здатні викликати шуми, переривання звуку або розірвання зв'язку в разі використання цієї гарнітури поблизу пристрою бездротової локальної мережі. У такому разі дотримуйтеся таких рекомендацій:
  - під час з'єднання гарнітури з USB-трансивером або пристроєм Bluetooth використовуйте гарнітуру щонайменше на відстані 10 м від пристрою бездротової локальної мережі;
  - якщо гарнітура використовується в межах 10 м від пристрою для використання бездротової локальної мережі, цей пристрій потрібно вимкнути;
  - використовуйте цю гарнітуру та USB-трансивер/пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного.
- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 м. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкод (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Вимикайте гарнітуру та інші пристрої Bluetooth через можливість нещасного випадку в таких місцях:
  - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- У разі підключення до пристрою Bluetooth через особливості бездротової технології Bluetooth гарнітура може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Гарнітура підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обережні під час спілкування з використанням бездротової технології Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення Bluetooth до всіх пристроїв Bluetooth.
  - Пристрої Bluetooth, які підключаються до гарнітури, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленим компанією Bluetooth SIG, Inc..
  - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
  - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням гарнітури можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

### Примітка щодо статичної електрики

- У разі використання гарнітури в середовищі з сухим повітрям ви можете відчувати дискомфорт через накопичення на тілі статичної електрики. Це не є ознакою несправності гарнітури. Якщо носити одяг із натуральних матеріалів, які погано генерують статичну електрику, можна зменшити вплив цього ефекту.

## Примітки щодо носіння гарнітури

- Після використання повільно вийміть гарнітуру з вух.
- Гарнітура герметично розташовується навколо вух, і якщо ви швидко знімете її чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли ви носите гарнітуру, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.

## Інші примітки

- У разі надмірного збільшення гучності звук може просочуватися. Про це слід пам'ятати, щоб не турбувати інших людей. Як орієнтир використовуйте таку гучність гарнітури, за якої ви можете почути виклик і відповіді на нього навіть у шумному місці.
- Не завдавайте гарнітурі надмірних ударів, оскільки це точний пристрій.
- Залежно від сили сигналу й навколишніх умов функція Bluetooth може не працювати з мобільним телефоном.
- Не дихайте в динамік.
- Не стискайте гарнітуру та не кладіть на неї важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися гарнітурою.
- Тривале використання і зберігання вушних вкладок може призвести до їх пошкодження чи псування.
- Вдягайте, знімайте й використовуйте гарнітуру обережно, щоб не травмувати собі очі підвісним мікрофоном.
- Вушні вкладки є витратними матеріалами. Якщо вушні вкладки зносилися чи пошкодилися внаслідок тривалого використання та зберігання, зверніться до найближчого дилера Sony.

## Очищення гарнітури

- Якщо гарнітура забруднилася ззовні, протріть її начисто м'якою сухою ганчіркою. Якщо гарнітура дуже забруднилася, змочіть тканину в слабкому розчині нейтрального мийного засобу та добре викрутіть її, перш ніж чистити гарнітуру (за винятком вушних вкладок). Не використовуйте розчинники, зокрема розріджувач, бензол і спирт. Вони можуть пошкодити поверхню гарнітури чи призвести до інших проблем.

## Не використовуйте гарнітуру біля медичних пристроїв

- Радіохвилі можуть впливати на роботу кардіостимуляторів і медичних пристроїв. Не використовуйте гарнітуру в заповнених людьми місцях, таких як переповнені потяги, або всередині медичних закладів.
- Гарнітуру оснащено магнітом або магнітами, які можуть перешкоджати роботі електрокардіостимуляторів, програмованих шунтів для лікування гідроцефалії чи інших медичних пристроїв. Не розміщуйте гарнітуру поблизу осіб, які використовують такі медичні пристрої. Зверніться до свого лікаря, перш ніж почати користуватися гарнітурою, якщо ви використовуєте будь-який із таких медичних пристроїв.

## Тримайте гарнітуру подалі від магнітних карток

- Гарнітуру оснащено магнітами. Якщо піднести магнітну картку близько до гарнітури, це може вплинути на магніт картки та вивести його з ладу.

## Тримайте подалі від немовлят

- Існує ризик ковтання дрібних деталей. Тримайте подалі від немовлят після використання.

## Інформація щодо нагрівання

- Під час заряджання гарнітури (а також у разі тривалого використання гарнітури) температура гарнітури може підвищуватися, однак це не свідчить про несправність.



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Запобігання займанню чи несправності через намокання

### Про водонепроникність гарнітури

Гарнітура не є водонепроникною. Потрапляння всередину гарнітури води чи сторонніх частинок може призвести до займанню чи несправності.

Уникайте ситуацій, як-от описаних нижче, і слідкуйте, щоб на гарнітуру не потрапили волога чи бруд.

- Використання гарнітури під дощем або снігопадом



- Торкання гарнітури мокрими руками, наприклад після миття посуду, миття рук тощо



- Торкання гарнітури пітними руками чи її використання в ситуаціях, коли гарнітура може намокнути через піт



- Розміщення гарнітури в сумці з холодною пластиковою пляшкою




- Проливання рідини під час їжі або пиття




### Якщо гарнітура намокає чи в неї потрапляє вода

Заряджання чи ввімкнення вологої гарнітури може призвести до займання чи несправності. Розташуйте гарнітуру вертикально та покладіть суху тканину під порт USB Type-C, доки зсередини не припинить виходити вода. Після цього залиште гарнітуру в затіненому місці з гарною вентиляцією, доки вона повністю не висохне.

#### INZONE H9:

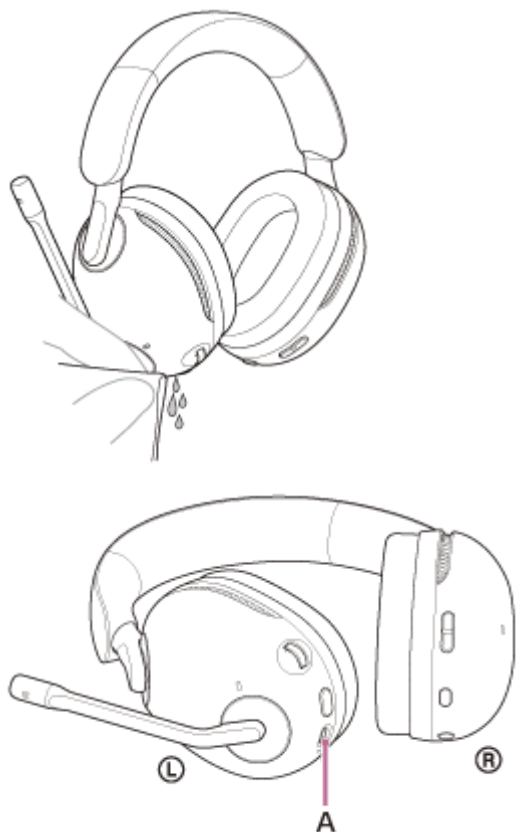

#### INZONE H7:

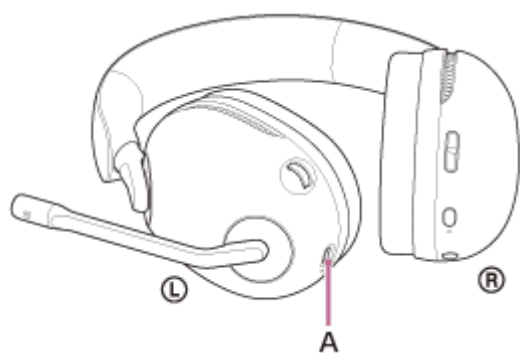

**A:** порт USB Type-C

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Ліцензії

---

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/>
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Торговельні марки

---

- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- iPhone, macOS і Mac — це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США й інших країнах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Android — це торговельна марка Google LLC.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- «PlayStation» і «PS5» — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки компанії Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony і INZONE — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки TM та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Веб-сайти підтримки клієнтів

---

Для клієнтів у США, Канаді та Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у європейських країнах:

<https://www.sony.eu/support>

Для клієнтів у Китаї:

<https://service.sony.com.cn>

Для клієнтів в інших країнах/регіонах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Що мені робити для вирішення проблеми?

---

Якщо гарнітура не працює так, як очікувалось, спробуйте наступні кроки для вирішення проблеми.

- Знайдіть опис проблеми у Довідці та спробуйте дії щодо виправлення цієї проблеми.
- Зарядіть гарнітуру.  
Деякі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор гарнітури.
- Перезавантажте пристрій, який підключено до гарнітури.  
Можливо, вам вдасться розв'язати деякі проблеми, перезавантаживши підключений пристрій, як-от комп'ютер, смартфон або PS5™.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.  
Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення.
- Пошукайте інформацію щодо проблеми на веб-сайті підтримки клієнтів.

Якщо ці дії не спрацювують, зверніться до свого найближчого дилера Sony.

---

---

### Пов'язані розділи

- [Зарядження гарнітури](#)
- [Веб-сайти підтримки клієнтів](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Не вдалося ввімкнути гарнітуру.

---

- Переконайтеся, що акумулятор повністю заряджено.
  - Перезавантажте гарнітуру.
  - Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- 
- 

### Пов'язані розділи

- [Зарядження гарнітури](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Неможливо здійснити заряджання.

- Обов'язково скористайтесь кабелем USB Type-C з комплекту постачання.
- Переконайтеся, що кабель USB Type-C надійно підключено до гарнітури та USB-адаптера змінного струму, комп'ютера чи PS5™, або що USB-адаптер змінного струму надійно підключено до розетки змінного струму.
- Переконайтеся в тому, що комп'ютер ввімкнено. Виведіть комп'ютер із режиму о❖❖ікування (сну) або глибокого сну.
- Переконайтеся, що PS5 не перебуває в режимі відпочинку. Якщо PS5 перебуває в режимі відпочинку, вийдіть із цього режиму або змініть параметри PS5, щоб порти USB на PS5 можна було використовувати для заряджання навіть у режимі відпочинку.
- Оновіть ОС комп'ютера або системне програмне забезпечення PS5 до найновішої версії.
- Перезапустіть комп'ютер або PS5 і перевірте, чи проблему вирішено.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Пов'язані розділи

- [Заряджання гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Заряджання триває задовго.


- У разі заряджання за допомогою комп'ютера переконайтеся, що гарнітуру підключено до комп'ютера прямо, а не через концентратор USB.
- Переконайтеся, що використовується кабель USB Type-C з комплекту постачання.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає.
- Перезавантажте комп'ютер або PS5™ і спробуйте повторити процедуру підключення через USB у всіх інших випадках, окрім зазначених вище.
- Якщо проблема не зникає навіть після перезавантаження комп'ютера або PS5 і повторення процедури підключення через USB, під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму, щоб зарядити її.

### Пов'язані розділи

- [Заряджання гарнітури](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Час роботи гарнітури короткий (тривалість роботи від акумулятора коротка).

- Коли ви граєте в ігри на комп'ютері або PS5™ і на гарнітурі ввімкнено режим Bluetooth, доступний час роботи гарнітури скорочується. Якщо ви не використовуєте пристрій Bluetooth, як-от смартфон, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб вимкнути режим Bluetooth.
- Якщо не користуватися гарнітурою протягом тривалого часу, час роботи від вбудованого акумулятора може скоротитися. Проте час роботи від акумулятора подовжиться після кількох циклів заряджання та розряджання. Якщо ви не користуєтесь гарнітурою протягом тривалого часу, то заряджайте її кожні 6 місяців, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Рекомендовано здійснювати заряджання в місці з температурою повітря від 15 °C до 35 °C. За іншої температури ефективність заряджання падає. Якщо проблема не зникне, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо час роботи від вбудованого акумулятора значно знизився, його слід замінити. Зверніться до найближчого дилера Sony.

### Пов'язані розділи

- [Час роботи гарнітури](#)
- [Перевірка залишку заряду акумулятора](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Немає звуку, низький рівень звуку

### У разі підключення до консолі для ігор (комп'ютера або PS5™)

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою. Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Упевніться, що USB-трансивер надійно під'єднано.
- Якщо гучність комп'ютера вимкнено або знижено, змініть налаштування гучності комп'ютера.
- Якщо гучність чата низька, попросіть співрозмовника по чату змінити гучність мікрофона.
- Баланс гучності між грою та чатом може бути на одному боці. Налаштуйте баланс гучності між грою та чатом за допомогою кнопки GAME/CHAT (баланс гри/чата) на гарнітурі. Можна також перевірити баланс гучності між грою та чатом за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub» і PS5.
- Переконайтеся, що на комп'ютері для параметра виведення встановлено значення [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] або [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Упевніться, що на комп'ютері для параметра виведення в грі встановлено значення [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] або [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Переконайтеся, що гарнітуру підключено до USB-трансивера, підключеного до комп'ютера або PS5.
  - Чи горить індикатор на USB-трансивері
  - Чи відображається гарнітура в програмному забезпеченні «INZONE Hub» і чи можна здійснювати різні налаштування в разі підключення до комп'ютера
- Якщо гарнітуру неможливо підключити до USB-трансивера, підключеного до комп'ютера або PS5, виконайте нижченаведені дії, щоб знову сполучити гарнітуру з USB-трансивером.
  1. Підключіть USB-трансивер до комп'ютера або PS5.
  2. Натисніть і утримуйте кнопку підключення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд. USB-трансивер перейде в режим сполучення, а індикатор підключення (білий) на USB-трансивері постійно блиматиме по два рази.
  3. Увімкніть гарнітуру. Коли сполучення завершиться, з гарнітури пролунає сповіщення та загориться індикатор підключення (білий) на USB-трансивері.
- Перезавантажте використовуваний комп'ютер або PS5.
- Ще раз підключіть підключений пристрій до гарнітури.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- У разі одночасного використання бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц на комп'ютері або PS5 і підключення Bluetooth введення через мікрофон на гарнітурі використовуватиметься для викликів або чата з підключеним за допомогою Bluetooth пристроєм. Ви не зможете спілкуватися в чаті на комп'ютері або PS5.

### Під час підключення до пристрою Bluetooth

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Під час відтворення музики перевірте, чи гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано за допомогою профілю Bluetooth A2DP.
- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою. Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Переконайтеся в тому, що на підключеному пристрої відбувається відтворення.
- Ще раз підключіть пристрій Bluetooth до гарнітури.
- Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- Перезапустіть пристрій Bluetooth, як-от смартфон, який ви використовуєте.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Примітка

- Підключення не гарантується з портами USB телевізорів тощо.
- Якщо гучність на пристрої, підключеному через Bluetooth, зменшено, вона не надто збільшиться після виконання відповідної дії за допомогою гарнітури. У цьому разі налаштуйте гучність за допомогою підключеного пристрою.

---

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Часті пропуски звуку.

### У разі підключення до консолі для ігор (комп'ютера або PS5™)

- За наведених нижче умов може виникати шум, перериватися звук або можуть виникати проблеми зі зв'язком.
  - Коли між гарнітурою та консоллю для ігор перебуває людина  
У такому разі поверніть консоль для ігор у напрямку, у якому розташовано антену гарнітури, щоб покращити якість зв'язку.
  - Коли між гарнітурою та консоллю для ігор є перешкода, як-от метал або стіна
  - Коли між гарнітурою та консоллю для ігор занадто велика відстань
  - У разі використання в місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
  - У місцях, де наявні інші аудіопристрої з бездротовим зв'язком або інші люди
- Під час ігор на комп'ютері цю проблему можна усунути, якщо закрити непотрібні програми або вікна чи перезапустити комп'ютер.
- Знову підключіть гарнітуру до USB-трансивера.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру.

### Під час підключення до пристрою Bluetooth

- Установіть для параметра [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] значення [Priority on Stable Connection] за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub». За докладною інформацією звертайтеся до розділу «[Про режим якості звуку](#)».
- Цю ситуацію можна покращити, якщо змінити налаштування якості бездротового відтворення музики на пристрої передавання. За докладною інформацією звертайтеся до інструкції з експлуатації пристрою передавання.
- Іноді за наведених нижче умов зв'язок через Bluetooth неможливий або виникає шум чи переривається звук.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth перебуває людина  
У такому разі розташуйте пристрій Bluetooth у напрямку, у якому розташовано антену гарнітури, щоб покращити якість зв'язку через Bluetooth.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth є перешкода, як-от метал або стіна
  - У разі використання в місцях із бездротовою локальною мережею, у яких використовується мікрохвильова піч, генеруються електромагнітні хвилі тощо.
  - Коли між гарнітурою та пристроєм Bluetooth занадто велика відстань
  - Де поруч є інші аудіопристрої бездротового зв'язку чи інші люди, наприклад у приміщеннях залізничного вокзалу або в переповненому поїзді
- Якщо ви говорите через телефон або спілкуєтеся в голосовому чаті за допомогою смартфона, цю ситуацію можна покращити, заклавши непотрібні програми або перезапустивши смартфон.
- Знову підключіть гарнітуру до пристрою Bluetooth.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Щодо антен

- Усуньте будь-які перешкоди між антеною консолі для ігор, антеною пристрою Bluetooth, з якого виконується підключення, і вбудованою антеною гарнітури. Антену гарнітури вбудовано у деталі, показані пунктиром нижче.

### INZONE H9:



#### INZONE H7:



**A:** вбудована антена

---

#### Пов'язані розділи

- [Про режим якості звуку](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)


Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

**Не чути людину під час дзвінка/тихі голоси тих, хто телефонує, ваш голос не досягає людини під час дзвінка/ваш голос тихий на стороні того, хто телефонує.**

### У разі підключення до консолі для ігор (комп'ютера або PS5™)

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою. Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Упевніться, що на комп'ютері для параметра виведення голосового чату в грі встановлено значення [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
- Перевірте параметри виклику для голосового чату в грі та програми для відеовикликів.
- Якщо підвісний мікрофон гарнітури піднято, опустіть його та налаштуйте положення мікрофона так, щоб він знаходився біля рота.
- Установіть кнопку GAME/CHAT (баланс гри/чата) у бік чата.
- Переконайтеся, що для мікрофона вибрано значення [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT] у налаштуваннях звуку комп'ютера.
- У разі підключення до комп'ютера налаштуйте гучність мікрофона за допомогою програмного забезпечення «INZONE Hub».
- Знову підключіть гарнітуру до USB-трансивера.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- У разі одночасного використання бездротового підключення на частоті 2,4 ГГц на комп'ютері або PS5 і підключення Bluetooth введення через мікрофон на гарнітурі використовуватиметься для викликів або чата з підключеним за допомогою Bluetooth пристроєм. Ви не зможете спілкуватися в чаті на комп'ютері або PS5.

### Під час підключення до пристрою Bluetooth

- Переконайтеся, що гарнітуру та підключений пристрій увімкнено.
- Налаштуйте гучність гарнітури та підключеного пристрою. Збільште гучність, якщо вона надто низька.
- Повторно встановіть підключення за допомогою пристрою Bluetooth. Виберіть профіль HFP або HSP.
- Якщо вхідний виклик надійде під час прослуховування музики за допомогою гарнітури, припиніть відтворення та натисніть кнопку  (Bluetooth), щоб відповісти на виклик.
- Якщо підвісний мікрофон гарнітури піднято, опустіть його та налаштуйте положення мікрофона так, щоб він знаходився біля рота.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Приймання дзвінка](#)
- [Здійснення дзвінка](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Низька якість звуку пристрою, який підключено через Bluetooth.

---

- Зменште гучність пристрою відтворення, якщо вона надто висока.
  - Під час відтворення музики, якщо гарнітуру та пристрій передавання Bluetooth з'єднано через профіль Bluetooth HFP або HSP, змініть підключення Bluetooth на A2DP за допомогою підключеного пристрою.
  - Якщо гарнітура раніше вже підключалася до пристрою Bluetooth, то за ввімкненої гарнітури можна встановити лише підключення HFP/HSP Bluetooth. Установіть підключення A2DP Bluetooth за допомогою підключеного пристрою.
- 

### Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою через підключення Bluetooth](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Ефект заглушення шумів недостатній. (тільки INZONE H9)

---

- Переконайтеся, що ввімкнено функцію заглушення шумів. Параметри заглушення шумів можна перевірити за допомогою «INZONE Hub».
  - Надягніть гарнітуру так, щоб вам було зручно.
  - Функція заглушення шумів ефективно усуває шуми на низьких частотах, джерелами яких є, наприклад, офіси, кондиціонери повітря, потяги, літаки, і неефективно усуває шуми на вищих частотах, як-от шуми, джерелами яких є людські голоси.
- 

### Пов'язані розділи

- [Що таке заглушення шумів? \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Використання функції заглушення шумів \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## **Звучання аудіо змінюється, коли ввімкнено функцію заглушення шумів. (тільки INZONE H9)**

- Звучання може відрізнятися залежно від увімкнення або вимкнення функції заглушення шумів. За наявності такої різниці звучання можна покращити, змінивши спосіб носіння гарнітури так, щоб вона щільно прилягала до вух.

### **Пов'язані розділи**

- [Використання функції заглушення шумів \(тільки INZONE H9\)](#)
- [Носіння гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Не можна здійснити сполучення.

### Коли гарнітуру неможливо сполучити з консоллю для ігор (комп'ютером або PS5™)

- Розташуйте гарнітуру та консоль для ігор, до якої підключено USB-трансивер, на відстані 1 метра один від одного.
- Перезапустіть підключений комп'ютер або PS5™ і повторно сполучіть пристрій із гарнітурою.
- Якщо гарнітуру неможливо підключити до USB-трансивера, підключеного до комп'ютера або PS5, виконайте нижченаведені дії, щоб знову сполучити гарнітуру з USB-трансивером.
  1. Підключіть USB-трансивер до комп'ютера або PS5.
  2. Натисніть і утримуйте кнопку підключення на USB-трансивері протягом принаймні 5 секунд. USB-трансивер перейде в режим сполучення, а індикатор (білий) на USB-трансивері постійно блиматиме по два рази.
  3. Увімкніть гарнітуру. Коли сполучення завершиться, з гарнітури пролунає сповіщення та загориться індикатор (білий) на USB-трансивері.
- Повторно вставте USB-трансивер.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру, а потім знову сполучіть гарнітуру та пристрій.

### Коли гарнітура не може сполучитися з пристроєм Bluetooth

- Розташуйте гарнітуру та пристрій Bluetooth на відстані до 1 м одне від одного.
- У разі сполучення пристрою вперше після придбання або ініціалізації чи ремонту гарнітури натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом щонайменше 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру, а потім натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 2 секунд, щоб увімкнути режим Bluetooth. Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення. Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі вже є інформація про сполучення інших пристроїв), увімкніть гарнітуру, натисніть і утримуйте кнопку  (Bluetooth) протягом приблизно 5 секунд, щоб уручну перейти в режим сполучення.
- Якщо ви повторно сполучаєте пристрій після ініціалізації або ремонту гарнітури, спроба сполучення може виявитися невдалою, якщо на пристрої міститься інформація про сполучення для гарнітури (на iPhone або іншому пристрої). У такому разі видаліть із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створіть пару знову.
- Перезапустіть смартфон або інший підключений пристрій і повторно сполучіть його з гарнітурою.
- Перезавантажте гарнітуру.
- Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Не можна встановити підключення Bluetooth.

---

- Переконайтеся в тому, що гарнітуру ввімкнено.
  - Переконайтеся, що пристрій Bluetooth і функцію Bluetooth увімкнено.
  - Якщо гарнітура автоматично підключається до останнього підключеного пристрою Bluetooth, її може не вдатися підключити до інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. У цьому разі ввімкніть останній підключений пристрій Bluetooth і розірвіть з'єднання Bluetooth.
  - Перевірте, чи не перебуває пристрій Bluetooth у режимі сну. Якщо це так, скасуйте режим сну.
  - Перевірте, чи не розірвано з'єднання Bluetooth. Якщо це так, відновіть з'єднання Bluetooth.
  - Якщо інформацію про сполучення для гарнітури видалено на пристрої Bluetooth, знову сполучіть із ним гарнітуру.
  - Перезавантажте гарнітуру.
  - Ініціалізуйте гарнітуру. Уся інформація про сполучення видаляється. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій Bluetooth.
- 

### Пов'язані розділи

- [Установлення бездротового підключення до пристроїв Bluetooth](#)
- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Гарнітура не працює належним чином.

---

- Перезавантажте гарнітуру. Унаслідок цієї операції не буде видалено інформацію про сполучення.
  - Якщо гарнітура не працює належним чином навіть якщо її перезавантажити, ініціалізуйте гарнітуру. Інформацію про підключення Bluetooth видалено. Знову сполучіть гарнітуру та пристрій.
- 
- 

### Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)
- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Перезавантаження гарнітури


Якщо гарнітуру не можна ввімкнути або нею не можна користуватися, навіть коли вона ввімкнена, перезавантажте її.

### 1 Під'єднайте гарнітуру до розетки змінного струму.


Скористайтеся кабелем USB Type-C з комплекту постачання та доступним у продажу USB-адаптером змінного струму.

Горить індикатор заряджання (помаранчевий).

#### INZONE H9:

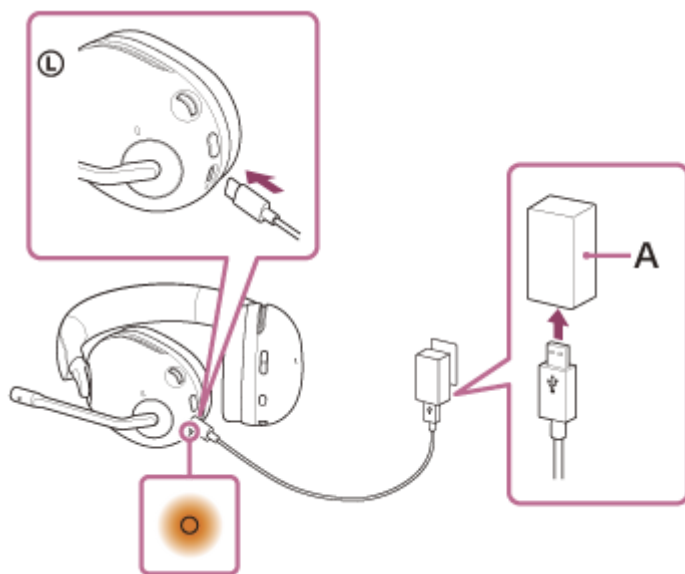


#### INZONE H7:

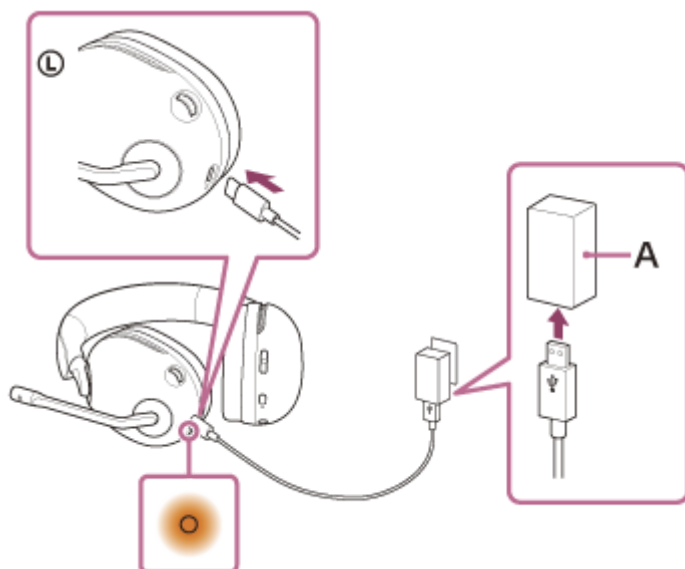


A: USB-адаптер змінного струму

2 Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) і кнопку  (Bluetooth) протягом щонайменше 8 секунд.

INZONE H9:

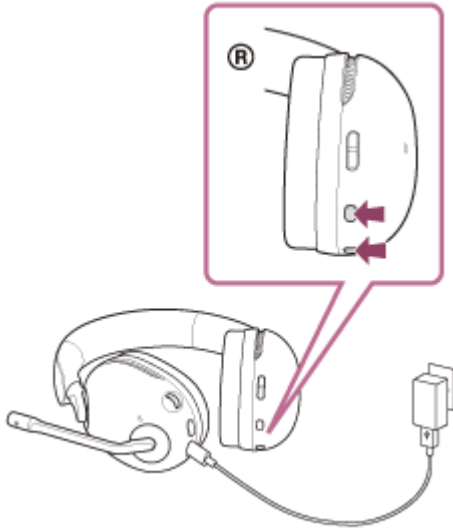

INZONE H7:

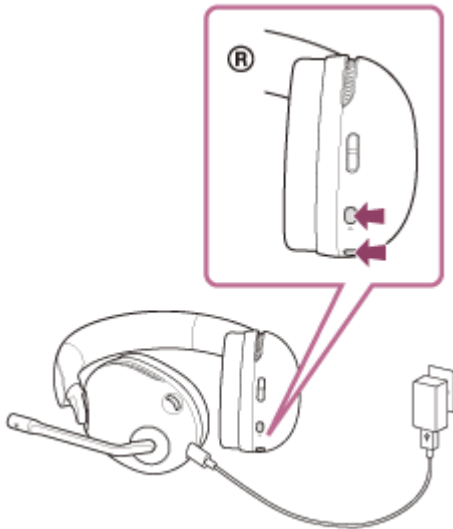

Гарнітура перезавантажиться.

Інформація про сполучення та інші налаштування зберігаються.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після перезавантаження, ініціалізуйте гарнітуру, щоб відновити заводські налаштування.

## Пов'язані розділи

- [Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань](#)



Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Ініціалізація гарнітури для повернення до заводських налаштувань


Якщо гарнітура не працює правильно навіть після перезавантаження, ініціалізуйте її.

### 1 Вимкніть гарнітуру.


Вийміть кабель USB Type-C.

### 2 Натисніть і утримуйте кнопку (живлення) і кнопку (Bluetooth) протягом щонайменше 10 секунд.


**INZONE H9:**

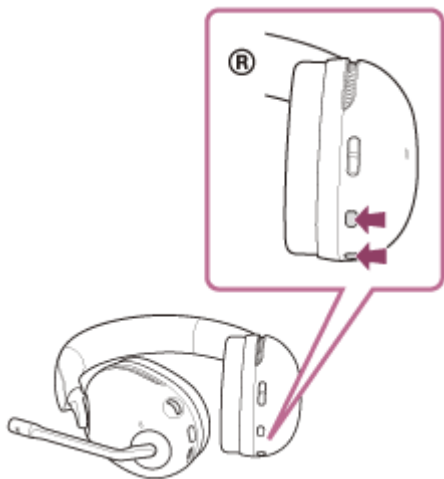



Коли ініціалізація завершиться, лівий і правий індикатори дзвінка (білі) заблимають 4 рази.

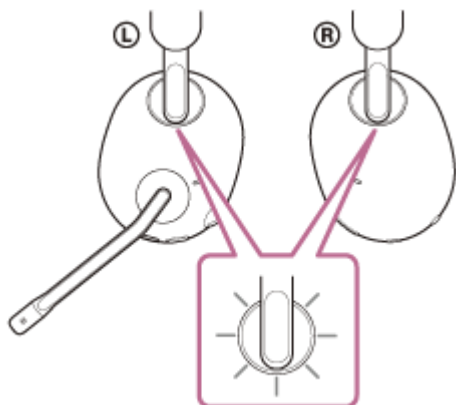

**INZONE H7:**

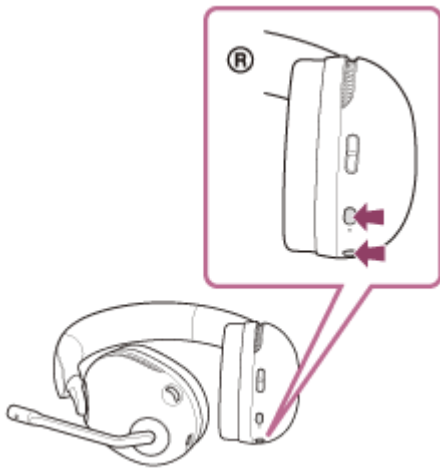

Коли ініціалізація завершиться, індикатор  (живлення) (білий) заблимає 4 рази.

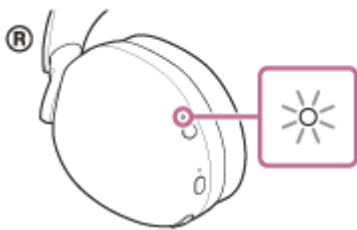

Ця операція повертає налаштування гучності і т.д. до заводських налаштувань, а також видаляє всю інформацію про сполучення. У такому разі видалить із підключеного пристрою інформацію про створення пари та створить пару знову.

Якщо гарнітура не працює належним чином навіть після ініціалізації, зверніться до найближчого дилера Sony.

---

#### Пов'язані розділи

- [Перезавантаження гарнітури](#)

Бездротова гарнітура з функцією шумопоглинання для ігор/Бездротова гарнітура для ігор  
INZONE H9/INZONE H7

## Технічні характеристики

### Гарнітура

**Джерело живлення:**

3,85 В пост. струму: вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор  
5 В пост. струму: під час заряджання з використанням USB

**Робоча температура:**

від 0 °C до 40 °C

**Тривалість заряджання:**

Прибл. 3,5 год.

**Примітка**

- Тривалість заряджання і роботи може відрізнятися залежно від умов використання.

**Температура заряджання:**

від 5 °C до 35 °C

**Маса:****YY2959:**

Прибл. 330 г (Білий)

Прибл. 335 г (Чорний)

**YY2960:**

Прибл. 325 г

### Мікрофон

**Тип:**

Електретний конденсатор

**Спрямованість:**

Двосторонній

**Ефективний діапазон частот:**

100 Гц – 8 000 Гц

### Технічні характеристики зв'язку

**Система зв'язку:**

Специфікація Bluetooth версії 5.0

**Вихід:**

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

**Максимальна дальність зв'язку:**

Лінія видимості прибл. 10 м (\*1)

**Діапазон частот:**

Bluetooth: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

Бездротовий приймач-передавач: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

**Сумісні профілі Bluetooth (\*2):**

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

**Підтримувані кодеки (\*3):**

SBC

AAC

**Діапазон передавання (A2DP):**

20 Гц – 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

\*1 Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.

\*2 Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.

\*3 Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу.

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

5-038-204-91(2) Copyright 2022 Sony Corporation