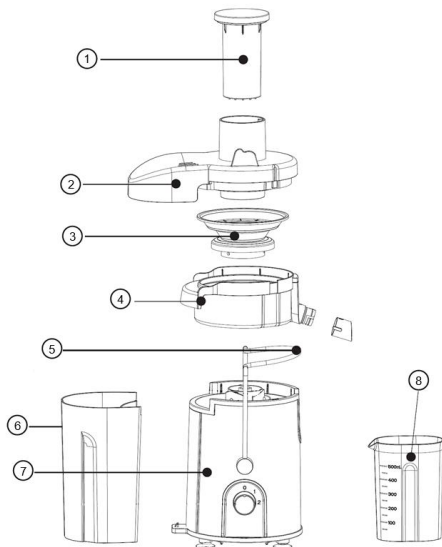


Загальний опис

1. Штовхач
2. Отвір для подачі
3. Фільтр
4. Збирач соку
5. захисний фіксатор
6. Контейнер для м'якоти
7. Блок двигуна
8. Глек для соку

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

Не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.

Попередження

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на корпусі пристрою, із напругою у мережі.

Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші компоненти пошкоджено.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Gorenje, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого.

Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечного використання або під наглядом дорослої здорової людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.

Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Якщо Ви виявите тріщини на фільтрі, або якщо фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть використовувати пристрій і зверніться до найближчого сервісного центру Gorenje.

Ніколи не встромляйте в подавальний отвір пальці чи інші предмети, коли пристрій працює. Для цього використовуйте штовхач.

Не торкайтеся малих ножів на основі фільтра. Вони дуже гострі.

Рівень шуму: Lc < 80 дБ (A)

Увага

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Gorenje. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії. Перед тим, як вмикати пристрій, перевірте, чи усі деталі правильно встановлені. Використовуйте пристрій лише тоді, коли обидва затискачі зафіксовані. Розблокуйте затискачі лише тоді, коли Ви вимкнули пристрій, а фільтр перестав обертатися. Вичавлюючи сік з великої кількості продуктів, не залишайте соковижималку працювати довше, ніж 40 секунд за один раз. Потім дайте пристрою достатньо охолонути. Жоден з рецептів у цьому посібнику користувача не передбачає обробки великої кількості продуктів. Не виймайте контейнер для м'якоти, коли пристрій працює. Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі. Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування.

Цей приладд маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Підготовка до використання

Промийте усі знімні частини (див. розділ "Чищення"). Витягніть шнур живлення з відділення для зберігання шнура на задній частині Пристрою. Помістіть збирач соку у пристрій. Вставте контейнер для м'якоти, ледь нахиливши його вперед. Вставте спочатку верхній край контейнера для м'якоти, а потім зафіксуйте нижній. Щоб спорожнити контейнер для м'якоти під час приготування соку, вимкніть пристрій і обережно вийміть контейнер для м'якоти.

Примітка: Знову закріпіть порожній контейнер для м'якоти перед тим, як продовжувати роботу.

Вставте фільтр у збирач соку. Підніміть кришку над фільтром, опускаючи її на місце. Фільтр повинен бути надійно зафіксований на привідному валі (до клацання). Перед використанням завжди перевіряйте фільтр. Якщо Ви виявите будь-які тріщини чи пошкодження, не використовуйте пристрій. Зверніться до найближчого сервісного центру Gorenje або віднесіть пристрій до дилера. Встановіть два затискачі на кришку, щоб її зафіксувати. Вирівняйте виїмку на штовхачі з малим виступом на внутрішній частині отвору для подачі й просуньте штовхач в отвір для подачі. Затискачі повинні бути зафіксовані з обох сторін кришки. Поставте глек для соку під носик. Натисніть на носик донизу перед тим, як почати вичавлювати сік. **Примітка:** Носик у верхньому положенні запобігає протіканню соку, коли пристрій вимкнено.

Проте якщо носик перебуває у верхньому положенні під час приготування соку, з нього розбризкуватиметься сік.

Застосування пристрою

Пристрій працює лише тоді, коли всі частини правильно закріплені, а кришка належним чином зафіксована затискачами.

Помийте фрукти та/або інші овочі і поріжте на шматки відповідно до розміру отвору подачі. Поставте глек для соку під носиком і опустіть носик у нижнє положення.

Щоб увімкнути пристрій, поверніть регулятор у положення 1 (низька швидкість) або 2 (нормальна швидкість).

Швидкість 1 найкраще підходить для м'яких фруктів та овочів, наприклад, кавунів, винограду, помідорів, огірків та малини.

Швидкість 2 підходить для усіх видів фруктів та овочів.

Покладіть порізані шматки продуктів в отвір для подачі й за допомогою штовхача легенько потисніть їх донизу до фільтра, що обертається.

Не натискайте на штовхач надто сильно, адже це може вплинути на якість кінцевого продукту і, навіть, спричинити зупинку фільтра.

Ніколи не встромляйте пальці чи інші об'єкти в отвір подачі.

Коли весь продукти оброблені, і весь сік витік, вимкніть пристрій і почекайте, доки фільтр не перестане обертатися.

Поради

Використовуйте свіжі фрукти та овочі, адже в них міститься більше соку. Особливо підходять для соковижималки ананаси, буряки, пагінці селери, яблука, огірки, морква, шпинат, дині, помідори, гранати, апельсини та виноград.

Тонку шкірку можна не знімати. Знімайте лише товсту шкірку з апельсинів, ананасів та сирих буряків. Також знімайте білу шкірку з цитрусових, оскільки вона додає гіркоти.

Готуючи яблучний сік, пам'ятайте, що консистенція соку залежить від сорту яблук. Чим соковитіше яблуко, тим рідший сік.

Вибірайте такий сорт яблук, з якого можна отримати бажаний тип соку.

Яблучний сік дуже швидко темніє. Щоб сповільнити цей процес, додайте кілька крапель лимонного соку.

В соковижималці не можна переробляти фрукти, які містять крохмаль, такі як банани, папайя, авокадо, фіги та манго. Для отримання соку з цих видів фруктів використовуйте кухонний комбайн або блендер.

В соковижималці можна також переробляти листя та пагінці салату та інших аналогічних продуктів.

Пийте сік одразу ж після приготування. Під дією повітря через деякий час сік втрачає смак і харчову цінність.

Щоб вичавити максимальну кількість соку, завжди повільно натискайте штовхач донизу. Соковижималка не підходить для отримання соку з дуже твердих та/або волокнистих фруктів/фруктів з крохмалем або таких овочів, як цукрова тростина.

Чищення

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

Пристрій легше чистити одразу ж після використання.

Вимкніть пристрій. Вийміть штекер з розетки і почекайте, доки фільтр не перестане обертатися.

Зніміть з блока двигуна брудні частини.

Розбирайте пристрій в такому порядку:

- Зніміть контейнер для м'якоті;
- Вийміть штовхач;
- Відкрийте затискачі;
- Зніміть кришку.
- Вийміть збирач соку разом з фільтром.
- Почистіть всі деталі, крім блока двигуна, за допомогою щітки для чищення в теплій воді з м'яким засобом та сполосніть їх водою з-під крана.

Примітка: Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кладіть знімні пластикові частини на верхній лоток посудомийної машини. Перевірте, чи вони знаходяться на достатній відстані від нагрівального елемента. Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою. Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.

Навколишнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

**GORENJE БАЖАЄ ВАМ
ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ
ПРИЛАДОМ**

**Ми залишаємо за собою право на будь-яке
внесення змін!**