

WW60H5200E\*

# Стиральная машина

## руководство пользователя




100%  
Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

### УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение стиральной машины компании  
Samsung.





# содержание

## УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

11

- 11 Проверка комплектации
- 12 Соответствие требованиям к установке
- 12 Электрическое питание и заземление
- 12 Подача воды
- 13 Слив
- 13 Напольное покрытие
- 13 Температура окружающей среды
- 13 Установка в нише или в шкафу
- 13 Установка стиральной машины

## СТИРКА БЕЛЬЯ

19

- 19 Первая стирка белья
- 19 Общие указания
- 20 Использование панели управления
- 23 Замок от детей
- 23 Выключить звук
- 23 Отсрочка
- 24 Моя программа
- 24 Smart check
- 25 Eco Bubble
- 26 Стирка белья с использованием переключателя циклов
- 27 Установка режима стирки вручную
- 27 Инструкции по стирке белья
- 28 Сведения о моющих средствах и добавках
- 28 Использование моющих средств для стирки
- 29 Отсек для моющих средств
- 29 Жидкие моющие средства (в некоторых моделях)

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

30

- 30 Очистка барабана Eco
- 31 Аварийный слив воды из стиральной машины
- 32 Чистка фильтра для мусора
- 32 Чистка внешней поверхности стиральной машины
- 33 Чистка отсека для моющих средств и ниши отсека
- 33 Чистка сетчатого фильтра шланга подачи воды
- 34 Ремонт замерзшей стиральной машины
- 34 Хранение стиральной машины
- 35 Проверьте следующие пункты, если стиральная машина...
- 36 Информационные коды

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ

35

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ


37

- 37 Таблица программ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

38

- 38 Описание символов на этикетках одежды
- 38 Защита окружающей среды
- 39 Технические характеристики
- 40 Энергетическая Эффективность



# Меры предосторожности

Примите поздравления с приобретением Вами новой стиральной машины Samsung. В этом Руководстве содержится важная информация, касающаяся инсталляции, использования и обслуживания Вашей машины. Пожалуйста, найдите время прочитать это руководство, чтобы в полной мере воспользоваться множеством преимуществ и возможностей Вашей стиральной машины.

## ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите, пожалуйста, это Руководство полностью, чтобы у Вас была уверенность в том, что Вы знаете, как безопасно и эффективно управлять множеством возможностей и функций Вашей новой машины. Храните это Руководство в безопасном месте поблизости от машины, чтобы Вы могли использовать его для поиска информации, которая может понадобиться Вам в дальнейшем. Используйте эту машину только для тех целей, которые описаны в Инструкции по эксплуатации. Предупреждения и важные инструкции по безопасности в этом Руководстве не охватывают все возможные режимы и ситуации, которые могут иметь место. Вам следует руководствоваться здравым смыслом, соблюдать меры безопасности и обеспечивать должный уход за машиной в процессе её инсталляции, при техническом обслуживании и использовании. Поскольку изложенные здесь инструкции по эксплуатации относятся к разным моделям машин, характеристики Вашей стиральной машины могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом Руководстве, и не все предупредительные знаки могут иметь отношение к Вашей машине. Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром или найдите рекомендации или информацию на сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## ВАЖНЫЕ МЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Значки и символы, используемые в данном руководстве пользователя, означают следующее:**

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Неосторожное обращение или несоблюдение мер безопасности может привести к получению серьезной травмы или летальному исходу.
	<b>ВНИМАНИЕ!</b>	Неосторожное обращение или несоблюдение мер безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.
	<b>ВНИМАНИЕ!</b>	Чтобы снизить риск возникновения пожара, взрыва, поражения электрическим током или получения травмы при использовании стиральной машины, соблюдайте следующие меры предосторожности.

	НЕ пытайтесь сделать это.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что стиральная машина заземлена.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание


Эти предупредительные знаки размещены здесь для того, чтобы не допустить травмирования Вас и других людей.

Пожалуйста, следите за ними внимательно.

После прочтения этого раздела, держите Инструкцию по эксплуатации в надежном месте для поиска информации, которая может понадобиться Вам в дальнейшем.

Прежде чем пользоваться этой машиной, прочтите все инструкции.

Эта машина, как и любое другое оборудование, в котором используется электричество и движущиеся детали, является потенциально опасной. Чтобы безопасно работать с этой машиной, ознакомьтесь с тем, как она действует, и выполняйте уход за ней, когда ею пользуетесь.



# Меры предосторожности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы исключить опасность возгорания, поражения электрическим током или травмирования людей при пользовании стиральной машиной, соблюдайте все основные меры безопасности, включая следующие:

Не позволяйте детям (или домашним животным) играть на вашей стиральной машине или внутри её. Дверь стиральной машины трудно открыть изнутри, и дети могут серьезно травмироваться, если окажутся в ловушке внутри машины.

Эта машина не предназначена для использования людьми (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они пользуются этой машиной не под наблюдением или не под руководством лица, отвечающего за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с машиной.

**Для пользования в Европе:** Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.


Шнур электропитания в случае его повреждения должен заменять изготовитель машины, его агент по сервисному обслуживанию или другой квалифицированный специалист, чтобы исключить опасность поражения электрическим током.

Эту машину следует располагать так, чтобы обеспечить доступ к шнуру электропитания, кранам водоснабжения и сливным трубам.

Если в основании стиральной машины имеются вентиляционные отверстия, следите за тем, чтобы они не перекрывались коврами или ковровыми покрытиями.

Для этой стиральной машины следует пользоваться поставляемыми с нею новыми шлангами, пользоваться старыми шлангами не следует.

**ВНИМАНИЕ:** Чтобы исключить опасность случайной переустановки автоматического термовыключателя, эту машину не следует подключать ни к сети электропитания через какое-либо внешнее переключающее устройство, например, через таймер, ни к какой-либо другой электросети, которая периодически включается и выключается таким устройством.



## ВАЖНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ



Инсталляция этого прибора должна выполняться квалифицированным техником или компанией, оказывающей сервисные услуги.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, воспламенению, взрыву, проблемам с функционированием изделия или травме.

У этой машины большой вес, подумайте о том, как ее поднимать.

Вставьте шнур питания в настенную розетку переменного тока 220-240В / 50Гц и используйте эту розетку только для подключения этой машины. Кроме того, не пользуйтесь удлинительным проводом.

- Использование настенной розетки для одновременного подключения других приборов с помощью тройника или удлинением шнура питания может привести к удару электротоком или возгоранию.
- Убедитесь, что напряжение питания, частота и сила тока соответствуют значениям, которые указаны в технических характеристиках изделия. Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию. Вилка питания должна надежно держаться в настенной розетке.

Регулярно удаляйте все посторонние вещества, например, пыль или воду, с контактов вилки питания и с контактных поверхностей сухой тканью.

- Вытащите вилку питания и почистите её сухой тканью.
- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Вставляйте вилку питания в настенную розетку так, чтобы шнур шел к полу.

- Если Вы будете вставлять вилку питания в розетку таким образом, что шнур питания будет идти в противоположном направлении, то электрические проводники в шнуре могут повредиться, и это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в таком месте, чтобы они ни в коем случае не были доступны детям, поскольку упаковочные материалы могут быть для них опасны.

- Если ребенок всунет свою голову в пакет, то это может привести к его удушью.

Если эта машина или вилка питания или шнур питания будут повреждены, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.



Эта машина должна быть надежно заземлена.

Не заземляйте эту машину через трубу газоснабжения, пластмассовую трубу водопровода или телефонную линию.

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию, взрыву или к отказам в работе изделия.
- Никогда не вставляйте шнур питания в розетку, которая не заземлена должным образом. Удостоверьтесь, что заземление соответствует местным и государственным правилам.



Не размещайте эту машину рядом с нагревательными приборами и воспламеняющимися материалами.


Не размещайте эту машину во влажном, масляном или пыльном месте или в месте, находящемся под воздействием прямых солнечных лучей или воды (например, под каплями дождя).

Не размещайте эту машину в местах с низкой температурой.

- Мороз может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте эту машину в таких местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.



# меры предосторожности

Не пользуйтесь электрическим трансформатором.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не пользуйтесь поврежденной вилкой питания, поврежденным шнуром питания или настенной розеткой с неплотными контактами.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не тяните за шнур питания и не изгибайте его чрезмерно.

Не скручивайте и не привязывайте шнур питания.

Не вешайте шнур питания на металлические предметы, не кладите какие-либо тяжелые вещи на шнур питания, не помещайте шнур питания между какими-нибудь предметами и не вкладывайте шнур питания в ячейку, расположенную на тыльной стенке машины.

- Это может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не тяните за шнур питания, когда вытаскиваете вилку из розетки.

- Вытаскивая вилку из розетки, держитесь за вилку.
- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Не размещайте шнур питания и шланги там, где Вы можете споткнуться о них и упасть.



## ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ВНИМАНИЕ!



Эта машина должна быть установлена так, чтобы был обеспечен доступ к розетке питания.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию из-за утечки тока.

Установите Вашу машину на ровном и твердом полу, который может выдержать её вес.

- Несоблюдение этого требования может вызвать аномальные вибрации, перемещение машины по полу, шум или неполадки.



## ВАЖНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНОЙ



Если из машины вытекает вода, немедленно отключите подачу воды и электропитание и свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.

- Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками.
- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком.

Если от машины исходит странный шум, запах гари или дым, немедленно отключите вилку питания и свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.


В случае утечки газа (например, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. д.) немедленно провентилируйте помещение, не прикасаясь к вилке питания. Не прикасайтесь к машине или к шнуру питания.


- Не включайте вентилятор.
- Искра может привести к взрыву или пожару.

Не разрешайте детям играть внутри или на стиральной машине. Кроме того, избавляясь от машины, снимите рукоятку двери стиральной машины.

- Попав внутрь машины, ребенок может оказаться в ловушке и задохнуться.

Убедитесь, что упаковка (губка, пенопласт), прикрепленная к основанию стиральной машины, удалена перед тем, как Вы начали пользоваться машиной.





Не мойте загрязненные части машины бензином, керосином, бензолом, растворителями красок, спиртом и другими огнеопасными или взрывчатыми веществами.

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию и взрыву.

Не открывайте дверь стиральной машины силой, когда она работает (в режимах: стирка водой высокой температуры / сушка / отжим).

- Вода, вытекающая из стиральной машины, может привести к ожогам или сделать пол скользким.

Это может привести к травме.

- Открывание дверцы силой может вызвать поломку машины или привести к травме.

Не подсовывайте свои руки под машину.

- Это может привести к травме.

Не прикасайтесь к вилке питания влажными руками.

- Это может привести к удару электротоком.

Во время работы машины не выдергивайте вилку питания, чтобы отключить машину.

- Повторная вставка вилки питания в стенную розетку может вызвать искру и привести к удару электротоком или возгоранию.

Не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими способностями пользоваться этой машиной без присмотра. Не позволяйте детям взбираться на машину.

- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, ожогам или травме.

Не всовывайте свою руку или какой-либо металлический предмет под стиральную машину во время её работы.

- Это может привести к травме.

Не отключайте машину, натягивая шнур питания, всегда крепко беритесь за вилку и напрямую вытаскивайте её из розетки питания.

- Повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или удару электротоком.



Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или переделывать машину самостоятельно.

- Не пользуйтесь никакими плавкими предохранителями (например, медной вставкой, стальным проводом и т. д.) кроме стандартного плавкого предохранителя.
- Если потребуется ремонт или повторная инсталляция машины, свяжитесь с ближайшим к Вам сервисным центром.
- Несоблюдение этого требования может привести к удару электротоком, возгоранию, поломке машины или к травме.




Если шланг для подачи воды соскочит с крана и начнёт заливать машину, отсоедините вилку питания.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

Отсоедините вилку питания, если машина не будет использоваться длительное время или если случится гроза с громом и / или молнией.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.



# Меры предосторожности



## ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНОЙ

ВНИМАНИЕ!



Если стиральная машина загрязнена такими посторонними веществами, как средства для стирки, загрязнения, остатки пищи и т. д., отсоедините вилку питания и почистите стиральную машину, пользуясь влажной и мягкой тканью.

- Несоблюдение этого требования может привести к обесцвечиванию, деформации, поломке или ржавчине.

Переднее стекло может разбиться от сильного удара. Будьте осторожны, пользуясь стиральной машиной.

- Разбитое стекло может привести к травме.

В случае прекращения подачи воды или при повторном подсоединении шланга подачи воды, открывайте кран медленно.

Открывайте кран медленно, если машиной давно не пользовались.

- Наличие воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к поломке какой-либо детали или к утечке воды.

Если во время работы будет иметь место произвольный слив, проверьте, есть ли проблема со сливом.

- Если стиральная машина используется, когда она имеет протечку воды, это может привести к удару электротоком или возгоранию при наличии утечки электричества.

Укладывайте бельё в стиральную машину полностью, чтобы оно не зажималось дверью.

- Если бельё зажмётся дверью, то оно может повредиться или может поломаться стиральная машина или появится утечка воды.

Следите за тем, чтобы кран был закрыт, когда стиральной машиной не пользуются.

- Убедитесь, что винт на соединителе шланга подачи воды затянут должным образом.
- Несоблюдение этого требования может привести к порче имущества или травме.

Позаботьтесь о том, чтобы резиновое уплотнение и передняя стеклянная дверь не загрязнялись посторонними веществами (например, продуктами питания, нитками, волосами и т. д.)


- Если в дверь попадет инородное тело или дверь не будет полностью закрыта, это может привести к утечке воды.

Перед тем, как пользоваться машиной, откройте кран и убедитесь, что соединитель шланга подачи воды затянут надежно и что утечка воды, которая была прежде, отсутствует.

- Если винты или соединитель шланга подачи воды затянуты неплотно, то это может привести к утечке воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Использование устройства в коммерческих целях квалифицируется как ненадлежащее использование. В таком случае на устройство не распространяется стандартная гарантия Samsung, и Samsung не несет ответственности за неисправности или повреждения, полученные в результате подобного использования.



Не влезайте на машину и не кладите на неё вещи (такие как бельё, зажжённые свечи, непогашенные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.).

- Это может привести к удару электротоком, возгоранию, поломке машины или травме.

Не распыляйте легкоиспаряющиеся вещества, например, инсектициды, по поверхности машины.

- Помимо того, что они вредны для людей, они могут также привести к удару электротоком, возгоранию или поломке машины.

Не помещайте возле стиральной машины приборы, которые создают электромагнитные поля.

- Это может привести к травме из-за сбоя в работе машины.

Так как вода, сливаемая в режиме стирки и сушки, имеет высокую температуру, не допускайте контакта с этой водой.

- Это может привести к ожогу или травме.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите водонепроницаемые подстилки для сидений, циновки или одежду (\*), если у Вашей машины нет специальной программы для стирки этих вещей.

- Не стирайте толстых, жестких циновок.
- Это может привести к травме или повредить стиральную машину, стены, пол или одежду из-за чрезмерной вибрации.
- \* Шерстяные постельные принадлежности, накидки от дождя, рыбакские жилеты, лыжные штаны, спальные мешки, детские подгузники, спортивные трикотажные костюмы, а также тенты для укрытия велосипедов, мотоциклов, автомобилей и т. д.

Не включайте машину, если распределитель для моющих средств не вставлен на своё место.

- Это может привести к удару электротоком или к травме из-за утечки воды.

Не прикасайтесь к внутренней поверхности бака во время или сразу после сушки, так как она нагревается.

- Это может привести к ожогам.

Не помещайте руки в ящик для моющего средства после его открытия.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства и вы получите травму. Не помещайте в стиральную машину никакие предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).
- Из-за сильной вибрации это может привести к поломке стиральной машины или к травме и гибели домашних животных .

Не нажмите на кнопки такими острыми предметами, как шпильки, ножи, гвозди и т. д.

- Это может привести к удару электротоком или травме.

Не стирайте бельё, загрязненное маслами, кремами или лосьонами, которые обычно продаются в специальных магазинах, где продаются средства по уходу за кожей, или в массажных клиниках.

- Это может отразиться на резиновом уплотнении, которое будет деформировано и начнет пропускать воду.

Не оставляйте металлические предметы, например, английскую булавку или заколку для волос, или тюбик с отбелителем в барабане на долгое время.


- Это может привести к появлению ржавчины на барабане.
- Если на поверхности барабана начинает появляться ржавчина, нанесите на его поверхность моющее средство (нейтральное) и воспользуйтесь губкой, чтобы удалить ее. Ни в коем случае не пользуйтесь металлической щеткой.

Не используйте непосредственно средства для сухой химической чистки и не стирайте, не ополаскивайте и не отжимайте бельё, загрязненное какими-либо средствами сухой химической чистки.

- Это может привести к самовоспламенению или возгоранию из-за высокой температуры, которая создается при окислении нефти.

Не пользуйтесь горячей водой из устройств для охлаждения / нагрева воды.

- Это может привести к неполадкам в стиральной машине.



# Меры предосторожности

Не используйте для стиральной машины натуральное мыло для мытья рук.

- Если оно затвердеет и накопится в стиральной машине, это может привести к неполадкам в ней, обесцвечиванию, к появлению ржавчины или неприятных запахов.

Не стирайте крупные вещи, например, постельные принадлежности в сетке для стирки.

- Укладывайте носки и бюстгальтеры в сетку для стирки и стирайте их с другим бельем.
- Невыполнение этого требования может привести к травме из-за сильных вибраций.

Не пользуйтесь затвердевшими средствами для стирки.

- Их скопление в стиральной машине может привести к утечке воды.

Для стиральных машин с вентиляционными отверстиями в основании проследите, чтобы такие отверстия не перекрывались коврами или какими-либо другими предметами.

Удостоверьтесь, что карманы одежды, которая будет стираться в машине, пусты.

- Твердые, острые предметы, например, монеты, английские булавки, гвозди, шурупы или камни могут привести к поломке стиральной машины.

Не стирайте в машине одежду с крупными пряжками, пуговицами или другими тяжелыми металлическими аксессуарами.



## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ЧИСТКИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Не чистите машину, просто обрызгивая ее водой.

Не используйте чистящее средство на основе крепких кислот.

Не используйте бензол, растворители или спирт для чистки стиральной машины.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, поломке, удару электротоком или возгоранию.

Прежде, чем чистить стиральную машину или выполнять её техническое обслуживание, отсоедините машину от питания, вытащив вилку питания из настенной розетки.

- Невыполнение этого требования может привести к удару электротоком или возгоранию.

## ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗНАКА WEEE




### Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.




# УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


Специалист по установке должен строго соблюдать данные инструкции, чтобы обеспечить правильную работу стиральной машины и предотвратить опасность получения травм во время стирки.

## ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ

Аккуратно распакуйте стиральную машину и убедитесь, что в комплект входят все детали, указанные ниже. Если стиральная машина была повреждена во время транспортировки или в комплекте отсутствуют некоторые детали, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов компании Samsung или к дилеру компании Samsung.

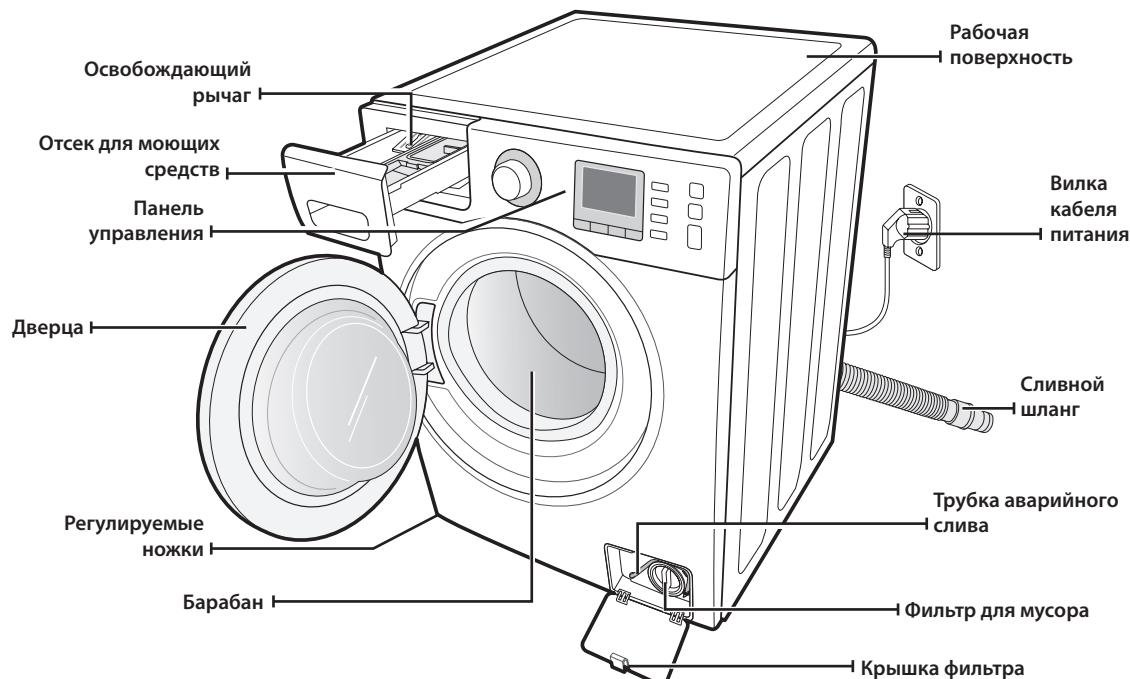

\* Заглушки отверстий транспортировочных болтов : Количество заглушек для отверстий под болты зависит от модели (3~5 заглушки).



# Установка стиральной машины

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К УСТАНОВКЕ

### Электрическое питание и заземление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не используйте удлинитель.

Используйте только кабель питания, который поставляется в комплекте со стиральной машиной.

При подготовке к установке убедитесь, что источник питания соответствует следующим требованиям:

- 220-240В / 50Гц, предохранитель автоматический выключатель;
- отдельная ответвленная цепь, предназначенная только для стиральной машины.

Стиральная машина должна быть заземлена. В случае ненадлежащей работы стиральной машины или ее поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления для электрического тока.

Стиральная машина поставляется с кабелем питания, который снабжен вилкой с тремя контактами и с заземлением для использования в правильно установленной и заземленной розетке.



Никогда не подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.

Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током.

Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию, если не уверены, правильно ли выполнено заземление стиральной машины. Не заменяйте вилку кабеля питания, поставляемого со стиральной машиной. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке правильной розетки.

### Подача воды

При работе в стиральную машину вода будет поступать надлежащим образом, если давление воды составит 50-800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа может произойти сбой в работе клапана для воды, и этот клапан может закрыться не полностью. Возможно, для наполнения стиральной машины водой потребуется больше времени по сравнению со значением времени, заданным в системе управления, что приведет к выключению устройства. (в системе управления задано ограничение на время наполнения стиральной машины водой, что позволяет предотвратить переливание воды/ затопление в случае ослабления внутреннего шланга).

Чтобы длины входящих в комплект поставки шлангов было достаточно для подключения стиральной машины к водопроводу, водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней стенки стиральной машины.




В большинстве магазинов сантехники продаются впускные шланги разной длины (максимальная длина - 305 см).

Можно сократить риск возникновения утечек и ущерба, причиненного водой, выполнив следующие действия.

- Обеспечить свободный доступ к водопроводным кранам.
- Закрывать краны, когда стиральная машина не используется.
- Периодически проверять наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед первым использованием стиральной машины проверьте все места подсоединения шлангов к клапану для воды и водопроводным кранам на наличие утечек.



## Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 65 см. Сливной шланг должен быть проложен через зажим сливного шланга (расположен на задней стенке машины) к сливной трубе. Сливная труба должна иметь достаточно большой диаметр, чтобы соответствовать внешнему диаметру сливного шланга. Сливной шланг прикрепляется к стиральной машине на заводе-изготовителе.

## Напольное покрытие

Для наилучшей работы стиральная машина должна быть установлена на ровную и твердую поверхность. Деревянные полы, возможно, потребуется укрепить, чтобы снизить уровень вибраций. Ковровые покрытия и кафельные полы способствуют возникновению вибрации, при этом наблюдается тенденция небольшого перемещения стиральной машины во время отжима.

Не следует устанавливать стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

## Температура окружающей среды

Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в трубах может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов.

## Установка в нише или в шкафу

Для безопасной и правильной работы новой стиральной машины при ее установке необходимо соблюдать следующие минимальные зазоры.

По бокам - 25 мм  
Сверху - 25 мм

Сзади - 50 мм  
Спереди - 465 мм

Если стиральная машина и сушилка установлены вместе, в передней части ниши или шкафа должно быть свободное пространство не менее 465 мм для обеспечения вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.

# УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


## ШАГ 1

### Выбор места для установки машины



Перед установкой стиральной машины убедитесь, что будущее место расположения отвечает следующим требованиям.

- Наличие твердой, ровной поверхности без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции.
- Защищенность от воздействия прямых солнечных лучей.
- Достаточная вентиляция.
- Температура в помещении не ниже 0 °C.
- Расположение вдали от источников тепла, например, масляного или газового обогревателя.
- Достаточно места для того, чтобы кабель питания не проходил под стиральной машиной.




# установка стиральной машины

## ШАГ 2


### Удаление транспортировочных болтов

Перед установкой стиральной машины необходимо удалить все транспортировочные болты на задней панели устройства.


1. Ослабьте все транспортировочные болты с помощью прилагаемого ключа.

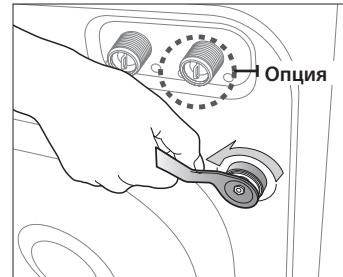

2. Держите болт гаечным ключом и извлеките его через широкую часть отверстия. Повторите процедуру для каждого болта.

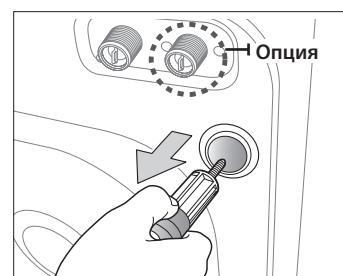

3. Закройте отверстия с помощью прилагаемых пластмассовых заглушек.

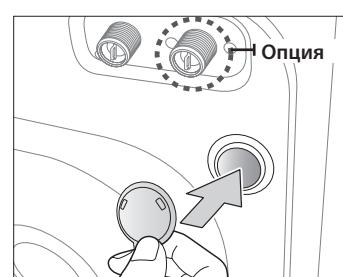

4. Поместите транспортировочные болты в безопасное место, поскольку они могут пригодиться при транспортировке стиральной машины в будущем.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Упаковочные материалы могут быть опасными для детей; храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) в недоступном для детей месте.


## ШАГ 3

### Регулировка высоты ножек


 При установке стиральной машины необходимо обеспечить свободный доступ к вилке кабеля питания, шлангу подачи воды и сливному шлангу.

- Переместите стиральную машину в выбранное вами место.

- Выровняйте стиральную машину, вращая пальцами регулируемые ножки в нужную сторону, чтобы увеличить или уменьшить их длину.

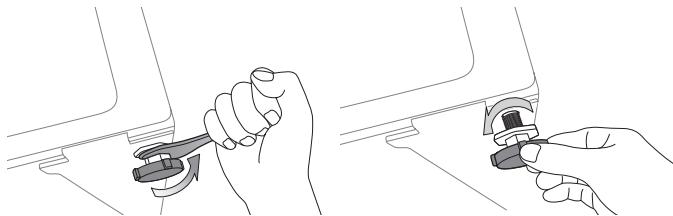

- Когда стиральная машина будет выровнена, затяните гайки с помощью прилагаемого к стиральной машине гаечного ключа.

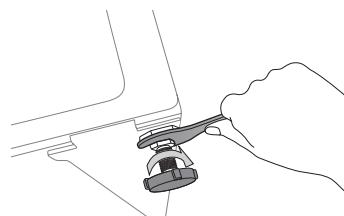

## ШАГ 4


### Подсоединение шланга подачи воды и сливного шланга

#### Подсоединение шланга подачи воды

- Возмите шланг подачи холодной воды с Г-образной насадкой и подсоедините его к входному отверстию подачи холодной воды на задней стенке машины. Затяните соединение вручную.

 Один конец шланга подачи воды необходимо подсоединить к стиральной машине, а другой - к водопроводному крану. Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените шланг более длинным, выдерживающим высокое давление.

- Подсоедините другой конец шланга подачи холодной воды к водопроводному крану с холодной водой и затяните соединение вручную. Если необходимо, можно изменить положение шланга подачи воды на стиральной машине. Для этого ослабьте соединение, поверните шланг и снова затяните соединение.

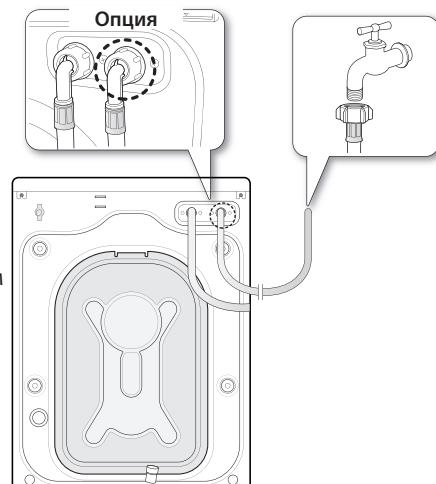


#### Для некоторых моделей с дополнительной подачей горячей воды:

- Возмите шланг подачи горячей воды с красной Г-образной насадкой и подсоедините к входному отверстию подачи горячей воды на задней панели машины. Затяните соединение вручную.
- Подсоедините другой конец шланга подачи горячей воды к водопроводному крану с горячей водой и затяните соединение вручную.
- Если хотите использовать только холодную воду, используйте Y-образный тройник.


# Установка стиральной машины

## Подсоединение шланга подачи воды


- Снимите адаптер со шланга подачи воды.

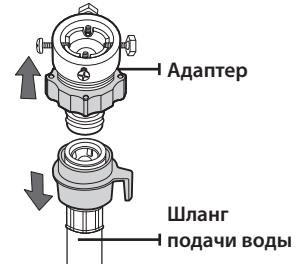

- С помощью крестообразной отвертки ослабьте четыре винта на адаптере. Затем поверните часть (2) адаптера в направлении, указанном стрелкой, пока не образуется зазор шириной около 5 мм.

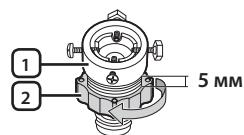


- Подсоедините адаптер к водопроводному крану и туго затяните винты, поднимая адаптер вверх. Поверните часть (2) в направлении, указанном стрелкой, и соедините части (1) и (2).

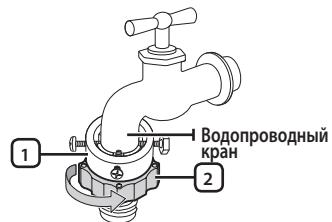



- Подсоедините шланг подачи воды к адаптеру. Если отпустить часть (3), шланг автоматически подсоединится к адаптеру со щелчком.

После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру убедитесь, что он правильно подсоединен, потянув шланг вниз.

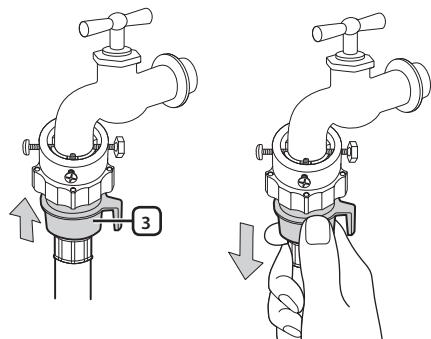


- Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану для воды, расположенному на задней стенке стиральной машины. Заверните шланг по часовой стрелке до упора.

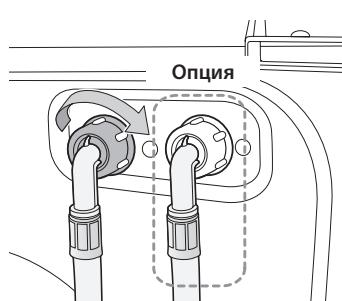




6. Включите подачу воды и убедитесь, что нет протечки воды из клапана подачи воды, крана или адаптера. Если есть протечка воды, повторите предыдущие действия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не используйте стиральную машину, если обнаружена протечка. Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

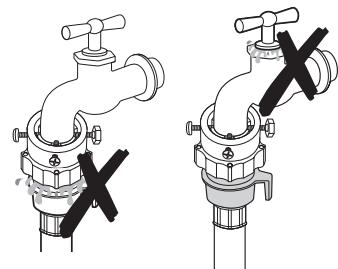

- Если на водопроводном кране имеется резьба, подсоедините шланг подачи воды к крану, как показано на рисунке.

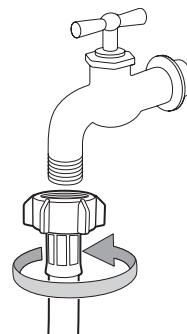

 Для подачи воды используйте наиболее удобный для этой цели водопроводный кран. В случае, если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, извлеките промежуточное кольцо, прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану.


### Подключение шланга модели Aqua (в некоторых моделях)

Насадка к шлангу модели Aqua была изобретена для защиты от утечки воды.

Она присоединяется к шлангу подачи воды и автоматически отключает поток воды, если шланг поврежден. На ней также срабатывает предупреждающий индикатор.

- Присоедините шланг подачи воды к крану, как показано на рисунке.






# установка стиральной машины

## Подсоединение сливного шланга

Конец сливного шланга можно расположить тремя способами.


- Через бортик раковины:** сливной шланг должен располагаться на высоте 60 - 90 см. Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте имеющийся в комплекте стиральной машины пластиковый держатель шланга. Во избежание перемещения сливного шланга закрепите держатель на стене с помощью крючка или на водопроводном кране с помощью веревки.
- В ответвление сливной трубы раковины:** ответвление сливной трубы должно располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.

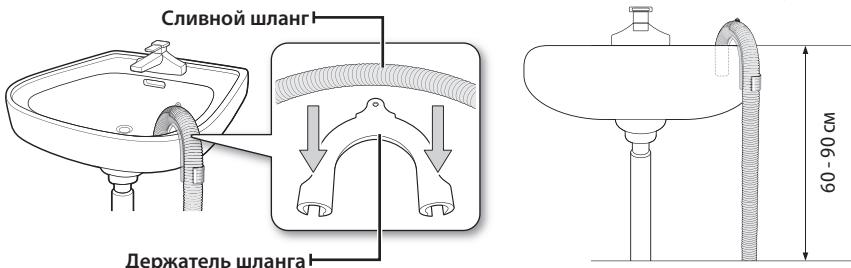

- В сливной трубе:** рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см; она должна быть не короче 60 см и не длиннее 90 см.

Параметры стояка для слива:

- минимальный диаметр 5 см;
- минимальная скорость слива 60 литров в минуту.

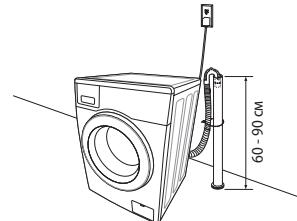

## ШАГ 5

### Подключение стиральной машины к электропитанию

Подключите шнур питания к сетевой розетке (разрешенной электрической розетке 220–240 В/50 Гц переменного тока, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя). (Дополнительную информацию о требованиях к электричеству и заземлению см. на стр. 12).

**Тестовый запуск**


После установки стиральной машины произведите проверку, запустив программу **Полоскание+отжим**.

## ШАГ 6

### Режим калибровки

Стиральная машина Samsung автоматически определяет вес белья. Для более точного определения веса после установки запустите режим калибровки. Для осуществления калибровки выполните следующие шаги.

- Выньте белье или другие вещи из машины и выключите машину.
- Нажмите на кнопку **Вкл./Выкл.(↓)** и отпустите её, а затем нажмите одновременно на кнопку **Температура** и на кнопку **Отсрочка**. Стиральная машина включится.
- Нажмите кнопку **Старт/Пауза (▷)**, чтобы активировать Режим калибровки.
- Барабан будет вращаться по и против часовой стрелки в течение приблизительно 3 минут.
- По завершении Режима калибровки на дисплее отобразится надпись **En/0(End)**, после чего машина автоматически выключится. Теперь стиральная машина готова к использованию.



# Стирка белья

С новой стиральной машиной Samsung при стирке белья самым трудным будет принять решение о том, какое белье стирать в первую очередь.


## ПЕРВАЯ СТИРКА БЕЛЬЯ



Перед первой стиркой белья необходимо запустить полный цикл стирки без белья.

1. Нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** (⊕).
2. Добавьте небольшое количество средства для стирки в отделение ② отсека для моющих средств.
3. Включите подачу воды в стиральную машину.
4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷).

При этом удалится вода, которая могла остаться в машине после испытаний, выполненных на заводе-изготовителе.

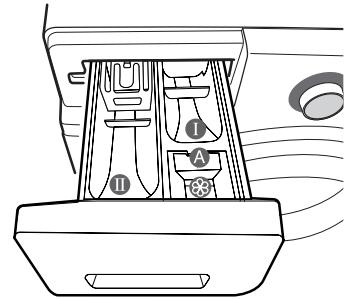

**Отсек ①:** моющее средство для предварительной стирки или крахмал.

**Отсек ②:** средство для основной стирки, средство для смягчения воды, средство для предварительного замачивания, отбеливатель и пятновыводитель.



Для использования жидкого моющего средства воспользуйтесь ящиком для жидкого моющего средства (см. соответствующую модель на стр. 29 данного руководства пользователя). Не насыпайте порошковое моющее средство в дозатор для жидкого моющего средства.

**Отсек ③:** добавки, например, кондиционер для белья или вспомогательные вещества (заполнять следует не выше нижнего края перегородки "A" (МАКС.))

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Загрузите белье в стиральную машину.

ПРЕДПРЕДЛЕНИЕ Не перегружайте стиральную машину. Для определения объема загрузки для каждого типа белья см. таблицу на стр. 27-28.



- Убедитесь в том, что белье не защемилось дверцей, поскольку это может привести к утечке воды.
- После цикла стирки средство для стирки может остаться в резиновых уплотнителях передней части стиральной машины. Удалите оставшееся средство для стирки, поскольку это может вызвать протечку воды.
- Во время работы стиральной машины не касайтесь стекла дверцы, так как оно может быть горячим.
- Не открывайте дозатор или фильтр для мусора во время работы стиральной машины, так как это может привести к ожогу горячей водой или паром.
- Не стирайте водоотталкивающие материалы в обычном режиме, для этого используйте только программу стирки верхней одежды.

2. Закройте дверь до щелчка.


3. Включите стиральную машину.

4. Добавьте в отсек для моющих средств средство для стирки и добавки.

5. Выберите необходимый цикл и параметры для загруженного белья.

Загорится индикатор стирки, и на дисплее отобразится предполагаемая продолжительность цикла стирки.

6. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷).



# Стирка белья

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



### 1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦИКЛОВ

Выберите для цикла необходимую программу и скорость отжима.

Для получения более подробной информации см. раздел "Стирка белья с использованием переключателя циклов". (см. стр. 26)

**ХЛОПОК** - средне- или слабозагрязненные изделия из хлопка, постельное белье, салфетки и скатерти, нижнее белье, полотенца, сорочки и т.п.

**ХЛОПОК** - Оптимальная стирка хлопчатобумажных тканей, постельного белья, скатерей и салфеток, нижнего белья, полотенец или рубашек при сниженном потреблении электроэнергии.

**СИНТЕТИКА** - средне- или слабозагрязненные блузки, сорочки и т.п., изготовленные из полиэфира (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного состава.

**ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ** - Для постельных накидок, простыней, покрывал и т. д.

Для получения наилучшего результата стирайте только один вид постельных принадлежностей общим весом до 2,5 кг.

**ШЕРСТЬ** - только изделие из шерсти, для которых можно использовать машинную стирку. Объем загрузки должен быть меньше 2 кг.

- Стирка в режиме стирка шерсти осуществляется спокойным покачиванием барабана. В режиме полоскания спокойное покачивание и замачивание продолжаются, чтобы предотвратить усадку / изменение формы шерстяных волокон, а также, чтобы очищение осуществлялось наиболее щадящим способом. Остановить эту операцию несложно.
- Для получения лучших результатов стирки и для лучшей сохранности шерстяных волокон в режиме стирка шерсти рекомендуется пользоваться нейтральным стиральным порошком.

**ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ** - режим используется при стирке белья, для которого необходимо выполнить только полоскание, или для добавления кондиционера во время полоскания.

**ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO** - Используйте эту программу для чистки барабана. Она удаляет с барабана грязь и бактерии. Рекомендуется пользоваться ею регулярно (через каждые 40 стирок). Никаких моющих средств или отбеливателей не требуется.

**ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO** - Низкотемпературная программа Eco Bubble обеспечит Вам отличную стирку при значительной экономии электроэнергии.


**ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА** - Используйте эту программу для такой верхней одежды, как одежда для горных прогулок, горнолыжная и спортивная одежда. Для одежды из тканей, прошедших функциональную технологическую обработку и включающих таких волокна, как спандекс, стрейч и микроволокно.

**ДЕТСКИЕ ВЕЩИ** - Стирка при высокой температуре и дополнительные циклы полоскания исключают присутствие на вашей деликатной одежде следов любых стиральных порошков.

**ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ** - Для тонких тканей, бюстгальтеров, белья, платьев, рубашек и блузок. Для получения наилучшего результата применяйте жидкые моющие средства.

**ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА** - Используется для таких ежедневно используемых вещей, как нижнее белье и рубашки.

	<p><b>ТЕМНЫЕ ВЕЩИ</b> - Дополнительные полоскания и сниженная скорость вращения обес печат, чтобы Ваши любимые темные вещи стирались в щадящем режиме и тщательно прополаскивались.</p> <p><b>УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН</b> - Функция цикла замачивания белья для эффективного удаления пятен. Во время цикла замачивания вращение барабана прекращается. Это не означает отказ системы.</p>
2 <b>ЦИФРОВОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ</b>	Отображение оставшегося времени цикла стирки, всей информации о цикле стирки и сообщений об ошибках.
3 <b>КНОПКА ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ</b>	Нажмите эту кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов температуры воды: (Холодная:  , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C и 95 °C).
4 <b>КНОПКА ВЫБОРА ПОЛОСКАНИЯ</b>	Нажмите эту кнопку для добавления дополнительных циклов полоскания. Доступно максимум пять циклов полоскания.
5 <b>КНОПКА ВЫБОРА ОТЖИМА</b>	<p>Последовательно нажмайте кнопку для выбора скорости отжима.</p> <p>WW60H5200EW* , , 400, 800, 1000, 1200 об./мин.</p> <p>“Без отжима ” – после последнего слива белье остается в барабане без отжима.</p> <p>“Задержка полоскания ” – белье остается замоченным в воде, оставшейся после последнего полоскания. Перед извлечением белья должен быть выполнен цикл слива или отжима.</p>
6 <b>КНОПКА ВЫБОРА ОПЦИИ</b>	<p>Нажмите нужное число раз на эту кнопку, чтобы выбрать нужную дополнительную функцию стирки:</p> <p> (Замачивание) →  (Интенсивная) →  (Предв.стирка) →  (Замачивание) +  (Интенсивная) →  (Замачивание) +  (Предв.стирка) →  (Интенсивная) +  (Предв.стирка) →  (Замачивание) +  (Интенсивная) +  (Предв.стирка) → (откл.)</p> <p>“Предв.стирка ”: Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать Предварительную стирку. Использование режима Предварительная стирка возможно только в таких режимах, как: ХЛОПОК,  ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА, ТЕМНЫЕ ВЕЩИ, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН.</p> <p>“Замачивание ”: Используйте эту дополнительную функцию для эффективного удаления пятен с белья методом его замачивания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Процесс замачивания осуществляется в течение 13 минут в цикле стирки.</li> <li>• Функция Замачивание выполняется за 6 циклов в течение 30 минут, где в каждом цикле выполняется замачивание, когда барабан 1 минуту вращается и в течение 4 минут стоит на месте.</li> <li>• Функция Замачивание действует только для следующих программ стирки: ХЛОПОК,  ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН.</li> </ul> <p>“Интенсивная ”: Нажмите эту кнопку, если белье очень грязное и нуждается в интенсивной стирке. Для каждого цикла время цикла увеличивается.</p>
7 <b>КНОПКА ВЫБОРА ECO BUBBLE</b>	<p>Выбор программы Eco Bubble включен по умолчанию. Нажмите один раз кнопку программы Eco Bubble, чтобы ее отменить, индикация Bubble Generator погаснет. (показана на панели управления), нажмите на нее еще раз чтобы снова включить эту функцию.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Некоторые циклы стирки должны выполняться с включённой функцией Eco Bubble (индикатор будет отображаться на панели, а генератор включится автоматически).</li> <li>• Некоторым циклам стирки эта программа не нужна и генератор отключается автоматически ОТКЛ.</li> <li>• Для многих циклов Вы можете вручную настраивать эту программу, что заметно повлияет на продолжительность стирки, отображаемую на панели управления (см. стр. 25 для получения дополнительной информации).</li> </ul>



# стирка белья

<b>8 КНОПКА ВЫБОРА ЛЕГКОЕ ГЛАЖЕНЬЕ</b>	<p>Нажмите эту кнопку, чтобы ваше белье было легче гладить, за счет того, что на белье уменьшатся морщины во время цикла полоскания.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Режим "Легкое гладженье" доступен только при использовании следующих программ: ХЛОПОК, <del>СЕ</del> ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА, ТЕМНЫЕ ВЕЩИ, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН.</li><li>• Когда выбран режим "Легкое гладженье", вы можете установить скорость отжима до 800 об/мин (если вы выберете режим "Легкое гладженье" при установленной скорости отжима выше 800 об/мин, скорость отжима будет автоматически изменена на 800 об/мин).</li></ul>		
<b>9 КНОПКА ВЫБОРА БЫСТРАЯ СТИРКА</b>	<p>Эта программа предназначена для легко загрязненного белья весом до 2 кг, которое Вам нужно срочно постирать. Минимально эта программа занимает около 15 минут, но может отличаться от указанного значения в зависимости от давления, жесткости и температуры воды на входе, от комнатной температуры, вида, количества и степени загрязнения белья, несбалансированной загрузки, используемого стирального средства, колебаний напряжения электроэнергии и выбранных дополнительных функций.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите на эту кнопку нужное число раз, чтобы выбрать нужную продолжительность цикла стирки: 15 мин → 20 мин → 30 мин → 40 мин → 50 мин → 1 час → Выкл</li></ul> <p> <small>предупреждение</small> Количество порошкового/жидкого моющего средства не должно превышать 20 г (для белья весом 2 кг), в противном случае моющее средство может остаться на одежде.</p>		
<b>10 КНОПКА ВЫБОРА ОТСРОЧКА</b>	<p>Нажмите эту кнопку несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного завершения стирки. Отображаемое время обозначает время окончания цикла стирки. Определите время Отсрочки в часовых единицах, чтобы удлинить примерное время до завершения настоящего цикла стирки.</p> <table border="1" data-bbox="521 1201 1294 1228"><tr><td>WW60H5200E*</td><td>от 1 до 19 часов с шагом в один час</td></tr></table>	WW60H5200E*	от 1 до 19 часов с шагом в один час
WW60H5200E*	от 1 до 19 часов с шагом в один час		
<b>11 КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА (▷  )</b>	<p>Нажмите для приостановки или перезапуска цикла стирки.</p>		
<b>12 КНОПКА ВЫБОРА ЦИКЛА МОЯ ПРОГРАММА (◎)</b>	<p>Выберите свою любимую программу, установив температуру, скорость вращения барабана, степень загрязненности вещей, программу и т.д.</p>		
<b>13 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ (⊕)</b>	<p>Нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить стиральную машину, и нажмите повторно, чтобы выключить. Если стиральная машина остается включенной более 10 минут и не производится никаких операций, питание автоматически выключается.</p>		

## Замок от детей

Функция "Замок от детей" позволяет заблокировать кнопки, чтобы дети не смогли изменить выбранный цикл стирки.

### Включение/выключение

Если необходимо включить или выключить функцию "Замок от детей", одновременно нажмите кнопки **Температура** и **Полоскание** на 3 секунды. Когда эта функция включится, загорится индикатор "Замок от детей" .

-  Когда включена функция "Замок от детей", работает только кнопка **Вкл./Выкл.()**. Функция "Замок от детей" остается включенной даже после включения и выключения питания или после отключения и повторного подключения кабеля питания.



## Выключить звук

Функцию "Выключить звук" можно выбрать во время всех программ стирки. При выборе этой функции подача звуковых сигналов отключается для всех программ. Звуковые сигналы остаются отключенными даже при неоднократном выключении и включении стиральной машины.

### Включение/выключение

Если необходимо включить или выключить функцию "Отключение звукового сигнала", одновременно нажмите кнопки **Полоскание** и **Отжим** на 3 секунды. Когда эта функция включится, загорится индикатор "Отключение звукового сигнала" .



## Отсрочка

Вы можете устанавливать для стиральной машины какое-либо более позднее время окончания текущего процесса стирки.


Это удобно, если Вам понадобится, чтобы стирка была закончена ко времени вашего возвращения домой с работы.

1. Вручную или автоматически установите программу для стиральной машины в соответствии с типом ткани белья, предназначенного для стирки.
2. Нажмите кнопку **Отсрочка** несколько раз, пока не будет установлено время задержки.
3. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** ()]. Загорится индикатор "Отсрочка" , и часы начнут обратный отсчет до указанного времени.
4. Чтобы отменить функцию Отсрочка, нажмите кнопку **Вкл./Выкл.()**, затем снова включите стиральную машину.

### Пример

Вы хотите, чтобы двухчасовый процесс стирки завершился через 3 часа. Для этого вам нужно к текущему процессу стирки добавить опцию Отсрочка, установив её на 3 часа, и нажать кнопку Старт/Пауза на 2:00 часа дня. Что при этом произойдет? Стиральная машина начнёт стирку в 3:00 часа дня и закончит её в 5:00 часов дня. Ниже приведен график времени для этого примера.





# Стирка белья

## Моя программа

Эта кнопка дает Вам удобную возможность активировать Вашу обычную стирку (с заданными параметрами температуры, отжима, полоскания и т. д.) одним единственным нажатием на нее. Чтобы загрузить и использовать сохраненные дополнительные функции программы необходимо нажимать кнопку **Моя программа** (⊕). Подсветка кнопки “Моя программа” сообщает Вам о ее активации. Кроме того, будут мигать сигнальные лампочки выбранной программы и дополнительных функций.

Вы можете установить все нужные Вам дополнительные функции в программе Моя программа.

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** (⊕).
3. Выберите цикл, пользуясь **Переключателем циклов**.
4. После выбора цикла, установите все дополнительные функции.

 Посмотрите установку всех доступных дополнительных функций для каждого цикла на “таблица программ” на стр. 37.

5. После этого Вы можете сохранить выбранный цикл и дополнительные функции, нажав и удерживая кнопку **Моя программа** (⊕) не менее 3 секунд в режиме Моя программа. Цикл и дополнительные функции, которые Вы выберете, будут отображаться в следующий раз, когда Вы выберите программу Моя программа.

 Вы можете изменить настройки функции Моя программа, повторно выполнив процедуру, которая описана выше.

Настройки, которыми Вы пользовались в последний раз, появятся снова, когда Вы выберите функцию Моя программа.

 Если Вы нажмете на кнопку Моя программа и отпустите до истечения 3 секунд, то появится ранее сохраненная программа стирки и дополнительные функции. Если Вы нажмете и будете удерживать кнопку Моя программа 3 секунды или больше, то сохранится программа и дополнительные функции, которые установлены в настоящее время, и светодиодный индикатор будет мигать в течение 3 секунд.

## Smart check

Для работы с этой функцией вам сначала потребуется скачать приложение “**Samsung Smart Washer**” с сайта Google Play или Apple Store и установить его на мобильном устройстве с работающим фотоаппаратом.


Функция Smart Check оптимизирована для:

аппаратов серий Galaxy и iPhone (некоторые модели не поддерживаются.)

1. Чтобы войти в режим Smart check, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопки **Отжим** и **Опции**.
2. Стиральная машина начнёт процесс автодиагностики; если будет обнаружена ошибка, на дисплей будет выведен её код.
3. Запустите приложение **Samsung Smart Washer** на мобильном устройстве и прикоснитесь к команде Smart Check.
4. Поверните мобильное устройство к панели дисплея стиральной машины, чтобы они оказались друг напротив друга. Код ошибки будет автоматически распознан приложением.
5. После распознания кода ошибки приложение выведет подробную информацию об этой ошибке и советы по её устранению.



-  • Функция Smart Check может называться по-разному на разных языках.  
• Если дисплей стиральной машины отражает свет, приложению может не удастся распознать код ошибки.  
• Если приложению раз за разом не удаётся распознать код ошибки в режиме Smart Check, введите этот код вручную на экран приложения.



## Eco Bubble

Режим Eco Bubble позволяет моющему средству распределяться равномерно и проникать в ткани быстрее и глубже.



Функция Eco Bubble доступна для всех программ стирки за исключением программы ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО Информация о наличии этой функции ниже дана.


Программа стирки	Функция Eco Bubble	Возможность отмены функции Eco Bubble
ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА, ТЕМНЫЕ ВЕЩИ		Имеется
БЕЛЫЙ ХЛОПОК, ШЕРСТЬ, ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН	Имеется	Отсутствует
ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО	Отсутствует	-


- В зависимости от программы стирки могут использоваться различные функции Eco Bubble.



Технология Eco Bubble устанавливается по умолчанию. Нажмите на кнопку один раз, чтобы отменить выбор технологии Eco Bubble, нажмите снова, чтобы выбрать технологию Eco Bubble.

1. Откройте дверцу, загрузите бельё для стирки в бак и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. (⊕).
3. Выберите функцию.
4. Учитывая количество белья для стирки, поместите необходимое количество моющего средства и смягчителя ткани в соответствующие дозаторы ящичка для моющих средств и закройте его.
  - Поместите необходимое количество моющего средства в дозатор для моющих средств ⑪, и поместите средство для полоскания в дозатор средств для полоскания ⑩ строго ниже линии отметки средств для полоскания (MAX "A")
  - Если выбрана программа Предв. (Предварительная стирка), поместите моющее средство и в отделение предварительной стирки ① .
  - Чтобы воспользоваться жидким моющим средством, вставьте в этот ящичек дозатор для жидкого моющего средства (см. раздел "Жидкие моющие средства" на стр. 29).
5. Нажмите на кнопку Старт/Пауза.
  - Нажмите на кнопку Старт/Пауза (▷||), чтобы начать стирку.
  - Количество белья определяется автоматически, после чего начинается стирка.
  - После того, как стиральная машина начнет работать, Вы не сможете добавить или выбрать функцию Eco Bubble.
6. При заданном объеме моющего средства создается достаточное количество пузырьков.
  - Пожалуйста, регулярно очищайте фильтр от мусора. Периодическая чистка помогает генерировать достаточное количество пузырьков.
  - В зависимости от моющего средства и стираемого белья, пузырьки могут абсорбироваться, и может показаться, что их мало.
  - Несмотря на то, что пузырьки образуются сразу же, как только начинается стирка, пользователю может потребоваться несколько минут, чтобы их увидеть.

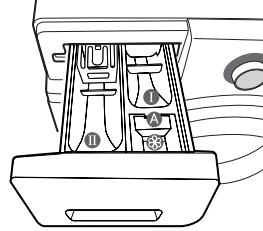



# стирка белья

## Стирка белья с использованием переключателя циклов

Благодаря автоматической системе управления стиркой "Fuzzy Control", разработанной компанией Samsung, стирка выполняется очень легко. При выборе программы стирки машина сама устанавливает правильную температуру, время и скорость стирки, которые вы также можете изменить по своему усмотрению.

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** (⊕).
3. Откройте дверцу.
4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки.
5. Закройте дверцу.
6. Загрузите в соответствующие отсеки средство для стирки, кондиционер для белья и средство для предварительной стирки (если требуется).

Режим предварительной стирки доступен только в том случае, когда выбрана программа ХЛОПОК, ёХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА, ТЕМНЫЕ ВЕЩИ, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН. Предварительная стирка необходима, только если белье очень грязное.

7. Используйте **Переключатель циклов** для выбора необходимого цикла в соответствии с типом ткани: ХЛОПОК, ёХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ШЕРСТЬ, ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ, ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА, ТЕМНЫЕ ВЕЩИ, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН. На панели управления будут гореть соответствующие индикаторы.
8. Теперь с помощью соответствующих кнопок можно выбрать температуру стирки, количество полосканий, количество оборотов для отжима и время отсрочки стирки.
9. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷), и начнется стирка. Загорится индикатор стирки, и на дисплее отобразится оставшееся время цикла.

### Функция паузы

В течение 5 минут после начала стирки можно добавлять или извлекать белье.

1. Чтобы разблокировать дверцу, нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷).


Дверцу нельзя открыть, если вода слишком ГОРЯЧАЯ или уровень воды слишком ВЫСОКИЙ.

2. После того как дверца была закрыта, нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷), чтобы продолжить стирку.

### Цикл стирки завершен:

После завершения всего цикла стирки стиральная машина выключается автоматически.

1. Откройте дверцу.
2. Извлеките белье.



## Установка режима стирки вручную

Можно вручную установить режим стирки.

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** (⊕) на стиральной машине.
3. Откройте дверцу.
4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки.
5. Закройте дверцу.
6. Добавьте средство для стирки и, если необходимо, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки.
7. Нажмите кнопку **Температура** для выбора температуры воды при стирке.  
(Холодная: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C и 95 °C).
8. Нажмите кнопку **Полоскание** для выбора требуемого количества циклов полоскания.  
Доступно максимум пять циклов полоскания.  
Продолжительность стирки будет соответственно увеличена.
9. Нажмите кнопку **Отжим** для выбора скорости отжима.(⊖): Без отжима; ↘: Задержка полоскания)
10. Нажмите кнопку **Отсрочка** несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного выполнения стирки. Отображаемое на дисплее время обозначает время окончания стирки.
11. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷) для запуска цикла стирки.

## ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

Следуйте этим простым инструкциям для получения наилучших результатов стирки.

Перед стиркой всегда проверяйте особенности ухода за тканью в соответствии с символами на этикетке.

### Рассортируйте и постирайте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделяйте цветные вещи от белых. Новые цветные вещи стирайте отдельно.
- Размер: загрузка разных по размеру вещей в один цикл обеспечит более эффективную стирку.
- Чувствительность: стирайте изделия из деликатных тканей отдельно, используя цикл стирки "Деликатные" для новых изделий из шерсти, штор и шелковых изделий. См. символы на этикетках вещей, предназначенных для стирки, или информацию по уходу за тканью в приложении.

### Проверка карманов


Перед каждой стиркой освобождайте все карманы. Наличие небольших, твердых и острых предметов, например, монеток, ножей, булавок и скрепок для бумаг, может привести к повреждениям стиральной машины. Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими металлическими предметами.

Металлические элементы на одежде могут повредить одежду и бак. Перед стиркой одежды с пуговицами и вышивкой выверните ее. Если во время стирки молнии брюк и курток открыты, они могут повредить барабан, резиновый уплотнитель, стекло дверцы, а также другую одежду. Перед стиркой молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.

Одежда с длинными завязками может запутаться с другими элементами одежды, что может привести к их повреждению. Перед началом стирки убедитесь в том, что завязки закреплены.

### Предварительная стирка изделий из хлопка

Стиральная машина при использовании современных средств для стирки обеспечивает превосходные результаты стирки, экономя электроэнергию, время, воду и средства для стирки. Однако если хлопковые вещи особенно сильно загрязнены, используйте для их стирки программу предварительной стирки со средством для стирки на основе белков.



# Стирка белья

## Определение объема загрузки

Не перегружайте стиральную машину. В противном случае результаты стирки могут оказаться неудовлетворительными. Для определения объема загрузки в соответствии с типом белья используйте приведенную ниже таблицу.

Тип ткани	Объем загрузки
Модель	WW60H5200E*
<b>ХЛОПОК</b>	
- средне/слабозагрязненное белье	6,0 кг
- сильно загрязненное белье	
<b>СИНТЕТИКА</b>	3,0 кг
<b>ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ</b>	2,0 кг
<b>ШЕРСТЬ</b>	1,5 кг
<b>ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА</b>	2,0 кг
<b>ДЕТСКИЕ ВЕЩИ</b>	2,5 кг
<b>ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ</b>	1,5 кг



- Когда белье загружено неравномерно (на дисплее загорается индикация "UE"), перераспределите белье.  
Если белье загружено неравномерно, эффективность отжима может снизиться.
- При стирке постельного белья или постельных покрывал продолжительность стирки может увеличиваться, а скорость вращения барабана может снижаться.
- Для постельного белья или постельных покрывал рекомендуется загрузка весом 2,5 кг или менее.



**Бюстгальтеры следует стирать в специальных мешочках (приобретаются отдельно). Не все бюстгальтеры можно стирать - проверяйте этикетку с рекомендациями по их стирке**

- Металлические детали бюстгальтеров могут прорваться и повредить белье. Поэтому их следует класть в сетчатые мешочки для стирки белья из тонкой ткани.
- Маленькие и легкие предметы одежды, например, носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут защемиться дверцей. Поэтому тоже помещайте их в сетчатые мешочки для стирки белья из тонкой ткани.



При стирке постельного белья в наволочки и пододеяльники могут попасть другие вещи. Это может привести к образованию комка белья и стать причиной сильной вибрации и смещению стиральной машины.

## СВЕДЕНИЯ О МОЮЩИХ СРЕДСТВАХ И ДОБАВКАХ

### Использование моющих средств для стирки

Тип моющих средств для стирки должен соответствовать типу ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвету, температуре стирки и степени загрязнения. Всегда используйте моющие средства с низким пенообразованием, разработанные для автоматических стиральных машин. Следуйте рекомендациям изготовителя моющих средств, основываясь на объеме белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. Если степень жесткости воды неизвестна, обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение.



- Не используйте затвердевшие или застывшие средства для стирки, поскольку они могут не раствориться в процессе стирки и оставаться в машине во время цикла полоскания. Это может привести к некачественному полосканию белья или переливанию через край вследствие засора отверстий.

## Отсек для моющих средств

Данная стиральная машина оснащена отдельными отсеками для моющих средств и кондиционера для белья. Перед запуском стиральной машины добавьте в соответствующие отсеки все необходимые средства для стирки.



Не открывайте дозатор во время работы стиральной машины, так как это может привести к ожогу горячей водой или паром.

1. Выдвиньте отсек для моющих средств с левой стороны от панели управления.
2. Перед запуском стиральной машины добавьте в отсек ① для моющих средств рекомендуемое количество средства для стирки.

Для использования жидкого моющего средства воспользуйтесь ящиком для жидкого моющего средства (см. раздел "Жидкие моющие средства" для соответствующей модели).

- Не насыпайте порошковое моющее средство в дозатор для жидкого моющего средства.
- 3. При необходимости добавьте рекомендуемое количество кондиционера для белья в соответствующий отсек ②. НЕ наполняйте поверх линии MAX (МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) (A).



Внимание! НЕ добавляйте никаких порошковых/жидких **моющих** средств в отсек для кондиционера (②).

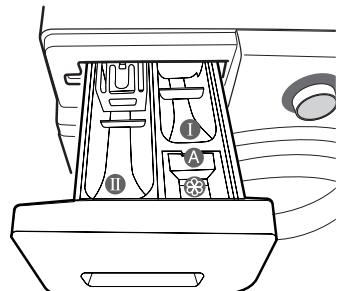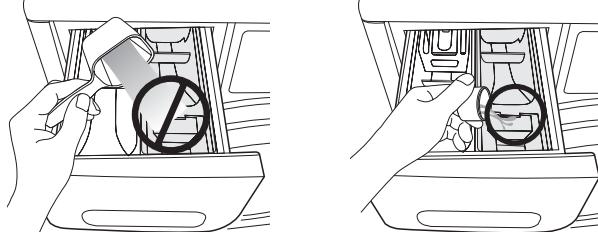

4. При использовании цикла предварительной стирки рекомендуемое количество средства для стирки следует добавить в отсек ① для предварительной стирки.

При стирке больших предметов одежды НЕ используйте следующие типы средств для стирки.

- Средства для стирки в таблетках и капсулах.
- Средства для стирки при использовании шара и сетки.

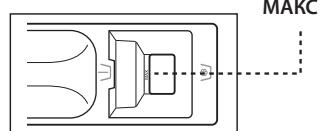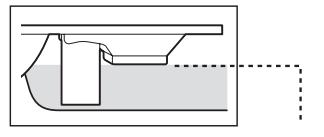


Концентрированные или густые кондиционеры для белья перед загрузкой в отсек следует разбавлять небольшим количеством воды (для предотвращения переливания через край вследствие блокировки отверстий).


Будьте осторожны, не допускайте перелива кондиционера при закрывании ящика для моющих средств после добавления кондиционера в отсек для предварительной стирки.

## Жидкие моющие средства (в некоторых моделях)

Чтобы воспользоваться жидким моющим средством, вставьте дозатор для жидкого моющего средства в основной отсек ящичка для моющих средств и влейте жидкое моющее средство в этот дозатор для жидкого моющего средства.

- 
- НЕ наполняйте поверх линии MAX (МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
  - При использовании порошкового моющего средства удалите дозатор для жидкого моющего средства из ящичка для моющих средств. Порошковые моющие средства не будут забираться при наличии дозатора для жидкого моющего средства.
  - После стирки в ящичке для моющих средств может остаться немного жидкости.

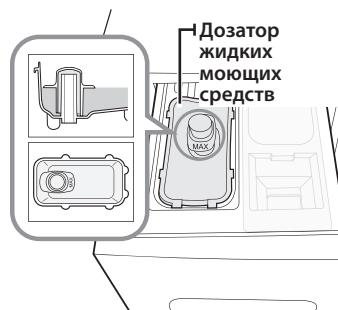




# ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Поддержание чистоты стиральной машины позволяет улучшить ее производительность, избежать мелкого ремонта и продлить срок службы.

## ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO

Эта функция предназначена для самоочистки от плесени, которая может образоваться в стиральной машине.


1. Нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** (⊕).
2. Установите **Переключатель циклов** на цикл **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO**.
  - Вы можете пользоваться только функцией Отсрочка.
  - Температура воды в цикле ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO устанавливается на 70°C.
  - После загрузки вещей автоматически будет устанавливаться программа для стирки хлопка при средней температуре воды 30°C.
3. Поместите необходимое количество чистящего средства в отсек для моющих средств ①, а затем закройте дозатор (Очистка барабана с помощью чистящего средства).
  - Для чистки барабана обязательно пользуйтесь рекомендуемыми чистящими средствами.
  - Существуют средства для чистки барабана в виде порошка и в виде жидкости. Жидкое чистящее средство имеется только с дозатором для жидких моющих средств (польному заказу).
4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза** (▷).
  - Если Вы нажмете кнопку **Старт/Пауза** (▷), начнется процесс ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO.
  - Используя процесс ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO, Вы сможете чистить барабан, не применяя чистящих средств.
  - Никогда не пользуйтесь процессом ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO, если в стиральной машине находится белье. Это может привести к повреждению структуры ткани или к поломке стиральной машины.
  - Пользуясь программой ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO, никогда не применяйте обычные моющие средства.**
    - **Используйте только 1/10 части того количества чистящего средства, которое рекомендуется производителем этого средства для очистки барабана.**
    - Поскольку хлоросодержащий отбеливающие вещества могут изменять цвет изделия, следите за тем, чтобы пользоваться веществами, отбеливающими кислородом.
    - Порошковое чистящее средство: Применяйте [порошковый отбеливатель] или [чистящее средство, предназначенное только для очистки барабана].
    - Жидкое чистящее средство: Используйте [жидкий кислородный отбеливатель] или [чистящее средство, предназначенное только для очистки барабана].

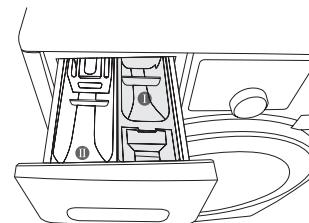

ВНИМАНИЕ!


### Действие автоматической сигнализации программы ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO

- Если после стирки будет светиться индикатор ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO на дисплее и загорится лампочка на Переключателе циклов, это значит, что бак (барабан) нуждается в чистке. В этом случае удалите белье из стиральной машины, включите электропитание, и выполните очистку барабана по программе ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO.
- Если Вы не выполните программу ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO, то индикатор ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO на дисплее и лампочка на Переключателе циклов выключится. Тем не менее, индикатор ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO на дисплее и лампочка на Переключателе циклов включаются снова после выполнения двух (2) строк. Но это не создает проблем для стиральной машины
- Хотя в целом, автоматическая сигнализация о необходимости ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO появляется один раз в месяц или около того, частота ее срабатывания может меняться в зависимости от того, как часто Вы пользовались стиральной машиной.
-  В случае срабатывания сигнализации, пожалуйста, очистите фильтр от мусора (см. Раздел "Чистка фильтра для мусора" на стр. 32). В противном случае эффективность функции Eco Bubble может снизиться.

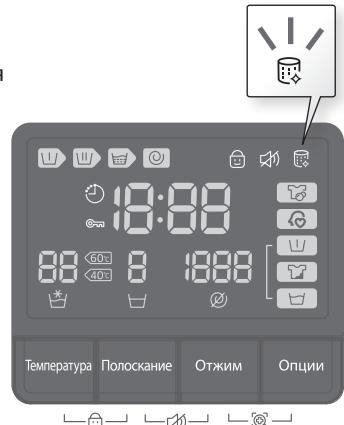

## АВАРИЙНЫЙ СЛИВ ВОДЫ ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Отключите стиральную машину от розетки электропитания.
- Откройте крышку фильтра с помощью монетки или ключа.

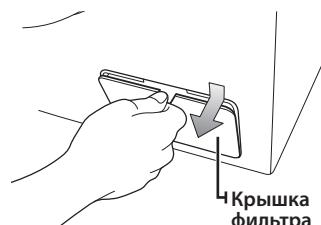

- Откройте заглушку трубы аварийного слива, потянув ее.



- Возьмитесь за крышку на конце трубы аварийного слива и медленно вытаскивайте ее.


- Дайте воде стечь в таз.

 Воды может остаться больше, чем вы рассчитывали.  
Приготовьте большую ёмкость.

- Вставьте обратно заглушку трубы аварийного слива и саму трубку.

- Установите крышку фильтра на место.





# ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

## ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ МУСОРА

Рекомендуется очищать фильтр для мусора 5-6 раз в год или при появлении сообщения об ошибке "5E". (См. раздел "Аварийный слив воды из стиральной машины" на предыдущей странице).

При загрязнении фильтра для мусора посторонними объектами снизится эффективность функции образования пузирьков.

**⚠ Внимание!** Перед тем, как приступить к очистке фильтра для мусора, убедитесь, что шнур электропитания отсоединен.


1. В первую очередь удалите оставшуюся воду (см. раздел "Аварийный слив воды из стиральной машины" на стр. 31)

**⚠** Если вы будете извлекать фильтр, не сливши оставшуюся воду, то оставшаяся вода может вытечь.

2. Откройте крышку фильтра с помощью монетки или ключа.
3. Выверните заглушку трубы аварийного слива, повернув ее влево, и слейте всю воду.
4. Отверните заглушку фильтра для мусора.



5. Смойте грязь и удалите другой мусор из фильтра для мусора. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные сзади фильтра для мусора, не загрязнены.
6. Установите заглушку фильтра для мусора на место.
7. Установите крышку фильтра на место.

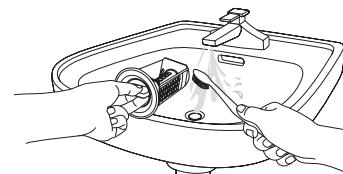


**⚠ Внимание!** Не открывайте крышку фильтра для мусора во время работы машины, так как это может привести к вытеканию горячей воды.

- ⚠**
- Убедитесь, что крышка фильтра для мусора после его очистки поставлена на место. Если фильтр не вставлен в машину, то из нее может вытекать вода.
  - Фильтр должен быть полностью собран после его чистки.


## ЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Протрите поверхности стиральной машины, включая панель управления, мягкой тканью с использованием неабразивных бытовых чистящих средств.
2. Вытрите поверхность насухо мягкой тканью.
3. Избегайте попадания воды на поверхность стиральной машины.




## ЧИСТКА ОТСЕКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И НИШИ ОТСЕКА

- Нажмите освобождающий рычаг, расположенный внутри отсека средства для стирки, и извлеките отсек.
- Извлеките из отсека средства для стирки перегородку для кондиционера и отсек для жидким чистящих средств (дополнительно).

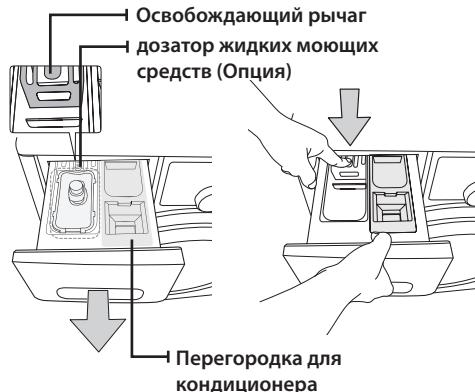

- Промойте все части отсека проточной водой.

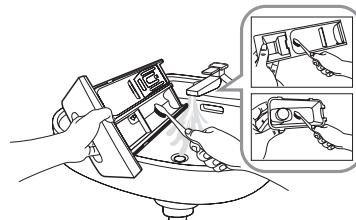


- Очистите нишу для отсека с помощью старой зубной щетки.
- Установите перегородку для кондиционера и отсек для жидким чистящих средств (дополнительно) на место, плотно вставив их в отсек для моющих средств.
- Установите обратно отсек средств для стирки.
- Для удаления оставшегося средства для стирки включите цикл полоскания без белья в барабане.



## ЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ

Следует очищать сетчатый фильтр шланга подачи воды как минимум раз в год или в случае появления на дисплее сообщения об ошибке "4E":

- Отключите подачу воды в стиральную машину.
- Отверните шланг, закрепленный на задней стенке стиральной машины. Для предотвращения выливания воды закройте шланг тряпкой.
- С помощью пассатижей осторожно извлеките сетчатый фильтр, расположенный на стиральной машине, и промойте его водой до полной очистки. Прочистите также внутреннюю и наружную поверхности резьбового соединения.
- Установите фильтр на место.
- Подсоедините шланг к стиральной машине.
- Убедитесь, что соединения надежно затянуты, и откройте водопроводный кран.



# ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

## РЕМОНТ ЗАМЕРЗШЕЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Если температура упала ниже точки замерзания воды, и стиральная машина замерзла, выполните следующие действия.


1. Отключите стиральную машину от розетки электропитания.
2. Поливайте теплой водой водопроводный кран, к которому подсоединен шланг подачи воды, чтобы можно было отсоединить шланг.
3. Снимите шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан стиральной машины и оставьте ее в барабане на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг подачи воды к крану и проверьте, исправны ли функции подачи воды и слива.

## ХРАНЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Если необходимо хранить стиральную машину продолжительное время, лучше всего слить воду и отключить машину от сети переменного тока. Стиральная машина может выйти из строя, если перед помещением ее на хранение не слить воду из шлангов и внутренних компонентов.

1. Выберите цикл **ХЛОПОК**, затем нажмите кнопку **Быстрая стирка** и запустите на стиральной машине цикл стирки без загрузки белья.
2. Заверните водопроводные краны и отсоедините шланги подачи воды.
3. Отключите стиральную машину от электросети и оставьте дверцу открытой, чтобы в барабан поступал свежий воздух.

 Если стиральная машина хранилась при температуре ниже 0 градусов Цельсия, то перед ее использованием подождите некоторое время, чтобы оставшаяся в машине вода оттаяла.




# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ

## ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ, ЕСЛИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА...

ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<b>Не запускается</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что стиральная машина подключена к розетке электропитания.</li> <li>Убедитесь, что дверца плотно закрыта.</li> <li>Убедитесь, что открыт водопроводный кран (краны).</li> <li>Убедитесь, что нажата кнопка Старт/Пауза.</li> </ul>
<b>Заполнена водой недостаточно или вода отсутствует</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью откройте водопроводный кран.</li> <li>Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз.</li> <li>Распрямите шланги подачи воды.</li> <li>Очистите фильтр шланга подачи воды.</li> </ul>
<b>После завершения цикла стирки в отсеке содержится средство для стирки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.</li> <li>Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр отсека.</li> </ul>
<b>Вибрирует или работает слишком шумно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную поверхность. Если поверхность неровная, отрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять машину.</li> <li>Убедитесь, что удалены транспортировочные болты.</li> <li>Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами.</li> <li>Убедитесь, что белье загружено равномерно.</li> </ul>
<b>Стиральная машина не сливает воду и/или не отжимает белье</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Распрямите сливной шланг. Устраните изгибы шлангов.</li> <li>Убедитесь, что фильтр для мусора не засорен.</li> </ul>
<b>Дверца заблокирована в закрытом положении и не открывается</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дверцу невозможно открыть в течение 3 минут после остановки машины или отключения питания.</li> </ul>

Если проблему устранить не удается, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов Samsung.




# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОДЫ

Если наблюдается сбой в работе стиральной машины, на дисплее может отображаться информационный код. Если подобное происходит, посмотрите информацию в данной таблице и попытайтесь использовать предложенное решение проблемы перед тем, как звонить в службу поддержки клиентов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<b>dE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что дверца плотно закрыта.</li><li>Убедитесь в том, что белье не защемилось дверцей.</li></ul>
<b>4E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что открыт водопроводный кран.</li><li>Проверьте напор воды.</li><li>Очистите сетчатые фильтры или водяной шланг.</li></ul> <p> Если на стиральной машине отображается код «4E», то это означает, что выполняется слив продолжительностью 3 минуты. В течение этого времени кнопка Питание не действует.</p>
<b>5E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Очистите фильтр для мусора.</li><li>Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно.</li><li>Чистка сетчатого фильтра шланга подачи воды</li></ul>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Белье загружено неравномерно. Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, махрового халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение об ошибке "UE".</li></ul>
<b>cE/3E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Обратитесь в службу технической поддержки.</li></ul>
<b>Sd/Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Это появляется, когда образуется слишком много пены. Это также отображается на дисплее при удалении пены. Когда ее удаление заканчивается, возобновляется нормальный цикл.(Это один из нормальных процессов работы. Это воспринимается как ошибка, чтобы предотвращать нераспознаваемые ошибки).</li></ul>
<b>Us</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Если напряжение электропитания будет нестабильным, то стиральная машина остановится, чтобы защитить свою электрическую систему.</li><li>После того, как напряжение электропитания станет нормальным, цикл стирки автоматически возобновится.</li></ul>

При отображении любых других кодов или если предложенное решение не устраняет проблему, обратитесь в сервисный центр по обслуживанию клиентов Samsung или к местному дилеру компании Samsung.



# таблица программ


## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

(● по желанию пользователя)

ПРОГРАММА	Максимальная загрузка (кг)	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО			Макс. темп. (°C)	Количество оборотов (макс.)	
		WW60H5200E*	Предв.стирка	стирка	Кондиционер		
ХЛОПОК	6,0	●		да	●	95	1200
✓ хлопок	6,0	●		да	●	60	1200
СИНТЕТИКА	3,0	●		да	●	60	1200
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ	2,0	●		да	●	40	800
ШЕРСТЬ	1,5	-		да	●	40	800
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO	-	-		да	-	70	400
ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO	3,0	●		да	●	40	1200
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА	2,0	-		да	●	40	1200
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ	2,5	●		да	●	95	1200
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	1,5	-		да	●	40	400
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА	2,0	●		да	●	60	1200
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ	3,0	●		да	●	40	1200
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН	3,0	●		да	●	60	1200

ПРОГРАММА	Eco Bubble	Отсрочка	Легкое гладженье	Интенсивная	Замачивание	Быстрая стирка
ХЛОПОК	●	●	●	●	●	●
✓ хлопок	●	●	●	●	●	-
СИНТЕТИКА	●	●	●	●	●	-
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ	●	●	●	●	●	-
ШЕРСТЬ	●	●	-	-	-	-
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO	-	●	-	-	-	-
ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO	●	●	●	●	●	-
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА	●	●	-	-	-	-
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ	●	●	●	●	●	-
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	●	●	-	-	-	-
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА	●	●	●	●	●	-
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ	●	●	●	●	-	-
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН	●	●	●	●	●	-

1. Цикл с предварительной стиркой увеличивается приблизительно на 19 минут.
2. Данные о продолжительности работы были получены на основе измерений, соответствующих стандарту IEC60456/EN60456.  
После установки запустите режим калибровки (см. стр. 18).
3. Программы ✓ Хлопок 60°C + Интенсивная+Eco Bubble соответствуют стандарту EN60456.
4. Время цикла в каждом конкретном случае может отличаться от значений, указанных в таблице, и зависит от разницы давления и температуры подаваемой воды, объема загрузки и типа белья.
5. При выборе функции интенсивной стирки время цикла увеличивается для каждого цикла.



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ ОДЕЖДЫ


Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. Этикетки на одежде содержат четыре символа в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка и глажение, сухая чистка, если необходимо. Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей товаров как на родине, так и за рубежом.

Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.

	Прочный материал		Можно гладить при температуре 100 °C (макс.)
	Деликатная ткань		Нельзя гладить
	Можно стирать при температуре 95 °C		При сухой химической чистке можно использовать любой растворитель.
	Можно стирать при температуре 60 °C		Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, бензина для заправки зажигалок, чистого спирта или чистящего средства R113
	Можно стирать при температуре 40 °C		Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113
	Можно стирать при температуре 30 °C		Нельзя использовать сухую химическую чистку
	Можно стирать только вручную		Сушка на плоской поверхности
	Только сухая химическая чистка		Можно вешать для сушки
	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на плечиках для одежды
	Не использовать отбеливатель		Можно сушить в сушилке при нормальной температуре
	Можно гладить при температуре 200 °C (макс.)		Можно сушить в сушилке при пониженной температуре
	Можно гладить при температуре 150 °C (макс.)		Нельзя сушить в сушилке

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили утилизировать устройство, следуйте местным правилам по утилизации бытовых отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к электропитанию. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертными в баке машины.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это крайне необходимо.
- Полная загрузка белья позволит вам сэкономить расход воды и электроэнергии (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП		СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>		WW60H5200E*	
		Ш600мм X Г450мм X В850мм	
<b>ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ</b>		50 кПа ~ 800 кПа	
<b>ОБЪЕМ ВОДЫ</b>		36 л	
<b>ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ</b>		WW60H5200E*	
		56 кг	
<b>ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ СТИРКИ И ОТЖИМА</b>		6,0 кг	
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ</b>	МОДЕЛЬ		WW60H5200E*
	СТИРКА	220 В	60 Вт
		240 В	60 Вт
	СТИРКА И НАГРЕВАНИЕ	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	ОТЖИМ	МОДЕЛЬ	WW60H5200E*
<b>ОБОРОТЫ ОТЖИМА</b>	230 В	500 Вт	
	СЛИВ		34 Вт
<b>ОБОРОТЫ ОТЖИМА</b>	МОДЕЛЬ	WW60H5200E*	
	об/мин	1200	
<b>КЛАСС ЗАЩИТЫ</b>		I	

Внешний вид и характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления в целях усовершенствования продукта.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях.

Рекомендуемый период: 7 лет.

Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления потребителя.




# Приложение

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ




Изготовитель	Samsung	
Модель	WW60H5200E*	
Класс энергетической эффективности	A	
Потребление электроэнергии, кВт·ч /цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C	0,78	
Реальный расход электроэнергии зависит от режима эксплуатации машины		
Класс качества стирки A: максимальный G:минимальный	A	
Класс качества отжима A: максимальный G:минимальный	B	
Максимальная частота вращения, об/мин	1200	
Загрузка стиральной машины, кг (стирка)	6,0	
расход воды за цикл, л	36	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	стирка отжим	58 73


\* На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности



# Заметки




---






# Заметки




---





# Заметки

---





# EAC

**Страна производства :** Произведено в Китае

**Производитель:**

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Адрес производителя:**

Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 443-742

**Адрес производства:**

1."Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 501, Сухонг Ист Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай

2."Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 218, Жипу Роуд, Индустрі Парк, Сужой, Джангсу, Китай

**Импортер В России:**

ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка д. 10.

**Орган по сертификации:**

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; фактический адрес: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3; тел.: (+375 17) 237 14 21; факс: (+375 17) 262 16 23.

**Сертификат :** TC BY/112 02.01. 002 01562

**Срок действия :** с 31.03.2015 по 30.03.2020



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.




Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Страна	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



Код: DC68-03384C-04\_RU



WW60H5200E\*



# Пральна машина

## посібник користувача



100%  
Recycled Paper

Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

лише уявіть можливості

Дякуємо за придбання побутової техніки Samsung.



# ЗМІСТ

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

11

- 11 Деталі пральної машини
- 12 Дотримання вимог зі встановлення
- 12 Під'єднання до електромережі і заземлення
- 12 Водопостачання
- 13 Дренажна система
- 13 Підлога
- 13 Температура навколошнього середовища
- 13 Встановлення у ніші чи шафці
- 13 Встановлення пральної машини

## ПРАННЯ БІЛИЗНИ

19

- 19 Перше прання
- 19 Основні вказівки
- 20 Використання панелі керування
- 23 Замок від дітей
- 23 Вимкнення звуку
- 23 Відклсти прання
- 24 МОЯ ПРОГРАМА
- 24 Smart check
- 25 Eco Bubble
- 26 Прання білизни із використанням перемикача режимів
- 27 Прання одягу вручну
- 27 Вказівки щодо білизни
- 28 Інформація про засоби для прання та домішки
- 28 Який засіб для прання використовувати
- 29 Відділення для засобів для прання
- 29 Рідкі засоби для прання (В деяких моделях)

## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

30

- 30 ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО
- 31 Злив води у випадку аварійної ситуації
- 32 Чищення фільтра для сміття
- 32 Чищення зовнішньої поверхні машини
- 33 Чищення відділення для засобів для прання
- 33 Чищення сітчастого фільтра шланга подачі води
- 34 Ремонт замерзлої пральної машини
- 34 Зберігання пральної машини

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ КОДИ

35

- 35 Несправності і способи їх усунення
- 36 Інформаційні коди

## ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ


37

- 37 Таблиця режимів

## ДОДАТОК

38

- 38 Таблиця символів догляду за тканинами
- 38 Захист навколошнього середовища
- 39 Технічні характеристики
- 40 ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (МІКРОФІША)
- 41 Інформація про основні програми прання



# інформація з техніки безпеки

Вітаємо вас із придбанням пральної машини Samsung. У цьому посібнику міститься важлива інформація щодо встановлення, використання і догляду за пральною машиною. Щоб уповні скористатися перевагами та функціями пральної машини, прочитайте цей посібник користувача.

## ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цей посібник користувача для безпечної та ефективного використання пральної машини і зберігайте його в надійному місці біля пристроя для майбутньої довідки. Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як вказано в цьому посібнику користувача.

Попередження і важливі інструкції у цьому посібнику користувача не охоплюють всі можливі умови та ситуації. Користувач повинен керуватись здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час встановлення, догляду та експлуатації пральної машини.

Оскільки подані нижче інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашої пральної машини можуть дещо відрізнятися від тих, що в цьому посібнику, і не всі попереджувальні позначки потрібно буде брати до уваги. Якщо у вас виникають запитання, зверніться до найближчого сервісного центру або відвідайте веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com) для отримання технічної підтримки та інформації.

## ВАЖЛИВІ СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

### Символи і знаки, які використовуються у цьому посібнику користувача:

	<b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b>	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть привести до <b>серйозної травми або смерті</b> .
	<b>УВАГА</b>	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть привести до <b>отримання незначної травми або пошкодження майна</b> .
	<b>УВАГА</b>	Щоб знизити ризик виникнення пожежі, вибуху, ураження електричним струмом чи травмування під час використання пральної машини, дотримуйтесь основних заходів безпеки:
		НЕ намагайтесь виконати цю дію.
		НЕ розбирайте виріб.
		НЕ торкайтесь.
		Чітко дотримуйтесь вказівок.
		Від'єднайте вилку від мережі.
		Перевірте, чи машину заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
		Зателефонуйте до сервісного центру по допомогу.
		Примітка


Ці попереджувальні позначки подано для запобігання травмуванню користувача чи інших осіб.

Чітко їх дотримуйтесь.

Прочитавши цей розділ, зберігайте його у надійному місці для довідки у майбутньому.

Перш ніж використовувати пристрій, прочитайте усі інструкції.

Як і будь-яке обладнання, яке використовує електроенергію і рухомі деталі, цей виріб може становити небезпеку. Щоб безпечно використовувати пристрій, ознайомтеся з його роботою і будьте обережні під час його експлуатації.



# інформація з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризики займання, ураження електричним струмом або отримання користувачем травми при користуванні цим пристроям, дотримуйтесь основних заходів безпеки, включаючи наступні:

**Не дозволяйте дітям (чи домашнім тваринам) гратися на вашій пральній машині або усередині неї. Двері пральної машини не легко відкрити зсередини, і діти можуть серйозно травмуватися, якщо опиняться в пастиці усередині машини.**

Ця машина не призначена для використання людьми (включаючи дітей) зі зменшеними фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, або з недоліком досвіду й знань, якщо вони користуються цією машиною не під наглядом чи не під керівництвом особи, відповідальної за їхню безпеку.

Стежте за дітьми, щоб гарантувати, що вони не грають із машиною.

**Для використання в Європі:** Цей пристрій можуть використовувати діти, старші 8 років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи або навчені безпечно користуватися пристроєм, а також усвідомлюють усі ризики. Слідкуйте, щоб діти не гралися пристроєм. Слідкуйте, щоб діти не чистили і не обслуговували пристрій без нагляду.


Якщо шнур живлення буде пошкоджено, він має бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або іншим кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки враження електричним струмом.

Цей пристрій має розташовуватися так, щоб забезпечити доступ до шнуру живлення, кранів водопостачання та дренажних трубок.

Вентиляційні отвори, якщо вони є в нижній частині пристроя, не повинні закриватися будь-яким килимом.

Користуйтесь новими шлангами, які поставляються з цим пристроям, користуватися старими шлангами не слід.

**УВАГА:** Щоб уникнути небезпеки випадкового скидання теплового вимикача, живлення до цього пристроя не повинно подаватися через будь-які зовнішні пристроя керування живленням, наприклад, через таймер, чи підключеннями до мережі, яка регулярно вмикається і вимикається за допомогою такого пристроя.



## ВАЖЛИВА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ІНСТАЛЯЦІЇ



Інсталяція цього приладу повинна виконуватися кваліфікованим техніком або компанією, що надає сервісні послуги.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом, запаленню, вибуху, проблемам з функціонуванням виробу або травмі.

Ця машина має велику вагу, обдумайте те, як її піднімати.

Вставляйте кабель живлення у розетку змінного струму 220-240 В/50 Гц або більше та використовуйте її лише для цього пристрою. Крім того, не користуйтесь подовжуvalним проводом.

- Під'єднання до розеток інших пристрій за допомогою подовжувача може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- Значення напруги, частоти та струму має відповідати значенню, вказаному в технічних характеристиках пристроя. Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Вставте вилку в розетку, добре зафіксувавши.

Завжди сухою ганчіркою витирайте із роз'ємів і контактів вилки сторонні речовини (наприклад бруд або воду).

- Вийміть вилку та почистіть її сухою ганчіркою.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Вставляйте вилку в розетку правильною стороною, щоб кабель був спрямований на підлогу.

- Якщо неправильно вставити вилку в розетку, це може пошкодити електричні дроти кабелю, що може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Зберігайте весь пакувальний матеріал подалі від дітей, оскільки він може становити для них небезпеку.

- Якщо дитина надіне на голову упаковку, це може спричинити удушення.

Якщо пристрій, вилку або кабель живлення пошкоджено, зверніться до найближчого сервісного центру.



Пристрій має бути заземлено належним чином.

Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластмасової водопровідної труби або телефонної лінії.

- Це може привести до удару електрострумом, загоряння, вибуху або до поломки виробу.
- Ніколи не вставляйте шнур живлення в розетку, якщо вона не уземлена належним чином. Упевнітесь, що уземлення відповідає місцевим та державним нормам.



Не розміщуйте цю машину поруч із нагрівальними пристадами й займистими матеріалами.

Не розміщуйте цю машину у вологому, масляному або курному місці або в місці, що перебуває під впливом прямих сонячних променів або води (під краплями дощу).

Не розміщуйте цю машину в місцях з низькою температурою.

- Мороз може привести до розриву труб.

Не розміщуйте цю машину в таких місцях, де може бути витік газу.


- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не користуйтесь електричним трансформатором.

- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не користуйтесь ушкодженою вилкою живлення, ушкодженим шнуром живлення або настінною розеткою з нещільними контактами.

- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.



# інформація з техніки безпеки

Не тягніть за шнур живлення й не згинайте його надмірно.

Не скручуйте й не прив'язуйте шнур живлення.

Не навішуйте шнур живлення на металеві предмети, покладіть якусь важку річ на шнур живлення, укладіть шнур живлення між будь-якими предметами або вкладіть шнур живлення в осередок, розташований в задній стінці машини.

- Це може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не тягніть за шнур живлення, коли витягаєте вилку з розетки.

- Витягаючи вилку з розетки, тримайтесь за вилку.
- Невиконання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.

Не розміщайте шнур живлення й шланги там, де Ви можете зачепитися за них і впасти.



## ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ІНСТАЛЯЦІЇ



Ця машина повинна бути встановлена так, щоб був забезпечений доступ до розетки живлення.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння через витік струму.

Розмістіть Вашу машину на рівній і твердій підлозі, яка може витримати її вагу.

- Недотримання цієї вимоги може викликати аномальні вібрації, переміщення машини підлогою, шум або неполадки



## ВАЖЛИВА ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ КОРИСТУВАННЯ МАШИНОЮ



Якщо у пристрої надто багато води, негайно вимкніть подачу води та живлення, після чого зверніться до найближчого сервісного центру.

- Не торкайтесь вилки мокрими руками.
- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електрострумом.

Якщо від машини йде якийсь дивний шум, запах паленого або дим, негайно відключіть вилку живлення й зв'яжіться з найближчим до Вас сервісним центром.

- Невиконання цієї вимоги може привести до удару електрострумом або до загоряння.


У випадку витоку газу (такого як пропан, зріджений нафтовий газ і т. і.) негайно провентилюйте приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтесь машини або шнура живлення.

- Не включайте вентилятор.
- Іскра може привести до вибуху або пожежі.

Не дозволяйте дітям грati усередині або зверху пральної машині. Крім того, коли позбуваєтесь машини, знімайте рукоятку дверей пральної машини.

- Потрапивши усередину машини, дитина може виявитися в пастиці й задихнутися.

Переконайтесь, щоб впакування (губка, пінопласт), що прикріплene до підстави пральної машини, було вилучене перш, ніж Ви почали користуватися машиною.



Не періть вироби, забруднені бензином, гасом, бензолом, розчинником, спиртом або іншими легкозаймистими чи вибуховими речовинами.

- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або вибуху.

Не відкривайте дверцята пральної машини, докладаючи надмірних зусиль, коли вона працює (прання за високої температури/сушіння/відтикання).

- Через витікання води із пральної машини можна обпектися. Крім того, підлога стане слизькою.

Це може призвести до травмування.

- Якщо відкривати дверцята, докладаючи надмірних зусиль, можна пошкодити пристрій або травмуватися.

Не засовуйте руку під пральну машину.

- Це може призвести до травмування.

Не торкайтесь вилки мокрими руками.

- Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не вимикайте пристрій, виймаючи вилку під час його роботи.

- Повторне під'єдання вилки до розетки може спричинити появу іскри, що може призвести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

Не дозволяйте дітям або немічним особам користуватися пральною машиною без нагляду. Не дозволяйте дітям підніматися на машину.

- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електроствром, опікам або до травми.

Не підсовуйте свою руку або будь-яку металеву річ під пральну машину під час її роботи.

- Це може привести до травми.

Не відключайте машину, натягаючи шнур живлення, завжди міцно беріться за вилку й витягайте її з розетки живлення у прямому напрямку.

- Ушкодження шнура може привести до короткого замикання, загоряння й/або удару електроствром.



Не намагайтесь ремонтувати, розбирати або перелагоджувати машину самостійно.

- Не користуйтесь ніякими плавкими запобіжниками (такими як мідний устав, сталевий провід й т. і.) крім стандартного топкого запобіжника.
- Якщо буде потрібен ремонт або повторна інсталяція машини, зв'яжіться з найближчим до Вас сервісним центром.
- Недотримання цієї вимоги може привести до удару електроствром, загоряння, поломці машини або до травми.




Якщо шланг подачі води нещільно прилягатиме до крана, а в пристрої буде надто багато води, вийміть вилку з розетки.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

Виймайте вилку з розетки під час грози або якщо плануєте тривалий час не користуватися пристроєм.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.



# інформація з техніки безпеки



## ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПОЗНАЧКИ, ЯКІ СЛІД БРАТИ ДО УВАГИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Якщо пральну машину забруднено (наприклад засобом для прання, пилом, залишками іжі тощо), вийміть вилку з розетки та почистіть її м'якою вологовою ганчіркою.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження та іржавіння.

Від сильного удару скло спереду пристрою може розбитися. Користуйтесь пристроєм обережно.

- Через розбите скло можна травмуватися.

Після припинення подачі води або повторного під'єднання шланга подачі води повільно відкривайте кран.

Повільно відкривайте кран після тривалої перерви у використанні.

- Тиск повітря у шлангу подачі води або водопровідній трубі може пошкодити пристрій або спричинити витікання води.

Якщо під час роботи пристрою витікає вода, встановіть причину витікання.

- Якщо пральна машина працює і в ній надто багато води через проблеми зі зливом, це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу внаслідок витоку струму.

Завантажуйте вироби у пральну машину повністю, щоб не притиснути їх дверцятами.

- Якщо притиснути виріб дверцятами, це може пошкодити пральну машину, сам виріб або причинити витікання води.

Якщо ви не користуєтесь пральною машиною, кран має бути закрито.

- Гвинт на з'єднувачі шланга подачі води має бути закріплено належним чином.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження майнів або травми.

Слідкуйте, щоб гумовий ущільнювач і скло передніх дверцят не забруднилися сторонніми речовинами (наприклад, нитками, волоссям тощо).


- Якщо прищемити сторонній предмет дверцятами або погано закрити дверцята, може витікати вода.

Перед використанням пристрою відкрийте кран і перевірте, чи добре зафіковано з'єднувач шланга подачі води та не витікає вода.

- Якщо гвинти або з'єднувач шланга подачі води погано закріплено, це може спричинити витікання води.

Куплений вами виріб призначений тільки для домашнього використання.

Використання цього виробу в комерційних цілях кваліфікується як неправильне його використання. У такому випадку цей виріб не буде покриватися стандартною гарантією компанії Samsung, крім того компанія Samsung не несе відповідальності за несправності та пошкодження, якщо вони виникнуть внаслідок такого неправильного використання.



Не ставайте на пристрій та не кладіть на нього предмети (наприклад, текстильні вироби, запалені свічки, цигарки, посуд, хімічні речовини, металеві предмети тощо).

- Це може спричинити ураження електричним струмом, пожежу, проблеми із пристроєм або травми.

Не розпилуйте на пристрій леткіх речовин, наприклад інсектицидів.

- Okрім завдання шкоди здоров'ю, використання леткіх речовин може спричинити ураження електричним струмом, пожежу або проблеми із пристроєм.

Не ставте біля пральної машини предмети, які є джерелом електромагнітного випромінювання.

- Це може призвести до травмування через збій у роботі пристрою.

Оскільки вода, злита під час прання за високої температури або сушіння, гаряча, уникайте контакту з нею.

- Це може спричинити опіки і травми.

Не періть, не віджимайте та не сушіть водонепроникні сидіння, килими або одяг (\*), якщо пристрій не має спеціальної програми для прання цих виробів.

- Не періть грубих і твердих килимів, навіть на заявлності на етикетці позначки пральної машини.
- Це може призвести до травмування або пошкодити пральну машину, стіни, підлогу чи одяг через надмірну вібрацію.
- \* Вовняні постільні речі, накидки від дощу, рибацькі жилети, лижні штани, спальні мішки, дитячі підгузки, спортивні трикотажні костюми, а також тенти для вкриття велосипедів, мотоциклів, автомобілів і т. і.

Не включайте машину в роботу, якщо коробка для мийних засобів не вставлена на своє місце.

- Це може привести до удара електрострумом або до травми через витік води.

Не торкайтесь внутрішньої поверхні бака під час або відразу після сушіння, тому що вона гаряча.

- Це може привести до опіків.

Не кладіть свою руку в коробку для мийних засобів після того, як відкриєте її.

- Можна травмуватися, оскільки пристрій додавання засобу для прання може захопити руку. Не кладіть у пральну машину інших предметів (наприклад, туфлі, залишки їжі, тварин), аніж текстильні вироби.
- Це може спричинити пошкодження пральної машини, травми або смерть (тварин) через надмірну вібрацію.

Не натискайте кнопки гострими предметами, наприклад шпильками, ножами, нігтями тощо.

- Це може спричинити ураження електричним струмом або травми.

Не періть вироби, забруднені олійками, кремами або лосьйонами, які доступні в магазинах продажу косметики та масажних салонах.

- Це може спричинити деформацію гумового ущільнювача та витікання води.

Не залишайте металеві предмети (наприклад булавки чи шпильки для волосся), а також відбілювач у барабані на тривалий час.


- Це може спричинити появу іржі на барабані.
- Якщо барабан почне іржавіти, чистіть його губкою з додаванням нейтрального миючого засобу. Не чистіть барабан металевою щіткою.

Не використовуйте сухих засобів для прання безпосередньо, а також не періть, не полощіть та не віджимайте вироби, на які нанесено сухі засоби для прання.

- Це може спричинити миттєве загоряння через нагрівання окисленого мастила.

Не використовуйте гарячу воду із пристройів для охолодження/нагрівання води.

- Це може спричинити проблеми із пральною машиною.



# інформація з техніки безпеки

Не використовуйте для пральної машини звичайне мило для ручного прання.

- Якщо воно затвердне та накопичиться у пральній машині, це може спричинити проблеми із пристроям, знебарвлення, іржавіння і неприємний запах.

Не періть великих речей, наприклад, постільних речей, в сітці для прання.

- Укладайте шкарпетки й бюстгальтери в сітку для прання й періть їх з іншою білизною.
- Невиконання цієї вимоги може привести до травми через сильні вібрації.

Не користуйтесь затверділими засобами для прання.

- Їхнє скупчення в пральній машині може привести до витоку води.

Щодо пральних машин з вентиляційними отворами в основі, забезпечте, щоб такі отвори не перекривалися килимами або якимись іншими речами.

Перевірте, чи усі кишені одягу, який ви збираєтесь прати, порожні.

- Тверді гострі предмети, наприклад монети, шпильки, цвяхи, гвинти чи каміння, можуть призвести до серйозного пошкодження пристрою.

Не періть одяг із великими пряжками, гудзиками чи іншими важкими металевими предметами.



## ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПОЗНАЧКИ , ЯКІ СЛІД ОБОВ'ЯЗКОВО БРАТИ ДО УВАГИ ПІД ЧАС ЧИЩЕННЯ



Не чистіть пристрій із безпосереднім нанесенням на нього води.

Не використовуйте сильний засіб для чищення на основі кислоти.

Не чистіть пристрій бензолом, розчинником або спиртом.

- Це може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження, ураження електричним струмом або пожежу.

Перед чищенням або технічним обслуговуванням від'єднуйте пристрій від електромережі.

- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

## ПОЯСНЕННЯ ДИРЕКТИВІ ЩОДО ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)




### Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.




# Встановлення пральної машини


Спеціаліст зі встановлення обов'язково повинен ретельно дотримувався цих вказівок, щоб забезпечити належне функціонування пральної машини і запобігти ризику травмування під час експлуатації виробу.

## ДЕТАЛІ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Обережно розпакуйте пральну машину і перевірте наявність усіх деталей, вказаніх нижче. Якщо під час транспортування пральну машину було пошкоджено або бракує якихось деталей, зверніться у центр обслуговування Samsung або до місцевого торгового представника Samsung.

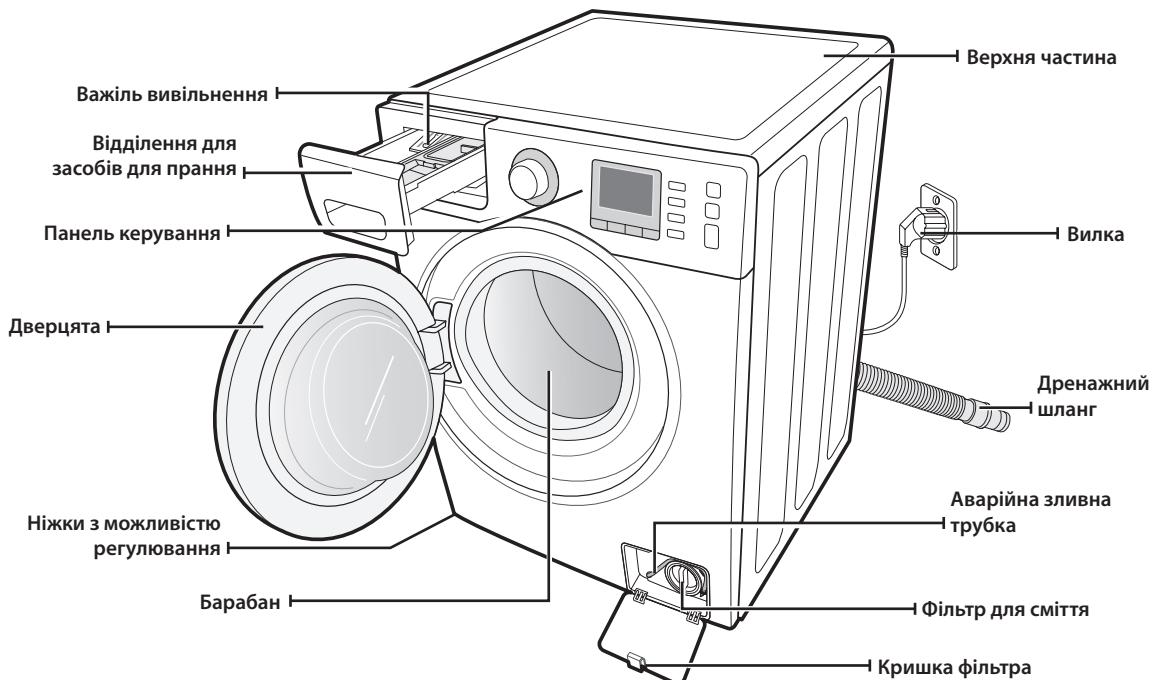

\* Заглушки отворів для болтів : Кількість заглушок отворів для болтів залежить від моделі (3-5 заглушок).



# Встановлення пральної машини

## ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

### Під'єднання до електромережі і заземлення



Не використовуйте подовжувач.

попередження Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається з виробом.

Готовуючись до встановлення, перевірте живлення; воно має відповідати таким вимогам:

- 220-240 В, 50 Гц із запобіжником автоматичним вимикачем
- окремий ланцюг живлення лише для пральної машини

Пральну машину слід належним чином заземлити. Якщо пральна машина не працює належним чином чи ламається, заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях найменшого опору для електричного струму.

Пральна машина постачається з кабелем живлення, який має триконтактну вилку для використання у належно встановленій та заземленій розетці.



Не під'єднуйте провід заземлення до пластмасових водопровідних труб, газопроводів чи труб подачі гарячої води.

Неправильне під'єднання провідника заземлення може привести до ураження електричним струмом. Якщо ви не впевнені, що машину заземлено належним чином, зверніться по допомогу до кваліфікованого електрика чи спеціаліста з обслуговування. Не змінюйте вилку, яка постачається із пральною машиною. Якщо вона не підходить до розетки, кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

### Водопостачання

Вода наповнюватиме машину належним чином, якщо тиск води становитиме 50 кПа - 800 кПа. Тиск води менше 50 кПа може привести до несправності водопровідного крана, перешкоджаючи його повному вимкненню. Або ж для наповнення машини водою може знадобитися більше часу, аніж це дозволено системою контролю, що приведе до вимкнення пристрою. (Обмеження щодо часу наповнення, призначені для запобігання перетіканню води у разі послаблення внутрішнього шланга, вбудовані у систему керування пристрою).

Водопровідні крани мають бути розташовані на відстані 120 см від задньої панелі машини, щоб забезпечити доступ до неї шлангу подачі води.




Більшість магазинів, де продаються системи водопостачання, пропонують шланги подачі води різної довжини до 305 см.

Ризик витоку води і пошкодження можна зменшити, якщо:

- забезпечити легкий доступ до водопровідних кранів;
- закривати крани, коли машина не використовується;
- час від часу перевіряти шланг подачі води на наявність витоку.



попередження Перед тим як використовувати пральну машину вперше, перевірте, чи не протікають з'єднання водопровідних кранів і клапанів.



## Дренажна система

Компанія Samsung рекомендує використовувати зливну трубу висотою 65см. Дренажний шланг слід прокласти через фіксатор для дренажного шланга до зливної труби. Розмір зливної труби має відповідати зовнішньому діаметру дренажного шланга. Дренажний шланг під'єднується на заводі.

## Підлога

Для забезпечення якомога кращої роботи пральної машини слід встановити на міцній підлозі. Дерев'яну підлогу може знадобитися укріпити, щоб зменшити вібрацію та/або незбалансоване навантаження. Килими та м'який настил сприяють вібрації, і тому пральна машина може дещо зміщуватися під час циклу відтикання.

Не встановлюйте пральну машину на платформі чи ненадійно закріплений конструкції.

## Температура навколишнього середовища

Не встановлюйте пральну машину в приміщенні, де може замерзнути вода, оскільки у водопровідному клапані, насосі та шлангах завжди залишається незначна кількість води. Замерзла вода може призвести до пошкодження пасів, насосу та інших компонентів.

## Встановлення у ніші чи шафці

Для гарантії безпеки та належної роботи пральну машину слід встановлювати на відстані:

з боків – 25 мм  
згори – 25 мм

ззаду – 50 мм  
спереду – 465 мм

Якщо поруч із пральною машиною встановлено сушарку, перед нішою чи шафкою має бути принаймні 465 мм незаблокованого простору. Сама по собі пральна машина не потребує спеціальної відкритого простору.

# ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ


## КРОК 1

### Вибір місця розташування



Перш ніж встановлювати пральну машину, перевірте, чи розташування:

- має тверду рівну поверхню без килимового покриття чи покриття, яке може завадити вентиляції;
- захищене від дії прямих сонячних променів;
- має належну вентиляцію;
- має температуру навколишнього середовища не нижче 0 °C;
- знаходиться на відстані від джерел тепла, наприклад масляних нагрівачів чи газових плит;
- має достатньо місця, щоб не ставити пальну машину на кабель живлення.




# Встановлення пральної машини

## КРОК 2


### Видалення транспортувальних болтів

Перед встановленням машини необхідно відкрутити всі транспортувальні болти із задньої панелі.


1. Викрутіть усі болти за допомогою гайкового ключа, який додається.

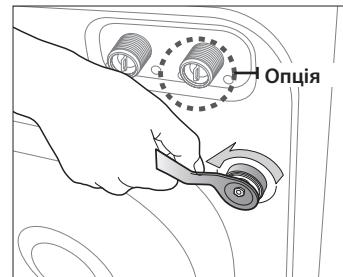

2. Тримайте болт за допомогою гайкового ключа і потягніть через широку частину отвору. Повторіть ці дії для кожного болта.

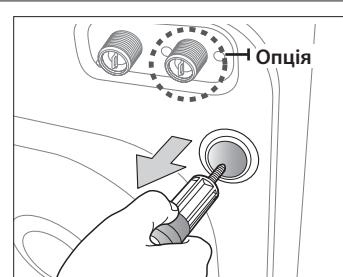

3. Закрійте отвори пластмасовими заглушками, які додаються.

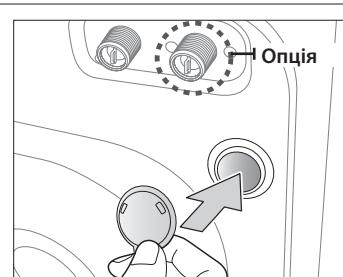

4. Зберігайте болти у безпечному місці; вони можуть знадобитися, якщо ви переносите машину у майбутньому.

 Попередження Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей; зберігайте весь пакувальний матеріал (пластикові пакети, полістирол тощо) у місцях, недоступних для дітей.


## КРОК 3

### Регулювання ніжок


 Встановлюйте пральну машину так, щоб вилка кабелю живлення, система водопостачання і дренажна система були легкодоступні.

1. Встановіть машину у потрібне положення.

2. Вирівняйте пральну машину, повертаючи ніжки рукою, доки не буде відрегульовано потрібну висоту.

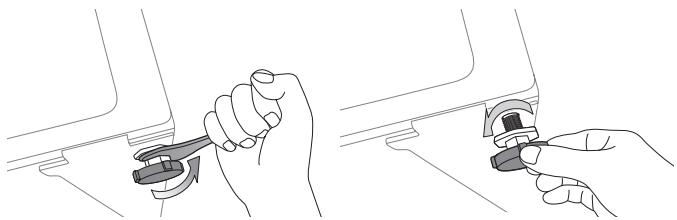

3. Коли машину буде вирівняно, затягніть гайки за допомогою гайкового ключа, який додається до виробу.

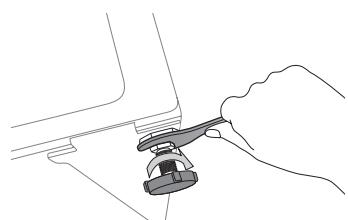

## КРОК 4


### Під'єднання системи водопостачання і дренажної системи

#### Під'єднання шланга подачі води

1. Візьміть насадку у вигляді літери "L" шланга подачі холодної води і під'єднайте її до входного отвору системи подачі холодної води на задній панелі виробу. Затягніть вручну.

 Шланг подачі води має бути під'єднаний до пральної машини з одного кінця і до водопровідного крана з іншого. Не натягуйте шланг подачі води. Якщо шланг надто короткий, замініть його на довший шланг високого тиску.

2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі холодної води до водопровідного крана із холодною водою і затягніть рукою. Якщо потрібно, можна змінити положення шланга подачі води з боку пральної машини; для цього потрібно послабити з'єднання, повернути шланг і повторно затягнути з'єднання.

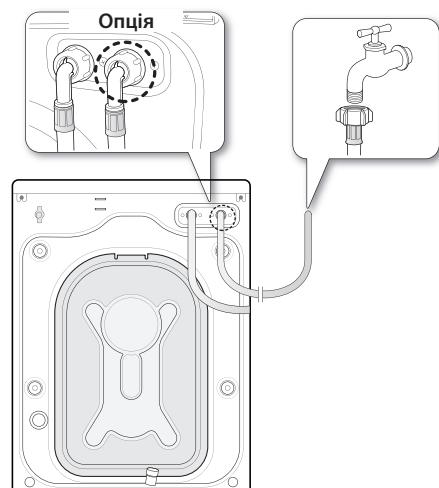


#### Для певних моделей із додатковою системою подачі гарячої води:

1. Візьміть насадку у вигляді літери "L" для шланга подачі гарячої води і під'єднайте її до входного отвору системи гарячої води на задній панелі виробу. Затягніть вручну.
2. Під'єднайте інший кінець шланга подачі гарячої води до водопровідного крана із гарячою водою і затягніть вручну.
3. Скористайтеся воронкоподібною вставкою, якщо ви хочете прати тільки холодною водою.


# Встановлення пральної машини

## Під'єднання шланга подачі води


- Зніміть адаптер зі шланга подачі води.

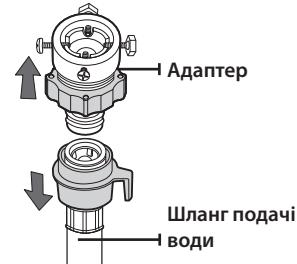

- Спершу за допомогою хрестоподібної викрутки типу послабте чотири гвинти на адаптері. Потім візьміть адаптер і повертайте частину (2) за напрямком стрілки, доки не утвориться отвір шириною у 5 мм.




- Під'єднайте адаптер до водопровідного крана, надійно затягнувши гвинти і водночас піднімаючи адаптер вгору. Поверніть частину (2) в напрямку стрілки та з'єднайте частини (1) і (2).

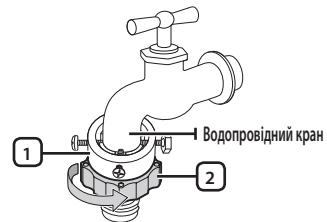



- Під'єднайте шланг подачі води до адаптера. Якщо зняти частину (3), шланг автоматично під'єднається до адаптера, і почується звук клацання.

Після під'єднання шланга подачі води до адаптера перевірте, чи правильно він під'єднаний, потягнувши шланг подачі води вниз.

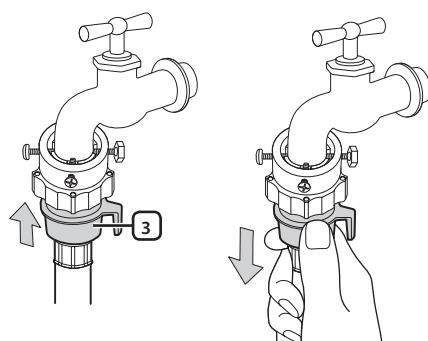

- Під'єднайте інший кінець шланга подачі води до впускового водопровідного клапана на задній панелі пральної машини. Вкрутіть кінець шланга за годинниковою стрілкою до упору.

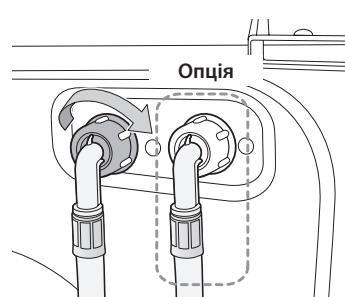





6. Увімкніть подачу води і перевірте, чи з водопровідного клапана, крана чи адаптера не протікає вода. Якщо є витік води, повторіть викладені вище дії.



Не використовуйте пральну машину, якщо є витік води.  
Це може спричинити ураження електричним струмом або травмування.

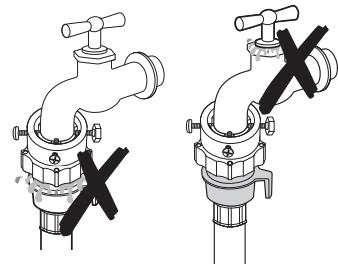

- 
- Якщо водопровідний кран має різьбу, під'єднайте шланг подачі води до крана, як показано на малюнку.

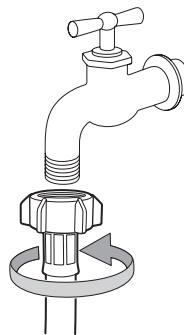



- For water supply, use a standard type of faucet. If the faucet is square or too large, remove the O-ring and insert the faucet into the adapter.

#### Під'єднання шланга із системою Aqua (окремі моделі)

Шланг із системою Aqua призначено для захисту від витікання води. Він під'єднується до шланга подачі води та автоматично припиняє подачу води в разі пошкодження шланга. На ній також спрацьовує попереджувальний індикатор.

- Під'єднайте шланг подачі води до крана, як зображенено на малюнку.

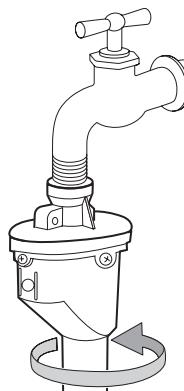




# Встановлення пральної машини

## Під'єднання дренажного шланга

Кінець дренажного шланга можна розташувати трьома способами.

- Над краєм умивальника:** Дренажний шланг слід розташувати на висоті 60 - 90 см. Щоб дренажний шланг залишився зігнутим, використовуйте пластиковий фіксатор шланга, який додається. Прикріпіть фіксатор до стіни за допомогою гачка чи до крана за допомогою шнурка, щоб запобігти зміщенню дренажного шланга.
- У дренажному патрубку умивальника:** Дренажний патрубок має бути розташований над сифоном умивальника так, щоб кінець шланга знаходився принаймні 60 см вище підлоги.

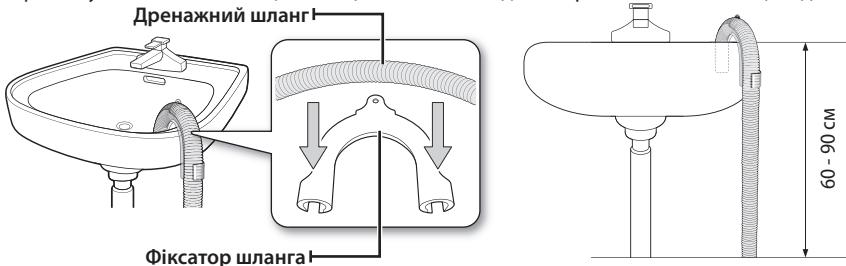


- У дренажній трубі:** Радимо використовувати вертикальну трубу висотою 65 см; вона має бути не коротшою за 60 см і не довшою за 90 см.



Параметри зливного стояка:

- бути діаметром щонайменше 5 см;
- зливати щонайменше 60 л води за хвилину.

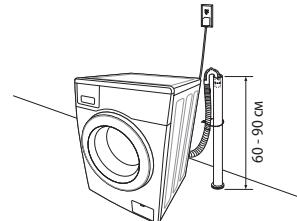

## КРОК 5

### Підключення пральної машини до електромережі

Вставте шнур живлення в настінну розетку змінного струму напругою 220-240 В / 50 Гц, розетка повинна мати захисний запобіжник або автоматичний вимикач. (Детальну інформацію про вимоги щодо живлення і заземлення див. на стор. 12).



**Пробний пуск**


Упевнітесь, що пральну машину встановлено належним чином, виконавши програму **ПОЛОСКАННЯ + ВІДЖИМ** після завершення встановлення.

## КРОК 6

### Режим налаштування

Пральна машина Samsung визначає вагу білизни автоматично. Для більш точного вимірювання після встановлення слід виконати режим налаштування. Виконайте режим налаштування, дотримуючись дій нижче.

- Вийміть білизну чи будь-який інший вміст із пральної машини та вимкніть її.
- Натисніть на кнопку **УВІМКН./ВІМКН.**() і відпустіть її, а потім натисніть одночасно на кнопку **Температура** і на кнопку **Відкласти прання**. Увімкніть подачу води.
- Натисніть кнопку **СТАРТ**, щоб активувати "Режим налаштування".
- Барабан повертається за годинниковою стрілкою та проти неї приблизно протягом 3 хвилин.
- Після завершення режиму "Режим налаштування" на дисплей з'явиться індикація "En/0(End)" (Кінець), а машина автоматично вимкнеться. Тепер пральною машиною можна користуватися.



# прання білизни

Із новою пральною машиною Samsung єдине зусилля, яке вам необхідно буде докласти для прання, - це вирішити, що необхідно прати в першу чергу.


## ПЕРШЕ ПРАННЯ



Перед першим пранням слід запустити повний цикл прання без завантаження білизни.

1. Натисніть кнопку **УВІМКН./ВІМКН.** (⊕).
2. Додайте трохи засобу для прання у відповідний відсік ① у відділенні для засобів для прання.
3. Увімкніть подачу води до пральної машини.
4. Натисніть на кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷).

Воду, яка залишилась у машині після пробного запуску, що виконувався виробником, буде злито.

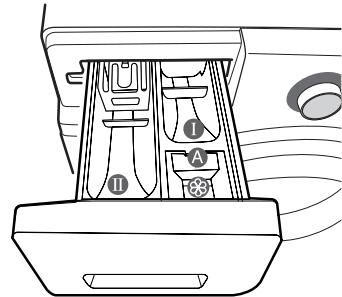

**Відсік ①:** засіб для попереднього прання чи крохмаль.

**Відсік ②:** засіб для основного прання, пом'якшувач води, засіб для попереднього замочування, відбілювач і засіб для видалення плям.

Рідкі засоби для прання наливайте в ємність для рідких засобів для прання (див. стор. 29 посібника користувача відповідної моделі). Не додавайте в ємність для рідких засобів для прання пральні порошки.

**Відсік ③:** додаткові засоби, наприклад пом'якшувач тканин чи будь-що із вищезгаданого (не заповнювати вище нижньої позначки (MAX) відсіку "A")

## ОСНОВНІ ВКАЗІВКИ

1. Завантажте білизну у пральну машину.



Не перевантажуйте пральну машину. Щоб визначити припустиме навантаження для кожного типу білизни, див. таблицю на сторінці 27-28.



- Перевірте, чи білизну не притисло дверцятами, оскільки це може привести до витоку води.
- Після циклу прання на гумовій прокладці тверцят може залишитися засіб для прання. Усуньте залишки засобу, оскільки його наявність може привести до витоку води.
- Не торкайтесь скла дверцят під час роботи пральної машини, оскільки воно може бути гарячим.
- Не відкривайте відсік для засобів для прання або фільтр для сміття під час роботи пральної машини, інакше можна обпектися гарячою падою чи парою.
- Не періть водонепроникні вироби за допомогою звичайного режиму прання, окрім режиму прання верхнього одягу.

2. Закрійте дверцята, щоб почулося клацання.


3. Увімкніть живлення.

4. Додайте засіб для прання та інші додаткові засоби у відділення з дозатором.

5. Виберіть відповідний цикл і параметри прання білизни.

Засвітиться індикатор прання, і на дисплей з'явиться приблизний час циклу прання.

6. Натисніть на кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷).



# прання білизни

## ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ



Дозволяє вибрати тип прання і швидкість обертів для відтискання.

Детальнішу інформацію див. у розділі "Прання білизни із використанням перемикача режимів". (стор. 26)

**БАВОВНА** - для прання середньо- або слабозабруднених бавовняних речей, постільної, столової, спідньої білизни, рушників, сорочок тощо.

**БАВОВНА** - Оптимальне прання бавовняних тканин, постільної білизни, скатертин та серветок, нижньої білизни, рушників або сорочок із зниженим споживанням електроенергії.

**СИНТЕТИКА** - Для середньо- або слабозабруднених речей (блузок, сорочок тощо) із поліестру (діолен, тревіра), поліаміду (перлон, нейлон) чи інших такого роду тканин.

**ПОСТЛЬНА БІЛИЗНА** - Для прання покривал, простирадл, підковдр тощо.

Для отримання найкращого результату періть не більше 2,5 кг та лише 1 вид постільної білизни.

**ВОВНА** - Лише для тих шерстяних виробів, які можна прати у пральній машині. Вага виробів має бути менше 2 кг.

- Режим прання вовняних виробів передбачає легке погодування барабана. Легке погодування і замочування захищають вовняні вироби від збігання і пошкодження, забезпечуючи надзвичайно обережне прання. Припинити цю операцію нескладно.
- Для кращого результату прання і кращого догляду за вовняними виробами для режиму прання вовняних виробів рекомендується використовувати нейтральні засоби для прання.

**ПОЛОСКАННЯ + ВІДЖИМ** - використовується для виробів, які потрібно лише сполоскати, або щоб додати пом'якшувач для тканин для полоскання.

**ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО** - Використовуйте цю програму для чищення барабана. Вона видаляє з барабана бруд і бактерії. Рекомендується користуватися нею регулярно (після кожних 40 прань). Ніякі миючі засоби або відбілювачі не потрібні.

**ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО** - Низькотемпературна програма Eco Bubble забезпечить Вам відмінне прання при значній економії електроенергії.


**ВЕРХНІЙ ОДЯГ** - Користуйтеся цією програмою для такого верхнього одягу, як одяг для гірських прогулянок, гірськолижний та спортивний одяг. Сюди входять оброблені тканини та волокна, наприклад спандекс, стрейч або мікрофібра.

**ДИТЯЧІ РЕЧІ** - Прання при високій температурі і додаткові цикли полоскання виключать присутність на вашому делікатному одязі слідів будь-якого прального порошка.

**ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ** - Цей режим призначений для прання легких тканин, бюстгалтерів, нижньої білизни, суконь, сорочок і блузок. Щоб отримати найкращі результати, користуйтеся рідкими миючими засобами.

### 1 ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ

	<p><b>ЩОДЕННЕ ПРАННЯ</b> - Використовується для речей, якими щодня користуються, наприклад, спідня білизна та сорочки.</p> <p><b>ТЕМНІ РЕЧІ</b> - Додаткові полоскання та знижена швидкість обертання забезпечать, щоб Ваші улюблені темні речі пралися в щадному режимі і ретельно переполіскувалися.</p> <p><b>ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ</b> - Функція циклу замочування білизни для ефективного видалення плям. Під час циклу замочування обертання барабану припиняється. Це не збій системи.</p>
2	<b>ЦИФРОВИЙ ГРАФІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ</b> Відображає залишковий час циклу прання, усю інформацію про цикл прання і повідомлення про помилки.
3	<b>КНОПКА ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРА</b> Натискайте кнопку кілька разів поспіль, щоб вибрати з-поміж доступних значень температури води: (Холодна вода:  , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C і 95 °C).
4	<b>КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ПОЛОСКАННЯ</b> Використовується для додавання додаткових циклів полоскання. Максимальна кількість циклів полоскання - п'ять.
5	<b>КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ВІДЖИМУ</b> Натискайте кнопку кілька разів поспіль, щоб вибрати з-поміж доступних значень швидкості відтискання. WW60H5200E*  ,  , 400, 800, 1000, 1200 об./хв. “Без відтискання  ” - вироби залишаються у барабані і після останнього зливу води режим віджимання не вмикається. “Затримання полоскання  ” - білизна залишається у воді останнього циклу полоскання. Перш ніж витягти білизну, слід виконати цикл зливу або відтискання.
6	<b>КНОПКА ВИБОРУ ОПЦІЇ</b> Натисніть потрібне число раз на цю кнопку, щоб вибрати потрібну додаткову функцію прання: (Замочування) →  (Інтенсивне прання) →  (Попереднє прання) →  (Замочування) +  (Інтенсивне прання) →  (Замочування) +  (Попереднє прання) →  (Інтенсивне прання) +  (Попереднє прання) →  (Замочування) +  (Інтенсивне прання) +  (Попереднє прання) → (відкл) “Попереднє прання  ”: Натисніть на цю кнопку, щоб вибрати цикл попереднього прання. Цикл доступний лише для таких програм: БАВОВНА,  БАВОВНА, СИНТЕТИКА, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО, ДИТЯЧІ РЕЧІ, ЩОДЕННЕ ПРАННЯ, ТЕМНІ РЕЧІ, ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ. “Замочування  ”: Використовуйте цю додаткову функцію для ефективного видалення плям з білизни шляхом його замочування. <ul style="list-style-type: none"><li>• Процес замочування здійснюється протягом 13 хвилин у режимі прання.</li><li>• Функція Замочування виконується за 6 циклів протягом 30 хвилин, де в кожному циклі виконується замочування, коли барабан 1 хвилину обертається і 4 хвилини стоїть на місці.</li><li>• Функція Замочування діє тільки для наступних програм прання: БАВОВНА,  БАВОВНА, СИНТЕТИКА, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО, ДИТЯЧІ РЕЧІ, ЩОДЕННЕ ПРАННЯ, ТЕМНІ РЕЧІ, ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ.</li></ul> “Інтенсивне прання  ”: Натисніть на цю кнопку, якщо білизна дуже брудна і потребує інтенсивного прання. Тривалість режиму збільшується для кожного режиму.
7	<b>КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ECO BUBBLE</b> Вибір режиму Eco Bubble включений за умовчуванням. Натисніть кнопку вибору функції Eco Bubble один раз, щоб вимкнути її та припинити утворення бульбашок за допомогою системи Bubble Generator (на панелі з'явиться OFF), та натисніть ще раз, щоб увімкнути її. <ul style="list-style-type: none"><li>• Для деяких режимів прання функція Eco Bubble має бути увімкненою (на панелі з'явиться ON, а утворення бульбашок розпочнеться автоматично).</li><li>• Для інших режимів прання ця функція не потрібна, і утворення бульбашок припиняється автоматично.</li><li>• Для багатьох режимів ви можете настроювати цю програму вручну, що помітно вплине на тривалість прання, що відображається на панелі управління (див. стор. 25 для отримання додаткової інформації).</li></ul>



# прання білизни

<b>8 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ</b>	<p>Використовується для зменшення кількості складок під час відтискання, завдяки чому легше прасувати.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Режим Легке прасування доступний лише для таких програм прання: БАВОВНА, БАВОВНА, СИНТЕТИКА, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО, ДИЛЯЧІ РЕЧІ, ЩОДЕННЕ ПРАННЯ, ТЕМНІ РЕЧІ, ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ.</li><li>• Якщо вибрано режим Легке прасування, швидкість відтискання може бути до 800 об./хв. (Якщо вибрати режим Легке прасування зі швидкістю відтискання більше 800 об./хв., то швидкість відтискання автоматично змінюється на 800 об./хв.).</li></ul>
<b>9 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ШВІДКЕ ПРАННЯ</b>	<p>Ця програма призначена для легко забрудненої білизни вагою до 2 кг, яку Вам потрібно терміново попрати. Мінімально ця програма потребує близько 15 хвилин, але цей час може відрізнятися від вказаного значення в залежності від тиску, жорсткості і температури води на вході, від кімнатної температури, виду, кількості та міри забруднення білизни, незбалансованого завантаження використовуваного прального засобу, коливань напруги електроенергії та обраних додаткових функцій.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Натисніть на цю кнопку потрібну кількість разів, щоб вибрати потрібну тривалість режиму прання: 15 хв → 20 хв → 30 хв → 40 хв → 50 хв → 1 год. → Вимк.</li></ul> <p><b>⚠️</b> Кількість порошкового/рідкого миючого засобу не повинна перевищувати 20 г (для білизни вагою 2 кг), інакше миючий засіб може залишитися на одязі.</p>
<b>10 КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ВІДКЛАСТИ ПРАННЯ</b>	<p>Натискайте цю кнопку кілька разів поспіль, щоб вибирати з-поміж параметрів режиму Відкладти прання. Година, яка відображається, вказує на час завершення циклу прання.</p> <p>Ви можете встановлювати час Відкладти прання почасово; більшим, ніж час данного циклу прання.</p>
<b>11 КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА (▷  )</b>	<p>Використовується, щоб призупинити або перезапустити цикл.</p>
<b>12 КНОПКА ВИБОРУ МОЯ ПРОГРАМА (⊖)</b>	<p>Вибираєте улюбленій режим прання, включаючи температуру, відтискання, ступінь забруднення та інші параметри.</p>
<b>13 КНОПКА УВІМКН./ ВІМКН. (⊕)</b>	<p>Натисніть один раз, щоб увімкнути машину, натисніть ще раз, щоб вимкнути. Якщо впродовж 10 хвилин не натискати жодної кнопки, живлення автоматично вимкнеться.</p>

## Замок від дітей

Функція "замок від дітей" дозволяє заблокувати усі кнопки, щоб не можна було змінити вибраний вами режим прання.

### Увімкнення/Вимкнення

Щоб увімкнути або вимкнути функцію "замок від дітей", одночасно натисніть кнопки **Температура** і **Полоскання** і утримуйте їх упродовж 3 секунд. "Замок від дітей" засвітиться, коли функцію буде увімкнено.

-  Коли функція "замок від дітей" увімкнеться, працюватиме лише кнопка **УВІМКН./ВІМКН.** (⌚). Функція "замок від дітей" залишається увімкненою навіть після увімкнення і вимкнення живлення у разі від'єднання і під'єднання кабелю живлення.



## Вимкнення звуку

Функцію вимкнення звуку можна вибрати під час роботи усіх програм. У разі вибору цієї функції звук буде вимкнено для усіх програм. Навіть якщо живлення вмикається і вимикається кілька разів поспіль, це налаштування буде збережено.

### Увімкнення/Вимкнення

Щоб увімкнути або вимкнути функцію вимкнення звуку, одночасно натисніть кнопки **Полоскання** та **Віджим** і утримуйте їх натисненими 3 секунди. Лампочка на кнопці "Вимкнення звуку" (🔇) і панель керування світитимуться, якщо ця функція буде включена .



## Відклади прання


Ви можете встановлювати для пральної машини якийсь пізніший час закінчення поточного процесу прання.


Це зручно, якщо Вам знадобиться, щоб прання було закінчено до часу вашого повернення додому з роботи.

1. Вручну або автоматично налаштуйте пральну машину відповідно до типу білизни, яку потрібно випрати.
2. Натискайте кнопку **Відклади прання** кілька разів поспіль, доки не буде встановлено час відкладення.
3. Натисніть на кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▶). Індикатор "Відклади прання" (⌚) засвітиться, і почнеться зворотний відлік до встановленого часу.
4. Щоб скасувати функцію відкладеного запуску, натисніть кнопку **УВІМКН./ВІМКН.** (⌚) і знову увімкніть пральну машину.

### Приклад

Ви бажаєте, щоб двогодинний процес прання завершився через 3 години. Для цього вам потрібно додати до поточного процесу прання опцію Відклади прання, встановивши її на 3 години, і натиснути кнопку СТАРТ/ПАУЗА на 2:00 годині дня. Що при цьому відбудеться? Пральна машина почне прання у 3:00 годині дня і закінчить її у 5:00 годині дня. Нижче наведено графік часу для цього прикладу.

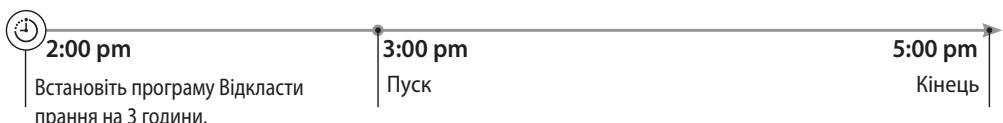



# прання білизни

## МОЯ ПРОГРАМА

Ця кнопка дає Вам зручну можливість активувати Ваше звичайне прання (із заданими параметрами температури, віджимання, полоскання і т. і.) одним єдиним натисканням на неї.

Штовхаючи кнопку **МОЯ ПРОГРАМА** (⌚), натисніть на кнопку МОЯ ПРОГРАМА, щоб завантажити і використовувати збережені додаткові функції програми МОЯ ПРОГРАМА. Підсвічування кнопки МОЯ ПРОГРАМА повідомить Вас про її активацію. Крім того, будуть блимати сигнальні лампочки обраної програми та додаткових функцій.

Ви можете встановити усі потрібні Вам додаткові функції у програмі МОЯ ПРОГРАМА.

1. Увімкніть подачу води.
2. Натисніть кнопку **УВІМКН./ВИМКН.** (⊕).
3. Виберіть режим, користуючись **Перемикачем режимів**.
4. Після вибору режиму, встановіть всі додаткові функції.

Подивіться встановлення усіх доступних додаткових функцій для кожного режиму на "Таблиця режимів" на стор. 37.

5. Після цього Ви можете зберегти обраний режим і додаткові функції, натиснувши та утримуючи кнопку **МОЯ ПРОГРАМА** (⌚) не менш, ніж 3 секунди, у програмі МОЯ ПРОГРАМА. Режим і додаткові функції, які Ви оберете, будуть відображатися, коли Ви виберете програму МОЯ ПРОГРАМА наступним разом.

Ви можете змінити настроювання функції МОЯ ПРОГРАМА, якщо вдруге виконаєте процедуру, яка описана вище.

Настройки, якими Ви користувалися в останній раз, з'являться знову, коли Ви виберете функцію МОЯ ПРОГРАМА.

Якщо Ви натиснете на кнопку МОЯ ПРОГРАМА і відпустите її до закінчення 3 секунд, то з'явиться раніше збережена програма прання і додаткові функції. Якщо Ви натиснете і будете утримувати кнопку МОЯ ПРОГРАМА 3 секунди, то збережеться програма і додаткові функції, які встановлені в даний час, і світлодіодний індикатор блиматиме протягом 3 секунд.

## Smart check

Щоб зробити доступною цю функцію, вам потрібно загрузити програмне забезпечення "Samsung Smart Washer" з Google Play або App Store, та інсталювати його на мобільний телефон з функцією відеокамери.

Функція Smart Check була оптимізована для:

Серій Galaxy & iPhone (не може підтримуватися для деяких моделей)

1. Натисніть та держіть одночасно кнопки **Віджим** і **Опції** на протязі 3 секунд для вводу режима Smart Check.
2. Пральна машина почне працювати в режимі само-діагностики; при наявності несправності на дисплей з'явиться код несправності.
3. Запустіть програму **Samsung Smart Washer** на вашому мобільному телефоні та закрийте **Smart Check**.
4. Піднесіть мобільний телефон до дисплею пральної машини так, щоб телефон та дисплей були навпроти один одного. Далі, код несправності буде розпізнано системою автоматично.
5. Коли код несправності буде розпізнано правильно, система видає детальну інформацію про несправність для подальших дій.



3 СЕК.

- Найменування функції, Smart Check, може бути іншим, в залежності від мови.
- Якщо пральна машина буде відбивати світло на дисплей, система може не розпізнати код несправності.
- Якщо система не розпізнала послідовно код Smart Check, введіть його вручну на екрані дисплея.

## Eco Bubble

У цьому режимі засіб для прання розподіляється швидко і рівномірно, глибоко проникаючи у тканину.


-  Функція барботування доступна для всіх програм прання за винятком програми ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО, інформація про наявність цієї функції надана нижче.

Програма прання	Функція барботування	Можливість скасування функції барботування
БАВОВНА, СИНТЕТИКА, ПОСТЛІЛЬНА БІЛИЗНА, ЩОДЕННЕ ПРАННЯ, ТЕМНІ РЕЧІ		Існує
ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО, ВЕРХНІЙ ОДЯГ, ДИТАЧІ РЕЧІ, ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ, ВИДАЛЕННЯ ГЛЯМ	Існує	Відсутня
ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО	Відсутня	-

- Залежно від програми прання можуть використовуватися різні функції барботування.

-  Технологія Eco Bubble встановлюється за умовчанням. Натисніть на кнопку один раз, щоб скасувати вибір технології Eco Bubble, натисніть знову, щоб вибрати технологію Eco Bubble.


1. Відкрийте дверцята, завантажте речі у пральну машину, після чого закройте дверцята.
2. Натисніть кнопку **УВІМКН./ВИМКН.** (⊕).
3. Виберіть функцію.
4. З огляду на кількість білизни для прання, помістіть необхідну кількість миючого засобу та зм'якшувача тканини у відповідні дозатори шухлядки для мийних засобів і закройте шухлядку.
  - Додайте відповідну кількість засобу для прання у відсік для засобів для прання ⑪, після чого додайте пом'якшувач для тканин у відсік для пом'якшувача ⑩ до позначки (MAX) відсіку "A"
  - Якщо оберете програму Попереднє прання, помістіть миючий засіб у відділення для попереднього прання ① .
  - Щоб скористуватися рідким муючим засобом, вставте в цю шухлядку дозатор для рідкого муючого засобу (див. розділ "Рідкі засоби для прання" на стор. 29).

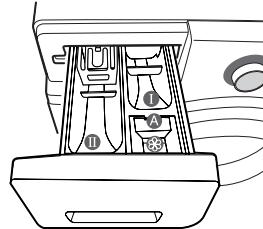

-  Не кладіть порошковий муючий засіб у дозатор для рідкого муючого засобу.

5. Натисніть на кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
  - Натисніть на кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷), щоб почати прання.
  - Кількість білизни визначається автоматично, після чого починається прання.
  - Після того, як пральна машина запрацює, Ви не зможете додавати або вибирати функцію барботування.

-  • Достатньо бульбашок утворюється тоді, коли додати певну кількість засобу для прання.
  - Часто чистьте фільтр для сміття. Періодичне чищення допомагає генерувати достатню кількість бульбашок.
  - В залежності від муючого засобу і білизни для прання бульбашки можуть абсорбуватися, і може здатися, що їх мало.
  - Незважаючи на те, що бульбашки утворюються відразу ж, як тільки почнеться прання, користувачеві може знадобитися кілька хвилин, щоб їх побачити.



# прання білизни

## Прання білизни із використанням перемикача режимів

Завдяки новій пральній машині Samsung і автоматичній системі контролю "Fuzzy Control" прати одяг неймовірно легко. Коли ви вибираєте програму прання, машина встановлює правильну температуру, час і швидкість прання.

1. Відкрийте кран подачі води подачі води.
2. Натисніть кнопку **УВІМКН./ВІМКН.** (⊕).
3. Відкрийте дверцята.
4. Завантажте білизну у барабан, не перевантажуючи його.
5. Закрийте дверцята.
6. Додайте засіб для прання, пом'якшувач і засіб для попереднього прання (якщо потрібно) у відповідні відсіки.

 Режим попереднього прання доступний лише для таких програм: БАВОВНА, *СЕ* БАВОВНА, СИНТЕТИКА, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО, ДИЛЯЧІ РЕЧІ, ЩОДЕННЕ ПРАННЯ, ТЕМНІ РЕЧІ, ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ. Цей режим необхідний лише коли одяг сильно забруднений.

7. Використовуйте **перемикач режимів**, щоб вибрати потрібний режим відповідно до типу тканини: БАВОВНА, *СЕ* БАВОВНА, СИНТЕТИКА, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ВОВНА, ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО, ВЕРХНІЙ ОДЯГ, ДИЛЯЧІ РЕЧІ, ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ, ЩОДЕННЕ ПРАННЯ, ТЕМНІ РЕЧІ, ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ. На панелі керування засвітяться відповідні індикатори.
8. На цьому етапі можна контролювати температуру прання, кількість полоскань, швидкість віджиму і час Відкласти прання натисненням відповідної кнопки.
9. Натисніть кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷) і розпочнеться прання. Засвітиться індикатор роботи і на дисплей з'явиться інформація про час циклу, який залишився.

### Пауза

Впродовж 5 хвилин від початку прання можна додати/вийняти білизну.

1. Натисніть кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷), щоб розблокувати дверцята.


 Якщо вода надто ГАРЯЧА чи рівень води надто ВИСОКИЙ, дверцята не вдасться відкрити.

2. Закривши дверцята, натисніть кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷), щоб перезапустити прання.

### Після завершення циклу:

Коли весь цикл буде завершено, живлення вимкнеться автоматично.

1. Відкрийте дверцята.
2. Вийміть білизну.



## Прання одягу вручну

Одяг можна прати вручну, не використовуючи перемикач режимів.

1. Увімкніть подачу води.
2. Натисніть кнопку **УВІМКН./ВІМКН.** (⊕) на пральній машині.
3. Відкрийте дверцята.
4. Завантажте білизну у барабан, не перевантажуючи його.
5. Закройте дверцята.
6. Додайте засіб для прання, пом'якшувач і засіб для попереднього прання (якщо потрібно) у відповідні відсіки.
7. Натисніть кнопку **Температура**, щоб вибрати значення температури.  
(Холодна вода: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Натисніть кнопку **Полоскання**, щоб вибрати відповідну кількість циклів полоскання.  
Максимальна кількість циклів полоскання - п'ять.  
Відповідним чином збільшується тривалість прання.
9. Натисніть кнопку **Віджим**, щоб вибрати швидкість відтискання.  
(Ø: Без відтискання, □: Затримання полоскання)
10. Натискайте кнопку **Відклисти прання** кілька разів поспіль, щоб вибирати з-поміж параметрів режиму Відклисти прання. Година, яка відображається, вказує на час завершення циклу прання.
11. Натисніть кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷) і розпочнеться прання.

## ВКАЗІВКИ ЩОДО БІЛИЗНИ

Дотримуйтесь цих вказівок для отримання оптимальних результатів прання.

 Завжди перед пранням перевіряйте етикетку із символами догляду на виробі.

### Сортуйте білизну для прання відповідно до таких критеріїв:

- Символи догляду за виробом на етикетці: сортуйте білизну відповідно до типу тканини: бавовна, змішана тканина, синтетика, шовк, шерсть і віскоза.
- Колір: відділіть білі і кольорові речі. Періть нові кольорові речі окремо.
- Розмір: завантаження різних за розміром речей в один цикл забезпечить більш ефективне прання.
- Чутливість: періть делікатні речі окремо, використовуючи режим делікатного прання для нових шерстяних виробів, занавісок і шовкових виробів. Перевіряйте символи догляду на етикетках виробів, які потрібно випрати, або див. таблицю символів догляду за тканинами у додатку.

### Спорожнення кишень


Перед пранням завжди спорожнійте кишені білизни, яку пратите. Маленькі тверді предмети неправильної форми, наприклад монети, ножі, шпильки і скріпки, можуть пошкодити машину. Не періть одяг із великими пряжками, гудзиками чи іншими важкими металевими предметами.

Метал на одязі може пошкодити як одяг, так і барабан. Перед тим, як прати, виверніть речі з гудзиками і вишивкою. Якщо під час прання блискавки на штанах чи куртках розстібнуті, вони можуть пошкодити резервуар під час відтискання. Перед пранням блискавки слід застібати.

Речі з довгими шнурками можуть заплутатися з іншими речами і пошкодити їх. Перед пранням шнурки слід зв'язати.

### Попереднє прання речей з бавовни

Ця нова пральна машина у поєднанні зі сучасними засобами для прання забезпечить відмінний результат прання, заощаджуючи при цьому електроенергію, час, воду і сам засіб для прання. Але якщо бавовняні речі особливо брудні, до них слід застосувати цикл попереднього прання із використанням засобу для прання на протеїновій основі.



# прання білизни

## Визначення об'єму завантаження

Не перевантажуйте пральну машину, в іншому разі одяг не вдасться випрати належним чином. Щоб визначити припустимий об'єм завантаження відповідно до типу білизни, яку потрібно випрати, скористайтесь таблицею нижче.

Тип тканини	Об'єм завантаження
Модель	WW60H5200E*
<b>БАВОВНА</b>	
- середньо-/легкозабруднена	6,0 кг
- сильно забруднена	
<b>СИНТЕТИКА</b>	3,0 кг
<b>ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА</b>	2,0 кг
<b>ВОВНА</b>	1,5 кг
<b>ВЕРХНІЙ ОДЯГ</b>	2,0 кг
<b>ДИТЯЧІ РЕЧІ</b>	2,5 кг
<b>ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ</b>	1,5 кг



- Якщо білизну завантажено незбалансовано (на дисплей засвічується індикація "UE"), перерозподіліть завантаження. Якщо білизну нерівномірно розподілено, ефективність віджиму може погіршитись.
- Час прання постільної білизни або покривал може бути довшим, а ефективність відтискання може знизитись.
- Для постільної білизни або покривал рекомендована вага завантаження становить 2,5 кг або менше.



## Обов'язково кладіть бюстгальтери (які можна прати у воді) у спеціальну сітку для прання (яка продається окремо).

- Металеві деталі бюстгальтерів можуть пошкодити білизну. Тому кладіть їх у спеціальну сітку для прання.
- Маленькі легенькі речі, наприклад шкарпетки, рукавиці, панчохи і хусточки, можуть застрягати навколо дверцят. Кладіть їх у спеціальну сітку для прання.



**УВАГА** Не періть порожню сітку для білизни. Це може привести до вібрування і пересування пральної машини, що в свою чергу може спричинити травмування користувача.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ ТА ДОМІШКИ

### Який засіб для прання використовувати

Тип використовуваного засобу для прання має відповідати типу тканини (бавовна, синтетика, делікатні речі, вовна), кольору, температурі прання і ступеню забруднення. Завжди використовуйте засіб для прання із низьким рівнем піноутворення, розроблений для автоматичного прання.

Дотримуйтесь вказівок виробника засобу для прання, зважаючи на вагу білизни, ступінь забруднення і рівень жорсткості води у вашому регіоні. Якщо рівень жорсткості води невідомий, зверніться у місцеву організацію з водопостачання.



Не використовуйте засіб для прання, який затвердів, оскільки він може залишитись під час циклу полоскання. Внаслідок цього машина може не прополоскати належним чином білизну, а також може заблокуватися злив.

## Відділення для засобів для прання

Машина має окремі відсіки для дозування засобів для прання і пом'якшувачів тканини. Перш ніж запустити пральну машину, додайте потрібні засоби для прання у відповідні відсіки.



 Не відкривайте відсік для засобів для прання під час роботи пральної машини, інакше можна обектисти гарячою водою чи парою.

1. Витягніть відділення для засобів для прання, що розташоване ліворуч від панелі керування.
2. Додайте рекомендовану кількість засобу для прання безпосередньо у відповідний відсік **(I)**, перш ніж запустити машину.

 Для прання рідким миючим засобом користуйтесь дозатором для рідкого миючого засобу (див. розділ "Рідкі миючі засоби" для відповідної моделі).

- Не додавайте порошкові миючі засоби в дозатори для рідких муючих засобів.
- 3. Помістіть рекомендовану кількість пом'якшувача тканини в дозатор для пом'якшувача **(B)**, якщо це необхідно. НЕ наповнюйте цей дозатор поверх лінії МАКСИМАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ (MAX FILL) **(A)**.


 **УВАГА** НЕ додавайте ніяких порошкових/рідких **муючих** засобів у відсік для кондиціонера **(B)**.

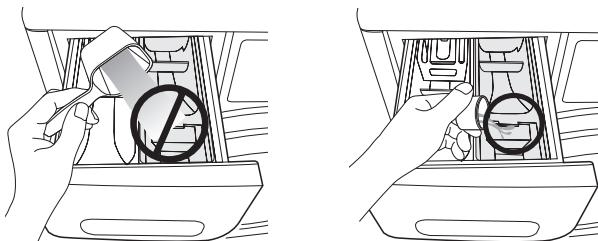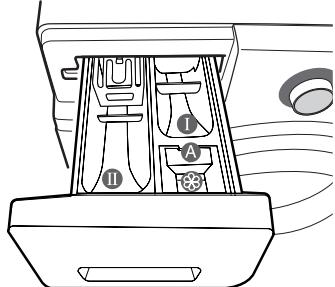

4. У разі використання програми попереднього прання додайте рекомендовану кількість засобу для прання у відсік для засобу для попереднього прання **(I)**.


 Для прання великих речей НЕ використовуйте такі типи муючих засобів:

- засоби у вигляді таблеток та капсул;
- засоби, для яких у якості дозаторів

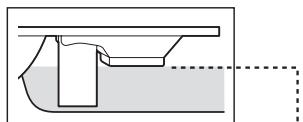

МАКС

 Концентрований чи густий пом'якшувач чи кондиціонер спід розвести у воді, перш ніж влити у відсік (запобігає блокуванню зливу).

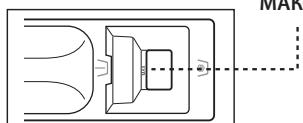


 Будьте обережні, не допускайте переливання кондиціонера, коли закриваєте шухлядку з муючими засобами після додавання кондиціонера у відсік для попереднього прання.

### Рідкі засоби для прання (В деяких моделях)

Щоб скористатися рідким муючим засобом, вставте дозатор для рідких муючих засобів в основний відсік шухлядки для мийних засобів і влийте рідкий миючий засіб у цей дозатор для рідких муючих засобів.

- 
- НЕ наповнюйте поверх лінії MAX (МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ).
  - При використанні порошкового муючого засобу видаліть дозатор для рідких муючих засобів із шухлядки для муючих засобів. Порошкові муючі засоби не будуть розпорошуватися при наявності дозатора для рідких муючих засобів.
  - У шухлядці для мийних засобів після прання може залишитися трохи рідини.






# Чищення і догляд за пральною машиною


Підтримання чистоти машини покращує ефективність її роботи, дозволяє запобігти зайному виникненню потреби ремонту і продовжує її термін служби.

## ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО

Ця функція призначена для самочищення від цвілі, яка може утворитися в пральній машині.

1. Натисніть кнопку **УВІМКН./ВІМКН.** (⊕).
2. Встановіть **Перемикач режимів** на режим **ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО**.
  - Ви можете користуватися тільки функцією Відкласти прання.
  - Температура води в режимі **ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО** встановлюється на 70°C.
  - Машина автоматично включить програму для середнього рівня води з температурою 30°C після того, як у неї буде покладено одяг.
3. Додайте у відсік для засобів для чищення відповідну кількість засобу ⑪ і закрійте відділення (у разі чищення барабана засобами для чищення).
  - Для чищення барабана обов'язково користуйтесь рекомендованими миючими засобами.
  - Існують засоби для чищення барабану у вигляді порошку і у вигляді рідини. Рідкий чистячий засіб існує тільки з дозатором для рідких муючих засобів (за окремим замовленням).
4. Натисніть на кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷||).
  - Якщо Ви натиснете кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** (▷||), почнеться процес **ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО**.
  - Використовуючи процес **ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО**, Ви зможете чистити барабан, не застосовуючи засобів для чищення.
  - Ніколи не користуйтесь процесом **ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО**, якщо в пральній машині знаходиться білизна. Це може привести до пошкодження структури тканини або до поломки пральної машини.
  - ⚠ УВАГА**
    - **Користуючись процесом ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО, ніколи не застосовуйте звичайні миючі засоби.**
    - **Використовуйте тільки 1/10 частину тієї кількості миючого засобу, який рекомендується виробником цього засобу для чищення барабана.**
    - Оскільки відбілюючі речовини з хлором можуть змінювати колір речей, стежте за тим, щоб користуватися речовинами, які відбілюють киснем.
    - Порошковий засіб для чищення: Застосуйте [порошковий відбілювач] або [Засіб для чищення, призначений тільки для чищення барабана].
    - Рідкий чистячий засіб: Використовуйте [рідкий кисневий відбілювач] або [засіб для чищення, призначений тільки для чищення барабана].

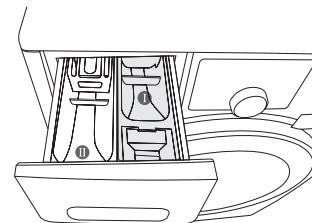



### Дія автоматичної сигналізації ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО

- Якщо після прання буде світитися індикатор ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО на дисплеї і засвітиться лампочка на перемикачі режимів, це означає, що бак (барабан) має потребу в чищенні. У цьому випадку видаліть білизну з пральної машини, увімкніть електроживлення, і виконайте чищення барабана за програмою ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО.
- Якщо ви не виконаєте програму ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО, тоді індикатор ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО на дисплеї та лампочка на перемикачі режимів вимкнеться. Тим не менше, індикатор ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО на дисплеї та лампочка на перемикачі режимів включаться знову після виконання двох (2) прань. Але це не створить проблем для пральної машини.
- Хоча в цілому, автоматична сигналізація про необхідність ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО з'являється один раз на місяць або близько того, частота її спрацювання може змінюватися в залежності від того, як часто Ви користувалися пральною машиною.
-  У разі спрацювання сигналізації, будь ласка, очистіть фільтр від сміття (див. Розділ "Чищення фільтра для сміття" на стор. 32). В іншому випадку ефективність барбутування може знизитися.




### ЗЛИВ ВОДИ У ВИПАДКУ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ

- Від'єднайте пральну машину від мережі.
- Відкрийте кришку фільтра, натиснувши та потягнувши за ручку.



- Відкрийте заглушку зливної трубки, потягнувши її.

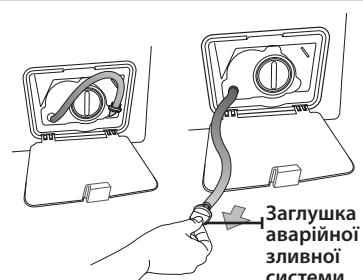


- Утримуйте заглушку на кінці трубки аварійного зливу та повільно витягніть її.

- Нехай вода стече у посудину.

 Води може залишитися більше, ніж ви розрахували.  
Приготуйте великий таз.

- Знову вставте заглушку зливної трубки та зливну трубку.
- Встановіть кришку фільтра.





# ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

## ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ДЛЯ СМІТТЯ

Радимо чистити фільтр для сміття 5 або 6 разів на рік або коли з'являється повідомлення про помилку "5E". (Див. підрозділ "Злив води у випадку аварійної ситуації" у попередньому розділі).

Якщо у фільтрі для сміття буде багато сміття, це може знизити ефективність функції утворення бульбашок.



Перед тим як чистити фільтр для сміття, від'єднайте кабель живлення від електромережі.

**УВАГА**


1. В першу чергу видаліть воду (див. розділ "Злив води з пральною машини у разі аварійної ситуації" на стор. 31)
2. Відкрийте кришку фільтра за допомогою ключа або монети.
3. Викрутіть заглушку аварійної системи зливу, повертаючи її ліворуч, і зливте воду.
4. Викрутіть заглушку фільтра для сміття.
5. Вимийте бруд та усуньте сторонні предмети із фільтра для сміття. Перевірте, чи не заблоковано помпу.
6. Встановіть заглушку фільтра для сміття на місце.
7. Встановіть кришку фільтра.



Не знімайте заглушку фільтра для сміття, коли пральна машина працює або гаряча, щоб не втекла вода.



- Не забудьте знову встановити заглушку після чищення фільтра. За відсутності фільтра пральна машина може погано працювати або ж може витікати вода.
- Після чищення фільтр слід повністю зібрати.

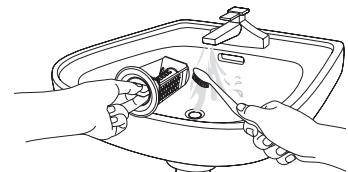

## ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ МАШИНИ


1. Витирайте поверхню машини, а також панель керування за допомогою м'якої ганчірки і неабразивного побутового миючого засобу.
2. Для витирання поверхні насухо використовуйте м'яку ганчірку.
3. Не лийте воду на пральну машину.

## ЧИЩЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРАННЯ


1. Натисніть на важіль вивільнення всередині відділення для засобів для прання і вийміть шухляdkу.
2. Вийміть розділювач для пом'якшувача і ємність для рідкого засобу для прання (елемент додаткової комплектації) з шухляdkи.



3. Помийте усі відсіки під проточною водою.

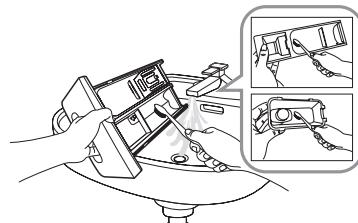


4. Чистьте нішу для шухляdkи за допомогою старої зубної щітки.
5. Вставте розділювач для пом'якшувача і ємність для рідкого засобу (елемент додаткової комплектації), потиснувши їх до кінця у шухляdkу.
6. Вставте шухляdkу на місце.
7. Щоб усунути залишки засобу для прання, виконайте цикл полоскання без білизни у барабані.

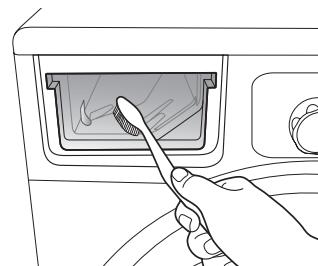

## ЧИЩЕННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА ШЛАНГА ПОДАЧІ ВОДИ

Сітчастий фільтр шланга подачі води слід чистити принаймні один раз на рік або коли з'являється повідомлення про помилку "4E":

1. Перекрійте подачу води до пральної машини.
2. Викрутіть шланг із задньої панелі пральної машини. Щоб запобігти витоку води через тиск повітря у шлангу, накрійте шланг ганчіркою.
3. Обережно вийміть сітчастий фільтр з кінця шланга за допомогою щипців і промийте його під стічною водою. Також прочистіть різьбу всередині і зовні.
4. Вставте фільтр на місце.
5. Закрутіть шланг на пральній машині.
6. Перевірте, чи у з'єднанні немає витоку води і увімкніть подачу води.



# ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ

## **РЕМОНТ ЗАМЕРЗЛОЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ**

Якщо температура впаде нижче нуля і машина замерзне:


1. Від'єднайте машину від мережі.
2. Вилийте трохи теплої води на кран, щоб шланг подачі води можна було від'єднати.
3. Від'єднайте шланг подачі води і покладіть його у теплу воду.
4. Влийте теплу воду у барабан пральної машини і залиште на 10 хвилин.
5. Під'єднайте шланг подачі води до водопровідного крана і перевірте, чи система подачі води і дренажна система працюють належним чином.

## **ЗБЕРІГАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ**

Якщо ви не плануєте користуватися пральною машиною тривалий час, радимо злити воду і від'єднати її від мережі. Пральна машина може зазнати пошкоджень, якщо під час невикористання у її шлангах та внутрішніх компонентах залишатиметься вода.

1. Виберіть програму **БАВОВНА** і натисніть кнопку **Швидке Прання**, після чого запустіть цикл прання без завантаження речей.
2. Вимкніть водопровідні крані і від'єднайте шланги подачі води.
3. Від'єднайте пральну машину від мережі і залиште дверцята відкритими, щоб провітрити її зсередини.

Якщо пральна машина зберігалася за температури нижче нуля, перш ніж її використовувати, почекайте трохи, щоб у ній розтанули залишки замерзлої води.




# усунення несправностей та інформаційні коди

## НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
<b>Пральна машина не запускається</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи пральна машина під'єднана до електромережі.</li> <li>Перевірте, чи дверцята щільно закриті.</li> <li>Перевірте, чи відкрито водопровідний(i) кран(i).</li> <li>Перевірте, чи натиснуто кнопку СТАРТ/ПАУЗА.</li> </ul>
<b>Машина не наповнюється або недостатньо наповнюється водою</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повністю відкрийте кран подачі води.</li> <li>Перевірте, чи не замерз шланг подачі води.</li> <li>Розпряміть шланги подачі води.</li> <li>Почистіть фільтр на шлангу подачі води.</li> </ul>
<b>Засіб для прання залишається у відповідному відділенні після завершення циклу прання</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи достатній тиск води.</li> <li>Перевірте, чи засіб для прання додано у центральний відсік.</li> </ul>
<b>Машина вібрає або працює надто шумно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи машину встановлено на рівну поверхню. Якщо поверхня нерівна, відрегулюйте ніжки пральної машини, щоб вирівняти пристрій.</li> <li>Перевірте, чи вийнято болти, які використовувались для транспортування.</li> <li>Перевірте, чи машина не торкається інших предметів.</li> <li>Перевірте, чи білизну завантажено рівномірно.</li> </ul>
<b>Пральна машина не зливає воду та/або не виконує віджим</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Розпряміть дренажний шланг. Усуńте згини чи звивини на шлангу.</li> <li>Перевірте, чи фільтр для сміття не заблоковано.</li> </ul>
<b>Дверцята не відкриваються</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дверцята неможливо відкрити упродовж 3 хвилин після завершення роботи чи вимкнення живлення.</li> </ul>

Якщо проблему, що виникла, не вдається усунути, зверніться до місцевого центру обслуговування Samsung.




# усунення несправностей та інформаційні коди

## ІНФОРМАЦІЙНІ КОДИ

У разі несправності пральної машини на дисплей з'являється інформаційний код. У такому разі перш ніж телефонувати в сервісний центр, див. таблицю нижче, щоб скористатися запропонованими вирішеннями.

КОД ПОМИЛКИ	ВИРІШЕННЯ
<b>dE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи дверцята щільно закриті.</li><li>Переконайтесь, що білизна не затиснулася дверима.</li></ul>
<b>4E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи відкрито кран подачі води.</li><li>Перевірте тиск води.</li><li>Почистіть сітчасті фільтри шланга подачі води.</li></ul> <p> Якщо на пральній машині відображається код «4E», то це означає, що виконується злив тривалістю 3 хвилини. Протягом цього часу кнопка Живлення не діє.</p>
<b>5E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Почистіть фільтр для сміття.</li><li>Перевірте, чи правильно встановлено дренажний шланг.</li><li>Почистіть сітчастий фільтр шланга подачі води.</li></ul>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Білизну завантажено нерівномірно. Перерозподіліть завантаження. Якщо потрібно випрати лише одну річ, наприклад халат чи джинси, останній етап відтискання може бути незадовільним, і на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку "UE".</li></ul>
<b>cE/3E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Зателефонуйте у службу технічного обслуговування.</li></ul>
<b>Sd/Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Це з'являється, коли утворюється надто багато піни. Це також відображується на дисплеї при видаленні піни. Коли її видалення закінчується, поновлюється нормальній цикл. (Це один з нормальних процесів роботи. Це сприймається як помилка, щоб запобігти помилкам, які не розпізнаються).</li></ul>
<b>Uc</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо напруга електроживлення буде нестабільною, то пральна машина зупинитьсѧ, щоб захистити свою електричну систему.</li><li>Після того, як напруга електроживлення стане нормальнюю, цикл прання автоматично відновиться.</li></ul>

Якщо код не вказано вище або запропоноване вирішення не допомагає, зверніться до центру обслуговування Samsung чи місцевого торгового представника.



# ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ


## ТАБЛИЦЯ РЕЖИМІВ

(● вибір користувача)

ПРОГРАМА	Макс. завантаження (кг) WW60H5200E*	ЗАСІБ ДЛЯ ПРАННЯ			Макс. температура (°C)	Швидкість віджиму (МАКС.) об./хв. WW60H5200E*
		Попереднє прання	Прання	Пом'якшувач		
БАВОВНА	6,0	●	так	●	95	1200
БАВОВНА	6,0	●	так	●	60	1200
СИНТЕТИКА	3,0	●	так	●	60	1200
ПОСТИЛЬНА БІЛИЗНА	2,0	●	так	●	40	800
ВОВНА	1,5	-	так	●	40	800
ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО	-	-	так	-	70	400
ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО	3,0	●	так	●	40	1200
ВЕРХНІЙ ОДЯГ	2,0	-	так	●	40	1200
ДИТЯЧІ РЕЧІ	2,5	●	так	●	95	1200
ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ	1,5	-	так	●	40	400
ЩОДЕННЕ ПРАННЯ	2,0	●	так	●	60	1200
ТЕМНІ РЕЧІ	3,0	●	так	●	40	1200
ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ	3,0	●	так	●	60	1200

ПРОГРАМА	Eco Bubble	Відкласи прання	Легке прасування	Інтенсивне прання	Замочування	Швидке Прання
БАВОВНА	●	●	●	●	●	●
БАВОВНА	●	●	●	●	●	-
СИНТЕТИКА	●	●	●	●	●	-
ПОСТИЛЬНА БІЛИЗНА	●	●	●	●	●	-
ВОВНА	●	●	-	-	-	-
ОЧИСТКА БАРАБАНУ ЕКО	-	●	-	-	-	-
ІНТЕНСИВНЕ ПРАННЯ ЕКО	●	●	●	●	●	-
ВЕРХНІЙ ОДЯГ	●	●	-	-	-	-
ДИТЯЧІ РЕЧІ	●	●	●	●	●	-
ДЕЛІКАТНІ ТКАНИНИ	●	●	-	-	-	-
ЩОДЕННЕ ПРАННЯ	●	●	●	●	●	-
ТЕМНІ РЕЧІ	●	●	●	●	-	-
ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ	●	●	●	●	●	-

1. Цикл із попереднім пранням триває приблизно на 19 хвилин довше.
2. Дані про тривалість роботи програми було визначене за умов, вказаних у стандарті IEC60456/EN60456. Після встановлення виконайте режим налаштування (дивіться стор. 18).
3. БАВОВНА 60°C і 40°C + Eco bubble є програмами, які відповідають стандарту EN60456.
4. Тривалість програм у різних конкретних випадках може відрізнятися від значень, поданих у таблиці, відповідно до різниці тиску і температури води, завантаження і типу білизни.
5. Якщо вибрано функцію інтенсивного прання, тривалість кожного циклу програми збільшується.



# ДОДАТОК


## ТАБЛИЦЯ СИМВОЛІВ ДОГЛЯДУ ЗА ТКАНИНАМИ

Подані у таблиці символи є вказівками щодо догляду за одягом. На етикетках зазвичай подаються чотири символи у такій послідовності: прання, відбілювання, сушіння і прасування, а також суха (хімічна) чистка, якщо потрібно. Використання цих символів забезпечує узгодженість між виробниками одягу, як вітчизняними, так і іноземними. Дотримуйтесь вказівок на етикетці, щоб збільшити строк служби одягу та уникнути проблем із пранням.

	Міцна тканина		Можна прасувати за макс. температури 100 °C
	Делікатна тканина		Не можна прасувати
	Можна прати за температури води 95 °C		Можна виконати суху (хімічну) чистку із використанням будь-якого розчинника
	Можна прати за температури 60 °C		Суха чистка можлива лише із використанням перхлориду, очищеного бензину, чистого спирту чи R113
	Можна прати за температури 40 °C		Суха чистка можлива лише із використанням авіаційного палива, чистого спирту чи R113
	Можна прати за температури 30 °C		Не можна використовувати суху чистку
	Можна прати лише вручну		Сушити на горизонтальній поверхні
	Лише суха (хімічна) чистка		Можна повісити для сушіння
	Можна відбілювати в холодній воді		Сушити на вішаку для одягу
	Не відбілювати		Можна сушити в сушарці за нормальної температури
	Можна прасувати за макс. температури 200 °C		Можна сушити в сушарці за заниженої температури
	Можна прасувати за макс. температури 150 °C		Не можна сушити в сушарці

## ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Цей виріб виготовлено з матеріалів, які підлягають повторній переробці. Щоб утилізувати виріб, дотримуйтесь місцевих норм з утилізації. Відріжте кабель живлення, щоб пристрій неможливо було під'єднати до мережі. Зніміть дверцята, щоб діти і тварини не могли залізти та застрягнути всередині пристрою.
- Не перевищуйте кількість засобу для прання, вказану виробником засобу.
- Використовуйте засоби для усунення плям і відбілювачі перед пранням лише тоді, коли це справді необхідно.
- Заощаджуйте воду і енергію, для цього використовуйте повне завантаження машини (об'єм залежить від вибраної програми).



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП		ПРАЛЬНА МАШИНА З ПЕРЕДНІМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ	
РОЗМІРИ		WW60H5200E*	
		Ш600мм X Г450мм X В850мм	
ТИСК ВОДИ		50 кПа~ 800 кПа	
ОБ'ЄМ ВОДИ		36 л	
ВАГА НЕТТО		WW60H5200E*	
		56 кг	
ОБ'ЄМ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ПРАННЯ І ВІДЖИМУ		6,0 кг	
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	МОДЕЛЬ		WW60H5200E*
	ПРАННЯ	220 В	60 Вт
		240 В	60 Вт
	ПРАННЯ І НАГРІВАННЯ	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	ВІДЖИМ	МОДЕЛЬ	WW60H5200E*
		230 В	500 Вт
ЗЛИВ		34 Вт	
ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ ВІДТИСКАННЯ	МОДЕЛЬ		WW60H5200E*
	об./хв.		1200
КЛАС ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ		I	

Вигляд та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження із метою вдосконалення пристрою.

Використовувати за призначенням в нормальніх умовах.

Рекомендований період: 7 років

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн та спеціфікації без попереднього повідомлення




# ДОДАТОК

## ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (МІКРОФІША)

Торговельна марка	SAMSUNG	
Модель	WW60H5200E*	
Номінальна завантаженість (кг)	6,0	
Клас енергоефективності	A+++	
Енергоспоживання (кВт·г/рік) з урахуванням 220 стандартних циклів прання для програми прання бавовни при температурі 60 і 40 °C при повному та частковому завантаженні з використанням режиму низького споживання енергії (фактичне споживання енергії залежить від використання побутової пральної машини)	149	
Обсяг споживання електроенергії для стандартної програми прання бавовни* (кВт/год)	при температурі 60 °C при повному завантаженні	0,80
	при температурі 60 °C при частковому завантаженні	0,66
	при температурі 40 °C при частковому завантаженні	0,44
Середньозважена споживча потужність (Вт)	в режимі «вимкнено»	0,45
	в режимі очікування	5
Споживання води (л/рік) з урахуванням 220 стандартних циклів прання для програми прання бавовни при температурі 60 і 40 °C при повному та частковому завантаженні (фактичне споживання води залежить від використання побутової пральної машини)	6400	
Клас ефективності віджимання за шкалою від G (найменш ефективний) до A (найбільш ефективний)	B	
Максимальна швидкість обертів барабана (об./хв) для стандартної програми прання бавовни, визначається як мінімальна у результаті порівняння швидкості обертів барабана під час прання при температурі 60 °C при повному завантаженні та температурі 40 °C при частковому завантаженні	1200	
Залишковий вміст води (%) для стандартної програми прання бавовни, що визначається як максимальний у результаті порівняння залишкового вмісту води під час прання при температурі 60 °C при повному завантаженні та температурі 40 °C при частковому завантаженні	53	
Час виконання стандартної програми прання бавовни (хв.)	при температурі 60 °C при повному завантаженні	247
	при температурі 60 °C при частковому завантаженні	227
	при температурі 40 °C при частковому завантаженні	207
Тривалість режиму очікування (хв.)	2	
Рівень акустичного поширення шуму в повітрі (дБА) за базовим значенням 1 пВт	під час прання бавовни при температурі 60 °C	58
	під час віджимання бавовни	73
Відомості щодо вбудовування пральної машини	HI	




Стандартна програма прання бавовни при температурі 60 і 40 °C є програмою для прання, очищення звичайно забрудненої бавовни і найбільш ефективною для споживання енергії та води



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ




Модель	Програма	Температура (°C)	Місткість (кг)	Тривалість програми (хвилини)	Залишковий вміст вологи (%)	Споживання води (літрів/цикл)	Споживання енергії (кВт/цикл)
WW60H5200E*	БАВОВНА	20	3,0	116	55	42	0,31
	ebaBовна	40	3,0	207	49	26	0,44
		60	3,0	227	49	26	0,66
			6,0	247	47	30	0,80
	СИНТЕТИКА	40	3,0	125	37	40	0,59


Значення у таблиці були отримані шляхом вимірювань, які було проведено згідно Стандартам IEC60456/EN60456.  
Фактичні значення будуть залежати від дійсних експлуатаційних умов в яких працює пристрій.



для нотаток




---






для нотаток

---







МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

Країна	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



Код № DC68-03384C-04\_UK





WW60H5200E\*



# Кір жуғыш машина

## пайдаланушы нұсқаулығы




100%  
Recycled Paper

Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өндірілген өткізуге болатын қағазға басылған.

мүмкіндіктерді елеңтет

Samsung бұйымын сатып алғаныңызға рахмет.





# Мазмұны

**KІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ОРНАТУ**

**11**

- 11 Жиынтығын тексеру
- 12 Орнату талаптарын тексеру
- 12 Электр жүйесіне қосу және жерге байланыстыру
- 12 Су жіберетін шлангті қосу
- 13 Су ағызатын шлангты қосу
- 13 Машинаны орнатуға орын таңдау
- 13 Үй-жайдағы температура
- 13 Шкафттар мен жабық орындарда орнату
- 13 Кір жуғыш машинаны орнату

**KІР ЖУУ**

**19**

- 19 Алғашқы кір жуу
- 19 Жалпы нұсқаулықтар
- 20 Басқару панелін пайдалану
- 23 Балалардан қорғайтын құлыш
- 23 Дыбысын өшіру
- 23 Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)
- 24 Менің бағдарламам
- 24 Smart Check
- 25 Eco Bubble
- 26 Циклды ауыстырышты пайдалана отырып кір жуу
- 27 Кір жуу режимін қолмен орнату
- 27 Кір жуу бойынша нұсқаулық
- 28 Кір жууга арналған құралдар мен қоспалар туралы ақпарат
- 28 Кір жуу құралдарын пайдалану
- 29 Жуғыш зат үlestіргіш
- 29 Сұйық тазалағыш зат (кей үлгілерде)

**KІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАЛАУ  
ЖӘНЕ КҮТИП БАПТАУ**

**30**

- 30 Очистка барабана Eco (Эко таза Барабан)
- 31 Кір жуғыш машинадан суды жедел ағызу
- 32 Қоқысқа арналған сұзгіні тазалау
- 32 Кір жуғыш машинаның сыртын тазалау
- 33 Кір жууга арналған құралдар бөлігі мен қыстыарды тазалау
- 33 Су жіберетін шлангтің тор сұзгісін тазалау
- 34 Қатып қалған кір жуғыш машинаны жәндеу
- 34 Кір жуғыш машинаны сақтау

**АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ЖӘНЕ ҚАТЕ  
ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАРДЫ ОҚУ**

**35**

**БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ**


**37**

**ҚОСЫМША**

**38**

- 37 Бағдарламалар кестесі

- 38 Киім жапсырмасындағы мәндерді сипаттау
- 38 Қоршаған ортаны қорғау
- 39 Техникалық сипаттамалары
- 40 Энергетикалық эффекті



# Сақтандыру шаралары

Жаңа Samsung кір жуғыш машинасын сатып алғаныңызben құттықтаймыз. Осы Нұсқаулықта машинаның орнату, пайдалану және оған қызмет көрсету бойынша маңызды ақпараттар бар. Өзініздің кір жуғыш машинаның көптеген артықшылықтары мен мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін осы нұсқаулықты оқып шығуға уақыт табуыңызы сұраймыз.

## **ҚАУІПСІЗДІК ЖАЙЫНДА НЕ БІЛУІҢІЗ КЕРЕК**

Озініздің жаңа машинаның көптеген мүмкіндіктері мен қызметтің қауіпсіз және тиімді басқаруды білетіндігінізге сенімді болу үшін осы Нұсқаулықты толық оқып шығуыңызды сұраймыз. Нұсқаулықты сізге болашақта қажет ақпаратты іздеңген кезде қолдана алатында машинаның жақын, қауіпсіз жерде сақтаңыз. Машинаны Пайдалану бойынша нұсқаулықта сипатталған мақсаттардаған қолданыңыз.

Осы нұсқаулықтағы ескертулер мен қауіпсіздік шаралары мен жағдайларды толық қамтымайды. Машинаны орнату, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде сіздің серек болуыңыз, қауіпсіздік шараларын сақтауыңыз және машинаның дұрыс күтім жасауыңыз керек.

Осыладағы пайдалану бойынша нұсқаулықтар машиналардың бірнеше түріне арналғандықтан, сіздің кір жуғыш машинаның сипаттамалары осы нұсқаулықта көлтірілген сипаттамалардан біршама өзгеше болуы мүмкін, сондықтан да ескерту белгілерінің барлығы сіздің машинаның қатысы болмауы мүмкін. Егер сұрақтар бен қындықтар туындал жатса, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе кеңестерді [www.samsung.com](http://www.samsung.com) сайтынан алыңыз.

## **МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛГІЛЕРІ МЕН САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ**

### **Осы тұтынушы нұсқаулығында қолданылатын белгілер мен таңбалар тәмендегілерді білдіреді:**

	<b>ЕСКЕРТУ</b>	Дұрыс пайдаланбау немесе қауіпсіздік шараларын сақтамау ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.
	<b>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!</b>	Дұрыс пайдаланбау немесе қауіпсіздік шараларын сақтамау жеңіл жарақат алуға немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.
	<b>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!</b>	Өттің, жарылыстың, электр тоғына соғылудың немесе жарақат алудың пайда болу қаупін тәмендеду үшін, кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде тәмендегі сақтандыру шараларын сақтаңыз.
		БҰНЫ жасауға тырыспаңыз.
		Бөлшектеменіз.
		Ұстамаңыз.
		Нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.
		Қосу кабелінің айырын желілік розеткадан ажыратыңыз.
		Электр тоғының соғуына жол бермеу үшін кір жуғыш машинаның жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
		Қызмет көрсету орталығынан көмек сұраңыз.
		Ескерту

Бұл ескерту белгілері осы жерде сіздің және басқа адамдардың жарақаттануының алдын алу мақсатында орналастырылған.


Бұларды мүқият ұстаныңыз.

Осы белімді оқып болғаннан кейін сізге болашақта керек болып қалатын ақпаратты іздеу үшін сенімді жерде сақтаңыз.

Осы машинаны пайдаланбас бұрын, нұсқаулықты оқып шығыңыз.

Бұл машинада да кез келген басқа құралдар сияқты электр қуаты мен қозғалмалы бөлшектер қолданылатындықтан ете қауіпті. Машинамен қауіпсіз жұмыс жүргізу үшін оның қалай істейтіндігімен танысыңыз және оны пайдаланған кезде күтім жасаңыз.

**Қазақша - 3**



# Сақтандыру шаралары



**ЕСКЕРТУ:** Өрт қаупін, электр тогының соғуы немесе дене жарақаты қаупін азайту үшін  
негізгі сақтандыруларды орындаңыз, соның ішінде:

Балаларға (немесе үй жануарларына) өзініздің кір жуғыш машинасында немесе соның ішінде ойнауына жол берменіз. Кір жуғыш машинаның есігін іштен ашу өте қыын, сондықтан балалар машинаның ішінде қалып қойса, қатты зақым келуі мүмкін.

Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

Балалардың машинамен ойнамайтындығына сенімді болу үшін оларға қарап жүріңіз.

**Еуропада пайдалану үшін:** Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандарға қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауда тиіс.


Егер жеткізілген сым зақымданған болса, зиянның алдыну алу үшін оны өндіруші, оның қызметтік агенті, үқсас білікті адам жаңасына ауыстыруы керек.

Бұл құрылғы қуат қосыши, су беру краны және ағызу құбырлары қолжетімді тұратындағы етіп орналастырылуы керек.

Негізінде желдету саңылаулары бар жабдықтар саңылауларын кілем қалқаламауы керек.

Ескі шланг жиынтығын қайта қолданбай, жабдықпен бірге берілетін жаңа шланг жиынтығы пайдаланылуы керек.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Жылу сөндіргішін байқаусызыда зауыттық күйіне келуіне байланысты зиянның алдын алу үшін бұл жабдық таймер сияқты сыртқы қосқын құралмен бірге немесе құрылғы арқылы тұрақты түрде қосылатын және өшірілетін контурға қосылуы жеткізілмеуі керек.



## ОРНАТУГА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТЕТІН МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР



Бұл құралды орнатуды білікті техник немесе қызмет көрсететін компания жүзеге асыруы керек.

- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына, өртенуге, жарылысқа, бұйымның істен шығуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Бұл машинаның салмағы ауыр, оны қалай көтеруді ойластырыңыз.

Қорек сымын 220-240В/50Гц не бұдан қуатты розеткаға жалғаңыз және розетканы тек осы құрылғы үшін қолданыңыз. Сондай-ақ ұзартқыш сым қолданбаңыз.

- Тройник немесе қуаттану шнурын ұзарту арқылы қабырға розеткасына басқа аспапты бір уақытта қосу электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
- Қуаттылығы, жиілігі және ток күші бұйымның техникалық сипаттамасында көрсетілген мәндерге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін. Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз.

Қуаттану айырының байланысатын жерінен және байланыс қабатынан бөтен заттарды, мысалы, шаң немесе суды құрғақ матамен сұртіп отырыңыз.

- Қуаттану айырын шығарып алып, оны құрғақ матамен тазалаңыз.
- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Қуаттану айырын шнуры еденге қарай түсетіндей етіп, қабырға розеткасына дұрыс қосыңыз.

- Егер сіз қуаттану айырын розеткаға қуаттану шнуры қарсы бағытта болатындағы етіп қосатын болсаңыз, онда шнурдағы электр желісі бүлініп, электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Барлық қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі қаптау материалдары олар үшін қауіпті болуы мүмкін.

- Егер сәбі басын қалташага тығып алса, нәтижесінде тұншығып қалуы мүмкін.

Егер осы машина, не қуаттану айыры немесе қуаттану шнуры бүлінген болса, жақын маңда орналасқан қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.



Бұл машина жерге берік байланысылуы керек.

Машинаны газбен қамтамасыз ету құбыры, су құбырының пластмасса түтігі немесе телефон желісі арқылы жерге байланыстырманыңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге, жарылысқа немесе бұйымның жұмыс істемей қалуына әкелуі мүмкін.
- Жерге дұрыс қосылмаған розеткаға қуаттану шнурын қоспаңыз. Жерге байланыстыру жергілікті және мемлекеттік ережелерге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.



Бұл машинаны жылдатқыш құралдар мен жанғыш материалдардың жаңына орналастырманыңыз.

Машинаны ылғалды, май, шаң жерге немесе күн сөулесі және су тікелей түсетін (мысалы, жаңбыр тамшысының астына) жерге орналастырманыңыз.


Бұл машинаны температурасы тәмен жерлерге орнатпаңыз.

- Аяз құбырларды жарып жіберуі мүмкін.

Бұл машинаны газ шығуы мүмкін жерлерге орнатпаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Электр трансформаторын пайдаланбаңыз.



# Сақтандыру шаралары

- Бұл электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
  - Бүлінген қуаттану айрын, бүлінген қуаттану шнурын немесе мықты орнатылмаған
  - Бұл электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
- Қуаттану шнурынан ұстап тартпаңыз және қатты майыстырманыз.
- Қуаттану шнурын бұрамаңыз және байламаңыз.
- Қуаттану шнурын темір затқа ілменіз, қуаттану шнурына кез келген ауыр затты қоймаңыз, қуаттану шнурын бір заттардың арасына қоймаңыз немесе қуаттану шнурын машинаның артқы қабыргасында орналасқан ұяшыққа қоймаңыз.
- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
- Айырды розеткадан сүырғанда қуаттану шнурынан ұстап тартпаңыз.
- Айырды розеткадан сүырған кезде айырдан ұстап тартыңыз.
  - Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.
- Қуаттану шнуры мен шлангтарды шалынып, құлап қалатын жолға тастамаңыз.



## ОРНАТУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТЕТІН АҚПАРАТТАР



Бұл машина қуаттану розеткасына қолжетерлік жерге орнатылуы керек.

- Бұл талапты орындау көрінбегендіктен электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Машинаның салмағын көтере алатын тегіс, қатты еденге орналастырыңыз.

- Бұл талапты орындау түрлі діріл, машинаның еденде жылжуы, шу немесе олқылықтарға әкелуі мүмкін.



## МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТТАРЫ



Егер құрылғы судың астында қалса, дереу электр және сумен жабдықтау желілерінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.

Егер машинадан бір түрлі дыбыс шығып, өртенген немесе түтіннің ісі шықса бірден қуаттану айрын өшіріп, жақын маңайдағы қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.

- Бұл талапты орындау электр тоғынің соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.


Газ шыққан жағдайда (мысалы, пропан, сүйытылған мұнай газы және т.б.) қуаттану айрын ұстамай бірден бөлмені жедетініз. Машинаны немесе қуаттану шнурын ұстамаңыз.

- Жедеткішті қоспаңыз.
- Ұшқын жарылышқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

Балаларды кір жуғыш машинасының ішінде немесе үстінде ойнатпаңыз. Сондай-ақ машинаны тастайтын кезде кір жуғыш машинасы есігінің тұтқасын алып тастаңыз.

- Машинаның ішіне кірген бала қамалып, тұншығып қалуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаның астына бекітілген қаптама (губка, пенопласт) машинаны қолданудан бұрын алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.



Машинаның кірленген жерлерін бензинмен, керосинмен, бензолмен, бояу ерткішпен, спиртпен және басқа да өртенгіш немесе жарылғыш заттармен жумаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге және жарылышқа әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда (жоғары температурадағы сүмен жуу/кептіру/сығу режимдерінде) оның есігін құшпен ашпаңыз.

- Кір жуғыш машинадан акқан су күйдіруі, еденді сырғанақ етуі мүмкін.

Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

- Есікті құштеп ашу машинаның сынуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Қолыңызды машинаның астына тықпаңыз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Қуаттану айрын су қолмен ұстамаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.

Машина жұмыс істеп тұрған кезде оны өшіру үшін қуаттану айрын сұрымаңыз.

- Қуаттану айрын қабырға розеткасына қайта тығы ұшқын пайда болып, электр тоғы соғуы мен өртенуге әкелуі мүмкін.

Балалар мен әлсіз адамдарға қараусыз бұл машинана пайдалануға рұқсат бермеңіз. Балаларды машинаның үстіне шығармаңыз.

- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына, қую немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде қолыңызды немесе басқа бір темір затты астына тықпаңыз.

- Бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Машинаны қуаттану шнурынан тартып өшірменіз, айырды мықтап ұстап, қуаттану розеткасынан тікелей сұрыңызы.

- Шнурдың бүліні қысқа тұйықталуға, өртенуге және/немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.



Машинаны өздігінізден жөндеуге, бөлшектеп тастауға немесе қайта жасауға тырыспаңыз.

- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір орамасы бар т.с.с.) қолданбаңыз.
- Егер машинаны жөндеу немесе қайтадан орнату керек болса жақын маңайдағы қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына, өртенуге, машинаның сынуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.




Егер су құттың шүмекке жалғанған су түтігі босап қалып, құрылғы судың астында қалса, ашаны розеткадан сұрыңызы.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Егер машина ұзақ уақыт пайдаланылмайтын немесе күн күркіреп/найзағай жарқырап жаңбыр жауса қуаттану айрын ажыратып тастаныз.

- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.



# Сақтандыру шаралары



## МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫНЫС

- ★** Егер кір жуғыш машина кір жуатын құрал, дақ, тағам қалдықтары сияқты және т.б. бөтен заттармен кірленсе қуаттану айрын ажыратып, оны жұмсақ дымқыл матамен тазалаңыз.
- Бұлай істемегендеге, құрылғының өні кетіп, деформациялануы не бүлінуі не тottтануы мүмкін.

Алдыңғы әйнек қатты соққыдан сынып кетуі мүмкін. Кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде сақ болыңыз.

- Сынық әйнек жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Су құйылмай қалса немесе су құятын тұтікті қайта жалғаған кезде, судың шүмегін баяу ашыңыз.

Судың шүмегін құрылғыны ұзақ уақыт қолданбай барып іске қосқанда байқап ашыңыз.

- Су жіберетін шлангте немесе су жіберетін құбырда ауа болса, қайсыбір бөлшегінің сынуына немесе судың агуына әкелуі мүмкін.

Егер жұмыс істеу кезінде өздігінен су ағып кетсе, су ағызында ақау бар ма тексеріңіз.

- Егер кір жуғыш машина су ағызынан бүлінуінен машина суға толып кетсе, онда ол электр тогынің тарап кетуінен электр тогының соғуына немесе өртенуге әкелуі мүмкін.

Кірді кір жуғыш машинаның есігіне қысылып қалмайтында етіп, толығымен салыңыз.

- Егер кір есікке қысылып қалса, ол бүлінуі мүмкін немесе кір жуғыш машина сынып, не су ағып кетуі мүмкін.

Кір жуғыш машинаны қолданбаған кезде, су шүмегінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Су жіберетін шланг байланыстырғышындағы бұраманың дұрыс тартылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл талапты орындау мүліктің бұзылуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Резенке тығыздағыш пен алдыңғы есікті ешбір бөгде зат (қоқыс, жіп, шаш т.с.с.) ластап тастамауын қамтамасыз етіңіз.


- Егер бөгде нәрсе есікке қыстырылып, есік толығымен жабылмаса, бұл судың агуына әкелуі мүмкін.

Судың шүмегін ашыңыз да, су құятын тұтіктің жалғастырғышының әбден қатайтылғанын және құрылғыны қайта қолданар алдында еш су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Егер бұрама немесе су жіберетін шланг байланыстырғышы мықтап тартылып тұрмаса, судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Сатып алған құрылғының тұрмыста қолдануға ғана арналған.

Егер коммерциялық мақсатта қолданылса, өнім көрсетілген мақсатта қолданылмаған болып есептеледі. Бұндай жағдайда, өнім Samsung таралынан берілетін стандартты кепілдік бойынша қарастырылмайды және дұрыс қолданбау салдарынан орын алған ақау немесе нұқсанға Samsung компаниясы жауапкершілік көтермейді.



Машинаның үстінен шықпаңыз және оған заттар (кір, жанған шам, өшірілмеген темекі, ыдыс, химикаттар, темір заттар сияқты және т.б.) қоймаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына, өртенуге, машинаның сынуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Машинаның үстінен инсектицидтер сияқты тез буланатын заттарды шашпаңыз.

- Олар адамдарға зиянды болумен қатар электр тоғының соғуына, өртенуге және машинаның сынуына әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш машинаның жанына электр магнит аумағын тудыратын приборларды қоймаңыз.

- Бұл машина жұмысының бұзылуынан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Жуу және кептіру режимдерінде төгілетін су жоғары температурада болатындықтан, бұл суға жоламаңыз.

- Бұл қүйге немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Егер машинаңызда мына заттарды жууға арналған бағдарлама болмаса, орындыққа арналған су өткізбейтін көпшілтерді, шыпта немесе киімдерді (\*) жуманаңыз, сыйпаңыз және кептірменіз.

- Қалың, қатты циновкаларды жуманаңыз.
- Бұл жарақаттануға әкеледі немесе шамадан тыс дірілдің нәтижесінде кір жуғыш машинаны, қабырганы, еденді немесе киімді бұлдіруі мүмкін.
- \* Жүннен жасалған төсек жабдықтары, жаңбырдан қорғану үшін киетін киімдер, балықшы киімі, шаңғыш шалбары, үйіктайтын қап, балалар жөргегі, тоқыма спорт киімдері, сондай-ақ велосипедтерді, мотоциклдерді, автомобилдерді жабуға арналған тенттер және т.б.

Егер кір жуғыш заттар қорабы орнына қойылмаса, машинаны қоспаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе судың ағуынан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Кептіру кезінде немесе одан кейін де бактың ішкі жағын ұстамаңыз, себебі ол ыстық.

- Бұл қүйіп қалуға әкелуі мүмкін.

Кір жуғыш құралдарды салатын қорапты ашқаннан кейін, қолыңызды салмаңыз.

- Жуғыш затты қосатын құралға қолыңыз қыстырылып қалып, жарақат алуыңыз мүмкін. Кір жуғыш машинаға жуылатын кірден басқа затты (мысалы, аяқ киім, тағамның қалдығы, жануарлар) салмаңыз.
- Қатты дірілдің нәтижесінде кір машина сынып немесе үй жануарлары жарақаттанып, елуі де мүмкін.

Түймешелерді шпилька, пышақ, шеге және т.б. сияқты үшкір заттармен баспаңыз.

- Бұл электр тоғының соғуына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Теріні қутуге арналған заттарды сататын арнайы дүкендерде немесе массаж жасайтын емханаларда сатылатын май, крем немесе посьонмен ластанған кірлерді жуманаңыз.

- Бұл тығыздағыш резенкенің деформацияланып, сыртқа су жіберу жағдайына әкелуі мүмкін.

Ағылшын түйреуіші немесе шаш қыстырығыш немесе тюбиктегі ағартқыш сияқты темір заттарды барабанда ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.


- Нәтижесінде, барабанды тот басып кетуі мүмкін
- Егер барабан бетін тот баса бастаса, оған жуатын құрал (бейтарап) жағып, оны тазалау үшін губканы пайдаланыңыз. Темір щетканы ешқашан қолданбаңыз.

Құрғақ химиялық тазалау құралдарын пайдаланбаңыз және құрғақ химиялық тазалау құралдарымен ластанған кірді жуманаңыз, шайманың және сыйпаның.

- Бұл мұнай төтігүйнан болатын жоғары температураның салдарынан өздігінен тұтанаңып, өртенуі мүмкін.

Салқыннатуға/жылытуға арналған құрылғыдағы ыстық суды пайдаланбаңыз.

- Бұл кір жуғыш машинаның бүлінүіне әкелуі мүмкін



# Сақтандыру шаралары

Кір жуғыш машинаға қол жууға арналған сабынды пайдаланбаңыз.

- Егер батталып, кір жуғыш машина ішінде жиналып қалса, құрылғыда ақау пайда болуы, не оның өні қетуі, тот басуы не жағымсыз иіс шығу мүмкін.

Төсек жабдықтары сияқты көлемді заттарды кір жууға арналған торда жумаңыз.

- Шұлсық және кеуде тартқышты кір жууға арналған торға салыңыз және оларды басқа кірлермен бірге жуыңыз.
- Бұл талапты орындау қатты дірілден жарақаттануға әкеп соғуы мүмкін.

Қатып қалған кір жууға арналған құралдарды пайдаланбаңыз.

- Олардың кір жуғыш машинада жиналуы судың ағып қетуіне әкеледі.

Егер Сіздің кір жуғыш машинаңыздың астыңғы жағында желдеткіш тесіктері болса, осы тесіктердің ауаның журуіне кедергі жасайтын кілеммен немесе басқа да затпен жабылмағанын тексеріңіз.

Машинада жуылатын киімдердің қалтасы бос екендігіне көз жеткізіңіз.

- Тиын, ағылшын түйреуіші, шеге, бұрандалы бекіткіш немесе тас сияқты қатты өткір заттар кір жуғыш машинаның бүлініүне әкелу мүмкін.

Ірі тоқылған, үлкен түймелері немесе басқа да металл ауыр жабдығы бар киімдерді кір жуғыш машинада жумаңыз.



## ЕСКЕРТУ. КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ



Машинаға жай ғана су шашып, тазаламаңыз.

Құрамында қышқылы аса көп тазалағыштарды қолданбаңыз.

Кір жуғыш машинаны тазалау үшін бензол, еріткіш немесе спиртті пайдаланбаңыз.

- Себебі, құрылғының түсі кетіп, деформацияланып, бүлініп немесе электр қатері орын алуы, өрт шығу мүмкін.

Кір жуғыш машинаны тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету алдында машинаны қуаттану кезінен қабырға розеткасынан қуаттану айрын суыру арқылы ажыратыңыз.

- Бұл талапты орындау электр тоғының соғуна немесе өртенуге әкелу мүмкін.

## WEEE БЕЛГІСІНЕ ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР




### Осы құрылғының қоқысқа дұрыс тастау (Ескі электр және электроника құрылғылары)


(Жеке қоқыс жинау жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімге, оның керек-жарақтарына немесе құжаттарына салынған бұл белгі, құрылғыны және оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағышы, құлақаспабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды дегенді көрсетеді. Қоқысты дұрыс тастамаған кезде қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келуі ықтимал зиянның алдын алу үшін, бұндай қоқыстарды басқа қоқыстардан бөліп, материал ресурстарын түбөгейлі түрде қайта қолдану үшін қайта өндеуден өткізуге тапсырыңыз.

Жеке пайдаланушылар осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті өкімшілік мекемеге хабарласып, бұл заттарды қоршаған ортаға зиянсыз түрде қайта өндеуден өткізу үшін қайда, қалай апарып тапсыруға болатыны туралы ақпарат алуы керек.

Зандағы тұлғалар өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының шарттары мен талаптарын қарастыру тиіс. Атамыш өнімнің және оның керек-жарақтарын басқа қоқысқа тасталатын коммерциялық қалдыштарға араластырмая керек.






# Кір жуғыш машинаны орнату

Кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істеп, кір жуу кезінде жарақаттану қаупі туындамас үшін осы нұсқаулықты қатаң сақтаңыз.


## ЖИЫНТЫҒЫН ТЕКСЕРУ

Кір жуғыш машинаны қаптамасынан шығарып, тасымалдау кезінде закымданбағандығын тексеріңіз. Кір жуғыш машинаға тасымалдау барысында нұқсан келсе, немесе бөлшектері толық жеткізілмесе, Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына немесе Samsung дилеріне хабарласыңыз.

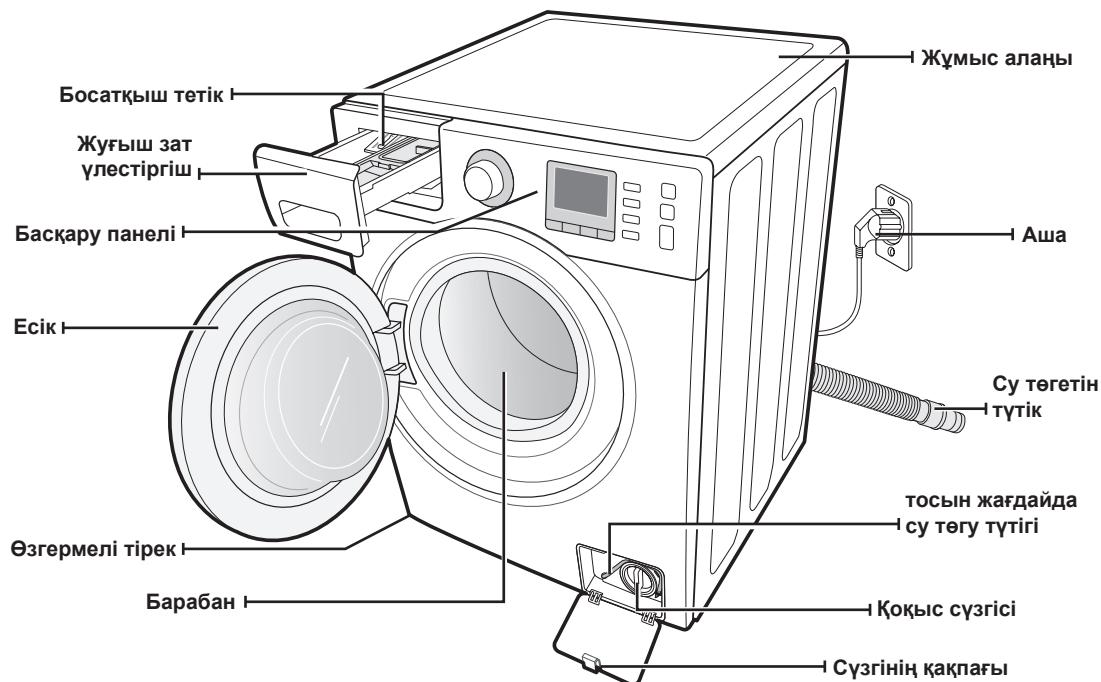

Сомын кілті	Бітейіштер	* Болт саңылауының қақпақшасы	Суық	Ыстық (кей үлгілерде)	Шлангті ұстағыш	Сүйық жуғыш зат қорапшасы (кей үлгілерде)

\* **Болт саңылауының қақпақшасы** : Болт астындағы саңылауларға арналған қақпақшалар саны модельге байланысты болады (3~5 саңылаулар).



# Кір жуғыш машинаны орнату

## ОРНАТУ ТАЛАПТАРЫН ТЕКСЕРУ

### Электр жүйесіне қосу және жерге байланыстыру



Ұзартқышты пайдалануға тыйым салынады.  
Ескерту Кір жуғыш машинамен берілетін қуаттану кабелін ғана пайдаланыңыз.

Орнатуға дайындық кезінде электр қуаты желісінің төмендегі талаптарға сәйкестігін тексеріңіз:

- 220-240В/50Гц сақтандырығыш немесе айырып-қосқыш
- Кір жуғыш машина басқа құрылғылар қосылмаған жеке қатарға қосылуы керек.

Кір жуғыш машина жерге байланыстырылуы керек. Кір жуғыш машина бұзылған немесе сынған жағдайда жерге байланыстыру электр тоғының соғу қаупін азайтады.

Егер кір жуғыш машина үш контактілі айырммен келсе, оны дұрыс орнатылған, жерге байланыстырылған розеткаға қосыңыз.



Жерге байланыстыруды пластик қабатқа, газ құбырларына, жылжтуу және су құбырларына қоспаңыз.

Құрылғыны жерге қосатын өткізгіш дұрыс жалғанбағанда электр қатері орын алады. Машинаны пайдаланар алдында кәсіби электрик жерге байланыстырудың дұрыс орындалғанын тексеру керек. Кір жуғыш машинамен бірге алынған айырды ауыстырмаңыз. Егер айыр розеткаға сәйкес келмесе, кәсіби электриктен сәйкес келетін розетка орнатып беруін сұраңыз.

### Су жіберетін шлангті қосу

Су қысымы 50-800 кПа болған кезде кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істейді. Су қысымы 50 кПа-дан төмен болса су клапаны толығымен жабылмай, іsten шығуы мүмкін. Сондай-ақ кір жуғыш машинаның сумен толуы рұқсат етілген уақыттан ұзақ болуы салдарынан, құрылғы өшіп қалуы мүмкін. (Ішкі шлангтің жарылып кетуінен судың толып кетуін және су басып кетуін болдырмай үшін кір жуғыш машинаның басқару жүйесіне уақыт шектеуіші қойылған)

Су шұмектеріне машинамен бірге жеткізілген су құятын тұтіктер жететіндей болуы үшін, олар кір жуғыш машинаның арт жағынан 120 см-ден қашық емес жерде орналасуға тиіс.




Құбыр жүйесіне арналған тауарлар сатылатын дүкендердің көпшілігінде, ұзындығы 305 см дейінгі, су құятын әр түрлі тұтіктер сатылады.

Судың ағып кету қаупін азайту үшін:

- крандарға ынғайлы қосылуды қамтамасыз етіңіз;
- кір жуғыш машина пайдаланылмаса, крандарды жауып жүрініз;
- су ағып кетпегендігін үнемі тексеріп тұрыңыз.



Ескерту. Кір жуғыш машинаны алғаш пайдаланардың алдында барлық шлангтерден, клапандардан және крандардан судың ағып тұрмағандығына көз жеткізіңіз.



## Су ағызатын шлангты қосу

Samsung биіктігі 65см тік құбырды қолдануды ұсынады. Су ағызатын шланг ұстағыш арқылы тік құбырға бағытталуы керек. Тік құбырдың ішкі диаметрі суды ағызатын шлангтің сыртқы диаметрінен үлкенірек болуы керек. Су ағызатын шланг кір жуғыш машинаға фабрикада жалғастырылған.

## Машинаны орнатуға орын таңдау

Кір жуғыш машинаны мықты еденге орнатқан жөн. Ағаш еденге орнатқан кезде діріл мен үйлеспеген ауырлықты азайту үшін оны бекітіп қойған жөн. Кір жуғыш машинаны кілемнің немесе жұмсақ плитаның үстіне орнатқан кезде оның дірілі күшіне түседі; сыйқан кезде кір жуғыш машина аздал қозғалады.

Кір жуғыш машинаны тақтай тұғырға және қатты емес қабатқа орнатпаңыз.

## Үй-жайдағы температура

Кір жуғыш машинаны су қатып қалуы мүмкін орындарға орнатпаңыз, себебі машинада әрқашан (су клапанында, сорғыда және шлангтерде) аздаган су қалып қалады. Қатып қалған су жетек тартпасын, сорапты және басқа да бөліктерді бұзуы мүмкін.

## Шкафтар мен жабық орындарда орнату

Кір жуғыш машина қауіпсіз жұмыс істеу үшін саңылаулар төмендегідей болуы керек:

жандарынан — 25 мм	арт жағынан — 50 мм
жоғарғы жағынан — 25 мм	алдынан — 465 мм

Кептіргіші бар кір жуғыш машинаны орнатқан кезде алдынан кем дегенде 465 мм кем емес саңылау қалдыру керек. Бір кір жуғыш машинаға саңылау қажет емес.


# КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ОРНАТУ

## 1-ҚАДАМ

### Машинаны орнатуға орын таңдау

 Кір жуғыш машинаны орнатпас бұрын. Орнатылатын орын төмендегі талаптарға сәйкес болуына көз жеткізіңіз:

- желдетуге кедерігі келтіретін кілем және басқа да жапқыштар жоқ тегіс, қатты еден;
- орын тікелей күн сөүлесінің түсінен қорғалуы керек;
- онай желдетілу керек;
- Температурасы төмен түспейтін ( $0^{\circ}\text{C}$  төмен емес) болуы керек;
- жылу көздерінен (маймен немесе газбен жылытқыштар) алыс орналасу керек;
- электр қуаты кабелі кір жуғыш машинаның астында қалып қалмайтындей кең орын.




# Кір жуғыш машинаны орнату

## 2-ҚАДАМ


### Тасымалдау бұрандаларын жою

Кір жуғыш машинаны орнатар алдында, арт жағындағы тасымалдау үшін қолданылған шегелердің барлығын алу керек.


1. Барлық тасымалдау бұрандаларын кілттің көмегімен босатыңыз.

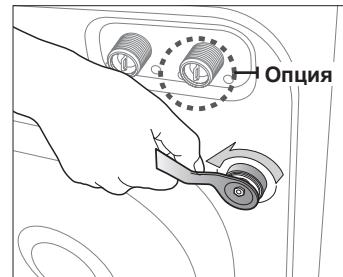

2. Бұранданы кілтпен ұстап, оны тесіктің үлкен бөлігі арқылы алып тастаңыз. Әр бұранда үшін осы жағдайдың қайталаңыз.

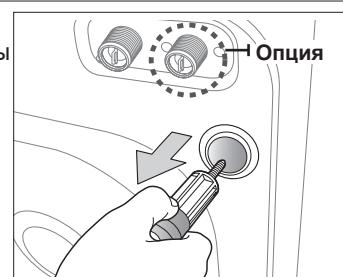

3. Тесіктерді қосымша берілетін пластмасса бітеуіштермен жауып тастаңыз.

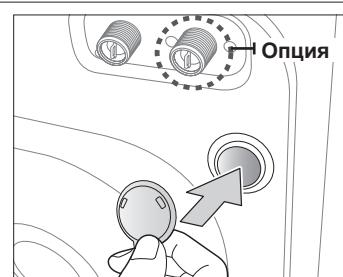

4. Тасымалдау бұрандаларын болашақта пайдалану үшін сақтап салыңыз.

 ЕСКЕРТУ Қаптау материалдары материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін. Барлық қаптау материалдарын (пластик және полиэтилен қалташалар) балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.


## 3 – ҚАДАМ

### Өзгермелі тіректі реттеу


 Кір жуғыш машинаны орнатқан кезде электр қуатының айырына, суды жіберетін және ағызатын шлангтерге ынғайлы қол жетімді болуына көз жеткізіңіз.

1. Кір жуғыш машинаны керек орынға жылжытыңыз.

2. Кір жуғыш машинаның денгейін, өзгермелі тіректі қажетінше ішке не сыртқа бұрау арқылы реттеніз.

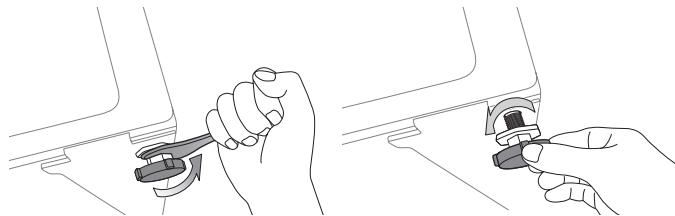

3. Кір жуғыш машина түзу орнаған кезде, бекіткіш сомынды кілтпен тартып тастаңыз.

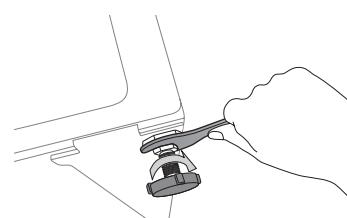

## 4 – ҚАДАМ


### Суды жіберетін және ағызатын шлангтерді қосу

#### Суды жіберетін шлангті қосу

1. Г-пішіндес қондырмасы бар суық су жіберетін шлангты алыңыз да машинаның артқы жағындағы суық суды кіргізетін тесікке қосыңыз. Қосылған жерді қолмен тартып қойыңыз.

 Су жіберетін шлангтің бір жағы кір жуғыш машинаға, ал екінші жағы суық су құбыры кранына жалғанып тұруы керек. Су жіберетін шланг тартылып тұрмай керек. Егер шлангтың ұзындығы жеткіліксіз болса, жоғары қысымды ұзын шлангты қолданыңыз.

2. Су жіберетін шлангтың екінші жағын суық су құбырына жалғап, жалғанған жерін қолмен тартып қойыңыз. Қажет болған жағдайда кір жуғыш машинадағы шлангтің орналасуын өзгертуге болады. Ол үшін жалғасып тұрған жерді босатып, шлангты түзеп, қайтадан тартып қойыңыз.

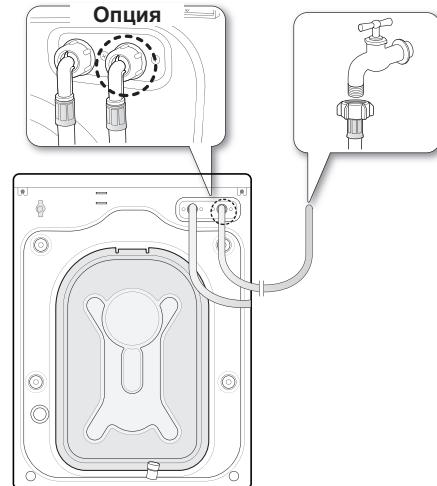


#### Кей үлгілерде ыстық суға арналған қосынша мүмкіндік бар:

1. Қызыл Г-пішіндес қондырмасы бар ыстық суды жіберетін шлангты алғып, оны машинаның арт жағында орналасқан ыстық су кіретін тесікке жалғаңыз. Жалғанған жерін қолмен тартып қойыңыз.
2. ыстық суды жіберетін шлангтың екінші жағын ыстық су ағатын су құбырына жалғап, жалғанған жерін қолмен тартып қойыңыз.
3. Егер тек суық суды ғана пайдаланатын болсаныңыз, Y-пішіндес қондырманы пайдаланыңыз.


# Кір жуғыш машинаны орнату

## Суды жіберетін шлангті қосу


- Су жіберетін шлангтен адаптерін шешіп алыңыз.

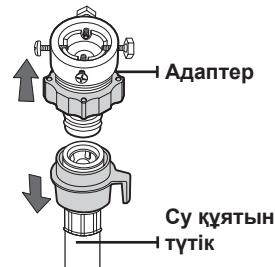

- Алдымен крест пішіндес бұрағыштың көмегімен адаптердегі төрт бұранданы босатыңыз. Содан кейін адаптерді алып, адаптердің (2) бөлігін ені шамамен 5 мм саңылау пайда болғанша көрсетілген бағытта бұраңыз.

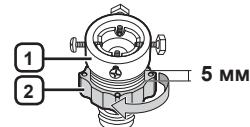


- Су құбыры кранына адаптерді жалғап, бұранданы қаттылап тартыңыз. Содан кейін көрсетілген бағытта (2) бөлікті бұрап, (1) және (2) бөліктерді сәйкестендіріңіз.

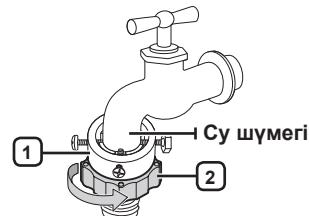



- Су жіберетін шлангті адаптерге жалғаңыз. Егер (3) бөлікті босатып жіберсе, шланг автоматты түрде шертпек дыбыспен адаптерге қосылады.

Шлангті адаптерге қосқаннан кейін, дұрыс қосылғандығын тексеру үшін шлангті төмен қарай тартып көріңіз.

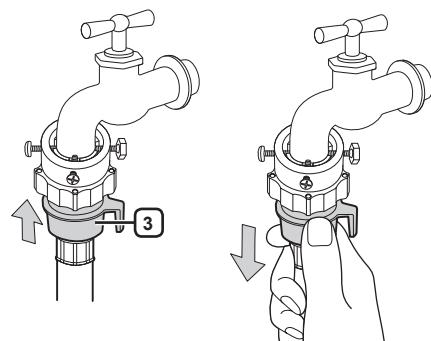


- Су жіберетін шлангтің екінші жағын кір жуғыш машинаның артқы жағында орналасқан суға арналған енгізу клапанына жалғаңыз. Шлангтің сомынын сағат тілімен тірелгенше бұраңыз.

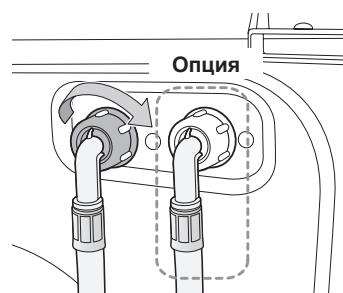




**6.** Су жібергішті қосып, судың ағып тұрмадандығына көз жеткізіңіз. Егер су ағып тұrsa, жалғau үрдісін қайтадан қайталаңыз.

**⚠️** **ЕСКЕРТУ** Су ағып тұrsa, кір жуғыш машинаны пайдаланбаңыз. Бұл жарапттануға және электр тогынің согуына әкеleуі мүмкін.

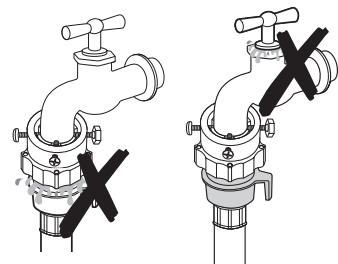

- Егер кран қондырғысы бұрандалы болса, су жіберетін шлангті кранға суретте көрсетілгендей етіп жалғаңыз.

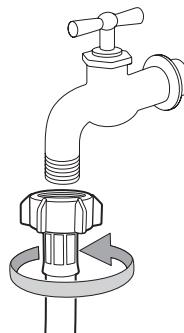


**☒** Суды жіберу үшін осы мақсатқа ең ыңғайлысы су құбыры кранын қолданған жән. Егер кранның диаметрі шекten тыс үлкен болса, адаптерді су құбыры кранына жалғамас бұрын аралық сақинаны алып тастаңыз.


### Аква тұтігін жалғau (кей улгілерде)

Аква тұтігі су ағудан сақтандыру үшін шығарылған тамаша құрал.

Ол су құятын тұтікке жалғастырылған және тұтікке зақым келген жағдайда, суды автоматты түрде тоқтатады. Сонымен қатар ескеरту индикаторын көрсетеді.

- Су құятын тұтікті шүмекке суретте көрсетілгендей жалғаңыз.

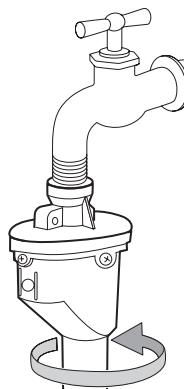




# Kір жуғыш машинаны орнату

## Су ағызатын шлангті қосу

Су ағызатын шлангтің үшін үш түрлі жолмен қосуға болады:

- Шұңғылша (раковина) жиегі арқылы өткізу. Су ағызатын шланг еденнен санағанда 90 см. жоғары және 60 см. төмен болмауы керек. Шланг майысып тұру үшін кір жуғыш машинамен бірге берілетін пластик шланг ұстасқышты пайдаланыңыз. Шлангті бекіту үшін ұстасқышты қабырғага ілмекпен немесе кранға жіппен бекітіп қойыңыз.
- Шұңғылшаның (раковинаның) су ағызатын құбырының бір тармағына қосыңыз. Су ағызатын құбырдың тармағы шлангтың үшін еденнен 60 см төмен болмайтындағы етіп шұңғылшаның (раковинаның) су ағызатын сифонынан жоғары орналасуы керек.

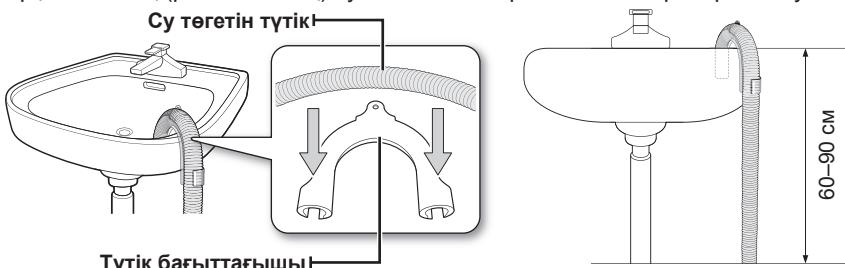


Тұтік бағыттағышын

- Су ағызатын құбырға қосыңыз. Құбырдың ұзындығы 60 см кем, 90 см артық болмауы керек. Білдірілген 65 см тік құбырды пайдалануға кенес беріледі.

Тіккүйрлы ағу тесірі келесіні талап етеді;

- 5 см минималды диаметр.
- 60 литр/минут тең минималды тасымалдау мүмкіндігі.

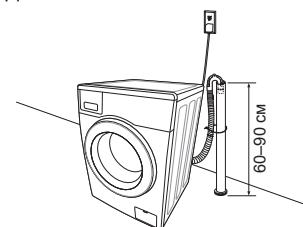

## 5 – ҚАДАМ

### Kір жуғыш машинаны электр желісіне қосу

Электр қуаты сымын сақтандырыш немесе тізбекті ақыратқыш арқылы қорғалатын AC 220-240В / 50Гц құпталған электр көзі болып табылатын жардағы розеткаларға қосыңыз. (Электр қуаты және жермен байланыстыру талаптары бойынша қосымша ақпарат 12 бетте.)

Сынақ жұмысы


Kір жуғыш машинаны орнатқаннан кейін **Полоскане + Отжим (Шаю+Сығу)** программын орындағып, машинаныңдың дұрыс орнатылғанын тексерініз.

## 6 – ҚАДАМ

### Баптау режимі

Samsung кір жуғыш машиналары кірдің салмағын автоматты түрде анықтайды. Кірдің салмағын барынша дәл анықтау үшін құрылғыны орнатып болғаннан кейін Баптау режимін орындаңыз. Баптау режимі келесі қадамдар бойынша орындалады.

- Машинадағы кірді немесе басқа кез келген затты алыңыз да, машинаны сөндіріңіз.
- Қуат**() түймесін басып, жіберіңіз де, **Температура** (**Темп.**) түймесі мен **Отсрочка** (**Кешіктіріл аяқтау**) түймесін қатар басыңыз. Содан кейін машина іске қосылады.
- Бастау/Үзіліс**() түймешігін басып "Баптау режимін" іске қосыңыз.
- Барабан сағат тілінің бағытымен және сағат тілінің бағытына қарсы шамамен 3 минут айналады.
- "Баптау режимі" аяқталған кезде бейнебетте "En/0(End)" көрсетіледі де, машина автоматты түрде сөнеді. Кір жуғыш машина енді қолдана беруге дайын тұр.



# Kir жуу


Samsung кір жуғыш машинасымен алғаш кір жуу кезінде туындастын ең үлкен қыындық – бұл қандай кірді алдымен жуу керек екендігі.

## АЛҒАШҚЫ КІР ЖУУ

Алғаш рет кір жумас бұрын, кір салмай тұрып кір жуудың толық циклін қосыңыз.

1. **Қуат** (⊕) түймешігін басыңыз.
2. **(I)** бөлімшесіне кір жуғыш құралдың аздаған мөлшерін салыңыз.
3. Кір жуғыш машинаға су жіберіңіз.
4. **Бастау/Үзіліс** (||) түймешігін басыңыз.

Бұл кезде өндіруші жүргізген сынақтан қалып қалған су кетеді.

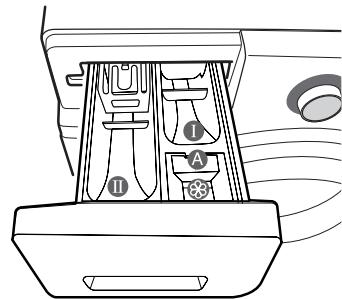

Бөлігі **(I)**: алдын ала кір жуу құралы немесе қрахмал.

Бөлігі **(II)**: негізгі кір жуу құралы, суды жұмсаңты құралы, алдын ала шылап қою құралы, ағартқыш және дақ кетіріш.

Сүйік жуғыш затты қолдану үшін сүйік жуғыш затқа арналған қорапшаны (тиісті үлгілердің нұсқаулықтың 29-ші бетінен қараңыз) қолданыңыз. Сүйік жуғыш затқа арналған қорапшага ұнтақ жуғыштарды салмаңыз.

Бөлік **(A)**: добавки, например кондиционер для белья или вспомогательные вещества (заполнять следует не выше нижнего края перегородки «A» (МАКС.).

## ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

1. Кір жуғыш машинаға кірді салыңыз.

Кір жуғыш машинаға артық кір салмаңыз. Әр кірдің салынатын мөлшерін 27-28-шы беттегі кестеден қараңыз.

- Кірдің есікке қысылып қалмағандығына көз жеткізіңіз, себебі бұл судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Кір жуу аяқталғаннан кейін кір жуғыш құралдар кір жуғыш машинаның алдыңғы резенке бөліктегінде қалып қалуы мүмкін. Қалып қалған кір жуу құралын кетіріңіз, себебі бұл судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда немесе қызып тұрғанда есіктің шынысына қол тигізбеніз.
- Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда жуғыш зат үlestірігішті немесе қоқыс сүзгісін ашпаңыз, ыстық су немесе бу шалып кетуі мүмкін.
- Су өткізбейтін заттарды, сыртқы киімдерге құтім көрсетуге арналған бағдарламадан басқа қалыпты цикл бойынша жумаңыз.

2. Есікті сырт еткенше жабыңыз.


3. Қуаттануды қосыңыз.

4. Құралдарға арналған бөлікке кір жууға арналған құралды және қосқышты салыңыз.

5. Қажет цикл мен кір салу параметрлерін таңдаңыз.

Кір жуу индикаторы жанады да дисплейде шамамен кір жуу уақыты пайда болады.

6. **Бастау/Үзіліс** (||) түймешігін басыңыз.



# Kip жуу

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ



Цикл үшін бағдарлама және сұғы жылдамдығын таңдаңыз.

Қосымша ақпаратты “Күймдерді цикл таңдау тетігін қолданып жуу” тарауынан қараңыз. (26-ші бетті қараңыз)

**ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)** -Орташа немесе женіл кірлеген мақта мата, тесек жаймасы, үстел жапқыш, іш киім, сұлті, жейде т.с.с. арналған.

**ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)** - Мақта талшықтары, тесек жаймасы, асуý жаймасы, іш киім, сұлтілер немесе жейделер үшін төмен қуаттылықпен онтайлы жұмыс.

**СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА)** -Орташа немесе шамалы кірлеген блуза, жейде т.с.с. полизифир (диолен, тревира), полиамид (перлон, нейлон) не басқа талшықтардан жасалған заттарға арналған.

**ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ)** - Көрпе қап, ақжайма, көрпе жапқыш т.с.с.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін 2,5 кг аз және тесек жамылғысының тек 1 түрін салып жуыңыз.

**ШЕРСТЬ (ЖҮН)** - Тек машинада жууға болатын жүн матаға арналған. Салынатын кір мөлшері 2 кг кем болмауы керек.

- Жүн мата циклі кірді баппен шайқап жуу тәсілін қолданады. Жуу барысында жүн мата отырып / пішімін жоғалтып алмас үшін және әбден жуылу үшін, баппен шайқау және жібіту әрекеттері орындалады. Бұл әрекетті тоқтату қын емес.
- Kip жуудан жақсы нәтиже алу үшін және тоқыма матаны жуу режимиnde тоқыма талшықтарының сақталып қалуы үшін, бейтарап кір жуатын ұнтақты пайдаланған жән.

**ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ (ШАЮ + АЙНАЛДЫРУ)** -Тек шауды қажет ететін кір үшін не мата жұмсартқышты шаю циклі кезінде қосу үшін қолданыңыз.

**ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** -Барабанды тазалау үшін қолданыңыз. Бұл барабанның кірі мен бактериясын тазалайды.

Уақыттылық қолдануды (40 рет кір жуғаннан кейін) ұсынамыз. Жуғыш зат не ағартқыш қолдану қажет емес.

**ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ)** - Төмен температурадағы Eco Bubble функциясы, қуатты тиімді түрде үнемдей отырып, тамаша нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі.


**ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИІМ)** - Тауға шығуға, шаңғы тебуге және спортқа арналған сыртқы киімдерді жуу үшін қолданыңыз.

Функциональдық технология негізінде жасалған спандекс, стреч, микроталшық тәрізді маталар жатады.


**ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН)** -Жоғары температурада жуу мен қосымша шаю циклдері, жұқа киімдерде ешбір дақ қалмас үшін жуғыш заттарды әбден шаяды.

**ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА)** - Таза мата, көкірекшелер, іш киімдер, кейлектер, жейделер және блузкалар үшін. Жақсы нәтиже алу үшін сүйік тазартқыш құрал қолданыңыз.

### 1 ЦИКЛДАРДЫ ҚОСҚЫШ




		<p><b>ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (ЩОДЕННЕ ПРАННЯ)</b> -Күнделікті киілетін іш киім және жейде төрізді заттарды жуу үшін қолданыңыз.</p> <p><b>ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИІМДЕР)</b> - Қосымша шаюлар және жылдамдығы азайтылған айналдыру сүйікті құңгірт түсті киімдердің ақырын жуылуын және тубегейлі шайылуын қамтамасыз етеді.</p> <p><b>УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ)</b> - Кір кімнен дақтарды тиімді кетіру үшін жібіту циклын қамтиды. Жібіту циклы кезінде барабан айналдыруды тоқтатады. Бұл жүйенің ақауы емес.</p>
2	<b>САНДЫҚ ГРАФИКАЛЫҚ ДИСПЛЕЙ</b>	Kір жуудың қалған уақытын, кір жуу туралы толық ақпаратты және қателері туралы хабарламаларды көрсету.
3	<b>ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАНДАУ ТҮЙМЕШЕСІ</b>	Судың бар температураларын тандау арқылы жуу үшін осы түймешікті қайта-қайта басыңыз: (Суық су: $\square$ , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C және 95 °C).
4	<b>ШАЮ ЦИКЛІН ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b>	Қосымша шаю циклдарын қосу үшін осы түймешікті басыңыз. Ең көбі бес шаю циклін қосуға болады.
5	<b>АЙНАЛДЫРУ ЦИКЛІН ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b>	<p>Сығу жылдамдығын тандау үшін түймешелерді кезекпен басыңыз.</p> <p>WW60H5200E* <math>\square</math>, <math>\otimes</math>, 400, 800, 1000, 1200 айн./мин</p> <p>“Айналдырмау <math>\otimes</math>” -Кір барабан ішінде қалады және шаю циклінен кейін айналдыру циклі орындалмайды.</p> <p>“Шауды кейінге қалдыру <math>\square</math>” - соңғы шаудан қалған суда кір шыланып қалады. Кірді алардың алдында суды ағызу немесе сығу циклін орындау керек.</p>
6	<b>ОПЦИЯЛАР ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b>	<p>Жуу опцияларының бірінен екіншісіне өту үшін осы түймешікті қайта-қайта басыңыз:</p> <p><math>\square</math> (Жібіту) → <math>\square</math> (Қарқынды) → <math>\square</math> (Алдын ала жуу) → <math>\square</math> (Жібіту) + <math>\square</math> (Қарқынды) → <math>\square</math> (Жібіту) + <math>\square</math> (Алдын ала жуу) → <math>\square</math> (Қарқынды) + <math>\square</math> (Алдын ала жуу) → <math>\square</math> (Жібіту) + <math>\square</math> (Қарқынды) + <math>\square</math> (Алдын ала жуу) → (сөндіру)</p> <p>“Алдын ала жуу <math>\square</math>”: Алдын ала жуу циклін тандау үшін осы түймешікті басыңыз. Алдын ала жуу циклі тек мына бағдарламаларда ғана бар:</p> <p>ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), <math>\square</math> ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (СУПЕР ЭКО ЖУУ), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИІМДЕР), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ).</p> <p>“Жібіту <math>\square</math>”: Бұл функцияны кірдің дағын, кірді жібіту арқылы оңтайлы кетіру үшін қолданыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жібіту функциясы жуу циклінде 13 минут орындалады.</li> <li>Жібіту циклі 30 минут бойы алты цикл арқылы орындалады: жібіту циклі 1 минут бойы кірді айналдырады да, 4 минут қозғалыссыз тұрады.</li> <li>Жібіту функциясы тек келесі жуу бағдарламаларында ғана жұмыс істейді: ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), <math>\square</math> ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (СУПЕР ЭКО ЖУУ), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ).</li> </ul> <p>“Қарқынды <math>\square</math>”: Жұылжының кім аса ластанған және оны мейлінше дұрыстап жуу қажет кезде, осы түймешікті басыңыз. Әр циклдың цикл уақыты ұлғаяды.</p>



# Kir жуу

<b>ECO BUBBLE ОПЦИЯСЫН ТАНДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">7</span>	<p>Әддette Eco Bubble параметрі сөніп тұрады. Eco Bubble функциясын ажырату үшін түймешікті бір рет басыңыз, сонда Көпіршік генераторы сөнеді (бейнебетте көрсетіледі), функцияны қайта қосу үшін түймешікті қайта басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кейбір жуу циклдарында Eco Bubble опциясы ҚОСУЛЫ қүйде болуы қажет (панельде көрінеді, ал генератор автоматты түрде қосылады).</li> <li>Өзге жуу циклдарында осы опция қажет емес және генератор автоматты түрде ешіріледі.</li> <li>Көптеген циклдарда, қалған нәтижеге қол жеткізу үшін осы опцияны қолмен өзгертуге болады, бұл әрекет панельдегі жуу уақытына бірден әсер етеді (қосымша мәлімет алу үшін 25-ші бетті қарауыңызды сұраймыз).</li> </ul>		
<b>ЖЕҢІЛ ҮТІКТЕУ ПАРАМЕТРІН ТАҢДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	<p>Кірді женіл үтіктелетін етіп дайында үшін және айналдыру циклы кезінде қатты мызылып қалмас үшін осы түймешікті басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Женіл үтіктеу функциясы тек келесі жуу бағдарламаларында ғана жұмыс істейді: ХЛОПОК (МАКТА МАТА), ҖЕХЛОПОК (МАКТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КУНДЕЛІКТІ ЖУУ), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИЙМДЕР), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАК КЕТИРУ).</li> <li>Женіл үтіктеу функциясы таңдалған кезде айналдыру циклінің жылдамдығын 800 мин/айн-ға дейін қоя аласыз. (Егер айналдыру циклінің жылдамдығын 800мин/айн-нан жоғары мәнге қойып Легкое глахенье (Женіл үтіктеу) параметрін таңдасаңыз, айналдыру жылдамдығы автоматты түрде 800мин/айн-ға қойылады.)</li> </ul>		
<b>ЖЫЛДАМ ЖУУДЫ ТАҢДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">9</span>	<p>Шамалы ластанған және тез жуылуын қалайтын 2kg аспайтын киімдерге арналған. Ол, ең кемі, 15 минуттай уақытты алады, бірақ су қысымына, судың азылына, судың кіру көзіндегі температураса, бөлме температурасына, жуу түріне және мөлшеріне, ластан денгейіне, қолданылған тазалағыш затқа, тәнгерімі жок кір кімге, электр қуатының ауытқуына және таңдалған қосымша опцияларға қарай көрсетілген мөндерден өзгеше болуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Цикл уақытын таңдау үшін осы түймешікті бірнеше қайтара басыңыз: 15 мин → 20 мин → 30 мин → 40 мин → 50 мин → 1 сағ → Сөндіру</li> </ul> <p><b>! ЕСКЕРТУ</b> Ұнтақты/сүйік тазалағыш зат 20гр. аспауы (2kg киім үшін) қажет, әйтпесе тазалағыш зат киім үстінде қалып қоюы мүмкін.</p>		
<b>ЖУУДЫ КЕЙІН БАСТАУ ТҮЙМЕШЕСІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">10</span>	<p>Қол жетімді Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) опцияларын айналдырып өту үшін бұл түймені қайталау басыңыз. Көрсетілген уақыт жуу циклінің аяқталу уақытын билдіреді.</p> <p>Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) уақытын сағат бірліктерімен ағындағы циклді есептелген уақытынан көбірек уақытқа орнатуға болады.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">WW60H5200E*</td> <td style="padding: 2px;">сағат артуымен 1 сағаттан 19 сағатқа дейін</td> </tr> </table>	WW60H5200E*	сағат артуымен 1 сағаттан 19 сағатқа дейін
WW60H5200E*	сағат артуымен 1 сағаттан 19 сағатқа дейін		
<b>БАСТАУ/ҮЗІЛІС (▷) ТҮЙМЕШЕСІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">11</span>	<p>Kir жууды тоқтату немесе жаңарту үшін осы түймешені басыңыз.</p>		
<b>МЕНІҢ ЦИКЛЫМ ОПЦИЯСЫН (🕒) ТАҢДАУ ТҮЙМЕШІГІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">12</span>	<p>Сүйікті циклыңызды, оның ішінде, температураны, айналу жылдамдығын, ластану денгейін, опцияны және т.б. таңдаңыз.</p>		
<b>ҚУАТ (⌚) ТҮЙМЕШЕСІ</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">13</span>	<p>Kir жуғыш машинаны қосу үшін түймешені бір рет басыңыз, өшіру үшін қайта басыңыз.</p> <p>Kir жуғыш машинаның ешбір түймешігі 10 минуттан артық басылмай тұрса, қуат автоматты түрде сөнеді.</p>		



## Балалардан қорғайтын құлыш

Бала қауіпсіздігінің құралы, таңдаған жуу циклініз өзгеріп кетпес үшін түймешіктерді құлышпташ қоюға мүмкіндік береді.

### Қосу/Ажырату

Бала қауіпсіздігінің құралын қосуды немесе ажыратуды қаласаңыз, **Температура** (Темп.) және **Полоскане (Шаю)** түймешіктерін 3 секунд қатар басыңыз. Қызмет қосылған кезде балалардан қорғайтын құлышпташ индикаторы жанады.

-  Бала қауіпсіздігінің құралы функциясы қосылған кезде тек **Қуат**() түймешігі жұмыс істейді. Бала қауіпсіздігінің құралы функциясы тіптен электртотығы өшіп қалып, қуат қайта қосылса немесе ажыраса, немесе қуат сымын ажыратып, қайта қосқаннан кейін де белсенді қалыпта тұра береді.



## Дыбысын өшіру

Дыбысын өшіру қызметтің барлық режимдерге қосуға болады. Егер бұл қызмет таңдалса, барлық режимдер үшін дыбысы өшіп тұрады. Қуат бірнеше рет қосылышы, өшірілсе де баптаулары өзгеріссіз қалады.

### Қосу/Ажырату



Үнділік функциясын қосуды немесе ажыратуды қаласаңыз, **Полоскане (Шаю)** және **Отжим (Айналдыру)** түймешіктерін 3 секунд қатар басыңыз. Бұл қызмет қосылғанда "Дыбысы өшірілген"  индикаторы және "Дыбысын өшіру" түймешесі жанады .



## Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)

Kір жуғыш машинаны ағымдағы курсты белгілі бір сағаттан кейін аяқтауға орнатуға болады.


Бұл кір жууды жұмыстан үтеге келген уақытта аяқтау үшін пайдалы болуы мүмкін.

- Жуылатын кірдің матасына қарай кір жуғыш машинаға қолмен немесе автоматты түрде бағдарлама орнатыңыз.
- Қажетті уақыт орнағанға дейін Кейін бастау түймешесін бірнеше рет басыңыз.
- Бастау/Үзіліс** () түймешігін басыңыз. "Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)"  индикаторы жанады да, сағат орнатылған уақытқа жету үшін кері санақты бастайды.
- Кешіктіріп параметрін біржола тоқтату үшін, **Қуат** () түймешігін қайта басыңыз да, содан кейін кір жуғыш машинаны қайта қосыңыз.

### Мысал

Қазірден санағанда 3 сағаттан кейін 2 сағаттық курсты аяқтағының келеді. Бұл үшін Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) опциясын ағымдағы курсқа 3 сағаттық параметрмен қосасыз да, [Бастау/Кідірту] түймесін 14:00 уақытына қойып, басасыз. Одан кейін не болады? Кір жуғыш машина жұмысын 15:00 кезінде бастап, 17:00 кезінде аяқтайды. Төмөндегі уақыт осы жағдайды бойынша уақыт болып табылады.





# Kір жуу

## Менің бағдарламам

Жууды (температураны, айналдыру, Шаю т.б.) бір ғана түймешіктің көмегімен қалауыңыз бойынша жүргізуге мүмкіндік береді.

**Менің бағдарламам** (⌚) түймешігін басу арқылы, киімді салу үшін Менің бағдарламам түймешігін басыңыз және сақталған Менің бағдарламам опцияларын пайдаланыңыз. “Менің бағдарламам” шамы іске қосылғанын білдіреді. Сондай-ақ, таңдалған бағыт және опция шамдары жыптылықтайды.

Барлық опцияларды Менің бағдарламам режимінде келесідей бекітуге болады.

1. Су құбыры кранын ашыңыз.
2. **Куат** (⌚) түймешігін басыңыз.
3. Циклды **Циклдарды қосқыш** арқылы таңдаңыз.
4. Циклды таңдағаннан кейін, әрбір параметрді бекітіңіз.

 Әр циклдағы опция орнатымдарын білу үшін 37-ші беттегі “Бағдарламалар кестесі” тақырыбын қараңыз.

5. Осыдан кейін, таңдалған циклды және опцияларды **Менің бағдарламам** (⌚) түймешігін Менің бағдарламам режимінде 3 секундтан артық басып, ұстап тұру арқылы сақтауға болады. Таңдалған цикл және опциялар Менің бағдарламам функциясын келесі ретте таңдаған кезде пайда болады.
-  Менің бағдарламам орнатымдарын жоғарыдағы үдерісті қайталау арқылы өзгертуге болады.  
Соңғы қолданылған орнатым Менің бағдарламам функциясы келесіде таңдалған кезде пайда болады.
-  Егер Менің бағдарламам функциясын басып, оны 3 секунд ішінде бос қойсаныз, осыған дейін сақталған бағыт және опциялар пайда болады. Егер Менің бағдарламам функциясын 3 секунд немесе одан ұзағырақ басып, ұстап тұрсаңыз, ағымдағы орнатылған бағыт және опциялар сақталады және LED шам 3 секунд бойы жыптылықтайды.

## Smart Check

Бұл функцияны іске қосу үшін алдымен Google Play немесе App Store дүкенінен “Samsung Smart Washer” бағдарламасын жүктеп, камерасы бар ұялы телефонға орнатыңыз.


Smart Check (Смарт тексеру) функциясы келесі құралдар үшін оңтайланырылған:

Galaxy және iPhone сериялары (кейбір модельдері үшін қолдау көрсетілмеген)

1. Смарт тексеру режимін енгізу үшін **Отжим (Айналдыру)** және **Опции (Опциялар)** түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Кір жуу машинасы өзін-өзі диагностикалау процедурасын бастайды және қате табылса, қате кодын көрсетеді.
3. Ұялы телефонда Samsung Smart Washer бағдарламасын жүргізіп, **Smart Check** опциясын түртініз.
4. Ұялы телефон мен кір жуу машинасын бір-біріне қарайтындей етіп, ұялы телефонды кір жуу машинасының көрсету панеліне көрсетініз. Сосын, қате коды бағдарлама тарапынан автоматты түрде анықталады.
5. Қате коды дұрыс анықталғанда бағдарлама келесі әрекеттер қатесі үшін толық ақпаратпен қамтамасыз етеді.



-  • Функция атаяу, Smart Check (Смарт тексеру), тілге байланысты әртүрлі болады.
- Кір жуу машинасы дисплейдегі шамға әсер етсе, бағдарлама қате кодын анықтамауы мүмкін.
- Бағдарлама Smart Check (Смарт тексеру) кодын бірнеше рет анықтай алмаса, қате кодын бағдарлама экранына қолмен енгізіңіз.



## Eco Bubble

Эко көпіршік жүйесі жуғыш заттарды біркелкі таратып, матаға біркелкі және терең сінушіне көмектеседі.


- Көпіршік функциясы ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН) циклінен басқа циклдердің барлығында бар, оны төмennен қаруаға болады.

Цикл	Көпіршік функциясы	Көпіршік функциясын біржола тоқтату
ХЛОПОК (МАКТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫГЫ), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КУНДЕЛІКТІ ЖУУ), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИЙМДЕР)		Бар
Её ХЛОПОК (МАКТА МАТА), ШЕРСТЬ (ЖҮН), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ), ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИЙМ), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАҒА АРНАЛҒАН), ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ)	Бар	Жоқ
ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)	Жоқ	-

- Цикл түріне қарай әр түрлі көпіршік функциясын қолдануға болады.

- Eco Bubble функциясы әдетте таңдалып тұрады. Көпіршік функциясын таңдамау үшін бір рет басыңыз, таңдау үшін қайта басыңыз.


- Есікті ашыңыз, кірді жуу дәңгелегінің ішіне салып, есікті жабыңыз.
- Құат (⊕) түймешігін басыңыз.**
- Функцияны таңдаңыз.
- Тазалағыш зат пен матаңы жұмсартқыштың тиісті мөлшерін сәйкес бөлімдерге кір мөлшеріне қарай салыңыз және тазалағыш зат тартпасын жабыңыз.
  - Жұғыш зат үlestіргішке ⑪ жұғыш заттан қажетті мөлшерде салыңыз да, мата жұмсартқышқа арналған бөлікке ⑩, таңбаламаға (MAX) -“A” сәл жеткізбей мата жұмсартқыштан салыңыз.
  - Алдын-ала жуу бағыты таңдалған кезде, тазалағыш затты алдын-ала жуу бөліміне ① де салыңыз.
  - Сұйық жұғыш затты қолдану үшін, сұйық жұғыш затқа арналған қорапша суырмада (“Сұйық жұғыш зат” -29-ші бетте) тұрсын.

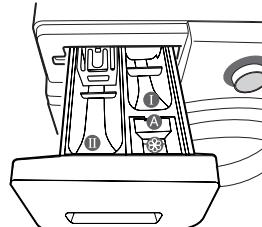

- Сұйық жұғыш затқа арналған қорапшаға ұнтақ жұғыштарды салмаңыз.

- Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
  - Жууды бастау үшін **Бастау/Үзіліс (▷)** түймешігін басыңыз.
  - Кірдің мөлшері автоматты түрде анықталады және жуыла бастайды.
  - Кір жұғыш машинаның жұмысы басталған кезде, көпіршік функциясын қосу немесе таңдау мүмкін болмайды.

- Жұғыш зат көрсетілген мөлшерде қолданылғанда, көпіршік тиісті көлемде пайда болады.
- Қоқыс сүзгісін уақытылы тазалаңыз. Уақытылы тазалағанда көпіршік жеткілікті мөлшерде пайда болады.
- Тазіне және кірге қарай, көпіршіктер сініп кетуі және көлемі аз сияқты көрінуі мүмкін.
- Көпіршіктердің жуу басталғаннан кейін шығатынына қарамастан, қолданушылардың оларды көре алуына дейін бірнеше минут қажет болуы мүмкін.



# Kір жуу

## Циклды аудыстырышты пайдалана отырып кір жуу

Samsung компаниясы шығарған Fuzzy Control кір жууды автоматты басқару жүйесінің арқасында кір жуу онай, әрі ұнамды іс болады. Кір жуу бағдарламасын таңдаған кезде машина дұрыс температураны, кір жуу уақыты мен жылдамдығын өзі белгілейді.

1. Су құбыры кранын ашыңыз.
2. **Қуат** (⊕) түймешігін басыңыз.
3. Есігін ашыңыз.
4. Заттарды барабанға бір-бірден, қатты толтырмай салыңыз.
5. Есігін жабыңыз.
6. Жұғыш затты, жұмсартқышты және алдын ала жұғыш затты (егер қажет болса) тиісті үлестіргіштерге салыңыз.

Алдын ала кір жуу режимі ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАФА АРНАЛҒАН), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИЙМДЕР), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ) циклдары таңдалса ғана қосылады. Мұндай жуу заттар өте кір болса ғана қолданылады.

7. Тиісті циклді матаңың түріне қарай таңдау үшін **Переключатель циклов (Цикл таңдау)** тетігін қолданыңыз: ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), ХЛОПОК (МАҚТА МАТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ), ШЕРСТЬ (ЖУН), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ), ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИЙМ), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАФА АРНАЛҒАН), ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИЙМДЕР), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ). Басқару панелінде сәйкес индикаторлар жаңып тұрады.
8. Енді сәйкес түймешелердің көмегімен кір жуу температурасын, шаю санын, сыйғудың айналым саны мен кейінге қалдыру уақытын таңдауга болады.
9. **Бастау/Үзіліс**(⊖) қою түймешесін басыңыз, кір жуу басталады. Кір жуу индикаторы жаңып, дисплейде кір жуу циклінің қалған уақыты көрсетіледі.

### Тоқтатып қою қызметі

Кір жуу басталғаннан кейін 5 минут ішінде кірді қосуға немесе азайтуға болады.

1. Есіктің бекітпесін ашу үшін **Бастау/Үзіліс**(⊖) түймешігін басыңыз.
- Егер су өте ыстық немесе су деңгейі өте жоғары болса, есікті ашуға болмайды.
2. Есікті жапқаннан кейін, кір жууды бастау үшін **Бастау/Үзіліс**(⊖) түймешігін басыңыз.

### Кір жуу циклі аяқталды.

Кір жуу циклі толығымен аяқталғаннан кейін кір жуғыш машина қуаты автоматты түрде өшеді.

1. Есігін ашыңыз.
2. Кірді шығарыңыз.

## Кір жуу режимін қолмен орнату

Кір жуу режимін цикл ауыстырышты қолданбай-ақ қолмен орнатуға болады.

1. Су құбыры кранын ашыңыз.
2. Кір жуғыш машинадағы **Қуат** (⊕) түймешесін басыңыз.
3. Есігін ашыңыз.
4. Заттарды кезекпен мөлшерден асырмай машина багына тығыздамай бос етіп салыңыз.
5. Есігін жабыңыз.
6. Бөліктеге сәйкес келетін кір жуу құралын, кір жууға арналған кондиционер мен алдын ала арнайы арналған бөліктегіне салыңыз.
7. Температураны таңдау үшін **Температура(Темп.)** түймешігін басыңыз.  
(Суық су: unction, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Шаю циклінің санын **Полоскане (Шаю)** түймешігін басып таңдаңыз.  
Ең көбі бес шаю циклін қосуға болады.  
Сәйкесінше кір жуу ұзақтығы да арта түседі.
9. Айналдыру жылдамдығын таңдау үшін **Отжим (Айналдыру)** түймешігін басыңыз.  
(⊖ : Айналдырмау, ⊕ : Шауды кейінге қалдыру)
10. Қол жетімді **Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)** опцияларын айналдырып өту үшін Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау) түймесін қайталай басыңыз. Қорсетілген сағат мәні, жуу циклінің аяқталу уақытын билдіреді.
11. **Бастау/Ұзіліс** (▷) түймешігін басыңыз, цикл басталады.

## КІР ЖУУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Тап таза киім мен кір жуудың жоғары нәтижесіне қол жеткізу үшін мына қарапайым нұсқаулықты ұстаныңыз.

 Кір жумас бұрын заттың жапсырмасында қорсетілген матаны күту ерекшеліктерін өркашан ескеріп отырыңыз.

**Кірлерді төмендегі белгілері бойынша іріктеп, жуыңыз.**

- Күту бойынша нұсқаулығы бар жапсырма. Мақта, арапас мата, синтетика, жібек, жұн және вискозадан жасалған бұйымдарды жеке жеке іріктеніз.
- Түсі. Түрлі түсті заттарды ақ түстен бөлек қойыңыз. Түрлі түсті жаңа киімдерді жеке жуыңыз.
- Қолемі. Бір циклда қолемі түрлі заттар салу, тиімді кір жууды қамтамасыз етеді.
- Нәзіктік. Ерекше матадан тігілген жұн, перде және жібек бұйымдарды «Ұқыпты жуу» циклін пайдалана отырып бөлек жуыңыз. Заттардың жапсырмасындағы кір жуу бойынша мәндерді немесе қосымшадағы матаны күту туралы ақпаратты қараңыз.

**Қалталарын тексеру.**


Кір жумас бұрын барлық қалталарды босатыңыз. Тиын, түйреуіш, шеге немесе тас сияқты қатты және еткір заттардың болуы кір жуғыш машинаны булдіруі мүмкін. Iрі тоқылған, түймелері мен басқа да ірі темір заттары бар киімдерді жумаңыз.

Киімдегі темір заттар киім мен бакты бүлдіруі мүмкін. Түймелері мен кестелері бар киімдерді жумас бұрын теріс айналдырып қойыңыз. Егер кір жуған кезде шалбарлар мен күртешелердің сыйдырмасы ашылып тұрса, олар бакты бүлдіруі мүмкін. Кір жуардың алдында сыйдырмалар жабылып, баулары байлануы керек.

Киімдердің ұзын баулары киімнің басқа бөліктерімен шатысып, киімді бүлдіруі мүмкін. Кір жуардың алдында баулардың дұрыс байланғанына көз жеткізіңіз.

**Мақтадан тігілген бұйымды алдын ала жуу.**

Заманауи кір жуғыш құралдарды қолданғанда кір жуғыш машина электр энергиясын, уақытты, суды және қаражатты үнемдей отырып үздік нәтиже береді. Егер мақтадан тігілген заттар қатты кірленген болса, оларды жуу үшін акуыз негізді кір жуғыш құралмен алдын ала жуу бағдарламасын бірге қолданыңыз.



# Kir жуу

## Салынатын кір мөлшерін анықтау.

Кір жуғыш машинаға мөлшерден тыс кір салмаңыз. Мұндай жағдайда кір нәтижелі жүйлімайды. Кірдің түріне байланысты салынатын мөлшерін анықтау үшін төмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мата түрі	Салынатын мөлшері
<b>Үлгісі</b>	WW60H5200E*
<b>ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)</b> - орташа/аздал кірленген - қатты кірленген	6,0 кг
<b>СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА)</b>	3,0 кг
<b>ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ)</b>	2,0 кг
<b>ШЕРСТЬ (ЖҮН)</b>	1,5 кг
<b>ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИІМ)</b>	2,0 кг
<b>ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН)</b>	2,5 кг
<b>ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА)</b>	1,5 кг



- Кірдің тенгерімі дұрыс болмаса (бейнебетте “UE” жанады) қайта таратып салыңыз.  
Егер кір тегіс салынбаса, сығу тиімділігі төмендеуі мүмкін.
- Төсек жабдығын немесе төсек жапқышты жуған кезде, жуу уақыты ұзаруы немесе айналдыру тиімділігі төмендеуі мүмкін.
- Төсек жабдығын немесе төсек жапқышты жуғанда, 2,5 кг не одан аз етіп салуды ұсынамыз.



### Кеуде тартқыштарды арнайы қапта (бөлек сатып алынады) жуған жөн.

- Кеуде тартқыштардың темір бөлшектері үзіліп кетіп, матасын бұлдіруі мүмкін. Сондықтан да оларды кірлерге арналған жұқа матадан тігілген қаптарға салған жөн.
- Есікте шұлымық, қолтап, шұлымық және беторамал сияқты ұсақ заттар қысылып қалуы мүмкін. Оларды жұқа тордан жасалған қаптарға салған жөн.



Жұқа кірді басқа кірлерсіз жуудың қажеті жоқ. Бұл кір жуғыш машинаның шектен тыс дірілдеуіне және қауіпті жағдайлар мен жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Назар кірарының

## КІР ЖУУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР МЕН ҚОСПАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

### Kir жуу құралдарын пайдалану

Қолдануға болатын жуғыш затты матаның түріне (мақта мата, синтетика, нәзік мата, жұн мата), түсіне, жуу температурасына, кірдің деңгейіне қарап анықтау керек. Әрқашан да автоматты кір жуғыш машинаға арналған, аз кебіктенетін кір жуға арналған құралды пайдаланыңыз.

Кірдің мөлшерін, кірлену деңгейін және қолданылатын судың қаттылығын негізге ала отырып кір жуғыш құралды өндіруші зауыттың кеңесіне сүйеніңіз. Егер судың қаттылық деңгейі белгісіз болса, сүмен жабдықтайтын үйимфа хабарлсыңыз.



Кеуді қалған немесе қатып қалған кір жуу құралын пайдаланбаңыз, себебі олар кір жуу кезінде ерімей, шаю кезінде машинада қалып қаюы мүмкін. Бұл кірдің дұрыс шайылмай, тесіктер бітеліп қалғанда судың асып кетуіне әкеледі.

## Жуғыш зат үлестіргіш

Осы кір жуғыш машинада кірге арналған кондиционерге және кір жуу құралдарына арналған бөліктер бар. Кір жуғыш машинаны қосар алдында әр бөлікке сәйкесінше кір жу құралдарын салыңыз.



Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда жуғыш зат үлестіргішті ашпаңыз, ыстық су немесе бу шалып кетуі мүмкін.

1. Басқару панелінің сол жағында тұрған кір жууға арналған құралдар салынатын бөлікті тартыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны қоспаса бұрын кір жуу құралдары салынатын бөлікке **(II)** кір жуу құралдарының ұсынылатын мөлшерін салыңыз.

Сұйық тазалағыш затты пайдалану үшін сұйық тазалағыш зат қорабын қолданыңыз (тиесті үлгіге қатысты мәліметті “Сұйық тазалағыш зат” тақырыбынан қараңыз).

- Сұйық тазалағыш қорап ішіне ұнтақты тазалағыш затты салмаңыз.
- 3. Қажет болса, жұмсартқыш бөліміне мата жұмсартқыштың ұсынылған мөлшерін салыңыз. МАКС ТОЛТЫРУ (**A**) сызығынан асып КЕТПЕҢІЗ.


Мата жұмсартқышқа арналған үлестіргішке ешқандай ұнтақ/сұйық жуғыш зат құйманыз (**(\*)**)

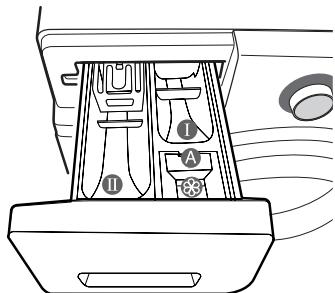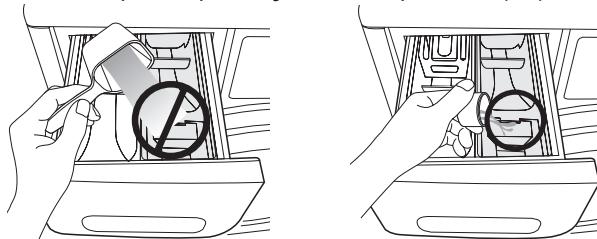

4. Алдын ала кір жуу циклін қолданғанда кір жуу құралының ұсынылған мөлшерін алдын ала кір жуу бөлігіне салыңыз **(I)**.

Үлкен заттарды жуғанда келесі жуғыш заттарды ҚОЛДАНБАНЫЗ.

- таблетка және капсула түріндегі кір жуу құралы;
- шар және тор қолданылған кір жуу құралы.

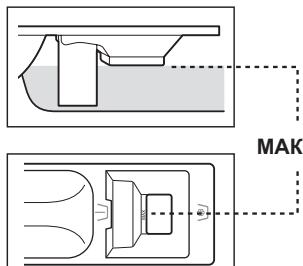


Концентрацияланған немесе қою матта жұмсартқыштарды және кондиционерді қолданар алдында, үлестіргішке құймай тұрып аздаған су қосып сұйылтып алыңыз (тұтікше бітеліп қалмас үшін).


Абай болыңыз, матта жұмсартқыш, үлестіргішті жауып, матта жұмсартқышты шаю цикліне арналған қорапшаға салғанда ақпайды.

## Сұйық тазалағыш зат (кей үлгілерде)

Сұйық тазалағыш затты пайдалану үшін сұйық тазалағыш зат қорабын тазалағыш зат тартпасының негізгі жуу бөліміне салыңыз және сұйық тазалағыш зат қорабының ішіне сұйық тазалағыш затты құйыңыз.

- МАКС сызығынан асыра толтырмаңыз.
- Ұнтақты тазалағыш затты пайдаланған кезде, тазалағыш зат тартпасынан сұйық тазалағыш зат қорабын алып тастаңыз. Ұнтақты тазалағыш зат сұйық тазалағыш зат қорабының ішінде ерімей қалады.
- Жуу аяқталғаннан кейін, тазалағыш зат тартпасында аздаған сұйықтық қалуы мүмкін.

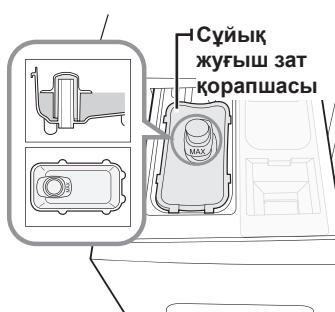




# Кір жуғыш машинаны тазалау және күтіп баптау

Кір жуғыш машинаны таза ұсташа оның өнімділігін арттырып, ұсақ жөндеуден сақтайды және қызмет көрсету мерзімін ұзартады.

## ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)

Бұл өздігінен тазалауға арналған, кір жуғыш машина ішінде қалып қоюы мүмкін зеңді тазалайтын цикл.


- Куат (⊕)** түймешігін басыңыз.
- Цикл таңдау** тетігін ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН) режиміне қойыңыз.
  - Тек Кешіктіріп аяқтау функциясын қолдануыңызға болады.
  - ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН) циклі кезінде судың температурасы 70 °C қалпына қойылады.
  - Машинаға киім салынғаннан кейін, ол температурасы 30 °C болатын орташа деңгейдегі су үшін бағдарламаны автоматты түрде іске қосады.
- Тазалағыш заттың тісті мөлшерін тазалағыш зат бөліміне ⑩ салыңыз және тазалағыш зат тартпасын жабыңыз (барабанды тазалағыш затпен тазалаған кезде).
  - Барабанды тазалау үшін ұсынылған тазалағыш затты пайдалануды ұмытпаңыз.
  - Ұнтақ түріндегі және сұйық түрдегі барабанды тазалағыш заттар бар. Сұйық шайғыш затты тек сұйық жуғыш затқа арналған қорапша бар болсағана қолдануға болады (опция).
- Бастау/Үзіліс (▷)** түймешігін басыңыз.
  - Егер **Бастау/Үзіліс (▷)** түймешігін бассаңыз, ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН) циклі басталады.
- ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** циклін қолданып, барабанды шайғыш затсыз тазалауға болады.
  - Есо барабаның тазарту бағытын кір жуғыш машинаға кір салынған кезде ешқашан пайдаланбаңыз. Кімді немесе кір жуғыш машинаны бұлдіруі мүмкін.
  - ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)** циклі үшін ешқашан әдеттегі жуғыш затты қолданбаңыз.
  - Шайғыш затты өндірушінің нұсқауына сай тек 1/10 барабан шайғыш затты қолданыңыз.
  - Хлорлы ағартқыш заттарды қолданғанда құрылғының өні кетіп қалуы мүмкін болғандықтан, тек оттегілі ағартқыш заттардыға қолданыңыз.
  - Ұнтақ шайғыш зат: [Барабанды тазалау үшін тек ұнтақ ағартқышты] немесе [шайғыш затты қолданыңыз].
  - Сұйық шайғыш зат: [Барабанды тазалау үшін тек оттегілі, сұйық ағартқышты] немесе [шайғыш затты қолданыңыз].

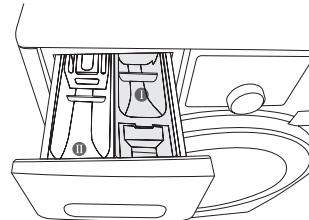

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


### Есо барабанын тазарту автоматты сигнал функциясы

- Егер жуу аяқталғаннан кейін дисплейдегі “ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)” индикаторы және цикл селекторындағы шам жанса, ол дәнгелекті (барабанды) тазалау қажет екенін білдіреді. Мұндай жағдайда, кірді кір жуғыш машинадан шығарыңыз, машинаны қосыңыз және барабанды Есо барабанын тазарту бағытын орындау арқылы тазаланыз.
- Егер Есо барабанын тазарту бағытын орында масаңыз, дисплейдегі “ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)” индикаторы және цикл селекторындағы шам өshedі. Алайда, кір жуғыш машина екі рет жуу циклын орындағаннан кейін, дисплейдегі “ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)” индикаторы және цикл селекторындағы шам қайтадан жанады. Алайда, бұл кір жуғыш машинаның ақауына әкелмейді.
- Дегенмен, Есо барабанын тазарту автоматты сигналы айна бір рет пайдада болады, жиілігі кір жуғыш машинаның қанша рет пайдаланылғанына байланысты өзгеруі мүмкін.
-  Сигнал шыққан жағдайда, қалдық сүзгісін де тазалаңыз (32-ші беттегі “Қоқысқа арналған сүзгіні тазалау” бөлімін қараңыз). Әйтпесе, көпіршік функциясының жұмыс көрсеткіші төмендеуі мүмкін.

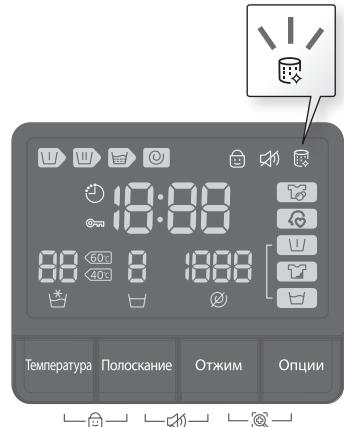

### КІР ЖУҒЫШ МАШИНАДАН СУДЫ ЖЕДЕЛ АҒЫЗУ

- Кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Сүзгінің қақпағын тұтқасын басып тұрып тарту арқылы алдыңыз.

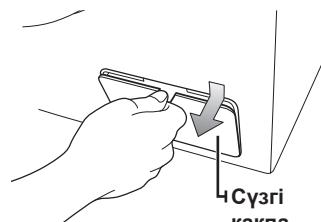

- Суды тосян жағдайда тегу тұтігінің қақпағын тартып алдыңыз.



- Суды тосян жағдайда тегу тұтігінің қақпағын ұстап тұрып, ақырындан тартып шығарыңыз.


- Суды легенге ағызыңыз.

 Сіз есептегеннен де көп су қалуы мүмкін. Үлкен ыдыс дайындалған қойыңыз.

- Тосын жағдайда су төгуге арналған тұтік пен қақпақты орындарына қойыңыз.

- Сүзгі қақпағын орнына қойыңыз.





# Kір жуғыш машинаны тазалау және күтіп баптау

## ҚОҚЫСҚА АРНАЛҒАН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Қоқыс сүзгісін жылына 5 не 6 рет немесе "5Е" жазуы көрсетілген кезде тазалауды ұсынамыз. (Алдыңғы бөлімдегі "Кір жуғыш машина сүзын тосын жағдайда төгу" тармағын қараңыз.) Егер қоқыс сүзгісіне бөгде заттар жиналып қалса, көпіршік функциясының жұмыс жасау қарқыны төмендеуі мүмкін.



Қоқыс сүзгісін тазалар алдында қорек сымын ағытуды ұмытпаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


1. Алдымен қалған суды төгіңіз (31-ші беттегі "Кір жуғыш машина сүзын тосын жағдайда төгу" тармағын қараңыз.)
2. Егер қалған суды төкпей тұрып сүзгіні алсаңыз, қалған су төгіліп қалуы мүмкін.
3. Апattyқ су ағызы тутиғінің бітеуішін солға бұрап шешіп алып, суды ағызып тастаңыз.
4. Қоқысқа арналған сүзгі қақпағындағы винтті солға бұрап, шешіп алыңыз.
5. Кірді жуып, сүзгіні қоқыстап тазалаңыз. Қоқысқа арналған сүзгінің арт жағында орналасқан су ағызынан сорғының қалқаны кедергісіз жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.
6. Қоқысқа арналған сүзгі қақпағын онға бұрап орнатыңыз.
7. Қақпақты орнына қойыңыз.



Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда немесе ыстық тұрғанда қоқыс сүзгісінің қақпағын ашпаңыз. су ағып кетуі мүмкін.



- Сүзгіні тазалап болғаннан кейін сүзгінің қақпағын орнына қоюды ұмытпаңыз. Егер сүзгі машинада болмаса, кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істемеуі немесе су ағыу мүмкін.
- Сүзгіні тазалап болғаннан кейін, сүзгіні қайта толықтай құрастыру керек.

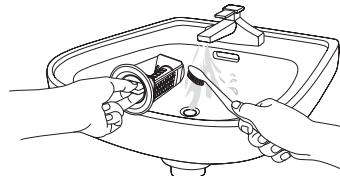

## КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ СЫРТЫН ТАЗАЛАУ


1. Кір жуғыш машинаның сыртын, басқару панелін қоса алғанда абразивті емес тұрмыстық тазалағыш құралдар қосылған жұмсақ матамен сүртіп алыңыз.
2. Бетін жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.
3. Кір жуғыш машинаның үстіне су құймаңыз.

## КІР ЖУУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР БӨЛІГІ МЕН ҚЫСТАРДЫ ТАЗАЛАУ

1. Кір жуу құралдарына арналған бөліктің ішінде орналасқан босатқыш рычагты басып, бөлікті шығарыңыз.
2. Жуғыш зат үлестіргіштегі мата жұмсартқыш затты бөлгіш пен сұйық жуғыш (опция) зат қорапшасын алыңыз.



3. Бөліктің барлық бөлшектерін ағып тұрған сумен жуыңыз.

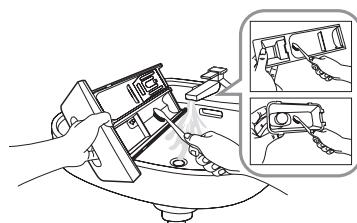


4. Бөлікке арналған құысты ескі тіс щеткасымен тазалаңыз.
5. Мата жұмсартқыш затты бөлгіш пен сұйық жуғыш (опция) зат қорапшасын, үлестіргішке мықтап итере отырып салыңыз.
6. Бөлікті қайтадан орнына орнатыңыз.
7. Кір жуғыш машинаның багына кір салмай тұрып, шауды қосыңыз.



## СУ ЖІБЕРЕТИН ШЛАНГТІҢ ТОР СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Су жіберетін шлангтің тор сүзгісін кем дегенде жылына бір рет, сондай ақ «4E» қате туралы хабарламасы пайда болған кезде тазалаган жән.

1. Кір жуғыш машинаға келетін суды тоқтатыңыз.
2. Кір жуғыш машинаның артқы панеліне бекітілген шлангті алып тастаңыз. Шлангта ауа қалып қалудың нәтижесінде су төгіліп кетудің алдын алу үшін шлангті матамен жауып қойыңыз.
3. Кемпірауыздың көмегімен шлангтың шетінде орналасқан тор сүзгіні абайлап шығарыңыз да толық тазарғанға дейін сумен жуыңыз. Сондай-ақ жалғастықтың шланг жалғанатын ішкі және сыртқы жағын тазалаңыз.
4. Сүзгіні орнына орнатыңыз.
5. Шлангті кір жуғыш машинаға жалғаңыз.
6. Жалғанған жерлерде су ағып тұрмағандығына көз жеткізініз, кранды қосыңыз.



# Кір жуғыш машинаны тазалау және құтіп баптау

## **ҚАТЫП ҚАЛҒАН КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ЖӨНДЕУ**

Егер температура су қату температурасынан төмен түсіп, кір жуғыш машина қатып қалса, төмөндегі жұмыстарды жүзеге асырыңыз.


1. Кір жуғыш машинаны розеткадан ажыратыңыз.
2. Су жіберетін шланг жалғанған су құбыры кранына шлангты ажыратып алуға болатындей етіп жылы су құйыңыз.
3. Су жіберетін шлангті шешіп алып, жылы суға салыңыз.
4. Кір жуғыш машинаның багына жылы су құйып, 10 минутқа қалдырыңыз.
5. Су жіберу шлангін кранға қайта жалғап, су жіберу мен ағызы жұмыстары түзелді ме, тексеріңіз.

## **КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ САҚТАУ**

Кір жуғыш машинаны ұзақ уақыт сақтау керек болса, сүйн ағызып тастап, машинаны желіден ажыратып тастаған жән. Егер кір жуғыш машинаны сақтауға қоярдың алдында шлангтары мен ішкі бөліктерінен суларын ағызып тастамаса, істен шығып қалуы мүмкін.

1. Содан кейін **ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)** циклын таңдал, **Быстрая стирка (Швидке Прання)** түймешігін басыңыз да, циклді кір жуғыш машинаға ешбір зат салмай орындаңыз.
2. Су құбыры кранын жауып, су жіберетін шлангті ажыратыңыз.
3. Кір жуғыш машинаны электр желісінен өшіріп, бакқа таза ауа кіріп тұру үшін есігін ашық қалдырыңыз.

 Егер кір жуғыш машина нөлден төмен температурада сақталса, пайдаланар алдында машинада қалған судың еріп кетуіне уақыт беріңіз.




# Ақаулықтарды жою және қате туралы хабарламаларды оқу

## АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

ҚЫЫНДЫҚ	ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
<b>Кір жуғыш машина қосылмайды</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаның электр желісіне дұрыс қосылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Есігі тығыз жабылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су құбыры краны ашық екендігіне көз жеткізіңіз.</li> <li>Қосу/Тоқтату түймешесінің басылып тұрғандығына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
<b>Су келмей түр немесе аз мөлшерде келіп түр.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су құбыры кранын толық ашының.</li> <li>Су жиберетін шлангтің қатып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су жиберетін шлангтің майысып тұрғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су жиберетін шлангінің сұзгісі кірмен бітеліп қалмағандығына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
<b>Цикл аяқталғаннан кейін жуғыш зат үlestіргіште жуғыш зат қалып қойған</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машина жеткілікті су қысымында жұмыс істеп тұрғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір жууға арналған құралды кір жууға арналған құрал бөлігінің ортасына салыңыз.</li> </ul>
<b>Кір жуғыш машина дірілдейді немесе тыым шұлы жұмыс істейді.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машина тегіс жерге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер орнатылған жер тегіс болмаса, машинаны түзу орнату үшін аяқтарының биіктігін реттеңіз.</li> <li>Тасымалдау бұрандаларының алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Машина кез келген басқа затпен жанасып тұрғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кірдің біркелкі салынғандығына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
<b>Кір жуғыш машина сүйн ағызбайды немесе кірді сықпайды.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су ағызатын шлангтің майысып тұрғандығына көз жеткізіңіз. Шлангті түзетіңіз.</li> <li>Сұзгінің кірмен бітеліп қалмағандығына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
<b>Есігі ашылмайды.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Есік машина тоқтағаннан кейін немесе қуат сөндірілгеннен кейін 3 минут өткенше ашылмайды.</li> </ul>

Егер қыындықтар жойылмаса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




# Ақаулықтарды жою және қате туралы хабарламаларды оқу

## АҚПАРТТЫҚ КОДТАР

Егер кір жуғыш машинада ақау пайда болса, бейнебетте ақаулық коды көрсетілуі мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, қызмет көрсете орталығына хабарласпай тұрып, келесі кестеге қарап, ақаулықты ұсынылған көнестер бойынша өзініз дұрыстап көріңіз.

Қате коды	Ерекет ету
dE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecірі тығыз жабылғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Кір машинаның есігіне қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.</li> </ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су құбыры кранын ашық тұрғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су қысымын тексеріп көріңіз.</li> <li>Су тұтігіндегі торкөз сұзгіні тазалаңыз.</li> </ul> <p> Кір жуғыш машинада "4E" коды көрсетілсе, кір жуғыш машина суды 3 минут бойы ағызады. Осы уақыт барысында Қуат түймесі әрекетсіз болады.</p>
5E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қоқысқа арналған сұзгіні тазалаңыз.</li> <li>Су ағызатын шлангтің дұрыс жалғанғандығына көз жеткізіңіз.</li> <li>Су тұтігінің торкөз сұзгісін тазалаңыз.</li> </ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір біркелкі салынбаған. Шырмаланған кірді ажыратып, оны біркелкі салыңыз. Бір фана затты жуып жатсаңыз (мысалы, тұкті халат немесе джинсы) қорытынды сығу нәтижесі дұрыс болмайды да, дисплейде «UE» қатесі туралы хабарлама пайда болады.</li> </ul>
cE/3E	<ul style="list-style-type: none"> <li>Техникалық көмек көрсете қызметіне хабарласыңыз.</li> </ul>
Sd/Sud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бұл ете көп көпіршік болатын кезде пайда болады. Бұл көпіршікті жою кезінде дисплейде көрінетін болады. Оны жоуды аяқтау кезінде қалыпты цикл қайта басталады. (Бұл қарапайым жұмыс барысы болып саналады. Бұл танылмайтын қателерді болдыртпайтын қате ретінде саналады.).</li> </ul>
Uс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Егер қуат көзінің кернеулігі тұрақсыз болса, онда кір жуғыш машина өзінің электрлік жүйесін сақтап қалу үшін тоқтап қалады.</li> <li>Қуат көзінің кернеулігі қалыпты жағдайға түскеннен кейін, жуу циклі автоматты тұрді қалпына түседі.</li> </ul>

Егер қате коды жоғарыда көрсетілмесе немесе ақаулықты ұсынылып отырған тәсілмен жою мүмкін болмаса, Samsung қызмет көрсете орталығына немесе жергілікті Samsung жеткізушілеріне хабарласыңыз.



# Бағдарламалар кестесі


## БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

(•тұтынушының қалауымен)

Бағдарлама	Макс. салу (кг)	Кір жууга арналған құрал			Макс. темп. (°C)	Сығу жылдамдығы (макс.) айн./мин
	WW60H5200E*	Алдын ала жуу	Кір жуу	Жұмсартқыш		
ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)	6,0	●	Иә	●	95	1200
• ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)	6,0	●	Иә	●	60	1200
СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА)	3,0	●	Иә	●	60	1200
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ)	2,0	●	Иә	●	40	800
ШЕРСТЬ (ЖУН)	1,5	-	Иә	●	40	800
ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)	-	-	Иә	-	70	400
ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ)	3,0	●	Иә	●	40	1200
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИЙМЕДІКІ)	2,0	-	Иә	●	40	1200
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН)	2,5	●	Иә	●	95	1200
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА)	1,5	-	Иә	●	40	400
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ)	2,0	●	Иә	●	60	1200
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИЙМДЕР)	3,0	●	Иә	●	40	1200
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ)	3,0	●	Иә	●	60	1200

Бағдарлама	Eco Bubble	Отсрочка (Кешіктіріп аяқтау)	Легкое глажене (Женіл үтіктеу)	Интенсивті	Жібіту	Быстрая стирка (Жылдам жуу)
ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)	●	●	●	●	●	●
• ХЛОПОК (МАҚТА МАТА)	●	●	●	●	●	-
СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА)	●	●	●	●	●	-
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (ТӨСЕК ЖАБДЫҒЫ)	●	●	●	●	●	-
ШЕРСТЬ (ЖУН)	●	●	-	-	-	-
ОЧИСТКА БАРАБАНА ЕСО (ЭКО ТАЗА БАРАБАН)	-	●	-	-	-	-
ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ЕСО (СУПЕР ЭКО ЖУУ)	●	●	●	●	●	-
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (СЫРТҚЫ КИЙМЕДІКІ)	●	●	-	-	-	-
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (БАЛАГА АРНАЛҒАН)	●	●	●	●	●	-
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (НӘЗІК МАТА)	●	●	-	-	-	-
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КҮНДЕЛІКТІ ЖУУ)	●	●	●	●	●	-
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (БАРАН КИЙМДЕР)	●	●	●	●	-	-
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (ДАҚ КЕТИРУ)	●	●	●	●	●	-

- Кір жуу циклі алдын ала кір жуу уақыты шамамен 19 минутқа артық созылуы мүмкін.
- Цикл ұзақтығы IEC60456/EN60456 стандарттарында көрсетілген сәйкес шарттармен өлшенген. Балтау режимін құрылғыны орнатып болғаннан кейін орындаңыз (18-ші бетті қараңыз).
- Хлопок (Макта мата) 60°C + Қарқынды + Eco Bubble программасы EN60456 стандартына сәйкес келеді.
- Нақты ұзақтығы су құбырындағы судың температурасы мен қысымына, кірдің түрі мен салынуына байланысты өртүрлі болуы мүмкін.
- Қарқынды кір жуу режимінде цикл ұзақтығы әр цикл үшін көбейіп отырады.



# Қосында


## КИІМ ЖАПСЫРМАСЫНДАҒЫ МӘНДЕРДІ СИПАТТАУ

Төмөндегі белгілер киімді қалай құту керектігін анықтайды. Күтім көрсету затбелгісінде келесі таңбалар мынадай ретпен берілген: жуу, ағарту, кептіру және үтіктеу (және қажет болса құрғақтай тазалау). Бұл шартты белгілерді отандық және шетелдік киім шығарушылар қолданады. Киім тез тозбай, жуған кезде ешбір мәселе туындағы үшін, оның затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.

	Тығыз мата		100°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады
	Нәзік мата		Үтіктеуге болмайды
	95°C температурадағы суда жууға болады		Құрғақ химиялық тазалау кезінде кез келген еріткішті пайдалануға болады
	60°C температурадағы суда жууға болады		Тек перхлорид, оттыққа арналған бензин, таза спирт немесе R113 тазартқыш құралын қолдану арқылы құрғақ химиялық тазалау
	40°C температурадағы суда жууға болады		Тек авиация бензинін, таза спирт немесе R113 тазартқыш құралын пайдалану арқылы құрғақ химиялық тазалау
	30°C температурадағы суда жууға болады		Құрғақ химиялық тазалауды қолдануға болмайды
	Тек қолмен жууға болады		Тегіс жерде кептіру
	Тек құрғақ химиялық тазалау		Кептіру үшін жаюға болады
	Суық суда ағартуға болады		Киімге арналған ілгіште кептіру
	Ағартуға болмайды		Қалыпты температурада кептіргіште кептіруге болады
	200°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады		Төмен температурада кептіргіште кептіруге болады
	150°C-тан аспайтын температурада үтіктеуге болады		Кептіргіште кептіруге болмайды

## КОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

- Осы құрылғы екінші өндөуге арналған материалдардан жасалған. Егер сіз құрылғыны лақтырып тастауға шешім қабылдасаңыз, тұрмыстық қалдықтарды пайдаланудың жергілікті ережелеріне сүйеніңіз. Қуаттану кабелін қуаттану көзіне қосылмайтындей етіп кесіңіз. Жануарлар мен кішкентай балалар құрылғының ішінде қамалып қалмайтындей етіп, есігін алып тастаңыз.
- Жұғыш затты өндіруші нұсқаулығында көрсетілген мөлшерден артық мөлшерде пайдаланбаңыз.
- Дақ кетіргіштер мен ағартқыштарды қажет болған жағдайда ғана кір жуу циклін қосар алдында қолданыңыз.
- Кір жуу кезінде машинаға кірді толық салып (салынатын кірдің нақты мөлшері қолданылатын кір жуу бағдарламасына байланысты болады) су мен электр энергиясын үнемденеңіз.



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


ТҮРІ		ФРОНТАЛЬДІ САЛЫНАТЫН КІРІ БАР КІР ЖУҒЫШ МАШИНА	
<b>ӨЛШЕМДЕРІ</b>		WW60H5200E*	
		Ш600мм X Г450мм X В850мм	
<b>СУДЫҢ ҚЫСЫМЫ</b>		50 кПа ~ 800 кПа	
<b>СУДЫҢ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ</b>		36 л	
<b>ТАЗА САЛМАҒЫ</b>		WW60H5200E*	
		56 кг	
<b>ЖУУ ЖӘНЕ АЙНАЛДЫРУ МУМКІНДІГІ</b>		6,0 кг	
<b>ТҮТІНЫЛАТАН ҚУАТ МӨЛШЕРІ</b>	ҮЛГІСІ	WW60H5200E*	
	ЖУУ	220 В	60 Вт
		240 В	60 Вт
	ЖУУ ЖӘНЕ ҚЫЗДЫРУ	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	АЙНАЛДЫРУ	ҮЛГІСІ	WW60H5200E*
		230 В	500 Вт
<b>COPFЫ</b>		34 Вт	
<b>АЙНАЛДЫРУ АЙНАЛЫМЫ</b>	ҮЛГІСІ	WW60H5200E*	
	Айн./мин.	1200	
<b>ҚОРҒАНЫС СЫНЫБЫ</b>		I	

Құрылғының сыртқы көрінісі мен техникалық параметрлері, құрылғыны жетілдіре түсу үшін алдын ала ескертусіз өзгертуледі.

Көрсетілген мақсатта, қалыпты жағдайда қолдану керек.

Ұсынылатын қолдану мерзімі: 7 жыл.

Өндіруші құрылғының дизайны мен техникалық параметрлерін алдын ала ескертусіз өзгерту құқығына ие.




# Қосында

## ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЭФФЕКТІ




### ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ


Өндіруші	Samsung	
Үлгі	WW60H5200E*	
Энергетикалық тиімділік класы	A	
Электр қуатын тұтынуы, кВт.с /цикл 60 °C-та жуу жөне толық жүкпен сыйғу	0,78	
Электр қуатын нақты тұтыну машинаны пайдалану режимінде байланысты болады		
Kip жуудың сапа класы A: максималды G:минималды	A	
Сығудың сапа класы A: максималды G:минималды	B	
Айналудың ең көп жиілігі, айн/мин	1200	
Kip жуғыш машинаны жүктеу, кг (жуу)	6,0	
бір айналымда жұмсалатын су шығыны, л	36	
Түзетілген деңгейі дыбыс қуаттылығы, дБА	Kip жуу	58
	Айналдыру	73

\* Өнімде энергетикалық тиімділігі туралы ақпараты бар жапсырма бар







# Ескертулер








# Ескертулер





# Ескертулер





**Өнім өндірілген жердің атауы : Қытайда жасалған**

**Өндіруші:**

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд”

**Өндірушінің мекен-жайы:**

Корея Республикасы, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, 443-742

**Зауыттың мекенжайы:**

1. 501 Сухонг Ист Роад, Индастри Паркі, Сучжоу, Цзянсу, П.Р., Қытай немесе
2. 218 Цзейпу Роад, Индастри Паркі, Сучжоу, Цзянсу, П.Р., Қытай, Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.

**ҚР аумағында тұтынушылардан шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын үйим:**

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат



Символ Кедендей 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тығым салынады.




Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

**СҮРАҚТАРЫҢЫЗ БЕН ЕСКЕРТУЛЕРІНІЗ ТУЫНДАСА?**

Ел	ТЕЛЕФОН	ВЕБ САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



Код: DC68-03384C-04\_KK



WW60H5200E\*



# Kir yuvish mashinasi

## Foydalanuvchi qo'llanmasi




100%  
Recycled Paper

Ushbu qo'llanma to'laligicha qayta ishlanadigan qog'ozda chop qilingan.

### AJOYIB IMKONIYATLAR

Samsung kompaniyasining kir yuvish  
mashinasini xarid qilganligingiz uchun rahmat.





# mundarija

---

## KIR YUVISH MASHINASINI O'R NATISH

11

- 11 Barcha qismlarning mavjudligini tekshirish
- 12 O'rnatish talablariga muvofiqlik
- 12 Elektr ta'minoti va yerga ulash
- 12 Suvni quyish
- 13 Suvni chiqarish
- 13 Pol qoplamasи
- 13 Atrof-muhit harorati
- 13 Tokcha yoki javonga o'rnatish
- 13 Kir yuvish mashinasini o'rnatish

## KIR YUVISH

19

- 19 Birinchi kir yuvish
- 19 Umumiy ko'rsatmalar
- 20 Boshqarish panelini ishlatalish
- 23 Bolalardan qulflash
- 23 Tovushni o'chirish
- 23 Otscrinka (Kir yuvishni kechiktirish)
- 24 Mening dasturim
- 24 Smart Check (Aqlli tekshirish)
- 25 Eco Bubble
- 26 Sikllar ulagichini ishlatalib kir yuvish
- 27 Qol'da kir yuvish rejimini o'rnatish
- 27 Kir yuvish bo'yicha yo'riqnomalar
- 28 Kir yuvish vositalari va qo'shimchalar to'g'risida ma'lumot
- 28 Kir yuvish uchun kir yuvish vositalarni ishlatalish
- 29 Kir yuvish vositalari bo'linmasi
- 29 Suyuq kir yuvish vositasidan foydalanish (tanlangan modellar)

## KIR YUVISH MASHINASINI TOZALASH VA XIZMAT KO'R SATISH

30

- 30 Ochistka baraabana Eco (Barabanni Eco tozalash)
- 31 Kir yuvish mashinasidan suvni haloqatli chiqarish
- 32 Chiqjindi filtrni tozalash
- 32 Kir yuvish mashinasining tashqi yuzasini tozalash
- 33 Kir yuvish vositalar bo'linmasini va bo'lim tokchasini tozalash
- 33 Suvni quyish shlangining to'rsimon filtrini tozalash
- 34 Muzlab qolgan kir yuvish mashinasini ta'mirlash
- 34 Kir yuvish mashinasini saqlash
- 35 Quyidagi bandlarni tekshiring, agar kir yuvish mashinasi...
- 36 Axborot kodlari

## NOSOZLIKLARNI IZLASH VA BARTARAF QILISH VA AXBOROT KODLARI

35

- 37 Dasturlar jadvali


37

- 37 Dasturlar jadvali

38

- 38 Kiyimlar yorliqlaridagi belgilarni ta'rifni
- 38 Atrof-muhitni himoya qilish
- 39 Texnik tavsiflar
- 40 Energetik samaradorligi

O'zbekcha - 2



# ehtiyotkorlik choralari

Yangi Samsung kir yuvish mashinasini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Ushbu qo'llanmada kir yuvish mashinangizni o'rnatish, undan foydalanish va uni tegishli tarzda saqlash bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Iltimos, kir yuvish mashinangizning ko'pgina afzalliklari va imkoniyatlaridan to'liq darajada foydalana olishingiz uchun ushbu qo'llanmani o'qib chiqqani vaqt toping.

## XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI TO'G'RISIDA NIMALARINI BILISH KERAK

Iltimos, ushbu yangi kir yuvish mashinangizning ko'pgina imkoniyatlari va funksiyalarini xavfsiz va samarali tarzda boshqarishni bilishingizga ishonch hosil qilishingiz uchun ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing. Sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirishda undan foydalanish uchun ushbu qo'llanmani mashinaga yaqin bo'lgan xavfsiz joyda saqlang. Ushbu mashinadan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagining foydalaning.

Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'satmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Mashinani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'satish va undan foydalanishda siz sog'lom fikr bilan ish ko'risingiz, texnika xavfsizligi qoidalariiga amal qilishingiz va mashinani tegishli qarov bilan ta'minlashingiz kerak.

Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'satmalar turli mashina modellariga taalluqli bo'lganligi uchun kir yuvish mashinangizning xususiyatlari ushbu qo'llanmadan keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va barcha ogohlantiruvchi belgilar ham sizning mashinangizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, sизга eng yaqin bo'lgan xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling yoki onlayn rejimida [www.samsung.com](http://www.samsung.com) saytidan tavsiyalar yoki ma'lumotlar toping

## MUHIM XAVFSIZLIK BELGILARI VA EHTIYOT CHORALARI

**Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida foydalaniladigan belgilari va ramzlar quyidagi ma'nolarni bildiradi:**

	<b>OGOHLANTIRISH</b>	Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik <b>jiddiy jarohat olish yoki o'limga</b> olib kelishi mumkin.
	<b>DIQQAT!</b>	Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik <b>yengil jarohat olish yoki mulklarning zararlanishiga</b> olib kelishi mumkin.
	<b>DIQQAT!</b>	Yong'in kelib chiqishi, portlash, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun kir yuvish mashinasidan foydalanganda quyidagi ehtiyot choralariga amal qiling.
		Buni qilishga urinmang.
		Qismlarga ajratmang.
		Tegmang.
		Ko'satmalarga qat'iy amal qiling.
		Elektr manbaiga ularash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.
		Elektr toki urishini oldini olish uchun kir yuvish mashinasining yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
		Yordam olish uchun xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.
		Izoh.


**Ushbu ogohlantiruvchi belgilari Sizni va boshqalarning shikastlanishlarini oldini olish uchun bu yerga joylashtirilgan.**

**Iltimos, ularga qat'iy amal qiling.**

**Ushbu qo'llanmani o'qib chiqqandan keyin sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirish uchun uni ishonchli joyda saqlang.**

Ushbu mashinadan foydalanishdan avval barcha ko'satmalarni o'qib chiqing.

Ushbu mashina elektr toki va harakatlanuvchi detallardan foydalanganligi uchun ehtimoliy xatarlar mayjud. Ushbu mashina bilan xavfsiz tarzda ishlash uchun uning qanday ishlashi bilan tanishib chiqing va undan foydalanganda tegishli qarovni amalga oshiring.



# ehtiyyotkorlik choralari



**OGOHLANTIRISH:** Yong'in shiqish, elektr zarbasi urish yoki shaxsiy jarohat olish xavfini qisqartirish uchun, mosalamadan foydalanayotganingizda asosiy ehtiyyot choralariga rioya qiling, jumladan quyidagilarga:

Bolalarga (yoki uy hayvonlariga) kir yuvish mashinangizni yoki uning ichida o'yashiga yo'l qo'ymang. Kir yuvish mashinasi eshigini ichkaridan ochish juda qiyin va agar bolalar mashina ichida tiqilib qolsalar, jiddiy jarohatlanishlari mumkin.

Ushbu mashina jismoniy, hissiy va aqliy zaif insonlar (jumladan bolalar) va bilim hamda tajribaga ega bo'limgan shaxslar tomonidan agar ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs nazorat qilnayotgan bo'lsa foydalanishga mo'ljallanmagan.

Ularning mashinani o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun bolalarni kuzatib turing.

**Yevropada foydalanish uchun:** Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga ushbu mashinadan xavfsiz tarzda foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular bo'lishi mumkin bo'lgan xatarlarni anglab yetsalar, bu kir yuvish mashinasidan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu kir yuvish mashinasini o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish faqatgina nazorat ostida bolalar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.


Agar elektr simi shikastlangan bo'lsa, u ishlab chiqaruvchi, uning vakili yoki malakali mutaxassis tomonidan almashtirilishi kerak.

Ushbu moslama shunday joylashtirilishi kerakki, unga elektr toki, suv ta'minoti hamda kanalizatsiya teshigiga qulay yetishish mumkin bo'lsin.

Ostida ventilyatsiya darchalari bo'lgan moslamalarda, ostiga qo'yiladigan taglik chiqish joyini to'sib qo'ymasligi kerak.

Moslama bilan kelgan shlangdan foydalaning, eski shlangdan foydalanmang.

**DIQQAT:** Issiqlik o'chirgichning egtyiyotsizlik tufayli qayta o'rnatilib qolishi xavfining oldini olish uchun, ushbu moslama taymer yoki tez-tez o'chib yonadigan tumbler kabi tashqi moslamalarga ulanmasligi shart.



## O'R NATISHGA OID MUHIM OGHLANTIRUVCHI MA'LUMOTLAR



Ushbu mashinani o'rnatish malakali texnik yoki xizmat ko'rsatuvchi kompaniya tomonidan amalga oshirilishi kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashina og'ir, shuning uchun uni ko'targanda ehtiyyot bo'ling.

Elektr tarmog'iga ulash shnurini 220-240 V / 50 Gts li devor rozetkasiga ulang va bu rozetkadan faqat ushbu mashinani ulash uchun foydalaning. Bundan tashqari uzatma simidan foydalanmang.

- Uchitalik yoki uzaytma sizdan foydalanagan holda rozetkaga boshqa qurilmalarni ulash elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Elektr kuchlanishi, chastotasi va tok kuchining mahsulot xususiyatlarida ko'sratilganlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin. Elektr manbaiga ulash vilkasi rozetkaga mahkam tiqilgan bo'lishi kerak.

Elektr manbaiga ulash vilkasi kontaktlaridan chang yoki suv kabi begona narsalarni quruq latta bilan muntazam ravishda tozalab turing.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va quruq latta bilan arting.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkaga shnur polda bemalol yotadigan tarzda tiqing.

- Agar elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkaga elektr manbaiga ulash shnuri qarama-qarshi yo'nalishda ketadigan tarzda tiqsangiz, shnur ichidagi elektr simlar shikastlanishi va bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Barcha qadoqlash materiallarni bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang, chunki qadoqlash materiallari ular uchun xavfli bo'lislari mumkin.

- Agar bola paketga boshini tiqsa, bu uning bo'g'ilib qolishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashina, elektr manbaiga ulash vilkasi yoki shnuri shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Ushbu mashina ishonchli tarzda yerlashtirilgan bo'lishi kerak.

Ushbu mashinani gaz ta'minoti trubasi, plastik vodoprovod trubasi yoki telefon liniyasi orqali yerlashtirmang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, portlash yoki mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.
- Nazarda tutilgan holatda yerga tutashtirilmagan rozetkaga elektr shnurini tiqmang. Yerga tutashtirish mahalliy va mamlakatda ko'zda tutilgan qoidalarga muvofiq holda amalga oshirilganligiga ishonch hosil qiling.



Ushbu mashinani isitgichlar yoki har qanday yonuvchan materiallar yaqiniga o'rnatmang .

Ushbu mashinani nam, yog'li yoki chang bosgan joylar yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh yoki suv (masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.

Ushbu mashinani past haroratli joylarga o'rnatmang.

- Muzlash trubalarining yorilishiga olib kelishi mumkin.


Ushbu mashinani gaz chiqib ketishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr transformatorlaridan foydalanmang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Shikastlangan elektr manbaiga ulash vilkasi, shikastlangan elektr manbaiga ulash shnuri yoki



# ehtiyotkorlik choralari

kontaktei bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash shnurini qattiq tortmang yoki ortiq darajada bukmang.

Elektr manbaiga ulash shnurini o'ramang yoki bog'lamang.

Elektr manbaiga ulash shnurini metall buyumlarga osmang, elektr manbaiga ulash shnuri ustiga og'ir buyumlarni qo'y mang, elektr manbaiga ulash shnurini buyumlar orasiga joylashtirmang yoki elektr manbaiga ulash shnurini mashinaning orqa devorida joylashgan yacheykaga kiritmang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Viklani rozetkadan sug'urishda elektr manbaiga ulash shnuridan tortmang.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini vilkadan ushlagan holda rozetkadan sug'uring.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash shnurini ularga qoqolib ketishingiz va yiqilishingiz mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.



DIQQAT!

## O'R NATISHGA OID OGohlantiruvchi Ma'lumotlar



Ushbu mashina elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr tokining chiqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Ushbu mashinani uning og'irligini ko'tara oladigan qattiq, tekis polga o'rnatish.

- Ushbu talabga amal qilmaslik anomal tebranishlar, mashinaning polda siljib ketishi, shovqin chiqishi yoki mahsulot nosozliklariga olib kelishi mumkin.



OGohlantirish

## Foydalanishga oid muhim ogohlantiruvchi ma'lumotlar



Agar mashina suv bilan to'lib qolsa, darhol suv va elektr ta'minotini o'chiring va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Elektr manbaiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Agar ushbu mashina g'alati shovqinli tovushlar, quygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.


Gaz (masalan, propan, siqilgan gaz va yokazo) oqib chiqqan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasiga tegmasdan xonani darhol shamollating. Ushbu mashina yoki elektr manbaiga ulash shnuriga tegmang.

- Ventilyatordan foydalanmang.
- Uchqun chiqishi portlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarga kir yuvish mashinangizni yoki uning ichida o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Bundan tashqari mashinani chiqitga chiqarishda kir yuvish mashinasini eshigining dastasini olib tashlang.

- Mashina ichiga kirgach bola tiqilib qolishi va bo'g'ilishi mumkin

Kir yuvish mashinasidan foydalanishni boshlashdan avval uning asosiga biriktirilgan qadoqlarni (gubka, penoplast) olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.



Mashinaning kirlangan qismlarini gazolin, benzin, kerosin, bo'yoqlarning erituvchilari, spirt yoki boshqa yonuvchi yoki portlovchi moddalar bilan yuvmang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in va portlashga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi ishlayotganda (yuqori haroratlari suv bilan kir yuvish/quritish/siqish rejimlarida) uning eshigini kuch bilan ochmang.

- Kir yuvish mashinasidan oqib chiqayotgan suv kuyishga sabab bo'lishi yoki polni sirpanchiq qilishi mumkin.

Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

- Eshikni kuch bilan ochish mashinaning ishdan chiqishiga yoki jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Mashina ishlayotgan vaqtida uning ostiga qo'llaringizni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Elektr manbaiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.

- Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtida elektr manbaiga ulash vilkasini sug'urish orqali mashinani o'chirmang.

- Elektr manbaiga ulash vilkasini yana rozetkaga ulash uchqun chiqishiga sabab bo'lishi va elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalar va jismonan nimjon insonlarning (masalan, qariyalar) qarovsiz holatda ushbu mashinadan foydalanishiga yo'l qo'y mang. Bolalarning mashina ichiga kirib olishiga yo'l qo'y mang.

- Ushbu talabga javob bermaslik elektr toki urishi, kuyish yoki jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtida uning ostiga qo'llaringizni yoki metall buyumlarni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini elektr manbaiga ulash shnuridan tortgan holda rozetkadan uzmang. Har doim vilkani mahkam ushlang va uni to'g'ridan-to'g'ri rozetkadan sug'urib oling.

- Elektr manbaiga ulash shnurining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini o'zingizcha ta'mirlash, qismlarga ajratish yoki o'zgartirishga urinmang.


- Standart shakldagi eruvchan saqlagichlardan tashqari boshqa hech qanday eruvchan saqlagichlardan (masalan, mis qo'yilma, po'lat sim va xokaso) foydalanmang.
- Kir yuvish mashinasini ta'mirlash yoki qaytadan o'rnatish kerak bo'lgan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Agar suv quyish shlangi krandan uzilsa va mashinani suvgaga ko'mib yubora boshlasa, elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan izing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt foydalanimaslik kutilayotgan yoki momaqaldiroq yoki chaqmoq bo'layotgan vaqtida elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzib qo'y ing.

- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



# ehtiyotkorlik choralari



## FOYDALANISHGA OID OGohlantiruvchi Ma'lumotlar



Kir yuvish mashinasini kir yuvish kukuni, kirlar, ovqat qoldiqlari kabi begona buyumlar bilan ifloslangan hollarda elektr manbaiga ulash vilkasini rozetkadan uzing va nam, yumshoq latta bilan kir yuvish mashinasini tozalang.

- Ushbu talabga amal qilmaslik ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, mashinaning ishdan chiqishi yoki zanglashga olib kelishi mumkin.

Kuchli zarba ta'sirida old oyna sinishi mumkin. Kir yuvish mashinasidan foydalanganda ehtiyot bo'ling.

- Oynaning sinishi jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Suv quyish to'xtatilgandan keyin yoki suv quyish shlangini qaytadan ularshda kranni asta-sekinlik bilan oching.

Agar uzoq vaqt davomida mashinadan foydalanilmagan bo'lsa, kranni asta-sekinlik bilan oching.

- Suv quyish shlangi yoki vodoporvod trubasidagi havo bosimi mahsulot qismlarini shikastlashi yoki suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinasini ishlatish vaqtiga suv chiqishi xatoligi sodir bo'lsa, suv chiqarish tizimi bilan bog'liq muammoning mavjudligini tekshiring.

- Agar kir yuvish mashinasidan suv chiqarish tizimi muammosi tufayli suvga ko'milgan holda foydalanilsa, bu elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

Yuviqidigan kirlarni ular kir yuvish mashinasining eshigiga turib qolmaydigan tarzda to'laligicha kir yuvish mashinasining ichiga joylashtiring.

- Agar yuviqidigan kir mashina eshigiga tiqilib qolsa, u shikastlanishi, kir yuvish mashinasi ishdan chiqishi yoki suvning chiqib ketishi sodir bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtida kranni yopib qo'ying.

- Suv quyish shlangi ulovchisidagi vintlarning tegishlicha mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Ushbu talabga amal qilmaslik mulklarning shikastlanishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Rezinali zichlagich va old oynali eshik begona narsalar bilan kirlanmasligining oldini oling (masalan oziq-ovqatlar, iplar, soshlar va hkz.)


- Agar eshikka begona narsa yopushib qolsa yoki eshik to'liq yopilmasa, bu suvning oqib ketishiga olib kelishi mumkin.

Mashinadan foydalanishdan avval kranni oching va suv quyish shlangi ulovchisining mahkam biriktirilganligi va suvning oqib chiqmasligini tekshiring.

- Agar suv quyish shlangi ulovchisi vintlari bo'shab qolgan bo'lsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Siz xarid qilgan kir yuvish mashinasi faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Kir yuvish mashinasidan biznes maqsadlarida foydalanish mashinadan noto'g'ri foydalanish sifatida malakalanadi. Bunday hollarda kir yuvish mashinasiga nisbatan Samsung tomonidan beriladigan kafolat qo'llanilmaydi va bunday noto'g'ri foydalanish natijasidagi nosozliklar yoki shikastlanishlar uchun javobgarlikni Samsung zimmasiga yuklab bo'lmaydi.



Kir yuvish mashinasining ustiga chiqmang yoki kir yuvish mashinasi ustiga buyumlarni (yuviladigan kirlar, yoqilgan shamlar, yoqilgan sigaretalar, kimyoiy moddalar, metall buyumlar kabilar) qo'y mang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin

Kir yuvish mashina sirtiga insektitsidlar kabi tez bug'lanuvchi materiallarni sepmang.

- Odam uchun havfli bo'lish bilan bir vaqtida bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi yoki mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi yaqiniga elektromagnit maydonlar hosil qiluvchi buyumlarni joylashtirmang.

- Bu noto'g'ri ishslash tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Yuqori haroratli yuvish yoki quritish rejimlarida chiqariladigan suvning harorati yuqori bo'ladi. Bunday svuga tegmang.

- Bu kuyish yoki jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinangizda ushbu buyumlarni yuvish uchun maxsus rejim mavjud bo'lmasa, o'tirg'ichlar uchun suv o'tkazmaydigan to'shamalar, bo'yralar yoki kiyimlarni (\*) yuvmang, siqmang yoki quritmang.

- Qalin, qattiq to'shamalarni yuvmang.
- Bu ortiqcha tebranishlar tufayli shikastlanishga yoki kir yuvish mashinasi, devorlar, pol yoki kiyimlarga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin.
- \* Jundan qilingan choyshablar, yomg'irga qarshi nakidkalar, baliqchilarning jiletltari, chang'ichilarning shimplari, uxlash uchun yostiqchalar, yo'rgak qoplamlari, bolalar tagliklari hamda velosipedlar, mototsikllar va mashinalarni yopish uchun tentlar va hokazo.

Kir yuvish vositasi qutisi o'z joyiga qo'yilmagan holda kir yuvish mashinasini ishga tushirmang.

- Bu suvning oqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Quritish vaqtida yoki quritish niyoyasiga yetishi bilan bakning ichiga tegmang, chunki u issiq bo'ladi.

- Bu kuyishga sabab bo'lishi mumkin.

Qo'lingizni kir yuvish vositasi qutisi ichiga tiqmang.

- Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin, chunki qo'lingiz kir yuvish vositasini solish tizimi tomonidan ushlab qolinishi mumkin. Kir yuvish mashinasi ichiga yuvilishi kerak bo'lgan narsalardan boshqa hech qanday narsalarni (yoq kiyimlari, ovqat qoldiqlari, hayvonlar kabi) solmang.
- Kuchli tebranishlar tufayli bu kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga yoki uy hayvonlarining jarohatlanishi va o'limiga olib kelishi mumkin.

Sochto'g'nag'ich, pichoq, tirnoq kabi o'tkir narsalar bilan tugmalarni bosmang.

- Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Odatda terini parvarish qilish vositalari do'konlari yoki massaj klinikalarida sotiladigan moylar, kremlar yoki los'onlar bilan ifloslangan kiyimlarni yuvmang.

- Bu rezina zichlagichning deformatsiyalanishiga sabab bo'lishi va suvning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin.

Nina to'g'nag'ichlar, soch to'g'nag'ichlari yoki oqatrirkich tyubigi kabi buyumlarni barabanda uzoq vaqt qoldirmang.

- Bu barabanning zanglashiga olib kelishi mumkin.
- Agar baraban sirtida zanglagen joylar paydo bo'la boshlasa, uning sirtiga (neytral) tozalash vositasini seping va uni ketkazish uchun gubkadan foydalaning. Hech qachon metall chyotkadan foydalannang.

Quruq kimyoiy tozalash vositalaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanmang va biror bir quruq kimyoiy tozalash vositalari bilan zararlangan kiyimlarni yuvmang, chaymang yoki siqmang.

- Bu moyning oksidlanishidan hosil bo'luvchi yuqori harorat tufayli o'z-o'zidan yonib ketishga yoki birdan yonib ketishga olib kelishi mumkin.

Suvni sovitish/isitish qurilmalaridan olingen suvdan foydalanmang.

- Bu kir yuvish mashina bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.



# ehtiyyotkorlik choralari

Kir yuvish mashinasi uchun tabiiy qo'l yuvish sovunidan foydalanmang.

- Agar u kir yuvish mashinasining ichida qotib qolsa yoki to'plansa, bu kir yuvish mashinasining nosozligi, ranglarning o'chishi, zanglar yoki noxush hidrlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Choyshab singari yirik buyumlarni kir yuvish to'riga joylashtirgan holda yuvmang.

- Paypoq va byustgalterlarni yuvish to'riga joylashtiring va ularni boshqa yuviladigan kirlar bilan birgalikda yuvning.
- Bu talabga amal qilmaslik kuchli tebranishlar tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Qotib qolgan kir yuvish vositalardan foydalanmang.

- Agar ular kir yuvish mashinasi ichida to'planib qolsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Tag qismida sovutish tirqishlari bo'lgan kir yuvish mashinalarini o'rnatganda tirqishlarning gilam yoki boshqa buyumlar bilan to'silib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Yuvilishi kerak bo'lgan barcha kiyimlar cho'ntaklarining bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Tangalar, to'g'nag'ichlar, mixlar, vintlar yoki toshlar singari qattiq, o'tkir buyumlar kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Katta to'qalari, tugmalari yoki boshqa og'ir metall buyumlari mavjud bo'lgan kiyimlarni yuvmang.



## KIR YUVISH MASHINASINI TOZALASHGA OID MUHIM OGOHLANTIRUVCHI MA'LUMOTLAR



Kir yuvish mashinasi unga suv sepish yo'li bilan tozalamang.

Kuchli kislotaviy tozalash vositalardan foydalanmang.

Kir yuvish mashinasini tozalash uchun benzin, erituvchilar yoki spirtdan foydalanmang.

- Bu ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin
- Kir yuvish mashinasini tozalash yoki unga texnik xizmat ko'rsatishdan avval uni devordagi rozetkadan uzing.
- Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

## WEE BELGISIGA OID KO'RSATMALAR




### Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Keraksiz elektr va elektronika jihizi)

**(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)**

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrillardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlardan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun mahsulot va uning elektron aksessuarlarini boshqa chiqindilardan ajratib olgan holda chiqitga chiqaring.

Mahsulotni tabiatni saqlashga oid qonumlarga muvofiq chiqitga chiqarish joyi va usuli to'g'risidagi ma'lumotlarni sotuvchidan yoki tegishli mahalliy davlat tashkilotidan olish mumkin.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa ishlab chiqarish chiqindilari bilan birgalikda chiqitga chiqarish ta'qilanganadi.




# kir yuvish mashinasini o'rnatish

Kir yuvish mashinasining to'g'ri ishlashini ta'minlash va kir yuvish vaqtida jarohatlar olish xavfini oldini olish uchun o'rnatish bo'yicha mutaxassis ushbu ko'satmalarga amal qilishi kerak.


## BARCHA QISMLARNING MAVJUDLIGINI TEKSHIRISH

Kir yuvish mashinasini ehtiyojkorlik bilan qadoqdan chiqarib oling va majmua tarkibida quyida ko'satilgan barcha qismlarning mavjudligiga ishonch hosil qiling. Agar kir yuvish mashinasi tashish vaqtiga shikastlangan bo'lса yoki uning tarkibida ayrim qismlar mavjud bo'lmasa, Samsung kompaniyasining xaridorlarga xizmat ko'satish markaziga yoki Samsung kompaniyasi dileriga murojaat qiling.

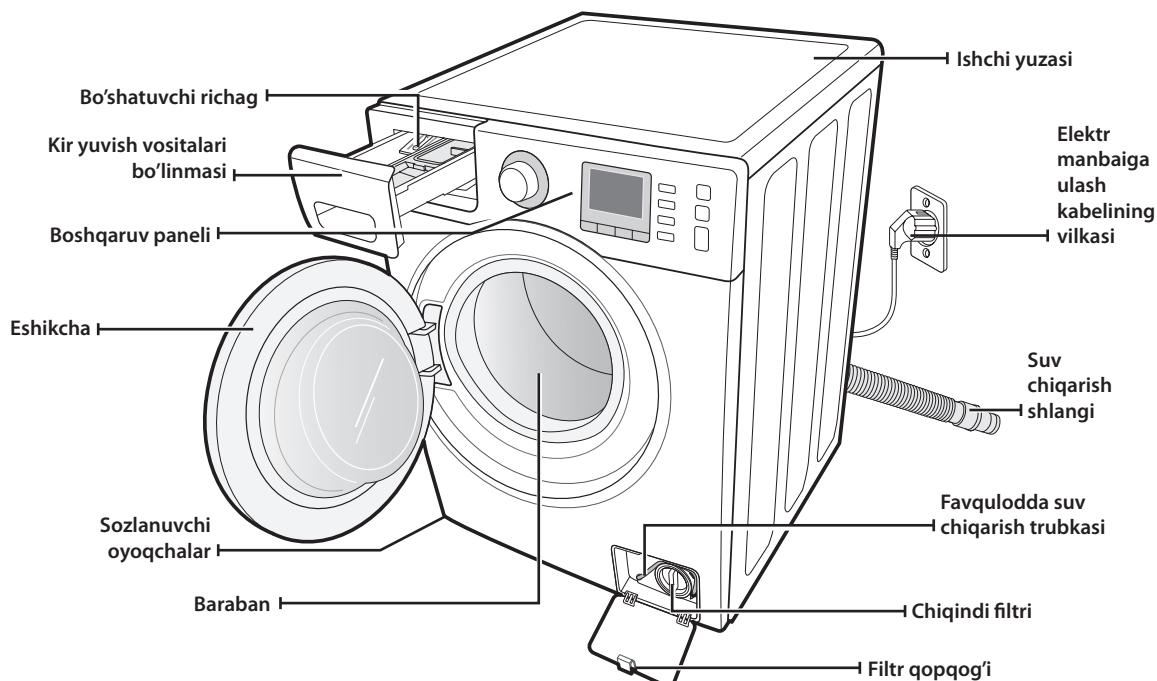

Gayka klyuchi	Qopqoq	* Tashish boltlari tirqishlari tiqinlari	Sovuq	Issiq (ayrim modellarda)	Suyuqli kir yuvish vositalarni dozatori (ayrim modellarda)
---------------	--------	------------------------------------------	-------	--------------------------	------------------------------------------------------------

\* Tashish boltlari tirqishlari tiqinlari : Tashish boltlari tirqishlari tiqinlari soni modelga bog'liq bo'ladi (3 tadan 5 tagacha).



# kir yuvish mashinasini o'rnatish

## O'R NATISH TALABLARIGA MUVOFIQLIK

### **Elektr ta'minoti va yerga ulash**



Hech qachon uzaytirgichlardan foydalanmang.  
OGOHLANTIRISH! Faqat kir yuvish mashinasi majmuasiga kiruvchi elektr manbaiga ulash kabelidan foydalaning.

O'rnatishga tayyorlashda elektr manbaining quyidagi talablarga javob berishiga ishonch hosil qiling:

- 220-240V / 50Gts, saqlagich avtomatik o'chirg'ich;
- Faqat kir yuvish mashinasiga mo'ljallangan alohida tarmoqlangan zanjir.

Kir yuvish mashinasi yerga ulangan bo'lishi kerak. Kir yuvish mashinasi to'g'ri ishlamagan yoki ishdan chiqqan hollarda yerga ulash elektr toki uchun eng kam qarshilikli yo'l bilan ta'minlagan holda elektr toki urish xavfini kamaytiradi.

Kir yuvish mashinasi yerga tug'ri ulangan rozetkada foydalanish uchun mo'ljallangan yerga ulash kabeliga ega bo'lgan uch kontaktli elektr manbaiga ulash kabeli bilan birga beriladi.



Yerga ulash simini hech qachon plastik vodoprovod, gaz ta'minlash liniyalari yoki issiq suv trubasiga ulamang.

Yerga ulash simining noto'g'ri ulanishi elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini yerga ulashning to'g'ri bajarilganligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, maslahat olish uchun malakali elektrik yoki texnik xizmat ko'sratish bo'yicha mutaxassisiga murojaat qiling. Kir yuvish mashinasi bilan birga berilgan elektr manbaiga ulash vilkasini o'zgartirmang. Agar vilka rozetkaga mos kelmasa, tegishli rozetkani o'rnatish uchun malakali elektrikka murojaat qiling

### **Suvni quyish**

Suv bosimi 50-800 kPa bo'lsa, kir mashinasi ishlayotganda unga suv tegishlicha quyiladi. Suv bosimi 50 kPa dan past bo'lganda suv klapanining ishida uzilishlar yuz berishi mumkin va ushbu klapan to'liq yopilmasligi mumkin. Kir yuvish mashinasini suv bilan to'ldirish uchun boshqaruv tizimida berilgan vaqt qiymatiga nisbatan ko'proq vatq talab qilinishi mumkin, bu esa qurilmaning o'chirib qo'yilishiga olib keladi. (Boshqaruv tizimida kir yuvish mashinasini to'ldirish vaqt uchun cheklanish o'rnatilgan, bu ichki shlang bo'shab qolgan hollarda ortiqcha suv quyilishi yoki suvning toshib ketishini oldini olishga imkon beradi).

Kir yuvish mashinasi bilan berilgan suv bilan ta'minladigan shlanglar kir yuvish mashinasiniga ulanishi uchun vodoprovod jo'mraglari kir yuvish mashinasining orqa devoridan 120 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak.




Ko'pchilik santechnika mahsulotlari sotiladigan do'konlarda uzunligi eng ko'pi bilan 305 sm gacha bo'lgan turli uzunliklardagi shlanglar sotiladi.

Quyidagi harakatlarni bajarish orqali suvning oqib ketishi va bu orqali yetkaziladigan zararlarning vujudga kelish xavfini kamaytirish mumkin:

- Suv jo'mraglaridan osongina foydalanishni ta'minlash.
- Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtida jo'mraglarni yopib qo'yish.
- Shlang prokladkalari orqali suvning oqib ketmayotganligini vaqt-i vaqt bilan tekshirib turish.



OGOHLANTIRISH! Kir yuvish mashinasidan ilk marta foydalanishdan avval shlanglarning suv klapani va vodoprovod jo'mraglariga ulanadigan barcha joylardan suv oqib ketmayotganligini tekshiring.



## Suvni chiqarish

Samsung kompaniyasi balandligi 65 sm bo'lgan vertikal trubadan foydalanishni tavsiya qiladi. Suv chiqarish shlangi mashinaning orqa devorida joylashgan suv chiqarish shlangi qisqichi orqali suv chiqarish trubasiga tomon o'tkazilishi kerak. Suv chiqarish trubasi suv quyish shlangining tashqi diametriga mos kelishi uchun yetarli darajadagi katta diametrga ega bo'lishi kerak. Suv quyish shlangi kir yuvish mashinasiga ishlab chiqaruvchi zavodda birkitiriladi.

## Pol qoplamasi

Kir yuvish mashinasi eng yaxshi darajada ishlashi uchun u tekis va qattiq sirtga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Tebranishlarni va/yoki muvozanatlasmagan yuklanishlarni kamaytirish uchun yog'och pollarni mustahkamlash talab qilinishi mumkin. Gilam qoplamalar va kafelli pollar tebranishlarning vujudga kelishiga ko'maklashadi, bunda siqish rejimida kir yuvish mashinasining ozgina siljishga moyilligi kuzatiladi.

Kir yuvish mashinasini hech qachon platformaga yoki noturg'un sirtlarga o'rnatmang.

## Atrof-muhit harorati

Kir yuvish mashinasini suv muzlashi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang, chunki suv klapani, nasos va shlanglarda doimo oz miqdordagi suv qoladi. Trubalardagi muzlagan suv tasmalar, nasos va boshqa qismalarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

## Tokcha yoki javonga o'rnatish

Kir yuvish mashinasi xavfsiz tarzda va to'g'ri ishlashi uchun uni o'rnatishda quyidagi eng kam darajadagi zazorlar qoldirishga amal qilish kerak.

Yon tomonlar bo'yicha - 25 mm  
Yuqorida - 25 mm

Orqadan - 50 mm  
Oldindan - 465 mm

Agar kir yuvish mashinasi va quritgich birgalikda o'rnatilgan bo'lsa, tokcha yoki javonning old tomonida havo almashishi uchun uzunligi kamida 465 mm bo'lgan bo'sh joy qoldirilishi kerak. Kir yuvish mashinasi alohida o'rnatilgan hollarda havo almashishi talab qilinmaydi.

## KIR YUVISH MASHINASINI O'RNATISH


### 1-QADAM

#### Kir yuvish mashinasini o'rnatish uchun joyni tanlash



Kir yuvish mashinasini o'rnatishdan avval o'rnatiladigan joyning quyidagi talablarga javob berishiga ishonch hosil qiling.

- Gilam qoplama yoki havo almashishiga to'sqinlik qilishi mumkin qoplama ega bo'lmagan qattiq, tekis sirtning mavjudligi.
- To'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nurlaridan himoyalanganligi.
- Yetarli darajadagi havo almashishiga egaligi.
- Xonadagi haroratning 0 °C dan past bo'lmasligi.
- Moyli yoki gas isitgichlar kabi issiqlik manbalaridan uzoqda joylashganligi.
- Elektr manbaiga ularash kabeli kir yuvish mashinasining tagidan o'tmasligi uchun yetarli darajadagi joyning mavjudligi.




# kir yuvish mashinasini o'rnatish

## 2-QADAM


### Transportlash boltlarni olib qo'yish

Kir yuvish mashinasini o'rnatishdan oldin kir mashinasining orqa devoridagi barcha transportlash boltlarni olib qo'yish kerak.


1. Barcha transportlash boltlarni ilova qilingan kalit yordamida bo'shashtiring.

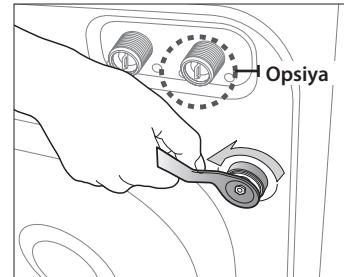

2. Bolt ni gayka kaliti bilan ushlang va uni tirkishning keng qismidan olib qo'ying. Har bir bolt uchun jarayonni takrorlang.

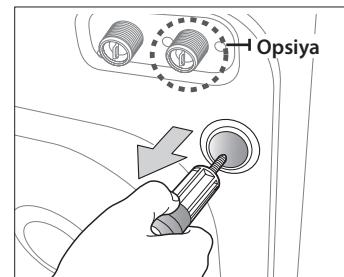

3. Tirkishlarni ilova qilingan plastmassa qopqoqlar yordamida yopib qo'ying.

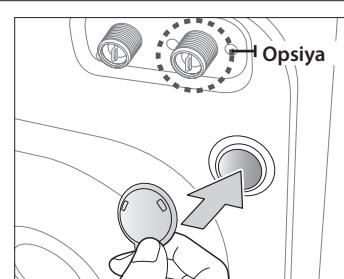

4. Transportlash boltlarni xavfsiz joyga joylab qo'ying, chunki ular kelgusida kir yuvish mashinasini transportlashda kerak bo'lib qolishi mumkin.

**⚠ OGohlantirish!** Qadoqlash materiallar bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin; barcha qadoqlash materiallarni (plastmassa paketlar, penoplast va h.k.) bolalardan uzoqroq joyda saqlang.


### 3-QADAM

#### Oyoqlar balandligini rostlash


 Kir yuvish mashinasini o'rnatishda ta'minot kabeli, suvni quyish va suvni chiqarish shlanglariga oson kirishni ta'minlash kerak.

1. Kir yuvish mashinasini o'zingiz tanlagan joyga ko'chiring.

2. Rostlanadigan oyoqlar uzunligini ko'paytirish yoki kamaytirish uchun ularni kerakli tomonga barmoqlar bilan aylantirib kir yuvish mashinasini to'g'rilab qo'ying.

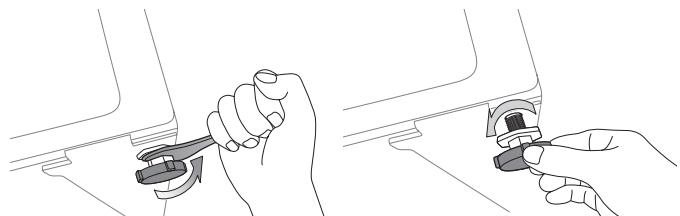

3. Kir yuvish mashinasiga ilova qilingan gayka yordamida mahkamlab qo'ying.

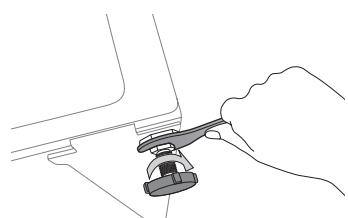

### 4-QADAM


#### Suvni quyish va suvni chiqarish shlanglarini ulash

##### Suvni quyish shlangini ulash

1. L-simon uchlikka ega sovuq suvni quyish shlangini olib mashinaning orqa devoridagi sovuq suvni quyishning kiruvchi tirkishiga ulang. Birikmani qo'lda tortib qo'ying.


 Suvni quyish shlangining bir uchini kir yuvish mashinasiga, ikkinchi uchini esa vodoprovod jo'mragiga ulash kerak. Suvni quyish shlangini cho'zmang. Agar shlang kaltalik qilsa, uni yuqori bosimga chidamli uzunroq shlangga almashtiring.

2. Sovuq suvni quyish shlangining boshqa uchini sovuq suvli vodoprovodning jo'mragiga ulang va birikmani qo'lda tortib qo'ying. Zarur bo'lsa, kir yuvish mashinasida suvni quyish shlangining holatini o'zgartirish mumkin. Buning uchun birikmani bo'shashtiring, shlangni burang va boshqatdan birikmani tortib qo'ying.

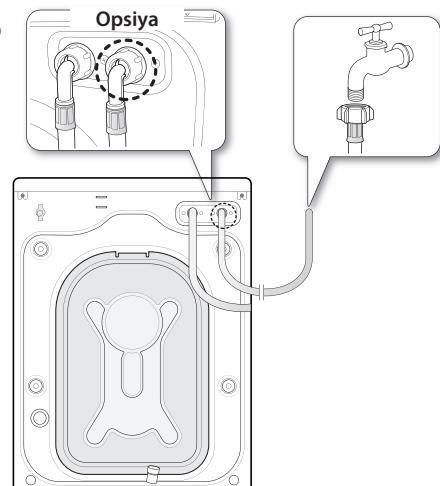

##### Issiq suvni qo'shimcha uzatishga ega bo'lgan ayrim modellar uchun:


1. Qizil L-simon uchli issiq suvni quyish shlangini olib mashinaning orqa devoridagi issiq suvni quyishning kiruvchi tirkishiga ulang. Birikmani qo'lda tortib qo'ying.
2. Issiq suvni quyish shlangining boshqa uchini issiq suvli vodoprovodning jo'mragiga ulang va birikmani qo'lda tortib qo'ying.
3. Agar faqat sovuq suvni ishlatmoqchi bo'lsangiz, Y-simon troynikdan foydalaning.




# kir yuvish mashinasini o'rnatish

## Suvni quyish shlangini ulash


1. Suvni quyish shlangidan adapterni yeching.

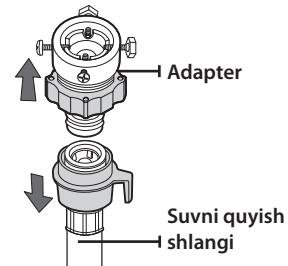

2. Adapterdagi to'rtta vintni krestsimon otvyortka yordamida bo'shashtiring. So'ng adapter (2) qismini taxminan 5 mm kenglikdagi oraliq hosil bo'lguna qadar mil ko'satgan tomonga qarab burang.

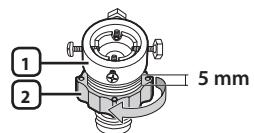


3. Adapterni vodoprovod jo'mragiga ulang va adapterni tepaga ko'tarib vintlarni mahkam tortib qo'ying.  
Adapterning (2) qismini mil ko'satgan tomonga qarab burang hamda (1) va (2) qismalarni birlashtiring.

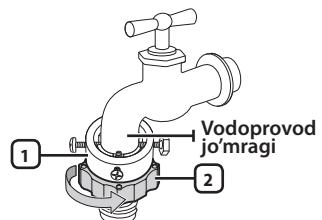



4. Suvni quyish shlangini adapterga ulang. Agar (3) qism tushirib qo'yilsa, shlang avtomatik ravishda chiqillash bilan adapterga ulanadi.

Suvni quyish shlangi adapterga ulanganidan so'ng shlangni pastga tortib u to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

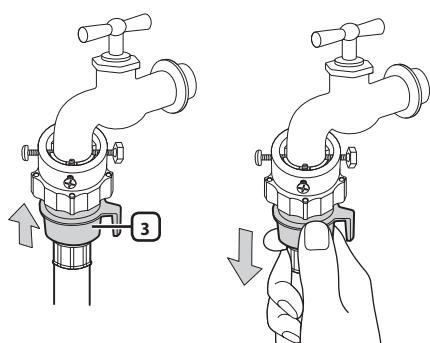


5. Suvni quyish shlangining boshqa uchini kir yuvish mashinasining orqa devorida joylashgan suvni chiqarish klapaniga ulang. Shlangni oxirigacha soat mili bo'yicha burab qo'ying.

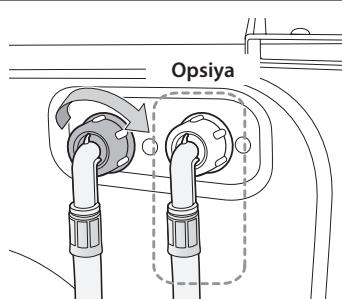




- 6.** Suv uzatishni o'chirib qo'ying va suvni quyish klapani, jo'mrak yoki adapterdan suv oqishlar yo'qligini tekshiring. Agar suv oqishlar bo'lsa, oldingi amallarni bajaring.

**⚠️** Suv oqishlar mavjud bo'lsa kir yuvish mashinadan foydalanmang.  
OGOHLANTIRISH: Bu elektr tok urishiga yoki shikastlarga keltirishi mumkin.

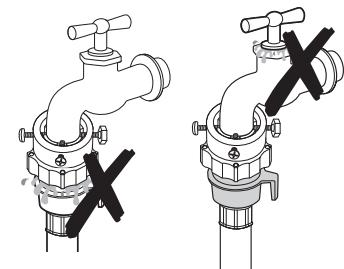

- Agar vodoprovoda rezba bo'lsa, suvni quyish shlangini rasmda ko'rsatilganidek jo'mrakka ulang.

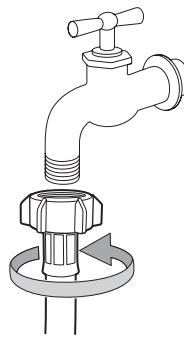



**☒** Suvni quyish uchun shu maqsad uchun eng qulay vodoprovod jo'mragini ishlating. Agar kvadrat shaklga yoki juda katta diametrga ega bo'lsa, vodoprovod jo'mragiga adapterni ulashdan oldin oraliq halqani olib qo'ying.

### Aqua modelidagi shlangni ulash (ayrim modellarda)

Aqua modelidagi shlang uchun nasadka suvning oqib chiqishidan himoyalash uchun ixtiro qilingan. U suv quyish shlangiga biriktiriladi va shlang shikastlangan hollarda suv oqimini avtomatik ravishda o'chiradi. Unda yana ogohlantiruvchi indikator ham ishga tushadi.

- Suv quyish shlangini rasmda ko'rsatilgani kabi kranga ulang.

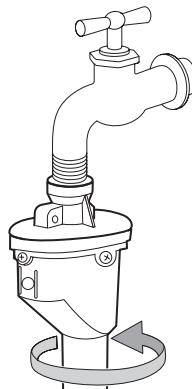




# kir yuvish mashinasini o'rnatish

## Suvni chiqarish shlangini ulash

Suvni chiqarish shlangining uchini uch usulda joylashtirish mumkin.


- Rakovina yon devori orqali:** suv chiqarish shlangi 60 - 90 sm balandlikda joylashishi kerak. Suv chiqarish shlangining uchi egilgan bo'lishi uchun kir yuvish mashinasining to'plamida mavjud bo'lgan shlangni plastmassa ushlagichidan foydalaning. Suv chiqarish shlangi joyidan siljib ketmasligining oldini olish uchun ushlagichni ilgak yordamida devorga yoki arqon yordamida vodoprovod jo'mragiga mahkamlab qo'ying.
- Rakovinani suv chiqarish qurvurining tirkishiga:** suv chiqarish qurvurining ajralgan joyi shlang uchi pol sathidan 60 sm pastroq bo'lishi uchun rakovinaning suv chiqarish sifonidan yuqoriroq joylashishi kerak.

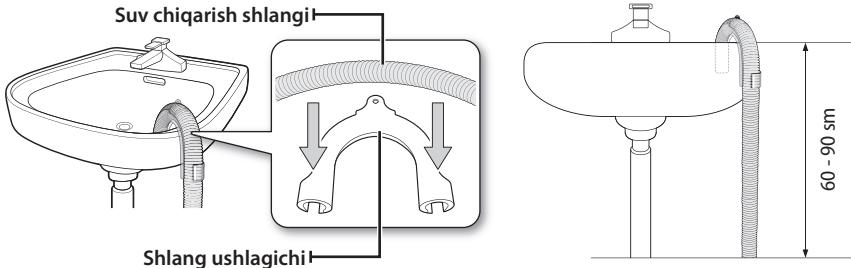

- Suv chiqarish qurvurida:** 65 sm balandlikka ega vertikal quvurdan foydalanish tavsiya etiladi; u 60 sm kalta va 90 sm uzun bo'lmasligi kerak.

Suv chiqarish uchun ustunning parametrlari:

- Eng kam darajadagi diametri 5 sm.
- Suv chiqarishning eng kam darajadagi tezligi daqiqasiga 60 litr.

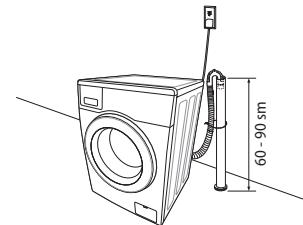

## 5-QADAM

### Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'iga ulash

Elektr manbaiga ulash kabelini devordagi eruvchan saqlagich yoki avtomatik vklyuchatel bilan himoyalangan 220-240 V, 50 Gts li ruxsat berilgan rozetkaga ulang. (Elektr ta'minoti va yerga ularsga bo'lgan talablar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 12-betga qarang).

**Sinovdan o'tkazish**


O'rnatish tugallangandan keyin **Полоскание+отжим (Chayish+Siqish)** rejimlarini ishlatib ko'rish orqali kir yuvish mashinasining to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

## 6-QADAM

### Kalibrlash rejimini ishlatish

Ushbu Samsung kir yuvish mashinasi yuviladigan kirlar og'irligini avtomatik ravishda aniqlaydi. Og'irlikni aniqliqroq aniqlash uchun kir mashinasi o'rnatib bo'lingandan keyin darhol Kalibrlash rejimini ishlatish tavsiya qilinadi. Kalibrlash rejimini ishlatish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

- Kalibrlash rejimini ishlatishdan avval bakning ichida yoki kir yuvish mashinasining ustida hech nima yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- Yoqish/O'chirish (⌚)** tugmasini bosing, so'ngra uni bo'shating, so'ngra **Температура (Harorat)** va **Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)** tugmalarini qo'shimcha bir vaqtning o'zida bosing. Kir yuvish mashinasini o'chiring.
- Kalibrlash rejimini ishga tushirish uchun **Ishga tushirish** tugmasini bosing.
- Baraban 3 daqiqacha soat streklasi yo'nalishida va soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylanadi.
- Kalibrlash rejimi tugallangandan keyin displayda En/0(End) namoyish qilinadi va kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda o'chadi. Kir yuvish mashinasi foydalanish uchun tayyor.



# kir yuvish

Samsung yangi kir yuvish mashinasasi bilan kir yuvishda eng qiyini bu qaysi kirni birinchi navbatda yuvish to'g'risida qarorni qabul qilishdir.


## BIRINCHI KIR YUVISH



Birinchi kir yuvishdan oldin kirsiz kir yuvishning to'liq siklini ishga tushirish kerak.

1. Yoqish/O'chirish **tugmasini bosing.** (⌚)
2. Kir yuvish vositalari uchun bo'linmasining ⑩ bo'limga kir yuvish vositasining ozroq miqdorini qo'shing.
3. Kir yuvish mashinasiga svnvi quyishni yoqing.
4. **Start/Pauza (▷||)** tugmasini bosing.

-  Bunda ishlab chiqaruvchi zavodda bajarilgan sinovlardan so'ng mashinada qolib ketishi mumkin bo'lgan suv chiqib ketadi.

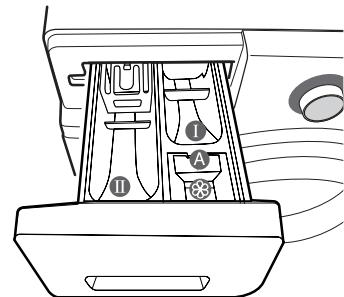

①-**bo'lim:** dastlabki kir yuvish uchun kir yuvish vositasi yoki kraxmal.

⑩-**bo'lim:** asosiy kir yuvish vositasi, svnvi yumshatish vositasi, dastlabki isitish vositasi, oqartirgich va dog' ketkazgich.

 Suyuq kir yuvish vositalarni ishlatish uchun suyuq kir yuvish qutjisidan foydalaning (ushbu foydalanuvchi qo'llanmasining 29 betdag'i tegishli modelni qarang). Suyuq kir yuvish vositalari dozatoriga kukunli kir yuvish vositasini solmang.

Ⓐ-**bo'lim:** qo'shimchalar, masalan kir konditsioneri yoki qo'shimcha vositalar ("A" to'sig'ining pastki chetidan yuqori bo'limgan miqdorda (MAKS.) to'dirish kerak).

## UMUMIY KO'RSATMALAR

1. Kirni kir yuvish mashinasiga soling.



Kir yuvish mashinasini haddan tashqari yuklamang. Yuklash hajmini aniqlash uchun har bir kir turi OGOHLANTIRISH uchun 27-28-betdag'i jadvalga qarang.



- Kir eshik bilan qisilib qolmaganligini tekshiring, chunki bu suv oqib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Kir yuvish siklidan so'ng kir yuvish vositasi kir yuvish mashinasining old qismlaridagi rezina zichlagichlarida qolib ketishi mumkin. Qolib ketgan kir yuvish vositasini olib tashlang, chunki bu suv oqib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Kir yuvish mashinasini ishlab turgan vaqtida uning shishali eshikchasiga tegib ketmang, negaki u qaynoq bo'lishi mumkin.
- Kir yuvish mashinasini ishlab turgan vaqtida kir yuvish vositasi solinadigan qutichani ochmang va chiqindi uchun mo'ljallangan filtrni chiqarib olmang, negaki bu holatda sizga qarab qaynoq suv yoki bug'otilishi mumkin.
- Odatiy kir yuvish rejimida suv o'tkazmaydigan narsalarni yuvmang, bu kabi narsalarni yuvish uchun faqat havo ochiq bo'lganda kiyiladigan kiyimlarni yuvishga mo'ljallangan dasturdan foydalaning.

2. Eshikni chiqillagunga qadar yoping.


3. Kir yuvish mashinasini o'chiring.

4. Kir yuvish vositalari bo'linmasiga kir yuvish vositasi va qo'shimchalarni soling.

5. Yuklangan kir uchun kerakli sikk va parametrлarni tanlang.

Kir yuvish indikatori yonadi va displayda kir yuvish siklining ehtimoldagi davomiyligi aks ettiriladi.

6. **Start/Pauza (▷||)** tugmasini bosing.



# kir yuvish

## BOSHQARISH PANELINI ISHLATISH



Sikl uchun kerakli dastur va siqish tezligini tanlang.

Yanada batapsil axborot olish uchun "Sikllar ulagichidan foydalanib kir yuvish" qarang. (26-b. q.).

**ХЛОПОК (PAXTA)** - о'rtacha yoki kam ifloslangan paxtali narsalar, o'r'in oqligi, salfetkalar va dasturxonlar, ichki kiyim, sochiqlar, qo'yaklar.

**ХЛОПОК (PAXTA)** - Paxta matoli, ko'rpa-to'shak qoplamlari, dasturxonlar, ichki kiyimlar, sochiqlar yoki ko'yaklar uchun past energiya bilan optimal ishlash.

**СИНТЕТИКА (SINTETIKA)** - o'rtacha yoki kam ifloslangan poliefir tolali (diolen, trevira), poliamidli (perlon, neylon) yoki shunga o'xshash tarkibli bluzka, qo'yaklar va h.k..

**ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (КО'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI)** - yoping'ich, choyshab, yostiq jiddlari kabilar uchun.

Eng yaxshi natijaga erishish uchun umumiyoq og'irligi 2,5 kg gacha bo'lgan faqat bir turdag'i ko'rpa-to'shak anjomlarini yuving.

**ШЕРСТЬ (JUNDAN QILINGAN BUYUMLAR)** - faqat mashinada yuvish mumkin bo'lgan jundan qilingan buyumlar uchun. Yuklanish 2 kg dan kam bo'lishi kerak.

- Jundan qilingan buyumlar rejimi kirlarni yengil tebratish harakatlari yordamida yuvadi. Chayish rejimida jundan tayyorlangan gazlama tolalarining kichrayib qolishi yoki ular shaklining o'zgarishini oldini olish, shuningdek, yuvilayot kirning avaylab, ehtiyyotlab yuvilishini ta'minlash uchun jarayon ohista va sokin chayqalish, tebranish va ivitishlarlar bilan davom etib boradi. Bu operatsiyani to'xtatish qiyin emas.
- Yuvish natijalarini va jun tolalariga qarovni yaxshilash uchun jundan qilingan buyumlar siklida mo'tadil kir yuvish vositasidan foydalanish tavsija qilinadi.

**ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ (CHAYISH + SIQISH)** - Ushbu rejim faqtigina chayish juchun eki chayish jaraenida condicitioner qo'shilish kerakligida qo'llanadi.

**ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)** - Barabanni tozalash uchun ushbu dasturdan foydalaning. U barabanni kirlar va bakterialardan tozalaydi. Muntazam foydalanish (har 40 ta yuvishdan keyin) tavsija qilinadi. Kir yuvish vositalari yoki oqartiruvchilar talab qilinmaydi.

**ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH)** - past haroratlari Eco Bubble dasturi quvvatlarni samarali tarzda tejashga imkon bergan holda ajoyib kir yuvish natijalariga erishishni kafolatlaydi.

**ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR)** - Alpinistlar, chang'ichilarining kiyimlari va sport kiyimlari kabi suv o'tkazmaydigan buyumlar uchun. Alpinistlar, chang'ichilarining kiyimlari va sport kiyimlari kabi suv o'tkazmaydigan buyumlar uchun. Ushbu matolar funksional texnologiya natijalari va spandeks, strech va mikrotololar kabi to'lalarni o'z ichiga oladi.


**ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH)** - Yuqori haroratdagi yuvish va qo'shimcha chayish sikllari bolalarning terisiga shikast yetkazishi mumkin bo'lgan hech qanday qoldiqlarning qolmasligini kafolatlaydi.

**ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (NOZIK)** - Yupqa matolar, ichki kiyimlar, ko'yaklar va koftalar. Eng yaxshi natija uchun, suyuq kir yuvish vositasidan foydalaning.

**ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH)** - Ichki kiyimlar va ko'yaklar singari har kuni kiyiladigan buyumlar uchun foydalilanildi.

### 1 SIKLLAR ULAGICHI

		<b>ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR)</b> - Qo'shimcha chayish sikllari va qisqartirilgan siqish sikli qora rangdagi kiyimlarning ehtiyyotlik bilan yuvilishi va yaxshilab chayilishini kafolatlaydi.
		<b>УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH)</b> - Kiyimlardan dog'larni samarali ketkazish uchun chayib yuvish xususiyati. Xo'llash paytida baraban aylanishi to'xtashi mumkin. Bu tizimning xatosi emas.
2	<b>RAQAMLI GRAFIK DISPLAY</b>	Kir yuvish siklining qolgan vaqtin, kir yuvish sikli to'g'risida butun axborot va xatolar to'g'risidagi xabarlar aks ettirilishi
3	<b>HARORATI TANLASH TUGMASI</b>	Suv haroratining mavjud variantlarni ulab yoqish uchun ushbu tugmaga bir necha marta bosing: (Sovuq: $\square$ , $20^{\circ}\text{C}$ , $30^{\circ}\text{C}$ , $40^{\circ}\text{C}$ , $60^{\circ}\text{C}$ , $95^{\circ}\text{C}$ ).
4	<b>CHAYISH REJIMINI TANLASH TUGMASI</b>	Chayishning qo'shimcha sikllarni qo'shish uchun ushbu tugmani soing. Eng ko'pi bilan beshta chayish sikllari mavjud.
5	<b>SIQISHNI TANLASH TUGMASI</b>	<p>Siqish tezligini tanlash uchun ketma-ket tugmani bosing.</p> <p>WW60H5200E* <math>\square</math>, <math>\otimes</math>, 400, 800, 1000, 1200 ayl./min.</p> <p>"<i>Siqishsiz <math>\otimes</math></i>" – oxirgi suv chiqarilganidan so'ng kir siqilmasdan barabanda qoladi.  <i>"Chayish ushlanishi <math>\square/\square</math>"</i> – kir oxirgi chayishdan so'ng qolgan suvda ivitilib qoladi. Kirni olishdan oldin suvni chiqarish yoki siqish sikli bajarilishi kerak.</p>
6	<b>OPSIYALAR TANLASH TUGMASI</b>	<p>Kir yuvish parametrлarni tanlash uchun ushbu tugmaga bir necha marta bosing:  <math>\square</math> (Namlantirish) → <math>\square</math> (Intensiv yuvish) → <math>\square</math> (Dastlabki yuvish) → <math>\square</math> (Namlantirish) + <math>\square</math> (Intensiv yuvish) → <math>\square</math> (Namlantirish) + <math>\square</math> (Dastlabki yuvish) → <math>\square</math> (Intensiv yuvish) + <math>\square</math> (Dastlabki yuvish) → <math>\square</math> (Namlantirish) + <math>\square</math> (Intensiv yuvish) + <math>\square</math> (Dastlabki yuvish) → (o'chir.)</p> <p>"<i>Dastlabki yuvish <math>\square/\square</math></i>": Dastlabki yuvishni tanlash uchun ushbu tugmani bosing. Dastlabki yuvish rejimidan faqat quyidagilar bilangina foydalanish mumkin: ХЛОПОК (PAXTA), <math>\square</math> ХЛОПОК (PAXTA), СИНТЕТИКА (SINTETIKA), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (КО'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH).</p> <p>"<i>Namlantirish <math>\square</math></i>": Kirlaringizni namlantirish orqali kirlaringizdagи dog'larni samarali ketkazish uchun ushbu funksiyadan foydalaning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Namlantirish jarayoni yuvish sikli ichida 13 daqiqa bajariladi.</li> <li>• Isitish funksiyasi 6 siklda 30 daqiqa davomida bajariladi, bunda har bir silkda isitish amalga oshiriladi va har bir siklda baraban1 daqiqa aylanib, 4 daqiqa davomida harakatlanmaydi.</li> <li>• Namlantirish funksiyasidan faqat quyidagilar bilan foydalanish mumkin: ХЛОПОК (PAXTA), <math>\square</math> ХЛОПОК (PAXTA), СИНТЕТИКА (SINTETIKA), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (КО'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH).</li> </ul> <p>"<i>Intensiv yuvish <math>\square</math></i>": Yuviladigan narsalar juda kirlangan va intensiv ravishda yuvilishi kerak bo'lgan hollarda ushbu tugmani bosing. Har bir silk uchun yuvish vaqtি orttiriladi.</p>



# kir yuvish

<b>ECO BUBBLE TANLASH TUGMASI</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">7</span>	<p>Dastlabki holatda Eco Bubble dasturi yoqilgan bo'ladi. Uni bekor qilish uchun Eco Bubble dasturi tugmasini bir marta bosing, Bubble Generator indikatori o'chadi. (boshqaruv panelida ko'rsatilgan), ushbu funksiyani yoqish uchun yana shu tugmani bosing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayrim kir yuvish sikllari Eco Bubble yoqilgan holda bajarilishi kerak (indicator panelda aks ettiriladi, generator esa avtomatik ravishda yoqiladi).</li> <li>Ayrim kir yuvish sikllari uchun bu dastur kerak emas va generator esa avtomatik ravishda o'chiriladi.</li> <li>Ko'pgina sikllar uchun siz ushbu dasturni qo'lda sozlashingiz mumkin, bu esa boshqaruv panelida aks ettiriladigan kir yuvish davomiyligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi (qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 25-betga qarang).</li> </ul>		
<b>YENGIL dazmollah REJIMINI TANLASH TUGMASI</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	<p>Bu tugmani bosing va chayish sikli paytida kiyimlarda g'ijimlar kamayishi evaziga kiyimlaringizni dazmollah oson bo'ladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Легкое глашение (Yengil dazmollah) rejimi faqat quyidagi dasturlarni ishlataliganda mavjud: ХЛОПОК (PAXTA),  ХЛОПОК (PAXTA), СИНТЕТИКА (SINTETIKA), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (КО'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (ТО'Q RANGDAGI BUYUMLAR), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH).</li> <li>Легкое глашение (Yengil dazmollah) rejimi tanlanganda, siqish tezligini 800 ay/daq gacha o'rnatishinigiz mumkin (agar siz Легкое глашение (Yengil dazmollah) siqish rejimini 800 ay/daq dan oshiqqa moslasangiz, siqish tezligi avtomatik tarzda 800 ay/daq ga o'zgaradi).</li> </ul>		
<b>TEZKOR YUVISH TUGMASI</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">9</span>	<p>Ushbu dastur Yengil kirlangan kiyimlar va tez yuvish talab qilinadigan 2 kg dan kam bo'lgan buyumlar uchun mo'ljallangan. U kamida 15 daqqa davom etadi, biroq suv bosimi, subning qattiqligi, suv quyish harorati, xona harorati, yuviladigan kirlarning turi/ miqdori, kirlanish darajasi, foydalilanadigan kir yuvish vositasi, muvozanatlashmagan yuklanish, elektr ta'minotidagi sakrashlar va tanlangan qo'shimcha opsiyalarga bog'liq holda ko'rsatilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sikl vaqtini tanlash uchun ushbu tugmani qayta-qayta bosing: 15 daq → 20 daq → 30 daq → 40 daq → 50 daq → 1 soat → O'chirish.</li> </ul> <p> Kukunli/suyuq kir yuvish vositasining miqdori 20 g (2 kg bo'lgan kirlar uchun) dan ogohlantirishi oshmasligi kerak, aks holda kir yuvish vositasi qoldiqlari kiyimlarda qolishi mumkin.</p>		
<b>KIR YUVISHNI KECHIKTIRISH TUGMASI</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">10</span>	<p>Qoldirilgan kir yuvishni yakunlash uchun mavjud variantlarni ulab yoqish uchun ushbu tugmaga bir necha marta bosing. Aks ettirilgan vaqt kir yuvish sikli tugash vaqtini belgilaydi.</p> <p>Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish) vaqtini soat birligida joriy sikl vaqtidan ko'proq bo'lgan vaqtga sozlashingiz mumkin.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">WW60H5200E*</td> <td style="padding: 2px;">bir soat qadam bilan 1 soatdan 19 soatgacha</td> </tr> </table>	WW60H5200E*	bir soat qadam bilan 1 soatdan 19 soatgacha
WW60H5200E*	bir soat qadam bilan 1 soatdan 19 soatgacha		
<b>START/PAUZA TUGMASI (▷  )</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">11</span>	<p>Kir yuvish siklni to'xtatish yoki qayta yuklash uchun bosing.</p>		
<b>MENING DASTURIM (⌚) SIKLINI TANLASH TUGMASI</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">12</span>	<p>Harorat, baraban aylanish tezligi, buyumlarning kirlanganlik darajasi, dastur kabilarni tanlagan holda o'zingizning sevimli dasturingizni tanlang.</p>		
<b>YOQISH (⊕) TUGMASI</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">13</span>	<p>Kir yuvish mashinasini yoqish uchun ushbu tugmani bir marta bosing, va o'chirish uchun qayta bosing.</p> <p>Agar kir yuvish mashinasi 10 min ko'proq vaqtga yoqilgan holatda qolsa va hech qanday operatsiyalar bajarilmasa ta'minot avtomatik ravishda o'chiriladi.</p>		

## Bolalardan qulflash

"Bolalardan qulflash" funksiyasi bolalar kir yuvishning tanlangan siklini almashtirib qo'yemasliklari uchun tugmalarni bloklab qo'yish imkoniyatini beradi.

### Yoqish/o'chirish

"Bolalardan qulflash" funksiyasini yoqish yoki o'chirish kerak bo'lsa, bir vaqtning o'zida **Температура (Harorat)** va **Полоскане (Chayish)** tugmalarini 3 soniyaga bosib turing. Ushbu funksiya yoqilganidan so'ng "Bolalardan qulflash" indikatori yonadi.

 "Bolalardan qulflash" funksiyasi yoqilganda faqat **Yoqish/O'chirish** () tugmasi ishlaydi. "Bolalardan qulflash" funksiyasi ta'minot yoqilgandan va o'chirilgandan keyin yoki ta'minot kabeli o'chirilganidan yoki qayta o'qilganidan keyin ham yoqilgan bo'ladi.



## Tovushni o'chirish

"Выключить звук (Tovush signalini o'chirish)" funksiyasini barcha yuvish dasturlarida tanlash mumkin. Ushbu funksiya tanlanganda barcha sikllar uchun tovush o'chiriladi. Kir yuvish mashinasi bir necha marta o'chirib yoqilganda ham ushbu parametr saqlanib qoladi.

### Yoqish/o'chirish

"Tovush signalini o'chirish" funksiyasini yoqish yoki o'chirish kerak bo'lsa, bir vaqtning o'zida **Полоскане (Chayish)** va **Отжим (Siqish)** tugmalarini 3 soniyaga bosib turing. Ushbu funksiya yoqilganidan so'ng "Tovush signalini o'chirish" () indikatori yonadi.




## Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)


Siz kir yuvish mashinasini joriy yuvish rejimini keyinroq nihoyasiga yetkazadigan qilib o'rnatishingiz mumkin. Bu xususiyat yuvish vaqtini ishingizdan uyga qaytish vaqtiga nihoyasiga yetkazishda foydalidir.

1. Kir yuvish mashinasining dasturini kir yuvish uchun mo'ljallangan kir matosining turiga muvofiq qo'lda yoki avtomatik ravishda o'rnatting.
2. Kechiktirish vaqt o'rnatilgunga qadar **Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)** () indikatori yonadi va soat ko'rsatilgan vaqtgacha teskari sanashni boshlaydi.
3. **Start/Pauza** () tugmasini bosing. "Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)" () indikatori yonadi va soat ko'rsatilgan vaqtgacha teskari sanashni boshlaydi.
4. "Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)" funksiyasini bekor qilish uchun **Yoqish/O'chirish** () tugmasini bosing, so'ng kir yuvish mashinasini qaytadan yoqing.

### Misol

Siz ikki soatlik yuvish jarayonini hozirdan 3 soatdan keyin tugatmoqchisiz. Buning uchun siz siz joriy jarayonga 3-soatlik tayinlash bilan [Nihoyasini kechiktirish] opsiyasini qo'shasiz va [Boshlash/To'xtatib turish] tugmasini 14:00 da bosasiz. So'ngra nima yuz beradi? Kir yuvish mashinasi 15:00 da ishga tushadi va 17:00 da to'xtaydi. Quyida ushbu rejim uchun vaqt shkalasidir.





# kir yuvish

## Mening dasturim

Bitta qulay tugma bilan sizga odatiy yuvishni (harorat, siqish, chayish va h.k.z) faollashtirish imkonini beradi.

Dasturning saqlangan qo'shimcha funksiyalarini yuklash va foydalanish uchun **Mening dasturim**

(⌚) tugmasini bosing. "Mening dasturim" chirog'i uning faollashtirilganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari tanlangan dastur va qo'shimcha funksiyalarning signalini chiroqlari miltillaydi.

Siz o'zingizga kerak bo'ladiqan barcha qo'shimcha funksiyalarni "Моя программа (Mening dasturim)" dasturida o'rnatishingiz mumkin

1. Vodoprovod jo'mragini oching.
2. Yoqish/O'chirish tugmasini bosing. (⌚).
3. Sikllar ulagichidan foydalangan holda siklni tanlang.
4. Sikl tanlangandan keyin barcha qo'shimcha funksiyalarni o'rnatning.

Har bir sikl uchun mavjud qo'shimcha funksiyalarni o'rnatish uchun 37-betdag'i "dasturlar jadvali"-ga qarang.

5. Shundan keyin siz tanlangan sikl va qo'shimcha funksiyalarni Mening dasturim rejimida "Mening dasturim" (⌚) tugmasini kamida 3 soniya bosib turgan holda saqlashingiz mumkin. Siz keyingi safar Mening dasturim-ni tanlaganingizda siz tanlaydigan sikl va qo'shimcha funksiyalar namoyish qilinadi.

Siz yuqorida keltirilgan jarayonni takroran bajargan holda Mening dasturim funksiyasi parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin.

Siz so'nggi marta foydalangan parametrlar keyingi safar Mening dasturim-ni tanlaganingizda yana namoyish qilinadi.

Agar Siz Mening dasturim tugmasini bossangiz va 3 soniya bo'lmasdan turib qo'yib yuborsangiz, avval saqlangan kir yuvish dasturi va qo'shimcha funksiyalar namoyish qilinadi. Agar Siz Mening dasturim tugmasini bossangiz va 3 soniyadan ko'proq vaqt ushlab tursangiz, hozirda o'rnatilgan kir yuvish dasturi va qo'shimcha funksiyalar saqlanadi va yorug'lilik diodli indikator 3 soniya miltillab turadi.

## Smart Check (Aqli tekshirish)

Bu funksiyani yoqish uchun avval Google Play yoki App Store-da "**Samsung Smart Washer**"-ni yuklab olib, kamerasi bor mobil qurilmaga o'rnatning.

Smart Check funksiyasi quyidagilar uchun optimallashtirilgan:

Galaxy va iPhone seriyalari (ba'zi modellarda qo'llanilmaydi)

1. **Отжим (Siqish) va Опции (Opsiylar)** tugmasini 3 soniya baravar bosib turib Smart Check rejimiga kirasisiz.
  2. Kir yuvish mashinasini orqa fonda o'zini tekshiradi, agar xatolik topilsa, xato kodini ko'rsatadi.
  3. Mobil qurilmangizda **Samsung Smart Washer** ilovasini ishga tushiring va **Smart Check (Aqli tekshirish)** tugmasini bosing.
  4. Mobil qurilmani kir yuvish mashinasining ekraniga yuzlashtiring, shunda mobil qurilma bilan kir yuvish mashinasini yuzma-yuz turadi. Keyin xato kodи avtomatik ravishda ilova tomonidan aniqlanadi.
  5. Xato kodи to'g'ri aniqlanganida, ilova xato haqida keyingi amallar bilan birlashtirilgan turadi.
- Funksiya nomi uchun, Smart Check (Aqli tekshirish), tilga qarab farq qilishi mumkin.  
• Agar kir yuvish mashinasini ekranida yorug'lilik akslansa, ilova xato kodini aniqlay olmasligi mumkin.  
• Agar ilova Smart Check (Aqli tekshirish) kodini ketma-ket aniqlay olmasa, xato kodini ilova ekraniga qo'lida kiriting.



3 soniya.

## Eco Bubble

Eco Bubble rejimi kir yuvish kukanini bir tekis taqsimlaydi va uni matolar ichiga tezroq va chuqurroq kiritadi.


-  Eco Bubble funksiyasidan ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) dasturidan tashqari qolgan barcha kir yuvish dasturlarida foydalanish mumkin. Ushbu funksiyaning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar quyida keltirilgan.

Kir yuvish dasturi	Eco Bubble funksiyasi	Eco Bubble funksiyasini bekor qilish imkoniyati
ХЛОПОК (РАХТА), СИНТЕТИКА (СИНТЕТИКА), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (КО'РПА-ТОШАК АНДЖОМЛАРИ), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (КУНДАЛИК ЮВИШ), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (ТО'Q RANGDAGI BUYUMLAR)		Mavjud
ХЛОПОК (РАХТА), ШЕРСТЬ (JUNDAN QILINGAN BUYUMLAR), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH), ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH), ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (NOZIK), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH)	Mavjud	Yo'q
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)	Yo'q	-

- Kir yuvish dasturiga bog'liq ravishda Eco Bubble rejimining turli funksiyalaridan foydalanish mumkin.

-  Dastlabki holatda Eco Bubble dasturi yoqilgan bo'ladi. Uni bekor qilish uchun Eco Bubble dasturi tugmasini bir marta bosing, ushbu funksiyani yoqish uchun yana shu tugmani bosing.


1. Eshikchani oching, yuvish uchun bakka kirlarni joylashtiring va eshikchani yoping.
2. Yoqish/O'chirish **tugmasini bosing.** (⌚).
3. Funksiyani tanlang.
4. Yuvalidigan kirlarning miqdorini hisobga olgan holda kerakli miqdorda kir yuvish vositasi va matolar yumshatgichlarini kir yuvish vositalari surilma qutisining tegishli kir yuvish vositalari dozatorlariga soling va uni yoping.
  - Kerakli miqdordagi kir yuvish vositasini kir yuvish vositalari dozatoriga (II), va chayish vositasini chayish vositasini dozatoriga (⌚) chayish vositasi chizig'idan (MAX) "A" past darajada soling
  - Agar Dastlabki yuvish dasturi tanlangan bo'ssa, dastlabki yuvish bo'limiga (I) bo'limiga ham kir yuvish vosiyasini soling.
  - Suyuq kir yuvish vositasiidan foydalanish uchun ushbu qutiga har bir suyuq kir yuvish vositalari uchun dozator qo'ying (29-betdag'i "Suyuq kir yuvish vositalari" bo'limiga qarang).

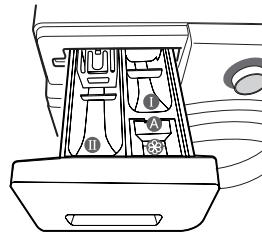

-  Suyuq kir yuvish vositalari dozatoriga kukunli kir yuvish vositasini solmang.

5. Start/Pauza tugmasini bosing.
  - Kir yuvishni boshlash uchun **Start/Pauza**(⌚) tugmasini bosing.
  - Kir yuvish mashinasini ishlashni boshlagach siz barbotlash funksiyasini qo'sha yoki tanlay olmaysiz.
  - Berilgan kir yuvish vositasi hajmida yetarli moqdorda ko'pinklar hosil bo'ladi.

-  • Belgilangan hajmida solingen kir yuvish vositalar yetarli miqdorda ko'pinkni hosil qiladi  
 • Chiqindi filtrini muntazam ravishda tozalab turing. Doimiy ravishda tozalab turish yetarli miqdordagi ko'pinkni hosil qilishga yordam beradi.  
 • Kir yuvish vositasi va yuvalidigan kirlarga bog'liq ravishda ko'pinklar so'riliishi va ular kamdek ko'rinishi mumkin.  
 • Ko'pinklar kir yuvish boshlanishi bilan hosil bo'lishiga qaramasdan foydalanuvchiga ularni ko'rish uchun bir necha daqiqa vaqt talab qilinishi mumkin.



# kir yuvish

## Sikllar ulagichini ishlatib kir yuvish

Samsung kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan "Fuzzy Control" kir yuvishni avtomatik boshqarish tizimi tufayli kir yuvish juda oson bajariladi. Kir yuvish dasturini tanlashda mashina o'zi kir yuvishning to'g'ri harorati, vaqtini tezligini o'rnatadi, ularni siz ham o'z xohishingizga ko'ra o'zgartirishingiz mumkin.

1. Vodoprovod jo'mragini oching.
2. Yoqish/O'chirish **tugmasini bosing.** (⌚).
3. Eshikchani oching.
4. Narsalarni kir yuvish mashinasining barabanida erkin joylashtirib va haddan tashqari yuklanishiga yo'l qo'ymasdan, ularni navbatma-navbat joylashtiring.
5. Eshikchani yoping.
6. Tegishli bo'limgarga kir yuvish vositasi va kerak bo'lsa kir konditsioneri eki dastlabki kir yuvish vositalarni yuklab qo'ying.



Dastlabki kir yuvish rejimi ХЛОПОК (PAXTA), ⚖️ ХЛОПОК (PAXTA), СИНТЕТИКА (SINTETIKA), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (KO'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH) dasturi tanlangan hollatdagina mavjud. Yuviladigan buyumlar juda kirlangan hollardagina dastlabki kir yuvishdan foydalanish talab qilinadi.

7. Mato turiga mos holda kerakli siklni tanlash uchun **Sikllar pereklyuchatelidan** foydalaning: ХЛОПОК (PAXTA), ⚖️ ХЛОПОК (PAXTA), СИНТЕТИКА (SINTETIKA), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (KO'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI), ШЕРСТЬ (JUNDAN QILINGAN BUYUMLAR), ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH), ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR), ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH), ДЕЛИКАТАНЫЕ ТКАНИ (NOZIK), ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH), ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR), УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH). Boshqaru panelida tegishli indikatorlar yonadi.
8. Endi tegishli tugmalar yordamida kir yuvish harorati, chayish soni, siqish uchun aylanmalar soni va kir yuvishni kechiktirish vaqtlananni tanlash mumkin.
9. Start/Pauza (▶) tugmasini bosing va kir yuvish boshlanadi. Kir yuvish indikatori yonadi va displayda siklning qolgan vaqtini aks ettiriladi.

### Pauza funksiyasi

Kir yuvish boshlanganidan so'ng 5 daqiqa davomida kirni qo'shish yoki olish mumkin.

1. Eshikni blokdan chiqarish uchun **Start/Pauza** (▶) tugmasiga bosing.




Agar suv juda ISSIQ bo'lsa yoki suvning sathi juda YUQORI bo'lsa, eshikni ochish mumkin emas.

2. Eshik yopilganidan so'ng kir yuvishni davom ettirish uchun **Start/Pauza** (▶) tugmasini bosing.

### Kir yuvish sikli tugaganida:

Kir yuvishning butun sikli tugaganidan so'ng kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda o'chadi.

1. Eshikchani oching.
2. Kirni oling.



## Qo'lida kir yuvish rejimini o'rnatish

Sikllar ulagichini ishlatmasdan kir yuvish rejimini qo'lida o'rnatish mumkin.

1. Vodoprovod jo'mragini oching.
2. Kir yuvish mashinasini **Вкл./Выкл. (Yoqish/O'chirish)** () tugmasini bosing.
3. Eshikchani oching.
4. Narsalarni kir yuvish mashinasining barabanida erkin joylashtirib va haddan tashqari yuklanishiga yo'l qo'ymasdan, ularni navbatma-navbat joylashtiring.
5. Eshikchani yoping.
6. Tegishli bo'limlarga kir yuvish vositasi va kerak bo'lsa kir konditsioneri eki dastlabki kir yuvish vositalarni yuklab qo'ying.
7. Kir yuvish haroratini tanlash uchun **Температура (Harorat)** tugmasini bosing. (Sovuq: , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Chayishning talab qilinayotgan siklar sonini tanlash uchun **Полоскание (Chayish)** tugmasini bosing. Eng ko'pi bilan beshta chayish sikllari mavjud.  
Kir yuvish davomiyligi tegishli ravishda oshadi.
9. Siqish tezligini tanlash uchun **Отжим (Siqish)** tugmasini bosing. ( : Siqishsiz; : Chayish ushlanishi)
10. Qoldirilgan kir yuvishni yakunlash uchun mavjud variantlarni ulab yoqish uchun **Отсрочка (Kir yuvish kechiktirish)** tugmasini bir necha marta bosing. Displayda aks ettirilayotgan vaqt kir yuvishning tugash vaqtini belgilaydi.
11. Kir yuvish siklni ishga tushirish uchun **Start/Pauza** () tugmasini bosing.

## KIR YUVISH BO'YICHA YO'RIQNOMA

Eng yuqori tozalikka va kir yuvishning eng yuqori natijalariga erishish uchun ushbu oddiy yo'riqlarga rioya qiling.

Kir yuvishdan oldin har doim yorliqdagi belgilarga muvofiq matoning parvarishlash xususiyatlarini tekshiring.

### Kirni quyidagi mezonlarga muvofiq saralang va yuving.

- Parvarishlash bo'yicha yo'riqnoma yorlig'i: kirni paxta, aralash mato, sintetika, shoyi, jun va viskozadan tayyorlangan narsalarga saralang.
- Rang: rangli narsalarni oq narsalardan ajrating. Yangi rangli narsalarni alohida yuving.
- O'lcham: bitta siklga o'lchami bo'yicha turli narsalarni yuklash yanada samarali kir yuvishni ta'minlaydi.
- Sezuvchanlik: yangi junli narsalar, pardalar va shoyi matolar uchun "Nozik" kir yuvish siklidan foydalanib, nozik matoli narsalarni alohida yuving. Kir yuvish uchun mo'ljallangan narsalarning yorlig'idagi belgilari yoki ilovadagi matoni parvarishlash bo'yicha axborotga qarang.

### Cho'ntaklarni tekshirish


Har bir kir yuvishdan oldin cho'ntaklarni bo'shating. Tanga, pichoq, to'g'hagich va qog'oz uchun qisqichlar kabi kichikroq, qattiq va usli jasmlar borligi kir yuvish mashinasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Katta to'qali, tugmali yoki boshqa metalldan yasalgan narsali kirlarni yuvmanq.

Kiyimdagи metall elementlari kiyimga va bakka zarar yetkazishi mumkin. Tugmachali va kashtali kiyimlarni yuvishdan oldin teskarisini ag'daring. Agar kir yuvish vaqtida shim va kurtkalarning molniyalari ochiq bo'lsa, ular barabanga, rezina zichlagichiga, eshik oynasiga hamda boshqa kiyimlarga zarar yetkazishi mumkin. Kir yuvishdan oldin molniyalar yopilgan va bog'ich yordamida mahkamlangan bo'lishi kerak.

Uzun bog'ichli kiyim kiyimnig boshqa elementlari bilan chuvalashib ketishi mumkin, bu esa ularga zarar yetkazilishiga olib kelishi mumkin. Kir yuvishdan oldin bog'ichlar mahkamlanganligini tekshiring.

### Paxtadan tayyorlangan narsalarni dastlabki yuvisht

Kir yuvish mashinasi zamonaviy kir yuvish vositalaridan foydalanganda, elektr quvvati, vaqt, suv va kir yuvish uchun vositalarni tejab kir yuvishning ajoyib natijalarini ta'minlaydi. Biroq, agar paxtadan tayyorlangan narsalar juda ifloslangan bo'lsa, ularni yuvish uchun oqsillar asosidagi kir yuvish uchun vositasi bilan dastlabki kir yuvish dasturidan foydalaning.



# kir yuvish

## Yuklash hajmini aniqlash

Kir yuvish mashinasini haddan tashqari yuklamang. Aks holda kir yuvish natijalari qoniqarsiz bo'lishi mumkin. Kirning turiga muvofiq yuklash hajmini aniqlash uchun quyida keltirilgan jadvaldan foydalaning.

Mato turi	Yuklash hajmi
Model	WW60H5200E*
<b>ХЛОПОК (PAXTA)</b> - o'rtacha/kam ifloslangan kir - kuchli ifloslangan kir	6,0 kg
<b>СИНТЕТИКА (SINTETIKA)</b>	3,0 kg
<b>ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (KO'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI)</b>	2,0 kg
<b>ШЕРСТЬ (JUNDAN QILINGAN BUYUMLAR)</b>	1,5 kg
<b>ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR)</b>	2,0 kg
<b>ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMLARINI YUVISH)</b>	2,5 kg
<b>ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (NOZIK)</b>	1,5 kg



- Kir bir tekisda yuklanmaganda (displayda "UE" indikatsiyasi yonadi), kirni qaytadan taqsimlab chiqing.  
Agar kir bir tekisda yuklanmagan bo'lsa, siqish samaradorligi pasayishi mumkin.
- Choyshablarni yoki ko'rpa-to'shak choyshablarini yuvganda yuvish davomiyligi uzayishi mumkin, baraban aylanish tezligi esa pasayishi mumkin.
- Choyshab yoki o'r'in yopinchiplari uchun 2,5 kg yoki undan kamroq og'irlikda kir yuklash tavsiya qilinadi.



**Byustgalterlarni mahsus qopchalarda yuvish lozim (alohida sotib olinadi).  
Hamma byustgalterlarni ham yuvish mumkin emas – ularni buyish bo'yicha tavsiyalar ko'satilgan yorilqlarga qarang**

- Byustgalterlarning metall detallari teshib chiqishi va kirga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ularni yupqa matoli kirlarni yuvish uchun to'r qopchalarga solish kerak.
- Paypoq, qo'lqop, chulki va dastro'mol kabi mayda va yengil kiyim predmetlari eshikda siqilib qolishi mumkin. Shu bois ularni yupqa matoli kirlarni yuvish uchun to'r qopchalarga soling.



O'r'in oqlig'ini yuvganda yostiq va ko'rpa jiddlariga boshqa narsalar kirib qolishi mumkin. Bu kir o'rami hosil bo'lishiga hamda quchli tebranish va kir yuvish mashinasi siljinishiga olib kelishi mumkin.

## KIR YUVISH VOSITALARI VA QO'SHIMCHALAR TO'G'RISIDA MA'LUMOT


### Kir yuvish uchun kir yuvish vositalarni ishlatalish

Kir yuvish uchun kir yuvish vositalar turi matoning turiga (paxta, sintetika, nozik mato, jun), rangiga, kir yuvish haroratiga va ifloslanish darajasiga muvofiq bo'lishi kerak. Har doim avtomatik kir yuvish mashinalari uchun ishlab chiqilgan kam ko'pink hosil qoluvchi kir yuvish vositalarni ishlating.

Kirning hajmiga, ifloslanish darajasiga va ishlatalayotgan suvning qattiqliligiga asoslanib, kir yuvish vositalar ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga rioya qiling. Agarda suvni qattigliga noma'lum bo'lsa, suv ta'minoti bilan shug'ullanadigan tashkilotga murojaat qiling.



Qotib qolgan yoki yopishib qolgan kir yuvish vositalarni ishlatalmang, chunki ular kir yuvish jarayonida erimasligi va chayish sikli vaqtida mashinada qolib ketishi mumkin. Bu kirning sifatsiz chayilishiga yoki teshiklar tiqilib qolishi oqibatida chetidan oqib ketishiga olib kelishi mumkin



## Kir yuvish vositalari bo'linmasi

Ushbu kir yuvish mashinasi kir yuvish vositalari va kir konditsioneri uchun alohida bo'limlar bilan jihozlangan. Kir yuvish mashinasini yoqishdan avval tegishli bo'limgarga yuvish uchun barcha vositalarni qo'shing.



Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtida dozatorni ochmang, chunki bu qaynoq suv yoki bug'dan kuyishga olib kelishi mumkin.

1. Boshqarish panelining chap tomonidan kir yuvish vositalari uchun bo'limni torting.
2. Kir yuvish mashinasini ishga tushirishdan oldin kir yuvish vositalari bo'linmasiga (II) kir yuvish uchun vositaning tavsiya qilingan miqdorini qo'shing.

Kir yuvishda suyuq kir yuvish vositasidan foydalanish uchun suyuq kir yuvish vositasi qutisidan foydalaning (tegishli model uchun "Suyuq kir yuvish vositalari" bo'limiga qarang).

- Suyuq kir yuvish vositalari dozatoriga kukunli kir yuvish vositasini solmang.
- 3. Zarur bo'lgan hollarda kerakli miqdordagi kiyimlar uchun konditsionerni tegishli bo'limga soling (MAX MAKSIMAL DARAJA) (A) chizig'idan yuqori darajada to'ldirmang.


Konditsioner bo'linmasiga hech qanday kukunsimon/suyuq **DIQQAT!** kir yuvish vositalarni QO'SHMANG.

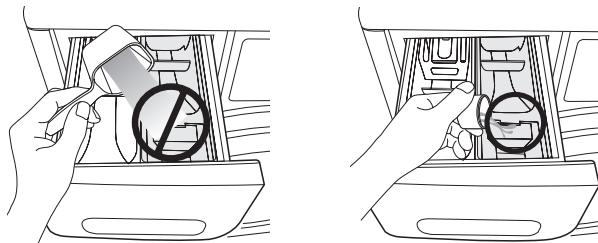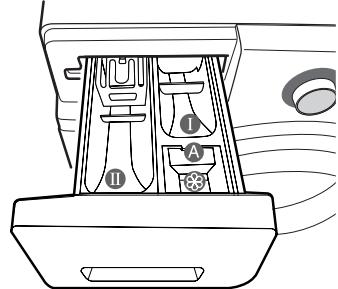


4. Dastlabki kir yuvish sikli ishlatilganda kir yuvish vositasining tavsiya qilingan miqdorini dastlabki kir yuvish bo'linmasiga (I) qo'shish lozim.

Kiyimlarning katta predmetlari yuvilganda kir yuvish vositalarining quyidagi turlarini ISHLATMANG.

- Tabletkaли va kapsulali kir yuvish vositalarni.
- Shar va to'r ishlatilganda kir yuvish vositalarni.

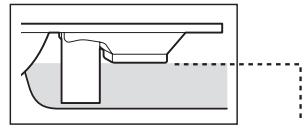

MAKS

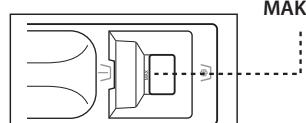


Bo'limga kir yuvish uchun kontsentratlashtirilgan yoki quyuq konditsionerlarni yuklashdan oldin ularni oz miqdorda suv bilan suyultirish lozim (teshiklar blokka tushib qolganligi sababli chetdan oqib ketishining oldini olish uchun).


Ehtiyoj bo'ling, dastlabki kir yuvish uchun bo'limga konditsioner qo'shilganidan so'ng kir yuvish vositalari qutisi yopilganda konditsioner oqib ketishiga yo'l qo'y mang.

## Suyuq kir yuvish vositasidan foydalanish (tanlangan modellar)

Suyuq kir yuvish vositasidan foydalanish uchun suyuq kir yuvish vositasi kir yuvish vositalari uchun surilma qutining asosiy yuvish uchun kir yuvish vositasi bo'lmasisiga joylashtiring va asosiy yuvish bo'lmasisiga suyuq kir yuvish vositasi quying.

- 
- MAX (MAKSIMAL DARAJA) chizig'idan yuqori darajada to'ldirmang.
  - Kukunli kir yuvish vositasidan foydalanganda kir yuvish vositalari uchun surilma qutidan suyuk kir yuvish vositalari dozatorini olib qo'ying. Suyuk kir yuvish vositalari dozatori mayjud bo'lganda kukunli kir yuvish vositalari olinmaydi.
  - Yuvish tugagandan keyin kir yuvish vositalari uchun surilma qutida ozgina miqdorda suyuqlik qolishi mumkin.

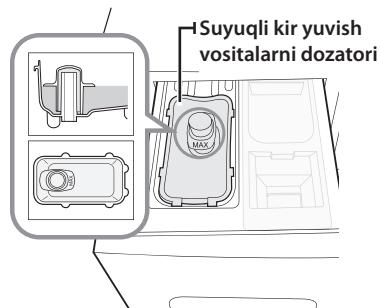




# kir yuvish mashinasini tozalash va xizmat ko'rsatish

Kir yuvish mashinasining tozaligini saqlash uning unumdorligini yaxshilash, mayda ta'mirlashni oldini olish va xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirish imkoniyatini.


## ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)

Bu funksiya barabanni ichida to'planib qolishi mumkin bo'lgan mog'orlarni o'z-o'zicha tozalash uchun mo'ljallangan.

1. Yoqish/O'chirish **tugmasini bosing.** (⊕).
2. **Sikllarni o'rnatish** tugmasini BARABANNI ECO TOZALASH-ga o'rnatning.
  - Siz kir yuvishni kechiktirish funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.
  - ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) sikli davomida suv harorati 70 °C ga o'rnatiladi.
  - Narsalar yuklangandan keyin suvning o'ttacha harorati 30 °C bo'lgan holda paxtalik buyumlarni yuvish uchun dastur avtomatik ravishda o'rnatiladi.
3. Kir yuvish vositalari bo'lmasisiga kerakli miqdordagi tozalash vositasini soling ①, keyin esa dozatorni yoping (Tozalash vositasi yordamida barabanni tozalash).
  - Barabanni tozalash uchun faqat tavsya qilingan tozalash vositalaridan foydalaning.
  - Barabanni tozalashning ikki xil tozalash vositalari, kukunli va suyuq tozalash vositalari mavjud. Suyuq kir yuvish vositalari faqat suyuq kir yuvish vositalari uchun dozator bilan birga bo'ladi (alohida buyurtma bo'yicha).
4. **Старт/Пауза (Start/Pauza)** (▷) tugmasini bosing.
  - **Start/Pauza** (▷) tugmasi bosilgandan so'ng, barabanni ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH).
  - **Barabanni Eco tozalashdan foydalaniib siz tozalash vositarini qo'llamagan holda barabanni tozalashingiz mumkin.**
  - **Hech qachon, kir yuvish mashinasida kirlar mavjud bo'lgan hollarda, barabanni Eco tozalash jarayonidan foydalamanang. Bu mato to'qimalarining shikastlanishi yoki kir yuvish mashinasining buzilishiga olib kelishi mumkin.**
  - **Hech qachon ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) sikli bilan oddiy kir yuvish vositasidan foydalamanang.**
  - **Biz, tozalash vositasi ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsya qilingan tozalash vositasi miqdorining faqat 10% dan foydalishni tavsya qilamiz.**
  - **Tarkibida xlорli oqartirgich mavjud bo'lgan tozalash vositasidan foydalanish mahsulot rangini o'chirishi mumkinligi tufayli faqat tarkibida kislорodli oqartirgich mavjud bo'lgan tozalash vositalaridan foydalaning.**
  - **Kukunli kir yuvish vositasi:** Faqat [barabanni tozalash uchun mo'ljallangan kukunli oqatirgich] yoki [tozalash vositasidan foydalaning].
  - **Suyuq kir yuvish vositasi:** Faqat [barabanni tozalash uchun mo'ljallangan suyuq oqatirgich] yoki [tozalash vositasidan foydalaning]

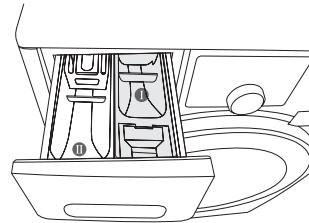

DIQQAT!




### ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) dasturining avtomatik signalizatsiyasining ishlashi

- Agar tozalashdan keyin displayda “ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)” indikatori yonib qolsa, bu barabanni tozalashni bajarish zarurligini anglatadi. Bu holda kir yuvish mashinasidan kirlarni oling, elektr ta'minotini o'chiring va ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) dasturi bo'yicha barabanni tozalashni bajaring.
- Agar siz barabanni ekologik tozalashni bajarmasangiz, displaydagidagi “ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)” indikatori va ulagichdagi chiroqcha o'chadi. Shunga qaramasdani displaydagidagi “ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)” indikatori va pereklyuchateldagi lampa ikki (2) marta kir yuvilgandan keyin yana yonadi. Biroq bu kir yuvish mashinasini uchun muammo tug'dirmaydi.
- Garchi umuman olganda ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH) to'g'risidagi avtomatik signal oyda bir marta yoki shunga yaqin vaqtarda ishga tushsa ham, kir yuvish mashinasidan foydalanishingizga bog'liq ravishda uning ishlash vaqtini o'zgarishi mumkin.
- Signalizatsiya ishga tushgan hollarda filtrni chiqindilardan tozalang (32-betdagidagi “Chiqindi filtrini tozalash” bo'limiga qarang). Aks holda Eco Bubble funksiyasining samaradorligini pasayishi mumkin




### KIR YUVISH MASHINASIDAN SUVNI HALOQATLI CHIQARISH


- Kir yuvish mashinasini rozetkadan olib qo'ying.
- Tanga yoki kalit yordamida filtr qopqog'ini oching.

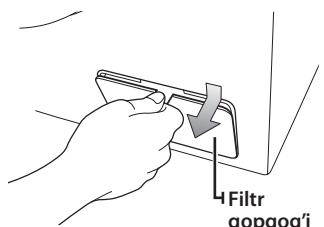


- Favqulotda suvni to'kish uchun trubka qopqog'ini burab oling.

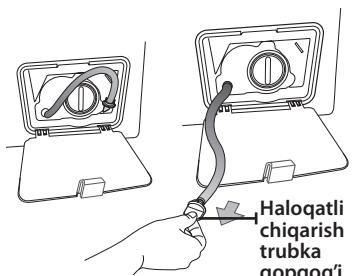

- Suvni chiqarib tashlash trubkasi uchidagi qopqoqni ushlang va asta-sekinlik bilan tortib chiqaring.
- Suvni tog'oraga oqizing.
- Suv siz o'ylagandan ko'ra ko'proq qolishi mumkin. Kattaroq idish tayyorlang.
- Favqulotda suvni to'kish qapqog'ini va trubkaning o'zini joyiga qayta qo'ying.
- Filtr qopqog'ini o'z joyiga o'rnatiting.

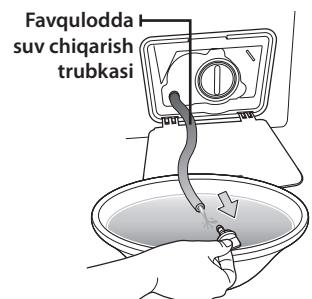



# kir yuvish mashinasini tozalash va xizmat ko'rsatish


## CHIQINDI FILTRNI TOZALASH

Chiqindi filtri bir yilda 5-6 marta yoki "5E" xatosi to'g'risida xabar paydo bo'lganida tozalash tavsiya qilinadi. (Oldingi betdag'i "Kir yuvish mashinasidan suvn haloqatli chiqarish" bo'limga qarang).

Agar chiqindi filtri qandaydir materiallar bilan to'lib qolgan bo'lsa, barbotlash funksiyasining samaradorligi pasayadi.


**⚠ DIQQAT!** Filtrni iflosliklardan tozalashdan oldin elektr ta'minoti o'chirilgan bo'lishi lozim.

1. Birinchi navbatda qolib ketgan suvni yo'qoting (31-betdag'i "Kir yuvish mashinasidan suvn haloqatli chiqarish" bo'limga qarang)
2. Agar siz qolib ketgan suvni chiqarmasdan filtrni olayotganingizda, qolib ketgan suv oqib ketishi mumkin.
3. Tanga yoki kalit yordamida filtr qopqog'ini oching.
4. Haloqatli chiqarish trubkasini chap tomoniga aylantirib, uning qopqog'ini burab oling va barcha suvni chiqaring.
5. Chiqindi filtr qopqog'ini burab chiqaring.

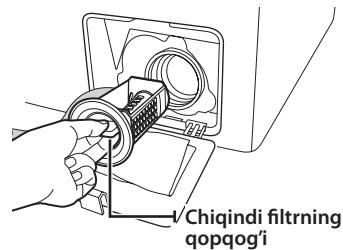

6. Iflosliklarni yuvib tashlang va chiqindi filtrdag'i boshqa axlatlarni yo'qoting. Chiqindi filtrning orqa tomonida joylashgan suv chiqarish nasosining parraklari ifloslanmaganligini tekshirish.
7. Chiqindi filtr qopqog'ini joyiga o'rnatning.


**⚠ DIQQAT!** Mashina ishlayotgan vaqtida chiqindilar filtr qopqog'ini ochmang, chunki bu issiq suv oqib ketishiga olib kelishi mumkin.

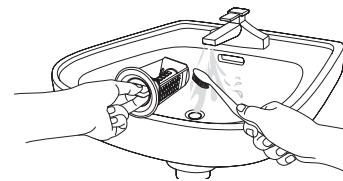

- Filtr tozalab bo'lganidan so'ng chiqindilar filtr qopqog'ini joyiga qo'yilganligini tekshiring. Agar filtr mashinaga qo'yilmagan bo'lsa, unda sizning kir yuvish mashinangiz yoqilmasligi yoki undan suv oqib chiqishi mumkin.
- Filtr tozalanganidan so'ng to'liq yig'ilgan bo'lishi kerak.


## KIR YUVISH MASHINASINING TASHQI YUZASINI TOZALASH

1. Jilvirsiz maishiy tozalovchi vositalardan foydalangan holda, yumshoq mato bilan boshqaruven panelini qo'shib kir yuvish mashinasining yuzalarini artib chiqing.
2. Yuzani quriguncha yumshoq matoda arting.
3. Kir yuvish mashinasining yuzalariga suv tushib ketishidan ehtiyyot bo'ling.




## KIR YUVISH VOSITALAR BO'LINMASINI VA BO'LIM TOKCHASINI TOZALASH

1. Kir yuvish vositalar bo'linmasining ichida joylashgan bo'shashtiruvchi richagni bosing va bo'limgni oling
2. Kir yuvish vositalari bo'lmasini, konditsioner uchun bo'lma va suyuq yuvish vositasi bo'lmasini chiqaring (qo'shimcha).

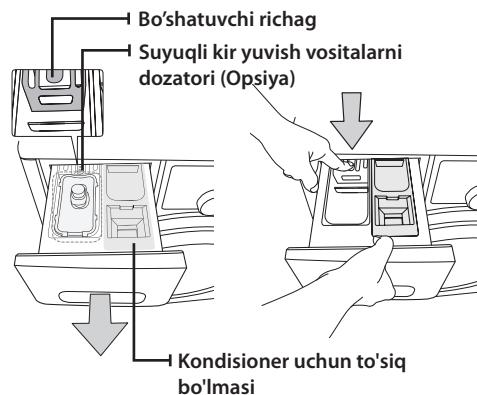

3. Bo'limming barcha qismlarni oqib turgan suvda yuving.

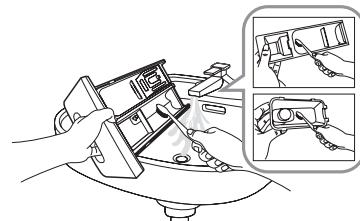


4. Bo'limg tokchasini eski tish cho'tkasi yordamida tozalang.
5. Kir yuvish vositalari bo'lmasini, konditsioner uchun bo'lma va suyuq yuvish vositasi bo'lmasini (qo'shimcha) joyiga qayta qo'ying, va mahkam qotiring.
6. Kir yuvish vositalar bo'linmasini qaytarib joyiga o'rnatiting.
7. Qolib ketgan kir yuvish vositasini yo'qotish uchun barabanda kirsiz chayish siklini yoqing.



## SUVNI QUYISH SHLANGNING TO'RSIMON FILTRINI TOZALASH

Suvni quyish shlangning to'rsimon filtrini bir yilda kamida bir marta yoki "4E" xatosi to'g'risida xabar paydo bo'lganida tozalash kerak:

1. Kir yuvish mashinasiga SUV yuborishni o'chiring.
2. Kir yuvish mashinasining orqa devoriga mahkamlangan shlangni burab chiqaring. Shlangdagi bosim ta'sirida SUV oqib ketishining oldini olish uchun shlangni latta bilan berkitib qo'ying.
3. Passatija yordamida shlang uchida joylashgan to'rsimon filtrni ehtiyoj qilib oling va to'liq toza bo'lguna qadar SUV bilan yuvib tashlang. Shuningdek rezbalni birikmaning ichki va tashqi yuzalarini ham tozalang.
4. Filtrni joyiga qo'ying.
5. Shlangni kir yuvish mashinasiga ulang.
6. Birikmalar ishonchli mahkamlaganligini tekshiring va vodoprovod jo'mragini oching.



# kir yuvish mashinasini tozalash va xizmat ko'rsatish

## **MUZLAB QOLGAN KIR YUVISH MASHINASINI TA'MIRLASH**

Agar harorat suv muzlab qolish nuqtasidan pastroq tushid ketsa va kir yuvish mashinasi muzlab qolgan bo'lsa, quyidagi harakatlarni bajaring.


1. Kir yuvish mashinasini rozetkadan olib qo'ying.
2. Shlangni ajratib qo'yish uchun suvni quyish shlangi ulangan vodoprovod jo'mragi ustidan iliq suvni quying.
3. Suvni quyish shlangini yeching va uni iliq suvga solib qo'ying.
4. Kir yuvish mashinasining barabaniga iliq suvni quyib, uni 10 daqiqaga barabanda qoldiring.
5. Suvni quyish shlangini qaytadan jo'mrakka ulang hamda suvni quyish va chiqarish funksiyalar sozligini tekshiring.

## **KIR YUVISH MASHINASINI SAQLASH**

Agar kir yuvish mashinasini uzoq muddat ichida saqlash zaruriyat bo'lsa, eng yaxshisi suvni to'kib tashlash va o'zgaruvchan tok tarmog'idan mashinani o'chirib qo'yish lozim. Kir yuvish mashinasi ishdan chiqishi mumkin, agar uni saqlashga joylashtirishdan oldin shlanglardan va ichki qismlardan suv chiqarilmagan bo'lsa

1. **ХЛОПОК (PAXTA)** siklini tanlang, so'ngra **Быстрая стирка (Tez kir yuvish)** tugmasini bosing va kir solmasdan yuvish siklini ishga tushiring.
2. Vodoprovod jo'mraklarini burab qo'ying va suvni quyish shlanglarni uzib qo'ying.
3. Kir yuvish mashinasini elektr tarmog'idan ajratib qo'ying va barabanga toza havo kelishi uchun eshikni ochiq holda qoldiring.

 Agar mashina Selsiy bo'yicha 0 darajadan pastroq haroratda saqlangan bo'lsa, unda uni ishlatishdan oldin mashinadagi suv erib ketishi uchun ma'lum vaqt bering.




# nosozliklarni izlash va bartaraf qilish va axborot kodlari

## QUYIDAGI BANDLARNI TEKSHIRING, AGAR KIR YUVISH MASHINASI...

MUAMMO	BARTARAF QILISH USULI
Ishga tushmayapti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish mashinasi elektr ta'minot rozetkasiga ulanganligini tekshiring.</li> <li>Eshik zich yopilganligini tekshiring.</li> <li>Vodoprovod jo'mragi (jo'mraklari) ochilganligini tekshiring.</li> <li>"Старт/Пауза (Start/Pauza)" tugmasi bosilganligini tekshiring.</li> </ul>
Suv bilan yetarlicha to'ldirilmagan yoki suv yo'q	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoprovod jo'mragini to'liq oching.</li> <li>Suvni quyish shlangi muzlab qolmaganligini tekshiring.</li> <li>Suvni quyish shlangini to'g'rilang.</li> <li>Suvni quyish filtrni tozalang.</li> </ul>
Kir yuvish sikli tugaganidan so'ng bo'limda kir yuvish vositasi mavjud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish mashinasi yetarlicha suv bosimi ostida ishlayotganligini tekshiring.</li> <li>Kir yuvish vositasi bo'lim markaziga solinganligini tekshiring.</li> </ul>
Tebranmoqda yoki juda shovqin bilan ishlayapti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir yuvish mashinasi tekis yuzaga joylashganligini tekshiring. Agar yuza notejis bo'lsa, Mashinani to'g'rilash uchun oyoqlar balandligini rostlang.</li> <li>Transportlash boltlari olib tashlanganligini tekshiring.</li> <li>Kir yuvish mashinasi hech qanday boshqa predmetlarga tegmayotganligini tekshiring.</li> <li>Kir bir tekisda yuklanganligini tekshiring.</li> </ul>
Kir yuvish mashinasi suvni chiqarmayapti va/yoki kirni siqmayapti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suvni chiqarish shlangini to'g'rilang. Shlang bukilish joylarini bartaraf eting.</li> <li>Chiqindi filtr ifloslanmaganligini tekshiring.</li> </ul>
Eshik yopiq holatda blokka tushib qolgan va ochilmayapti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mashina to'xtagandan yoki elektr ta'minoti uzilganidan so'ng, eshikni 3 daqiqa davomida oolib bo'lmaydi.</li> </ul>

Agar muammo bartaraf etilmasa, Samsung mijozlarga xizmat ko'rsatish mahalliy markaziga murojaat qiling.




# nosozliklarni izlash va bartaraf qilish va axborot kodlari

## AXBOROT KODLARI

Agar kir yuvish mashinasida nosozliklar mavjud bo'sa, uning displayida axborot kodi namoyish qilinishi mumkin. Agar bu holat vujudga kelsa, quidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga qaragan va Texnik yordam ko'rsatish xizmatiga murojaat qilishdan avval jadvaldagi muammoni bartaraf etish bo'yicha maslaxatlardan foydalanishga harakat qiling.

KODNING BELGILANISHI	BARTARAF QILISH USULI
<b>dE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eshik zich yopilganligini tekshiring.</li> <li>Kir eshikka qisilmaganligini tekshiring.</li> </ul>
<b>4E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoprovod jo'mragini ochilganligini tekshiring.</li> <li>Suv bosimini tekshiring.</li> <li>Suv shlangining to'simon filtrlarini tozalang.</li> </ul> <p> Yuvisht mashinasi "4E" kodini aks ettirganda, u 3 daqqa davomida oqava suvini oqizadi. Shu paytda Quvvat tugmasi ishlamaydi.</p>
<b>5E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiqjindi filtrni tozalang.</li> <li>Suv chiqarish shlanggi to'g'ri ulanganligini tekshiring.</li> <li>Suvni quyish shlangining to'simon filtrini tozalash</li> </ul>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kir bir tekisda yuklangan. Kirni qatadan taqsimlab chiqing. Faqat bitta narsa (masalan, paxmoq xalat yoki djinsi) yuvilganda oxirgi siqish natijasi qoniqarsiz bo'lishi mumkin va displayda "UE" xatosi to'g'risida xabar aks ettiriladi.</li> </ul>
<b>cE/3E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Texnik yordam ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling.</li> </ul>
<b>Sd/Sud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ushbu holat ko'p miqdorda ko'pik hosil bo'lganda vujudga keladi. Bu shuningdek ko'pik olib tashlanganida ham displayda aks ettiriladi. Uni olib tashlash tugaganida me'yordagi sikl takrorlanadi.(Bu me'yordagi ishslash jarayonlarning biridir. Bu aniqlab bo'lmaydigan xatolarning oldini olish uchun xato sifatida qabul qilinadi).</li> </ul>
<b>Uc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agar elektr ta'minoti barqaror bo'lmasa, unda kir yuvish mashinasi o'z elektr tizimini himoyalash uchun ishdan to'xtaydi.</li> <li>Elektr ta'minotning kuchlanishi me'yorga kelganidan so'ng kir yuvish sikli avtomatik ravishda davom etadi.</li> </ul>

Har qaysi boshqa kodlar aks ettirilganda yoki agar taklif qilingan yechim muammoni bartaraf qilmasa, Samsung mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga yoki Samsung kompaniyasining mahalliy dileriga murojaat qiling.



# dasturlar jadvali


## DASTURLAR JADVALI

(● foydalanuvchining xohishiga ko'ra)

DASTUR	Maksimal yuklash (kg) WW60H5200E*	KIR YUVISH VOSITASI			Maks. har. (°C)	Aylanmalar soni (maks) WW60H5200E*
		Dastlabki yuvish	Kir yuvish	Konditsioner		
ХЛОПОК (PAXTA)	6,0	●	ha	●	95	1200
Ҷе хлопок (PAXTA)	6,0	●	ha	●	60	1200
СИНТЕТИКА (SINTETIKA)	3,0	●	ha	●	60	1200
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (KO'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI)	2,0	●	ha	●	40	800
ШЕРСТЬ (JUNDAN QILINGAN BUYUMLAR)	1,5	-	ha	●	40	800
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)	-	-	ha	-	70	400
ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH)	3,0	●	ha	●	40	1200
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR)	2,0	-	ha	●	40	1200
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMALARINI YUVISH)	2,5	●	ha	●	95	1200
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (NOZIK)	1,5	-	ha	●	40	400
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH)	2,0	●	ha	●	60	1200
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR)	3,0	●	ha	●	40	1200
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH)	3,0	●	ha	●	60	1200

DASTUR	Eco Bubble	Отсрочка (Kir yuvishni kechiktirish)	Легкое глаажене (Yengil silliqlash)	Intensiv yuvish	Namlantirish	Быстрая стирка (Tez kir yuvish)
ХЛОПОК (PAXTA)	●	●	●	●	●	●
Ҷе хлопок (PAXTA)	●	●	●	●	●	-
СИНТЕТИКА (SINTETIKA)	●	●	●	●	●	-
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (KO'RPA-TO'SHAK ANJOMLARI)	●	●	●	●	●	-
ШЕРСТЬ (JUNDAN QILINGAN BUYUMLAR)	●	●	-	-	-	-
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO (BARABANNI ECO TOZALASH)	-	●	-	-	-	-
ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА ECO (INTENSIV ECO YUVISH)	●	●	●	●	●	-
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (USTKI KIYIMLAR)	●	●	-	-	-	-
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ (BOLALAR BUYUMALARINI YUVISH)	●	●	●	●	●	-
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ (NOZIK)	●	●	-	-	-	-
ЕЖЕДНЕВ. СТИРКА (KUNDALIK YUVISH)	●	●	●	●	●	-
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ (TO'Q RANGDAGI BUYUMLAR)	●	●	●	●	-	-
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (DOG' KETKAZISH)	●	●	●	●	●	-

1. Dastlabki kir yuvishli sikl taxminan 19 daqiqaga ko'payadi.
2. Ish davomiyligi to'g'risida ma'lumotlar IEC60456/EN60456 standartiga javob beruvchi o'lchashlar asosida olingan. O'rnatib bo'lgach, kalibrlash rejimini yosing (18-b. q.).
3. Же Хлопок (Paxta) 60°C + Intensiv yuvish + Eco Bubble dasturlari EN60456 standartiga javob beradi.
4. Har bir muayyan holatdagi sikl vaqtiga jadvalda ko'rsatilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin hamda uzatilayotgan suvning bosimi va harorati, kirning yuklangan hajmi va turining nisbatiga bog'liq.
5. Intensiv kir yuvish funksiyasi tanlanganda sikl vaqtiga har bir qikl uchun ko'payad



# ilova


## KIYIMLAR YORLIQLARIDAGI BELGILAR TA'RIFI

Quyidagi belgililar kiyimni parvarishlash bo'yicha ko'rsatmalarni belgilaydi. Kiymlardagi yorliqlar quyidagi tartibdagi to'rtta belgidan iborat: kir yuvish, quritish va dazmollash, quruq quruq tozalash, agar zarur bo'lsa. Belgildan foydalanish ham mamlakatdagi, ham xorijdagi tovar ishlab chiqaruvchilar o'rtaisdagi o'zaro uyg'unlikni ta'minlaydi. Kiyim xizmat qilish muddatini uzaytirish va kir yuvish bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilish uchun yorliqlardagi ko'rsatmalarga riosa qiling.

	Mustahkam material		100°C (maks.) haroratda dazmollash mumkin.
	Nozik mato		Dazmollash mumkin emas.
	95°C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalashda har qaysi eritgichdan foydalanish mumkin.
	60 °C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalash faqat perxlorid, yondirgichlarni to'ldirish benzini, toza spirt yoki R113 tozalovchi vositalardan foydalangan holda.
	40 °C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalash faqat aviatsiya benzini, toza spirt yoki R113 tozalovchi vositalardan foydalangan holda.
	30 °C haroratda kir yuvish mumkin.		Quruq kimyoviy tozalashdan foydalanish mumkin emas.
	Faqat qo'lida kir yuvish mumkin.		Tekis yuzada quritish.
	Faqat quruq kimyoviy tozalash.		Quritish uchun osib qo'yish mumkin.
	Sovuq suvda oqartirish mumkin.		Kiyim yelkachalarda quritish.
	Oqartirgichdan foydalanilmasin.		Me'yordagi haroratda quritgichda quritish mumkin.
	200 °C (maks.) haroratda dazmollash mumkin.		Pasaygan haroratda quritgichda quritish mumkin.
	150 °C (maks.) haroratda dazmollash mumkin.		Quritgichda quritish mumkin emas.

## ATROF-MUHITNI HIMOYA QILISH


- Mazkur uskuna ikkilamchi qayta ishlashga loyiq bo'lgan materiallardan ishlab chiqarilgan. Agar siz uskunani utilizatsiya qilmoqchi bo'sangiz, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yicha mahalliy qoidalarga riosa qiling. Uskunani elektr ta'minotiga ulab bo'lmasligi uchun ta'minot kabelini qirqib tashlang. Mashinaning bakida hayvonlar va kichik bolalar qamalib qolmasligi uchun eshikni olib tashlang.
- Ishlab chiqaruvchining yo'riqnomalarida tavsiya qilingan kir yuvish vositasining miqdorini ko'paytirib yubormang.
- Kir yuvish siklini ishga tushirishdan oldin dog' ketkazuvchilar va oqartiruvchilarni ishlating, faqat agar bu zarur bo'lganida.
- Kimi to'liq yuklash sizga suv va elektr quvvat sarfini tejab qolish imkoniyatini beradi (yuklanayotgan kirning aniq og'irligi ishlatilayotgan kir yuvish dasturiga bog'liq).



## TEXNIK TAVSIFLAR

TURI	FRONTAL YUKLAMALI KIR YUVISH MASHINASI				
<b>GABARIT O'LCHAMLARI</b>		WW60H5200E*			
		E600mm X Ch450mm X B850mm			
<b>SUV BOSIMI</b>		50 kPa ~ 800 kPa			
<b>SUV HAJMI</b>		36 l			
<b>O'RAMSIZ OG'IRLIGI</b>		WW60H5200E*			
		56 kg			
<b>KIR YUVISH VA SIQISH UCHUN YUKLASH HAJMI</b>		6,0 kg			
<b>ISTE'MOL QILINADIGAN QUVVAT</b>	MODEL				
	KIR YUVISH				
	220 V	60 W			
	240 V	60 W			
	KIR YUVISH VA ISITISH				
	220 V	2000 W			
	240 V	2400 W			
<b>SIQISH AYLANMALARI</b>	SIQISH	MODEL			
		WW60H5200E*			
		230 V	500 W		
SUVNI CHIQARISH					
<b>XAVFSIZLIK TASNIFI</b>		34 W			
<b>SIQISH AYLANMALARI</b>		MODEL			
		WW60H5200E*			
		ayl./min			
		1200			
<b>XAVFSIZLIK TASNIFI</b>		I			

Buyumning tashqi ko'rinishi va tavsiflari mahsulotni takomillashtirish maqsadida oldindan ogohlantirilmasdan o'zgartirilishi mumkin.




ilova

## ENERGETIK SAMARADORLIGI

### ENERGETIK SAMARADORLIGI




Ishlab chiqaruvchi	Samsung	
Model	WW60H5200E*	
Energetik samaradorlik sinfi	A	
Elektr qvvat iste'mol qilish, kW/sikl kir yuvish va siqish to'liq yuklanganda 60°C haroratda Elektr qvvatining amaldagi sarfi mashinadan foydalanish rejimiga bog'liq	0,78	
Kir yuvish sifati sinfi A: maksimal G: minimal	A	
Siqish sifati sinfi A: maksimal G: minimal	B	
Aylanishlar maksimal chastotasi, ayl./min.	1200	
Kir yuvish mashinasini yuklash, kg (kir yuvish)	6,0	
Bir siklda suv sarfi, litr	36	
Tovush qvvatining to'g'rilangan darajasi, dBA	Kir yuvish siqish	58 73


\* Mahsulot ustida ning elektr samaradorligi to'g'risida axborotga ega yopishtiriladigan yorliq mavjud.



# Belgilar




---






# Belgilar




---






# Belgilar

---





SAVOLLAR YOKI TAKLIFLAR PAYDO BO'LGAN HOLATDA

Mamlakat	TELEFON	WEB-BOG'LAMA
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



Kod: DC68-03384C-04\_UZ

