

bravis

UA

LED ТЕЛЕВІЗОР

Інструкція з експлуатації

RU

LED ТЕЛЕВИЗОР

Инструкция по эксплуатации

LED-22F1000+T2

LED-24F1000+T2



Дякуємо Вам за Ваш вибір!
Благодарим Вас за Ваш выбор!

Прочитайте інструкцію повністю, перш ніж користуватися цим телевізором, зберігайте інструкцію в надійному місці щоб звертатися до неї в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб зменшити ризик удару струмом не знімайте кришку (або задню частину). Не намагайтеся самостійно розібрати або відремонтувати пристрій. Зверніться до компетентного обслуговуючого персоналу в сервісному центрі.
- Спалах блискавки з символом стрілки, в межах рівностороннього трикутника, призначений для попередження користувача про наявність високої напруги, яка може бути достатню великою для удару струмом людини.
- Знак оклику в межах рівностороннього трикутника призначений для попередження користувача про наявність важливої інформації та інструкції з обслуговування (ремонту) в літературі, яка супроводжує прилад.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

- Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно не встановлене та використовується відповідно до інструкцій, може викликати перешкоду для радіозв'язку. Однак, немає ніякої гарантії, що перешкоди не будуть виникати в інших випадках. Якщо це обладнання дійсно викликає перешкоди радіо чи телевізійного прийому, який може бути визначений шляхом ВВімк./Вимк. пристрою, користувач може спробувати усунути перешкоду однією або декількома з наступних заходів:
 - Перемістіть антену в інше місце.
 - Збільшіть відстань між обладнанням та приймачем.
 - Підключіть пристрій до розетки, відмінної від тої, до якої підключений приймач.
 - Консультуйтеся з дилером або досвідченим техніком радіо / ТВ для допомоги.
- Будь-які зміни або модифікації конструкції, зроблені не в авторизованому сервісному центрі, приведуть до скасування гарантійних зобов'язань виробника.

УВАГА

- Не намагайтеся змінити цей продукт, без письмового дозволу від виробника. Несанкціонована модифікація може при-

звести до позбавлення прав користувача на використання цього продукту. Не рекомендується тримати певне нерухоме зображення на екрані протягом тривалого часу так само як надзвичайно яскраві зображення на екрані.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб зменшити ризик загоряння або удару струмом, не піддавайте виріб впливу води або вологи.
- Не можна перешкоджати вентиляції, покриваючи вентиляційні отвори предметами, такими як газети, скатертини, фіранки, і т.д.
- Апарат не повинен бути підданий впливу крапель або об'єктів, заповнених рідиною, такі як вази, вони не повинні бути розміщені на апаратах.
- Приділіть увагу до екологічних аспектів утилізації батарей. Не кидайте використані батареї в сміттєвий ящик. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм продавцем, щоб захистити навколишнє середовище.
- Зберігайте мінімальні відстані (5 см) навколо апарату для достатньої вентиляції; (Мінімальна відстань навколо апарату для достатньої вентиляції.) Ніякі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки, не повинні бути поміщені на апаратах;
- Щоб запобігти поширенню вогню, тримайте окремо свічки або інший відкритий вогонь від цього приладу.
- Пристрій може бути несправним при електростатичному розряді. Це може бути вручну відновлено вимиканням живлення і включенням його знову.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

УВАГА

- Рекомендуємо більшість приладів, підключати до окремого ланцюгу; тобто, єдиний кругообіг виходу живить електроенергію тільки той прилад і не має ніяких додаткових виходів або відгалужень ланцюгів.
- Не перевантажуйте розетки. Перевантажені розетки, вільні або пошкоджені розетки, подовжувачі, пошарпані шнури живлення, або ушкоджена або потріскана ізоляція представляють серйозну небезпеку. Будь-що з цього, може ударити струмом або спалити.
- Періодично перевіряйте шнур живлення приладу, і, якщо поява вказує пошкодження або погіршення, відключіть це, при-

пиніть використання приладу, і замініть шнур живлення на новий, санкціонованим обслуговуючим центром.

- Захистіть шнур живлення від фізичного або механічного зловживання, такого як викривлення, поломка або затискання у дверях або наступання. Зверніть особливу увагу на штепсель, розетки, і пункт, де шнур виходить з приладу. Мережева вилка використовується в якості пристрою відключення, і пристрій відключення повинен залишатися діючим.
- Малюнки та ілюстрації в цьому керівництві приведені тільки для довідки і можуть відрізнятися від фактичного продукту. Дизайн продукту і технічні вимоги можуть бути змінені без повідомлення.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте ці інструкції.
2. Зберігайте ці інструкції.
3. Врахуйте всі попередження.
4. Дотримуйтесь усіх попереджень.
5. Не використовуйте цей апарат біля води.
6. Очищайте тільки сухою тканиною.
7. Не блокуйте вентиляційні отвори. Встановіть відповідно до інструкцій виробника.
8. Не встановлюйте близько джерел тепла, такого як радіатори, обігрівачі, печі, або інший апарат (включаючи підсилувачі), які виділяють високу температуру.
9. Не нахуйте захисними полярною або заземленою вилками. Полярна вилка має два контакти з одним ширшим від іншого. Вилка з заземленням має два контакти і третій контакт заземлення. Широкий контакт або контакт заземлення призначені для Вашої безпеки. Якщо вона не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
10. Захистіть шнур живлення від наступання або затискання особливо штепсель, електричні розетки, та місця, де вони виходять з апарату.
11. Використовуйте програми / деталі, визначені виробником.
12. Використовуйте тільки з візками, стійками, штативами, кріпленнями або підставками, рекомендованими виробником, або проданими з апаратом. Коли використовуєте візок, будьте обачними, переміщайте візок, щоб уникнути травм при перекиданні.
13. Відключіть цей апарат під час грози або коли він не використовується протягом довгих проміжків часу.

14. Зверніться до кваліфікованого персоналу для обслуговування. Обслуговування потрібно, коли апарат був пошкоджений в будь-якому випадку, такому як шнур електроживлення або штепсель пошкоджено, рідина була пролита, або об'єкти потрапили в апарат, апарат був підданий впливу дощу або вологи, чи не працює нормально.

УТИЛІЗАЦІЯ

- Люмінесцентна лампа, яка використовується в цьому продукті, містить невелику кількість ртуті.
- Не викидайте цей продукт з побутовими відходами.
- Утилізація цього продукту повинна бути виконана у відповідності з інструкціями Вашої місцевої влади.

ПРИМІТКА


- Якщо телевизор холодний, він може мати невелике "мерехтіння", коли його включити. Це нормально.
- Деякий час точкові дефекти можуть бути видимими на екрані, з'являючись як крихітні червоні, зелені або сині плями. Однак це не становить негативного впливу на продуктивність монітора.
- Уникайте торкання екрану або утримання ваших пальців навпроти напротязі довгих проміжків часу. Інакше це може викликати тимчасовий вплив спотворення на екрані.

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Пульт ДК працює за допомогою віддаленого датчика на ТВ. Якщо є об'єкт між пультом ДК і віддаленим датчиком, він може не працювати.
- Направте пульт ДК на віддалений датчик, розташований на ТВ.
- В дуже яскраво освітлених місцях, пульт ДК може працювати не належним чином.
- Рекомендована ефективна відстань для використання пульту ДК становить близько 7 метрів.

МОНТАЖ БАТАРЕЙ В ДИСТАНЦІЙНОМУ КЕРУВАННІ

- Відкрийте кришку позаду пульту ДК.
- Встановіть дві батареї розміру AAA. Переконайтеся, що відповідно до "+" і "-" кінцями батарей з малюнком у відсіку



- Вставте кришку назад.

ЗАМІНА БАТАРЕЇ

Ви повинні встановити батареї в дистанційне керування, щоб зробити їх роботу відповідно до інструкції нижче.

Коли батареї стануть слабкими, операційне відстаннє керування буде дуже зменшена, і Ви повинні замінити батареї.

Примітки щодо використання батарей:

Використання неправильного типу батарей може викликати хімічний витік і / або вибух. Будь ласка, виконуйте наступні:

- Завжди переконайтесь, що батареї вставлені з + та - терміналами у правильному напрямку як показано в акумуляторному відсіку.
- Різні типи батарей мають різні особливості. Не змішуйте різні типи.
- Не змішуйте старі та нові батареї. Змішування старих та нових батарей скоротить термін служби батарей і / або викличе хімічний витік.
- Замініть батареї, як тільки вони перестануть працювати.
- Хімікати, які просочуються від батарей, можуть викликати подразнення шкіри. Якщо будь-яка хімічна речовина просочується з батарей, витріть її негайно сухою тканиною.
- Батареї можуть мати більш коротку тривалість життя через умови зберігання. Витягуйте батареї кожен раз, коли пульт ДК не буде використовуватися протягом тривалого періоду.
- Батареї (акумуляторна батарея або встановлені батареї) не піддавайте впливу перегріву, такому як сонце, вогонь і т.п.

УВАГА

- Це може призвести до вибуху, якщо батареї замінені неправильно.
- Міняйте батареї з тим же самим або еквівалентним типом.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Вимкніть і відключіть всі компоненти перед підключенням.
- Не вмикайте ТВ, поки установка підключення не закінчена.

Дивіться Таблицю 1

ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛІВ

Перед установкою і використанням, будь ласка, прочитайте ретельно цю інструкцію та заходи безпеки.

1. Витягніть ТВ з упаковки та розмістіть на пласкому місці та в добре провітрюваному приміщенні.
2. Відключаючи силовий кабель або кабель передачі сигналу, будь ласка, тримайте штепсель (ізольована частина), не тягніть тіло кабеля. Вихідний термінал RF може бути пов'язаний з RF вхідним портом ТВ.
3. Вихідний AV термінал DVD може бути пов'язана з AV вхідним портом ТВ через кабель AV.

ПРИМІТКА

У той же самий час не можуть використовуватися YPbPr і AV, оскільки вони мають один звуковий канал.

4. Вихідний КОМПОНЕНТНИЙ (YPbPr) термінал DVD може бути пов'язаний з компонентний (YPbPr) вхідним портом TV через кабель AV.
5. З'єднайте один кінець кабелю VGA з портом VGA на комп'ютері, з'єднайте інший кінець кабелю VGA з портом VGA на ТВ, і затягніть болти за годинниковою стрілкою на кожному кінці кабелю VGA.

ПРИМІТКА

Поєднуючи 15-контактний VGA, будь ласка, не вставляйте штепсель надмірно, контакт може бути порушений.

6. З'єднайте один кінець кабелю з вихідним портом HDMI, з'єднайте інший кінець кабелю HDMI з портом HDMI на ТВ.

ПРИМІТКА

Поєднуючи HDMI, будь ласка, вставляйте штепсель акуратно, щоб не пошкодити контакти.

7. Аудіо-відео входи телевізора повинні бути під'єднані до виходів іншого обладнання, що підключається через сполучні кабелі.

ПРИМІТКА

Аудіо-відео входи можуть приймати тільки аудіо та відео сигнали.

8. Перевірте і переконайтесь, що всі кабелі AV пов'язані з відповідними портами правильно.

9. З'єднайте кабель потужності змінного струму з 100-240V постачанням потужності змінного струму.

ПРИМІТКА

Діапазон споживаної потужності для ТВ 100-240В / 50Гц, 60 Гц, не з'єднуйте порт споживаної потужності ТВ з потужністю змінного струму з вищезазначеного діапазону.

Будь ласка, тримайте ізольовану частину штепселя, коли Ви відключаєте силовий кабель, не торкайтеся безпосередньо металевої частини кабелю.

★ ПРИМІТКА

Телевізори діагоналю 19, 22 та 24 дюйма не мають порту AV OUT.


ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ КНОПОК

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Кнопка живлення POWER | Увійдіть або Вийдіть з режиму паузи. |
| 2 | Кнопка  MUTE | Викл. звуку або Увімкн. звуку. |
| 3 6 | Кнопки кольор-рові COLOR BUTTONS | Червона / зелена / жовта / синя ключова навігаційна зв'язок. |
| 7 | Кнопки 0-9 | За допомогою кнопок виберіть канали. (в режимі ТВ) |
| 8 | Кнопка SLEEP | Встановіть таймер відключення |
| 9 | Кнопка  | Верніться до останньої переглянутої програми / джерела сигналу. |
| 10 | Кнопка ZOOM | Вибір масштабу. |
| 11 | Кнопка AUDIO | Вибір аудіо режиму. |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Кнопка ENTER | Для підтвердження вибору виділеного пункту меню, для відображення списку каналів без меню |
| 13 | Кнопка ▲/▼ | Вибір попередньої / наступної опції функції |
| 14 | Кнопка ◀/▶ | Зменшення / збільшення значення опції |
| 15 | Кнопка MENU | Натисніть, щоб показати / сховати меню на екрані або вийти з деяких операцій. |
| 16 | Кнопка EXIT | Вийдіть з поточного інтерфейсу. |
| 17 | Кнопки Vol+/Vol- | Збільшення / зменшення гучності |
| 18 | CH+/CH- | Збільшення / зменшення порядкового номера каналу |
| 19 | Кнопка AUTO | Показати кнопки автоматичного калібрування |
| 20 | Кнопка DISPLAY | Показати інформацію щодо поточного вводу |
| 21 | Кнопка INPUT | Виберіть джерело сигналу. |
| 22 | Кнопка PMODE | Змінити режим відображення |
| 23 | Кнопка SMODE | Змінити режим звуку |
| 24 | Кнопка  | Гра / Пауза (в режимі USB) |
| 25 | Кнопка  | Швидке перемотування назад (в режимі USB) |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Кнопка  | Швидке перемотування вперед (в режимі USB) |
| 27 | Кнопка HOLD | Збережить потокову сторінку телетексту, щоб скасувати функцію. ■: Stop (в режимі USB) |
| 28 | Кнопка  | Попередній (у режимі USB) |
| 29 | Кнопка  | Наступний (в режимі USB) |
| 30 | Кнопка TV/RADIO | Натисніть, щоб переключитися на цифровий канал з радіоканалу або на радіоканал з цифрового каналу. |
| 31 | Кнопка EPG | Цифрова навігація по ТВ-сигналам. |
| 32 | Кнопка  | Запис |

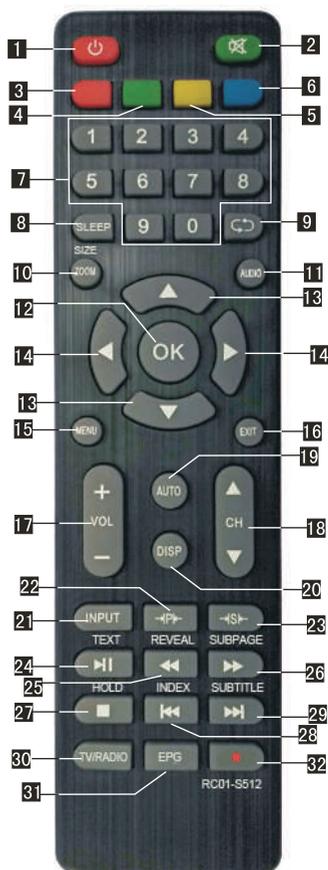

ПРИМІТКА

- Всі зображення в цьому керівництві є прикладами лише для довідки, фактичний продукт може відрізнятися від цих зображень.
- Кнопки, не задані тут, не використовуються.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ТВ**ВКЛЮЧИТЬ ТВ**

- З'єднайте ТВ зі своєю мережевою розеткою. Якщо у ТВ є вимикач живлення, увімкніть його відразу. У режимі очікування натисніть кнопку живлення  на пульті ДК, щоб включити ТВ.

ВИМКНІТЬ ТВ

- натисніть кнопку  на пульті ДК, щоб увійти в режим очікування.
- Не залишайте свій ТВ в режимі очікування протягом довгих проміжків часу. Краще відключіть шнур живлення.

ПРИМІТКА

Якщо подача електроживлення припинено, ТВ автоматично буде в режимі очікування. Не рекомендується часте відключення і включення пристрою. При частих перебоях електроживлення рекомендується відключити пристрій від розетки.

НЕМАЄ СИГНАЛУ

- Коли ТВ працює в режим прийому RF, ТВ перейде в режим очікування автоматично через 5 хвилин, якщо немає сигналу (наприклад, програми зупинені ТВ станцією). У режимі PC-RGB, ТВ автоматично вимикається через 30 секунд, якщо немає сигналу. Коли кабель VGA підключений, ТВ включиться автоматично.

ВИБІР ПРОГРАМИ**Використовуючи CH + / CH-на панелі ТВ або на дистанційному управлінні.**

- Натисніть CH +, щоб збільшити номер каналу.
- Натисніть CH-, щоб зменшити номер каналу.

Використовуючи цифрові кнопки 0-9.

- Ви можете вибрати номер каналу, натискаючи від 0 до 9.

- Крім того, коли ТВ знаходиться в деякому режимі, ТВ буде працювати в режимі TV і грати відповідний канал, якщо яка-небудь кнопка числа буде натиснута.

ПРИКЛАД

- Щоб вибрати - канал (наприклад, Канал 5): Натисніть 5.
- Щоб вибрати - канал (наприклад, Канал 20): Натисніть 2 і 0.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

- Натисніть кнопку VOL + / - для регулювання гучності.
- Якщо ви хочете відключити звук, натисніть .
- Ви можете відключити цей режим по натисненню  або збільшення рівня гучності.

ЗМІНА INPUT SOURCE

- Ви можете вибрати Input Source, натискаючи кнопку SOURCE на дистанційному управлінні.
- Натисніть кнопку  для перемикання через Input Source, і натиснути кнопку ENTER, щоб підтвердити Ваш вибір.

НАВІГАЦІЯ МЕНЮ

- Перед використанням ТВ виконайте такі дії, щоб вивчити, як провести навігацію меню, щоб вибрати і налаштувати різні функції. Методи навігації можуть відрізнятися в залежності від обраного меню.
 1. Натисніть кнопку MENU, щоб показати головне меню.
 2. Натисніть кнопку  для переходу до головному меню, потім натисніть кнопку

ENTER або кнопку TV/AV () на панелі для підтвердження.

3. Натисніть кнопку , щоб вибрати бажаний підпункт.
4. Натисніть кнопку ENTER, щоб отримати доступ до підменю.
5. Натисніть кнопку  / , щоб вибрати потрібне значення.

Регулювання в OSD може відрізнятися в залежності від відібраного меню.

6. Натисніть кнопку MENU, щоб повернутися до попереднього меню.
7. Натисніть кнопку EXIT для виходу з меню.

ПРИМІТКА

- Коли пункт в меню відображається сірим, це означає, що пункт не доступний або не може бути пристосований.
- У кнопок на ТВ є та ж сама функція яка відповідає кнопкам на пульті ДК. Якщо пульт ДК втрачено або він не працює, Ви можете використовувати кнопки на ТВ, щоб вибрати меню. Це керівництво зосереджується на операції дистанційного керування.

НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ КАНАЛІВ



- **Auto Tuning** - Натисніть кнопку ENTER, щоб почати авто настройку, яка автоматично переглядає і зберігає всі доступні програми.

НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ



- **Picture Mode** - Ви можете вибрати тип зображення, який найкращим чином відповідає вашим вимогам зору. Контрастність, яскравість, насиченість, різкість і відтінок (NTSC) можуть бути пристосовані, коли режим зображення встановлено по користувачеві.

- **Contrast**
Регулювання рівня білого в зображенні.
- **Brightness**
Регулювання яскравості чорних ділянок зображення.
- **Color**
Регулювання інтенсивності кольору зображення.
- **Tint(NTSC Only)**
Регулювання відтінку (Червоний, Зелений, Синій) зображення.
- **Sharpness**
Регулювання чіткості зображення за рахунок збільшення деталізації країв об'єктів.
- **Color Temperature**
Виберіть температуру кольору для комфортного перегляду.
- **Noise Reduction**
Відрегулюйте, як зображення заповнює екран.

НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ ЗВУКУ



- Sound Mode** Ви можете вибрати режим звуку відповідно до своїх персональних уподобань. Стандарт. Музика. Кіно. Спорт. Користувацький.
Примітка: Якщо вибрано режим звуку Стандартний, Музика, Кіно, Спорт, то високі і низькі частоти заблоковані для регулювання. Коли вибрано режим звуку Користувацький, тоді Ви можете регулювати налаштування так, як Вам подобається
- Treble** Відрегулюйте звук високої частоти.
- Bass** Відрегулюйте звук низької частоти.
- Banlance** Регулювання звуку вліво або вправо.
- Auto Volume** Автоматичне регулювання гучності для послідовного рівня гучності в рамках програм та каналів.
 Натисніть L/R для установки або відміни. При включенні даної функції звук буде вирівнюватися автоматично при раптових перепадах гучності, як це відбувається під час рекламних пауз або перемикання каналів.
- SPDIF** Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору режиму SPDIF, потім натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб обрати відключити/PCM/авто.
- AD Switch** Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб обрати перемикач AD, потім натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб обрати вмикання або вимикання.
 Функція для людей з послабленим зором, до треків додається звуковий опис поточного екрану.
 Для підтримки потрібен потік коду.

НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ ТАЙМЕРУ



- Часовий пояс** Натисніть кнопку ▼ / ▲ , щоб обрати часовий пояс, натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.
- Sleep Timer** Виберіть час, щоб повернути ТВ в режим очікування автоматично.
- Автоматичне перемикання в режим очікування**
 Натисніть кнопку ▼ / ▲ , щоб обрати Auto Standby (автоматичне перемикання в режим очікування), потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

 Натисніть кнопку ▼ / ▲ , щоб обрати.

Підказки: якщо пульт дистанційного керування не виконує будь-яких дій за передбачуваний час, він відключиться автоматично. При виконанні будь-якої операції він скине час.
- OSD Timer** Виберіть час в секундах (5 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек., 30 сек.), яке Екранне Меню буде відображати після останньої операції (Час відображення)

Меню блокування

Натисніть кнопку MENU (меню) для відображення головного меню.
Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору блокування в головному меню.



1. Натисніть кнопку ▼ / ▲ щоб обрати варіант, який ви хочете налаштувати в меню LOCK SYSTEM (система блокування).
2. Натисніть кнопку ENTER/◀ / ▶ для налаштування.
3. Після закінчення налаштування натисніть кнопку Меню, щоб повернутися до попереднього меню.

Система блокування



Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору системи блокування, потім натисніть кнопку Enter, щоб зробити наступні 3 опції дійсними.

Пароль по замовчуванню 0000. Якщо ви забули свій пароль, зателефонуйте в сервісний центр.

Встановіть пароль



Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб обрати налаштування пароля, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю і встановити новий пароль.

Блокування каналу

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб обрати блокування каналу, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю для вибору.

Натисніть зелену кнопку, щоб заблокувати або розблокувати канал.

Батьківський контроль

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору батьківського контролю, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю і вибрати вік ваших дітей.

Блокування клавіш

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору блокування клавіатури, потім натисніть кнопку ◀ / ▶ для вимкнення або вмкнення. Коли блокування клавіш ввімкнене, ви не можете використовувати кнопки панелі клавіатури.

Режим готелю



1. Натисніть кнопку ▼ / ▲ на пульті дистанційного керування, щоб обрати режим готелю в меню LOCK (блокування).
2. Натисніть кнопку Enter на пульті дистанційного управління, щоб увійти в підменю.
3. Після закінчення налаштування натисніть кнопку Enter для збереження і повернення в попереднє меню.

Режим готелю

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору режиму готелю, потім натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору вмикання або вимикання.

Блокування джерела

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору блокування джерела, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю для вибору.

Джерело за замовчуванням

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору джерела за замовчуванням, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю для вибору.

Програма за замовчуванням

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору програми за замовчуванням, потім натисніть кнопку ◀ / ▶ для налаштування.

Команда доступна, коли джерело за замовчуванням — телевізор.

Максимальна гучність

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору максимальної гучності, потім натисніть кнопку ◀ / ▶ для налаштування.

Розблокування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб обрати Clear Lock (зняти блокування), потім натисніть кнопку Enter, щоб очистити попередні налаштування.

Меню налаштування

Натисніть кнопку MENU (меню) для відображення головного меню.
Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб обрати SETUP (налаштування) в головному меню.



1. Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору опції, яку ви хочете налаштувати в меню SETUP (налаштування).
2. Натисніть кнопку ENTER для налаштування.
3. Після закінчення налаштування натисніть кнопку Enter для збереження і повернення в попереднє меню.

Мова екранного меню

Оберіть мову екранного меню. За замовчуванням обрано англійську мову в якості мови меню. Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору мови меню.

Мова телетексту (TT Language)

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору мови телетексту. потім натисніть Enter, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору мови меню.

Мова аудіо

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору мову звукового супроводу, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору головної мови звукового супроводу.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору мови звукового супроводу.

Мова субтитрів

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору мови телетексту, потім натисніть Enter, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вибору головної мови субтитрів.

Натисніть ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору мови субтитрів.

Режим для людей з порушенням слуху

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Hearing Impaired (режим для осіб з порушеннями слуху), потім натисніть кнопку Enter, щоб вибрати його вмикання або вимикання.

Файлова система PVR

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору файлової системи персонального пристрою відеозапису, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Check PVR File System (перевірити файлову систему персонального пристрою відеозапису), потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти. Тоді буде перевірена швидкість USB.

Відношення сторін

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору відношення сторін, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору відношення сторін. (Доступні настройки: авто, 4: 3, 16: 9, Зум 1, Зум 2).



Синій екран

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору синього екрану, потім натисніть кнопку Enter, щоб обрати вмикання або вимикання.

Початкове налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб обрати початкове налаштування, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти.

Скидання

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Reset (скидання), потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

Оновлення ПЗ (USB)

Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору оновлення ПЗ (USB), підключіть USB до слоту USB, натисніть кнопку Enter, щоб оновити потрібне ПО.

HDMI CEC

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб обрати HDMI CEC, потім натисніть кнопку Enter, щоб увійти в підменю.

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | Управління CEC | Натисніть кнопку ◀ / ▶ для вмикання/вимикання управління CEC. |
| CEC Control On | | |
| Device Auto Power Off Off | Функція Device Auto | Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб ввімкнути функцію Device Auto Живлення відключено Живлення вимкнено або ввімкнено |
| TV Auto Power On Off | | |
| Device List | Автоматичне ввімкнення телевізора | Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб ввімкнути/вимкнути автоматичне ввімкнення живлення. |
| Device Menu | Список пристроїв | Натисніть кнопку Enter, щоб відкрити головне меню пристрою. |
| MENU Back | Меню пристроїв | Натисніть кнопку Enter, щоб відкрити Device Menu (меню пристроїв). |

Використовуючи режими USB

• Для доступу/виходу режиму USB

Натисніть кнопку **SOURCE** для виклику меню вибору джерела сигналу. Використовуйте ▲/▼ щоб виділити USB, і кнопку **ENTER**, щоб увійти в режим USB. Ви можете також використовувати меню вибору джерела сигналу, щоб вийти від режиму USB.

ПРИМІТКА:

- ◆ Спеціальний пристрій USB може не дуже добре підтримуватися.
- ◆ USB максим. Вантаж: DC5V 500mA.

• Формати підтримки

Функція USB може підтримати пристрій USB з пам'яттю USB.

Це може відтворювати файли ФОТО, МУЗИКА, КІНО бо ТЕКСТ .

Підтримка формату фото: JPEG, BMP, PNG.

Підтримка формату музики: WMA, MP3, M4A(AAC).

Підтримка формату кіно: MPG, RM, RMVB.

Підтримка формату тексту: TXT.

ПРИМІТКА:

- ◆ Документи спеціального алгоритму, можливо, не дуже добре будуть підтримані USB. USB підтримує згаданий вище формат, якщо формат файлу не підтримується, змінить на даний формат.
- ◆ Відеодекодер підтримує формат H.264.

• Основний інте ейс оботи



Використовуйте кнопку ◀/▶ щоб вибрати ФОТО, МУЗИКУ, КІНО або ТЕКСТ. Натисніть кнопку **ENTER** для входу в підменю.

2. Використовуйте кнопки-стрілки та кнопку **ENTER**, щоб увійти в бажаний диск. **НАТИСНІТЬ ENTER**, щоб відкрити папку.

3. Використовуйте кнопки-стрілки, щоб виділити файл. Використовуйте кнопку **ENTER**, щоб позначити чи не позначити файл. Натисніть кнопку ▶, щоб відтворювати відібрані файли. Якщо ніякий файл не буде позначений, то всі файли в папці будуть відтворюватися послідовно після того, як Ви натиснете кнопку ▶

4. Натисніть кнопку **INFO**, щоб показати екран меню в дії.

5. Натисніть ■, щоб зупинити відтворення файлів.

6. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб повернутися до попереднього екрану меню.

- **Основна операція**

1. ►|| Пуск/Пауза

Почніть відтворювати відібраний файл папки чи паузи.

2. ■ Стоп

Зупиніть відтворення файлів.

3. ◀/▶ Швидке перемотування назад/Швидке перемотування вперед

Ви можете натиснути ◀/▶ , щоб пропустити швидке перемотування назад або вперед.

4. ◀◀/▶▶ Попередній/Наступний

Ви можете вибрати бажані файли вручну в нормальному стані.

5. Червона кнопка

Виберіть файл, який Ви хочете видалити, натисніть червону кнопку, щоб відкрити відповідне меню, потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб видалити його.

ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

Коли Ви зустрічаєте наступні звичайні проблеми, Ви можете діагностувати і отримати рішення, не зв'язуючись з технічним персоналом.

Дивіться Таблицю 2

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Якщо ви зустрічаєте труднощі, описані нижче, в роботі пристрою, ви можете самостійно їх оцінити отримати варіанти вирішення не звертаючись в авторизований сервісний центр.

ОЧИСТКА ЕКРАНУ

- Спосіб оберегти Ваш екран від пилу деякий час. Вологою м'якою тканиною в суміші ледь теплої води і невеликої кількості пом'якшувача тканини або детергенту миття страви. Відіжміть тканину, потім використовуйте це для протирання екрану.
- Упевніться, що на екрані не залишилось надлишків вологи, і залиште пристрій, щоб він висох природним шляхом перед його включенням.

ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ

- Для видалення бруду або пилу, протріть корпус м'якою сухою тканиною без ворсу.
- Будь ласка, переконайтеся, що тканина не волога.

ТРИВАЛА ВІДСУТНІСТЬ

- Якщо ви збираєтеся залишити свій ТВ недіючим протягом тривалого часу (наприклад, відпустка), це гарна ідея, щоб від'єднати кабель живлення для захисту від можливого пошкодження в результаті удару блискавки або стрибків напруги в електромережі.

УТИЛІЗАЦІЯ



- Європейська директива 2002/96/ЕС про відходи електричного та електронного устаткування (WEEE) вимагає, щоб старі електропобутові прилади не повинні викидатися разом з звичайним міським сміттям. Старі прилади мають бути зібрані окремо для оптимізації їх утилізації та переробки матеріалів, які вони містять, та зменшити вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище.
- Символ викресленого «сміттьєвого контейнера» на продукті нагадує вам про ваших зобов'язань, що, коли ви викинете цей прилад, він повинен бути окремо зібраний.
- Споживачі повинні зв'язатися зі своїми місцевими властями або продавцем для інформації щодо правильної утилізації їх старого приладу.

Таблиця 1

| Вхідний роз'єм | Підключення відео | Підключення аудіо | Висока або стандартна якість визначення |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV |   Роз'єм композитного відео |   L/R аудіо | 576i, 480i (зміст SD) |
| Компонент |   Підключення Компонент |   L/R аудіо | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i (сумісний з змістом HD або SD) |
| HDMI |   Підключення HDMI | Кабель HDMI несе і відеосигнали і аудіосигнали. Окремий аудіокабель не потрібен. (Коли HDMI пов'язаний з DVI з адаптером, окремий аудіо L / R необхідний) | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC (сумісний з змістом HD або SD) |
| PC |   Підключення PC |   Аудіо PC | 1280x1024(60Гц) |
| Підключення | | | |
| USB | Підключення USB |   | USB2.0 |
| RF | Підключення RF |   | 75Ω |

Гарантійний строк -12 місяців. Строк служби – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусьєва, будинок 44, тел.: 0444670859. Виробник: Changhong (Hongkong) Trading Limited. Unit 1412 14/F West Tower Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, HK. (Ченконг (Гонконг) Трейдинг Лімітед. Адреса: Офіс 1412, 14/Ф Вест Тауер, Шан Так Центр, 168-200 Коннаут Род Централ, Гонконг). Дата виготовлення: **15.01.2017**. Серійний номер вказано на приладі.

Таблиця 2

| Симптоми | Можлива причина | Рішення |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Немає зображення, немає звуку, та індикатор Вимк. | 1. Мережевий шнур не підключено 2. Потужність вимкнена | 1. Увімкніть кабель живлення 2. Увімкніть живлення |
| Погане зображення та звук | 1. Контраст, чіткість, та колір встановлені невірно 2. Система кольору встановлена невірно 3. Система звуку встановлена невірно | 1. Встановіть значення контрасту, чіткості та кольори 2. Встановіть систему кольору в стандарті телевізійного мовлення країни 3. Встановіть систему звуку в стандарті телевізійного мовлення країни |
| Плямисте зображення або сніжить | Неякісне джерело сигналу, або кабель низької якості | Користуйтесь кабелем високої якості |
| Нема зображення, немає звуку, та індикатор зелений / синій | Гучність знаходиться в мінімальному значенні, або ТВ знаходиться в режимі відключення звуку. | Встановіть значення гучності |
| | Кабель сигналу неправильно підключений. | З'єднайте кабель сигналу правильно |
| Синій фон, зображено AV | Немає входу сигналу, або кабель відео не з'єднаний або неправильно з'єднаний | З'єднайте кабель відео правильно |
| Зображення є неясним або тремтячим або з чорними горизонтальними смугами (в режимі РС) | Зображення РС неправильно налаштоване. | Увійдіть в екранне меню, виберіть пункт автоналаштування для виконання автоматичного калібрування та настройки фази для вирішення проблеми |
| Зображення РС не зосереджено | | |
| Немає звуку | Немає ніякого входу аудіосигналу, або аудіокабель з'єднаний неправильно | Підключіть аудіокабель правильно |
| Зображення РС показано з невідповідним кольором | температура кольору неправильно регулюється користувачем | Відрегулюйте температуру кольору, або виберіть оригінальне кольорове налаштування |
| Джерело HDMI, з пікселом сніжинки повного екрану | Нестандартне джерело | Включіть кабель HDMI знову |
| Дистанційне керування не працює | Батареї неправильно встановлені або непридатні | 1. Переконайтеся, що полярності + та - встановлені вірно. 2. Перевірте, чи є вільний контакт між батареями та пружинами 3. Замініть батареї |

Прочитайте инструкцию полностью, прежде чем пользоваться этим телевизором, храните инструкцию в надежном месте для обращения к ней в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Чтобы уменьшить риск удара током не удаляйте крышку (или заднюю часть). Не используйте пригодные к эксплуатации части внутри. Обратитесь к компетентному обслуживающему персоналу.
- Вспышка молнии с символом стрелки, в пределах равностороннего треугольника, предназначена для предупреждения пользователя к наличию неизолированного «опасного напряжения» в пределах вложения продуктов, которое может иметь достаточную величину, чтобы составить риск удара током людям.
- Восклицательный знак в пределах равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя к наличию важной операции и инструкции обслуживания (ремонта) в литературе, сопровождающей прибор.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредную помеху к радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помеха не будет встречаться в особой установке. Если это оборудование действительно вызывает вредную помеху к радио- или телевизионному приему, который может быть определен путем вкл./выкл. устройства, пользователь может попытаться устранить помеху одной или несколькими из следующих мер:
 - Переместите приёмную антенну.
 - Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
 - Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
 - Консультируйтесь с дилером или опытным техником радио/ТВ для помощи.
- Любые изменения или модификации, не являющиеся одобренными ответственной стороной за соответствие, могут привести к лишению полномочия пользователя на эксплуатацию оборудования.

ВНИМАНИЕ

- Не пытайтесь изменить этот продукт в любом случае без письменного разрешения от поставщика. Несанкционированная модификация может привести к лишению прав пользователя на использование этого продукта. Не рекомендуется держать определенное неподвижное изображение на экране в течение длительного времени так же как показанные чрезвычайно яркие изображения на экране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы уменьшить риск огня или удара током, Не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
- Нельзя препятствовать вентиляции, покрывая вентиляционные отверстия с предметами, такими как газеты, скатерти, занавески, и т.д.
- Аппарат не должен быть подвергнут воздействию капель или брызгов, и никакие объекты, заполненные жидкостями, такие как вазы, не должны быть помещены на аппаратах.
- Внимание должно быть привлечено к экологическим аспектам утилизации батарей. Не бросайте используемые батареи в мусорный ящик. Пожалуйста, свяжитесь со своим ретейлером, чтобы защитить среду.
- Храните минимальные расстояния (5 см) вокруг аппарата для достаточной вентиляции; (Минимальное расстояние вокруг аппарата для достаточной вентиляции.) Никакие источники открытого пламени, такие как зажженные свечи, не должны быть помещены на аппаратах;
- Чтобы предотвратить распространение огня, держите отдельно свечи или другой открытый огонь от этого продукта всегда.
- Устройство может быть неисправным при электростатическом разряде. Это может быть вручную возобновлено выключением питания и включением питания снова.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ

- Мы рекомендуем большинство приборов, чтобы они были размещены в отдельной цепи; то есть, единственный кругооборот выхода питает электроэнергией только тот прибор и не имеет никаких дополнительных выходов или ответвленных цепей.
- Не перегружайте сетевые розетки. Перегруженные сетевые розетки, свободные

или поврежденные сетевые розетки, удлинители, потрепанные шнуры питания, или поврежденная или потрескавшаяся изоляция представляют серьезную опасность. Любое из этих условий могло закончиться ударом током или огнем. Периодически исследуйте шнур питания прибора, и, если появление указывает повреждение или ухудшение, отключите это, прекратите использование прибора, и замените шнур питания точной сменной частью санкционированным обслуживающим центром. Защитите шнур питания от физического или механического

- злоупотребления, такого как искривляемое, изломанное, зажимаемое, закрытое в двери или наступаемое. Обратите особое внимание на штепселя, сетевые розетки, и пункт, где шнур выходит из прибора. Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, и устройство отключения должно остаться с готовностью действующим.
- Рисунки и иллюстрации в этом пользовательском руководстве обеспечены для справки только и могут отличаться от фактического появления продукта. Дизайн продукта и технические требования могут быть изменены без уведомления.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Храните эти инструкции.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте этот аппарат около воды.
6. Уберите только с сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционный отверстия. Установите в соответствии с инструкциями изготовителя.
8. Не устанавливайте около никакого источника тепла, такого как радиаторы, обогреватели, печи, или другой аппарат (включая усилители), которые производят высокую температуру.
9. Не пренебрегайте защитными полярной или заземленной вилки. Полярная вилка имеет два контакта с одним шире чем другой. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или контакт заземления предназначены для Вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10. Защитите шнур питания от наступающего или зажимаемого особенно в штепселях, электрических розетках, и пункте, где они выходят от аппарата.

11. Только используйте приложения / принадлежности, определенные изготовителем.

12. Используйте только с тележками, стойками, штативами, креплениями или подставками, рекомендованными изготовителем, или проданными с аппаратом. Когда тележка используется, соблюдайте осмоторительность, перемещая тележку / аппаратная комбинация, чтобы избежать раны при опрокидывании.

13. Отключите этот аппарат во время грозы или когда неиспользован в течение долгих промежутков времени.

14. Обратитесь к квалифицированному персоналу для всего обслуживания. Обслуживание требуется, когда аппарат был поврежден в любом случае, таком как шнур электропитания или штепсель поврежден, жидкость была пролита, или объекты попали в аппарат, аппарат был подвергнут воздействию дождя или влажности, не работает нормально, или был отброшен.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Люминесцентная лампа, используемая в этом продукте, содержит небольшое количество ртути.
- Не избавляйтесь от этого продукта с бытовыми отходами.
- Избавление от этого продукта должно быть выполнено в соответствии с инструкциями Ваших местных властей.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если ТВ холоден на ощупь, может иметь небольшое "мерцание", когда он включен. Это нормально, нет ничего плохого с ТВ.
- Некоторые минуты точечные дефекты могут быть видимыми на экране, появляясь как крошечные красные, зеленые или синие пятна. Однако там не имеют никакого отрицательного воздействия на производительность монитора.
- Избегайте касаться экрана или держать Ваш палец (ьцы) против этого в течение долгих промежутков времени. Иначе это может оказать некоторое временное влияние искажения на экран.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Используя дистанционное управление, направьте это на отдаленный датчик по телевидению. Если есть объект между дистанционным управлением и отдаленным датчиком на единице, единица может не работать.
- Направьте дистанционное управление на **ОТДАЛЕННЫЙ ДАТЧИК**, расположенный по телевидению.
- Используя это телевидение в очень ярко освещенной области, инфракрасный **ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**, возможно, не работает должным образом.
- Рекомендуемое эффективное расстояние для того, чтобы использовать дистанционное управление составляет около 7 метров.

МОНТАЖ БАТАРЕЙ В ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ

- Откройте крышку позади дистанционного управления.
- Установите две батареи размера AAA. Убедитесь, что в соответствии с "+" и "-" концами батарей с диаграммой в компартменте.
- Положите обратно крышку.



ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Вы должны установить батареи в дистанционное управление, чтобы сделать их работу в соответствии с инструкцией ниже.

Когда батареи станут слабыми, операционное расстояние дистанционного управления будет очень уменьшено, и Вы должны заменить батареи.

Примечания по использованию батарей:

Использование неправильного типа батарей может вызвать химическую утечку и/или взрыв. Пожалуйста, отметьте следующие:

- Всегда убедитесь, что батареи вставлены с + и - терминалами в правильном направлении как показано в аккумуляторном отсеке.

- Различные типы батарей имеют различные особенности. Не смешивайте различные типы.
- Не смешивайте старые и новые батареи. Смешивание старых и новых батарей сократит срок службы батарей и/или вызовет химическую утечку.
- Замените батареи, как только они не работают.
- Химикаты, которые просачиваются от батарей, может вызвать раздражение кожи. Если любое химическое вещество просачивается из батарей, вытрите его немедленно с сухой тканью.
- Батареи могут иметь более короткую продолжительность жизни из-за условий хранения. Удалите батареи всякий раз, когда Вы ожидаете, что дистанционное управление не будет использоваться в течение длительного периода.
- Батареи (аккумуляторная батарея или установленные батареи) не будут подвергнут воздействию перегрева, такого как солнце, огонь и т.п.

ВНИМАНИЕ

- Это может привести к взрыву, если батареи заменены неправильно.
- Только замените батареи тем же самым или эквивалентным типом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Выключите и отключите все компоненты перед подключением.
- Не включайте ТВ, пока установка подключения не закончена.

Смотрите Таблицу 1

КАБЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте тщательно соответствующее содержание в "предупреждении и инструкциях по технике безопасности".

1. Возьмите ТВ от пакета упаковки и поместите это в вентиляционное и плоское место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда Вы включаете или отключаете ТВ, компьютер или другое оборудование. Вы должны удостовериться, что мощность переменного тока была уже закрыта;

- Отключая силовой или сигнальный кабель, пожалуйста, держите штепсель (изолированная часть), не тяните тело кабеля. Выходной терминал RF может быть связан с RF входным портом ТВ.
- Выходной AV терминал DVD может быть связана с AV входным портом ТВ через кабель AV.

ПРИМЕЧАНИЕ

YPbPr и AV не могут использоваться одновременно, поскольку они имеют один звуковой канал.

- Выходной КОМПОНЕНТНЫЙ (YPbPr) терминал DVD может быть связан с КОМПОНЕНТНЫМ (YPbPr) входным портом ТВ через кабель AV.
- Соедините один конец кабеля VGA с портом VGA на компьютере, соедините другой конец кабеля VGA с портом VGA на ТВ, и затяните болты по часовой стрелке на каждом конце кабеля VGA.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соединяя 15-контактный VGA, пожалуйста, не вставляйте штепсель чрезмерно, контактный может быть нарушен.

- Соедините один конец кабеля HDMI с выходным портом HDMI, соедините другой конец кабеля HDMI с портом HDMI на ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соединяя HDMI, пожалуйста, направьте тщательно, не вставляйте чрезмерно, контактный может быть нарушен.

- Аудио-видео входы телевизора должны ★ быть подсоединены к выходам другого подключаемого оборудования через соединительные кабели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аудио-видео входы могут принимать только аудио и видео сигналы.

★ Телевизоры диагональю 19, 22 и 24 дюйма не имеют порта AV OUT

- Проверьте и удостоверьтесь, что все кабели AV связаны с соответствующими портами правильно.
- Соедините кабель мощности переменного тока с 100-240V поставкой мощности переменного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Диапазон потребляемой мощности для ТВ 100-240V/50Hz, 60 Hz, не соединяйте порт потребляемой мощности ТВ с мощностью переменного тока из вышеупомянутого диапазона.


Пожалуйста, держите изолированную часть штепселя, когда Вы отключаете силовой кабель, не касайтесь непосредственно металлической части кабеля.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Определение кнопок

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кнопка питания POWER | Войдите или Выйдите из режима паузы. |
| 2 | Кнопка MUTE  | Выкл. звука или Вкл. звука. |
| 3 6 | Кнопки цветные COLOR BUT- TONS | Красная/ зеленая/желтая/ синяя ключевая навигационная связь. |
| 7 | Кнопки 0-9 | С помощью кнопок выберите каналы. (в режиме ТВ) |
| 8 | Кнопка SLEEP | Установите таймер отключения |
| 9 | Кнопка  | Возвратитесь к последней просмотренной программе / источнику сигнала. |
| 10 | Кнопка ZOOM | Выбор масштаба. |
| 11 | Кнопка AUDIO | Выбор аудио режима |
| 12 | Кнопка EN- TER | Для подтверждения выбора выделенного пункта меню, для отображения списка каналов без меню |
| 13 | Кнопка ▲/▼ | Выбор предыдущей/ следующей опции функции |

| | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Кнопка ◀/▶ | Уменьшение/ увеличение значения опции | 24 | Кнопка | Игра / Пауза (в режиме USB) |
| 15 | Кнопка MENU | Нажмите, чтобы показать/исчезнуть меню на экране или выйти из некоторых операций. | 25 | Кнопка | Быстрая перемотка назад (в режиме USB) |
| 16 | Кнопка EXIT | Выйдите из текущего интерфейса. | 26 | Кнопка ▶▶ | Быстрая перемотка вперед (в режиме USB) |
| 17 | Кнопки Vol+/ Vol- | Увеличение/ уменьшение громкости | 27 | Кнопка HOLD | Сохраните текущую страницу телетекста и снова, чтобы отменить функцию. |
| 18 | CH+/CH- | Увеличение/ уменьшение порядкового номера канала | 28 | Кнопка ◀◀ | Предыдущий (в режиме USB) |
| 19 | Кнопка AUTO | Показать ярлыки автокалибровки | 29 | Кнопка ▶▶ | Следующий (в режиме USB) |
| 20 | Кнопка DISPLAY | Показать информацию текущего ввода | 30 | Кнопка TV/RADIO | Нажмите, чтобы переключиться на цифровой канал с радиоканала или на радиоканал с цифрового канала. |
| 21 | Кнопка INPUT | Выберите источник сигнала. | 31 | Кнопка EPG | Цифровая навигация по ТВ-сигналам. |
| 22 | Кнопка PMODE | Изменение режима изображения | 32 | Кнопка ● | Запись |
| 23 | Кнопка SMODE | Выбор режима звука | | | |

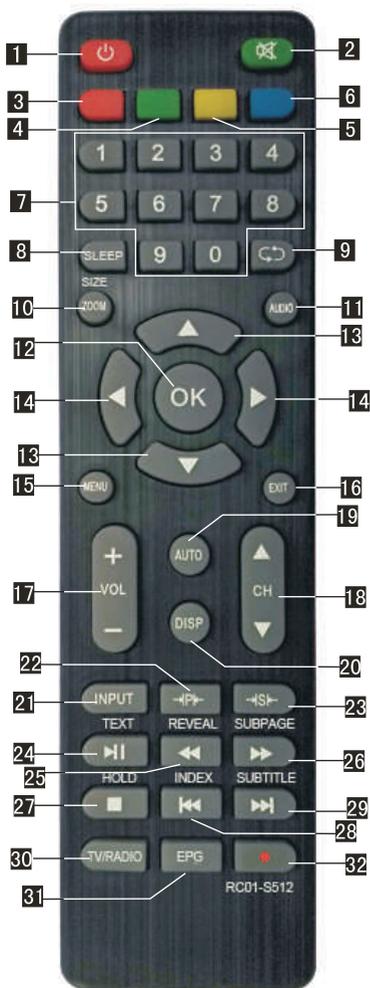

ПРИМЕЧАНИЕ

- Все картины в этом руководстве являются примерами только для справки, фактический продукт может отличаться от картин.
- Кнопки, не упомянутые здесь, не используются.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТВ

ВКЛЮЧИТЕ ТВ

- Соедините ТВ со своей сетевой розеткой. Если у ТВ есть выключатель питания, включите его во-первых. В режиме ожидания нажмите кнопку питания  на отделенном управлении, чтобы включить ТВ.

ВЫКЛЮЧИТЕ ТВ

- Нажмите кнопку  на дистанционном управлении, чтобы войти в режим ожидания.
- Не оставляйте свое ТВ в режиме ожидания в течение долгих промежутков времени. Лучше всего отключите шнур питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если есть аварии питания, ТВ будет в режиме ожидания автоматически после пополнения энергии. Чтобы гарантировать нормальную эксплуатацию ТВ, частое включение и выключение запрещено, при наличии аварии питания, рекомендуется отключить силовой кабель от электророзетки.

НЕТ СИГНАЛА

- Когда ТВ работает в режим приема RF, ТВ перейдет в режим ожидания автоматически через 5 минут после того, как нет никакого сигнала (например, программы остановлены станцией ТВ). В режиме PC-RGB, ТВ автоматически выключается через 30 секунд, если нет сигнала. Когда кабель VGA подключен, ТВ включится автоматически.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Используя CH+/CH- на панели ТВ или на дистанционном управлении.

- Нажмите CH+, чтобы увеличить номер канала.
- Нажмите CH-, чтобы уменьшить номер канала.

Используя цифровые кнопки 0-9.

- Вы можете выбрать номер канала, нажимая от 0 до 9.
- Кроме того, когда ТВ находится в некотором режиме, ТВ будет работать в режиме TV и играть соответствующий канал, если какая-либо кнопка числа будет нажата.

ПРИМЕР

- Чтобы выбрать - канал (например, Канал 5): Нажмите 5.
- Чтобы выбрать - канал (например, Канал 20): Нажмите 2 и 0 в скором времени.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

- Нажмите кнопку VOL+/- для регулировки громкости.
- Если вы хотите отключить звук, нажмите .
- Вы можете освободить Выкл. Звуча по нажатию  или увеличению уровня громкости.

ИЗМЕНЕНИЕ INPUT SOURCE

- Вы можете выбрать Input Source, нажимая кнопку SOURCE на дистанционном управлении.
- Нажмите кнопку ▲/▼ для переключения через Input Source, и нажать кнопку ENTER, чтобы подтвердить Ваш выбор.

НАВИГАЦИЯ МЕНЮ

Перед использованием ТВ выполните указанные ниже действия, чтобы изучить, как провести меню, чтобы выбрать и приспособить различные функции. Шаг доступа может отличаться в зависимости от отобранного меню.

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы показать главное меню.
2. Нажмите кнопку ◀/▶ для перехода по главному меню, затем нажмите кнопку

ENTER или кнопку TV/AV () на панели для подтверждения.

3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать желаемый подпункт.
4. Нажмите кнопку ENTER, чтобы получить доступ к подменю.
5. Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать требуемое значение.

Регулирование в OSD может отличаться в зависимости от отобранного меню.

6. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.
7. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда пункт в меню отображается серым, это означает, что пункт не доступен или не может быть приспособлен.
- У кнопок на ТВ есть та же самая функция как соответствующие кнопки на дистанционном управлении. Если Ваше дистанционное управление потеряно или не могло бы работать, Вы можете использовать кнопки на ТВ, чтобы выбрать меню. Это руководство сосредотачивается на операции дистанционного управления.

НАСТРОЙКА МЕНЮ КАНАЛОВ



Auto Tuning - Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать авто настройку, которая автоматически просматривает и хранит все доступные программы.

НАСТРОЙКА МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ



- Picture Mode** Вы можете выбрать тип изображения, который наиболее соответствует вашим предпочтениям просмотра - Динамический/Стандартный/Мягкий/Пользовательский. Когда выбран режим изображения Стандартный, Динамический, Мягкий, тогда регулировка контрастности, яркости, насыщенности, оттенка и четкости отключены. Когда выбран режим Пользовательский, тогда вы можете регулировать настройки, как вам нравится.
- Contrast** Регулировка уровня белого в изображении.
- Brightness** Регулировка яркости черных участков изображения.
- Color** Регулировка интенсивности цвета изображения.
- Tint(NTSC Only)** Регулировка оттенка (Красный, Зеленый, Синий) изображения.
- Sharpness** Регулировка четкости изображения за счет увеличения детализации краев объектов.
- Color Temperature** Выберите температуру цвета для комфортного просмотра.
- Noise Reduction** Отрегулируйте, как изображение заполняет экран.

НАСТРОЙКА МЕНЮ ЗВУКА



- Sound Mode** Вы можете выбрать режим звука в соответствии со своими персональными предпочтениями. Стандарт. Музыка. Кино. Спорт. Пользовательский.
Примечание: Если выбран режим звука Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, то высокие и низкие частоты заблокированы для регулировки. Когда выбран режим звука Пользовательский, тогда вы можете регулировать настройки, как вам нравится
- Treble** Отрегулируйте высокой частоты звука.
- Bass** Отрегулируйте низкой частоты звука.
- Banlance** Регулировка звука влево или вправо.
- Auto Volume** Автоматическая регулировка громкости для последовательного уровня громкости в рамках программ и каналов.
 Нажмите L/R для установки или отмены. При включении данной функции, звук будет выравниваться автоматически при внезапных перепадах громкости, как это происходит во время рекламных пауз или при переключении каналов.
- SPDIF Mode** Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора режима SPDIF, затем нажмите кнопку ◀ / ▶ , чтобы выбрать отключить/PCM/авто.
- AD Switch** Нажмите кнопку ▼ / ▲ , чтобы выбрать переключатель AD, затем нажмите кнопку ◀ / ▶ , чтобы выбрать включение или отключение.
 Функция для людей с ослабленным зрением, к трекам добавляется звуковое описание текущего экрана. Для поддержки нужен поток кода.

НАСТРОЙКА МЕНЮ ТАЙМЕРА



- **Часовой пояс** Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора часового пояса, нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.
- **Sleep Timer** Выберите время, чтобы вернуть ТВ в режим ожидания автоматически.
- **Auto Standby** Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать Auto Standby (автоматическое переключение в режим ожидания), затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора.

Подсказки: если пульт дистанционного управления не выполняет каких-либо действий за предполагаемое время, он отключится автоматически. При выполнении какой-либо операции он сбросит время.

- **OSD Timer** Выберите время в секундах (5с, 10с, 15с, 20с, 25с, 30с), которое Экранное Меню будет отображаться после последней операции (Время отображения).

Меню блокировки

Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения главного меню.
Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора блокировки в главном меню.



1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать вариант, который вы хотите настроить в меню LOCK SYSTEM (система блокировки).
2. Нажмите кнопку ENTER/◀ / ▶ для настройки.
3. После окончания настройки нажмите кнопку Меню, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Система блокировки



Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора системы блокировки, затем нажмите кнопку Enter, чтобы сделать следующие 3 опции действительными.

Пароль по умолчанию 0000. Если вы забыли свой пароль, позвоните в сервисный центр.

Установите пароль



Нажмите кнопку ▼ / ▲ , чтобы выбрать установку пароля, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю и установить новый пароль.

Блокировка канала

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать блокировку канала, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю для выбора.

Нажмите зеленую кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

Родительский контроль

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора родительского контроля, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю и выбрать возраст ваших детей.

Блокировка клавиш

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора блокировки клавиатуры, затем нажмите кнопку ◀ / ▶ для отключения или включения. Когда блокировка клавиш включена, вы не можете использовать кнопки клавишной панели.

Режим отеля



1. Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$ на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим отеля в меню LOCK (блокировка).
2. Нажмите кнопку Enter на пульте дистанционного управления, чтобы войти в подменю.
3. После окончания настройки нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Режим отеля

Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$ для выбора режима отеля, затем нажмите кнопку $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ для выбора включения или выключения.

Блокировка источника

Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$ для выбора блокировки источника, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю для выбора.

Источник по умолчанию

Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$ для выбора источника по умолчанию, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю для выбора.

Программа по умолчанию

Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$ для выбора программы по умолчанию, затем нажмите кнопку $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ для настройки.

Доступна, когда источник по умолчанию — телевизор.

Максимальная громкость

Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$ для выбора максимальной громкости, затем нажмите кнопку $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ для настройки.

Снятие блокировки

Нажмите кнопку $\blacktriangledown / \blacktriangle$, чтобы выбрать Clear Lock (снять блокировку), затем нажмите кнопку Enter, чтобы очистить предыдущие настройки.

Меню настройки

Нажмите кнопку MENU (меню) для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы выбрать SETUP (настройка) в главном меню.



1. Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню SETUP (настройки).
2. Нажмите кнопку Enter для настройки.
3. После окончания настройки нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Язык экранного меню

Выберите язык экранного меню. По умолчанию выбран английский язык в качестве языка меню. Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора языка меню.

Язык телетекста (TT Language)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора языка телетекста, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора языка телетекста.

Язык аудио

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора языка звукового сопровождения, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора главного из языков звукового сопровождения.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора языка звукового сопровождения.

Язык субтитров

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора языка субтитров, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора главного языка субтитров.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для выбора языка субтитров.

Режим для людей с нарушением слуха

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Hearing Impaired (режим для лиц с нарушениями слуха), затем нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать его включение или отключение.

Файловая система PVR

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора файловой системы персонального устройства видеозаписи, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Check PVR File System (проверить файловую систему персонального устройства видеозаписи), затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти.

Тогда будет проверена скорость USB

Отношение сторон

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора отношения сторон, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора отношения сторон. (Доступные настройки: авто, 4:3, 16:9, Зум 1, Зум 2).



Синий экран

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора синего экрана, затем нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать включение или отключение.

Первоначальная настройка

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать первоначальную настройку, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти.

Сброс

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Reset (сброс), затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Обновление ПО (USB)

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора обновления ПО (USB), подключите USB в слот USB, нажмите кнопку Enter, чтобы обновить нужное ПО.

HDMI CEC

Нажмите кнопку ▼ / ▲ чтобы выбрать HDMI CEC, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.



Управление CEC

Нажмите кнопку ◀ / ▶ для включения/отключения управления CEC.

Функция Device Auto

Нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы включить функцию Device Auto Питание отключено Питание отключено или выключено

Автоматическое включение питания телевизора

Нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы включить/отключить автоматическое включение питания.

Список устройств

Нажмите кнопку Enter, чтобы открыть главное меню устройства.

Меню устройств

Нажмите кнопку Enter, чтобы открыть Device Menu (меню устройств).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА USB

• Для доступа/выход режима USB

Прижмите кнопку **SOURCE** для вызова меню выбора источника сигнала. Используйте **▲/▼**, чтобы выделить USB, и кнопку **ENTER**, чтобы войти в режим USB. Вы можете также использовать меню выбора источника сигнала, чтобы выйти от режима USB.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Специальное устройство USB может быть не или хорошо поддержано.
- ◆ USB максим. Груз: DC5V 500mA.

• Форматы поддержаны

Функция USB может поддержать устройство USB с памятью USB.

Это может играть файлы ФОТО, МУЗЫКИ, КИНО или ТЕКСТА .

Поддержка Формата Фото: JPEG, BMP, PNG.

Поддержка Формата музыки: WMA, MP3, M4A (AAC).

Поддержка Формата кино: MPG, RM, RMVB.

Поддержка Формата текста: TXT.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Документы специального алгоритма, возможно, не или хорошо будут подержаны USB. USB поддерживает упомянутый выше формат, если формат файла не поддержан, измените это на данный формат.
- ◆ Видеодекодер поддерживает формат H.264.

• Основной интерфейс работы



1. Используйте кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать ФОТО, МУЗЫКУ, КИНО или ТЕКСТ. Нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю.
2. Используйте кнопки-стрелки и кнопку **ENTER**, чтобы войти в желаемый диск. **НАЖМИТЕ ENTER**, чтобы открыть папку.
3. Используйте кнопки-стрелки, чтобы выделить файл. Используйте кнопку **ENTER**, чтобы отметить или не отметить файл. Нажмите кнопку **▶|**, чтобы играть отобранные файлы. Если никакой файл не будет отмечен, то все файлы в папке будут играть в последовательности после того, как Вы нажмете кнопку **▶|**.
4. Нажмите кнопку **INFO**, чтобы показать экран меню в игре.
5. Нажмите **■**, чтобы остановить файлы игры.
6. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы возвратиться к предыдущему экрану меню.

• Основная операция

1. ►|| Игра/Пауза

Начните играть отобранный файл папки или паузы.

2. ■ Стоп

Остановите файлы игры.

3. ◀/▶ Быстрая перемотка назад/Быстрая перемотка вперед

Вы можете нажать ◀/▶, чтобы пропустить быструю перемотку назад или вперед.

4. ◀◀/▶▶ Предыдущий/Следующий

Вы можете выбрать желаемые файлы вручную в нормальном состоянии.

5. Красная кнопка

Выберите файл, который Вы хотите удалить, нажмите красную кнопку, чтобы открыть соответствующее меню, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы удалить это.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя. Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: Changhong (Hongkong) Trading Limited, Unit 1412 14/F West Tower Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, HK.(Ченконг (Гонконг) Трейдинг Лимитед. Адрес: Офис 1412, 14/Ф Вест Тауер, Шан Так Центр, 168-200 Коннаут Род Цетнрал, Гонконг). Дата производства: **15.01.2017**. Серийный номер указан на устройстве.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда Вы встречаете следующие обычные проблемы, Вы можете диагностировать и получить решения, не связываясь с техническим персоналом. Смотрите **Таблицу 2**

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Могут быть предотвращены ранние дисфункции. Осторожная и регулярная очистка может расширить количество времени, у Вас будет свое новое ТВ. Не забудьте выключить питание и отсоединить кабель питания, прежде чем приступить к чистке.

ОЧИСТКА ЭКРАНА

- Здесь есть отличный способ хранить пыль от Вашего экрана некоторое время. Влажните мягкую ткань в смеси чуть теплой воды и небольшого смягчителя ткани или детергента мытья блюда. Отожмите ткань, пока это не почти сухо, и затем используйте это для протирки экрана.
- Удостоверьтесь, что избыток воды является от экрана, и затем позвольте этому сухой воздухом прежде, чем Вы включите свое ТВ.

ЧИСТКА КОРПУСА

- Для удаления грязи или пыли, протрите корпус мягкой сухой тканью без ворса.
- Пожалуйста, убедитесь, что не использовать влажную ткань.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ

- Если вы собираетесь оставить свой ТВ бездействующим в течение длительного времени (например, отпуск), это хорошая идея, чтобы отсоединить кабель питания для защиты от возможного повреждения в результате удара молнии или скачков напряжения в электросети.

УТИЛИЗАЦИЯ



- Европейская директива 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые электробытовые приборы не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором. Старые приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и переработки материалов, которые они содержат, и уменьшить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
- Символ вычеркнутого «мусорного контейнера» на продукте напоминает вам о ваших обязательствах, что, когда вы выбросите этот прибор, он должен быть отдельно собран.
- Потребители должны связаться со своими местными властями или ретейлером для информации относительно правильной утилизации их старого прибора.

Таблица 1

| Входной разъем | Подключение видео | Подключение аудио | Высокое или стандартное качество определения |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV |   Разъем композитного видео |   L/R аудио | 576i, 480i (Содержание SD) |
| Компонент |   Подключение Компонент |   | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i (Совместимый с содержанием HD или SD) |
| HDMI |   Подключение HDMI | Кабель HDMI несет и видеосигналы и аудиосигналы. Отдельный аудиокабель не нужен. (Когда HDMI связан с DVI с адаптером, отдельный аудио L/R необходим) | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC (Совместимый с содержанием HD или SD) |
| PC |   Подключение PC |   Аудио PC | 1280×1024(60Гц) |
| Подключение | | | |
| USB | Подключение USB |   | USB2.0 |
| RF | Подключение RF |   | 75Ω |

Таблица 2

| Симптомы | Возможная причина | Решения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет изображения, нет звука, и индикатор Выкл. | 1. Сетевой шнур не подключен 2. Мощность выключена | 1. Включите шнур питания 2. Включите питание |
| Изображение и звук с ненормальностью | 1. Контраст, четкость, и цвет установлены неправильно 2. Система цвета установлена неправильно 3. Система звука установлена неправильно | 1. Приспособьте значение контраста, четкости, и цвета 2. Установите систему цвета в стандарт телевизионного вещания страны 3. Установите систему звука в стандарт телевизионного вещания страны |
| Изображение является пятнистым или со снежинкой | Источник сигнала является низкосортным, или кабель сигнала находится в более низком качестве | Используйте качественный шнур сигнала |
| Нет изображения, нет звука, и индикатор зеленый / синий | Громкость находится в минимальном значении, или ТВ находится в режиме отключения звука. | Приспособьте значение громкости |
| | Кабель сигнала подключен неправильно. | Соедините кабель сигнала правильно |
| Синий фон, AV показан | Нет никакого входа сигнала, или кабель видео не связан или неправильно связан | Соедините кабель видео правильно |
| Изображение является неясным или дрожащим или с черными горизонтальными полосами (в режиме PC) | Изображение PC не настроено правильно. | Вступите в экранное меню, выберите пункт автонастройки для выполнения автоматической калибровки и настройки фазы для решения проблемы |
| Изображение PC не сосредоточено | | |
| Нет звука | Нет никакого входа аудиосигнала, или аудиокабель не связан правильно | Подключите аудиокабель правильно |
| Изображение PC показано с неподходящим цветом | Цветовая температура регулируется неправильно пользователем | Отрегулируйте цветовую температуру, или выберите оригинальное цветное урегулирование |
| Источник HDMI, с пикселем снежинки полного экрана | Источник не является стандартным | Включите кабель HDMI снова |
| Дистанционное управление не работает | Батареи неправильно установлены или исчерпаны | 1. Убедитесь, что положительные и отрицательные полярности являются правильными. 2. Проверьте, есть ли свободный контакт между батареями и пружинами 3. Замените батареи |

