

REDMOND

Мультиварка SkyCooker RMC-M92S

Руководство по эксплуатации





Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактными данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания


| | |
|-----|----|
| RUS | 8 |
| UKR | 18 |
| KAZ | 25 |
| ROU | 32 |


СОДЕРЖАНИЕ







| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Меры безопасности | 8 |
| Технические характеристики | 9 |
| Программы | 9 |
| Функции | 9 |
| Комплектация | 9 |
| Устройство мультиварки | 10 |
| Панель управления | 10 |
| Устройство дисплея | 10 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 10 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ | 10 |
| Технология Ready for Sky | 10 |
| Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway | 11 |
| Установка времени приготовления | 11 |
| Отсрочка старта программы | 11 |
| Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев) | 11 |
| Предварительное отключение автоподогрева | 11 |
| Разогрев блюд | 12 |
| Общий порядок действий при использовании автоматических программ | 12 |
| Сводная таблица программ приготовления (заводские установки) | 12 |
| III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | 13 |
| IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ | 13 |
| Общие рекомендации | 13 |
| Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР» | 13 |
| Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару | 13 |
| Ошибки при приготовлении и способы их устранения | 14 |
| V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ | 15 |
| Общие правила и рекомендации | 15 |
| Очистка корпуса | 15 |
| Очистка чаши | 15 |
| Очистка внутренней крышки | 15 |
| Очистка съемного парового клапана | 15 |
| Удаление конденсата | 15 |
| Очистка рабочей камеры | 16 |
| Хранение и транспортировка | 16 |
| VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | 16 |
| VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР | 16 |
| VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 17 |

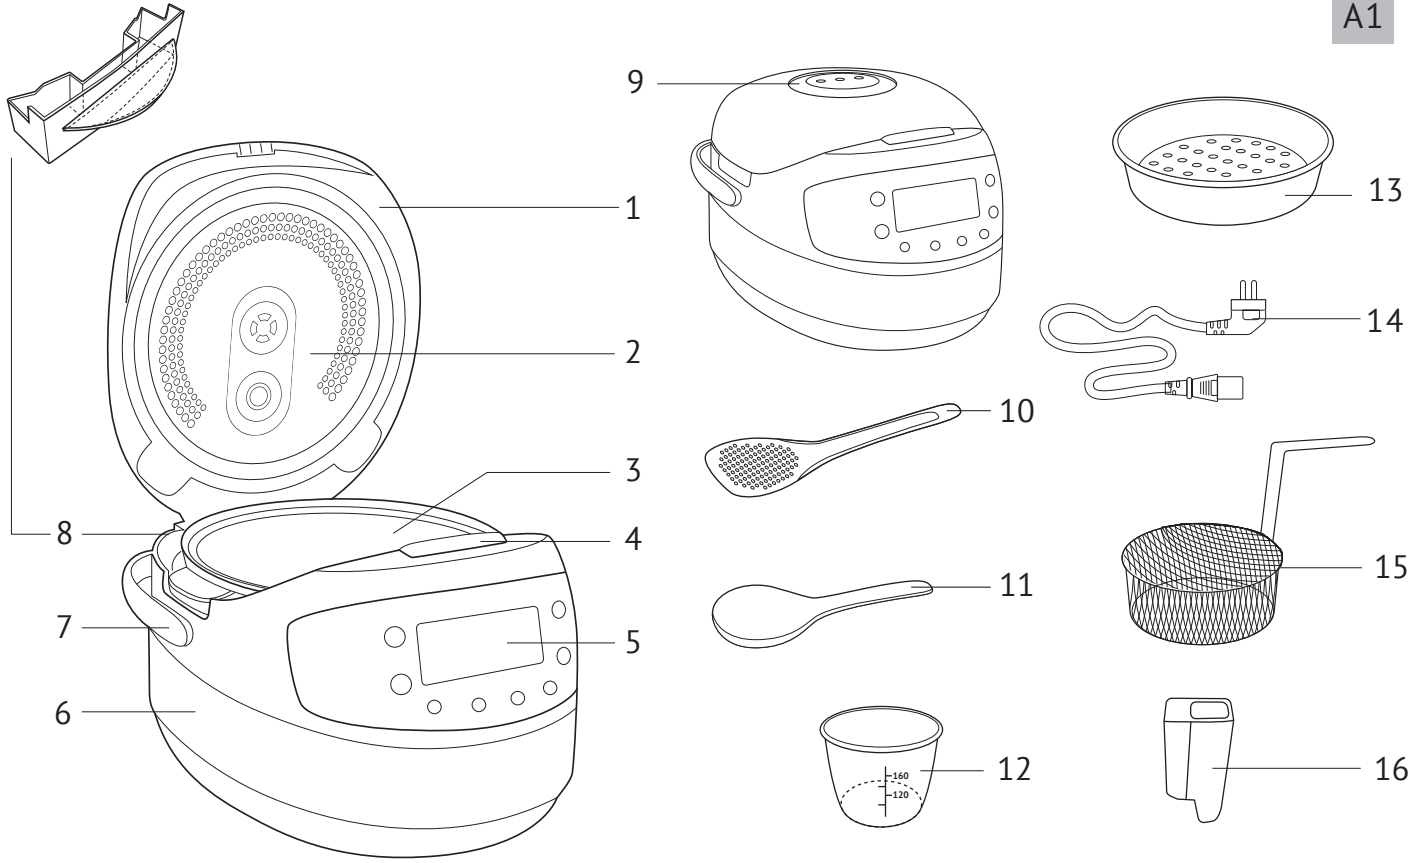

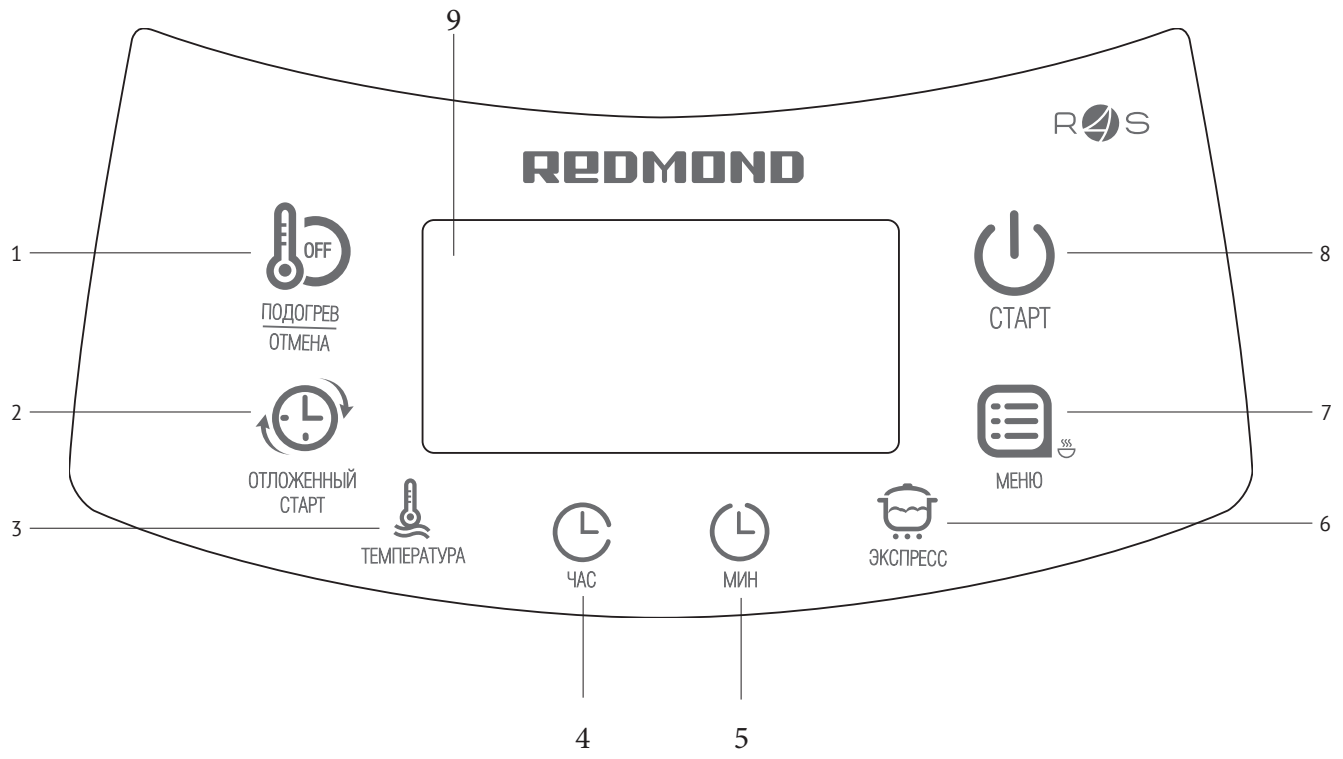

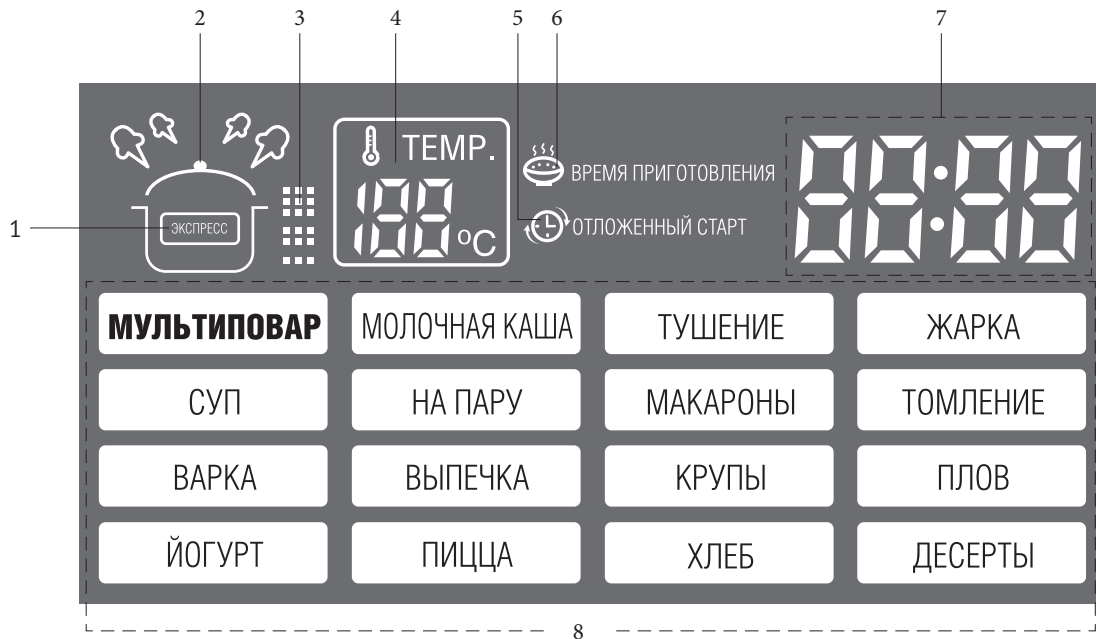

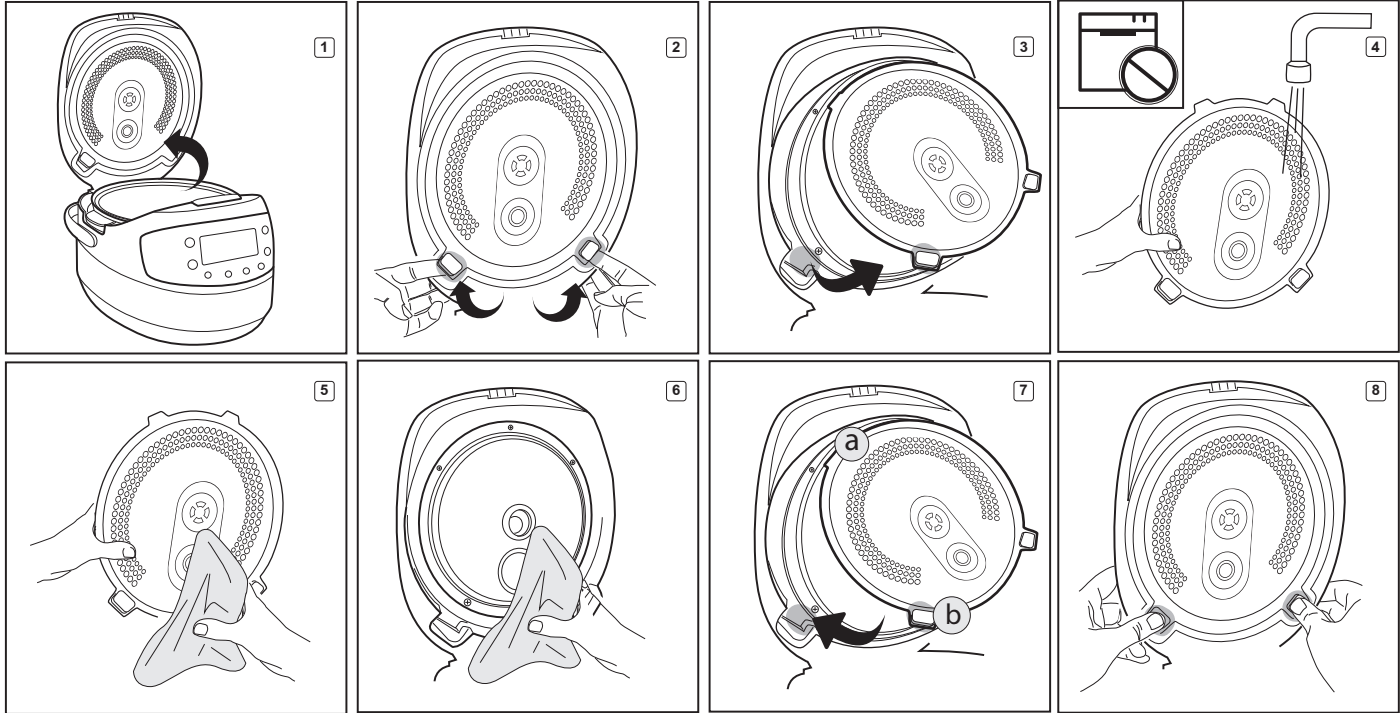

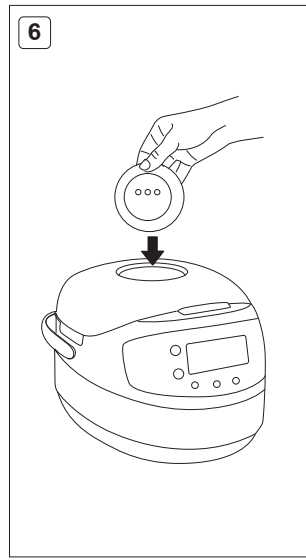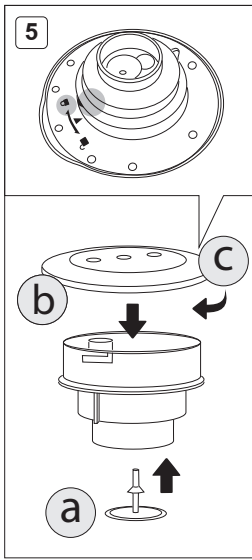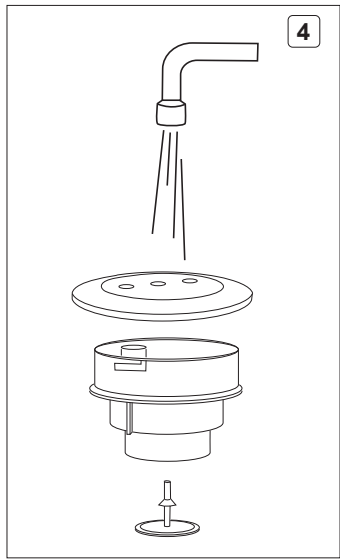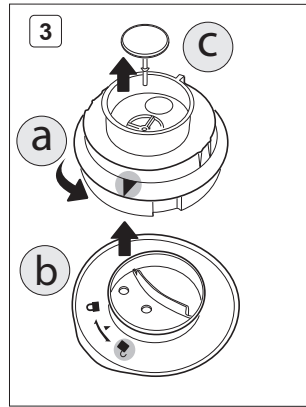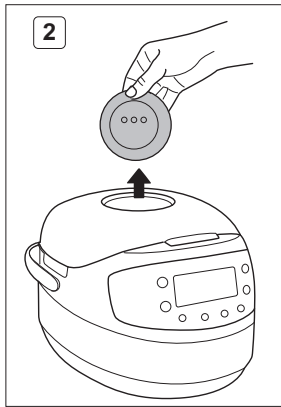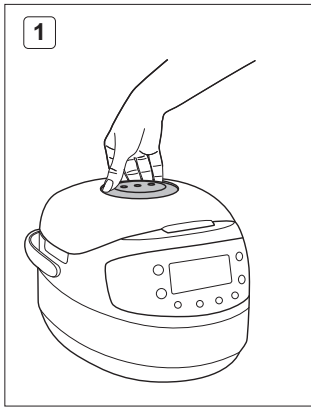

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.


REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка RMC-M92S — это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи с функцией дистанционного управления с мобильного устройства Ready for Sky.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).

 *Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

STOP *ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.*

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
 - Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- STOP** *ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.*
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP *ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Модель..... | SkyCooker RMC-M92S |
| Мощность..... | 860-1000 Вт |
| Напряжение..... | 220-240 В, 50 Гц |
| Защита от поражения электотоком..... | класс I |
| Дистанционное управление..... | технология Ready for Sky |
| Стандарт передачи данных..... | Bluetooth v4.0 |
| Поддержка на операционных системах..... | iOS, Android |
| Объем чаши..... | 5 л |
| 3D-нагрев..... | есть |
| Покрытие чаши..... | антипригарное, керамическое Anato® |
| Дисплей..... | светодиодный, русифицированный |
| Паровой клапан..... | Съемный |
| Внутренняя крышка..... | Съемная |

Программы

| | | |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 7. МАКАРОНЫ | 13. ЙОГУРТ |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША | 8. ТОМЛЕНИЕ | 14. ПИЦЦА |
| 3. ТУШЕНИЕ | 9. ВАРКА | 15. ХЛЕБ |
| 4. ЖАРКА | 10. ВЫПЕЧКА | 16. ДЕСЕРТЫ |
| 5. СУП | 11. КРУПЫ | 17. ЭКСПРЕСС |
| 6. НА ПАРУ | 12. ПЛОВ | |

Функции

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ready for Sky (дистанционное управление прибором с помощью смартфона или планшета)..... | есть |
| Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)..... | до 12 часов |
| Предварительное отключение автоподогрева..... | есть |
| Разогрев блюд..... | до 12 часов |
| Отсрочка старта..... | до 24 часов |

Комплектация

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Мультиварка..... | 1 шт. |
| Чаша RB-C512..... | 1 шт. |
| Контейнер для приготовления на пару..... | 1 шт. |
| Мерный стакан..... | 1 шт. |
| Черпак..... | 1 шт. |
| Плоская ложка..... | 1 шт. |
| Держатель для черпака/ложки..... | 1 шт. |
| Корзина для жарки во фритюре..... | 1 шт. |
| Шнур электропитания..... | 1 шт. |
| Книга рецептов..... | 1 шт. |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Сервисная книжка | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство мультиварки (схема А1, стр. 3)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Крышка прибора | 9. Съёмный паровой клапан |
| 2. Съёмная внутренняя крышка | 10. Плоская ложка |
| 3. Чаша | 11. Черпак |
| 4. Кнопка открытия крышки | 12. Мерный стакан |
| 5. Панель управления с дисплеем | 13. Контейнер для приготовления на пару |
| 6. Корпус прибора | 14. Шнур электропитания |
| 7. Ручка для переноски | 15. Корзина для жарки во фритюре |
| 8. Контейнер для сбора конденсата | 16. Держатель для черпака/ложки |

Панель управления (схема А2, стр. 4)

1. Кнопка «Подогрев/Отмена» – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс сделанных настроек.
2. Кнопка «Отложенный старт» – настройка функции отсрочки старта.
3. Кнопка «Температура» – установка значения температуры.
4. Кнопка «Час» – установка значения часов.
5. Кнопка «Мин» – установка значения минут.
6. Кнопка «Экспресс» – запуск программы «ЭКСПРЕСС».
7. Кнопка «Меню» – выбор автоматической программы приготовления, предварительное отключение функции автоподогрева.
8. Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления.
9. Дисплей.

Устройство дисплея (схема А3, стр. 5)

1. Индикатор выполнения программы «ЭКСПРЕСС».
2. Индикатор работы программы приготовления / разогрева.
3. Индикатор этапов приготовления.
4. Индикатор значения температуры в программе «МУЛЬТИПОВАР».
5. Индикатор функции отсрочки старта.
6. Индикатор работы программы приготовления.
7. Индикатор значения времени.
8. Индикаторы программ приготовления.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробок. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

! *Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора проведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ

Технология Ready for Sky

Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
- i** *Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточните на официальном сайте компании www.redmond.com/rply или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.*
2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам. Имя устройства совпадает с номером модели. Вы можете задать новое имя или оставить установленное по умолчанию.
3. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Час» на панели управления мультиварки. Прибор должен находиться в режиме ожидания (дисплей не подсвечивается).
4. Во время соединения на дисплее мультиварки будут отображаться сменяющиеся символы  и . После установки соединения прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.
5. Для отключения мультиварки от мобильного устройства нажмите и удерживайте кнопку «Мин» до звукового сигнала, когда мультиварка находится в режиме ожидания.
- i** *Для обеспечения стабильного соединения мобильного устройства должно находиться не более чем в 15 метрах от мультиварки.*

Компания REDMOND рада представить вам новинку технологии Ready for Sky – приложение R4S Gateway. Данное приложение позволит вам управлять бытовой техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет: оно станет мостом между приборами серии Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway

1. Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (Ready for Sky) согласно разделу «Технология Ready for Sky».
2. Скачайте и установите приложение R4S Gateway на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система Android, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании www.redmond.com.ru или в описании приложения в магазине Google Play. Удостоверьтесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т. д.), Bluetooth включен.
3. Войдите в приложение R4S Gateway под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (Ready for Sky).
4. В приложении R4S Gateway проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyCooker RMC-M92S появится в списке доступных приборов.

i ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением R4S Gateway должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения Ready for Sky и R4S Gateway на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение R4S Gateway работает только с основным управляющим приложением (Ready for Sky).

К устройству-гейтвэю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду, так как Gateway будет работать только с одним аккаунтом. В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение и через приложение R4S Gateway (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

Установка времени приготовления

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M92S можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

При выборе программы приготовления индикатор времени начнет мигать. Для увеличения значения часов нажимайте кнопку «Час», значения минут – кнопку «Мин». Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

i В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «НА ПАРУ» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточно плотного пара в чаше.

В программе «МАКАРОНЫ» отсчет установленного времени приготовления начинается после закипания воды и повторного нажатия кнопки «Старт».

Отсрочка старта программы

Функция отсрочки старта позволяет задать интервал времени, по окончании которого блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы).

Установить время можно в диапазоне от 10 минут до 24 часов с шагом установки в 10 минут. Следует учитывать, что время отсрочки должно быть больше, чем установленное время приготовления, иначе программа начнет работу сразу после нажатия кнопки «Старт». Для установки времени отсрочки старта после выбора программы приготовления нажмите кнопку «Отложенный старт». Для увеличения значения часов нажимайте кнопку «Час», значения минут – кнопку «Мин». Для быстрого изменения значения параметра нажмите и удерживайте нужную кнопку.

i Функция отсрочки старта недоступна при использовании программ «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» и «ЭКСПРЕСС». Не рекомендуется использовать данную функцию, если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70-75°C до 12 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на дисплее отображается прямой отсчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая кнопку «Подогрев/Отмена» до звукового сигнала.

i Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «МАКАРОНЫ», «ЙОГУРТ» и «ЭКСПРЕСС».

При установке температуры приготовления в программе «МУЛЬТИПОВАР» ниже 80°C функция автоподогрева будет по умолчанию отключена. Для включения автоподогрева нажмите и удерживайте кнопку «Меню» во время работы программы.

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления бывает не всегда желательным. С учетом этого, в мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-M92S предусмотрена возможность заблаговременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого во время работы программы нажмите и удерживайте кнопку «Меню», пока индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, повторно нажмите и удерживайте кнопку «Меню», пока индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» не загорится.

Разогрев блюд

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-M92S можно использовать для разогрева холодных блюд:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Подогрев/Отмена» до звукового сигнала. Загорятся соответствующий индикатор на дисплее и индикатор кнопки. Начнется прямой отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70-75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии в течение 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая кнопку «Подогрев/Отмена», пока не погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке.



Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети.
4. Нажимая кнопку «Меню», выберите необходимую программу приготовления. Индикатор соответствующей программы на дисплее будет мигать.



Для запуска программы «ЭКСПРЕСС» в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Экспресс», пока на дисплее не загорится индикатор ЭКСПРЕСС. Во время работы данной программы обратный отсчет времени работы отображаться не будет.

5. В программе «МУЛЬТИПОВАР» предусмотрена возможность настройки температуры приготовления до старта программы (температура по умолчанию составляет 100°C). Нажимая кнопку «Температура», установите желаемое значение параметра.
6. Если вас не устраивает время приготовления, установленное по умолчанию, вы можете изменить данное значение.
7. При необходимости установите время отложенного старта.
8. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте кнопку «Старт», загорятся индикаторы кнопка «Старт» и «Подогрев/Отмена». В зависимости от выбранной программы приготовления обратный отсчет времени начнется сразу или после закипания воды в чаше.



При использовании программы «МАКАРОНЫ» о моменте закипания воды и необходимости загрузки продуктов вас оповестит звуковой сигнал. Обратный отсчет времени приготовления начнется после повторного нажатия кнопки «Старт».

9. Чтобы заранее отключить функцию автоподогрева, нажмите и удерживайте кнопку «Меню» (индикатор кнопки «Подогрев/Отмена» погаснет). Повторным нажатием кнопки «Меню» можно снова включить данную функцию.

10. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки «Подогрев/Отмена») или в режим ожидания (мигает индикатор кнопки «Старт»).

i *Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте кнопку «Подогрев/Отмена» до звукового сигнала.*

Сводная таблица программ приготовления (заводские установки)

| Программа | Рекомендации по использованию | Отсчет времени с момента закипания | Время приготовления по умолчанию | Диапазон времени приготовления/ Шаг установки | Отсрочка старта, ч | Автоподогрев, ч |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| МУЛЬТИПОВАР | Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры в диапазоне 35-170°C с шагом в 1°C | | 30 мин | 5 мин – 1 ч / 1 мин 1 ч – 12 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| МОЛОЧНАЯ КАША | Варка каш с использованием пастеризованного молока малой жирности | | 10 мин | 5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин | 24 | 12 |
| ТУШЕНИЕ | Тушение мяса, рыбы, овощей, гарниров и многокомпонентных блюд | | 1 ч | 10 мин – 12 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| ЖАРКА | Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд | | 15 мин | 5 мин – 1 ч 30 мин / 1 мин | – | 12 |
| СУП | Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов | | 1 ч | 10 мин – 8 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| НА ПАРУ | Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов | ✓ | 20 мин | 5 мин – 2 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| МАКАРОНЫ | Варка макаронных изделий, сосисок,пельменей или яиц | ✓ | 8 мин | 2 мин – 1 ч / 1 мин | – | – |
| ТОМЛЕНИЕ | Приготовление тушенки, рульки | | 5 ч | 30 мин – 12 ч / 10 мин | 24 | 12 |
| ВАРКА | Варка мяса, рыбы, овощей и других продуктов | | 40 мин | 10 мин – 12 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| ВЫПЕЧКА | Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста | | 1 ч | 10 мин – 8 ч / 5 мин | 24 | 4 |
| КРУПЫ | Варка различных круп, гарниров, рассыпчатых каш на воде | | 35 мин | 5 мин – 4 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| ПЛОВ | Приготовление различных видов плова | | 1 ч | 10 мин – 1 ч 30 мин / 10 мин | 24 | 12 |
| ЙОГУРТ | Приготовление йогуртов, расстойка дрожжевого теста | | 8 ч | 10 мин – 12 ч / 10 мин | 24 | 12 |

| Программа | Рекомендации по использованию | Отсчет времени с момента записания | Время приготовления по умолчанию | Диапазон времени приготовления/ Шаг установки | Отсрочка старта, ч | Автоотгрев, ч |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| ПИЦЦА | Приготовление пиццы | | 25 мин | 10 мин – 1 ч / 5 мин | 24 | 4 |
| ХЛЕБ | Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста) | | 3 ч | 1 ч – 6 ч / 10 мин | 24 | 3 |
| ДЕСЕРТЫ | Приготовление различных кремов, фланов и десертов из свежих фруктов и ягод, а также панна котты | | 20 мин | 5 мин – 2 ч / 5 мин | 24 | 12 |
| ЭКСПРЕСС | Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каш на воде | | - | - | - | - |

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Расстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление во фритюре
- Приготовление халвы
- Приготовление творога, сыра
- Приготовление детского питания
- Стерилизация посуды, столовых приборов
- Пастеризация



Рецепты указанных в разделе блюд можно найти в книге рецептов или на сайте www.redmond.company.

IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Общие рекомендации

- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Строго соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон,пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Во время приготовления хлеба, выпечки или йогурта следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы «ХЛЕБ» идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.

- При приготовлении продуктов во фритюре помещайте корзину с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. **Готовьте с открытой крышкой.** Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

| Температура, °С | Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов) | Температура, °С | Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 35 | Расстойка теста и приготовление уксуса | 105 | Приготовление плова |
| 40 | Приготовление йогуртов | 110 | Стерилизация |
| 45 | Закваска | 115 | Приготовление сахарного сиропа |
| 50 | Брожение | 120 | Приготовление рульки |
| 55 | Варка рыбы и морепродуктов в вакуумной упаковке, приготовление помидки | 125 | Приготовление мучной пассировки для заправки супов и соусов |
| 60 | Варка курицы в вакуумной упаковке, приготовление зеленого чая или детского питания | 130 | Приготовление запеканки |
| 65 | Варка мяса в вакуумной упаковке | 135 | Обжаривание овощей |
| 70 | Приготовление пунша | 140 | Выпечка изделий из дрожжевого теста |
| 75 | Пастеризация, приготовление белого чая | 145 | Запекание овощей и рыбы (в фольге) |
| 80 | Приготовление глинтвейна | 150 | Запекание мяса (в фольге) |
| 85 | Приготовление творога, томление | 155 | Выпечка пиццы |
| 90 | Приготовление красного чая | 160 | Жарка птицы |
| 95 | Приготовление молочных каш, холодца | 165 | Жарка стейков |
| 100 | Приготовление супов, безе или варенья, тушение или варка овощей и мяса | 170 | Приготовление куриных наггетсов, картофеля фри |

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару (на 500 г продукта при объеме воды 600-1000 мл)

| Продукт | Время приготовления, мин | Продукт | Время приготовления, мин |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см) | 20/30 | Манты/хинкали | 20 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|----|
| Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см) | 30 | Картофель (разрезанный на 4 части) | 20 |
| Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см) | 15 | Морковь (кубиками по 1,5-2 см) | 30 |
| Фрикадельки/котлеты | 15/20 | Свекла (разрезанная на 4 части) | 80 |
| Рыба (филе) | 10 | Овощи (свежемороженные) | 15 |
| Морской коктейль (свежемороженный) | 5 | Яйцо куриное | 10 |

i *Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.*

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультиварках, рассмотрены возможные причины и пути решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

| Возможные причины | Способы решения | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока | Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничто не мешает плотно закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована | |
| Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока | Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере мультиварки нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска | |
| Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным | Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту | |
| При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара | Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления | |
| При жарке | В чаше слишком много растительного масла | При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем. При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта |
| | Избыток влаги в чаше | Не закрывайте крышку мультиварки при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежемороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду |

| Возможные причины | Способы решения | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью | Некоторые продукты требуют специальной обработки перед варкой: промывки, пассерования и т.п. Следуйте рекомендациям выбранного рецепта | |
| При выпечке (тесто не пропеклось) | В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара | Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме |
| | В чаше слишком много теста | Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме |

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям |
| После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве | Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели мультиварки предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность |

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При варке молочного каши выкипает молоко | Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой |
| Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т.д.). Не соблюдаются пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды |
| Продукт образует пену | Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке |

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено | Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений |
| Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту |
| Слишком длительное время приготовления | Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали | При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5-7 минут |
| При тушении: в чаше недостаточно влаги | Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку мультиварки без необходимости |
| При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов) | Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов |
| При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением | Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!) |

i В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и мультиварка переходит в режим автоподогрева.

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукты перемешивали слишком часто | При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5-7 минут |
| Слишком длительное время приготовления | Сократите время приготовления, используйте рецепты, адаптированные для данной модели прибора |

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.) | Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Старайтесь использовать ингредиенты, содержащие слишком много влаги, в минимальных количествах |
| Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытой мультиварке | Старайтесь вынимать выпечку из мультиварки сразу по приготовлении. При необходимости можете оставить продукт в мультиварке на небольшой срок при включенном автоподогреве |

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яйца с сахаром не были взбиты | Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям |
| Тесто долго простояло с разрыхлителем | |
| Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто | |
| Неправильно заложены ингредиенты | |

V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут

половину лимона в программе «НА ПАРУ».

- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя крышка, контейнер для сбора конденсата и паровой клапан должны быть чистыми и сухими.
- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Будьте аккуратны при очистке резиновых (силиконовых) деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю крышку, контейнер для сбора конденсата и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплую воду и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.



При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Это не является признаком дефекта чаши.

Очистка внутренней крышки

Порядок извлечения и установки внутренней крышки см. на схеме **A4** (стр. 6).

Для очистки основной и съемной внутренней крышек используйте влажную кухонную салфетку или губку. Перед установкой внутренней крышки вытрите поверхности обеих крышек насухо.

Очистка съемного парового клапана

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на верхней крышке прибора. Порядок очистки см. на схеме **A5** (стр. 7).



ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный в задней части прибора. Для очистки контейнера промойте его под струей воды, следуя вышеупомянутым правилам. Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхность рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.

STOP *Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!*

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

i *При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.*

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковок. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дополнительные аксессуары не входят в комплект поставки данного прибора. Приобрести их, а также узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond.com.ru, в фирменных магазинах производителя или у официальных дистрибьютеров REDMOND.

RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Устройство для приготовления ветчины, колбас, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Принцип приготовления основан на температурной обработке продуктов при одновременном их сжатии внутри пресс-формы. Ветчинница изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и имеет регулируемый рабочий объем (максимальный – 1,4 л).

RAM-ST5 – стальной контейнер для приготовления на пару
Используется для приготовления различных продуктов на пару. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, не подвержен деформации, не впитывает запахи и не выделяет токсичных веществ под воздействием высокой температуры.

RAM-CL2 – универсальная съемная ручка

Ручка из термостойкого пластика защищает от ожогов. Надежная фиксация ручки на чаше позволяет вынимать и переносить наполненную чашу.

RAM-SS3 – набор силиконовых аксессуаров

В комплект входят плоская ложка, двусторонняя крышка для чаши и подставка из термостойкого силикона.

RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка и поварешка из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР



Внимание! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.

| Неисправность | Возможные причины | Способ устранения |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1 - E5 | Системная ошибка, возможны перегрев прибора, выход из строя платы управления или нагревательного элемента | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Проверьте наличие чаши в устройстве и достаточного объема продукта в ней. Подключите прибор к электросети и снова запустите программу. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Прибор не включается | Шнур электропитания не подключен к прибору и (или) электрической розетке | Убедитесь, что съемный электрошнур подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку |
| | Неисправна электрическая розетка или в электросети нет тока | Включите прибор в исправную розетку и проверьте наличие напряжения в электросети |

| Неисправность | Возможные причины | Способ устранения | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блюдо готовится слишком долго | Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы) | Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации | |
| | Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи) | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы | |
| | Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно | Установите чашу ровно, без перекосов | |
| | Нагревательный диск сильно загрязнен | Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск | |
| Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар | Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки | Чаша неровно установлена в корпус прибора | Установите чашу ровно, без перекосов |
| | | Крышка закрыта неплотно или под крышку попал посторонний предмет | Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчка |
| | | Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена | Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены |
| Попытка синхронизации или передачи данных с прибора на мобильное устройство не удалась (на дисплее появилось сообщение об ошибке) | Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве | Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве | |
| | Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве неактивно | Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве | |
| | Мультиварка и мобильное устройство находятся слишком далеко друг от друга или радиосигнал встречает препятствие | Убедитесь, что дистанция между устройствами не превышает 15 метров и нет препятствий для прохождения радиосигнала | |

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным


качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

 *Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.*

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатфункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтеся, що він також має заземлення.

STOP ***УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.*

- Виключайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекучувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

STOP ***ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.*

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте рушником або серветкою під час роботи – це може привести до перегріву і поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.
- Перед чищенням приладу переконайтеся, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтеся інструкцій з очищення приладу.

STOP ***ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!*

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмат і ушкодженню майна.

STOP

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Модель..... | SkyCooker RMC-M92S |
| Потужність..... | 860-1000 Вт |
| Напруга..... | 220-240 В, 50 Гц |
| Захист від ураження електричним струмом..... | клас I |
| Дистанційне управління..... | технологія Ready for Sky |
| Стандарт передачі даних..... | Bluetooth v4.0 |
| Підтримка на операційних системах..... | iOS, Android |
| Об'єм чаші..... | 5 л |
| Покриття чаші..... | антипригарне, керамічне ANATO® |
| Дисплей..... | світлодіодний, русифікований |
| 3D-нагрівання..... | € |
| Паровий клапан..... | змінний |
| Внутрішня кришка..... | змінна |

Програми:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 10. ВЫПЕЧКА (ВИПІКАННЯ) |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША (МОЛОЧНА КАША) | 11. КРУПЫ (КРУПИ) |
| 3. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ) | 12. ПЛОВ (ПЛОВ) |
| 4. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ) | 13. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ) |
| 5. СУП (СУП) | 14. ПИЦЦА (ПИЦА) |
| 6. НА ПАРУ (НА ПАРИ) | 15. ХЛЕБ (ХЛІБ) |
| 7. МАКАРОНЫ (МАКАРОНИ) | 16. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТИ) |
| 8. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ) | 17. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС) |
| 9. ВАРКА (ВАРИННЯ) | |

Функції

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ready for Sky (дистанційне керування з мобільного пристрою)..... | € |
| Підтримка температури готових страв (автопідігрів)..... | до 12 годин |
| Попереднє вимкнення автопідігріву..... | € |
| Розігрівання страв..... | до 12 годин |
| Відкладений старт..... | до 24 годин |

Комплектація

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Мультиварка..... | 1 шт. |
| Чаша RB-C512..... | 1 шт. |
| Контейнер для приготування на парі..... | 1 шт. |
| Кошик для смаження у фритюрі..... | 1 шт. |
| Мірна склянка..... | 1 шт. |
| Черпак..... | 1 шт. |
| Плоска ложка..... | 1 шт. |
| Тримач для черпака/ложки..... | 1 шт. |
| Шнур електроживлення..... | 1 шт. |
| Книга рецептів..... | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації..... | 1 шт. |
| Сервісна книжка..... | 1 шт. |

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова мультиварки (схема А1, стор. 3)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Кришка приладу | 9. Змінний паровий клапан |
| 2. Змінна внутрішня кришка | 10. Плоска ложка |
| 3. Чаша | 11. Супова ложка |
| 4. Кнопка відкриття кришки | 12. Мірна склянка |
| 5. Панель управління з дисплеєм | 13. Контейнер для приготування на парі |
| 6. Корпус | 14. Шнур електроживлення |
| 7. Ручка для перенесення | 15. Кошик для смаження у фритюрі |
| 8. Контейнер для збирання конденсату | 16. Тримач для черпака й ложки |

Елементи панелі управління (схема А2, стор. 4)

1. Кнопка «Подогрев/Отмена» («Підігрів/Скасування») – увімкнення/вимкнення функції підігрівання; переривання роботи програми приготування; скидання зроблених налаштувань.
2. Кнопка «Отложенный старт» («Відкладений старт») – увімкнення режиму встановлення часу відкладеного старту.

3. Кнопка «Температура» («Температура») – встановлення температури приготування в програмі «МУЛЬТИПОВАР».
4. Кнопка «Час» («Год») – вибір значення годин у режимах встановлення часу приготування та відкладеного старту.
5. Кнопка «Мин» («Хв») – вибір значення хвилин у режимах встановлення часу приготування та відкладеного старту.
6. Кнопка «Экспресс» («Экспрес») – запуск програми «ЭКСПРЕСС».
7. Кнопка «Меню» («Меню») – вибір автоматичної програми приготування; попереднє вимкнення функції автопідігріву.
8. Кнопка «Старт» («Старт») – запуск програми приготування.
9. Дисплей.

Будова дисплея (схема А3, стор. 5)

1. Індикатор виконання автоматичної програми «ЭКСПРЕСС».
2. Індикатор роботи програми приготування/підігрівання.
3. Індикатор етапів приготування.
4. Індикатор встановленої температури в програмі «МУЛЬТИПОВАР».
5. Індикатор роботи функції «Отложенный старт».
6. Індикатор роботи програми приготування.
7. Таймер.
8. Індикатор вибраної автоматичної програми приготування.

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

⚠ Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейку-показачки (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Протріть корпус пристрою вологою тканиною та промийте чашу, дайте їй просохнути. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання приладу, повністю очистіть його (див. «Догляд за приладом»).

Встановіть прилад на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженими через підвищену вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтеся в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашею та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.



II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ

Технологія Ready for Sky

Технологія Ready For Sky дозволяє вам завдяки однойменній програмі-додатку управляти приладом дистанційно за допомогою смартфона або планшета.

1. Завантажте додаток Ready for Sky з магазину додатків App Store або Google Play (залежно від операційної системи використовуваного пристрою) на свій смартфон або планшет.

i *Мінімальну підтримувану версію операційної системи уточнюйте на офіційному сайті компанії www.redmond.com.ua або в описі до додатку в магазинах App Store і Google Play.*

2. Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтеся підказок, що з'являються на екрані. Ім'я приладу в списку доступних для підключення пристроїв збігатиметься з номером моделі. Можна задати нове ім'я або залишити встановлене стандартне.
3. Натисніть і утримуйте впродовж 5 секунд кнопку «Час» на панелі управління мультиварки. Прилад має знаходитися в режимі очікування (дисплей не підсвічується).
4. Під час з'єднання на дисплеї мультиварки відображатимуться змінювані символи  та . Після встановлення з'єднання прилад подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.
5. Для відключення мультиварки від мобільного пристрою натисніть і утримуйте кнопку «Мин» до звукового сигналу, коли мультиварка знаходиться в режимі очікування.

i *Для забезпечення стабільного зв'язку мобільний пристрій має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від приладу.*

Компанія REDMOND рада запропонувати вам новинку технології Ready for Sky – додаток R4S Gateway. Цей додаток дозволить вам керувати побутовою технікою з будь-якого кутка світу за допомогою мережі Інтернет: він стане мостом між приладами серії Ready for Sky у вас вдома і вашим мобільним пристроєм.

Віддалене керування приладами через додаток R4S Gateway

1. Налаштуйте дистанційне керування приладом через основний керувальний додаток (Ready for Sky) відповідно до розділу «Технологія Ready for Sky».
2. Скачайте та встановіть програму R4S Gateway на смартфон або планшет, який ви збираєтеся залишати вдома як гейтвей. На ньому повинна бути встановлена операційна система Android, мінімальні вимоги для якої вказані на офіційному сайті компанії www.redmond.com.ua або в описі до додатку в магазині Google Play. Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Інтернет (GSM, Wi-Fi тощо), Bluetooth увімкнено.
3. Увійдіть в додаток R4S Gateway під тим же акаунтом, яким ви користуєтеся під час роботи з основним керувальним додатком (Ready for Sky).
4. У додатку R4S Gateway проведіть пальцем по екрану зверху донизу (свайп): SkyCooker RMC-M92S з'явиться в списку доступних приладів.

i *УВАГА: Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком R4S Gateway має знаходитися вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних побутових приладів.*

Не встановлюйте додаток Ready for Sky і R4S Gateway на один пристрій. Це може призвести до збоїв у роботі програм.

Додаток R4S Gateway працює тільки з основним керувальним додатком Ready for Sky.

До пристрою-гейтвею можуть підключатися кілька мобільних пристроїв, тобто одним і тим же приладом можуть керувати кілька користувачів. При цьому прилад виконуватиме останню отриману команду (одночасно додаток R4S Gateway може працювати тільки з одним записом). У зв'язку з цим також неможливе одночасне керування приладом через головну програму та через додаток R4S Gateway (не можна управляти приладом із ближньої та віддаленої зони одночасно).

Встановлення часу приготування

У мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M92S можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програми «ЕКСПРЕСС». Крок зміни і можливий діапазон часу, що задається, залежать від вибраної програми приготування.

Після вибору програми приготування індикатор часу почне мерехтіти. Для збільшення значення годин натисніть кнопку «Час», значення хвилин – кнопку «Мин». Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

i У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу приладу на задану робочу температуру. Наприклад, якщо залити холодну воду й встановити в програмі «НА ПАРУ» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнуться лише після закипання води й утворення досить густої пари в чаші.

У програмі «МАКАРОНЫ» зворотний відлік часу приготування почнеться після закипання води в чаші, закладання продуктів і повторного натиснення кнопки «Старт».

Відстрочка старту програми

Функція відстрочки старту дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого страва має бути готова (з врахуванням часу роботи програми).

Встановити час можна в діапазоні від 10 хвилин до 24 годин із кроком установки в 10 хвилин. Потрібно враховувати, що час відстрочки має бути більше, ніж встановлений час приготування, інакше програма почне роботу відразу після натиснення кнопки «Старт».

Для встановлення часу відстрочки старту після вибору програми приготування натисніть кнопку «Отложенный старт». Для збільшення значення годин натискуйте кнопку «Час», значення хвилин – кнопку «Мин». Для швидкої зміни значення параметра натисніть і утримуйте потрібну кнопку.

i Функція відстрочки старту недоступна під час використання програм «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» та «ЕКСПРЕСС». Не рекомендується використовувати дану функцію, якщо рецепт містить швидкопсувні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Автопідігрів

Дана функція вмикається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування й може підтримувати температуру готової страви в межах 70-75°C упродовж 12 годин. Під час автопідігріву на дисплеї горить індикатор і відображується прямиий відлік

часу роботи в даному режимі. За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши кнопку «Подогрев/Отмена».

i Функція автопідігріву недоступна в разі використання програм «ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЕКСПРЕСС».

У разі встановлення температури приготування в програмі «МУЛЬТИПОВАР» нижче ніж 80°C функцію автопідігріву буде стандартно вимкнено. Для увімкнення автопідігріву натисніть і утримуйте кнопку «Меню» під час роботи програми.

Попереднє вимкнення автопідігріву

Увімкнення автопідігріву після закінчення роботи програми приготування не завжди бажане. Із врахуванням цього в мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-M92S передбачено можливість попереднього вимкнення даної функції під час роботи основної програми приготування. Для цього під час роботи програми натисніть і утримуйте кнопку «Меню», поки індикатор кнопки «Подогрев/Отмена» не згасне. Щоб знову увімкнути автопідігрів, повторно натисніть і утримуйте кнопку «Меню», поки індикатор кнопки «Подогрев/Отмена» не спалахне.

Розігрівання страв

Мультиварку REDMOND SkyCooker RMC-M92S можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

1. Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.
2. Закрийте кришку до клацання. Підключіть прилад до електромережі, натисніть кнопку
3. Натисніть і утримуйте кнопку «Подогрев/Отмена» до звукового сигналу. Спалахнуть відповідний індикатор на дисплеї та індикатор кнопки. Почнеться прямиий відлік часу розігрівання.

Прилад розігріє страву до 70-75°C і підтримуватиме її в гарячому стані впродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши кнопку «Подогрев/Отмена».

💡 Завдяки функціям автопідігріву та розігрівання мультиварка може зберігати продукт гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на 2-3 години, оскільки інколи це може призвести до зміни її смакових якостей.

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

1. Підготуйте (відміряйте) необхідні інгредієнти.
2. Розмістіть інгредієнти в чаші мультиварки відповідно до програми приготування та вставте її в корпус приладу. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за максимальну позначку на внутрішній поверхні чаші. Переконайтеся, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Закрийте кришку мультиварки до клацання. Підключіть прилад до електромережі.
4. Натискуючи кнопку «Меню», виберіть необхідну програму приготування. Індикатор відповідної програми на дисплеї мерехтітиме.

i Для запуску програми «ЕКСПРЕСС» у режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку «Експресс», поки на дисплеї не спалахне відповідний індикатор. Під час роботи даної програми зворотний відлік часу роботи не відображуватиметься.

- У програмі «МУЛЬТИПОВАР» передбачено можливість налаштування температури приготування до старту програми (стандартна температура становить 100 °C). Натиснувши кнопку «Температура», встановіть бажане значення параметра.
- Якщо вас не влаштовує встановлений стандартний час приготування, ви можете змінити дане значення.
- За необхідності встановіть час відстрочки старту.
- Для запуску програми приготування натисніть і утримуйте кнопку «Старт», спалахнуть індикатори кнопок «Старт» і «Подогрев/Отмена». Залежно від вибраної програми приготування зворотний відлік часу почнеться відразу або після закипання води в чаші.



Під час використання програми «МАКАРОНЫ» про момент закипання води та необхідність завантаження продуктів вас сповістить звуковий сигнал. Зворотний відлік часу приготування почнеться після повторного натиснення кнопки «Старт».

- Щоб заздалегідь вимкнути функцію автопідігріву, натисніть і утримуйте кнопку «Меню» (індикатор кнопки «Подогрев/Отмена» згасне). Повторним натисненням кнопки «Меню» можна знову увімкнути дану функцію.
- Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. Далі, залежно від вибраної програми або поточних налаштувань, прилад перейде в режим автопідігріву (горить індикатор кнопки «Подогрев/Отмена») або в режим очікування (мерехтить індикатор кнопки «Старт»).



Щоб скасувати введену програму, перервати процес приготування або автопідігрів, натисніть і утримуйте кнопку «Подогрев/Отмена» до звукового сигналу.

Зведена таблиця програм приготування (заводські установки)


| Програма | Рекомендації щодо використання | Відлік часу з моменту закипання | Стандартний час приготування | Діапазон часу приготування/ Крок установки | Відстрочка старту, год | Автопідігрів, год |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| МУЛЬТИПОВАР | Приготування різноманітних страв із можливістю встановлення температури в діапазоні 35-170°C із кроком в 1°C | | 30 хв | 5 хв – 1 год / 1 хв 1 год – 12 год / 5 хв | 24 | 12 |
| МОЛОЧНАЯ КАША | Варіння каш із використанням пастеризованого молока малої жирності | | 10 хв | 5 хв – 1 год 30 хв / 1 хв | 24 | 12 |
| ТУШЕНИЕ | Тушування м'яса, риби, овочів, гарнірів і багатокомпонентних страв | | 1 год | 10 хв – 12 год / 5 хв | 24 | 12 |
| ЖАРКА | Смаження м'яса, риби, овочів і багатокомпонентних страв | | 15 хв | 5 хв – 1 год 30 хв / 1 хв | - | 12 |
| СУП | Приготування бульйонів, заправних, овочевих і холодних супів | | 1 год | 10 хв – 8 год / 5 хв | 24 | 12 |
| НА ПАРУ | Приготування на парі м'яса, риби, овочів та інших продуктів | ✓ | 20 хв | 5 хв – 2 год / 5 хв | 24 | 12 |

| Програма | Рекомендації щодо використання | Відлік часу з моменту закипання | Стандартний час приготування | Діапазон часу приготування/ Крок установки | Відстрочка старту, год | Автопідігрів, год |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| МАКАРОНЫ | Варіння макаронних виробів, сосисок, пельменів або яєць | ✓ | 8 хв | 2 хв – 1 год / 1 хв | - | - |
| ТОМЛЕНИЕ | Приготування тушкованого м'яса, рульки | | 5 год | 30 хв – 12 год / 10 хв | 24 | 12 |
| ВАРКА | Варіння м'яса, риби, овочів і інших продуктів | | 40 хв | 10 хв – 12 год / 5 хв | 24 | 12 |
| ВЫПЕЧКА | Випікання кексів, бісквітів, запіканок, пирогів із дріжджового та листкового тіста | | 1 год | 10 хв – 8 год / 5 хв | 24 | 4 |
| КРУПЫ | Варіння різноманітних круп, гарнірів, розсипчастих каш на воді | | 35 хв | 5 хв – 4 год / 5 хв | 24 | 12 |
| ПЛОВ | Приготування різноманітних видів плову | | 1 год | 10 хв – 1 год 30 хв / 10 хв | 24 | 12 |
| ЙОГУРТ | Приготування йогуртів, вистоювання дріжджового тіста | | 8 год | 10 хв – 12 год / 10 хв | 24 | 12 |
| ПИЦЦА | Приготування піци | | 25 хв | 10 хв – 1 год / 5 хв | 24 | 4 |
| ХЛЕБ | Приготування хліба з житнього й пшеничного борошна (включаючи етап вистоювання тіста) | | 3 год | 1 год – 6 год / 10 хв | 24 | 3 |
| ДЕСЕРТЫ | Приготування різноманітних кремів, фланів і десертів із свіжих фруктів і ягід, а також панакоти | | 20 хв | 5 хв – 2 год / 5 хв | 24 | 12 |
| ЭКСПРЕСС | Швидке приготування рису, розсипчастих каш на воді | | - | - | - | - |

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Загальні правила та рекомендації

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху їжі в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половиною лимона в програмі «НА ПАРУ».
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робоча камера, включаючи нагрівальний диск, чаша, внутрішня кришка та паровий клапан мають бути чистими й сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтеся, що він відключений від електромережі та повністю охолов. Для очищення використовуйте м'яку тканину та делікатні засоби для миття посуду.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Будьте обережні під час очищення гумових деталей мультиварки: їхнє пошкодження або деформація може призвести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати в міру забруднення. Чашу, внутрішню алюмінієву кришку та знімний паровий клапан необхідно очищувати після кожного використання приладу. Конденсат, що утворюється в процесі приготування їжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочої камери очищуйте у разі потреби.


Очищення корпусу

Очищуйте корпус виробу м'якою вологою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих патьоків від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

Очищення чаші

Ви можете очищувати чашу як уручну, використовуючи м'яку губку та засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника).

У разі сильного забруднення налийте в чашу теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого очистіть. Обов'язково протріть зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

 У разі регулярної експлуатації чаші можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антипригарного покриття. Це не є ознакою дефекту чаші.


Очищення внутрішньої кришки

Порядок виймання та встановлення внутрішньої кришки див. на схемі **A4** (стор. 6).

Для очищення основної та знімної внутрішньої кришок використовуйте вологу кухонну серветку або губку. Перед встановленням внутрішньої кришки витріть поверхні обох кришок досуха.

Очищення знімного парового клапана

Паровий клапан встановлено в спеціальному гнізді на верхній кришці приладу. Порядок очищення див. на схемі **A5** (стор. 7).

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации резинки клапана не сжимайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Видалення конденсату

У даній моделі конденсат збирається в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаші та стікає в спеціальний контейнер, розташований в задній частині приладу.

1. Відкрийте кришку, вийміть чашу.
2. За необхідності трохи нахиліть мультиварку, щоб конденсат повністю стік у контейнер.


3. Зніміть контейнер, злегка потягнувши його на себе.

4. Вилийте конденсат. Промийте контейнер, дотримуючись вищезазначених правил, і вставте на місце до клацання.

Конденсат, що залишився в порожнині навколо чаші, видаліть за допомогою кухонної серветки.

Очищення робочої камери


У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок їжі або сміття всередину робочої камери приладу мінімальна. Якщо суттєве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

 *Перш ніж очищувати робочу камеру мультиварки, переконайтеся, що прилад відключений від електромережі й повністю охолов!*

Бічні стінки робочої камери, поверхню нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташований всередині нагрівального диска) можна очистити вологою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте мийний засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування їжі.

У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискуючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.


 У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристрою та не впливає на правильність його роботи.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентилярованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може призвести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

 **УВАГА!** У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка *Ready for Sky* звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усунення помилки та збою в роботі *Ready for Sky*. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.company. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

| Несправність | Можливі причини | Спосіб усунення | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На дисплеї виникло повідомлення про помилку: E1-E5 | Система помилка, можливий вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента | Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закрийте кришку, увімкніть прилад у електромережу знову | |
| Прилад не вмикається | Шнур електроживлення не підключений до приладу та (або) електричної розетки | Переконайтеся, що знімний електрошнур підключений до відповідного роз'єму на приладі та увімкнений у розетку | |
| | Несправна електрична розетка | Увімкніть прилад у справну розетку | |
| | В електромережі немає струму | Перевірте наявність напруги в електромережі. Якщо воно відсутнє, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок | |
| Страва готується занадто довго | Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму) | Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок | |
| | Між чашею та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки їжі) | Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частки | |
| | Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно | Встановіть чашу рівно, без перекосів | |
| | Нагрівальний диск дуже забруднений | Вимкніть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск | |
| Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара | Чаша нерівно встановлена в корпус приладу | Встановіть чашу рівно, без перекосів | |
| | Порушена герметичність з'єднання чаші та внутрішньої кришки мультиварки | Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет | Перевірте, чи немає сторонніх предметів (сміття, крупи, шматочків їжі) між кришкою та корпусом приладу, видаліть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до клацання |
| | | Ущільнювальна гума на внутрішній кришці дуже забруднена, деформована або пошкоджена | Перевірте стан ущільнювальної гуми на внутрішній кришці приладу. Можливо, вона потребує заміни |
| Спроба синхронізації не вдалася | Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрої | Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрої | |
| | Додаток Ready for Sky на мобільному пристрої не активний | Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрої | |
| | Пристрої, що синхронізуються, знаходяться дуже далеко один від одного | Переконайтеся, що пристрої знаходяться в межах 15 метрів один від одного | |

i У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 5 років з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
 - Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бұйымды дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылысы болып табылады.
 - Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
 - Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
 - Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- STOP** *HAZAR AUDARYŇYZ!* Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық бөлшектері қызады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкеймеңіз.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.

- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізебеңіз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

STOP *Есте сақтаңыз:* электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP *Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
 - Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- STOP** *HAZAR AUDARYŇYZ!* Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Үлгі | SkyCooker RMC-M92S |
| Қуаты..... | 860-1000 Вт |
| Кернеу..... | 220-240 В, 50 Гц |
| Электр тоғымен зақымданудан қорғау | 1 дәреже |
| Қашықтық басқару..... | Ready for Sky технологиясы |
| Деректерді беру стандарты..... | Bluetooth v4.0 |
| Операциялық жүйелерінде қолдау..... | iOS, Android |
| Табақ көлемі | 5 л |
| Табақ жабындысы | күюге қарсы, қыш ANATO® |
| Дисплей..... | жарық диодты, орыстандырылған |
| 3D-қыздыру | бар |
| Бу клапаны | алмалы-салмалы |
| Ішкі қақпақ..... | шешіlmелі |

Бағдарламалар

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 10. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ) |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША (СҮТ БОТҚАСЫ) | 11. КРУПЫ (ЖАРМАЛАР) |
| 3. ТУШЕНИЕ (БҰҚТЫРУ) | 12. ПЛОВ (ПАЛАУ) |
| 4. ЖАРКА (ҚУЫРУ) | 13. ЙОГУРТ (ЙОГУРТ) |
| 5. СУП (КӨЖЕ) | 14. ПИЦЦА (ПИЦЦА) |
| 6. НА ПАРУ (БУДА) | 15. ХЛЕБ (НАН) |
| 7. МАКАРОНЫ (МАКАРОНДАР) | 16. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТТЕР) |
| 8. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСARTY) | 17. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС) |
| 9. ВАРКА (ПІСІРУ) | |

Функциялар

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Ready for Sky (уялы құрылғыны қашықтықтан басқару)..... | бар |
| Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоқыздыру.....) | 12 с дейін |
| Автоқыздыруды алдын ала өшіру..... | бар |
| Тағамдарды қыздыру | 12 с дейін |
| Шегерілген старт..... | 24 с дейін |

Жинақталым

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Мультіпісіру | 1 дана | Жайпақ табақ | 1 дана |
| RB-C512 табағы..... | 1 дана | Ожау/қасыққа арналған ұстағыш | 1 дана |
| Буда әзірлеуге арналған контейнер | 1 дана | Электр қоректендіру бауы..... | 1 дана |
| Фритюрде қуыруға арналған себет.. | 1 дана | Рецепті кітабы..... | 1 дана |
| Өлшеу стақаны..... | 1 дана | Пайдалану бойынша нұсқаулық..... | 1 дана |
| Көже қасығы | 1 дана | Сервистік кітап | 1 дана |

Өндірушінің дизайні, жинақталымға, сонымен қатар бұл өзгерістер туралы қоғымша мәлідемесіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Мультіпісіргіштің құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Аспаптың қақпағы | 9. Шешіlmелі бу клапаны |
| 2. Шешіlmелі ішкі қақпақ | 10. Жайпақ табақ |
| 3. Табақ | 11. Көже қасығы |
| 4. Қақпақты ашу түймешігі | 12. Өлшеу стақаны |
| 5. Дисплейлі басқару панелі | 13. Буда әзірлеуге арналған контейнер |
| 6. Корпус | 14. Электр қоректендіру бауы |
| 7. Тасымалдау тұтқасы | 15. Фритюрде қуыруға арналған себет |
| 8. Конденсатты жинауға арналған контейнер | 16. Ожау және қасыққа арналған ұстағыш |

Басқару панелінің элементтері (A2 сурет, 4 бет)

- «Подогрев/Отмена» («Жылу/Болдырмау») батырмасы – қыздыру функциясын қосу/ажырату, әзірлеу бағдарламасының жұмысын бөлу, жасалған баптауларды артқа тастау.
- «Отложенный старт» («Шегерілген старт») батырмасы – старттың уақытын шегеру функциясын баптау.
- «Температура» («Температура») батырмасы – температураның мәнін орнату.
- «Час» («Сағат») батырмасы – сағаттардың мәндерін орнату.
- «Мин» («Мин») батырмасы – минуттардың мәндерін орнату.
- «Экспресс» («Экспресс») батырмасы – «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын іске қосу.
- «Меню» («Мәзір») батырмасы – автоқыздыру функциясын алдын ала ажырату, әзірлеудің автоматты бағдарламасын таңдау.
- «Старт» («Старт») батырмасы – әзірлеудің белгіленген режимін қосу.
- Дисплей.

Дисплей құрылымы

- «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын орындау индикаторы.
- Әзірлеу/қыздыру бағдарлама жұмысының индикаторы.
- Әзірлеу кезеңдерінің индикаторы.
- «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасындағы температура мәндерінің индикаторы.
- Әзірлеу бағдарламасы жұмысының индикаторы.
- Старттың уақытын шегеру функциясының индикаторы.
- Уақыт мәнінің индикаторы.
- Әзірлеу бағдарламаларының индикаторы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қорықпап абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Бұйым корпусын ылғал матамен сүртiң, табақты жуыңыз және кептiрiңiз. Аспапты алғашқы пайдаланылғанда бөтен иiс шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспап күтiмi» қараңыз).

Аспапты бу клапанынан шығатын ыстық бу тұсқағаз, декоративтi жабындылар, электрондық аспаптар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардап шегуi мүмкiн басқа заттарға немесе материалдарға тимейтiндей қатты тегiс көлденең бетке орнатыңыз.

Әзiрлеудiң алдында мультипiсiргiштiң сыртқы және көзге көрiнетiн iшкi бөлiктерiнде зақым, жарық және басқа ақау қоқтығына көз жеткiзiңiз. Табақ пен қыздыру элементi арасында бөтен зат болмауы керек.



II. МУЛЬТИПИСИРГIШТИ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky технологиясы

Ready for Sky технологиясы планшет немесе смартфонның көмегiмен бiр атауы бар бағдарлама-қолданба арқылы құралды қашықтықтан басқаруға мүмкiндiк бередi.

1. Өзiңiздiң планшетiңiзге немесе смартфонныңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесiне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенiнен Ready for Sky қосымшасын жүктенiз.

i Минималды қолдалатын операциялық жүйенi компанияның www.redmond.companу ресми сайтында немесе App Store және Google Play дүкендерiндегi қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

- Ready for Sky қосымшасын iске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекшi сөздердi орындап отырыңыз. Қосу үшін қолжетiмдi құрылғылардың тiзiмiнде құралдың атауы үлгiнiң нөмiрiмен сәйкес келедi. Жаңа атауды белгiлеуге немесе бастапқы күйi бойынша орнатылған атын қалдыруға болады.
- Мультипiсiргiштiң басқару панелiндегi «Час» батырмасын басыңыз және 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Құрал күту режимiнде болуы керек (дисплей жанбайды).
- Қосылған кезде мультипiсiргiштiң дисплейiнде келесi символдар шығады  және  Қосуды орнатқаннан кейiн құрал дыбыстық дабылды бередi және күту режимiне ауысады.
- Мультипiсiргiш күту режимiнде болған кезде, мультипiсiргiштi мобилыдi құрылғыдан ажырату үшін дыбыстық дабыл естiлгенге дейiн «Мин» батырмасын басып тұрыңыз. Берiлген режимдi қосу кезiнде құралды пайдалану егер байланысты мобилыдi құрылғы үтiктен 15 метр радиуста болған жағдайда ғана мүмкiн болады.

REDMOND компаниясы Сiздерге Ready for Sky технология жаңасын ұсынуға қуанышты — қосымша R4S Gateway. Осы қосымша сiзге Интернет желiсiнiң көмегiмен әлемнiң кез келген нүктесiнен тұрмыстық техниканы басқаруға мүмкiндiк бередi: ол сiздiң үйдегi Ready for Sky сериялы аспабы арасындағы көпiрге және сiздiң ұялық құралыңызға айналады.

R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты қашықтықтан басқару

- «Ready for Sky технологиясы» бөлiмiне сәйкес негiзгi басқарушы қосымша (Ready for Sky) арқылы аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз.

- R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвей ретiнде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетке жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесi орнатылған болуы тиiс, операциялық жүйеге қойылатын минималды талаптар компанияның www.redmond.companу ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетiлген. Құралыңыз Интернет желiсiне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetoothке қосылу екендiгiне көз жеткiзiңiз.
- R4S Gateway қосымшасына негiзгi басқарушы қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезiнде пайдаланатын аккаунт арқылы кiрiңiз.
- R4S Gateway қосымшасында экран бойымен саусағыңызбен жоғарыдан төменге жүрiңiз (свайп): SkyCooker RMC-M92S қол жетiмдi аспаптардың тiзiмiнде пайда болады.

i НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Тұрақты қосылысты қамтамасыз ету үшін R4S Gateway қосымшасы бар сiздiң үй смартфонныңыз немесе планшетiңiз пайдаланатын тұрмыстық аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиiс.

Ready for Sky және R4S Gateway қосымшаларын бiр ұялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзiлуiне алып келуi мүмкiн.

R4S Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негiзгi басқарушы қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бiрнеше ұялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бiр аспапты бiрнеше пайдаланушы басқара алады. Сонымен бiрге аспап соңғы алынған команданы орындайтын болады (бiр сәтте R4S Gateway қосымшасы тек қана бiр аккаунтпен жұмыс жасай алады). Осыған байланысты негiзгi қосымша және R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты бiр уақытта басқару мүмкiн емес (аспапты алыс және жақын аймақтан бiр уақытта басқаруға болмайды).

Әзiрлеу уақытын орнату

REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипiсiргiштерiнде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзiрлеу уақытын өздiгiнен орнатуға болады. Белгiленген уақыттың өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдалған әзiрлеу бағдарламасына байланысты.

Әзiрлеу бағдарламасын таңдаған кезде уақыт индикаторы жана бастайды. Сағаттың мәндерiн арттыру үшін «Час» батырмасын, минуттардың мәндерiн арттыру үшін - «Мин» батырмасын басыңыз. Параметрдің мәндерiн тез өзгерту үшін қажеттi батырманы басыңыз және ұстап тұрыңыз.

i Кейбiр автоматты бағдарламаларда орнатылған әзiрлеу уақытын есептеу аспап белгiленген жұмыс температурасына шыққаннан кейiн басталады. Мысалы, егер салқын су құйып, «НА ПАРУ» бағдарламасында 5 минут әзiрлеу уақытын орнатсақ, онда бағдарламаны iске қосу және белгiленген уақыттың керi санағы тек су қайнағаннан кейiн және тостағанда жеткiлiктi тығыз бу түзiлгеннен кейiн басталады.

«МАКАРОНЫ» бағдарламасында әзiрлеу уақытының керi санағы тостағандағы су қайнағаннан кейiн, өнiмдер салынғаннан кейiн және «Старт» батырмасын қайта басқаннан кейiн басталады.

Бағдарлама стартының уақытын шегеру

Старттың уақытын шегеру функциясы уақыттың белгілі бір аралығын белгілеуге мүмкіндік береді, осы уақыттың ішінде тағам дайын болуы тиіс (бағдарлама жұмысының уақытын есепке ала отырып).

Орнату қадамы 10 минутпен 10 минуттан бастап 24 сағатқа дейінгі диапазонда уақытты орнатуға болады. Уақытты шегеру уақыты әзірлеудің орнатылған уақытынан көбірек болу керектігін ескеру керек, себебі бағдарлама «Старт» батырмасын басқаннан кейін бірден жұмысын бастайтын болады.

Старттың уақытын шегеруді орнату үшін әзірлеу бағдарламасын таңдағаннан кейін «Отло-женный старт» батырмасын басыңыз. Сағаттың мәндерін арттыру үшін «Час» батырмасын, минуттардың мәндерін арттыру үшін – «Мин» батырмасын басыңыз. Параметрдің мәндерін тез өзгерту үшін қажетті батырманы басыңыз және ұстап тұрыңыз.

i *Стартты шегеру функциясы «ЖАРКА», «МАКАРОНЫ» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын қолдану кезінде қолжетімсіз. Егер рецепт тез бүлінетін өнімдерден тұрса (жұмыртқа, сүт, ет, ірімшік және т.б.) бұл функцияны қолдануға кеңес берілмейді.*

Дайын тағамдар температурасын сақтау (автожылыту)

Бұл функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты түрде қосылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70-75°C шектерінде сақтай алады. Автоқыздыру жұмыс істеп тұрған кезде «Подогрев/Отмена» батырмасының индикаторы жанып тұрады, дисплейде осы режимдегі уақыттың тікелей есептемесі бейнеленеді.

Қажеттілікке қарай автоқыздыруды дыбыстық дабыл естілгенге дейін «Подогрев/Отмена» батырмасын басып және ұстап тұрып өшіруге болады.

i *«ЙОГУРТ», «МАКАРОНЫ», «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын пайдалану барысында автожылыту қызметі жұмыс жасамайды*

«МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында әзірлеу температурасын 80°C төмен орнату кезінде автоқыздыру функциясы бастапқы күйі бойынша ажыратылатын болады. Автоқыздыруды қосу үшін бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде «Меню» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Автожылытуды алдын ала сөндіру

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталған бойда автожылытуды қоспаған жөн. Осыны ескерумен, REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипісіргіштерінде негізгі әзірлеу бағдарламасын іске қосу немесе жұмыс жасау кезінде осы функцияны алдын ала сөндіру функциясы қарастырылған. Ол үшін бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы өшіп қалғанға дейін «Меню» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Автоқыздыруды қайта қосу үшін, «Подогрев/Отмена» батырмасының индикаторы жанбағанға дейін басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Тағамдарды жылыту

REDMOND SkyCooker RMC-M92S мультипісіргішін салқын тағамдарды жылыту үшін пайдалануға болады. Бұл мақсатта:

1. Өнімдерді тостағанға салыңыз, оны мультипісіргіш корпусына орнатыңыз.
2. Қақпақты жауып, аспапты электр желісіне қосыңыз.

3. «Подогрев/Отмена» батырмасын басыңыз. Дисплейде тиісті индикатор жанады. Таймер жылыту уақытын тікелей санай бастайды.

Аспап тағамды 70-75°C дейін жылытып, оны ыстық күйінде 12 сағат бойы сақтайды. Қажеттілікке қарай батырма мен дисплейде тиісті индикаторлар өшпегенге дейін «Подогрев/Отмена» батырмасын басып және ұстап тұрып қыздыруды тоқтатуға болады.



Автожылыту және жылыту функциялары арқасында мультипісіргіш өнімдерді 12 сағатқа дейін ыстық күйінде сақтай алады, алайда біз тағамды ыстық күйінде екі-үш сағаттан астам қалдыруды ұсынбаймыз, себебі бұл оның дәмдік қасиеттерінің өзгеруіне алып келуі мүмкін.

Автоматты бағдарламаларды қолданған кездегі әрекеттердің жалпы тәртібі

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшеңіз).
2. Ингредиенттерді мультипісіргіш тостағанға әзірлеу бағдарламасына сәйкес орналастырып, оны аспап корпусына салыңыз. Барлық ингредиенттердің, соның ішінде сұйықтық тостаған ішкі бетінде максималды белгісінен төмен болуын бақылаңыз. Тостаған қиғаштықсыз орнатылғандығына және қыздырғыш элементпен тығыз жанасатындығына көз жеткізіңіз.
3. Мультипісіргіш қақпағын тарсылға дейін жабыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз.
4. «Меню» батырмасын баса отырып әзірлеудің қажетті бағдарламасын таңдаңыз. Тиісті бағдарламаның индикаторы дисплейде жанады.



Күту режимінде «ЭКСПРЕСС» бағдарламасын қосу үшін дисплейде тиісті индикатор жанғанға дейін «Экспресс» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Бұл бағдарламаның жұмысы барысында жұмыс уақытының кері есептемесі бейнеленбейді.

5. «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарламаның стартына дейін әзірлеу температурасын баптау мүмкіндігі қарастырылған (бастапқы күйі бойынша температурасы 100°C). «Температура» батырмасын баса отырып параметрдің қажетті мәнін орнатыңыз.
6. Егер сізді бастапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты қанағаттандырмаса, ол мәнді өзгерту аласыз.
7. Қажет кезде стартты кейінге қалдыру уақытын орната аласыз.
8. «Старт» және «Подогрев/Отмена» батырмаларының индикаторлары жанады. Таңдалған бағдарламаға байланысты ыдыстағы су қайнағаннан кейін немесе бірден уақытты кері есептеу басталады.
- i** *«МАКАРОНЫ» бағдарламасын қолданған кезде судың қайнау сәті мен өнімді салу қажеттілігі туралы дыбыстық дабыл ескертеді. Әзірлеу уақытын кері есептеу «Старт» батырмасын қайтадан басқаннан кейін басталады.*
9. Автоқыздыруды уақытынан бұрын ажырату үшін «Меню» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз («Подогрев/Отмена» батырмасының индикаторы өшеді). «Меню» батырмасын қайта басу арқылы осы функцияны қайта қосуға болады.
10. Бағдарламаның аяқталуы туралы сізді дыбыстық дабыл хабардар етеді. Әрі қарай, таңдалған бағдарлама немесе ағымдағы баптауларға байланысты құрал күту режимі («Старт» батырмасының индикаторы жанады) немесе автоқыздыру («Подогрев/Отмена» батырмасының индикаторы жанады) режиміне ауысады.

i Енгізілген бағдарламаны болдырмау үшін, әзірлеу процесі немесе автоқыздыруды тоқтату үшін дыбыстық дабыл естілгенге дейін «Подогрев/Отмена» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

| Бағдарлама | Қолдану жөніндегі нұсқаулық | Қайнау сәлінен бастап уақыттың есептемісі | Бастапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты | Әзірлеу уақытының диапазоны/ Орнату қадамы | Сартты шегеру, сағ | Автоқыздыру, сағ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| МУЛЬТИПОВАР | 1°C градусқа қадаммен 35-170°C диапазонында температураны орнату мүмкіндігімен түрлі тағамды әзірлеу | | 30 мин | 5 мин – 1 сағ / 1 мин | 24 | 12 |
| МОЛОЧНАЯ КАША | Майлылығы аз пастерленген сүтті қолдана отырып ботқа пісіру | | 10 мин | 1 сағ – 12 сағ / 5 мин | 24 | 12 |
| ТУШЕНИЕ | Ет, балық, көкөністер, гарнирлер және құраушылары көп тағамдарды бұқтырып пісіру | | 1 сағ | 5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин | 24 | 12 |
| ЖАРКА | Ет, балық, көкөністер мен құраушысы көп тағамды әзірлеу | | 15 мин | 10 мин – 12 сағ / 5 мин | - | 12 |
| СУП | Сорпа, қатықтар, көкөністер мен суық көжелерді дайындау | | 1 сағ | 5 мин – 1 сағ 30 мин / 1 мин | 24 | 12 |
| НА ПАРУ | Ет, балық, көкөніс және басқа өнімдерді буға пісіру | ✓ | 20 мин | 5 мин – 2 сағ / 5 мин | 24 | 12 |
| МАКАРОНЫ | Макарон өнімдерін, сосиска, тұшпара немесе жұмыртқа пісіру | ✓ | 8 мин | 2 мин – 1 сағ / 1 мин | - | - |
| ТОМЛЕНИЕ | Бұқтырма, рулька әзірлеу | | 5 сағ | 30 мин – 12 сағ / 10 мин | 24 | 12 |
| ВАРКА | Ет, балық, көкөністер және басқа өнімдерді әзірлеу | | 40 мин | 10 мин – 12 сағ / 5 мин | 24 | 12 |
| ВЫПЕЧКА | Кекс, тәтті нан, пісірмелер, ашытқы және қабатты қамырды дайындау | | 1 сағ | 10 мин – 8 сағ / 5 мин | 24 | 4 |
| КРУПЫ | Түрлі дан-дақылдарды, суға піскен үгілгіш гарнирлерін әзірлеу | | 35 мин | 5 мин – 4 сағ / 5 мин | 24 | 12 |
| ПЛОВ | Палаудың әр түрін әзірлеу | | 1 сағ | 10 мин – 1 сағ 30 мин / 10 мин | 24 | 12 |
| ЙОГУРТ | Йогурттарды дайындау, ашытқы қамырын толықсыту | | 8 сағ | 10 мин – 12 сағ / 10 мин | 24 | 12 |
| ПИЦЦА | Пицца әзірлеу | | 25 мин | 10 мин – 1 сағ / 5 мин | 24 | 4 |

| Бағдарлама | Қолдану жөніндегі нұсқаулық | Қайнау сәлінен бастап уақыттың есептемісі | Бастапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты | Әзірлеу уақытының диапазоны/ Орнату қадамы | Сартты шегеру, сағ | Автоқыздыру, сағ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| ХЛЕБ | Қара және астық бидайынан нан пісіру (қамырын толықсытуы қосқанда) | | 3 сағ | 1 сағ – 6 сағ / 10 мин | 24 | 3 |
| ДЕСЕРТЫ | Түрлі кремдер, флан және жаңа піскен жеміс-жидектерден десерттер, сондай-ақ котта панна әзірлеу | | 20 мин | 5 мин – 2 сағ / 5 мин | 24 | 12 |
| ЭКСПРЕСС | Суға күріш, үгілгіш ботқаларды жылдам әзірлеу | | - | - | - | - |

III. АСПАП КҮТІМІ

Жалпы ережелер мен кеңестер

- Аспапты алғашқы пайдаланар алдында, сонымен қатар мультитипісіргіште әзірлеген соң ас иісін кетіру үшін ішінде «НА ПАРУ» бағдарламасында 15 минуттың ішінде жарты лимон өңдеуге кеңес береміз.
- Егер аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру дискісін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғақ болуы керек.
- Бұйымды тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмсақ мата мен ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдарды пайдаланыңыз.



Аспапты тазалағанда қатты майлықты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе асқа тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.



Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Мультитипісіргіштің резина бөлшектерін тазалағанда мұқият болыңыз: олар зақымданса немесе майысса, аспап дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешіlmелі бу клапанын аспапты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультитипісіргіште ас әзірлену барысында қалыптасатын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын кетіріңіз. Жұмыс камераның ішкі бет терін қажет болғанда тазалаңыз.

Корпусты тазалау

Бұйым корпусын жұмсақ ылғал асханалық майлықпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмсақ тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста аққан су іздері мен айғыздарды болдырмау үшін оның бетін құрғатып сүртуге кеңес береміз.

Табаны тазалау

Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндірүші кеңестеріне сәйкес).

Қатты кірлегенде табаға жылы су құйып, біраз уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультиісіргіш корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндетті түрде кептіріп сүртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

Ішкі қақпақты тазалау

Ішкі қақпағын орнату және алып шығу тәртібі **A4** сурет сызбанұсқасында (6 бет).

Негізгі және алмалы-салмалы ішкі қақпақтарын тазарту үшін ылғалды шүберек немесе губканы қолданыңыз. Ішкі қақпағын орнатар алдында екі қақпақтың беттерін құрғатып сүртіңіз.

Алмалы бу қақпақшасын тазалау

Бу клапаны құралдың жоғарғы қақпағындағы арнайы ұяшықта орнатылған. Тазарту реті **A5** сызбанұсқасында (7 бет).

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! Клапан резецкесінің пішін өзгертуінің алдын алу үшін алу, тазарту және орнату кезінде оны айналдырмаңыз және созбаңыз.

Конденсатты жою

Осы үлгіде конденсат тостаған айналасында аспап корпусының арнайы қуысында жинақталады және аспаптың артқы бөлігінде орналасқан арнайы контейнерге ағады.

1. Қақпақты ашып, тостағанды шығарыңыз. Қажет кезде конденсатты толықтай контейнерге ағызу үшін мультиісіргіштің алдыңғы бөлігін аздап көтеріңіз.
2. Шықпадан аздап өзіңізге қарай тартып, контейнерді шешіңіз.
3. Конденсатты төгіңіз. Жоғарыда аталған ережелерді сақтап, контейнерді жуыңыз және орнына орнатыңыз.
4. Тостаған айналасындағы қуыста қалған конденсатты асханалық майлық көмегімен тазартыңыз.

Осы нұсқаулық нұсқауларын қатаң сақтаған жағдайда сұйықтықтың, тағам бөлшектерінің немесе қоқыстың аспаптың жұмыс камерасының ішіне түсу ықтималдығы барынша төмен. Егер елеулі ластану орын алса, аспаптың ақаулы жұмысының немесе сынуының алдын алу үшін жұмыс камерасының бетін тазарту керек.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң ұстанғанда сұйықтық, ас бөліктері немесе қоқыстың аспаптың жұмыс камерасының ішіне түсу мүмкіндігі аз. Егер қаты ластанса, аспаптың қате жұмысынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

STOP *Мультиісіргіштің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспап электр желісінен ажыратылып, толық суығанына көз жеткізіңіз!*

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дискісі бетін және орталық термоқадаға қабығын (қыздыру дискісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен

немесе майлықпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаңыз, кейін ас әзірлегенде керексіз иісті болдырмау үшін оның қалдықтарын мұқият кетіру керек.

Бөтен заттар орталық термоқадаға айналасындағы қуысқа түскенде оларды қадаға қабығына баспай, пинцетпен мұқият алып тастаңыз. Қыздыру дискісінің беті кірлегенде ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықты пайдалануға болады.

i *Аспапты үнемі пайдаланғанда қыздыру дискісінің түсі уақыт өте келе толық немесе жартылай өзгеруі мүмкін. Бұл өзімен өзі құрғалы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына әсер етпейді.*

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

HAZAR AУДАРЫҢЫЗ! *Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барыңыз және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөніндегі ескертулеріңіз кезекті жаңарту кезінде ескерілетін болады.*

Сіздің еліңіздегі REDMOND өнімнің пайдаланушыларын қолдау қызметінің байланыс мәліметтерін www.redmond.com.tr сайтынан қарауға болады. Сізге осы сайттағы кері байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.

| Ақау | Ықтимал себептері | Жою әдісі |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындады: E1 – E5 | Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементі істен шығуы мүмкін | Аспапты электр желісінен ажыратыңыз және суытыңыз. Қақпағын тығыз жауып, аспапты электр желісіне қайта қосыңыз |
| Аспап қосылмайды | Электрқоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған | Шешімелі электр бауы аспапты тиісті ажырат-керамикалық және розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз |
| | Электр розеткасы ақаулы | Аспапты жөн розеткаға қосыңыз |
| | Электр розеткасында тоқ жоқ | Электр желісінде кернеу барын тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, үйіңізге қызмет көрсететін ұйымға жолығыңыз |

| Ақау | Ықтимал себептері | Жою әдісі | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тағам өте ұзақ әзірленеді | Электр желісінде қоректену жаңылысы (тоқ кернеуінің деңгейі тұрақсыз немесе нормасынан төмен) | Электр желісінде тоқтың тұрақты кернеуін тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан төмен болса, үйіңізге қызмет көрсететін ұйымға жолығыңыз | |
| | Таба мен қыздыру элементі арасына бөтен зат немесе бөлшектер түсті (қоқыс, жарма, ас кесектері) | Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, суытыңыз. Бөтен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз | |
| | Таба мультипісіргіш корпусына қисық орнатылған | Табаны қисайтпай тегіс орнатыңыз | |
| | Қыздыру дискісі қатты кірлеген | Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, суытыңыз. Қыздыру дискісін тазалаңыз | |
| Әзірлеу кезінде аспаптың қақпағы астынан бу шығады | Таба мен мультипісіргіштің ішкі қақпағы қосылысының саңылаусыздығы бұзылған | Таба аспап корпусына қисайып орнатылған | Табан ы қисайтпай, тегіс қойыңыз |
| | | Қақпақ тығыз жабылмаған немесе қақпақтың астына бөтен зат түсті | Қақпақ пен аспап корпусы арасында бөтен зат (қоқыс, жарма, ас кесектері) жоқтығын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісіргіш қақпағын ылғи сыртты естілгенше жабыңыз |
| | | Ішкі қақпақтағы тығыздауыш резина қатты кірлеген, майысқан немесе зақымданған | Аспаптың ішкі қақпағындағы тығыздауыш резина жағдайын тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін |
| Синхронизациялау әрекеті сәтсіз болды | Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясы өшіп тұр | Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз | |
| | Ұялы құрылғыда Ready for Sky қолданбасы белсенді емес | Ұялы құрылғыда Ready for Sky қолданбасын ашыңыз | |
| | Синхронизацияланатын құрылғылар тым алыс | Құрылғылардың бір бірінен 15 метр шегінде тұрғанына көз жеткізіңіз | |

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР


Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи

тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздауыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 5 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

 *Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la îndemână. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.*

Măsurile de siguranță și instrucțiunile, cuprinse în acest manual, nu acoperă toate situațiile posibile, care pot apărea în procesul de exploatare a dispozitivului. Atunci când se utilizează dispozitivul utilizatorul trebuie să fie ghidat de bunul simț, să fie atent și grijuliu.

MĂSURI DE SECURITATE

- Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor a tehnicii de securitate și a normelor de exploatare a produsului.
- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru prepa rare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placa signaletică a produsului).
- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat – necorespunderea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pământ – aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătură la pământ.

STOP *ATENȚIE! Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Fiți precauți! Folosiți mănușile de bucatărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.*

- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau de plasat într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.
- Nu trageți cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răscucirea, îndoirea sau atingerea cablu lui de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.

STOP *Nu uitați: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare dete riorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.*

- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el se poate supraîncălzi și ulterior defecta.
- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.

STOP *ESTE INTERZIS să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!*

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglări fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesorii, precum și cu ambalajul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheați de adulți.

- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparație trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

STOP **ATENȚIE!** Este interzisă folosirea aparatului care prezintă defecțiuni.

Caracteristici tehnice

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Model..... | SkyCooker RMC-M92S |
| Putere | 860-1000 W |
| Tensiune..... | 220-240 V, 50 Hz |
| Protecția împotriva electrocutării | clasa I |
| Controlul de la distanță..... | tehnologia Ready for Sky |
| Transmiterea datelor Standart..... | Bluetooth v4.0 |
| Sprijin în sistemele de operare..... | iOS, Android |
| Volumul vasului..... | 5 l |
| Acoperirea vasului..... | antiadezivă ceramică ANATO® |
| Ecran LED..... | prezent, Rusă |
| Încălzire 3D | prezentă |
| Supapă de aburi demontabilă..... | demontabilă |
| Capac interior demontabil..... | demontabil |

Programe

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. МУЛЬТИПОВАР | 7. МАКАРОНЫ (PASTE) | 13. ЙОГУРТ (IAURT) |
| 2. МОЛОЧНАЯ КАША (TERCI DE LAPTE) | 8. ТОМЛЕНИЕ (PREGĂTIRE LENTĂ) | 14. ПИЦЦА (PIZZA) |
| 3. ТУШЕНИЕ (CĂLIRE) | 9. ВАРКА (FIERBERE) | 15. ХЛЕБ (PÂINE) |
| 4. ЖАРКА (PRĂJIRE) | 10. ВЫПЕЧКА (COACERE) | 16. ДЕСЕРТЫ (DESERT) |
| 5. СУП (SUPĂ) | 11. КРУПЫ (CRUPE) | 17. ЭКСПРЕСС (EXPRES) |
| 6. НА ПАРУ (LA ABURI) | 12. ПЛОВ (PILAF) | |

Funcții

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ready for Sky (control de la distanță prin intermediul dispozitivului mobil)..... | prezentă |
| Menținerea temperaturii a felurilor de mâncare gata preparată (autoîncălzire)...până la 12 ore | |
| Deconectare prealabilă a autoîncălzirii | prezentă |
| Încălzirea mâncării..... | până la 12 ore |
| Start amânat..... | până la 24 ore |

Configurare

| | |
|-----------------------------------------------|--------|
| Multicooker..... | 1 buc. |
| Vas RB-C512..... | 1 buc. |
| Container pentru pregătire la aburi | 1 buc. |
| Coș cu mâner pentru prăjire în friteuză | 1 buc. |
| Păhar de măsură | 1 buc. |
| Ispol..... | 1 buc. |
| Lingură plată..... | 1 buc. |
| Fixator pentru ispol/lingură..... | 1 buc. |
| Cablu de alimentare..... | 1 buc. |
| Carte rețete..... | 1 buc. |
| Instrucțiuni de exploatare..... | 1 buc. |
| Carte de service..... | 1 buc. |

Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări în design, configurare, precum și în caracteristicile tehnice ale produsului în cursul perfecționării producției sale fără noti ficare prealabilă cu privire la aceste modificări.

Structura SkyCooker RMC-M92S (schemă A1, pag. 3)

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Capacul aparatului | 9. Supapă de aburi demontabilă |
| 2. Capac interior demontabil | 10. Lingură plată |
| 3. Vas | 11. Ispol |
| 4. Buton de deschidere a capacului | 12. Păhar de măsură |
| 5. Panou de comandă cu ecran | 13. Cablu de alimentare |
| 6. Corp | 14. Container pentru pregătire la aburi |
| 7. Mâner de transportare | 15. Coș pentru prăjire în friteuză |
| 8. Recipient pentru colectarea condensului | 16. Fixator pentru ispol și lingură |

Panoul de control (schemă A2, pag. 4)

1. Butonul „Подогрев/Отмена” („Încălzire/Anulare”) – conectarea/deconectarea funcției de încălzire, întreruperea lucrului programului de gătit, resetarea setărilor efectuate.
2. Butonul „Отложенный старт” („Pornirea întârziată”) – setarea funcției întârzierii startului.
3. Butonul „Температура” („Temperatura”) – setarea valorii temperaturii.
4. Butonul „Час” („Ora”) – setarea valorii orelor.
5. Butonul „Мин” („Min”) – setarea valorii minutelor.


6. Butonul „Экспресс” („Express”) – lansarea programului „ЭКСПРЕСС”.
7. Butonul „Меню” („Meniu”) – alegerea programului automat de gătit, deconectarea preliminară a funcției de autoîncălzire.
8. Butonul „Старт” („Start”) – conectarea regimului setat de gătit.
9. Afășaj.

Dispozitiv de afișare (schemă A5, pag. 5)

1. Indicatorul executării programului „ЭКСПРЕСС”.
2. Indicatorul activității programului de gătit / încălzire.
3. Indicatorul etapelor de pregătire.
4. Indicatorul valorii temperaturii în programul „МУЛЬТИПОВАР”.
5. Indicatorul activității programului de gătit.
6. Indicatorul funcției startului întârziat.
7. Indicatorul valorii timpului.
8. Indicatorii programului de gătit

I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți cu grijă dispozitivul și accesoriile acestuia din cutie. Înlăturați toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale.

 *Păstrați obligatoriu la locurile lor autocolantele de avertizare, autocolantele-indicatoare (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie al dispozitivului pe corpul lui!*

După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este necesar să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin două ore înainte de conectare.

Ștergeți corpul dispozitivului și vasul cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce. Pentru a evita apariția mirosului străin la prima utilizare a dispozitivului efectuați curățarea acestuia (a se vedea „Întreținerea dispozitivului”).

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, dură, orizontală, astfel încât aburul fierbinte care iese din supapa de aburi să nu nimerască pe tapete, acoperiri decorative, dispozitive electronice și alte obiecte sau materiale, care se pot deteriora de la temperaturi și umiditate înalte.

Înainte de preparare asigurați-vă, că părțile interne și vizibile externe ale multi-cookerului nu au deteriorări, spargeri și alte defecte. Între vasul și elementul de încălzire nu trebuie să fie obiecte străine.



II. EXPLOATAREA OALEI SUB PRESIUNE

Tehnologia Ready for Sky

Tehnologia Ready for Sky vă permite cu ajutorul programului de aplicație cu același nume să gestionați aparatul de la distanță cu ajutorul unui smartphone sau tablet.

1. Descărcați aplicația Ready for Sky din magazinul aplicațiilor App Store sau Google Play (în corespundere de sistemul de operare a dispozitivului utilizat) în smartphonul sau tablețul dumneavoastră.

 *Versiunea minimă acceptată a sistemului de operare confirmați-o pe site-ul oficial al companiei www.redmond.company sau în descrierile la aplicația în magazinele App Store și Google Play.*

2. Porniți aplicația Ready for Sky, creați un cont și urmăriți solicitările care apar pe afășaj. Numele dispozitivului în lista dispozitivelor accesibile pentru conectare va coincide cu numărul modelului. Puteți crea un nume nou sau să lăsați cel setat în mod implicit.
3. Apăsăți și țineți apăsat timp de 5 secunde butonul „Час” pe panoul de control al multifierbătorului. Dispozitivul trebuie să se afle în regimul de așteptare (afișajul nu va lumina).
4. În timpul conexiunii pe afășajul multifierbătorului vor fi afișate simbolurile schimbătoare  și . După setarea conexiunii dispozitivul va emite un semnal sonor și va trece în regimul de așteptare.
5. Pentru deconectarea multifierbătorului de la dispozitivul mobil apăsați și țineți apăsat butonul „Мин” până la semnalul sonor, când multifierbătorul se află în regimul de așteptare.

 *La conectarea acestui regim utilizarea aparatului este posibilă numai în acel caz, dacă dispozitivul mobil conectat se află în raza de 15 metri de la fierul de călcat.*

Compania REDMOND este bucuroasă să vă prezinte noutatea tehnologiei Ready for Sky – aplicația R4S Gateway. Această aplicație vă va permite să gestionați aparatele de uz casnic din orice punct al lumii cu ajutorul internetului: va deveni o punte între dispozitivele seriei Ready for Sky yla dumneavoastră acasă și a dispozitivelor mobile.

Controlul dispozitivelor de la distanță prin aplicația R4S Gateway

1. Setăți controlul la distanță al dispozitivului prin intermediul aplicației de control principale (Ready for Sky) conform secțiunii „Tehnologia Ready for Sky”.
2. Descărcați și instalați aplicația R4S Gateway în smartphone sau tabletă, pe care aveți de gând să-l lăsați acasă în calitate de Gateway. Pe acesta trebuie să fie instalată sistemul de operare Android, cerințele minime pentru care sunt specificate pe site-ul oficial al companiei www.redmond.company sau în descrierea la aplicația în magazin Google Play. Asigurați-vă, că dispozitivul este conectat la rețeaua de internet (GSM, Wi-Fi ș.m.d.), Bluetooth este conectat.
3. Intrați în aplicația R4S Gateway sub același cont, pe care îl utilizați la activitatea cu gestionarea aplicațiilor principale (Ready for Sky).
4. În aplicația R4S Gateway verificați cu degetul pe afășaj de sus în jos (svayp): SkyCooker RMC-M92S va apărea în lista dispozitivelor disponibile.

 **ATENȚIE:**

Pentru a asigura o conexiune stabilă Smartphone-ul dumneavoastră sau tabletă cu aplicația R4S Gateway trebuie să se afle acasă nu mai mult de 15 metri de la aparatele utilizate.

Nu setați aplicația Ready for Sky și R4S Gateway pe un dispozitiv. Aceasta poate duce la defecțiuni în activitatea aplicației.

Aplicația R4S Gateway lucrează numai cu aplicația de bază de control Ready for Sky.

La dispozitivul-gateway pot fi conectate câteva dispozitive mobile, adică cu anul și același dispozitiv pot gestiona câțiva utilizatori. Cu aceasta dispozitivul va îndeplini ultima comandă

primită (aplicație simultană R4S Gateway poate funcționa doar cu un cont). În acest sens de asemenea este imposibil gestionarea în același timp a dispozitivului prin aplicația de bază și prin aplicația R4S Gateway (nu este posibil să gestionați dispozitivul simultan din zona îndepărtată și apropiată).

Setarea timpului de gătit

În multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-M92S puteți instala independent timpul de pregătire pentru fiecare program, cu excepția programului „ЭКСПРЕСС”. Pasul schimbării și intervalul posibil al timpului setat depind de programul de gătit ales.

La alegerea programului de gătit indicatorul timpului va începe a sclipi. Pentru creșterea valorii orelor apăsați butonul „Час”, valoarea minutelor – butonul „Мин”. Pentru schimbarea rapidă a valorii parametrului apăsați și țineți apăsat butonul necesar.

i În unele programe automate numărătoarea inversă a timpului setat de gătit va începe numai după ieșirea dispozitivului la temperatura de activitate setată. De exemplu, dacă turnați apă rece și setați programul „НА ПАРУ” timpul de pregătire 5 minute, atunci lansarea programului și numărătoarea inversă a timpului setat de gătit vor începe numai după fierberea apei și acumularea suficientă a aburului dens în castron.

În programul „МАКАРОНЫ” numărătoarea inversă a timpului de gătit va începe după fierberea apei în castron, marcajul produselor și apășarea repetată a butonului „Старт”.

Startul întârziat al programului

Funcția startului întârziat permite crearea intervalului timpului, la finalizarea căruia buca tele trebuie să fie gata (luând în considerare timpul de activitate al programului).

Puteți seta timpul în intervalul de la 10 minute până la 24 ore cu pasul setării de 10 mi nute. Ar trebui să luați în considerare, că timpul întârzierii trebuie să fie mai mare, decât timpul setat pentru gătit, în caz contrar programul va începe activitatea imediat după apășarea butonului „Старт”.

Pentru setarea timpului startului întârziat după alegerea programului de gătit apăsați butonul „Отложенный старт”. Pentru creșterea valorii orelor apăsați butonul „Час”, valoarea minutelor – butonul „Мин”. Pentru schimbarea valorii parametrului apăsați și țineți apăsat butonul necesar.

i Funcția startului întârziat nu este disponibilă la utilizarea programelor „ЖАРКА”, „МАКАРОНЫ” și „ЭКСПРЕСС”. Nu se recomandă să utilizați funcția dată, dacă rețeta conține produse peri sabile (ouă, lapte proaspăt, carne, cașcaval ș. m. d.).

Menținerea temperaturii bucatelor gata (autoîncălzirea)

Funcția dată se activează automat imediat după finalizarea activității programului de gătit și poate menține temperatura bucatelor gata în cadrul valorilor de 70-75°C timp de 12 ore. Sub acțiunea autoîncălzirii luminează indicatorul butonului „Подогрев/Отмена”, pe afișaj se afișează numărătoarea inversă directă a timpului de activitate în regimul dat.

În caz de necesitate autoîncălzirea poate fi deconectată, apășând și ținând apăsat butonul „Подогрев/Отмена” până la semnalul sonor.

i Funcția întârzierii startului este disponibilă pentru toate programele automate de gătit, cu excepția programelor „ЖАРКА”, „МАКАРОНЫ” și „ЭКСПРЕСС”.

La setarea temperaturii de gătit în programul „МУЛЬТИПОВАР” mai jos de 80°C funcția de autoîncălzire va fi în mod implicit deconectată. Pentru conectarea autoîncălzirii apăsați și țineți apăsat butonul „Меню” în timpul activității programului.

Deconectarea preliminară a autoîncălzirii

Conectarea autoîncălzirii la finalizarea activității programului de gătit nu este întotdeauna de dorit. Ținând cont de aceasta, în multifierbătorul SkyCooker RMC-M92S este prevăzută posibilitatea deconectării în avans a funcției date în timpul activității programului de gătit principal. Pentru aceasta în timpul activității programului apăsați și țineți apăsat butonul „Меню”, până când indicatorul butonului „Подогрев/Отмена” nu se va stinge. Pentru a conecta din nou autoîncălzirea, faceți dublu click pe butonul „Меню”, până când indicatorul butonului „Подогрев/Отмена” va lumina.

Încălzirea bucatelor

Multifierbătorul REDMOND SkyCooker RMC-M92S poate fi folosit pentru încălzirea bucatelor reci. Pentru aceasta:

1. Puneți produsele în castron, introduceți-l în carcasa multifierbătorului.
2. Închideți capacul, conectați dispozitivul la sursa de alimentare, și apăsați butonul.
3. Apăsați și țineți apăsat butonul „Подогрев/Отмена” până la semnalul sonor. Vor lumina indicatorii corespunzători pe afișaj și indicatorul butonului. Va începe numărătoare în versă directă a timpului de încălzire.

Dispozitivul va încălzi bucatele până la 70-75°C și le va menține în stare fierbinte timp de 12 ore. În caz de necesitate încălzirea poate fi oprită, apășând și ținând apăsat butonul „Подогрев/Отмена”, până când nu se vor stinge indicatorii corespunzători pe afișaj și buton.



Datorită funcțiilor de autoîncălzire și încălzire multifierbătorul poate păstra produsul fierbinte până la 12 ore, însă noi nu recomandăm să lăsați bucatele în stare fierbinte mai mult de 2-3 ore, pentru că câteodată aceasta poate duce la schimbarea calității gustului acestora.

Ordinea generală a operațiunilor la utilizarea programelor automate

1. Pregătiți (măsurați) ingredientele necesare.
2. Puneți ingredientele în castronul multifierbătorului în corespundere cu programul de gătit și instalați-l în carcasa dispozitivului. Asigurați-vă, ca toate ingredientele, incluzând lichidul, să se afle mai jos de linia marcajului maxim pe suprafața interioară a castronului. Asigurați-vă, că castronul este instalat fără înclinări și este bine fixat cu elementul de încălzire.
3. Închideți capacul multifierbătorului până la fixare. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.
4. Apășând butonul „Меню”, alegeți programul necesar de gătit. Indicatorul corespunzător programului pe afișaj va clipi.



Pentru lansarea programului „ЭКСПРЕСС” în regimul de așteptare apăsați și țineți apăsat butonul „Экспресс”, până când pe afișaj nu se va aprinde indicatorul corespunzător. În timpul activității programului dat numărătoarea inversă a timpului de lucru nu va fi afișată.

- În programul „МУЛЬТИПОВАР” este prevăzută posibilitatea setării temperaturii de gătit până la începerea programului (temperatura în mod implicit constituie 100°C). Apăsând butonul „Температура”, setați valoarea dorită a parametrului.
- Dacă nu vă aranjează timpul de pregătire, setat în mod implicit, dumneavoastră puteți schimba această valoare.
- În caz de necesitate setați timpul startului întârziat.
- Pentru lansarea programului de gătit apăsați butonul „Старт”, se vor aprinde indicatorii butoanelor „Старт” și „Подогрев/Отмена”. În corespundere cu programul de gătit ales numărătoarea inversă a timpului va începe imediat sau după fierberea apei în castron.

i La utilizarea programului „МАКАРОНЫ” despre momentul fierberii apei și necesității adău gării produselor o să vă informeze semnalul sonor. Numărătoarea inversă a timpului de gătit va începe după apăsarea repetată a butonului „Смагм”.

- Pentru a deconecta din timp funcția de autoîncălzire, apăsați și țineți apăsat butonul „Меню” (indicatorul butonului „Подогрев/Отмена” se va stinge). Apăsarea repetată a butonului „Меню” puteți iarăși activa această funcție.
- Despre finalizarea programului de gătit o să vă informeze semnalul sonor. În continua re, în corespundere cu programul ales sau setărilor curente dispozitivul va trece în regimul de autoîncălzire (arde indicatorul butonului „Подогрев/Отмена”) sau în regimul de așteptare (clipește indicatorul butonului „Старт”).

i Pentru anularea programului introdus, întreruperea procesului de gătit sau autoîncălzire, apăsați și țineți apăsat butonul „Подогрев/Отмена” până la semnalul sonor.

Tabul recapitulativ al programelor de gătit (setările din fabrică)

| Programul | Recomandări pentru utilizare | Numărătoarea inversă a timpului din momentul fierberii | Timpul de pregătire în mod implicit | Intervalul timpului de pregătire/ Pasul setării | Startul întârziat, oră | Autoîncălzire, oră |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| МУЛЬТИПОВАР | Prepararea diverselor bucate cu posibilitatea setării temperaturii în intervalul 35-170°C cu pasul de 1°C | | 30 min | 5 min - 1 o / 1 min | 24 | 12 |
| МОЛОЧНАЯ КАША | Fierberea terciului cu utilizarea laptelui pasteurizat redus în grăsime | | 10 min | 1 o - 12 o / 5 min | 24 | 12 |
| ТУШЕНИЕ | Înăbușirea cărnii, peștelui, legumelor, garniturilor și bucatelor multicomponente | | 1 o | 5 min - 1 o 30 min / 1 min | 24 | 12 |
| ЖАРКА | Prăjirea carnei, peștelui, legumelor și bucatelor multicomponente | | 15 min | 10 min - 12 o / 5 min | - | 12 |

| Programul | Recomandări pentru utilizare | Numărătoarea inversă a timpului din momentul fierberii | Timpul de pregătire în mod implicit | Intervalul timpului de pregătire/ Pasul setării | Startul întârziat, oră | Autoîncălzire, oră |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| СУП | Prepararea supelor, umpluturilor, supelor din legume și celor reci | | 1 o | 5 min - 1 o 30 min / 1 min | 24 | 12 |
| НА ПАРУ | Pregătirea pe abur a cărnii, peștelui, legumelor și altor produse | ✓ | 20 min | 10 min - 8 o / 5 min | 24 | 12 |
| МАКАРОНЫ | Fierberea pastelor, crenvuștelor, ravioli și ouă | ✓ | 8 min | 5 min - 2 o / 5 min | - | - |
| ТОМЛЕНИЕ | Pregătirea tocanei, rulutei | | 5 o | 2 min - 1 o / 1 min | 24 | 12 |
| ВАРКА | Fierberea cărnii, peștelui, legumelor și altor produse | | 40 min | 10 min - 12 o / 5 min | 24 | 12 |
| ВЫПЕЧКА | Coacerea prăjiturilor, biscuiților, caserolelor, tartelor din aluat cu drojzii și de pa tiserie | | 1 o | 10 min - 8 o / 5 min | 24 | 4 |
| КРУПЫ | Fierberea diverselor cereale, garnituri, terci friabili pe apă | | 35 min | 5 min - 4 o / 5 min | 24 | 12 |
| ПЛОВ | Pregătirea diverselor tipuri de pilaf | | 1 o | 10 min - 1 o 30 min / 10 min | 24 | 12 |
| ЙОГУРТ | Pregătirea iaurturilor, creșterea aluatului cu drojzii | | 8 o | 10 min - 12 o / 10 min | 24 | 12 |
| ПИЦЦА | Pregătirea pizzei | | 25 min | 10 min - 1 o / 5 min | 24 | 4 |
| ХЛЕБ | Pregătirea pâinii din făină de secară și de grâu (incluzând etapa creșterii aluatului) | | 3 o | 1 o - 6 o / 10 min | 24 | 3 |
| ДЕСЕРТЫ | Pregătirea diverselor creme, flanuri și deserturi din fructe proaspete și fructe de pădure, și deasemenea panna cotta | | 20 min | 5 min - 2 o / 5 min | 24 | 12 |
| ЭКСПРЕСС | Pregătirea rapidă a orezului, terci friabili pe apă | | - | - | - | - |

III. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Recomandări și reguli generale

- Înainte de prima utilizare a dispozitivului, precum și pentru înlăturarea mirosurilor bucatelor din multicooker după preparare, se recomandă fierberea în acesta timp de 15 de minute a unei jumătăți de lămâie în programul „НА ПАРУ”.

- Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă îndelungată, deconectați-l de la rețeaua electrică. Camera de lucru, inclusiv și elementul de încălzire, vasul, capacul intern și supapa de evacuare a aburului trebuie să fie curate și uscate.
- Înainte de a începe curățarea dispozitivului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Pentru curățarea dispozitivului, utilizați o cârpă moale și soluții delicate pentru spălarea vaselor.



NU UTILIZAȚI în timpul curățării dispozitivului șervețele sau burete dure, paste abrazive. La fel, nu utilizați orice substanțe chimice abrazive sau alte substanțe care nu sunt recomandate pentru curățarea obiectelor care intra în contact cu produsele alimentare.



NU SCUFUNDAȚI corpul dispozitivului în apă și nu-l plasați sub jet de apă!

- Fiți atenți la spălarea pieselor din cauciuc ale multicookerului: deteriorarea sau deformarea acestora poate duce la funcționarea incorectă a dispozitivului.
- Curățați corpul dispozitivului după necesitate. Curățați vasul, capacul interior și supapa detașabilă de evacuare a aburului după fiecare utilizare a dispozitivului. Condensatul care se formează în procesul de preparare a bucatelor în multi-cooker înlăturați după fiecare utilizare a dispozitivului. Suprafețele interioare ale camerei de lucru curățați-le după necesitate.

Curățarea corpului

Curățați corpul dispozitivului cu un șervețel de bucătărie moale și umed sau cu un burete. Puteți utiliza un detergent delicat. Pentru a evita scurgeri posibile de apă sau urme pe corpul dispozitivului, se recomandă ștergerea suprafeței lui pînă la uscat.

Curățarea vasului

Puteți curăța vasul atât manual, utilizând un burete moale sau o soluție pentru spălat vase, cât și în mașina de spălat vase (în conformitate cu recomandările producătorului acestuia).

În cazul impurificării considerabile turnați în vas apă caldă și lăsați-l la înmuiat pentru o perioadă de timp după care curățați-l. Ștergeți obligatoriu suprafața exterioară a vasului pînă la uscat, înainte de a-l instala în corpul multi-cookerului.

La utilizarea frecventă a vasului este posibilă modificarea ușoară sau totală a culorii suprafeței interioare antiaderente. Acest lucru nu reprezintă un defect al vasului.

Curățarea capacului interior

Ordinea de îndepărtare și instalare a capacului intern urmăriți pe schema **A4** (pag. 6).

Pentru curățarea capacului de bază și celui interior detașabil folosiți un șervețel umed de bucătărie sau burete. Înainte de instalarea capacului interior ștergeți suprafețele ambelor capace cu uscat.

Curățarea supapei de abur detașabile

Supapa de abur este instalată într-un soclu special pe capacul superior al dispozitivului. Ordinea curățării urmăriți pe schema **A5** (pag. 7).



ATENȚIE! Pentru a evita deformarea inelului pe supapa nu-l răsușiți și nu-l trageți în timpul scoaterii, curățării și instalării.

Eliminarea condensului

În acest model, condensul se colectează într-o cavitate specială a dispozitivului în jurul vasului, și canalizarea are loc într-un container special la partea din spate a aparatului.

1. Deschideți capacul, scoateți vasul. Dacă este necesar, ridicați ușor partea din față a multivarkului pentru ca condensul să se scurgă complet în container.
2. Scoateți containerul, trăgând ușor fila spre sine.
3. Se toarnă condensul. Clățiți recipientul, urmând regulile de mai sus, și colocați la loc.
4. Condensul rămas în cavitatea din jurul vasului, eliminați-l folosind șervețele de bucătărie.

În strictă conformitate cu instrucțiunile din acest manual pătrunderea lichidului, a particulelor de mîncare sau resturi în interiorul camerei dispozitivului este minimală.

În cazul în care se produce o contaminare semnificativă, este necesar pentru a curăța suprafața camerei de lucru, pentru a evita funcționarea incorectă sau deteriorarea instrumentului.

Curățarea camerei de lucru

La respectarea strictă a indicațiilor prezentei instrucțiuni de utilizare, posibilitatea nimeririi lichidului, particulelor de alimente sau a murdăriei în interiorul camerei de lucru a dispozitivului este minimă. Dacă impurificarea esențială totuși a avut loc, curățați suprafața camerei de lucru pentru a evita funcționarea incorectă sau defectarea dispozitivului.



Înainte de curățarea camerei de lucru a multi-cookerului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet!

Pereții laterali ai camerei de lucru, suprafața elementului de încălzire și manta traductorului termic central (situat în mijlocul elementului de încălzire) pot fi curățați cu un burete sau un șervețel umezit (dar nu umed!). În cazul utilizării detergentului îndepărtați toate resturile lui, pentru a evita apariția mirosului nedorit la prepararea ulterioară a bucatelor.

La nimerirea obiectelor străine în adâncitura din jurul traductorului termic central, îndepărtați-le cu grijă cu o pensă, fără a apăsa pe manta traductorului. La impurificarea suprafeței elementului de încălzire utilizați bureta umezită de o duritate medie sau perie sintetică.



La utilizarea regulată a dispozitivului, cu timpul, este posibilă decolorarea totală sau parțială a elementului de încălzire. Acesta nu este un indicator al defecțiunii dispozitivului și nu influențează corectitudinea funcționării lui.

Păstrarea și transportarea

La utilizarea repetată sau păstrarea uscați în totalitate toate părțile dispozitivului. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat ventilat departe de razele solare și dispozitivelor încălzitoare.

La transportarea și păstrarea dispozitivului se interzice să-l expuneți la șocuri mecanice, care pot duce la deteriorarea aparatului și/sau încălcarea integrității pachetului.

Este necesar să aveți grijă de ambalajul dispozitivului să nu pătrundă apă și alte lichide.

IV. ÎNAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE DESERVIRE



ATENȚIE! În cazul apariției oricărei defecțiuni în activitatea aplicației Ready for Sky, adresarea centrului de servicii nu este obligatorie. Adresați-vă la asistența tehnică REDMOND și primiți consultația specialiștilor noștri pentru rezolvarea greșelii și/sau defecțiunii în activitatea Ready for Sky. Propunerile și observările dumneavoastră pentru activitatea aplicației vor fi luate în considerare în următoarea actualizare.

Datele de contact ale serviciului de susținere a utilizatorilor produselor REDMOND în țara dumneavoastră le puteți găsi pe site-ul www.redmond.company. Dumneavoastră de asemenea puteți primi ajutor îndeplinind în site-ul dat formularul de feedback.

| Defectul | Cauze posibile | Metoda de înlăturare |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pe display a apărut un mesaj de eroare: E1 – E5 | Eroare de sistem, este posibilă defectarea plătei de control sau a elementului de încălzire | Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Închideți compact capacul, conectați din nou dispozitivul la rețeaua electrică |
| Dispozitivul nu se conectează | Cablul de alimentare nu este conectat la dispozitiv și (sau) la priza electrică | Asigurați-vă, că cablul de alimentare detașabil este conectat la conectorul corepunzător pe dispozitiv și la priză |
| | Priza electrică nu este în stare de funcționare | Conectați dispozitivul la priza electrică în stare de funcționare |
| | Lipsește energia electrică în rețeaua electrică | Verificați prezența tensiunii în rețeaua electrică. Dacă aceasta lipsește, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs |
| Bucatele se prepară prea mult timp | Întreruperi în alimentarea de la rețeaua electrică (nivelul tensiunii curentului nu este stabil sau mai jos de valoarea normală) | Verificați prezența tensiunii stabile în rețeaua electrică. Dacă aceasta este instabilă sau mai joasă de valoarea normală, adresați-vă la organizația de deservire a casei Dvs |
| | Între vasul și elementul de încălzire a nimerit un obiect sau particule străine (murdărie, crupe, reziduuri de alimente) | Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Înlăturați obiectul străin sau particulele |
| | Vasul în corpul multi-cookerului este instalat cu înclinări | Instalați vasul drept, fără înclinări |
| | Elementul de încălzire este foarte murdar | Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcească. Curățați elementul de încălzire |
| În timpul preparării iese aburul de sub capac | Vasul este instalat cu înclinări în corpul dispozitivului | Instalați vasul drept, fără înclinări |
| | capacul nu este închis compact sau sub capac a nimerit un obiect străin | Verificați dacă nu sunt obiecte străine (murdărie, crupe, reziduuri de alimente) între capac și corpul dispozitivului, înlăturați-le. Închideți întotdeauna capacul multi-cookerului pînă se va auzi un click |
| | inelul de etanșare de pe capacul interior este foarte murdar, defectat sau deteriorat | Verificați starea inelului de etanșare de pe capacul interior al dispozitivului. Posibil acesta necesită o înlocuire |

| Defectul | Cauze posibile | Metoda de înlăturare |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Încercarea de sincronizare nu a reușit | Este deconectată funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului | Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul mobilului |
| | Aplicația Ready for Sky pe dispozitivul mobilului nu este activă | Deschideți aplicația Ready for Sky pe dispozitivul mobilului |
| | Dispozitivele sincronizate sunt prea departe | Asigurați-vă, că dispozitivul se află la 15 metri unul de celălalt |

i În cazul, dacă defecțiunea nu a fost rezolvată, adresați-vă la centrul de servicii autorizat.

V. OBLIGAȚIUNI DE GARANȚIE

Pentru prezentul produs este disponibilă garanția de 2 ani de la achiziție. Pe parcursul perioadei de garanție producătorul se angajează să elimine, prin reparații, înlocuiri de piese sau de înlocuire a întregului produs orice defecte din fabrica, cauzate de calitate insuficientă de material sau de asamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în care data de cumpărare este confirmată de imprimarea magazinului și semnătura vânzătorului în certificatul original de garanție. Prezența garanției este recunoscută doar în cazul, în care produsul a fost folosit în conformitate cu instrucțiunile de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost desfăcut și nu a fost deteriorat ca urmare a manipulării necorespunzătoare cu el, dar, de asemenea, este păstrată integralitatea completă a produsului. Această garanție nu se aplică la uzura natu rală a produsului și materiale consumabile (filtre, becuri, ceramică, teflon și alte acoperiri antiaderente, compactoare etc.).

Durata de viață a produsului și termenul de valabilitate a garanției pe el se calculează de la data vânzării sau de la data fabricației produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Data de fabricație a aparatului poate fi găsit în numărul de serie, situat pe o etichetă de identificare de pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simboluri indică luna, a 8-a – anul de producere a dispozitivului.

Termenul de serviere a aparatului stabilit de producător constituie 5 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespundere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

■ Ambalajul, ghidul de utilizare, precum și aparatul trebuie eliminate în conformitate cu programele locale de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse împreună cu gunoii casnic.

EAC

Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литера А.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании **Bluetooth SIG, Inc.**

App Store является знаком обслуживания **Apple Inc.**, зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании **Google Inc.**

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-M92S-CIS-UM-5