



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Посудомийна машина

SM...
SB...



BOSCH

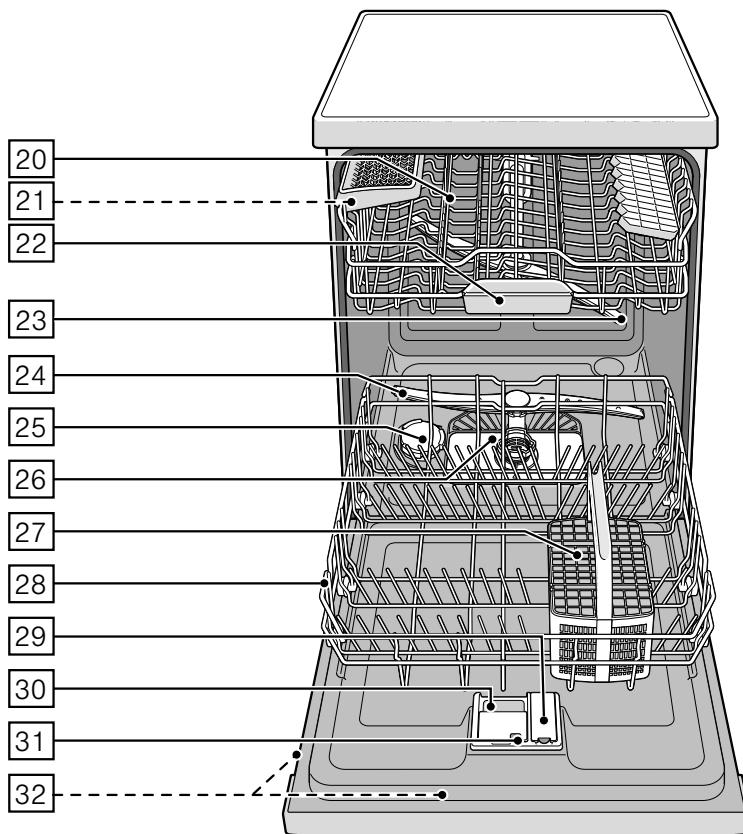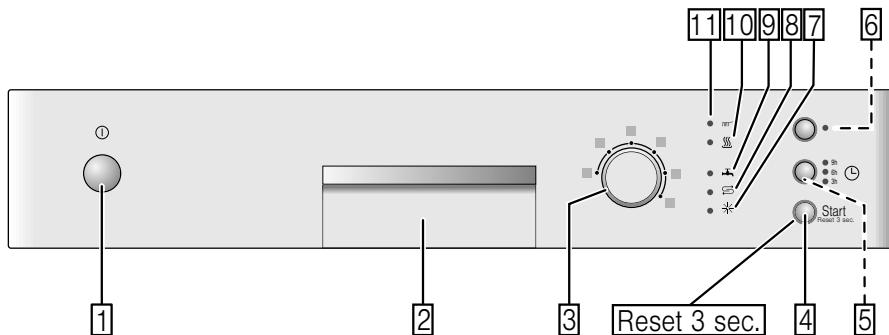

Зміст

	Використання за призначенням	4		
	Вказівки з техніки безпеки	4		
Перед початком експлуатації приладу	5	Пошкодження скла та посуду	14	
При поставці	5	Завантаження посуду	15	
При установці	5	Виймання посуду	15	
В повсякденному використанні	7	Чашки та склянки	15	
Блокування дверцят	7	Каструлі	16	
На випадок несправностей	7	Короб для столових приборів	16	
При утилізації	8	Поличка	16	
	Охорона навколишнього середовища	10	Складні штирі	17
Упаковка	10	Фіксатор для дрібних предметів	17	
Старі прилади	10	Поличка для ножів	17	
	Ознайомлення з приладом	10	Регулювання висоти коробу	17
Панель керування	10		Миючі засоби	19
В середині приладу	10	Завантажте миючий засіб	19	
	Пом'якшувач води/ Спеціальна сіль	11	Комбіновані засоби для миття посуду	20
Установка	11		Огляд програм	22
Таблиця твердості води	11	Вибір програми	23	
Використання спеціальної солі	12	Інформація для контрольно-іспитових центрів	23	
Миючі засоби, до складу яких входить сіль	12		Додаткові функції	24
Вимкніть пом'якшувач	12	Економія часу (VarioSpeed)	24	
	Ополіскувач	13	Зона інтенсивного миття	24
Установка регулятора подачі ополіскувача	13	Гігієна (Hygiene)	24	
Вимкнення індикатора наявності ополіскувача	14	Половинне завантаження	24	
	Посуд	14	Сушіння екстра	24
В посудомийній машині не можна мити	14		Управління приладу	25
		Програмні дані	25	
		Сенсор забруднення води (Aquasensor)	25	
		Включення приладу	25	
		Таймер	25	
		Закінчення програми	26	
		Припинення програми	26	
		Припинення програми	26	
		Зміна програми	26	
		Інтенсивне сушіння	26	



Чистка і технічне обслуговування 27

Загальний стан машини	27
Спеціальна сіль та ополіскувач	27
Фільтри	28
Розпилювальні коромисла	28



Що робити у випадку несправності? 29

Зливна помпа	29
Таблиця несправностей	30



Служба сервісу 39



Встановлення і підключення 39

Комплект поставки	39
Вказівки з техніки безпеки	39
Поставка	40
Технічні характеристики	40
Установка	40
Підключення до каналізації	40
Підключення до водопроводу питної води	41
Електричне підключення	41
Демонтаж	42
Транспортування	42
Захист від замерзання (Випорожнення машини)	42



Використання за призначенням

- Цей прилад призначений для використання в приватному домашньому господарстві та в побутових умовах.
- Використовуйте посудомийну машину тільки в домашньому господарстві та за визначеним призначенням: миття домашнього посуду.
- Ця посудомийна машина призначена для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.



Вказівки з техніки безпеки

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням пристроя та розуміють можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися з пристроям. Очищення та

експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

Перед початком експлуатації пристроя

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та монтажу! Вона містить важливу інформацію про установку, експлуатацію та технічне обслуговування пристроя.

Зберігіть інструкцію з експлуатації та монтажу для подальшого використання або для передачі у випадку продажу пристроя.

Інструкцію з експлуатації можна безкоштовно завантажити на нашому сайті. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

При поставці

1. Перевірте упаковку та посудомийну машину одразу ж після отримання на предмет наявності пошкоджень, отриманих під час транспортування. Не користуйтесь пошкодженим пристроям, а зверніться до Вашого поставника.
2. Утилізуйте пакувальні матеріали будь ласка належним чином.
3. Не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть призвести до задушенння.

При установці

- Зверніть увагу на те, що вільний доступ до задньої сторони посудомийної машини після установки закритий (захист від дотику до гарячої поверхні).
- Установка та підключення пристроя виконуються у відповідності з інструкцією з установки та монтажу.
- Під час установки посудомийна машина має бути відключена від електромережі.

- Переконайтесь, що система заземлення електропроводки в будинку проведена згідно діючим вказівкам.
- Параметри електричного підключення повинні відповідати даним, які зазначені на табличці з технічними характеристиками [32] посудомийної машини.
- Пошкоджений електрокабель цього пристроя заміняється спеціальним кабелем. З метою уникнення небезпеки його необхідно обов'язково придбати через службу сервісу.
- Якщо посудомийна машина вбудовується в високу шафу, то цю шафу слід належним чином закріпити.
- У разі вбудування посудомийної машини під або над іншими побутовими пристроями слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих пристрій в стосовно їх вбудування в комбінації з посудомийною машиною.
- Для забезпечення безпеки роботи усіх пристрій необхідно також дотримуватися вимог, зазначених в інструкціях з монтажу посудомийної машини.
- У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу Вам слід звернутися до виробника цих пристрій, щоб переконаєтися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими пристроями.
- Якщо Ви не зможете отримати інформацію від виробника, тоді посудомийну машину вбудовувати під або над цими пристроями не можна.
- Мікрохвильова піч, вбудована над посудомийною машиною, може вийти із ладу.
- Прилади, які установлюються під стільницю, або інтегровані пристрій слід вбудовувати з метою забезпечення їх стійкості лише під суцільними стільницями, які скріплени гвинтами із сусідніми шафами.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла (радіаторів, теплоакумуляторів, печей та інших пристрій, які виділяють тепло) та не вбудовуйте його під варильною панеллю.

- Пам'ятайте, що поряд з джерелами тепла (такими, як опалювальні прилади та обладнання для нагрівання води) або гарячими деталями приладу може почати плавитися ізоляція кабелю живлення посудомийної машини. Не допускайте контакту кабелю живлення посудомийної машини з джерелами тепла чи гарячими деталями приладу.
- Після установки приладу до штепсельної вилки має бути вільний доступ. (Див. «Електричне підключення»)
- Для окремих моделей: Пластмасовий кожух на місці підключення води містить електричний клапан. В шлангові подачі води знаходяться з'єднувальні проводи. Не перерізайте цей шланг та не занурюйте пластмасовий кожух в воду.

В повсякденному використанні

Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

Захист від дітей (Блокування дверцят) *

Інформація про блокування дверцят для захисту від дітей міститься на звороті обкладинки.

* в залежності від моделі

На випадок несправностей

- Ремонт та лагодження проводяться лише фахівцями. Для цього прилад потрібно відключити від електромережі. Витягніть із розетки штепсельну вилку або вимкніть запобіжники. Водопровідний кран необхідно закрити.
- За наявності пошкоджень, особлива на панелі управління (тріщини, дірки, виламані кнопки) або порушень функції дверцят, подальша експлуатація приладу заборонена. Витягнути штепсельну вилку з розетки або вимкнути запобіжник. Закрити водопровідний кран, викликати службу сервісу.

При утилізації

1. Приведіть прилади, які вийшли із експлуатації, одразу ж у непридатний стан, щоб уникнути небезпеки нещасних випадків в майбутньому.
2. Утилізуйте прилад належним чином.

⚠ Попередження Небезпека поранення!

- Для завантаження та вивантаження посуду посудомийну машину слід відчиняти на короткий час, щоб запобігти травмам, напр., внаслідок спотикання.
- Ножі та інші предмети з гострими кінцями слід класти до коробу для столових приборів вістрям донизу або горизонтально на поличку для ножів*.
- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверцята.
- Слідкуйте, щоб короби окремо установлених приладів не перевантажувалися.

- Якщо прилад стоїть не в ніші і внаслідок цього бокова стінка оголена, тоді шарнір дверцят з метою безпеки слід прикрити з боку (Небезпека поранення). Покриття Ви можете придбати як додаткове обладнання в сервісній службі або в спеціалізованій торгівлі.

* в залежності від моделі

⚠ Попередження Небезпека внаслідок вибуху!

Не поміщайте ніяких розчинників до машини. Це може привести до вибуху.

⚠ Попередження Небезпека ошпарювання!

Дверцята під час роботи програми відчиняйте лише обережно. Існує небезпека, що гаряча води може вибризнути із приладу.

⚠ Попередження Небезпека для дітей!

- Вклuczайte за наявності блокування для захисту від дітей. Детальний опис Ви знайдете на обкладинці наприкінці.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом чи включати його.
- Тримайте миючі засоби та ополіскувачі в недоступному для дітей місці. Ці засоби можуть спричинити опіки в роті, глотці та очах або призвести до удушення.
- Тримайте дітей осторонь від відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть знаходитися дрібні речі, які діти можуть проковтнути; вода усередині машини не призначена для пиття, вона може містити залишки миючого засобу.

- Слідкуйте за тим, щоб діти не торкалися руками ємності для миючих таблеток . Дитячі пальчики можуть застрянути в прорізях.
- Відкриваючи і закриваючи дверці побутового приладу, вбудованого в колону, слідкуйте за тим, щоб в просторі між дверцями побутового приладу і розташованими під ним дверцями шафи не придавити і не затиснути дітей.
- Діти можуть закритися в побутовому приладі (небезпека задихання) або потрапити в іншу небезпечну ситуацію. При виході побутового приладу із експлуатації: Витягніть штепсельну вилку із розетки, перетніть та усуньте електрокабель. Зруйнуйте замок на дверцях так, щоб вони не зачинялися.



Охорона навколишнього середовища

Упаковки від нових приладів та старі прилади містять цінну сировину та матеріали для повторного використання.

Будь ласка, утилізуйте окремо різні компоненти, сортуючи їх.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

Упаковка

Всі частини приладу із синтетичних матеріалів позначені абревіатурами у відповідності з інтернаціональними нормами (напр. >PS< Полістирол). Це дозволяє при утилізації приладів сортувати синтетичні відходи за їх видами.

Зверніть увагу на зауваження з безпеки в розділі «При поставці».

Старі прилади

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При утилізації».



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.



Ознайомлення з приладом

Панель керування та прилад всередині зображені спереду на обкладинці.

Текст містить посилання на окремі пункти.

Панель керування

- 1 Перемикач ВВІМК./ВІМК.
- 2 Ручка для відчинення дверцят
- 3 Програмний перемикач
- 4 Клавіша СТАРТ
- 5 Таймер *
- 6 Додаткові функції **
- 7 Індикатор наявності ополіскувача
- 8 Індикатор наявності солі
- 9 Індикатор «Перевірити подачу води»
- 10 Індикатор сушіння
- 11 Індикатор миття

* в залежності від моделі

** Кількість в залежності від моделі

В середині приладу

- 20 Верхній короб для посуду
- 21 Полічка для ножів *
- 22 Піддон для миючих таблеток
- 23 Верхнє розпилювальне коромисло
- 24 Нижнє розпилювальне коромисло
- 25 Контейнер для спеціальної солі
- 26 Фільтри
- 27 Короб для столових приборів
- 28 Нижній короб для посуду
- 29 Контейнер для ополіскувача
- 30 Камера для миючого засобу
- 31 Засувка для камери для миючого засобу
- 32 Табличка з технічними даними

* в залежності від моделі

Пом'якшувач води/ Спеціальна сіль

Щоб отримати добре результати миття посуду посудомийній машині потрібна м'яка вода, тобто вода з низьким вмістом сполучень кальцію, утворюючих накип, інакше на посуді та внутрішніх стінках ємностей будуть залишатися білі нашарування.

Водопровідна вода з певним рівнем твердості для використання у посудомийній машині повинна пом'якшуватися, тобто звільнятися від утворюючих накип сполучень кальцію. Це проводиться за допомогою спеціальної солі в пом'якшувачі води посудомийної машини.

Регулювання та необхідна кількість солі для відповідної установки залежать від ступіні твердості Вашої водопровідної води (дивіться таблицю).

Установка

Кількість подаваної солі можна установити на 4 різних ступінях, в залежності від твердості Вашої води. Відповідно світяться показники 0, 1, 2

Таблиця твердості води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	Ммоль/л	Ступінь			
0-6	м'яка	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	середньо	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	твєрда	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	твєрда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

чи 3 (дивіться таблицю). Установлений на заводі ступінь: 1.

1. Узнайте ступінь твердості Вашої водопровідної води. Зверніться за інформацією до водопровідної станції.
2. Ступінь твердості води Ви знайдете в таблиці твердості води.
3. Закройте дверцята.
4. Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК.

Індикатор Миття 11 блимає.

5. Натисніть клавішу СТАРТ 4 та тримайте її натиснутою.
6. Програмний перемикач 3 поверніть так, щоб індикатор наявності солі 8 почав блимати.
7. Відпустіть клавішу.

Індикатор наявності солі 8 блимає та індикатор «Перевірити подачу води» 9 світиться (= Ступінь 1).

Для зміни установки:

1. Перемініть програмний перемикач 3 на бажану ступінь.
2. Натисніть клавішу СТАРТ 4.

Індикатор наявності солі 8 гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.


Використання спеціальної солі

Сіль слід завантажувати завжди безпосередньо перед включенням приладу. Це сприяє тому, що соляний розчин, який витік, зразу ж буде змитий і не викликає корозії резервуару для миття посуду.

1. Відкрутіть кришку контейнера [25].
2. Залийте води до резервуару (потрібно лише під час першого введення приладу в експлуатацію).
3. Засипте після цього спеціальну сіль (**не столова сіль чи таблетки**).

При цьому вода витискається та переливається через край.

Спеціальну сіль необхідно додати, як тільки на панелі засвітиться індикатор наявності солі [8].

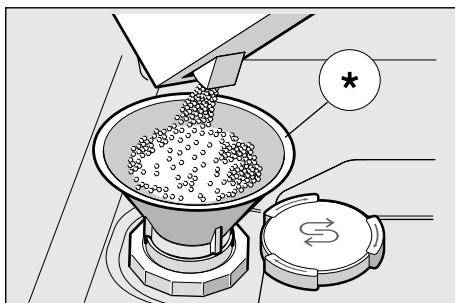

* в залежності від моделі

Використання миючих засобів, до складу яких входить сіль

При використанні муючих засобів, до складу яких входить сіль, можна взагалі відмовитися від додавання спеціальної солі до рівня твердості води 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). Додавати сіль в такому разі потрібно при твердості води понад 21° dH.

Вимкніть індикатор наявності солі / пом'якшувач

Індикатор наявності солі [8] можна вимкнути, якщо він заважає (напр., при використанні комбінованих муючих засобів, до складу яких входить сіль).

- Виконайте дії, описані в розділі «Регулювання пом'якшувача», та установіть ступінь 0. Пом'якшувач та індикатор наявності солі в результаті вимкнуті.

Увага

Не поміщайте ніколи муючого засобу до контейнеру для спеціальної солі. Цезруйнє пом'якшувач води.


Ополіскувач

Після того, як індикатор наявності ополіскувача **7** тільки засвітився на дисплеї, залишається ще резерв ополіскувача на 1–2 миття. Необхідно завантажити ополіскувача.


Ополіскувач використовується для того, щоб після миття на посуді не залишалося плям і скляні вироби були прозорими. Застосовуйте лише ополіскувачі для побутових посудомийних машин.

Комбіновані миючі засоби, до складу яких входить ополіскувач, застосовуються лише до твердості води 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). При твердості води понад 21° dH необхідно додавати ополіскувач.

1. Відкрийте контейнер **29**, натиснувши на замок на кришці та піднявши його.

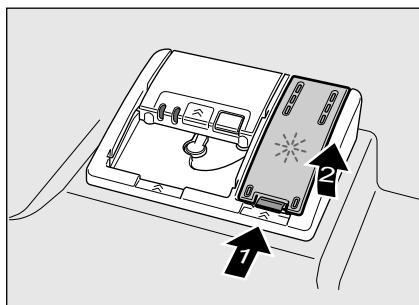

2. Завантажте обережно ополіскувач до позначки макс. через отвір для завантаження.

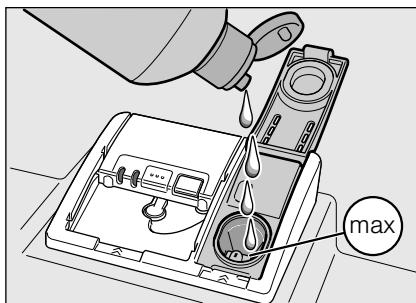

3. Закройте кришку так, щоб вона чутно зайдла в паз.
4. Пролитий ополіскувач витріть за необхідності ганчіркою, щоб під час наступного миття не утворювалося надмірно піни.

Установка регулятора подачі ополіскувача

Кількість подаваного ополіскувача можна установити на 4 різних ступінях. Відповідно світяться індикатори 0, 1, 2 або 3 (дивіться таблицю твердості води).

Установлений на заводі ступінь: 2.

Змініть установку регулятора подачі ополіскувача лише в тому разі, якщо на посуді залишаються смуги (установіть нижчу ступінь) або плями від води (установітьвищу ступінь).

1. Закріпіть дверцята.
2. Ввімкніти перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
Індикатор Миття **[11]** блимає.
3. Натисніть клавішу СТАРТ **[4]** та тримайте її натиснутою.
4. Програмний перемикач **[3]** поверніть так, щоб індикатор наявності ополіскувача **[7]** почав блимати.
5. Відпустіть клавішу.
Індикатор наявності ополіскувача **[7]** блимає, світиться індикатори **[10]** та **[9]** (= Ступінь 2).

Для зміни установки:

1. Перемкніть програмний перемикач **[3]** на бажану ступінь.
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[4]**.
Індикатор наявності ополіскувача **[7]** гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.

Вимкнення індикатора наявності ополіскувача

Індикатор наявності ополіскувача **[7]** можна вимкнути, якщо він заважає (напр., під час застосування комбінованих миючих засобів, до складу яких входить ополіскувач).

- Виконайте дії, описані в розділі «Регулювання подачі ополіскувача», та установіть ступінь 0.

В результаті цього індикатор наявності ополіскувача **[7]** вимкнений.



В посудомийній машині не можна мити

- Столові прибори й посуд із дерева.
- Тендітні декоративні вироби із скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд. Декоративні елементи таких виробів нестійкі до миття в посудомийній машині.
- Нетермостійкі компоненти із синтетичних матеріалів.
- Посуд із міді та олову.
- Забруднений попелом, воском, мастилом чи фарбою посуд.

Декоративні елементи на склі, вироби із алюмінію та срібла схильні під час миття в машині міняти або втрачати свій колір. Також деякі сорти скла (як напр., вироби із кришталю) можуть помутніти після багаторазового миття в машині.

Пошкодження скла та посуду

Причини:

- Вид скла та технологія виготовлення скляних виробів.
- Хімічний склад миючого засобу.
- Температура води програми миття посуду.

Рекомендації:

- Користуйтеся лише скляними та фарфоровими виробами, які виробник визначив придатними для миття в посудомийній машині.
- Користуйтеся миючим засобом з відповідною позначкою про те, що він бережно діє на посуд.
- Скло та столові прибори виймайте із посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

Завантаження посуду

1. Видаліть великі залишки їжі.
Споліскувати посуд під проточною водою не потрібно.
2. Розташуйте посуд таким чином, щоб
 - він тримався надійно і не падав.
 - всі посудини стояли отвором донизу.
 - вироби із опукlostями або заглиблennями стояли похило, щоб могла стікати вода.
 - нічо не повинно заважати повертанню обох розпилювальних коромисел [23] та [24].

Занадто малі частини посуду не слід мити в машині, тому що вони легко можуть випасті із коробу.

Виймання посуду

Щоб водяні краплі із верхнього коробу не падали на посуд в нижньому коробі, рекомендується спочатку вийняти посуд із нижнього, а після цього із верхнього коробу.

Гарячий посуд чуткий до вдарів! Тому залишіть посуд в посудомийній машині після закінчення програми для охолодження, щоб його можна було добре брати руками.

Вказівка

Після закінчення програми всередині машини можуть виднітися ще краплі води. Це абсолютно не впливає на сушіння посуду.


Чашки та склянки

Верхній короб для посуду [20]




Вказівка

Слідкуйте за тим, щоб поверх ємності для таблеток [22] не розміщати посуду. Посуд може заблокувати кришку ємності для миючого засобу [30].

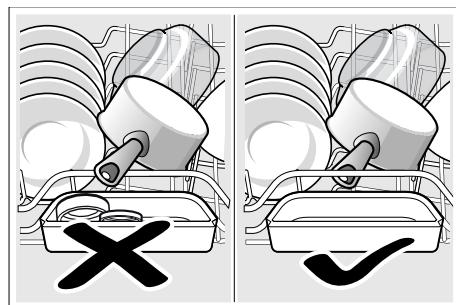

Каструлі

Нижній короб для посуду **28**

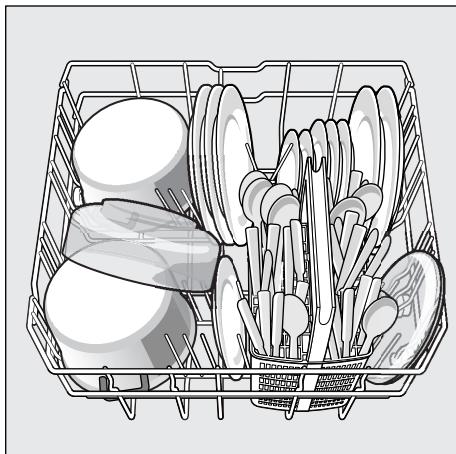

Порада

Сильно забруднений посуд (каструлі) слід класти до нижнього коробу. Інтенсивніший струмінь води забезпечить Вам кращі результати миття посуду.


Порада

Інші приклади оптимального завантаження посуду до Вашої посудомийної машини Ви знайдете на нашій головній сторінці в Інтернеті для безкоштовного завантаження. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

Короб для столових приборів


Столові прибори слід завжди укладати без сортування вістрями вниз.

Щоб уникнути поранень, укладайте довгі гострі предмети та ножі на спеціальну поличку для ножів.

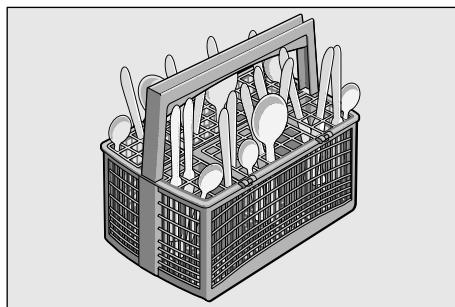

Поличка *


На поличці і під нею можна розмістити малі чашки і склянки або велике столові прибори, напр., поварські ложки чи сервірувальні прибори. Поличку можна відкинути доверху, якщо вона не потрібна.

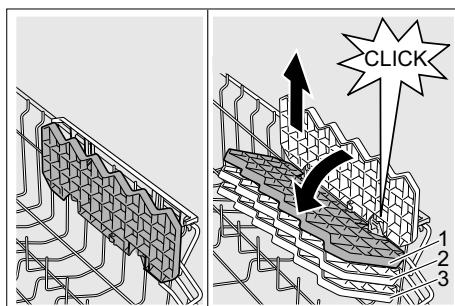

* В залежності від моделі існує 3 положення установки полички по висоті. Для цього спочатку установіть поличку вертикально і підніміть доверху, а потім, злегка нахиливши, перемістіть її донизу на бажану висоту (1, 2 або 3) і зафіксуйте на місці (чуті клацання).


Складні штири *

* в залежності від моделі
Штири складаються для кращого розташування каструль, мисок та склянок.

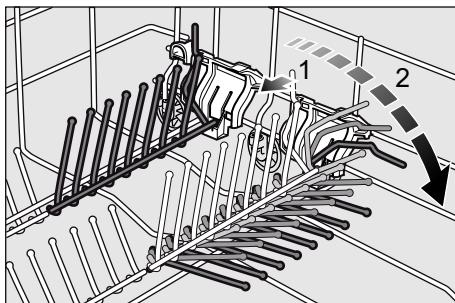


Фіксатор для дрібних предметів *

* в залежності від моделі
За допомогою фіксатора надійно тримаються легкі речі із синтетичних матеріалів, як напр. чашки, кришки тощо.

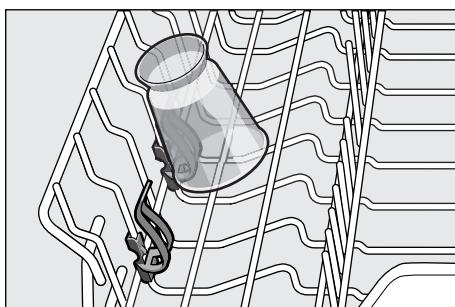

Поличка для ножів *

* в залежності від моделі
Довгі ножі та інші предмети можна укладати горизонтально.

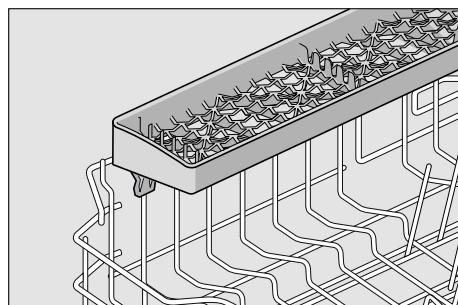

Регулювання висоти коробу *

* в залежності від моделі
Верхній короб для посуду [20] можна за потребою переставляти по висоті, щоб мати більше місця в верхньому або в нижньому коробі для високого посуду.

Висота приладу 81,5 см

	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	22 см	30 см
Ступінь 2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	27 см	25 см


Висота приладу 86,5 см

	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	24 см	33 см
Ступінь 2 макс. Ø	26,5 см	30,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	29 см	28 см

В залежності від виконання верхнього коробу в Вашій моделі виберіть один із наступних методів:

Верхній короб з боковими важелями


1. Витягніть верхній короб для посуду [20]
2. Для **опускання** втисніть один за одним обидва важеля ліворуч та праворуч на зовнішній стороні коробу. Тримайте при цьому короб за верхній край збоку, щоб він не впав раптом додолу.

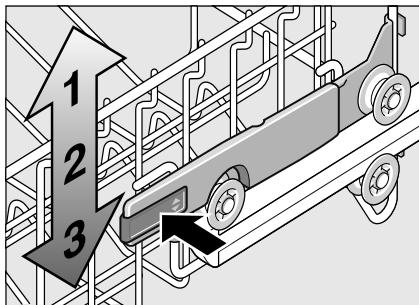

3. Для **піднімання** візьміть короб за верхній край збоку та підніміть його вверх.
4. Перед тим як засунути короб назад, переконайтесь, що він з обох боків лежить на **одному рівні**. Інакше дверцята приладу не зачиняться і верхнє розпилювальне коромисло не матиме зв'язку із системою циркуляції води.

Верхній короб з верхніми та нижніми парами роликів

1. Витягніть верхній короб для посуду [20]
2. Вийміть верхній короб для посуду та вставте його на верхні ролики (рівень 3) чи нижні ролики (рівень 1).

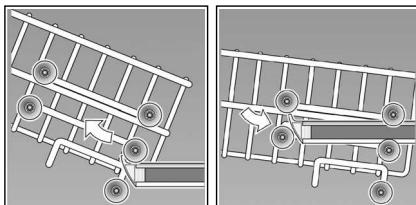



Миючі засоби

Можна використовувати спеціальний мийний засіб для посудомийних машин, що випускається у формі таблеток, порошку або рідини. Використовувати засіб для ручного миття посуду не можна. Доза порошкового або рідкого мийного засобу підбирається індивідуально залежно від ступеня забрудненості посуду. Мийний засіб у таблетках розрахований на миття будь-якого посуду незалежно від забрудненості. Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай є slabkolumjnnimi та містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для усунення кольорових плям (наприклад, від чаю або кетчупу) здебільшого застосовуються відбілювачі на кисневій основі.

Вказівка

Для отримання добрих результатів миття посуду дотримуйтесь обов'язково рекомендацій на упаковці миючого засобу!

З подальшими запитаннями Вам слід звернутися до інформаційних служб підприємств-виробників миючих засобів.

⚠ Попередження – Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

Завантажте миючий засіб


- Якщо камера для миючого засобу **[30]** ще закрита, тоді відкрийте її за допомогою засувки **[31]**.

Завантажте миючий засіб до сухої камери **[30]** (таблетку покладіть не пругом, а повздовж). Дозування: дивіться рекомендації виробника на упаковці.


Позначки для правильного дозування в камері для миючого засобу **[30]** допоможуть Вам заповнити потрібну кількість миючого засобу у вигляді порошку чи рідини.

Як правило, 20 мл–25 мл достатньо для звичайно забрудненого посуду.

Якщо Ви користуєтесь таблетками, тоді достатньо однієї таблетки.

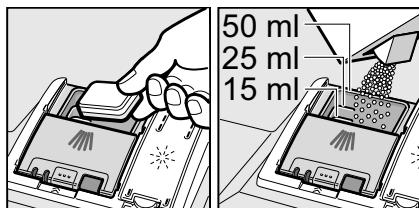

2. Закрійте кришку камери для миючого засобу, потягнувши її доверху так, щоб замок легко заскочив у паз.

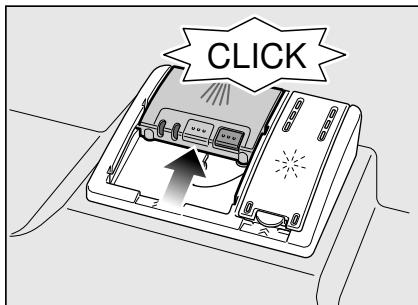

Кришка камери для миючого засобу відкривається автоматично в належний момент у відповідності із програмою. Порошковидний або рідкий миючий засіб розподіляється у приладі та розчиняється, таблетка падає у піддон для таблеток та дозовано розчиняється там.

Порада

Для менш забрудненого посуду достатньо завантажити трохи менше миючого засобу, аніж рекомендується. Придатні засоби для чистки та догляду можна придбати в інтерактивній мережі через нашу сторінку в Інтернеті або в службі сервісу (дивіться на звороті).

Комбіновані засоби для миття посуду

Поряд із звичайними миючими засобами (лише одна функція) пропонуються також продукти з додатковими функціями. Ці продукти містять поряд із миючим засобом часто також ополіскувач та спеціальну сіль (3in1), а в залежності від комбінації (4in1, 5in1 тощо) ще додаткові компоненти, напр., для захисту скла або для близьку нержавіючої сталі. Комбіновані засоби для миття посуду функціонують лише до певного рівня твердості води (в більшості випадків 21 °dH). Поверх цього рівня додавання солі та ополіскувача необхідне.

Як тільки Ви переходите до застосування комбінованих миючих засобів, програма миття посуду автоматично пристосовується до нових умов так, щоб результат миття та сушіння посуду завжди був якнайкращим.

⚠ Попередження – Не кладіть **ніяких** дрібних предметів для миття до ємності для миючих таблеток [22]; це перешкоджає рівномірному розчиненню таблетки.

⚠ Попередження – Докладаючи посуд після запуску програми, **не** користуйтесь ємністю для миючих таблеток [22] як ручкою для верхнього коробу. Таблетка може вже лежати у піддоні і тоді Ви доторкнетесь руками до частково розчиненої таблетки.

Вказівки

- Оптимальних результатів миття та сушиння Ви досягнете, використовуючи однокомпонентні миочі засоби, окрім додаючи сіль та ополіскувач.
- В коротких програмах миюча дія таблеток може проявитися неоптимально, тому що таблетки розчиняються по-різному, крім того можуть залишитися нерозчинені частки миочого засобу. Для таких програм більш придатні миочі засоби у вигляді порошку.
- Для програми «Інтенсивна» (в окремих моделях) достатньо однієї таблетки миочого засобу. Якщо Ви застосовуєте миочий засіб у вигляді порошку, тоді невелику кількість миочого засобу Ви можете насипати додатково на внутрішню сторону дверцят приладу.
- Якщо Ви використовуєте комбіновані миочі засоби, то, незважаючи на те, що індикатори наявності ополіскувача та/або солі світяться, програма миття посуду проходить досконало.
- При використанні миочих засобів в захисній плівці, яка розчиняється в воді: Не торкайтесь ніколи плівки вологими руками і кладіть миочий засіб лише в абсолютно суху камеру для миочого засобу, інакше він може злипнутися.
- При переході від комбінованих миочих засобів на однокомпонентні, зверніть увагу на правильну установку пом'якшувача та регулятора ополіскувача.

 **Огляд програм**

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми і їх порядок розташування Ви знайдете на своїй панелі управління.

Вид посуду	Вид забруднення	Програма	Можливі додаткові функції	Хід програми
каструлі, чарі, грубий посуд та столові прибори	сильно присталі пригорілі або присохлі залишки їжі, які містять крохмаль або білки	 / 	Інтенсивна 70° всі	Попереднє ополіскування Миття 70° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		 / 	Нормальна 65° всі	Попереднє ополіскування Миття 65° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
zmішаний посуд та столові прибори	легко присохлі звичайні столові залишки їжі	 / 	Нормальна 65° всі	Попереднє ополіскування Миття 65° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		 / 	Eco 50° всі	Попереднє ополіскування Миття 50° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
чутливий посуд, столові прибори, термоочутлива пластмаса та скло	слабо присталі, свіжі залишки їжі	 / 	Зона інтенсивного миття Економія часу Половинне завантаження Сушіння екстра всі	Попереднє ополіскування Миття 40° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 60° Сушіння
		1h 65°	Сушіння екстра	Миття 65° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 70° Сушіння

всі види посуду	миття холодною водою, проміжне полоскання	 / 	Попереднє ополіскування	немає	Попереднє ополіскування
-----------------	---	---	-------------------------	-------	-------------------------

Вибір програми

В залежності від виду посуду та ступеню забруднення Ви можете вибрати най придатнішу програму.

Інформація для контрольно-іспитових центрів

Контрольно-іспитові центри отримують вказівки для порівняльних випробувань (напр., згідно нормі EN60436).

В даному випадку йдеться про умови проведення випробувань без зазначення результатів або даних про витрати.

Надішліть запит електронною поштою на адресу:

dishwasher@test-appliances.com

Повідомте номер моделі приладу (E-Nr.) та його заводський номер (FD), які Ви знайдете на табличці технічних характеристик **[32]**, розташованій на дверцях приладу.

P+ Додаткові функції

* в залежності від моделі

Установлюється за допомогою клавіш додаткових функцій **[6]**.

Економія часу (**VarioSpeed**) *

За допомогою функції >>Економія часу<< час роботи машини в залежності від вибраної програми можна скоротити приблизно на 20% до 50%. Для досягнення оптимальних результатів миття та сушіння посуду при скороченому часі роботи підвищується витрата води та електроенергії.

Зона інтенсивного миття *

Ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Ви можете мити сильніше забруднені каструлі та чарі у нижньому коробі разом із посудом звичайного забруднення у верхньому коробі. Тиск розпилювання води у нижньому коробі посиленій, температура миючої води трохи підвищена.



Гігієна (Hygiene) *

Під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу. Ця додаткова функція ідеальна для миття, напр., різальних дошок та пляшок для немовлят.

Половинне завантаження *

Якщо у Вас небагато посуду для миття (напр., склянки, чашки, тарілки), тоді Ви можете включити «Половинне завантаження». Це заощаджує воду, електроенергію та час. Для миття завантажте трохи менше миючого засобу до камери аніж рекомендовано для повного завантаження машини.



Сушіння екстра *

Підвищена температура під час полоскання та подовжена фаза сушіння забезпечують добре сушіння також предметів із синтетичних матеріалів. Споживання електроенергії злегка підвищено.



Управління приладу

Програмні дані

Програмні дані (параметри витрат) Ви знайдете в короткому огляді. Вони відповідають нормальним умовам та установці твердості води на 2. Різні фактори впливу, напр., температура води або тиск в водопроводі, можуть привести до розходжень.

Сенсор забруднення води (AquaSensor) *

* в залежності від моделі

Сенсор забруднення води являється оптичним вимірювальним пристроєм (світловий чутливий сприймаючий елемент), за допомогою якого визначається ступінь забруднення води.

Сенсор забруднення води діє в залежності від програми. Активований сенсор забруднення води дає можливість використовувати «чисту» полоскальну воду ще для наступного циклу миття посуду, що дозволяє знизити витрати води приблизно на 3 – 6 літрів. У разі сильнішого забруднення, вода відкачується помпою та замінюється свіжою. В автоматичних програмах температура та тривалість програми пристосовуються до ступеню забруднення посуду.

Включення приладу

- Відкрийте повністю водопровідний кран.
- Закройте дверцята.
- Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
Індикатор Миття **[11]** блимає.
- Перемкніть програмний перемикач **[3]** на бажану програму.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]**.
Індикатор «Миття» **[11]** світиться.
Програма запускається.

Вказівка

- для екологічно чистої експлуатації посудомийної машини:

Програма Eco (Еко) 50° відзначається дуже дбайливим відношенням до навколишнього середовища. Це – «стандартна програма» згідно з Директивою ЄС 1016/2010, яка найефективніше являє собою стандартний цикл миття середньо забрудненого посуду з комбінованим енерго- і водоспоживанням для миття посуду такого виду.

Таймер *

* в залежності від моделі

Ви можете відкласти запуск програми на 3, 6 або 9 години.

- Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
- Натискайте клавішу таймеру **[5]**, поки не засвітиться бажаний показник – 3h, 6h або 9h.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]** яце активує таймер.
- Для вимкнення таймеру натискайте клавішу таймера **[5]**, поки не зникнуть усі показники – 3h, 6h, 9h.

До початку програми Ви можете змінити Ваш вибір програми.

Закінчення програми

Програма закінчена, якщо не світиться ні індикатор **[10]**, ні індикатор **[11]**.

Вказівка

З метою економії електроенергії посудомийна машина після закінчення програми автоматично вимикається.

Припинення програми

1. Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. **[1]**. Світлові індикатори гаснуть. Програма залишається в пам'яті. Відчинивши дверцята підключеної до гарячої води машини або після нагріву води, Ви повинні спочатку прихилити їх на декілька хвилин і лише потім закрити. В результаті розширення повітря (дії підвищеного тиску) дверцята приладу можуть раптово відскочити або ж із приладу може вилитися вода.
2. Щоб продовжити програму, натисніть знову клавішу BBIMK./ВІМК. **[1]**.

Припинення програми (Reset)

1. Тримайте натисненою кнопку «СТАРТ» **[4]** приблизно протягом 3 сек., поки не погаснуть усі індикатори.
2. До зливу води, що залишилася, програма триває приблизно ще 1 хвилину.

Зміна програми

Після того, як Ви натиснули клавішу СТАРТ **[4]**, змінити програму вже неможливо.

Запустити нову програму Ви можете лише за допомогою функції припинення програми (Reset).

Інтенсивне сушіння

Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що дозволяє досягнути покращеного результату сушіння. Тривалість програми може внаслідок цього дещо збільшитися. (Обережно з тендітним посудом!)

1. Закрийте дверцята.
2. Увімкніть перемикач «BBIMK./ ВІМК.» **[1]**. Індикатор Миття **[11]** блимає.
3. Натисніть клавішу СТАРТ **[4]** та тримайте її натисненою.
4. Програмний перемикач **[3]** поверніть так, щоб індикатор «Перевірити подачу води» **[9]** почав блимати.
5. Відпустіть клавішу.

Для зміни налаштування:

1. За допомогою перемикача програм **[3]** Ви можете вимикати (індикатор сушіння **[10]** світиться) або вимикати (індикатор сушіння **[10]** не світиться) інтенсивне сушіння.
2. Натисніть клавішу «СТАРТ» **[4]**. Налаштування збережене.



Чистка і технічне обслуговування

Регулярне проведення контролю та технічного обслуговування Вашої машини допоможуть запобігти несправностям. Це збереже час та звільнить Вас від турбот.

Загальний стан машини

- Перевірте, чи немає всередині посудомийної машини нашарувань жиру або сполучень кальцію.
- У разі наявності таких нашарувань:
- Завантажте миючий засіб до камери для муючого засобу. Запустіть прилад без посуду в програмі миття посуду з максимальною температурою.

Для чистки приладу застосуйте лише спеціально призначені для посудомийної машини миючі засоби/муючі засоби для приладів.

- Для збереження функціональності Вашого приладу його слід регулярно чистити з використанням спеціального муючого засобу для посудомийних машин.
- Для постійної підтримки чистоти та гігієни ущільнення дверцят слід регулярно протирати вологою тканиною із невеликою кількістю мийного засобу.
- На час тривалого періоду простою залиште дверцята злегка відкритими, щоб уникнути утворення неприємного запаху.

Не користуйтесь для чистки Вашої посудомийної машини ніколи паровими машинами для чистки. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок цього.

Протирайте регулярно зваженою ганчіркою фронт приладу та панель керування; для цього достатньо води та трохи миючого засобу. Уникайте губок з шорсткою поверхнею та абразивних засобів для чистки, вони можуть подряпати поверхні.

Для приладів із нержавіючої сталі: Уникайте застосування гумок та вимийте їх дбайливо декілька разів перед першим користуванням, щоб запобігти корозії.

Попередження – Небезпека для здоров'я

Ні в якому разі не застосуйте інших господарських муючих засобів, напр., таких, до складу яких входить хлор!

Спеціальна сіль та ополіскувач



- Перевірте індикатори **[8]** та **[7]**. За потреби завантажте сіль та/або ополіскувач.

Фільтри

Фільтри [26] не пропускають до помпи велике забруднення, які є у воді для миття посуду. Ці забруднення можуть іноді засмічувати фільтри.

До системи фільтрів входять макрофільтр, горизонтальний мілкий фільтр та мікрофільтр.

- Після кожного миття посуду перевіряйте, чи не лежать у фільтрах залишки.
- Циліндричний фільтр відкрутіть, як зображеного на малюнку, та вийміть після цього систему фільтрів.

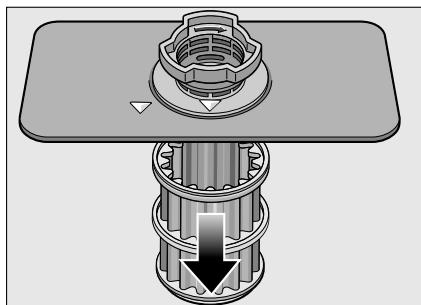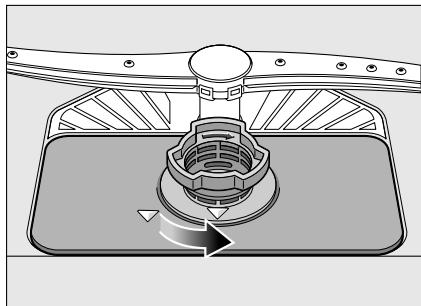


- Видаліть наявні залишки йжі та промийте фільтри під проточною водою.
- Вставте систему фільтрів назад, виконуючи вищезазначені кроки в протилежному порядку, прослідкуйте при цьому, щоб стрілки знаходилися напроти одної.

Розпилювальні коромисла

Утворюючі накип сполучення кальцію й бруд із миючою водою можуть засмітити форсунки та опорні вузли розпилювальних коромисел [23] та [24].

- Перевірте, чи не засмічені розпилювальні форсунки розпилювальних коромисел залишками йжі.
- Відкрутіть верхнє розпилювальне коромисло [23].
- Зніміть нижнє розпилювальне коромисло [24], потягнувши його доверху.

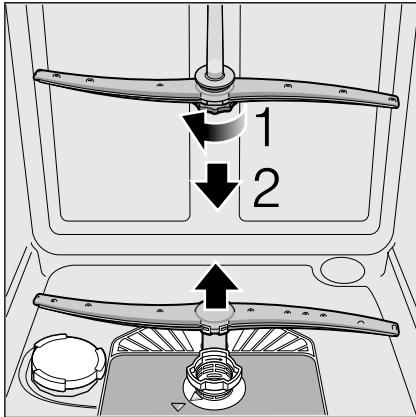

- Промийте розпилювальні коромисла під проточною водою.
- Розпилювальні коромисла знову вставити в паз або закрутити.

Що робити у випадку несправності?

Згідно досвіду багато несправностей, які виникають у повсякденній експлуатації, Ви можете усунути самі. Це заощадить Вам кошти та забезпечить повернення машини назад до Вашого користування протягом короткого часу. В наступному огляді Ви знайдете можливі причини несправностей та корисні вказівки для їх усунення.

Вказівка

Якщо прилад зупиниться без явних підстав під час миття посуду або не запускається, виконайте спочатку функцію Припинення програми (Reset). (Див. розділ «Управління приладу»)

⚠ Попередження – Прийміть до уваги: Ремонт проводиться лише фахівцями. У разі необхідності заміни деталі слідкуйте за тим, щоб для заміни використовувалися лише оригінальні запасні частини. Некваліфікований ремонт або застосування неоригінальних запасних частин може привести до виникнення значних пошкоджень та небезпеки для користувача.

Зливна помпа


Пропущені фільтрами крупні залишки продуктів або стороні предмети можуть заблокувати зливну помпу. Миюча вода збирається тоді над фільтром.

⚠ Попередження – Небезпека порізів!


Пильнуйте під час чистки зливної помпи, щоб не порізатися осколками скла або гострими предметами.

В такому випадку:

1. Прилад слід принципово спочатку від'єднати від електромережі.
2. Вийміть верхній [20] і нижній короб [28].
3. Вийміть фільтри [26].
4. Вичерпайте воду, скористуйтесь за потреби губкою.
5. Білу кришку помпи (як зображенено на малюнку) підніміть за допомогою ложки. Тримаючи кришку за дужку, підніміть її з легким нахилом досередини. Зніміть кришку повністю.

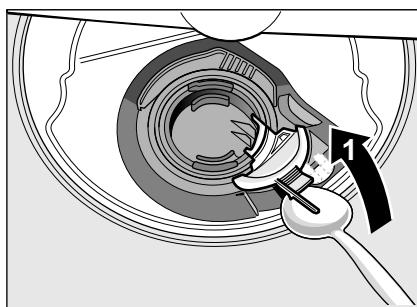


6. Перевірте, чи не загрузли в крильчатому колесі стороні предмети і вийміть їх за наявності.
7. Вставте кришку на місце і закрійте її, натиснувши донизу (чутно клацання).

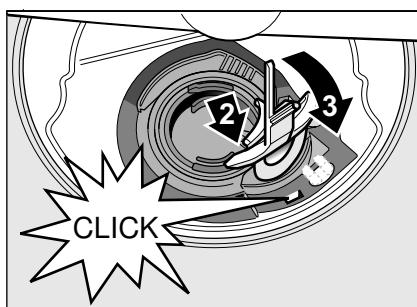

8. Вставте фільтри.
9. Вставте короби назад на місце.


uk Що робити у випадку несправності?

Таблиця несправностей

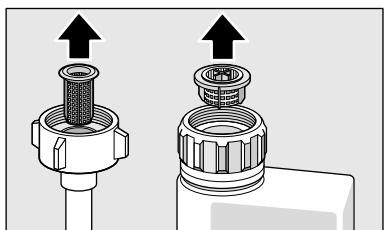Несправність	Причина	Усунення
Світиться індикатор «Перевіріти подачу води» [9] .	Шланг подачі води зігнутий.	Шланг подачі води при прокладці не згинайте.
	Водопровідний кран закритий.	Відкрийте водопровідний кран.
	Водопровідний кран затиснутий або засмічений нашаруваннями солей кальцію.	Відкрийте водопровідний кран. При відкритому водопроводі повинно налікати мін. 10 л/хв.
	Фільтр на подачі води засмічений.	Виключіть прилад та витягніть вилку приладу із розетки. Закрійте водопровідний кран. Відкрутіть приєднання до водопроводу.
		
		Прочистіть фільтр шлангу подачі води. Прикрутіть знову патрубок для приєднання до водопроводу. Перевірте герметичність. Приєднайте до електромережі. Ввімкніть прилад.
	Фільтри [26] забруднені або засмічені.	Прочистіть фільтри. (дивіться «Чистка і технічне обслуговування»).
	Зливний шланг зігнутий або засмічений.	Шланг прокладіть без загинів, за необхідності усуньте нашарування.
	Приєднання до сифону ще закрите.	Перевірте приєднання до сифону, і відкрийте за необхідності.
	Зливна помпа засмічена або кришка зливної помпи не зайшла в паз.	Закрійте правильно кришку, щоб вона зайшла в паз. (Дивіться «Зливна помпа»)
Блимає індикатор «Перевіріти подачу води» [9] .	Можливо виникла технічна несправність.	Вимикайте прилад за допомогою перемикача «ВВІМК./ВІМК.» [1] . Ввімкніть прилад через деякий час знову. У разі повторного виникнення проблеми закрійте водопровідний кран, вийміть вилку із розетки і викличте службу сервісу.

Несправність	Причина	Усунення
Індикатор наявності спеціальної солі [8] .	Нагрівальний елемент покритий накипом або забруднений.	Виконайте чищення приладу з використанням засобу для догляду за машиною або засобу для усунення накипу. Під час роботи посудомийної машини підключати пом'якшувач і перевіряти установку (див. розділ «Пом'якшувач води / Спеціальна сіль»).
Індикатори блимають.	Дверцята нещільно закриті.	Закрійте дверцята. Простежте за тим, щоб предмети (посуд, ароматизатор) не виступали за межі коробу та не перешкоджали в результаті цього закриванню дверцят.
Світиться індикатор наявності солі [8] та/або індикатор наявності ополіскувача [7] .	Нестача ополіскувача. Нестача солі. Сенсор не розпізнає сіль в таблетках.	Додайте ополіскувача. Додайте спеціальну сіль. Використайте іншу спеціальну сіль.
Індикатор наявності ополіскувача [7] та/або солі [8] не світиться.	Індикатор наявності вимкнутий. У машині ще достатня кількість спеціальної солі / ополіскувача.	Активація / Деактивація (дивіться розділ «Пом'якшувач води/Спеціальна сіль» або «Ополіскувач»). Перевірте індикатори наявності та рівні заповнення контейнерів.
Після закінчення програми в приладі залишається стояти вода.	Система фільтрів або ділянка під фільтрами [26] засмічені. Програма ще не закінчилася.	Прочистіть фільтри і ділянку під фільтрами (дивіться «Зливна помпа»). Дочекайтесь закінчення програми або виконайте Reset (дивіться «Припинення програми»).

uk Що робити у випадку несправності?

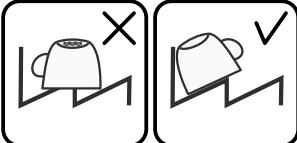Несправність	Причина	Усунення
Посуд не висушений.	Ополіскувача в контейнері занадто мало або немає взагалі. Вибрана програма без сушіння. Вода збирається в поглибленнях посуду і столових приладів.	Додайте ополіскувача. Виберіть програму із сушінням (дивіться Огляд програм, Хід програм).
		
	Застосований комбінований засіб для миття посуду має низьку ефективність сушіння.	Використовуйте інший комбінований засіб для миття посуду із більш високою ефективністю сушіння. Додаткове застосування ополіскувача підвищує ефективність сушіння.
	Інтенсивне сушіння для підвищення ефективності сушіння не активоване.	Ввімкніть інтенсивне сушіння (дивіться Управління приладу)
	Посуд завчасно вивантажений із машини або процес сушіння ще не закінчився.	Дочекайтесь закінчення програми або вийміть посуд тільки через 30 хвилин після закінчення програми.
	Застосований екологічний ополіскувач має низьку ефективність сушіння.	Застосовуйте фірмові ополіскувачі. Ефективність екологічних продуктів значно нижче.
Пластмасовий посуд не висушений.	Спеціальні властивості пластмаси.	Пластмаса гірше акумулює тепло і в результаті цього гірше сушиться.
Столові прилади не висушенні.	Столові прилади були погано розміщені в коробі для столових приборів.	Розмістіть столові прибори в міру можливості на деякій відстані один від одного, уникайте прилягання предметів один до одного.
	Столові прилади були погано розміщені у висувному контейнері для столових приборів.	Розмістіть правильно столові прибори, і в міру можливості на деякій відстані один від одного.
Внутрішні стінки приладу після миття мокрі.	Прилад справний.	В результаті принципу дії конденсаційного сушіння наявність крапель води усередині машини зумовлена фізичними властивостями і бажана. Волога із повітря збирається на внутрішніх стінках посудомийної машини, стікає вниз і відкачується.

Несправність	Причина	Усунення
Залишки їжі на посуді.	Посуд занадто тісно завантажений, короб для посуду переповнений.	Розташуйте посуд так, щоб між предметами було досить вільного місця, і поверхня посуду добре омивалася струменями води. Уникайте прилягання предметів один до одного.
	Розпилювальні коромисла не може рухатися.	Розташуйте посуд так, щоб не перешкоджати вільному обертанню розпилювальних коромисел.
	Засмічені форсунки розпилювальних коромисел.	Прочистіть форсунки розпилювального коромисла. (дивіться «Чистка і технічне обслуговування»).
	Фільтри [26] забруднені.	Прочистити фільтри (дивіться «Чистка і технічне обслуговування»).
	Фільтри [26] вставлені неправильно та/або не зафіксовані.	Вставте правильно фільтри і зафіксуйте.
	Занадто слабка програма миття.	Виберіть інтенсивнішу програму миття.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуньте тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50° або Інтенсивна.
	Розміщені в кутах високі вузькі місткості недостатньо добре вимиті.	Не розміщуйте високі вузькі місткості в занадто похилому положенні і в кутах.
	Верхній короб [20] установлений ліворуч та праворуч не на одному рівні.	Встановіть верхній короб з обох боків на одному рівні за допомогою бокових важелів.
Залишки миючого засобу	Кришка камери для миючого засобу заблокована предметами посуду, а тому не відкривається повністю.	Предмети посуду не повинен блокувати кришку камери для муючого засобу. Не розміщуйте посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток.
	Кришка камери для муючого засобу заблокована таблеткою.	Таблетку слід розташовувати не вертикально, а горизонтально.
	У швидкій або короткій програмі застосована таблетка.	Для швидкої або короткої програми тривалість розчинення таблетки занадто довга.
	Миючий засіб не встиг розчинитися під час виконання вибраної короткої програми.	Використайте порошок для миття посуду або інтенсивнішу програму.
	Миючі властивості та розчинність погіршили в результаті тривалого часу зберігання або миючий засіб сильно злипся.	Змініть муючий засіб.

uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Причина	Усунення
Плями води на виробах із пластмаси.	Утворення крапель на пластмасовій поверхні неминуче в силу фізичних властивостей матеріалу. Після сушіння видні плями води.	Використайте інтенсивнішу програму (більше зміни води). Розміщуйте посуд і столові прилади в машині у похилому положенні. Застосовуйте ополіскувач. За необхідності встановіть більше значення для пом'якшення води.
У резервуарі і на дверцях утворюється наліт, який витирається або змивається.	Речовини, які входять до складу миючого засобу, відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається за допомогою хімічних засобів (засіб для чищення посудомийних машин, ...).	Змініть марку миючого засобу. Почистіть прилад механічно.
	Якщо на дні приладу утворюється «блій наліт», то пристрій для пом'якшення води встановлений на крайньому значенні.	Збільште установлене значення для пом'якшення води і за необхідності використайте інший миючий засіб.
	Кришка контейнера для солі [25] не закручена.	Закрутіть правильно кришку контейнера для солі.
	Тільки для скла: розпочата корозія скла у дійсності не витирається.	Дивіться «Пошкодження скла та посуду».
На посуді, резервуарі або дверцях утворюється білий наліт, який важко усувається.	Речовини, які входять до складу муючого засобу, відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається за допомогою хімічних засобів (засіб для чищення посудомийних машин, ...).	Змініть марку муючого засобу. Почистіть прилад механічно.
	Неправильне налаштування рівня жорсткості води або жорсткість води вище 8,9 ммоль/л.	Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до інструкції з експлуатації або додайте солі.
	Низька ефективність муючого засобу «3 в 1» (3in1) або біологічного / екологічного муючого засобу.	Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до інструкції з експлуатації або використайте окремі засоби (фирмовий муючий засіб, сіль, ополіскувач).
	Низьке дозування муючого засобу.	Збільште дозування муючого засобу або змініть муючий засіб.
	Вибрана недостатньо сильна програма миття посуду.	Виберіть інтенсивнішу програму миття.

Несправність	Причина	Усунення
Сліди чаю або губної помади на посуді.	Занадто низька температура миття. Замало миючого засобу/ непридатний миючий засіб.	Виберіть програму із більш високою температурою миття. Завантажте придатний миючий засіб в належному дозуванні.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуńть тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50°
Кольорові (синій, жовтий, коричневий) нальоти, що важко усуваються або взагалі не усуваються, в приладі або на посуді із нержавіючої сталі.	Утворення нашарувань із компонентів овочів (напр., капусти, селери, картоплі, макаронних виробів, ...) або води із водопроводу (напр., марганець). Утворення нашарувань із компонентів металів на посуді з срібла або алюмінію.	Частково усуваються за допомогою засобу для чищення посудомийних машин або механічного чищення. Наліт не уявляє собою ніякої небезпеки для здоров'я.
Кольорові (жовті, жовтогарячі, коричневі) нашарування, які легко усуваються, усередині приладу (переважно на дні).	Утворення нашарувань із компонентів залишків їжі та водопровідної води (кальцій), «милоподібні».	Перевірте справність роботи пристрою для пом'якшення води (додайте спеціальну солі) або активуйте функцію пом'якшення води під час застосування комбінованих миючих засобів (таблеток) (дивіться розділ «Пом'якшувач води/Спеціальна сіль»)
Зміна забарвлення пластмасових елементів всередині приладу.	Пластмасові елементи всередині посудомийної машини можуть за час використання посудомийної машини змінити своє забарвлення.	Зміна забарвлення уявляє собою звичайний процес і не впливає на функціональність посудомийної машини.
Кольоровий наліт на виробах із пластмаси.	Занадто низька температура миття. Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Виберіть програму із більш високою температурою миття. Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуńть тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50°

uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Причина	Усунення
Розводи, які усуваються, на склі, склі із металевим відливом і столових приборах.	Забагато ополіскувача.	Встановіть нижчий рівень подачі ополіскувача.
	Ополіскувача немає або встановлений занадто низький рівень подачі ополіскувача.	Додайте ополіскувач і перевірте дозування (рекомендується рівень 4-5).
	Залишки миючого засобу на стадії програми «Кінцеве ополіскування». Кришка камери для муючого засобу заблокована предметами посуду (кришка не відкривається повністю).	Предмети посуду не повинен блокувати кришку камери для муючого засобу. Не розміщуйте посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійки забруднення частково не змиваються.	Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуńте тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50°
Розпочате або вже існуюче, необоротне помутніння скла.	Вироби із скла не стійкі до миття в посудомийній машині, а тільки придатні для миття в посудомийній машині.	Мийте в посудомийній машині стійкі для миття вироби із скла. Уникайте тривалої фази пароутворення (час після завершення миття посуду). Використовуйте процес миття посуду при нижчій температурі. Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до жорсткості води (за необхідності на рівень нижче). Застосовуйте миочий засіб із компонентом для захисту скла.
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньої корозійною стійкістю. Леза ножів частіше схильні до корозії.	Використовуйте нержавіючі столові прибори.
	Столові прибори іржавіють також у тому випадку, якщо в машині миється вироби, які вже почали іржавіти (ручки каструль, пошкоджені короби для посуду і так далі).	Не мийте вироби, які іржавіють.
	У миочий воді занадто багато солі внаслідок неміцно закрученої кришки контейнера для солі або просипаної при завантаженні солі.	Закрутіть міцно кришку контейнера для солі або усуńте просипану сіль.

Несправність	Причина	Усунення
Прилад не запускається.	Запобіжник в будинку несправний.	Перевірте запобіжник.
	Живильний кабель не вставлений до розетки.	Переконайтесь в тому, що живильний кабель повністю приєднаний до приладу із заднього боку і до розетки. Перевірте, чи справна розетка.
	Дверцята приладу не повністю закріплені.	Закрійте дверцята.
	Програма запускається самостійно.	Виконайте Reset. (Дивіться «Припинення програми»).
Налаштування машини (твірдість води, кінцеве ополіскування, ...) не можливе.	Машина виконує програму. Налаштування можливе тільки на початку програми.	Виконайте Reset (дивіться «Припинення програми») і виконайте налаштування відповідно до інструкції з експлуатації.
Дверцята важко відчиняються.	Активований замок для захисту від доступу дітей.	Деактивуйте замок для захисту від доступу дітей. (Дивіться інструкцію з експлуатації наприкінці)
Дверцята не закриваються.	Замок дверцят закрився.	Закрійте дверцята із більшим зусиллям.
	Дверці недобре закриваються внаслідок неправильного монтажу.	Перевірте правильність монтажу: Дверцята та монтажні деталі при закриванні не повинні торкатися інших предметів.
Кришка камери для миючого засобу не закривається.	Камера для миючого засобу або направляючі прорізи кришки заблоковані злиплими залишками муючого засобу.	Усуńть залишки муючого засобу.
Залишки муючого засобу в камері для мiouчого засобу або ємності для миючих таблеток.	Розпилювальні коромисла заблоковані предметами посуду, а тому миючий засіб не зміщується.	Переконайтесь в тому, що розпилювальні коромисла можуть вільно обертатися.
	Камера для мiouчого засобу була при заповненні волога.	Миючий засіб слід класти лише до сухої камери для мiouчого засобу.
Прилад зупиняється під час виконання програми або програма припиняється.	Дверцята нещільно закріплені.	Закрійте дверцята.
	Не розміщуйте посуд і ароматизатор в ємності для мiouчих таблеток.	Перевірте, чи не втиснуті в задню стінку розетка або фіксатор шланга, який не був знятий.
	Верхній короб давить на внутрішню сторону дверцят і не дозволяє надійно закрити дверцята.	Перервана подача електроенергії
Постукування впускних клапанів.	Перервана подача електроенергії та/або води.	Відновіть подачу електроенергії та/або води.
	Залежить від санітарно-технічного устаткування будівлі і не є несправністю приладу. Не впливає на роботу приладу.	Усунення неможливо.


uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Причина	Усунення
Постукування або деренчання.	Розпилювальне коромисло стукає по посуду, посуд розміщений неправильно.	Розміщуйте посуд так, щоб розпилювальні коромисла не стукали по посуду.
	Якщо завантажена невелика кількість посуду, то струмені води потрапляють прямо на внутрішні стінки резервуару.	Завантажте більше посуду до приладу або розподіліть посуд в машині більш рівномірно.
	Легкі предмети посуду пересуваються під час миття.	Легкий посуд слід розмістити стійко.
Незвичайне утворення піни.	В контейнер для ополіскувача залитий засіб для миття посуду руками.	Залийте відразу ж ополіскувач до контейнеру для ополіскувача.
	Пролитий ополіскувач.	Витріть тканиною пролитий ополіскувач.



Служба сервісу

Зверніться, будь ласка, за допомогою до своєї сервісної служби, якщо Вам не вдається самим усунути несправність. Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зйивих віїздів фахівців. Контактні дані найближчої служби сервісу Ви знайдете на звороті цієї інструкції з експлуатації або в доданому списку сервісних центрів. Назвіть, будь ласка, по телефону номер виробу (E-Nr. = 1) і заводський номер (FD = 2), які Ви знайдете в типовій табличці **[32]** на дверцях побутового пристроя.



Довіряйте компетенції виробника.

Звертайтеся до нас. Це допоможе Вам забезпечити проведення ремонту кваліфікованими фахівцями з експлуатації, обслуговування, ремонту та установки, які мають в своєму розпорядженні оригінальні запчастини для Ваших побутових пристрояв.



Встановлення і підключення

Для належної експлуатації посудомийна машина підключається фахівцем. Параметри подачі та зливу води, а також технічні характеристики електричного підключення мають відповідати заданим критеріям, які зазначені у наступних абзаках або в інструкції з монтажу.

Дотримуйтесь послідовності виконання робіт під час монтажу:

1. Перевірка при поставці
2. Установка
3. Підключення до каналізації
4. Підключення до водопроводу питної води
5. Електричне підключення

Комплект поставки

З рекламаціями звертайтеся до магазину, де цей побутовий пристрій був придбаний, або до нашої служби сервісу.

- Посудомийна машина
 - Інструкція з експлуатації
 - Інструкція з монтажу
 - Гарантія*
 - Матеріал для монтажу
 - Металевий лист для захисту від пари*
 - Гумовий фартух*
 - Живильний кабель
- * в залежності від моделі

Вказівки з техніки безпеки

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При установці».

Поставка

Ваша посудомийна машина пройшла на заводі дбайливу перевірку на предмет її бездоганного функціонування. Після цього залишилися невеликі водяні плями. Вони зникнуть після першого миття посуду.

Технічні характеристики

Вага:

макс. 60 кг

Напруга:

220–240 В, 50 Гц або 60 Гц

Споживана потужність:

2000–2400 Вт

Захист запобіжниками:

10 / 16 А (UK 13A)

Споживана потужність:

вимкнений стан (Ро)* 0,10 В

ввімкнений стан (стан готовності)

(РІ)* 0,10 В

*згідно Директивам (ЄС) № 1016/2010 і 1059/2010

Додаткові функції і установки можуть підвищувати споживану потужність.

Тиск води:

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: включити редукційний клапан.

Кількість подаваної води:

мінімум 10 літрів за хвилину

Температура води:

Переважно холодна вода; для гарячої води, в залежності від типу шланга подачі води, макс. темп. 60 °C (див. «Підключення до водопроводу питної води»).

Місткість:

12–15 комплектів столового посуду і приборів (в залежності від моделі).

Установка

Необхідні розміри для вбудовування зазначені в інструкції з монтажу. Установіть прилад горизонтально за допомогою регулювальних ніжок. Слідкуйте при цьому, щоб машина стояла надійно.

- Призначенні для вбудовування та інтегровані прилади, які згодом установлюються окремо, потрібно закріпити для стійкості, напр., пригвинтивши до стіни або установивши під суцільну стельницю, яка скріплена гвинтами з сусідніми шафами.
- Прилад можна без проблем вбудовувати між стінками із дерева або синтетичних матеріалів в кухоннійгалереї.

Підключення до каналізації

1. Необхідні робочі операції Ви знайдете в інструкції з монтажу, за потреби установіть сифон з зливним патрубком.
2. Зливний шланг підключіть до зливного патрубку сифону з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб зливний шланг не був зігнутим, затиснутим або скрученим, а також за тим, щоб ніякі кришки не перешкоджали витіканню зливної води!

Підключення до водопроводу питної води

1. Виконати підключення до водопроводу питної води, приєднавши до водопровідного крану у відповідності до інструкції з монтажу за допомогою деталей, які входять до комплекту постачання. Пильнійте, щоб шланг підключення до водопроводу питної води не був зігнутим, затиснутим або скрученім.
2. Для нового пристроя необхідно завжди використати новий шланг подачі води.

Тиск води:

Мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: встановіть на вході редукційний клапан.


Кількість подачі води:

Мінімум 10 літрів за хвилину

Температура води:

Обов'язково зверніть увагу на напис, надрукований на шлангу подачі води!

Для моделей з надрукованим написом 25° температура води не повинна перевищувати 25 °C (холодна вода).

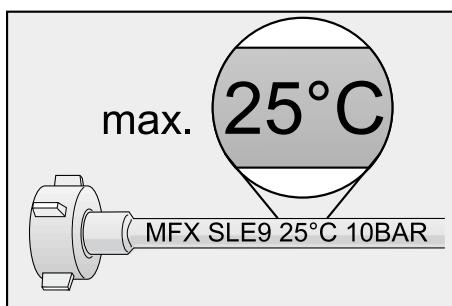

Для всіх інших моделей:

Переважно холодна вода; макс. темп. гарячої води 60 °C.

Електричне підключення

- Прилад підключати лише до перемінного струму від 220 до 240 вольт та 50 або 60 Гц через установлена належним чином розетку із захисним з'єднанням. Необхідний захист запобіжниками – дивіться таблицю з технічними характеристиками [32].
- Розетка повинна знаходитися поблизу пристроя та бути вільно доступною після вбудування. Якщо до штепсельної вилки немає вільного доступу, тоді для дотримання відповідних вимог з безпеки при підключенні потрібен розмикач для всіх полюсів з контактним отвором мінімум 3 мм.
- Зміни в приєднанні до електромережі можуть виконуватися лише фахівцями.
- Подовжувач для електрокабелю потрібно придбати обов'язково лише в службі сервісу.
- Якщо Ви використовуєте автоматичний запобіжний вимикач, діючий при появі струму витоку, тоді користуйтесь лише типом, що позначений символом . Лише це гарантує, що подовжувач відповідає діючим на даний час вимогам.
- Прилад устаткований системою захисту від протікання води. Зверніть увагу на те, що ця система працює **лише** за умови підключення до мережі електроживлення.

Демонтаж

Дотримуйтесь і в данному випадку послідовності робочих кроків.

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Перекрийте подачу води.
3. Від'єднati від системи каналізацiї та вiд водопроводу питної води.
4. Вiдгвинтiть крiпильнi гвинти до меблiв.
5. За наявностi демонтуйте цокольну дошку.
6. Витягнiть прилад, одночасно з цим обережно пiдтягуйтe шланг.

Транспортування

Виймiть все iз посудомийної машинi та закрiпiть рухомi елементи.

Воду iз приладу зливати з дотриманням такої послiдовностi:

1. Вiдкрийтe водопровiдний кран.
2. Закрiйтe дверцята.
3. Увiмкнiть перемикач «BBIMK./ ВiМК.» 1.
4. Виберiть програму з найвищoю температурою.
5. Натиснiть клавiшу «СТАРТ» 4. Програма запускається.
6. Приблизно через 4 хвилини натиснiть на кнопку «СТАРТ» 4 і тримайте її натисненою, поки не погаснуть усi iндикатори.
Вода iз машинi повнiстю злита приблизно через 1 хвилину.
7. Вимкнiть перемикач BBIMK./ ВiМК. .
8. Закрiйтe водопровiдний кран, вiд'єднайтe шланг подачi водi та дайте водi повнiстю вiтекти.


Прилад транспортувати лише у вертикальному положеннi (щоб уникнути потрапляння залишкiв води до блоку керування машиною та похiбок пiд час виконання програми).

Захист вiд замерзання


Якщо прилад стойть у примiщеннi, куди проникають морознi температури (напр., вдачному будинку), тодi iз приладу слiд повнiстю злити воду (дивiться Транспортування).

Внесення змiн не вiключається.


Захист від дітей (Блокування дверцят) *

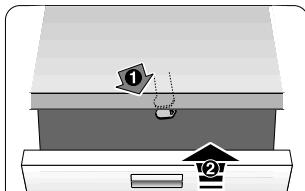

40

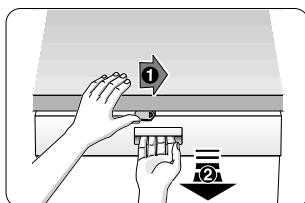

41

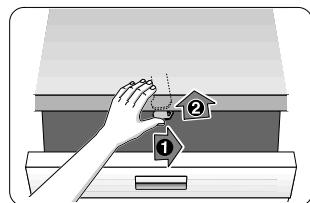

42

⚠ Попередження

40 Ввімкніть замок для захисту від доступу дітей.


41 Відчиніть дверцята з ввімкнутим замком для захисту від доступу дітей.

42 Вимкніть замок для захисту від доступу дітей.

Завжди закривайте повністю дверцята приладу, якщо Ви відходите від приладу.

Тільки таким чином Ви можете уникнути можливих ризиків для Ваших дітей.

Форсунка для миття листів *

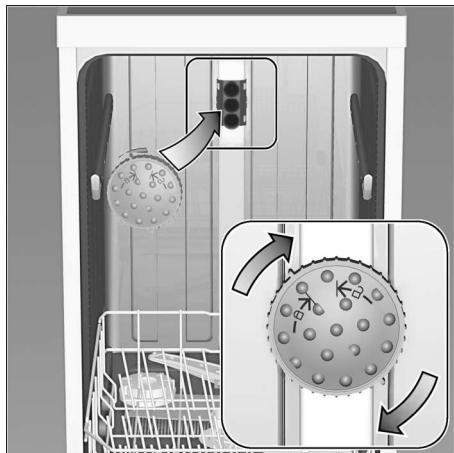

За допомогою цієї форсунки Ви можете мити великі листи та решітки, а також тарілки з діаметром понад 30 см (тарілки для делікатесів, макаронних виробів та великі мілкі тарілки). Для цього потрібно вийняти верхній короб та вставити форсунку, як це зображенено на малюнку.

Розташуйте листи так як на зображені, щоб струмінь води зміг їх усіх добре охопити (макс. 4 листа та 2 решітки).

Включайте посудомийну машину завжди лише з верхнім коробом або з форсункою для миття листів!

* в окремих моделях

Додатково до гарантійних вимог по відношенню до продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

1. У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів.
Щоб забезпечити захист від протікання води, прилад слід приєднати до електромережі.
2. Дані гарантія відповідальності діє протягом строку експлуатації приладу.
3. Гарантійні вимоги задовольняються за умовою, що прилад з AquaStop установлений та підключений технічно правильно у відповідності з нашою інструкцією. Це включає також технічно правильно монтоване подовження AquaStop (фірмові запасні частини). Наша гарантія не розповсюджується на дефектні лінії подачі чи арматури до місця з'єднання AquaStop з водопровідним краном.
4. Прилади з AquaStop принципово не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації з метою безпеки. Тільки у разі Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., багатотижнева відпустка, водопровідний кран слід закрити.

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001250883 uk (9708) 640EA-