

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор товара из нашего ассортимента и надеемся, что Вы останетесь довольны качеством продукции. Перед эксплуатацией, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Ваш ProffOffice

▲ Символы-предупреждения и разъяснения:



Символ, свидетельствующий предостережениями об опасности получения травм или возможным повреждении прибора из-за несоблюдения инструкций по эксплуатации.



Символ, предупреждающий об опасности получения травм, связанных с попаданием волос в режущий механизм прибора.



Символ, предупреждающий об опасности получения травм, связанных с попаданием пальцев или кистей рук в режущий механизм прибора.




Символ, предупреждающий об опасности несчастных случаев, связанных с попаданием галстуков и частей одежды в режущий механизм.



Символ, напоминающий о том, что прибор не предназначен для уничтожения канцелярских скрепок, размером больше 26 мм.

▲ Рекомендации по безопасности и общие инструкции:

1. Не допускайте касания одеждой, украшениями, галстуками и различными частями тела, например, волосами слота бумагоприёмника.
2. Выключайте прибор, если вы не планируете использовать его в течение продолжительного времени.
3. Перед уничтожением всегда снимайте с документов все канцелярские скрепки размером больше ДИН 24/6. Мы не рекомендуем постоянно уничтожать «Алпигатором» скрепки и скобы даже допустимых размеров.
4. Во избежание травм не вставляйте пальцы или кисти рук в слот бумагоприёмника.
5. Если Вы желаете изменить направление движения режущего механизма (вперед или назад), выключите прибор и дождитесь остановки двигателя.
6. Во избежание повреждения уничтожителя документов не превышайте максимально допустимое количество (20 листов 80 г/м²) заправляемой бумаги и не используйте его для уничтожения самоклеящихся материалов.
7. Не эксплуатуйте прибор более 3 минут при максимальной нагрузке (20 листов 80 г/м²). В случае крайней необходимости делайте 50-минутный перерыв в целях охлаждения двигателя после каждой 3-минутной фазы эксплуатации.
8. Регулярно опорожняйте контейнер.
9. При передвижении прибора обязательно вынимайте штепсель из электрической розетки. Розетка должна находиться в легкодоступном месте вблизи прибора.




▲ Установка:

1. Уничтожитель документов и контейнер устанавливается в собранном виде.
2. Правильно вставьте и зафиксируйте контейнер для бумаг.
3. Вставьте штепсель электрического кабеля в розетку с напряжением 220-240 В.
4. 4. Включите прибор нажатием кнопки «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) ①.

Эксплуатация уничтожителя документов:

Кнопка «ON/OFF» ① находится на верхней панели прибора. Там же находятся кнопки «Forward» (Вперед) ② и «Reverse» (Назад) ③. При подключённом электрическом кабеле, а также правильно установленном контейнере, после нажатия кнопки включателя загорается сигнальная лампочка – прибор готов к эксплуатации. При подаче бумаги в слот бумагоприёмника ⑤ следует автоматический старт устройства. По завершении цикла утилизации (полного прохождения бумаги через режущий механизм) прибор отключается.

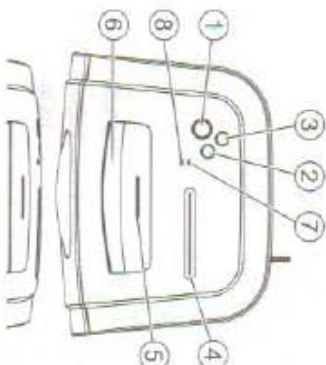

Функции кнопок:

1. Если выключатель находится в положении «ON» и бумага вставлена в бумагоприёмник, процесс затягивания бумаги стартует автоматически. После полного прохождения бумаг через режущий механизм прибор автоматически останавливается.
2. Кнопка обратного хода «Reverse» используется при заторе бумаги. Застрававшие части удаляются через слот бумагоприёмника и режущий механизм разблокируется. После устранения затора не нажимайте сразу кнопку «Forward» (Вперед). Сначала выключите прибор и дождитесь полной остановки двигателя. В противном случае могут возникнуть механические повреждения прибора.
3. Кнопка «ON/OFF» предназначена для прерывания подачи тока. Выключайте прибор при помощи этой кнопки, если Вы не планируете его использование в течение продолжительного времени.
4. Если горит контрольная лампочка – контейнер правильно установлен и прибор готов к эксплуатации. Если лампочка не загорелась, убедитесь, что:
 - кабель прибора подключён к электрической сети
 - кнопка включения прибора находится в положении «ON»
 - контейнер полностью введён в паз фиксатора

Производственная мощность:

Alligator 620 CS+ предназначен для одновременного уничтожения до 20 листов бумаги шириной 220 мм и плотностью 80 г/м².

При уничтожении малоформатных документов (конвертов, квитанций, пластиковых карт), вводите их пожалуйста в середину отверстия бумагоприёмника.

Запрещается введение CD и DVD в бумагоприёмник ⑥, его можно использовать только для измельчения бумаг и пластиковых карт. Для утилизации CD и DVD используется только отверстие ④.

▲ Затор бумаги и перегрузка прибора:

Уничтожитель бумаги **Alligator 620 CS** оснащен системой автоматического обратного хода и защиты двигателя от перегрева. Прибор автоматически останавливается и самостоятельно отключает подачу тока в следующих случаях:

1. При эксплуатации на максимально рекомендуемой загрузке, составляющей 20 листов (80 г/м²), превышен допустимый период непрерывной работы прибора.
2. В аппарат загружено больше 20 листов (80 г/м²), или листы заправлены в режущий механизм прибора неровно.

Оба вышеуказанных недопустимых способа эксплуатации прибора, а также затор бумаги могут привести к включению системы защиты аппарата от перегрева. Не оставляйте уничтожитель бумаг включённым в случае возникновения затора. При заторе бумаги произведите, пожалуйста, следующие действия:

При небольшом бумажном заторе загорается лампочка «overload» ⑦:

1. Извлеките застрявшие листы, одновременно нажимая кнопку «Reverse» (Назад) ③.

2. Убедитесь, что из бумагоприёмника удалены все остатки документов.

При крупном бумажном заторе загорается лампочка «overheat» ⑧:

1. Выключите прибор и извлеките штепсель сетевого кабеля из розетки. Подождите 50 минут чтобы система защиты от тепловой перегрузки автоматически ски перевелась в исходное положение.

2. Подключите сетевой кабель и включите прибор нажатием кнопки «ON/OFF». Если в бумагоприёмнике остались части документов, удалите их при одновременном нажатии кнопки «Reverse» (Назад) ③.

**ОСТОРОЖНО! ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПАЛЬЦЕВ В БУМАГОПРИЁМНИК!
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ!**

Удалите остатки бумаги из бумагоприёмника.

3. Теперь прибор вновь можно использовать в обычном режиме.

Технические характеристики:

Тип резки:	перекрёстный
Размеры частиц:	4 мм x 44 мм
Ширина входа:	220 мм
Питание:	230 В/50 Гц

Перечисление технических характеристик приведено на последней странице.

Условия гарантии изготовителя


Обращаем Ваше внимание на то, что ремонт электрических и механических деталей должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае нарушения данного условия, гарантия изготовителя аннулируется. За проведение ремонта или изменений посторонними лицами, не лицензированными компанией ProfiOffice GmbH, компания ProfiOffice GmbH ответственности не несет.

Сервисное обслуживание и претензии

По вопросам сервисного обслуживания и в случае возникновения претензий обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу сервиса по факсу: +49(0)6192-977930 или по электронной почте: service@profoffice.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 13567594

Paper shredder Alligator 620 CC+

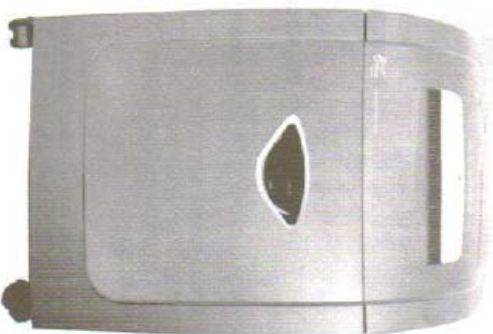

- GB** Operating instruction manual
- D** Bedienungsanleitung
- RUS** Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH

Beyerbach Str. 9, 65830 Kiffel, Germany
www.profioffice.com, Fax: + 49-6192-977930

Technical specification: Technische Daten: Технические характеристики:

Shredding capacity: Kapazität: Рабочая мощность:	Paper	20 Sheets/Blätter/Листов	A4 (80 g/m ²)
	CD	1 pc	1 pc CD
Feed opening: Einführschacht Breite: Ширина ввода:	217 mm		
Security level: Sicherheitsstufe: Уровень секретности:	Level 3 (ref. DIN 32757)		
Shred width: Partikelbreite: Ширина разрезания:	4 x 44 mm	cross-cut фрагменты	
Shredding speed: Geschwindigkeit: Скорость уничтожения:	1,5 m/min, м/мин		
Dimension: Abmessung: Габаритные размеры:	418 x 310 x 630 mm		
Paper basket: Papierkorb: Объем корзины:	Plastic, 32 L		
Weight: Gewicht: Вес:	15,6 kg/кг		
Input: Stromversorgung: Напряжение:	220-230 Volt/410 W		
Max. Shredding time: Max. Dauerbetrieb: Макс. кол-во листов:	max. 20	Shits Papier Листов	(80g/m ²) 3 min./мин