


ProfiOffice
Germany

Alligator 705 CC+

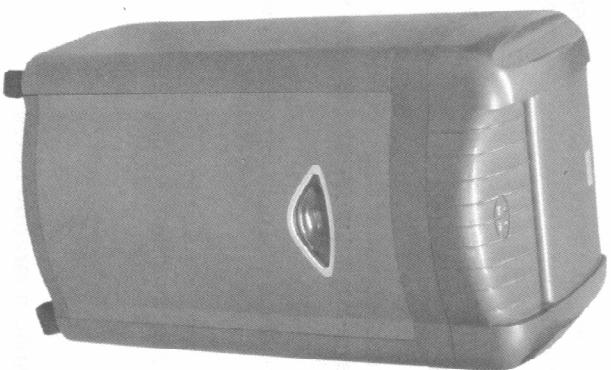

G.B Operating instruction manual

D Bedienungsanleitung


RUS Руководство по эксплуатации

ProfiOffice GmbH

Beyerbach Str. 9, 65830 Kriftel, Germany
www.profioffice.com, Fax: +49-6192-977930

Уважаемый клиент!
Спасибо за то, что Вы выбрали уничтожитель документов ProfiOffice GmbH. Мы уверены, что данный прибор оправдает Ваше доверие. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, чтобы Вы смогли безопасно, легко и правильно пользоваться уничтожителем документов «Аллигатор». С уважением, ProfiOffice

Символы-предупреждения и разъяснения:

-  Символ, предваряющий любое важное предупреждение о возможном нанесении травм или возможном повреждении прибора из-за его неправильного использования.
-  Символ, информирующий о возможности возникновения травм, связанных с попаданием волос в режущий механизм прибора.

Символ, информирующий о возможности возникновения травм, связанных с попаданием пальцев или кистей рук в режущий механизм прибора.

Символ, информирующий о возможности возникновения несчастных случаев, связанных с попаданием галстуков в режущий механизм.

Символ, напоминающий о том, что прибор не предназначен для уничтожения канцелярских скрепок.

Рекомендации по безопасности и общие инструкции

- 1) Не допускайте соприкосновения отверстия для заправки документов с одеждой, украшениями, галстуками и различными частями тела, например, с волосами.
- 2) Выключайте прибор, если вы не планируете его использовать в течение продолжительного времени.

3) Перед уничтожением всегда снимайте с документов все канцелярские скрепки и скобы размером больше DIN 24/6. Мы не рекомендуем уничтожать «Аллигатором» скрепки и скобы большего размера, хотя он справится со скобами меньшего размера.

4) Во избежание тяжелых травм не вставляйте пальцы или кисти рук в отверстие для заправки документов.

5) Если Вы желаете изменить направление движения режущего механизма (вперед или назад), выключите прибор и дождитесь остановки двигателя.

6) Во избежание повреждения уничтожителя документов **Не превышайте** максимально допустимое количество заправляемой бумаги и **не используйте** его для уничтожения самоклеящихся материалов.

7) Не эксплуатируйте прибор **более 10 минут** при максимальной загрузке. В случае крайней необходимости, дайте **40-минутный** перерыв в целях охлаждения двигателя после каждой десятиминутной фазы эксплуатации.

8) Регулярно опорожняйте емкость для мусора, при передвижении прибора обязательно вынимайте штепсель из электрической розетки.

9) Штепсельная розетка должна находиться вблизи прибора в легкодоступном месте.


Эксплуатация уничтожителя:

1. Изготовителем осуществлен предварительный монтаж уничтожителя документов и емкости для мусора.
2. Полностью введите емкость для мусора в предназначенный для нее паз фиксатора.
3. Вставьте штепсель электрического кабеля в стандартную розетку, рассчитанную на напряжение 220 Вольт.
4. Включите прибор нажатием кнопки «Вкл./Выкл.». После этого зеленым светом загорится сигнальная лампочка - прибор готов к эксплуатации.

Монтаж:



Застревание бумаги и перегрузка прибора:

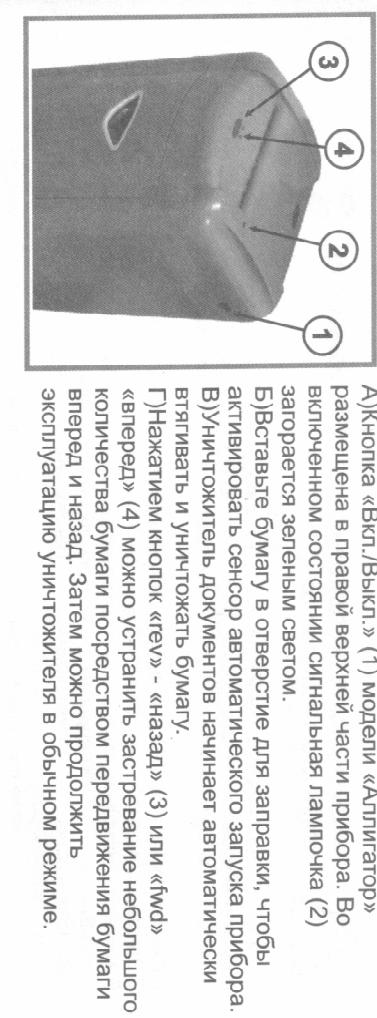

Прибор оснащен системой автоматического обратного хода и защиты двигателя от перегрева. Максимально допустимая продолжительность непрерывной эксплуатации прибора при максимальной загрузке составляет 10 минут, после чего, обязательно следует прерывать работу прибора на 40 минут. Прибор автоматически производит возврат бумаги или самостоятельно отключает подачу тока в следующих случаях:

1. При эксплуатации прибора превышеено максимально допустимое количество заправляемой бумаги, составляющее 5 листов ($80\text{g}/\text{m}^2$).
2. При эксплуатации на максимальном рекомендуемом количестве листов, превышен максимально допустимый период непрерывной работы прибора, составляющий 10 минут.
3. В режущий механизм прибора были нервно заправлены листы бумаги, что привело к застреванию документов. В таком случае, пожалуйста, немедленно устраните засор, не оставляйте уничтожитель документов включенными продолжительное время в случае возникновения засора.

Вышеописанные нарушения работы прибора визуально сигнализируются переключением цвета сигнальной памочки с «зеленого» на «красный».

Устранение бумажного засора

Устранение застревания бумаги осуществляется при помощи функции автоматического обратного хода путем возврата неразрезанных листов бумаги через отверстие для заправки документов. Также можно мануально удалить засор нажатием кнопки «*Wiedr.*» «вперед» или «*Geu.*» «назад». После того, как Вы удалите остатки бумаги, сигнальная лампочка вновь переключится с красного цвета на зеленый, что указывает на нормальный эксплуатационный режим прибора.

Действия при перегреве прибора

1. Отключите прибор нажатием выключателя «*Vkl./Vykpl.*». Выньте штепсель из электрической розетки. Подождите 40 минут, мотор должен остыть.
2. Вставьте штепсель в соответствующую электрическую розетку. Включите прибор нажатием кнопки «*Vkl./Vykpl.*». Если до отключения прибора в отверстии для заправки бумаги находились остатки документов, удалите их нажатием кнопки «*Wiedr.*» «вперед» или «*Geu.*» «назад».
3. Затем прибором вновь можно пользоваться в обычном режиме в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Рекомендации по техническому обслуживанию режущего механизма:

В целях обеспечения постоянного нахождения прибора в рабочем состоянии рекомендуется регулярное проведение следующих профилактических процедур, которые также следует проводить при возникновении первых же затруднений в работе прибора:

- A)Выключите прибор. Убедитесь в том, что **не горит** сигнальная лампочка зеленого цвета.
 - B)Заправьте в прибор лист бумаги формата DIN A4.
 - C)Нанесите несколько капель обычного промышленного или бытового машинного масла на край листа бумаги, который соприкасается с режущим устройством.
 - D)Включите прибор нажатием кнопки «*Vkl./Vykpl.*», чтобы втянуть лист бумаги и, таким образом, смазать маслом режущий механизм.
 - E)Повторите данную процедуру с пункта а) по г) - не менее двух раз.
- После выполнения данной процедуры уничтожитель в полном объеме восстанавливает функции режущего и втягивающего механизма.

Никакое дополнительное техническое обслуживание механических деталей уничтожителя с Вашей стороны не требуется. Пожалуйста не открывайте корпус прибора и не манипулируйте с внутренними деталями.

Прекращение действия гарантии изготовителя:

Обращаем Ваше внимание на то, что ремонт электрических и механических деталей должен производиться только квалифицированными специалистами. За производление изменений или ремонта посторонними лицами, не лицензированными компанией ProfiOffice GmbH, компания ProfiOffice GmbH ответственности не несет. В случае нарушения данного условия действие гарантии изготовителя прекращается.

Сервисное обслуживание и рекламация

По вопросам сервисного обслуживания и в случае возникновения претензий обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу сервиса по факсу: +49-6192-977-030 или по электронной почте: kontakt@profioffice-dmbh.de

Technical specification Technische Daten

Технические характеристики

Shredding capacity:	5	Sheets/ Blätter/ Листов	A4 (80 g/m ²)
Kapazität: Рабочая мощность составляет макс.:	6		A4 (70 g/m ²)
Feed opening:			
Einführungsschacht Breite:			220 mm
Ширина ввода:			
Security level:			
Sicherheitsstufe:			
Уровень секретности:			
Level: 4			
Shred width:			
Partikelbreite:	2x5 mm		Cross-cut
Ширина разрезания:			Фрагменты
Shredding speed:			
Geschwindigkeit:	4,0 m/min, м/мин		
Скорость уничтожения:			
Dimension:			
Abmessung:	325x391x686 mm		
Габаритные размеры:			
Paper basket:			
Papierkorb:	26 L		
Объем корзины:			
Weight:			
Gewicht:	18,0 kg / кг		
Вес:			
Input:			
Stromversorgung:	220-240 Volt / 500 W		
Напряжение:			
Max. Shredding time			
Max. Dauerbetrieb	max. 5	Sheets Papier (80g/m ²)	10 min. / мин
Макс. Длительность беспрерывной эксплуатации			