

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab P10

Руководство пользователя

Lenovo TB-X705F

Lenovo TB-X705L

Вся информация, помеченная звездочкой (*) в данном руководстве, относится только к модели WLAN+LTE (Lenovo TB-X705L).



Введение

Прежде чем использовать информацию и сам продукт, обязательно прочитайте:

- *Руководство по технике безопасности, гарантии и быстрому запуску*
- *Уведомление о действующих нормативах*
- “Важная информация по технике безопасности и обращении с устройством” в разделе “Приложение”

Документы *Руководство по технике безопасности, гарантии и быстрому запуску* и *Уведомление о действующих нормативах* см. на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Примечание. Все изображения и иллюстрации в этом документе приведены исключительно в качестве примера и могут отличаться от окончательного изделия.

Справка Lenovo

Требуется помощь? Приложение Lenovo Companion позволяет получить прямой доступ к интернет-службе поддержки и форумам Lenovo*, часто задаваемым вопросам и ответам*, обновлениям системы*, функциональным тестам оборудования, проверкам состояния гарантии*, запросам на обслуживание** и статусу ремонта**.

Примечание.

* *Требуется доступ к сети передачи данных.*

** *Доступно не во всех странах.*

Это приложение можно получить двумя способами:

- Найдите и загрузите приложение в Google Play.



- Сканируйте приведенный ниже QR-код с помощью Android-устройства Lenovo.




Технические характеристики

Модель	Lenovo TB-X705F	Lenovo TB-X705L
ЦП	Qualcomm® Snapdragon™ 450	Qualcomm® Snapdragon™ 450
Аккумулятор	7000 мАч	7000 мАч
Беспроводная связь	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц; GPS/ГЛОНАСС;	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц; GPS/A-GPS/ГЛОНАСС; FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA;

Примечание. *Lenovo TB-X705L поддерживает диапазоны LTE 1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38 и 40; но в некоторых странах диапазон LTE поддерживается не полностью. Чтобы узнать, поддерживает ли устройство сети LTE в вашей стране, обратитесь к оператору мобильной связи.*

Главный экран

Использование устройства начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.

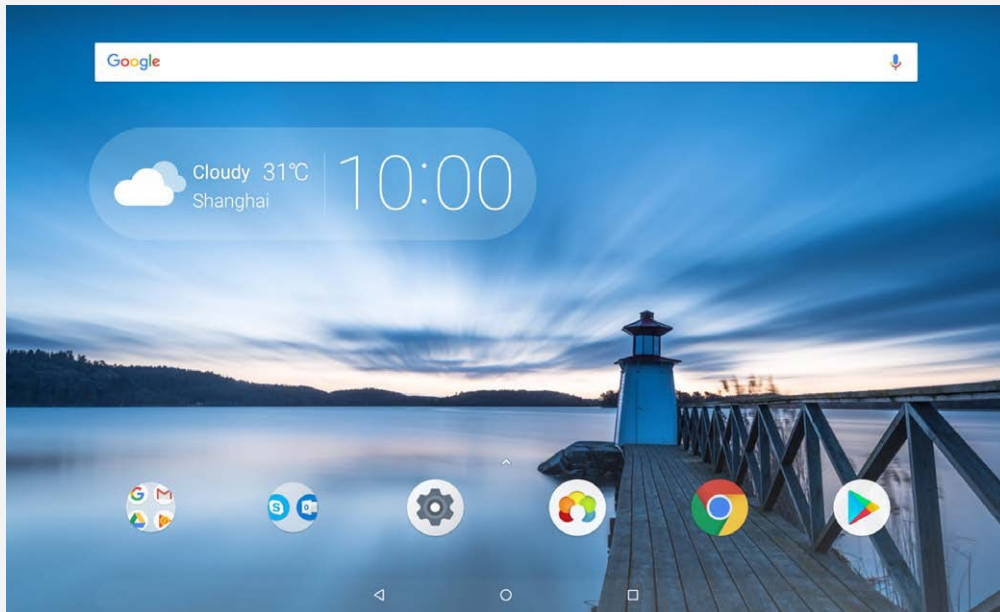

Примечание. Функции и главный экран вашего устройства могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели устройства.

Вы можете в любое время настроить свой главный экран.

- **Главный экран**


На главном экране расположена поисковая строка **Google** и ряд полезных приложений.

- **Экран предварительного просмотра**

Нажмите и удерживайте главный экран в любой точке, кроме значков.

В нижней части экрана располагаются **ОБОИ**, **ВИДЖЕТЫ** и **НАСТРОЙКИ ГЛАВНОГО ЭКРАНА**.

- **Добавление виджетов на главный экран**

Нажмите  в нижней части экрана предварительного просмотра, нажмите и удерживайте виджет, который хотите добавить, затем перетащите его на нужное место и отпустите.

- **Смена обоев рабочего стола**

Нажмите и удерживайте главный экран в любой точке, кроме значков, выберите в нижней части экрана **ОБОИ**, затем выберите обои по своему вкусу.

Перейдите в **Настройки > Экран > Расширенные настройки > Обои** и выберите обои по своему вкусу.

- **Перемещение приложения на другой экран**

Нажмите и удерживайте значок приложения, которое требуется переместить, перетащите его в левую или правую часть экрана, затем отпустите.

- **Удаление приложения**








1. Нажмите и удерживайте приложение, которое необходимо удалить.

2. Перетащите приложение в , отпустите и коснитесь **ОК**.

Примечание. Некоторые системные приложения удалить невозможно.


Кнопки

На панели задач есть три кнопки.

- **Кнопка возврата:** коснитесь , чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- **Кнопка главного экрана:** коснитесь , чтобы вернуться на главный экран по умолчанию.
- **Кнопка “Недавние”:** Нажмите , чтобы посмотреть последние использованные приложения. Можно также выполнить следующие действия.
 - Коснитесь значка приложения, чтобы открыть его.
 - Проведите по приложению влево или вправо, чтобы закрыть его.
 - Коснитесь , чтобы заблокировать приложение. Коснитесь , чтобы разблокировать его.
 - Коснитесь , чтобы закрыть приложение.
 - Коснитесь , чтобы закрыть все приложения.

Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений содержит сведения о новых сообщениях, подключении USB и текущих действиях, например о загрузке файлов. Панель “Быстрые настройки” служит для доступа к часто используемым настройкам, таким как переключатель WLAN.

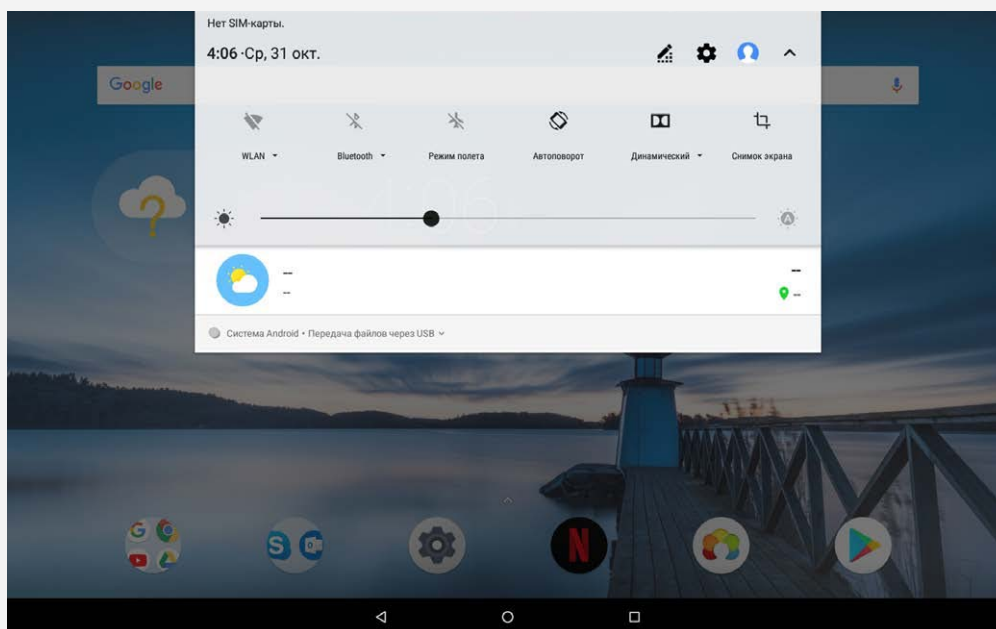

Можно выполнить любое из следующих действий:

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите по нему пальцем влево или вправо.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь **ОЧИСТИТЬ ВСЕ** в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть панель быстрых настроек, проведите по экрану сверху вниз; чтобы просмотреть все настройки на панели быстрых настроек, проведите вниз два раза.
- Чтобы закрыть панель быстрых настроек, проведите пальцем снизу вверх.


Быстрый доступ

Можно быстро запускать часто используемые функции приложений с помощью быстрого доступа.

Примечание. Эту функцию поддерживают только некоторые приложения.

Быстрый запуск часто используемых функций приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, затем коснитесь функции, которую требуется запустить, в списке **Часто используемые функции приложений**.

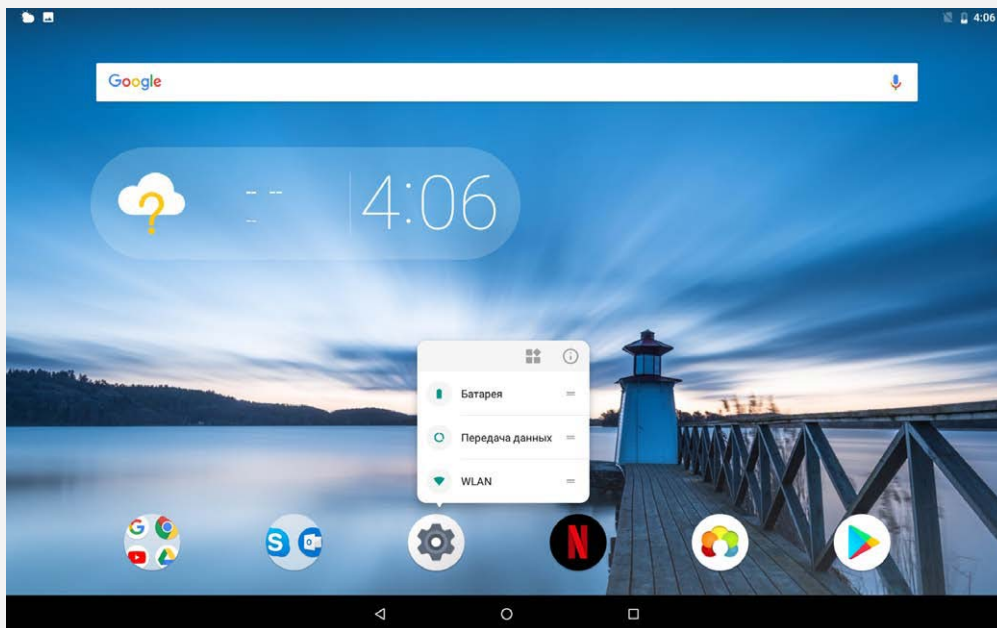

Добавление значков быстрого доступа на главный экран

1. Нажмите и удерживайте значок приложения.

Примечание. Нажмите и удерживайте значок приложения и коснитесь , чтобы просмотреть другие часто используемые функции.

2. Чтобы создать значок быстрого доступа, нажмите и удерживайте часто используемую функцию в списке **Часто используемые функции приложений**, затем перетащите ее на главный экран.

Удаление значков быстрого доступа

Нажмите и удерживайте значок быстрого доступа, который требуется удалить, и перетащите его на значок **X**.


Принудительное завершение работы/перезапуск

Нажмите и удерживайте кнопку питания приблизительно 10 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.



Бизнес режим

- Чтобы включить, выберите **Настройки > Бизнес режим**.

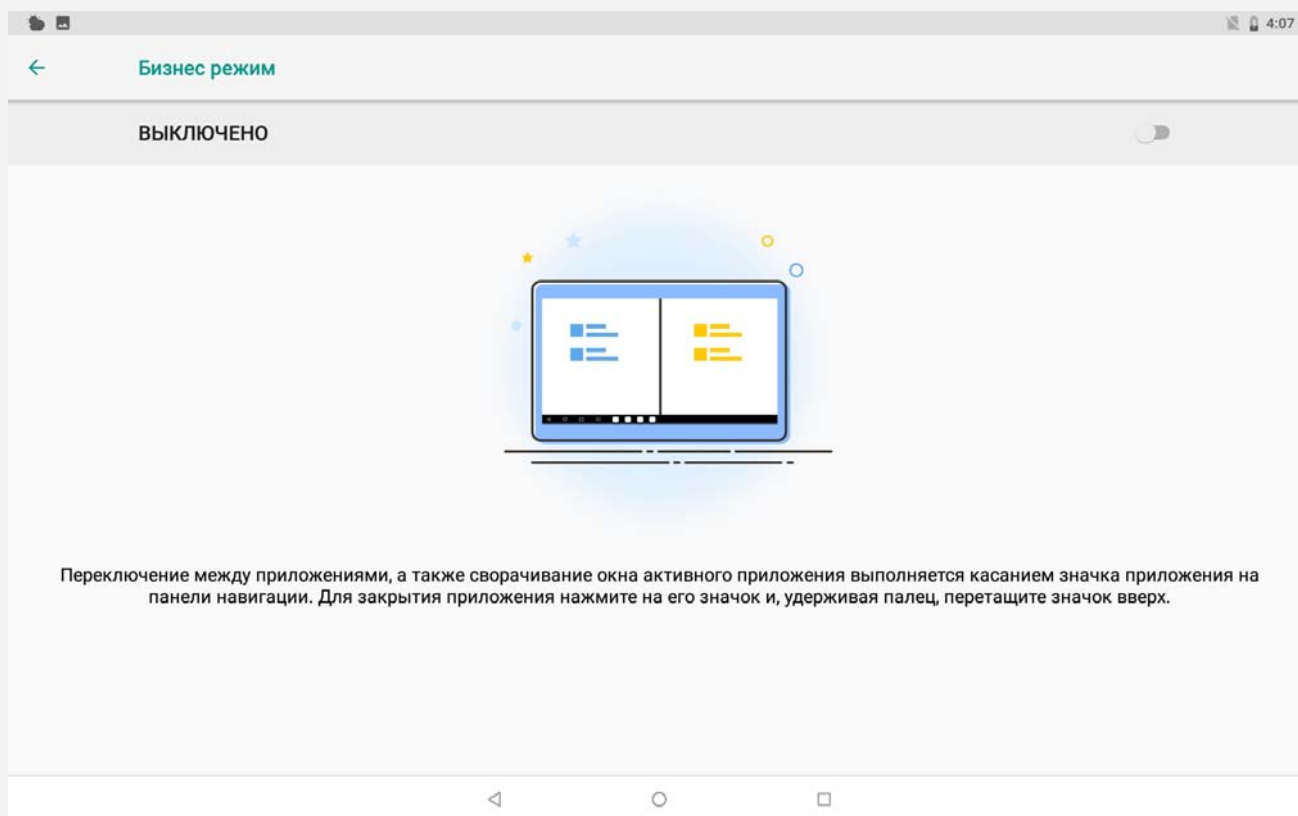

Панель навигации

На панели навигации отображаются значки использованных недавно приложений. Можно выполнить любое из следующих действий:

- Чтобы открыть приложение, коснитесь его значка.
- Чтобы отобразить все недавно использованные приложения, щелкните **•••** в левой или правой части панели навигации.
- Чтобы упорядочить расположение значков на панели навигации, нажмите и удерживайте значок приложения, пока он не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы закрыть приложение, нажмите и удерживайте его, пока значок не увеличится, перетащите его вверх и отпустите.

Режим разделения экрана

Использование режима разделения экрана


- **Способ 1.**


1. Откройте приложение и коснитесь .
2. Нажмите и удерживайте первое приложение, переместите его в область **“Перетащите сюда, чтобы разделить экран”** и отпустите. Приложение будет

закреплено.

3. Выберите второе приложение, которое требуется открыть. Два приложения отобразятся в режиме разделения экрана.

- **Способ 2.**

1. Откройте приложение, затем нажмите и удерживайте . Приложение будет закреплено в режиме разделения экрана.
2. Выберите второе приложение, которое требуется открыть. Два приложения отобразятся в режиме разделения экрана.

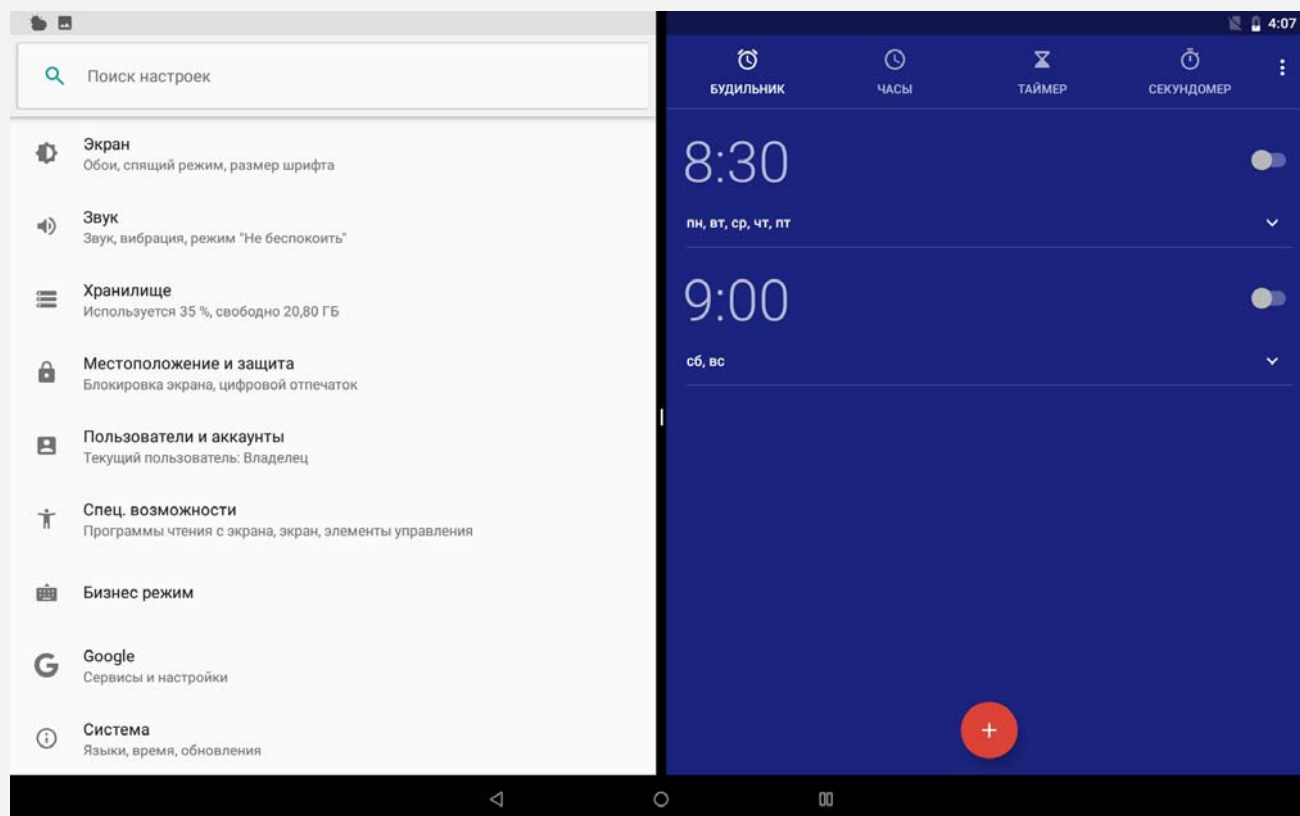


Примечание. Не все приложения поддерживают режим разделения экрана.

Настройки разделения экрана

В режиме разделения экрана можно выполнить следующие действия.


- **Смена второго приложения.**

Коснитесь , чтобы выбрать другое приложение в списке приложений, или коснитесь значка приложения на панели навигации.

- **Закрытие первого приложения.**


Нажмите и удерживайте значок приложения на панели навигации, пока он не увеличится, перетащите его вверх и отпустите.

- **Настройка размера разделенного экрана.**

Переместите значок  между двумя экранами, чтобы настроить размер разделенного экрана.

Выход из режима разделения экрана

Для выхода из режима разделения экрана выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте , чтобы перейти в режим полного экрана.
- Выберите приложение, которое не поддерживает режим разделения экрана.



Несколько пользователей


Несколько пользователей


Существует три типа пользователей.

- **Владелец.** Владелец обладает полным контролем над всеми правами пользователей и управляет всеми учетными записями пользователей.
- **Гость.** Доступна только одна гостевая учетная запись. Гость обладает ограниченным доступом к устройству.
- **Новый пользователь.** Можно создать несколько учетных записей пользователя, в том числе стандартного пользователя и пользователя-ребенка. Стандартный пользователь может управлять учетными записями ребенка. В учетных записях ребенка доступно множество приложений для детей, включая видеоролики, игры, музыку и другое содержимое. Для управления содержимым можно использовать **родительский контроль**.

Создание новых учетных записей пользователя

Коснитесь **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи** > **ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**, чтобы создать учетную запись пользователя.

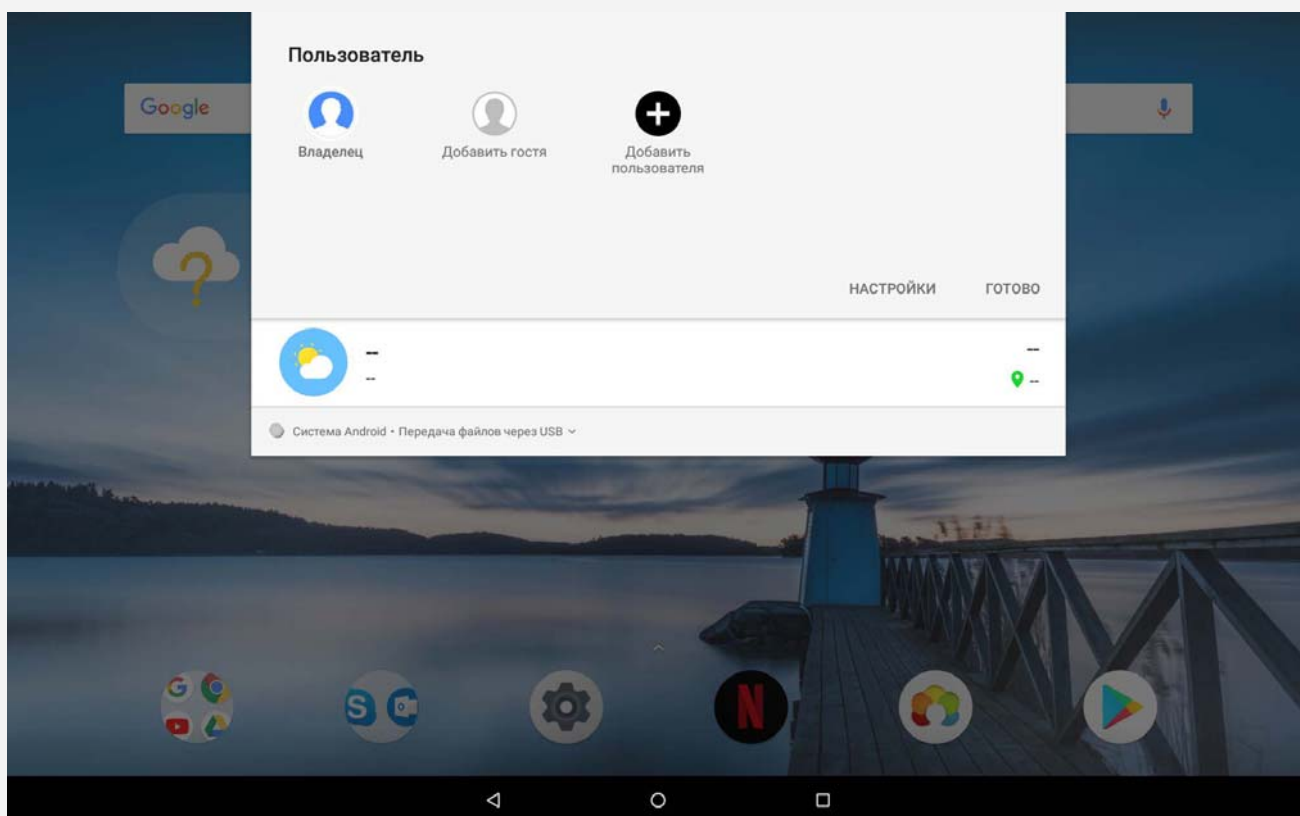

- Коснитесь , чтобы создать учетную запись стандартного пользователя.



- Коснитесь  или  на первом главном экране, чтобы создать учетную запись ребенка.


Примечание. Перед созданием учетной записи пользователя-ребенка необходимо установить блокировку экрана для защиты приложений и личных данных.

Переключение между учетными записями пользователя

- На главном экране проведите вниз от верхней части экрана, коснитесь , затем коснитесь  и фотографии пользователя, чтобы переключиться на его учетную запись.
- В интерфейсе экрана блокировки выберите фотографию учетной записи пользователя, на которую требуется переключиться, затем коснитесь и проведите вверх, чтобы переключиться на эту учетную запись.

Примечание. Если пользователями установлена защита экрана блокировки с помощью отпечатка пальца, отпечатки пальцев этих пользователей можно использовать для переключения между учетными записями.

Удаление учетной записи пользователя

- Коснитесь **Настройки** > **Пользователи и аккаунты** > **Пользователи**, затем коснитесь значка , расположенного напротив учетной записи, которую требуется удалить, и коснитесь **УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** > **УДАЛИТЬ**.



Перед подключением к Интернету необходимо настроить беспроводную сеть.

- Настройте сеть WLAN.
- *Настройте мобильную сеть.
- Настройте сеть VPN.
- *Настройте точку доступа.

Настройка сети WLAN

1. Коснитесь **Настройки > Сеть и Интернет > WLAN**.

2. Включите WLAN и выберите в списке одну из точек доступа, чтобы подключиться к Интернету.

При подключении к защищенной точке доступа необходимо ввести имя пользователя и пароль.

*Настройка мобильной сети

Коснитесь **Настройки > Сеть и Интернет > Передача данных**.

Примечание. *Необходима действующая SIM-карта с подключенной службой передачи данных. Если у вас нет SIM-карты, обратитесь к оператору мобильной связи.*

Настройка сети VPN

Сети VPN (частные виртуальные сети) используются организациями для безопасного обмена конфиденциальной информацией по общедоступной сети. VPN может потребоваться, например, для доступа к корпоративной электронной почте. Обратитесь к сетевому администратору для настройки VPN для вашей сети.

1. Коснитесь **Настройки > Сеть и Интернет > VPN**.

2. Коснитесь **+**, чтобы изменить профиль VPN, включая имя сервера, тип и адрес сервера, а затем коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

3. Коснитесь имени сервера VPN, введите имя пользователя и пароль, а затем коснитесь **CONNECT**, чтобы подключиться к сети VPN.

4. Коснитесь **⚙️**, чтобы отредактировать или удалить VPN.

Примечание. *Перед использованием сети VPN необходимо установить схему блокировки экрана, PIN-код или пароль. Выберите **Настройки > Местоположение и защита > Блокировка экрана**, чтобы выбрать опцию блокировки экрана и настроить блокировку экрана.*

*Настройка точки доступа

Чтобы предоставить доступ к Интернету компьютеру или другому устройству, можно использовать режим модема.

Коснитесь **Настройки > Сеть и Интернет > Точка доступа и модем**.

- Включите точку доступа WLAN.
- Коснитесь “Настройка точки доступа WLAN”, чтобы настроить точку доступа.

Можно также использовать Bluetooth-модем или USB-модем.

Примечание. Сообщите друзьям имя сети и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.



Отпечаток пальца


Пользователи могут установить отпечатки пальцев для разблокировки планшета или быстрого перехода к своему интерфейсу.

Добавление отпечатка пальца

Можно добавить несколько отпечатков пальцев.


Коснитесь **Настройки > Местоположение и защита > Отпечаток пальца** и следуйте указаниям на экране.

Примечание. Чтобы использовать функции, связанные с отпечатком пальца, требуется установить схему блокировки экрана, PIN-код или пароль. Другие пользователи также могут установить собственные отпечатки пальцев, выполнив вышеуказанные действия. Чтобы настроить блокировку экрана, выберите “Настройки > Местоположение и защита > Блокировка экрана”.

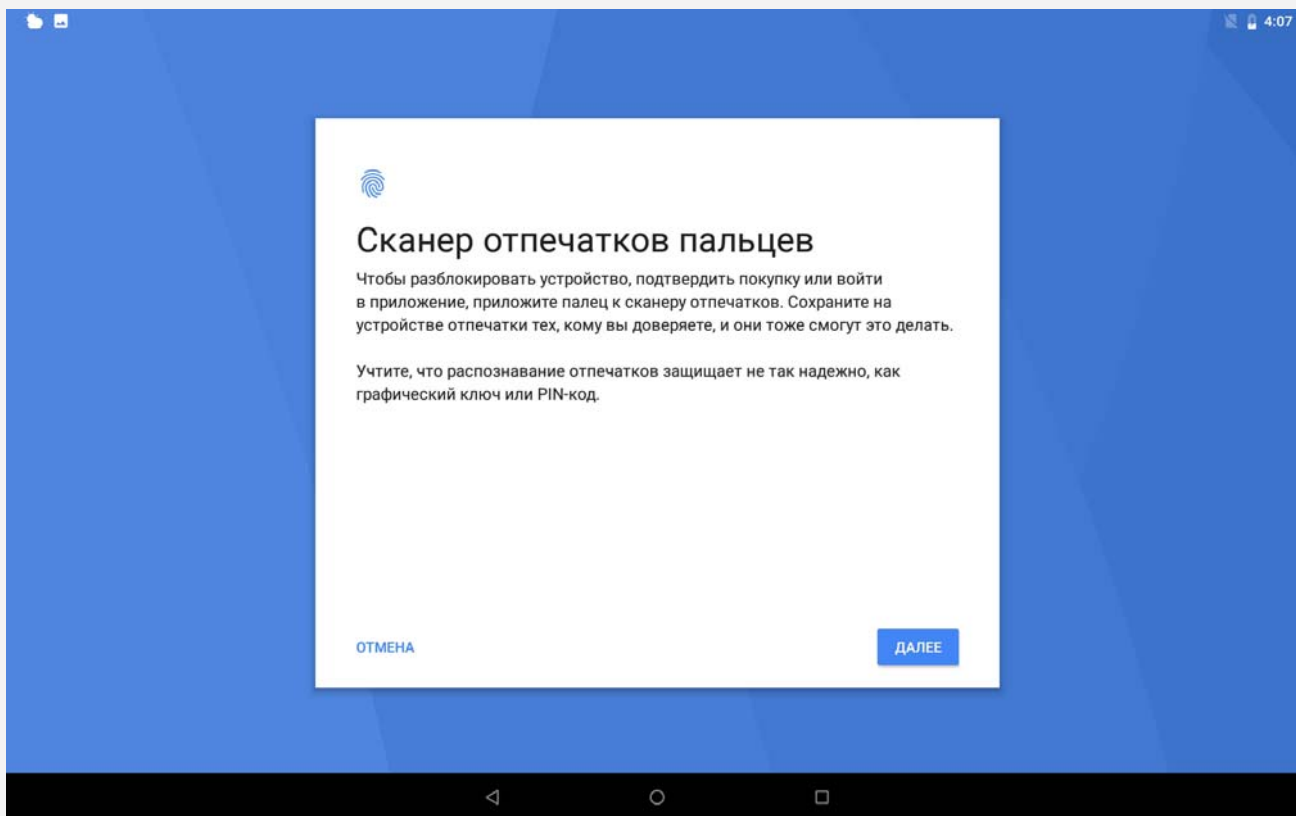

Добавление отпечатка пальца для учетной записи ребенка

Перейдите в учетную запись ребенка.

1. На главном экране проведите по экрану сверху вниз.
2. Коснитесь  > **Местоположение и защита > Отпечаток пальца**, затем добавьте отпечаток пальца, следуя указаниям на экране.

Удаление отпечатка пальца

1. Коснитесь **Настройки > Местоположение и защита > Отпечаток пальца**.

2. Подтвердите схему блокировки экрана либо введите PIN-код или пароль.

3. Коснитесь опечатка, который требуется удалить, и коснитесь , затем **ДА**, .

Примечание. Другие пользователи могут удалить собственные отпечатки пальцев, выполнив вышеуказанные действия.







Камера

Чтобы открыть приложение “Камера”, выберите “Камера”.



Съемка фотографий и видео

Вы можете делать фотографии и записывать видео с помощью встроенной камеры устройства.

- Коснитесь , чтобы сделать снимок.
- Коснитесь , чтобы записать видео.
- Коснитесь , чтобы перейти в режим панорамы.
- Коснитесь  /  для переключения между фронтальной и задней камерой.
- Коснитесь HDR / ~~HDR~~, чтобы включить или выключить HDR.
- Коснитесь  для переключения режимов вспышки.

Снимки экрана

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости.

Просмотр фотографий и видеозаписей

Фотографии и видео хранятся во внутренней памяти устройства. Вы можете просматривать фотографии и видео следующими способами:

- Коснитесь эскиза во время использования приложения “Камера”.
- Перейдите в раздел “Фото”.


Снимки экрана хранятся во внутренней памяти устройства. Чтобы просмотреть снимки, перейдите в “Фото”.



Интернет

Вы можете просматривать веб-страницы, если устройство подключено к беспроводной или сотовой сети.

Чтобы открыть приложение браузера, выберите **Chrome**.

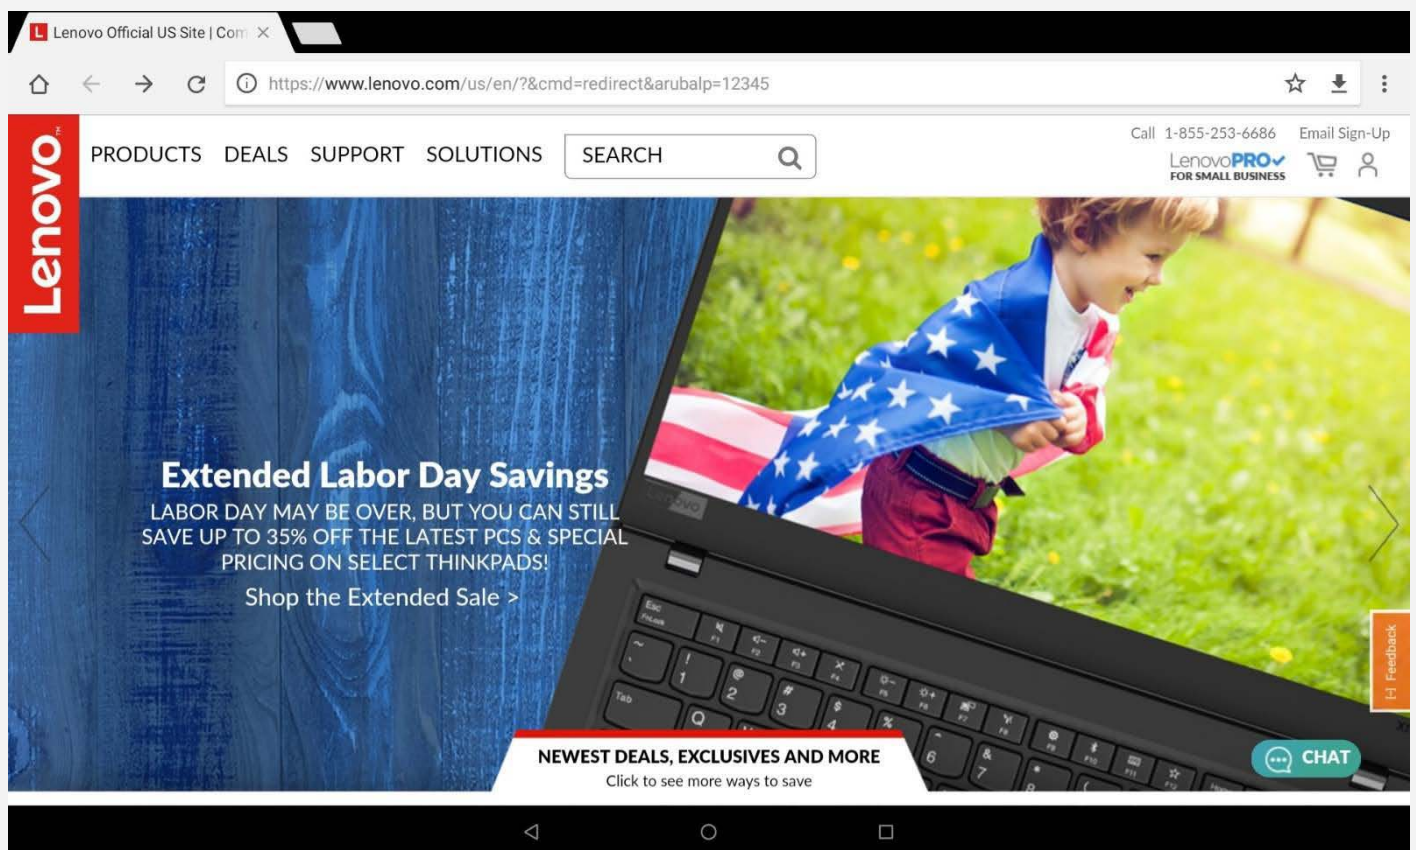

Доступ к веб-сайтам

Приложение **Chrome** служит для открытия веб-сайтов.

- **Ввод веб-адреса**

Для доступа к веб-страницам нет необходимости вводить полный веб-адрес, начиная с "http://".

Чтобы перейти на сайт "http://www.lenovo.com", просто введите в адресную строку "www.lenovo.com" и нажмите кнопку ввода.

- **Поиск по ключевым словам**

Для поиска веб-страниц также можно вводить в адресную строку ключевые слова.

Поисковую систему можно установить, выбрав **⋮ > Настройки > Поисковая система**.

- **Добавление новой веб-страницы**

Коснитесь **⋮ > Новая вкладка**, чтобы добавить новую веб-страницу.

Коснитесь **⋮ > Новая вкладка инкогнито**, чтобы посещать веб-сайты, не сохраняя


данные о ваших действиях в сети.

- **Заккрытие веб-страницы**


Коснитесь , чтобы закрыть вкладку с веб-страницей.

- **Обновление веб-страницы**

Коснитесь , чтобы обновить веб-страницу.

Коснитесь  > **Недавние вкладки**, чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.

Коснитесь , чтобы перейти на следующую веб-страницу.

Коснитесь , чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.

Сохранение веб-страниц


Изображения и веб-страницы можно сохранять во внутренней памяти устройства.

- **Сохранение изображений**


Нажмите и удерживайте изображение, а затем выберите **Скачать изображение**.

- **Добавление в закладки**

Нажмите , чтобы добавить веб-страницу в **Закладки**.

Коснитесь  > **Закладки** для просмотра закладок.

Настройка специальных возможностей

Коснитесь  > **Настройки** > **Специальные возможности**, чтобы настроить масштабирование текста, принудительно включить увеличение и упрощенный вид.



Синхронизация


Вы можете переносить с компьютера на устройство и обратно данные, такие как музыка, изображения, видео, документы, файлы приложений Android (APK) и т. д.

Подключение устройства к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Проведите по экрану сверху вниз. На панели уведомлений отобразится сообщение “**Передача файлов через USB**”.

Коснитесь опции **Передача файлов через USB** для отображения дополнительных параметров.

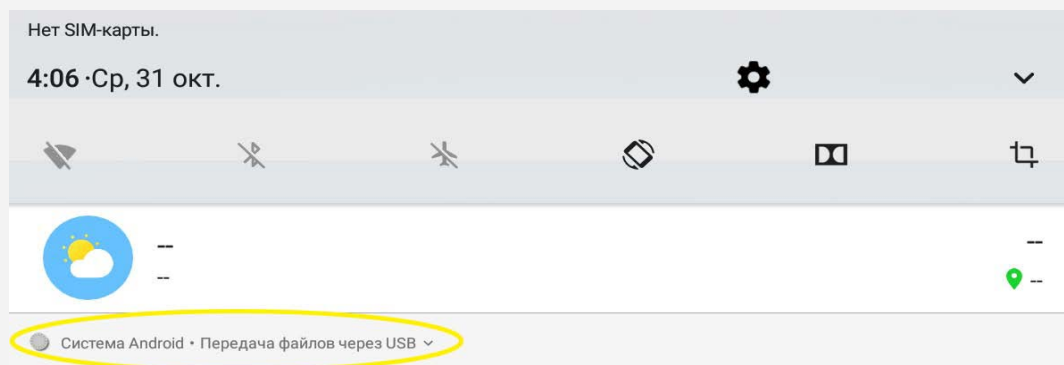

Выбор режима подключения к компьютеру

Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Медиаустройство (MTP)**: выберите этот режим, если нужно перенести мультимедийные файлы, например изображения, видео и мелодии звонка с планшета на компьютер или наоборот.
- **Камера (PTP)**: выберите этот режим, если нужно перенести только изображения и видео с планшета на компьютер или наоборот.
- **Только зарядка**: выберите этот режим, если требуется только зарядить устройство.
- **MIDI-устройство**: выберите этот режим, если приложения с поддержкой MIDI на устройстве необходимо использовать с программным обеспечением MIDI на компьютере.

Установка APK

Выполните следующие действия.

- Скопируйте файл APK с компьютера на устройство в режиме “**Медиа-устройство (MTP)**”.
- **Настройки > Хранилище > Файлы**, откройте папку, в которой находится файл APK, и щелкните файл APK, чтобы установить его.



Настройки

Выбор языка

1. Выберите **Настройки > Система > Язык и ввод > Выбор языка > Добавить**.
2. Выберите язык, который требуется добавить.
3. Перетащите добавленный язык в первую строку.

Настройка блокировки экрана

Выберите **Настройки > Местоположение и защита > Блокировка экрана**, чтобы выбрать опцию блокировки экрана и настроить блокировку экрана.

Изменение настроек звука

Выберите **Настройки > Звук**. Можно установить сигнал, используемый по умолчанию для будильника и уведомлений о входящих звонках, сообщениях и т. д. Кроме того, можно настроить громкость для звуков каждого типа.

Восстановление заводских настроек

При восстановлении заводских настроек будут удалены все данные из внутренней памяти устройства. Создайте резервную копию важных данных на устройстве до восстановления заводских настроек. Выберите **Настройки > Система > Сброс настроек > Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)**, затем коснитесь **СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ПЛАНШЕТА**.



Приложение

Важная информация по технике безопасности и обращению с устройством

Во избежание травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства перед началом его использования ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе. Дополнительные советы по безопасной эксплуатации устройства см. на странице <http://www.lenovo.com/safety>.

Обращайтесь с устройством осторожно

Не роняйте, не изгибайте и не прокалывайте устройство, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию. Экран устройства сделан из стекла, которое может разбиться, если устройство упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару тяжелым предметом. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь снять с устройства. Немедленно прекратите работу с устройством и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации. Используйте устройство вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание поломки устройства используйте его только при температуре от 0°C до 40°C (хранение при температуре от -20°C до 60°C). Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, избыточной влаги, пота и других жидкостей.

Не разбирайте и не модифицируйте устройство

Устройство герметично закрыто. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания Lenovo или уполномоченным специалистом Lenovo. Попытки вскрыть или модифицировать устройство приведут к аннулированию гарантии.

Замечание по встроенному аккумулятору

Не пытайтесь заменить встроенный литий-ионный аккумулятор. При замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа возникает опасность взрыва. Обращайтесь для замены в службу поддержки Lenovo.

Замечание по пластиковым пакетам

ОПАСНО

Пластиковые пакеты могут быть опасными. Держите их вне досягаемости детей, чтобы исключить возможность удушья.

Информация об адаптере

- **Не допускайте попадания влаги на устройство и адаптер переменного тока.** Не погружайте устройство в воду и не оставляйте его в местах, где внутрь может

попасть вода или другая жидкость.

- **Используйте только стандартные способы зарядки.**

Примечание. Используйте только стандартные адаптеры питания Lenovo.

Использование адаптеров питания сторонних производителей приведет к изменению скорости зарядки, что повлечет за собой нарушение нормальной зарядки и возможное повреждение оборудования.

- Подсоедините стандартный адаптер питания к подходящей электрической розетке.
- Используйте стандартный кабель передачи данных для подсоединения устройства к компьютеру или другому устройству, поддерживающему стандарт USB 2.0 или более поздний.

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме.

Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже случаях.

- Зарядное устройство подверглось воздействию дождя, жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в очистке.

Предупреждение.

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo. Всегда подключайте зарядное устройство к легкодоступной электрической розетке и отсоединяйте зарядное устройство от электрической розетки, если оно не используется.

Предупреждение об эксплуатации на высоком уровне громкости

Воздействие громкого звука от любого источника в течение продолжительного времени может негативно отразиться на состоянии органов слуха. Чем громче звук, тем меньше время требуется на возникновение негативных последствий для слуха. Для защиты слуха:

- Ограничьте время использования гарнитур и наушников с высоким уровнем громкости.
- Не увеличивайте уровень громкости с целью заглушить шум вокруг вас.
- Уменьшайте громкость, если вы не слышите людей, разговаривающих рядом с вами.

Если вы ощутите дискомфорт, включая ощущение давления, заложенности или звона в ушах, или если речь собеседника звучит приглушенно, необходимо прекратить использование наушников и проверить слух у врача.



Чтобы избежать нарушения слуха, не прослушивайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.

Правила безопасности для родителей и опекунов

Мобильное устройство не является игрушкой. Не рекомендуется давать детям младше 3 лет. Во избежание поражения электрическим током соблюдайте меры предосторожности при обращении и работе с электрическими устройствами. Если устройством пользуется ребенок в возрасте 3 лет или старше, родителям необходимо помнить об опасностях при использовании мобильного устройства ребенком. Родители должны периодически проверять исправность мобильного устройства (включая адаптер переменного тока и всевозможные мелкие детали). Регулярно проверяйте мобильное устройство, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и безопасность для детей.

Будьте осторожны при использовании устройства во время управления автомобилем или велосипедом

Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормы могут регламентировать использование переносных электронных устройств, таких как ваше, во время управления автомобилем или велосипедом.

Соблюдайте местные законы и правила утилизации

По завершении срока службы устройства не ломайте его, не топите в воде и не утилизируйте иным образом в нарушение местных законов и норм. Некоторые внутренние компоненты содержат вещества, которые могут взорваться, вытечь или оказать отрицательное воздействие на окружающую среду в случае ненадлежащей утилизации. Для получения дополнительной информации см. раздел “Информация о переработке и защите окружающей среды”.

Храните устройство и принадлежности вне досягаемости детей

Устройство содержит мелкие детали, которыми маленькие дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Защищайте свои данные и программы

Не удаляйте неизвестные файлы и не переименовывайте файлы и каталоги, созданные не вами: эти действия могут привести к сбою в работе программ.

Имейте в виду, что при обращении к сетевым ресурсам устройство становится уязвимым для компьютерных вирусов, хакеров, программ-шпионов и других вредоносных действий, которые могут повредить устройство, программы или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять.

Старайтесь не приближать устройство к электроприборам. К ним относятся электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на устройстве.

Помните о том, что устройство нагревается

Когда устройство включено или заряжается аккумулятор, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих компонентов зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом (в т. ч. через одежду) может возникнуть чувство дискомфорта и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагревающихся компонентов устройства с руками, коленями или другими частями тела.

Замечания по электромагнитному излучению

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC)

Оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового оборудования класса В, согласно части 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, а в случае установки и использования с нарушением инструкций может стать источником вредных для радиосвязи помех. Однако гарантия отсутствия помех при конкретной установке не предоставляется. Если оборудование является источником вредных помех для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения устройства,

пользователю следует попытаться исправить ситуацию одним из следующих способов:

- Изменить ориентацию или расположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться к авторизованному дилеру или представителю службы поддержки для получения помощи.

Lenovo не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными изменениями этого оборудования. Несанкционированные изменения или модификации могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию оборудования.

Устройство соответствует части 15 правил Федеральной комиссии по связи (FCC). При эксплуатации должны соблюдаться два следующих условия: (1) устройство не должно создавать помех и (2) устройство должно быть устойчиво к любым помехам, в том числе к таким, которые могут стать причиной его неправильной работы.

Ответственная сторона:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Тел.: 1-919-294-5900

Предупреждение ISED

Устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении оборудования, не подлежащего лицензированию. При эксплуатации должны соблюдаться два следующих условия:

- (1) устройство не должно создавать помех и
- (2) устройство должно быть устойчиво к любым помехам, в том числе к таким, которые могут стать причиной его неправильной работы.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Заявление о соответствии классу В по стандарту VCCI для Японии

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Заявление о соответствии для продуктов, подключаемых к линиям электропередач с номинальным током не более 20 А на одну фазу, для Японии

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Информация об экологической безопасности, переработке и утилизации

Общее заявление о переработке

Lenovo поддерживает владельцев ИТ-оборудования, которые ответственно подходят к утилизации ненужного оборудования. Компания Lenovo предлагает различные программы и услуги по переработке ИТ-продукции для владельцев оборудования. Для получения информации об утилизации продукции Lenovo посетите веб-страницу

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Важная информация об аккумуляторах и утилизации отработанного электрического и

электронного оборудования (WEEE)



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на аккумуляторах, а также на электрическом и электронном оборудовании означает, что данное оборудование не подлежит утилизации в качестве несортированных бытовых отходов. Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE) должна осуществляться в соответствии с общей схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении пользователей, для возврата, переработки и утилизации аккумуляторов и отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). При возможности перед вывозом отработанного электрического и электронного оборудования извлеките из него аккумуляторы и изолируйте их. Аккумуляторы должны быть переработаны отдельно в соответствии со схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении пользователей, для возврата, переработки и утилизации аккумуляторов.

Дополнительную информацию по странам можно найти на странице по адресу:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Информация о переработке аккумуляторов для Бразилии

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Информация об утилизации для Японии

Информацию о переработке и утилизации для Японии можно найти на странице по адресу:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Информация о переработке для Индии

Информацию о переработке и утилизации для Индии можно найти на странице по адресу:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Маркировка переработки аккумуляторов

- Информация о переработке аккумуляторов для Тайваня



- Информация о переработке аккумуляторов для США и Канады



US & Canada Only

- Информация о переработке аккумуляторов для Евросоюза

EU



Информация о соответствии модели стандарту ENERGY STAR



ENERGY STAR® — это совместная программа Агентства по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США по использованию энергоэффективной продукции и применению соответствующих практик с целью сокращения расходов и защиты окружающей среды.

Мы рады сообщить, что компания Lenovo производит продукты, соответствующие стандарту ENERGY STAR. Знак ENERGY STAR может находиться на компьютере или отображаться в интерфейсе настроек питания. Планшеты Lenovo со следующим названием модели при наличии знака ENERGY STAR разработаны и испытаны на соответствие требованиям программы ENERGY STAR для планшетов.

Lenovo TB-X705F

Используя продукты, отмеченные знаком ENERGY STAR, а также применяя энергосберегающие функции планшета, вы помогаете сократить энергопотребление. Уменьшение потребления электроэнергии, в свою очередь, помогает снизить расходы на нее, предотвратить загрязнение окружающей среды, а также сократить выброс парниковых газов.

Подробную информацию об ENERGY STAR см. по адресу <http://www.energystar.gov>.

Замечание по классификации для экспорта

В отношении этого изделия применяются нормативные положения о регулировании экспорта США (EAR). Изделию присвоен классификационный номер экспортного контроля (ECCN) 5A992.c. Изделие может быть повторно экспортировано, но не в страны из списка EAR E1, на которые распространяется эмбарго.

Устранение неполадок

Во время установки приложения отображается сообщение о недостаточном объеме памяти

Освободите место в памяти и повторите попытку установки.

Сенсорный экран не работает или не реагирует

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 8 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.

Устройство не включается или система аварийно выключается

Зарядите аккумулятор в течение получаса, затем нажмите и удерживайте кнопку питания более 10 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.

Устройству не удается подключиться к Интернету по беспроводной сети

Выключите и включите заново беспроводной маршрутизатор или перейдите в раздел настроек и перезапустите функцию WLAN.

Устройство не выходит из спящего режима

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 8 секунд, пока устройство не отключится. Затем включите его обычным способом.