



Leo во всем мире

Asia
Азия

America
Америка

Europe
Европа

Oceania
Океания



Рабочее колесо
из нержавеющей стали



Антикоррозийная
обработка



Вал из
нержавеющей стали



Статор из холоднокатаной
стали с медной обмоткой



Эксклюзивный представитель на территории Украины
«Сигма-Украина» «Aquatica»

Ексклюзивний представник на території України
«Сігма-Україна» «Aquatica»

www.leogroup.cn
www.aquatica.ua

Насос центробежный с внешним эжектором
Насос відцентровий із зовнішнім ежектором

AJDm55/2HA3 (776234)

AJDm75/2HA3 (776235)

AJDm110/2HA3 (776236)

AJDm55/4HA3 (776237)

AJDm75/4HA3 (776238)

AJDm110/4HA3 (776239)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Применение	2
2. Комплектация	3
3. Технические данные	3
4. Соответствие стандартов	4
5. Меры предосторожности	4
6. Структурная схема	6
7. Сборка внешнего эжектора	6
8. Монтаж трубопроводов	8
9. Электрические соединения	10
10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание	12
11. Рекомендации по защите системы водоснабжения	13
12. Возможные неисправности и способы их устранения	15
13. Типовые схемы водоснабжения с использованием центробежного поверхностного насоса	18
14. Монтаж электронасоса и трубопроводов	19
15. Обслуживание и хранение	20

- напряжение, В: 220-240 / 380;
- частота, Гц: 50;
- степень защиты: IPX4;
- класс изоляции: F;
- максимальная температура перекачиваемой жидкости: до +40°C;
- максимальная температура окружающей среды: до +40°C;
- содержание абразивосодержащих примесей: не допускается;
- режим работы: S1 (продолжительный);
- количество пусков в час: не более 5 раз.

4. Соответствие стандартов


IEC/EN 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность. Часть1. Общие требования.

IEC/EN 60335-2-41 Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность.


Часть 2-41. Частные требования к насосу.

2006/95/EC Директива по низкому напряжению.


5. Меры предосторожности

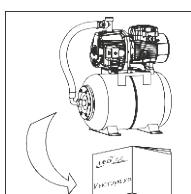

1. Для обеспечения нормальной и безопасной работы электрической станции водоснабжения, читайте инструкцию перед использованием.

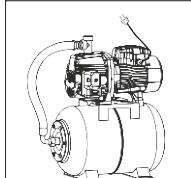


2. Станция водоснабжения должна иметь надежное заземление для предотвращения поражения электрическим током. Для безопасности станции рекомендовано оснастить устройством защитного отключения (УЗО). Не мочить штекер сетевого шнура.

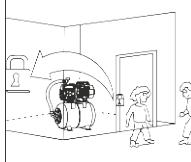


3. Не прикасайтесь к электрическим частям станции во время работы, не мыться, не плавать вблизи рабочей зоны во избежание несчастных случаев.


УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРОНАСОС И ЦЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

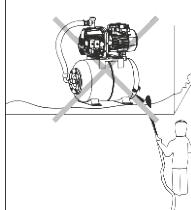


4. Избегайте разбрзгивания воды под давлением в электрический насос станции, а также не допускайте погружения (даже частичного) электронасоса в воду.

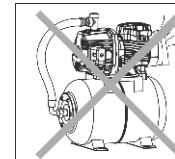


5. Станция водоснабжения должна находиться в вентилируемом помещении, конструкция которого должна предотвращать проникновение атмосферных осадков на корпус и внутрь электродвигателя.

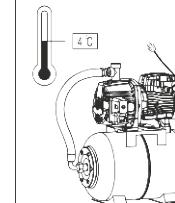


6. В случае падения температуры окружающей среды ниже 4 °C, или в случае длительного простоя станции водоснабжения, пустая гидросистема может быть повреждена. Не используйте станцию водоснабжения при длительном отсутствии воды.

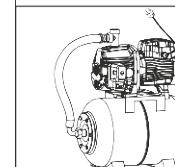


7. Перекачиваемая жидкость может быть горячей и под высоким давлением, прежде чем демонтировать станцию водоснабжения, клапаны на обеих сторонах трубопровода должны быть перекрыты, чтобы избежать ожога.

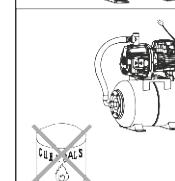

8. Не допускается перекачивание любых легковоспламеняющихся, взрывоопасных или газифицированных жидкостей.

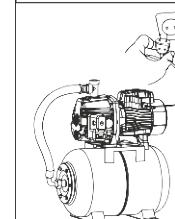

9. Следите, чтобы станция водоснабжения неожиданно не включился при монтаже или демонтаже, в этом случае и при длительном простое всегда держите сетевой тумблер выключенным, а входной и выходной клапаны закрытыми.

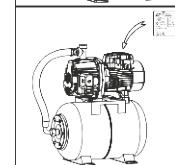

10. Параметры сети питания должны соответствовать значениям параметров, указанных на табличке корпуса электронасоса станции. При длительном хранении, поместите станцию водоснабжения в сухое, вентилируемое и прохладное место при комнатной температуре.




Предупреждение! Введение в эксплуатацию, монтаж, техническое обслуживание и контрольные осмотры должны проводить специалисты соответствующей квалификации. Если эти работы выполнены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации и разрешения на проведение таких работ, то электронасос может быть снят с гарантийного обслуживания!



Данная инструкция важна сама по себе, но, тем не менее, она не может учесть всех возможных случаев, которые могут возникнуть в реальных условиях! В таких случаях следует руководствоваться общепринятыми правилами техники безопасности, быть внимательным и аккуратным!

6. Структурная схема

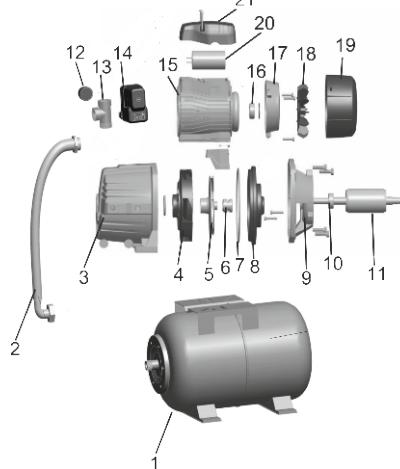


1. Гидроаккумулятор
2. Шланг высокого давления
3. Корпус насосной части
4. Диффузор
5. Колесо рабочее
6. Уплотнение механическое
7. Уплотнительное кольцо «О» - профиля
8. Отражатель
9. Крышка электродвигателя передняя
10. Подшипник
11. Ротор
12. Манометр
13. Соединитель трехвыводной
14. Реле давления
15. Корпус электродвигателя (статор)
16. Подшипник
17. Крышка электродвигателя задняя
18. Крыльчатка вентилятора
19. Крышка вентилятора
20. Конденсатор
21. Крышка клеммной коробки

Блок внешнего эжектора 2 дюйма



1. Впускной патрубок внешнего эжектора
2. Кольцевая прокладка внешнего эжектора
3. Уплотнительная манжета внешнего эжектора
4. Корпус внешнего эжектора
5. Форсунка внешнего эжектора
6. Трубка Вентури внешнего эжектора

Блок внешнего эжектора 4 дюйма

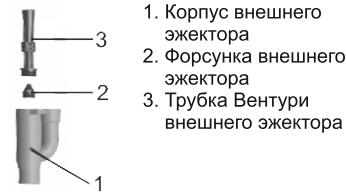


1. Корпус внешнего эжектора
2. Форсунка внешнего эжектора
3. Трубка Вентури внешнего эжектора

7. Сборка эжектора

При сборке эжектора рекомендуем использовать пластмассовые трубы, так как при использовании стальной трубы резиновое уплотнение или компоненты уплотнения могут быть повреждены острыми краями или задирами стальной трубы. Компоненты уплотнений (отдельные детали резиновых уплотнений) рекомендуем смазать нейтральной смазкой для уменьшения трения при накручивании резьбовых элементов блока внешнего эжектора.

Обратный клапан, блок внешнего эжектора и все соединительные элементы (в том числе соединительные втулки, муфты) должны быть соединены и только после сборки устанавливаются во всасывающую трубу.

Блок внешнего эжектора 2 дюйма

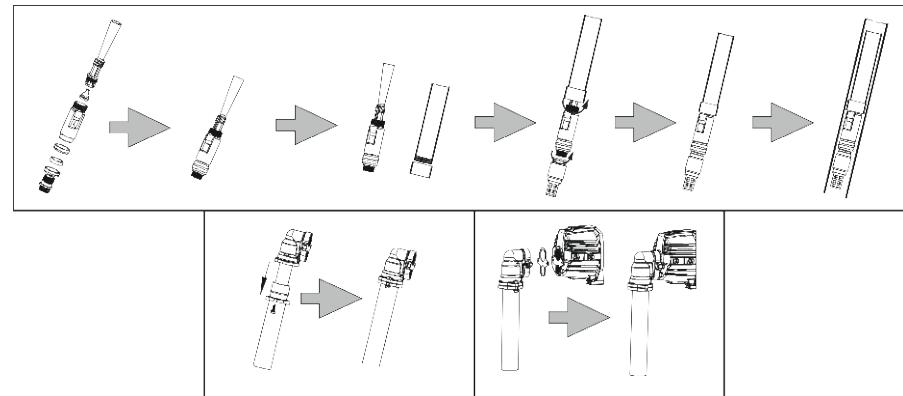


Для всасывающего внутреннего трубопровода используйте трубу размером 1" (дюйм) с резьбой на обоих концах.

Для наружной трубы используйте трубу размером 2" (дюйма).

Для установки наружной трубы необходимо надеть на нее обратный фланец, затем надеть уплотнительное кольцо «О» - профиля, вставить трубу в коленчатый патрубок с фланцем и соединить болтами обратный фланец с коленчатым патрубком.

Перед установкой коленчатого патрубка с фланцем на корпусе насосной части насоса, между ними необходимо установить фасонную прокладку, затем закрепить коленчатый патрубок с насосом с помощью болтов.

Блок внешнего эжектора 4 дюйма

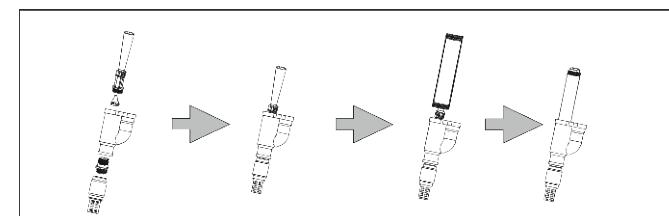


Подготовьте два отрезка трубы диаметром 1" (один дюйм) с предварительно нарезанной с обоих концов наружной резьбой такого же диаметра. Соедините оба трубных отрезка друг с другом с помощью подходящего угла 90° (под прямым углом). В нижнее резьбовое отверстие (правая резьба) корпуса насосной части вкрутите подсобранный узел. На нижний вертикальный отрезок трубы накрутите соединительную муфту, например «американку». Подготовьте два отрезка трубы диаметром 1 ½" (полтора дюйма) с предварительно нарезанной с обоих концов наружной резьбой такого же диаметра. Соедините оба трубных отрезка друг с другом с помощью подходящего угла 90° (под прямым углом). В нижнее резьбовое отверстие (правая резьба) корпуса насосной части вкрутите подсобранный узел. На нижний вертикальный отрезок трубы накрутите соединительную муфту, например «американку».

Вкрутите в корпус блока внешнего эжектора сопло. Вкрутите в корпус блока внешнего эжектора трубку Вентури. Обратный клапан и донный фильтр накрутите на корпус блока внешнего эжектора с помощью штуцера с двухсторонней наружной резьбой. Вкрутите хромированную трубку в корпус блока внешнего эжектора.

8. Монтаж трубопроводов




Станция водоснабжения должна устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. монтаж и обслуживание должны соответствовать местным стандартам. Трубопроводы должны устанавливаться согласно руководству по эксплуатации. Должны быть соблюдены меры по защите от оледенения трубопроводов.

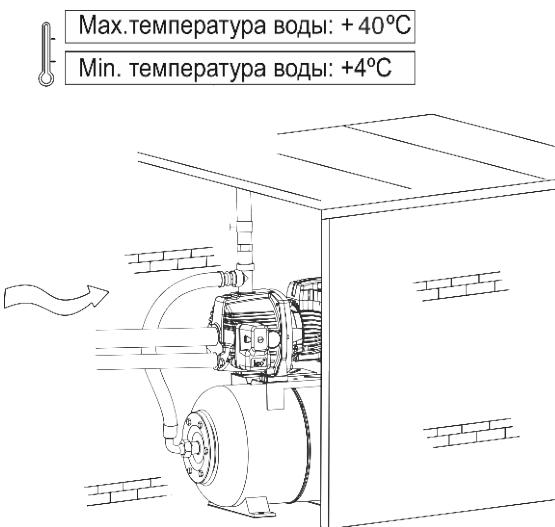

A-1: Схема правильной установки станции и трубопроводов для станции с блоком внешнего эжектора 2"


- 1 – Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки
- 2 – Эжектор
- 3 – Входной трубопровод
- 4 – Обсадная труба
- 5 – Угловой отвод
- 6 – Напорный трубопровод
- 7 – Запорная арматура (кран)
- 8 – Станция водоснабжения

При установке станции необходимо выдержать уклон от 1 до 3 градусов в сторону корпуса насосной части по отношению к горизонтальной плоскости для эффективного развоздушивания насосной части

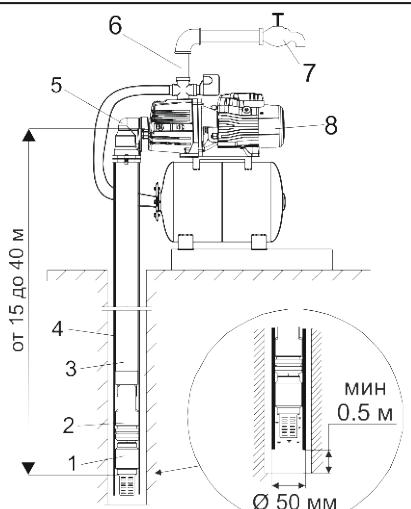

Корректная установка

A-1

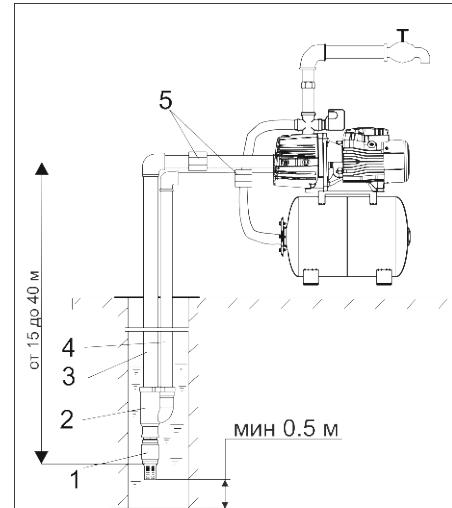


Корректная установка

A-2

A-2: Схема правильной установки станции и трубопроводов для станции с блоком внешнего эжектора 4"

- 1 – Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки
- 2 – Эжектор
- 3 – Входной трубопровод
- 4 – Обратный трубопровод
- 5 – Соединительные муфты
- 6 – Напорный трубопровод
- 7 – Запорная арматура (кран)
- 8 – Станция водоснабжения

При установке станции необходимо выдержать уклон от 1 до 3 градусов в сторону корпуса насосной части по отношению к горизонтальной плоскости для эффективного развоздушивания насосной части и трубопроводов.

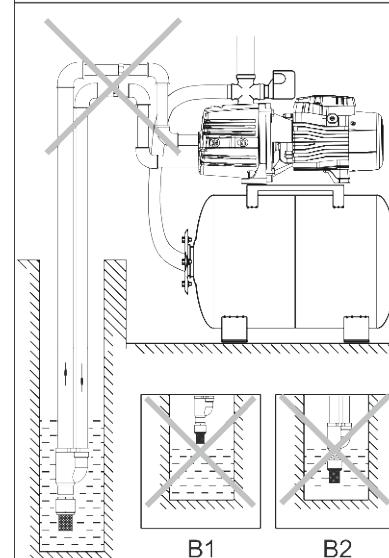

Некорректная установка

B

В: Меры предосторожности при установке входных трубопроводов

1. При установке станции водоснабжения, не используйте слишком мягкую резиновую трубу (шланг) для входного трубопровода, чтобы избежать ее деформацию.
2. Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки должен быть установлен вертикально на расстоянии 0.5 метра от дна водного резервуара, чтобы избежать попадания песка и камней в насосную часть электронасоса (B2).
3. На входном трубопроводе должно быть как можно меньше изгибов (угловых переходников) для беспрепятственного прохождения воды во входное отверстие насоса.
4. Диаметр входного трубопровода должен соответствовать диаметру входного отверстия насоса. Это влияет на производительность насоса и создаваемый им напор.
5. Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки не должен быть на уровне или выше зеркала воды (B1).
6. При установке трубопровода обеспечьте защиту трубопровода от давления воды, создаваемого насосом станции водоснабжения.
8. Во входном трубопроводе должен быть установлен фильтр во избежание попадания твердых частиц в насос.

C: Меры предосторожности при установке выходных трубопроводов

Диаметр выходного трубопровода должен соответствовать диаметру выходного отверстия насоса станции водоснабжения, чтобы уменьшить падение напряжения на электрической части насоса, повышенного расхода и шума, а также напора и производительности насоса.

9. Электрические соединения



Если электрическая сеть не выключена, не производите монтаж проводов в клеммной коробке. Электрический насос должен иметь надежное заземление для предотвращения поражения электрическим током в случае короткого замыкания в цепи подключения. Для безопасности цепи подключения электронасоса рекомендуем электрическую сеть оснастить устройством защитного отключения (УЗО).

1. Электрические соединения и защита должны быть проведены согласно норм и правил установки электрооборудования. Спецификация рабочего напряжения отмечена на табличке с изделием. Обеспечьте соответствие электрических параметров электродвигателя с параметрами электрической сети.

2. В случае, если электрический насос слишком удален от источника электропитания, провод питания должен иметь большее сечение, иначе электрический насос не будет работать в нормальном режиме из-за существенного падения напряжения в проводе.

3. Если насос находится на улице, питающий кабель должен быть спрятан в кабельный короб или рукав для наружного использования.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В (380V).

Электронасосы торговой марки «Leo» оснащенные трехфазным электродвигателем, могут подключаться по двум основным схемам подключения к трёхфазной сети: подключение «звездой», подключение «треугольником».


При соединении трёхфазного электродвигателя «звездой» концы статорных обмоток соединяются вместе, соединение производится в одной точке, а на начала обмоток подаётся трехфазное напряжение (рис. а).

При соединении трёхфазного электродвигателя по схеме подключения «треугольником» обмотки статора электродвигателя соединяются последовательно таким образом, что конец одной обмотки соединяется началом следующей и так далее (рис. б).

Следует отметить, что при подключении «звездой» пуск будет плавным, но так невозможно достичь максимальной мощности работы электродвигателя. При подключении «треугольником» двигатель выдаст полную паспортную мощность, а это в 1,5 раза больше, чем при подключении «звездой», но пусковой ток будет настолько высок, что может повредиться (подгореть) изоляция проводов.

Поэтому для мощных электродвигателей применяют комбинированную схему подключения «звезда-треугольник» (рис. в). Пуск электродвигателя производится по схеме «звезда» (пусковые токи небольшие), а после выхода электродвигателя в рабочий режим (электродвигатель развивает полные обороты) происходит автоматическое или ручное переключение на схему «треугольник» (мощность возрастает в 1,5 раза и приближается к номинальной). Переключение делают с помощью магнитных пускателей, пускового реле времени, пакетного переключателя или с помощью специального контактора, выполняющего все перечисленные функции.

Проверьте правильность работы электрического насоса и направление вращения электродвигателя, которое должно соответствовать направлению, указанному на корпусе насоса. Направление можно определить по лопастям вентилятора, например, если вращение по часовой стрелке, то направление вращения правильно. В противном случае, отключите электрическую сеть, и поменяйте две силовые жилы кабеля местами.

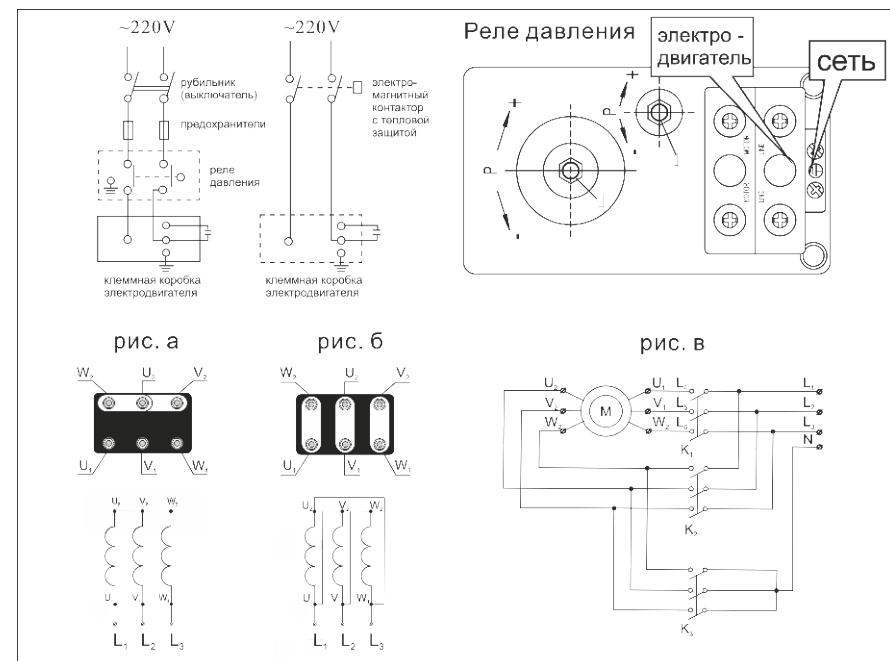

Регулировка реле давления.

1. Определите для себя требуемое значение минимального давления, которое необходимо для запуска электродвигателя насоса.
2. Перед регулировкой реле давления отключите его от электропитания!
3. На крышке реле давления открутите крепежный пластмассовый винт с «—»-пазом (с прямым шлицом) и снимите крышку. Под крышкой расположены регулировочные гайки, указанные на рисунке выше (поз. (I), поз. (II)).
4. Отрегулируйте предварительное давление в воздушной камере гидроаккумулятора насосной станции (резервуаре-накопителе), которое должно быть равно 1,5 бар. Со стороны воздушной камеры на корпусе гидроаккумулятора (с противоположной стороны от резьбового штуцера для подсоединения к системе водоснабжения) расположена декоративная крышка, под которой находится пневмоклапан (штуцер с золотником). Для создания необходимого давления можно использовать, например, автомобильный насос с манометром, подсоединив его к пневмоклапану. Следуйте приведенным ниже рекомендациям (порядок действий зависит от конкретной ситуации!):
 - включите насос;
 - если после закрытия запорной арматуры насос продолжает работать, отключите реле давления от электрического питания;
 - проверните гайку (II) по часовой стрелке - так достигается монтаж более высокого предела отключения электронасоса по требуемой величине давления в системе водоснабжения;
 - если присутствуют протечки (обнаружена негерметичность трубопровода), необходимо произвести перегерметизацию трубопровода;
 - в случае, если реле давления включает и отключает электронасос (частый старт) после открытия запорной арматуры (кранах, потребителях), отключите реле давления от электрической сети;
 - проверните гайку (I) против часовой стрелки - таким образом повышается разница между


режимом включения и отключения реле давления электронасоса.

Например: при заводских установках от 1,4 до 2,8 бар разница составляет 1,4 бар, это как раз стандартное значение настройки. Если необходимо поднять давление выключения до 3 бар, то - проверните гайку (II) по часовой стрелке. А давление включения нужно установить на уровне от 1,5 до 2,0 бар, путем проворота против часовой стрелки гайки (I), пока не добьетесь разницы между давлением включения и выключения в пределах от 1,0 до 1,5 бар.

10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание



Не запускайте станцию водоснабжения прежде, чем насосная часть не будет заполнена водой. Не касайтесь электрического насоса, если электропитание не было отключено в течение 5 минут. Не демонтируйте корпус насоса, если вода из насосной части не слита.

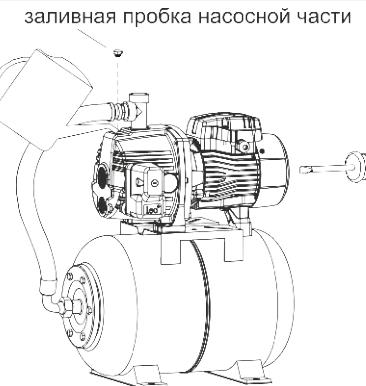


Перед запуском нужно повернуть лопасть вентилятора, проверьте, свободно ли вращение. Затем, открутите заливную пробку, заполните насосную часть чистой водой. Закрутите заливную пробку. Для выпуска воздуха из системы в период цикла всасывания, откройте любое водозаборное устройство напорного трубопровода (например, водопроводный кран) и запустите насос.

Внимание:

- Насосная часть должна быть заполнена водой перед первым пуском. В дальнейшем нет необходимости заполнять насосную часть водой.
- Если работающая станция не качает воду в течение 5 минут, выключите ее из сети, повторно заполните водой насосную часть электронасоса, либо проверьте трубопровод на наличие протечек.
- В случае заморозков, открутите сливную пробку, слейте воду из насосной части. Когда насос необходимо будет снова запустить, открутите заливную пробку, заполните водой насосную часть. Для выпуска воздуха из системы в период цикла всасывания, откройте любое водозаборное устройство напорного трубопровода (например, водопроводный кран) и запустите станцию.
- В случае если насос не используется на протяжении большого промежутка времени вода из станции должна быть слита. Насосная часть, рабочее колесо должны быть покрыты антикоррозийной смазкой. Станция должна быть помещена в сухое вентилируемое помещение.
- Если станция не использовалась, то перед пуском произведите действия согласно пунктам 1 и 2.
- При повышенной температуре окружающей среды, обеспечьте хорошую вентиляцию, избегайте образования конденсата на электродвигателе и электрической части станции. Это может привести к поломке как всей станции, так и ее комплектующих (деталей).
- Если электродвигатель сильно нагревается, немедленно отключите электропитание и проверьте на наличие неисправности согласно указанной таблице (см. раздел 12).

11. Рекомендации по защите системы водоснабжения

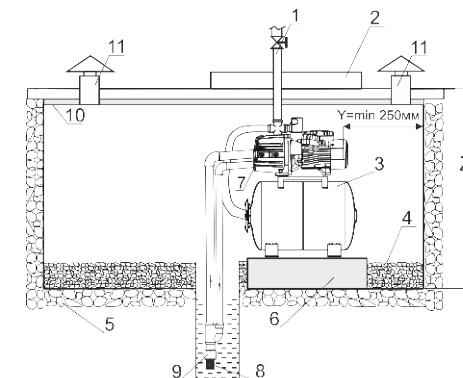

- Запорная арматура (кран)
- Сервисный люк прямака утепленный
- Станция водоснабжения
- Абсорбирующий материал (например, керамзит, галька и т.д.)
- Грунт
- Бетонное основание
- Пробка сливная
- Фильтр грубой очистки
- Обратный клапан
- Утеплитель (например, пенопласт)
- Вентиляционная шахта
- X - размер, превышающий глубину промерзания грунта
- Y - минимальное расстояние от крышки вентилятора до задней стенки прямака
- Z - размер, не превышающий глубину залегания грунтовых вод.

1. Обустройство прямака для установки станции водоснабжения.

Первым делом при монтаже станции необходимо определить место ее установки - это должно быть сухое хорошо проветриваемое помещение или технологический приемник, защищенный от атмосферных осадков, хорошо утепленный для работы в зимний период. Если станция устанавливается временно на открытом участке - то необходимо защитить станцию от атмосферных осадков и прямого попадания солнечных лучей, например, расположить станцию под навесом. Станция должна быть установлена на бетонное основание или полку высотой не менее 200 мм от поверхности пола. Поверхность пола должна иметь дренажные отверстия на случай утечки воды из системы, и должна быть покрыта абсорбирующими материалом толщиной не менее 150 мм.

Во избежание вибраций - необходимо надежно зафиксировать станцию на бетонном основании или полке специальными болтами.

На всасывающей магистрали обязательно должен быть установлен обратный клапан и фильтр грубой очистки, защищающий станцию от попадания в нее примесей. Всасывающий трубопровод должен иметь герметичные резьбовые соединения и диаметр не менее диаметра патрубка станции.

2. Монтаж реле сухого хода (779528) на станцию водоснабжения.


С целью обеспечить Ваш электронасос дополнительной защитой наша компания рекомендует дополнительно оснастить Вашу систему водоснабжения реле модели 779528 ТМ «Aquatica» с функцией защиты от «сухого хода».

Реле 779528 - это электромеханическое устройство для защиты электронасосов от работы в «сухую», то есть без воды, представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее при падении давления воды до значений (0,9...0,1) бар.

Модель	Напряжение, В	Коммутируемая сила тока, А	Соединение накидной гайкой (внутр. резьба)	Рабочий диапазон давлений
779528	220-240	16	1/4" F	(0,9...0,1) бар

1. Гидроаккумулятор
2. Станция водоснабжения
3. Реле сухого хода
4. Реле давления
5. Кабель электропитания

Принцип действия - первоначально контакты реле разомкнуты и чтобы контакты замкнулись, необходимо при первом пуске нажать и какое-то время удерживать кнопку, расположенную на крышке реле. Контакты реле замыкаются. При падении давления до (0,9...0,1) бар (зависит от предварительной регулировки), контакты реле размыкаются. Настройка реле производится путем расслабления или сжатия пружины, находящейся под крышкой реле. Настройка рабочего диапазона давлений производится с помощью манометра. Отключение насоса происходит в случае падения давления ниже установленного порога. Электрическое соединение реле 779528, реле давления (например, 779530) и электродвигателя выполняется последовательно.

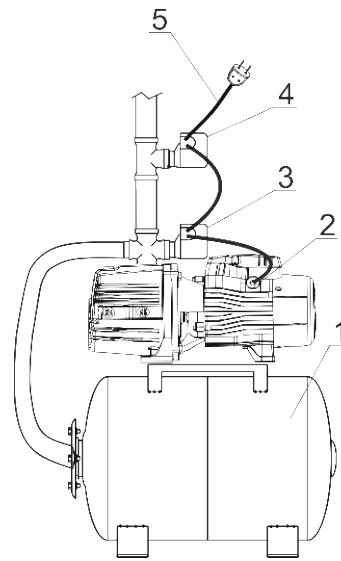


3. Защита электродвигателя от конденсата.

Установите электронасос в оборудованном прямке или в хорошо проветриваемом помещении.

Если насос постоянно подвергается прерывистой работе или установлен в помещении (прямке) с повышенной влажностью, необходимо предусмотреть отток образовавшегося внутри электродвигателя конденсата.



Внимание! Перед каждым пуском, но не реже одного раза в две недели (в зависимости от реальных условий эксплуатации), необходимо извлечь две резиновые пробки, закрывающие дренажные отверстия, расположенные в нижней части корпуса электродвигателя, и дать возможность вытечь скопившемуся конденсату, затем закрыть дренажные отверстия пробками.

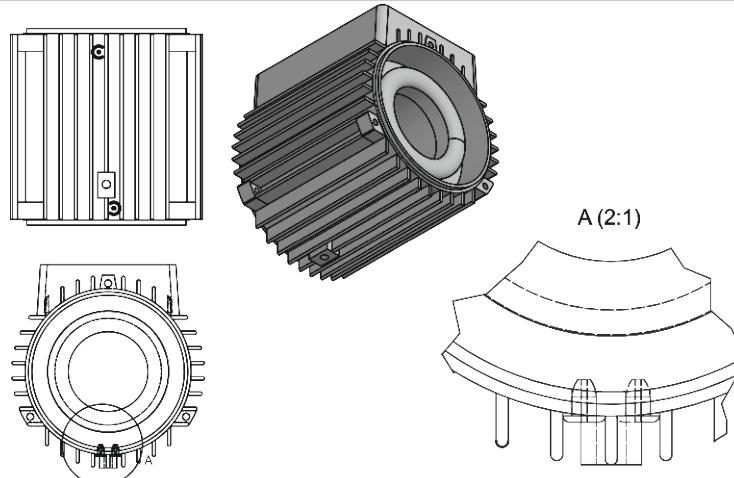

12. Возможные неисправности и способы их устранения

	Проверять насос после отключения от электросети.	
Неисправность	Причина	Способы устранения
Станция не подает воды, двигатель не работает.	Плохой контакт на выключателе	Очистите контакты или замените выключатель
	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
	Потери на кабеле	Проверьте и затяните силовые клеммы
	Неправильная фазировка	Поменяйте местами провода или замените кабель
	Автоматическое отключение	Переключите выключатель тепловой защиты. В случае его повторного отключения обратитесь к специалисту (электрику)
	Сгорел конденсатор	Замените соответствующий по номиналу конденсатор (обратитесь в региональный сервисный центр)
	Заклинило вал или подшипники	Замените подшипники (обратитесь в региональный сервисный центр)
	Заклинило рабочее колесо	Проверните вал со стороны вентилятора отверткой или разберите корпус, проверьте и отрегулируйте зазор между рабочим колесом и корпусом насосной части (обратитесь в региональный сервисный центр)
	Обмотка статора повреждена	Замените статор (обратитесь в региональный сервисный центр)
Если установлена управляющая автоматика (контроллер, реле давления):	a) произведен надлежащее соединение элементов управляющей автоматики согласно инструкции завода-изготовителя;	a) произведен надлежащее соединение элементов управляющей автоматики согласно инструкции завода-изготовителя;
	б) повреждены элементы управляющей автоматики	б) замените поврежденные элементы управляющей автоматики


Неисправность	Причина	Способы устранения
Электродвигатель работает, но станция не качает	Вал вращается в противоположном направлении	Поменяйте местами две фазы (для трехфазных двигателей)
	Насосная часть не полностью заполнена водой	Перезаполните насосную часть водой
	Повреждено рабочее колесо в рабочей части электронасоса	Замените рабочее колесо (обратитесь в региональный сервисный центр)
	Протечка на входящем трубопроводе	Проверьте трубопровод, места стыковки труб и переходников
	Слишком низкий уровень воды, высота всасывания больше, чем предусмотрено для электронасоса	Установите насос на более низкой отметке, уменьшите высоту всасывания
	Заблокирован обратный клапан (если установлен, но монтаж предпочтительна)	Очистите или замените обратный клапан
	Поступление воздуха через элементы всасывающего трубопровода	Произведите перегерметизацию всех соединений и элементов всасывающего трубопровода, включая компоненты насосной части электронасоса
	Лед в трубопроводе или в насосной части	Запустите насос после того, как лед растаял
	Забит фильтр грубой очистки, либо входной трубопровод инородными материалами	Устраните неисправность. Замените фильтрующий элемент или прочистите его
	Неправильно подобранный тип насоса	Замените на правильный
Недостаточное давление на выходе насоса	Входной трубопровод слишком длинный или слишком много изгибов в трубопроводе. Неправильно подобраны диаметры трубопроводов	Предусмотрите менее длинный трубопровод, правильно подберите его диаметр
	Забит фильтр грубой очистки, либо входной трубопровод инородными материалами	Устраните неисправность. Замените фильтрующий элемент или прочистите его
	Повреждено рабочее колесо в рабочей части электронасоса	Замените рабочее колесо (обратитесь в региональный сервисный центр)
	Заклинило насосную часть насоса либо насос перегружен на протяжении длительного времени	Извлеките посторонние предметы из насосной части насоса. Поставьте насос на более низкий уровень
Электродвигатель работает с перебоями или из статора исходит запах горелой проводки	Неправильное заземление. Неисправность в цепи электропитания, или требуется квалифицированное вмешательство специалиста для определения неисправности	Найдите причину. Обратитесь в региональный сервисный центр, если поломка обнаружена внутри электронасоса

Неисправность	Причина	Способы устранения
Прерывистая работа станции из-за выключения тепловой защиты двигателя	Затрудненный свободный ход рабочего колеса	Очистите рабочее колесо от загрязнения
	Слишком низкая температура перекачиваемой жидкости(вода замерзает при t=0°C)	Выключите насос. Дождитесь нагрева (t>0°C) перекачиваемой жидкости
	Напряжение электросети выше\ниже допустимых значений, указанных на заводской табличке электронасоса	Выключите насос. Дождитесь снижения\поднятия напряжения электросети до допустимых значений, указанных на заводской табличке электронасоса
	Слишком густая жидкость	Разбавьте перекачиваемую жидкость или замените насос на более мощный
	Неисправен электродвигатель	Обратитесь на региональный сервисный центр
	Испорчена мембрана гидроаккумулятора	Замените мембранны или гидроаккумулятор целиком
	Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе	Заполните гидроаккумулятор воздухом до давления 1,5 бар (атм) посредством специального вентиля (штуцера), установленного в торце гидроаккумулятора под декоративным колпачком (крышечкой)
	Заблокирован и негерметичен обратный клапан	Очистите клапан от мусора, загерметизируйте его или замените
	Испорчена мембрана гидроаккумулятора	Замените мембранны или гидроаккумулятор целиком
	Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе	Заполните гидроаккумулятор воздухом до давления 1,5 бар (атм) посредством специального вентиля (штуцера), установленного в торце гидроаккумулятора под декоративным колпачком (крышечкой) - проверять не реже одного раза в месяц
Станция не достигает необходимого давления	Заблокирован и негерметичен обратный клапан	Очистите клапан от мусора, загерметизируйте его или замените
	Поступление воздуха через элементы всасывающего трубопровода	Произведите перегерметизацию всех соединений и элементов всасывающего трубопровода, включая компоненты насосной части электронасоса
	Повреждено рабочее колесо в рабочей части электронасоса	Замените рабочее колесо (обратитесь в региональный сервисный центр)

13. Типовые схемы водоснабжения с использованием центробежного поверхностного насоса


Вариант 1

Накопительный резервуар или цистерна

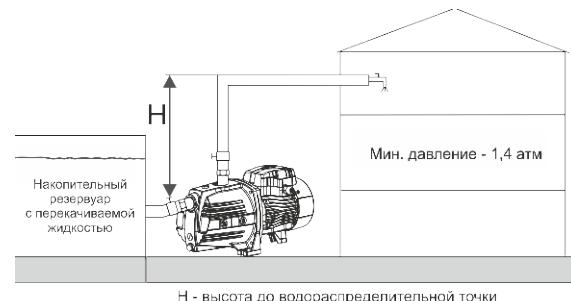

Вариант 2

Накопительный резервуар или цистерна, наполняемые из скважины (колодца)

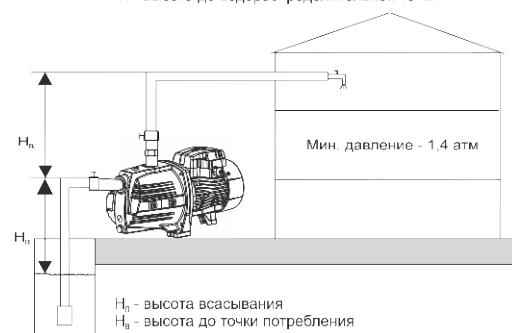

Пример расчета необходимого давления (напора) для выбора параметров электронасоса:

для варианта 1 (накопительный резервуар или цистерна)

H - высота до водораспределительной точки
Минимальное желаемое давление в системе
Потери давления, возникающие в зависимости от длины трубопровода, наличия фильтров

15 м, что соответствует необходимому давлению 1,5 атм
1,4 атм
0,2 атм

Общий напор расчетный для выбора типа и модели электронасоса, м

3,1 атм,
что соответствует
напору 31м

для варианта 2 (накопительный резервуар или цистерна, наполняемый из скважины(колодца))

H_n - высота до водораспределительной точки
 H_s - глубина всасывания (до зеркала воды)
Минимальное желаемое давление в системе
Потери давления, возникающие в зависимости от длины трубопровода, наличия фильтров

15 м, что соответствует необходимому давлению 1,5 атм
5 м, что соответствует необходимому давлению 0,5 атм
1,4 атм
0,2 атм

Общий напор расчетный для выбора типа и модели электронасоса, м

3,6 атм,
что соответствует
напору 36м

14. Монтаж электронасоса и трубопроводов

1. Присоедините всасывающий трубопровод с обратным клапаном к всасывающему патрубку. Для установки всасывающего трубопровода используйте шланг или трубу такого же диаметра, что и всасывающий патрубок насоса. Если высота всасывания больше чем 4 м, используйте шланг (трубу) большего диаметра. Всасывающий трубопровод должен быть полностью непроницаемым для воздуха. При присоединении к магистральному водопроводу диаметр трубы в месте присоединения должен быть не меньше, чем 1¼".

ВНИМАНИЕ! Всасывающий трубопровод по всей длине должен сохранять постоянное сечение, соответствующее входному отверстию в корпусе насоса. При наличии горизонтального участка большой длины (больше чем 5 м), необходимо увеличить диаметр всасывающей трубы на 25-50%.

2. Присоедините напорный трубопровод к выходному патрубку. Для исключения образования воздушных пузырей, которые могут повредить нормальной работе электронасоса, трубопровод не должен иметь острых углов типа "S" и/или обратных скатов. Путь напорного патрубка трубопровода должен быть коротким и, по возможности, прямым, с минимальным количеством поворотов. В случае применения переходных муфт для присоединения всасывающего трубопровода и обратного клапана к насосу, рекомендуется изолировать (обмотать) резьбовое соединение тефлоновой лентой.

3. Для облегчения проведения профилактических работ по техническому обслуживанию насосов рекомендуется на напорном трубопроводе установить шаровой кран, а также обратный клапан между краном и напорным патрубком насоса.

4. При стационарном использовании насосов, рекомендуется закреплять их на опорной поверхности с использованием резиновых прокладок или других антивибрационных материалов. Для снижения вибрационного шума, соединение с жесткими трубопроводами нужно осуществлять с помощью компенсаторов или гибких труб. Место для стационарной установки насоса должно быть устойчивым и сухим.

ВНИМАНИЕ! Монтаж всасывающего и напорного трубопроводов должен выполняться тщательно. Убедитесь, что все их резьбовые соединения герметичны. При затягивании винтовых соединений или других составных частей не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Для плотного закрепления соединений используйте тефлоновую ленту.

5. Прежде чем подключать насос к электросети, заполните его корпус и всасывающий трубопровод водой. Убедитесь в отсутствии течей. Для выпуска воздуха из системы в период цикла всасывания, откройте любое водозаборное устройство напорного трубопровода (например, водопроводный кран).

6. Для запуска насоса вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока 220В/50Гц и включите выключатель.

ВНИМАНИЕ! Если насос не эксплуатировался длительное время, необходимо выполнить все вышеуказанные операции для его повторного запуска в работу.

15. Обслуживание и хранение

1. При соблюдении всех рекомендаций, изложенных в данной инструкции по эксплуатации, насос в специальном техническом обслуживании не нуждается. Во избежание возможных неисправностей - необходимо периодически проверять рабочее давление и потребление электроэнергии. Песок и другие абразивные и коррозийные материалы, находящиеся в перекачиваемой жидкости, вызывают быстрый износ деталей электронасоса - рабочих колес и диффузоров насосной части.

2. Не допускайте попадания воздуха в напорную магистраль.

3. Необходимо выполнять своевременную замену торцевых уплотнений электронасоса, так как их износ и несвоевременная замена могут привести к попаданию воды внутрь статора электродвигателя насоса и привести к выходу электродвигателя из строя.

ВНИМАНИЕ! Монтаж напорного трубопровода должен выполняться тщательно. Убедитесь, что все резьбовые соединения герметичны. При затягивании винтовых соединений или других составных частей не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Для плотного закрепления соединений используйте тефлоновую ленту (лента-фум).

ВНИМАНИЕ! Замена торцевых уплотнений, рабочих колес и диффузоров с повышенным износом (следами интенсивного абразивного износа) не относится к гарантийному обслуживанию изделия.

Интенсивный абразивный износ рабочих колес и диффузоров может привести к существенному ухудшению насосных характеристик.

Срок службы механического уплотнения составляет до 8000 часов, а срок службы сальника составляет до 2000 часов при условии, что насосы работают не круглосуточно (менее 24 часов).

В случае круглосуточного режима работы сроки службы перечисленных деталей значительно снижаются.

Завод – изготовитель настоятельно рекомендует производить замену механического уплотнения не реже одного раза в год, а сальника – не реже одного раза в шесть месяцев.

ЗМІСТ

1. Застосування	22
2. Комплектація	23
3. Технічні дані	23
4. Відповідність стандартів	24
5. Заходи безпеки	24
6. Структурна схема	26
7. Збірка зовнішнього ежектора	26
8. Монтаж трубопроводів	28
9. Електричні з'єднання	30
10. Введення в експлуатацію і технічне обслуговування	32
11. Рекомендації по захисту системи водопостачання	33
12. Можливі несправності і способи їх усунення	35
13. Типові схеми водопостачання з використанням відцентрового поверхневого насоса	38
14. Монтаж електронасоса і трубопроводів	39
15. Обслуговування і зберігання	40

- напруга, В: 220-240 / 380;
- частота, Гц: 50;
- ступінь захисту: IPX4;
- клас ізоляції: F;
- максимальна температура рідини, що перекачується: до +40°C;
- максимальна температура навколошного середовища: до +40°C;
- вміст абразивних домішок: не допускається;
- режим роботи: S1 (тривалий);
- кількість пусків в годину: не більше 5 разів.

4. Відповідність стандартів


IEC/EN 60335-1 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека. Часть1. Загальні вимоги.

IEC/EN 60335-2-41 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека.


Частина 2-41. Приватні вимоги до насоса.

2006/95/ЕС Директива по низькій напрузі.


5. Заходи безпеки

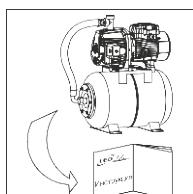

1. Для забезпечення нормальної і безпечної роботи електричних насосів, читайте інструкцію перед використанням.

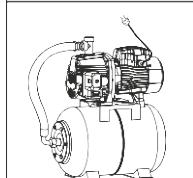


2. Електричний насос повинен мати надійне заземлення для запобігання ураженню електричним струмом. Для безпеки насос рекомендовано оснастити пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Не мочити штепсель мережевого шнура.

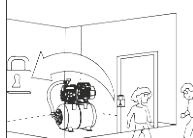


3. Не торкайтесь до електрических частин насоса під час роботи, не митися, не плавати поблизу робочої зони щоб уникнути нещасних випадків.


ВСТАНОВІТЬ ЕЛЕКТРОНАСОС І ЛАНЦЮГ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ У НЕДОСТУПНому ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

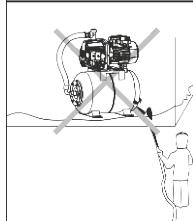


4. Уникайте розбризкування води під тиском в електричний насос, а також не допускайте занурення (навіть часткового) електронасоса у воду.

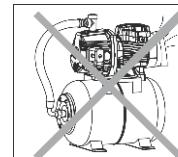


5. Насос повинен знаходитися у вентильованому приміщенні, конструкція якого повинна запобігати проникненню атмосферних опадів на корпус і всередину електродвигуна.

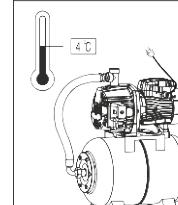


6. У разі падіння температури довкілля нижче 4 °C, або у разі тривалого простою насоса, порожня гідросистема може бути пошкоджена. Не використовуйте насос при тривалій відсутності води.

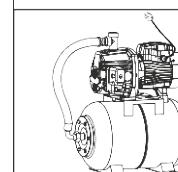


7. Перекачувана рідина може бути гарячіша і під високим тиском, перш ніж демонтувати насос, клапани на обох сторонах трубопроводу мають бути перекриті, щоб уникнути опіку.

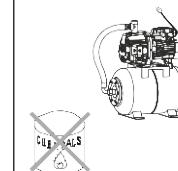

8. Не допускається перекачування будь-яких легкозаймистих, вибухонебезпечних або газифікованих рідин.

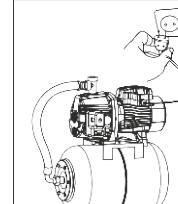

9. Стежте, щоб насос несподівано не включився при монтажі або демонтажі, в цьому випадку і при тривалому простій завжди тримайте мережевий тумблер вимкненим, а вхідний і вихідний клапани закритими.

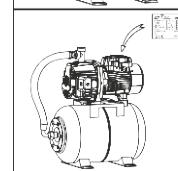

10. Параметри мережі живлення повинні відповідати значенням параметрів, вказаних на таблиці корпусу електронасоса. При тривалому зберіганні, розташуйте насос в сухе, вентильоване і прохолодне місце при кімнатній температурі.




Попередження! Введення в експлуатацію, монтаж, технічне обслуговування і контрольні огляди повинні проводити фахівці відповідної кваліфікації. Якщо ці роботи виконані особою, яка не має відповідної кваліфікації і дозволу на проведення таких робіт, то електронасос може бути знятий з гарантійного обслуговування!



Дана інструкція важлива сама по собі, але, тим не менш, вона не може врахувати всіх можливих випадків, які можуть виникнути в реальних умовах! У таких випадках слід керуватися загальноприйнятими правилами техніки безпеки, бути уважним і акуратним!

6. Структурна схема

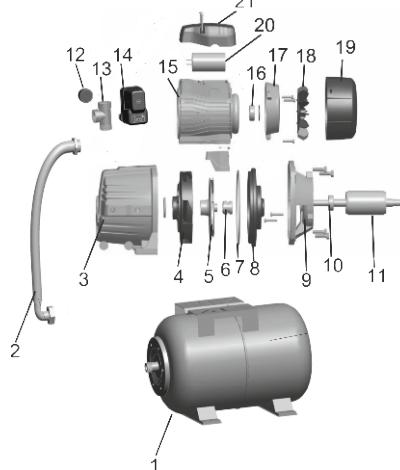


1. Гідроакумулятор
2. Шланг високого тиску
3. Корпус насосної частини
4. Дифузор
5. Колесо робоче
6. Механічне ущільнення
7. Ущільнювальне кільце «О» - профілю
8. Відбивач
9. Кришка електродвигуна передня
10. Підшипник
11. Ротор
12. Манометр
13. З'єднувач трьовиводний
14. Реле тиску
15. Корпус електродвигуна (статор)
16. Підшипник
17. Кришка двигуна задня
18. Крильчатка вентилятора
19. Кришка вентилятора
20. Конденсатор
21. Кришка клемної коробки

Блок зовнішнього ежектора 2 дюйма



Блок зовнішнього ежектора 4 дюйма

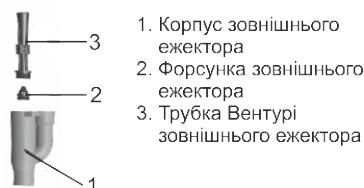


7. Збірка зовнішнього ежектора

При складанні ежектора рекомендуємо використовувати пластмасові труби, так як при використанні сталевої труби гумове ущільнення або компоненти ущільнення можуть бути пошкоджені гострими краями або задираками сталевої труби. Компоненти ущільнення (окрім деталей гумових ущільнень) рекомендуємо смазати нейтральним мастилом для зменшення тертя при накручуванні різьбових елементів блоку зовнішнього ежектора.

Зворотний клапан, блок зовнішнього ежектора і всі з'єднувальні елементи (у тому числі з'єднувальні втулки, муфти) повинні бути з'єднані і тільки після складання встановлюються у усмоктувальну трубу.

Блок зовнішнього ежектора 2 дюйма

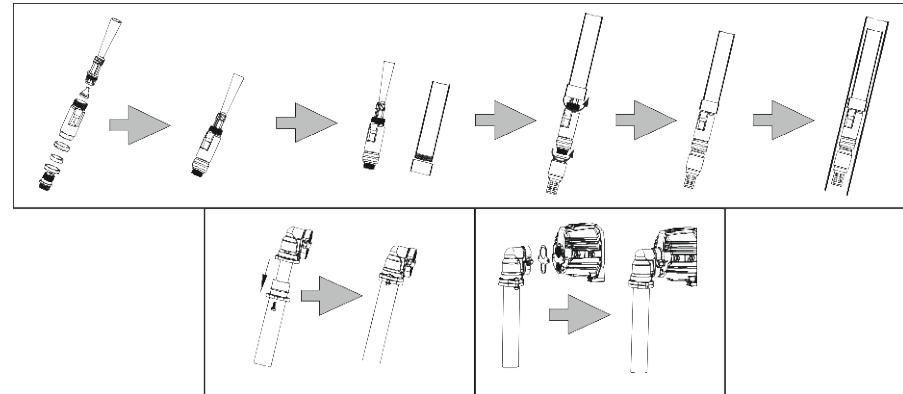


Для усмоктувального внутрішнього трубопроводу використовуйте трубу розміром 1" (дюйм) з різблленням на обох кінцях.

Для зовнішньої труби використовуйте трубу розміром 2" (дюйма).

Для установки зовнішньої труби необхідно надіти на неї зворотний фланець, потім надіти кільце «О» - профілю, вставити трубу в колінчастий патрубок з фланцем і з'єднати болтами зворотний фланець з колінчастим патрубком.

Перед установкою колінчастого патрубка з фланцем на корпусі насосної частини насоса, між ними необхідно встановити фасонну прокладку, потім закріпити колінчастий патрубок з насосом за допомогою болтів.

Блок зовнішнього ежектора 4 дюйма

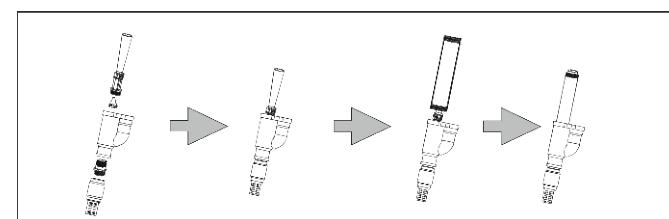


Підготуйте два відрізка труби діаметром 1" (один дюйм) з попередньо нарізаною з обох кінців зовнішньою різьбою такого ж діаметру. З'єднайте обидва трубних відрізка один з одним за допомогою відповідного куточка 90 (під прямим кутом). В нижнє різьбовий отвір (права різьба) корпусу насосної частини вкрутіть подсобаний вузол. На нижній вертикальній відрізок труби накрутіть сполучну муфту, наприклад «американку». Підготуйте два відрізка труби діаметром 1 ½ " (півтора дюйма) з попередньо нарізаною з обох кінців зовнішньою різьбою такого ж діаметру. З'єднайте обидва трубних відрізка один з одним за допомогою відповідного куточка 90 (під прямим кутом). В нижнє різьбовий отвір (права різьба) корпусу насосної частини вкрутіть подсобаний вузол. На нижній вертикальній відрізок труби накрутіть сполучну муфту, наприклад «американку».

Вкрутіть в корпус блоку зовнішнього ежектора сопло. Вкрутіть в корпус блоку зовнішнього ежектора трубку Вентурі. Зворотний клапан і донний фільтр накрутіть на корпус блоку зовнішнього ежектора з допомогою штуцера з двосторонньою зовнішньою різьбою. Вкрутіть хромовану трубку в корпус блоку зовнішнього ежектора.


8. Монтаж трубопроводів



Електронасос повинен встановлюватися і обслуговуватися кваліфікованим персоналом. монтаж і обслуговування повинні відповідати місцевим стандартам. Трубопроводи повинні встановлюватися згідно з керівництвом по експлуатації. Мають бути дотримані заходи по захисту від оледеніння трубопроводів.

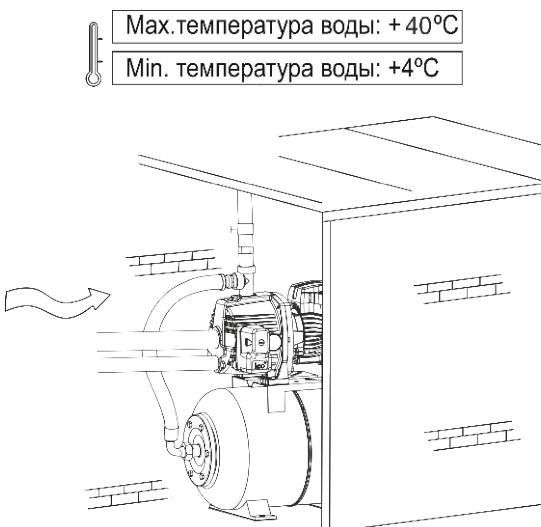


1. Для монтажу насоса входна труба має бути настільки короткою наскільки можливо з найменшою кількістю вигинів. Станція має бути встановлений у вентильованому і сухому місці. Станція може бути встановлений на вулиці з умовою забезпечення належного перекриття для запобігання негативному впливу погодних умов.
2. Для правильного використання системи водопостачання, клапани мають бути встановлені на вхідному, вихідному отворах трубопроводу. Вхідний трубопровід має бути обладнаний запірним зворотним клапаном.

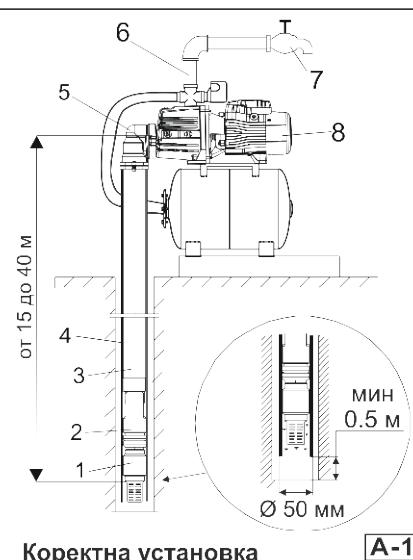

A-1: Схема правильної установки станції і трубопроводів для станції з блоком зовнішнього ежектора 2"


- 1 – Забірний зворотний клапан з фільтром грубої очистки
- 2 – Ежектор
- 3 – Вхідний трубопровід
- 4 – Обсадна труба
- 5 – Угловий отвід
- 6 – Напірний трубопровід
- 7 – Запірна арматура (кран)
- 8 – Станція водопостачання

При установці станції необхідно витримати ухил від 1 до 3 градусів в сторону корпусу насосної частини по відношенню до горизонтальної площини для ефективного розповітрювання насосної частини.

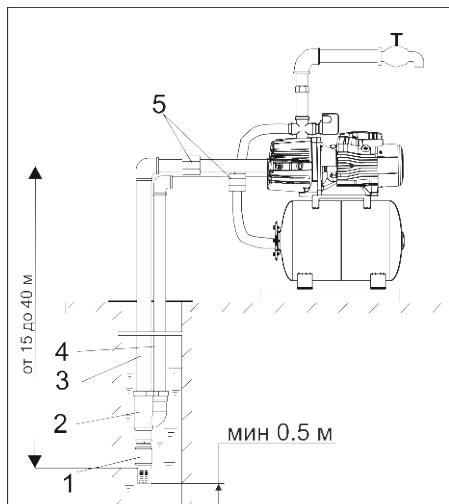

Коректна установка

A-2

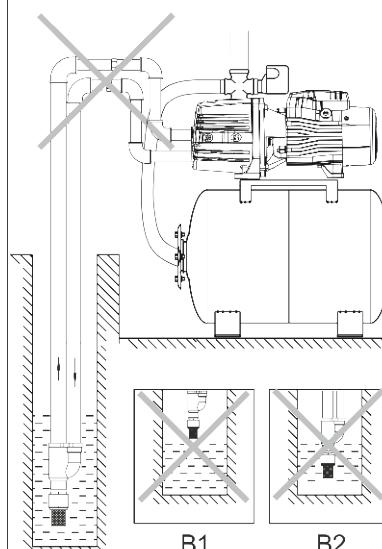

Некоректна установка

B

A-2: Схема правильної установки станції і трубопроводів для станції з блоком зовнішнього ежектора 4"

- 1 – Забірний зворотний клапан з фільтром грубої очистки
 - 2 – Ежектор
 - 3 – Вхідний трубопровід
 - 4 – Зворотний трубопровід
 - 5 – З'єднувальні муфти
 - 6 – Напірний трубопровід
 - 7 – Запірна арматура (кран)
 - 8 – Станція водопостачання
- При установці станції необхідно витримати ухил від 1 до 3 градусів в сторону корпусу насосної частини по відношенню до горизонтальної площини для ефективного розповітрювання насосної частини.

B: Запобіжні заходи при монтажі вихідних трубопроводів

1. При монтажі станції водопостачання, не використовуйте занадто м'яку гумову трубу (шланг) для вхідного трубопроводу, щоб уникнути її деформації.
2. Забірний зворотний клапан з фільтром грубої очистки має бути встановлений вертикально на відстані 0.5 м від дна водного резервуару, щоб уникнути потрапляння піску і каменів в насосну частину електронасоса (B2).
3. На вхідному трубопроводі має бути якомога менше вигинів (кутових переходників) для безперешкодного проходження води у вхідний отвір насоса.
4. Діаметр вхідного трубопроводу повинен відповісти діаметру вхідного отвору насосу. Це впливає на продуктивність насосу і створюється ним напір.
5. Забірний зворотний клапан з фільтром грубої очистки не має бути на рівні або вище за дзеркало води (B1).
6. При монтажі трубопроводу забезпечте захист трубопроводу від тиску води, що створюється насосом.
7. У вхідному трубопроводі має бути встановлений фільтр щоб уникнути потрапляння твердих часток в насос.

C: Запобіжні заходи при установці вихідних трубопроводів

Діаметр вихідного трубопроводу повинен відповісти діаметру вихідного отвору насоса станції водопостачання, щоб зменшити падіння напруги на електричній частині насоса, підвищеної витрати і шуму, а також натиску і продуктивності насоса.

9. Електричні з'єднання



Якщо електрична мережа не вимкнена, не робіть монтаж дротів в клемній коробці. Електричний насос повинен мати надійне заземлення для запобігання ураженню електричним струмом у разі короткого замикання в ланцюзі підключення електронасоса. Для безпеки ланцюза підключення електронасоса рекомендуємо електричну мережу оснастити облаштуванням захисного відключення (ПЗВ).

1. Електричні з'єднання і захист мають бути проведені згідно норм і правил установки електроустаткування. Специфікація робочої напруги відмічена на табличці з виробом. Забезпечте відповідність електричних параметрів електродвигуна з параметрами електричної мережі.

2. У разі, якщо електричний насос занадто віддалений від джерела електроживлення, дріт живлення повинен мати більший переріз, інакше електричний насос не працюватиме в нормальному режимі через істотне падіння напруги в дроті.

3. Якщо насос знаходиться на вулиці, кабель живлення має бути схований в кабельний короб або рукав для зовнішнього використання.

ТИЛЬКИ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ ДВИГУНІВ НАПРУГОЮ 380В (380V).

Електронасоси торгової марки «Leo» оснащені трифазним електродвигуном, та можуть підключатися за двома основними схемами підключення до трифазної мережі: «підключення «зіркою», підключення «трикутником».


При під'єднанні трифазного електродвигуна «зіркою» кінці статорних обмоток з'єднуються разом, з'єднання проводяться в одній точці, а на початки обмоток подається трифазна напруга (мал. а).

При з'єднанні трифазного електродвигуна за схемою підключення «трикутником» обмотки статора електродвигуна з'єднуються послідовно таким чином, щоб кінець однієї обмотки з'єднувався з початком наступної і так далі (мал. б).

Слід зазначити, що при підключені «зіркою» пуск буде плавним, але так неможливо досягти максимальної потужності роботи електродвигуна. При підключені «трикутником» двигун видаст повну паспортну потужність, а це в 1,5 рази більше, ніж при підключені «зіркою», але пусковий струм буде настільки високий, що може пошкодити (підгоріть) ізоляцію дротів.

Тому для потужних електродвигунів застосовують комбіновану схему підключення «зірка - трикутник» (мал. в). Пуск електродвигуна проводиться за схемою «зірка» (пускові струми невеликі), а після виходу електродвигуна в робочий режим (електродвигун розвиває повні оберти) відбувається автоматичне або ручне перемикання на схему «трикутник» (потужність зростає в 1,5 рази і наближається до номінальної). Перемикання роблять за допомогою магнітних пускових реле часу, пакетного перемикача або за допомогою спеціального контактора, що виконує всі перераховані функції.

Перевірте правильність роботи електричного насоса і напрямок обертання електродвигуна, яке повинно відповідати напрямку, вказаному на корпусі насоса. Напрямок можна визначити по лопатях вентилятора, наприклад, якщо обертання за годинниковою стрілкою, то напрямок обертання правильний. В іншому випадку, відключіть електричну мережу, і помінайте дві силові жили кабелю місцями.

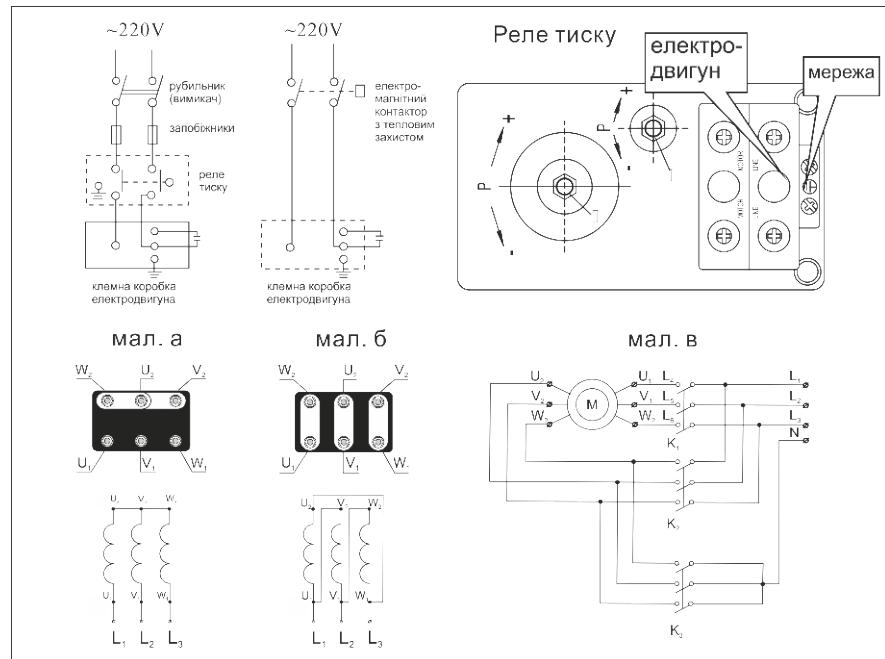

Реле тиску і можливі регулювання.

1. Визначте для себе необхідне значення мінімального тиску, яке необхідне для запуску електродвигуна насоса.
2. Перед регулюванням реле тиску відімкніть його від електроживлення!
3. На кришці реле тиску відкрутіть кріпильний пластмасовий гвинт з «—»-пазом (з прямим шліцом) і зніміть кришку. Під кришкою розташовані регулювальні гайки, вказані на малюнку вище (поз. I), (поз. II).
4. Відрегулюйте попередній тиск у повітряній камері гідроакумулятора насосної станції (резервуарі-накопичувачі), який має дорівнювати 1,5 бар. З боку повітряної камери на корпусі гідроакумулятора (з протилежного боку від різьбового штуцера для під'єднання до системи водопостачання) розташована декоративна кришка, під якою знаходитьться пневмоклапан (штуцер із золотником). Для створення необхідного тиску можна використовувати, наприклад, автомобільний насос з манометром, приєднавши його до пневмоклапану. Дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій (порядок дій залежить від конкретної ситуації!):
 - увімкніть насос;
 - якщо після закриття запірної арматури насос продовжує працювати, відімкніть реле тиску від електричного живлення;
 - проверніть гайку (II) за годинниковою стрілкою - так досягається монтаж більш високої межі відключення електронасоса по необхідній величині тиску в системі водопостачання;
 - якщо присутні протікання (виявлено негерметичність трубопроводу), необхідно провести перегерметізацію трубопроводу;
 - у разі, якщо реле тиску вмикє і вимикає електронасос (частий старт) після відкриття запірної арматури (кранах, споживачах), відімкніть реле тиску від електричної мережі;
 - проверніть гайку (I) проти годинникової стрілки - таким чином підвищується різниця між режимом вмикання і вимикання реле тиску електронасоса.


Наприклад: при заводських установках від 1,4 до 2,8 бар різниця становить 1,4 бар, це якраз стандартне значення налаштування. Якщо Ви хочете змінити заводські налаштування, наприклад, підняти тиск вимикання до 3 бар, то необхідно провернути гайку (II) за годинниковою стрілкою. А тиск вимикання потрібно встановити на рівні від 1,5 до 2,0 бар, шляхом проворота проти годинникової стрілки гайки (I), поки не доб'єтесь різниці між тиском вимикання і вимикання в межах від 1,0 до 1,5 бар.

10. Ввод у експлуатацію і технічне обслуговування



Не запускайте станцію водопостачання перш, ніж насосна частина не буде заповнена водою. Не торкайтесь електричного насоса, якщо електророзжливлення не було відключено впродовж 5 хвилин. Не демонтуйте корпус насоса, якщо вода в насосній частині не злита.

заливна пробка насосної частини

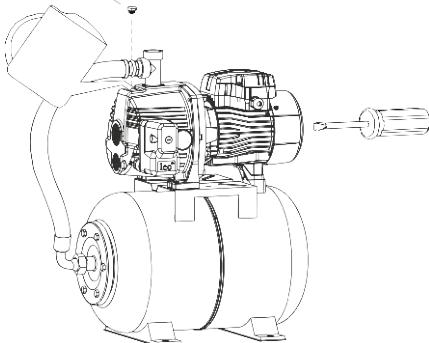


Перед запуском проверніть лопаті вентилятора, перевірте, чи вільне обертання. Потім, відкрітіть заливну пробку, заповніть насосну частину чистою водою. Закрутіть заливну пробку. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть насос.

Увага:

- Насосна частина має бути заповнена водою перед першим пуском. Надалі немає необхідності заповнювати насосну частину водою.
- Якщо працююча станція не перекачує воду впродовж 5 хвилин, від'єднайте її від мережі, повторно заповніть водою насосну частину електронасоса, або перевірте трубопровід на наявність протікань.
- У разі заморозків, відкрітіть зливну пробку, злийте воду з насосної частини. Коли насос необхідно буде знову запустити, відкрітіть зливну пробку, заповніть водою насосну частину. Для спуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть насос.
- У випадку якщо насос не використовується упродовж великого проміжку часу вода з насоса має бути злита. Насосна частина, робоче колесо мають бути покриті антикорозійним мастилом. Станція має бути поміщений в сухе вентильоване приміщення.
- Якщо станція не використовувалась, то перед пуском виконайте дії згідно пунктам 1 і 2.
- При підвищенні температури довкілля, забезпечте хорошу вентиляцію, уникайте утворення конденсату на електродвигуні і електричній частині. Це може привести до поломки як усього електронасоса, так і його комплектуючих (деталей).
- Якщо електродвигун сильно нагрівається, негайно відключіть електророзжливлення і перевірте на наявність несправності згідно з вказаною таблицею (див. розділ 12).

11. Рекомендації по захисту системи водопостачання

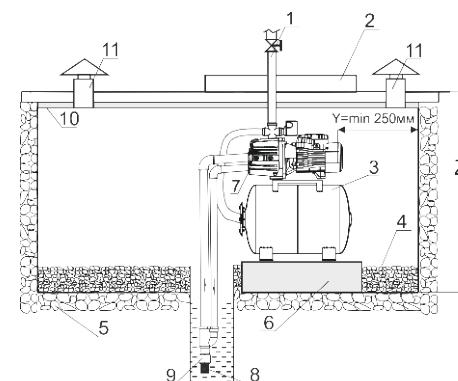

- Запірна арматура (кран)
- Сервісний люк прямка утеплений
- Станція водопостачання
- Абсорбуючий матеріал (наприклад, керамзит, галька тощо)
- Грунт
- Бетонну основу
- Зливна пробка
- Фільтр грубої очистки
- Зворотний клапан
- Утеплювач (наприклад, пінопласт)
- Вентиляційна шахта
Х - розмір, що перевищує глибину промерзання ґрунту
Y - мінімальна відстань від кришки вентилятора до задньої стінки кабіни
Z - розмір, що не перевищує глибину залягання ґрунтових вод.

1. Облаштування прямка для встановлення електронасоса.

Насамперед при монтажі станиї необхідно визначити місце її встановлення - це має бути сухе, добре вентильоване приміщення або технологічний прямок, захищений від атмосферних опадів, добре утеплений для роботи в зимовий період. Якщо станція встановлюється тимчасово на відкритій ділянці - то обов'язково захистіть її від атмосферних опадів і прямого попадання сонячних променів, наприклад, розташувавши станцію під навісом. Станція повинна бути встановлена на бетонну основу або полицю висотою не менше 200 мм від поверхні підлоги. Поверхня підлоги повинна мати дренажні отвори на випадок витоку води з системи, та має бути вкрита аборсувальним матеріалом шаром не менше 150 мм завтовшки.

Щоб уникнути вібрацій - необхідно надійно зафіксувати станцію на бетонній основі або полиці спеціальними болтами.

На всмокуючої магістралі обов'язково повинен бути встановлений зворотний клапан та фільтр грубої очистки, який захищатиме станцію від потрапляння в неї домішок. Всмоктуючий трубопровід повинен мати герметичні різьбові з'єднання і діаметр не менше діаметра патрубка станції.

2. Монтаж реле сухого ходу (779528) на електронасос.


З метою забезпечити Ваш електронасос додатковим захистом наша компанія рекомендую додатково оснастити Вашу систему водопостачання реле моделі 779528 ТМ «Aquatrica» з функцією захисту від «сухого ходу».

Реле 779528 - це електромеханічний пристрій для захисту електронасосів від роботи на «суху», тобто без води, являє собою двоконтактне реле комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує при падінні тиску води до значень (0,9...0,1) бар.

Модель	Напруга, В	Комутуєма сила струму, А	З'єднання накидною гайкою (внутр. різьба)	Робочий діапазон тиску
779528	220-240	16	1/4" F	(0,9...0,1) бар

1. Гідроакумулятор
2. Станція водопостачання
3. Реле сухого ходу
4. Реле тиску
5. Кабель електророзшивлення

Принцип дії – спочатку контакти реле розімкнуті і щоб контакти замкнулися, необхідно при першому пуску натиснути і якийсь час утримувати кнопку, розташовану на кришці реле. Контакти реле замикаються. При падінні тиску до (0,9...0,1) бар (залежить від попереднього регулювання), контакти реле розмикуються. Налаштування реле проводиться шляхом послаблення або стиснення пружини, що знаходиться під кришкою реле. Налаштування робочого діапазону тиску проводиться за допомогою манометра. Відключення насоса відбувається в разі падіння тиску нижче встановленого порогу. Електричне з'єднання реле 779528, реле тиску (наприклад, 779530) та електродвигуна виконується послідовно.

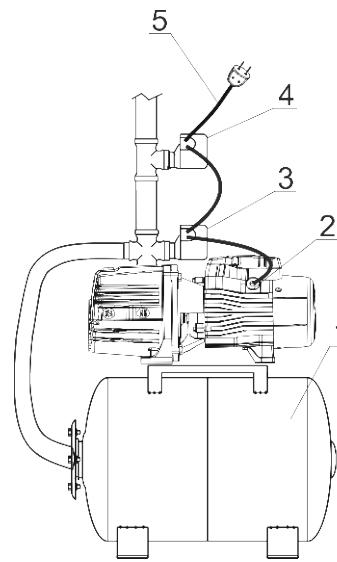


3. Захист електродвигуна від конденсату.

Встановіть електронасос в обладнаному приямку або в добре провітрюваному приміщенні.

Якщо насос постійно піддається переривчастій роботі або встановлен в приміщенні (приямку) з підвищеною вологістю, необхідно передбачити відтік конденсату, що утворився всередині електродвигуна.



Увага! Перед кожним пуском, але не рідше одного разу на два тижні (залежно від реальних умов експлуатації), необхідно витягти дві гумові пробки, що закривають дренажні отвори, розташовані в нижній частині корпусу електродвигуна, і дати можливість втекти конденсату, потім закрити дренажні отвори пробками.

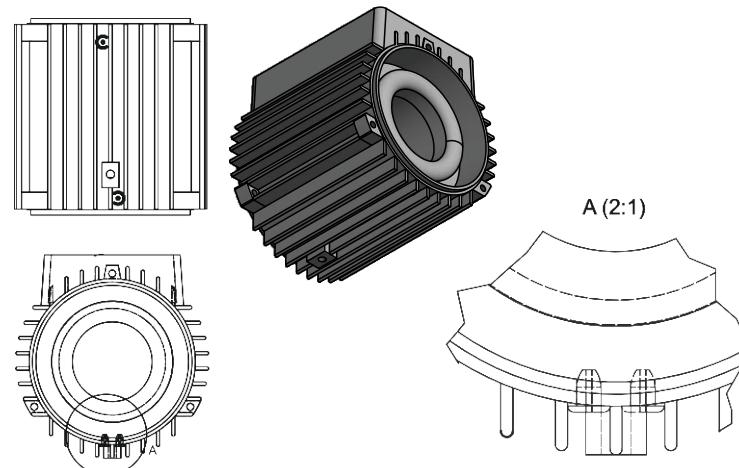

12. Можливі несправності і способи їх усунення



Перевіряти насос після відключення від електромережі.

Несправність	Причина	Способи усунення
Станція не подає воду, двигун не працює.	Поганий контакт на вимикачі	Очистіть контакти або замініть вимикач
	Згорів запобіжник	Замініть запобіжник
	Втрати на кабелі	Перевірте і затягніть силові клеми
	Неправильне фазування	Поміняйте місцями проводи або замініть кабель
	Автоматичне відключення	Перемкніть вимикач теплового захисту. У разі його повторного відключення зверніться до фахівця (електрика)
	Згорів конденсатор	Замініть на той, що відповідає по номіналу конденсатор (зверніться в регіональний сервісний центр)
	Заклинило вал або підшипники	Замініть підшипники (зверніться в регіональний сервісний центр)
	Заклинило робоче колесо	Проверніть вал з боку вентилятора викруткою чи розберіть корпус, перевірте і відрегулюйте проміжок між робочим колесом і корпусом насосної частини (зверніться в регіональний сервісний центр)
	Обмотка статора пошкоджена	Замініть статор (зверніться в регіональний сервісний центр)
Якщо встановлена керуюча автоматика (контролер, реле тиску) :	a) неправильний монтаж елементів керуючої автоматики;	a) зробіть належне з'єднання елементів керуючої автоматики згідно інструкції завода - виробника;
	б) пошкоджені елементи керуючої автоматики	б) замініть пошкоджені елементи керуючої автоматики


Несправність	Причина	Способи усунення
Електродвигун працює, але станція не качає воду	Вал обертається в протилежному напрямі	Поміняйте місцями дві фази (для трифазних двигунів)
	Насосна частина не повністю заповнена водою	Заповніть насосну частину водою
	Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса	Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)
	Протікання на трубопроводі, що входить	Перевірте трубопровід, місця стикування труб і перехідників
	Занадто низький рівень води, висота всмоктування більша, чим передбачено для даного електронасоса	Встановіть насос на більше низькій відмітці, зменшить висоту всмоктування
	Заблокований зворотний клапан (якщо встановлений, але монтаж рекомендовано)	Очистіть або замініть зворотний клапан
	Потрапляння повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу	Проведіть перегерметізацію всіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини електронасоса.
	Лід в трубопроводі або у насосній частині	Запустіть насос після того, як лід розтанув
	Забитий фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами	Усуњте несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його
Недостатній тиск на виході насоса	Неправильно підібраний тип насоса	Замініть на правильний
	Вхідний трубопровід занадто довгий або надто багато вигинів в трубопроводі. Неправильно підібраний діаметр трубопроводів	Передбачте менш довгий трубопровід, правильно підберіть його діаметр
	Забитий фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами	Усуњте несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його
	Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса	Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)
Електродвигун працює з перебоями або із статора виходить запах горілої проводки	Заклинило насосну частину або насос перевантажений упродовж тривалого часу	Витягніть сторонні предмети з насосної частини насоса. Поставте насос на нижчий рівень
	Неправильне заземлення. Несправність в ланцюзі електро- живлення, чи потрібно кваліфіковане втручання фахівця для визначення несправності	Знайдіть причину. Зверніться в регіональний сервісний центр, якщо поломка виявлена усередині електронасоса

Несправність	Причина	Способи усунення
Переривчаста робота станції через вимкнення теплового захисту двигуна	Ускладнений вільний хід робочого колеса	Очистіть робоче колесо від забруднення
	Занадто низька температура перекачуваній рідині (вода замерзає при $t = 0^{\circ}\text{C}$)	Вимкніть насос. Дочекайтесь нагріву ($t > 0^{\circ}\text{C}$) перекачуваної рідини
	Напруга електромережі вище\нижче допустимих значень, вказаних на заводській таблиці електронасоса	Вимкніть насос. Дочекайтесь зниження\підняття напруги електромережі до допустимих значень, вказаних на заводській таблиці електронасоса
	Занадто густа рідина	Розбавте перекачувану рідину чи замініть насос на потужніший
	Несправний електродвигун електронасоса	Зверніться в регіональний сервісний центр
Станція вмикається і вимикається занадто часто	Зіпсована мембрана гідроакумулятора	Замініть мембрани або гідроакумулятор цілком
	Відсутність стислого повітря в гідроакумуляторі	Заповніть гідроакумулятор повітрям до тиску 1,5 бар (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроакумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою)
	Заблокований і негерметичний зворотний клапан	Очистіть клапан від сміття, загерметизуйте його або замініть
Станція не створює необхідного тиску	Зіпсована мембрана гідроакумулятора	Замініть мембрани або гідроакумулятор цілком
	Відсутність стислого повітря у гідроакумуляторі	Заповніть гідроакумулятор повітрям до тиску 1,5 бар (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроакумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою) - перевіряти не рідше одного разу на місяць
	Заблокований і негерметичний зворотний клапан	Очистіть клапан від сміття, загерметизуйте його або замініть
	Вступ повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу	Зробіть перегерметизацію усіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини електронасоса
	Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса	Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)

13. Типові схеми водопостачання з використанням відцентрового поверхневого насоса


Варіант 1

Накопичувальний резервуар або цистерна

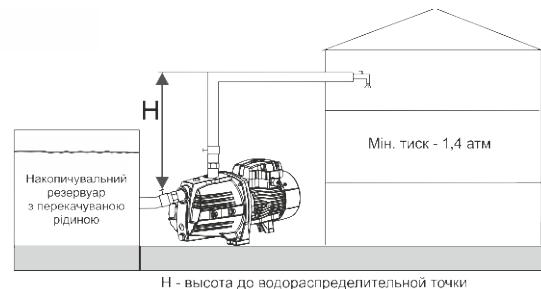

Варіант 2

Накопичувальний резервуар або цистерна, наповнювані зі свердловини (колодязя)

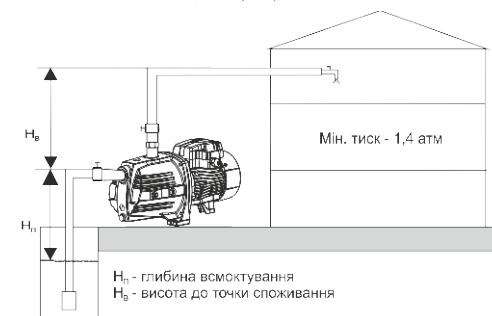

Приклад розрахунку необхідного тиску (натиску) для вибору параметрів електронасоса :

для варіанту 1 (накопичувальний резервуар або цистерна)

H - висота до водорозподільної точки
Мінімальний бажаний тиск у системі
Втрати тиска, що виникають залежно від довжини трубопроводу, наявності фільтрів

15 м, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм
1,4 атм
0,2 атм

Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі електронасоса, м

3,1 атм,
що відповідає
натиску 31м

для варіанту 2 (накопичувальний резервуар або цистерна, що наповнюються зі свердловини(колодязя))

H_n - висота до водорозподільної точки
 H_b - глибина всмоктування (до дзеркала води)
Мінімальний бажаний тиск у системі
Втрати тиска, що виникають залежно від довжини трубопроводу, наявності фільтрів

15 м, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм
5 м, що відповідає необхідному тиску 0,5 атм
1,4 атм
0,2 атм

Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі електронасоса, м

3,6 атм,
що відповідає
натиску 36м

14. Монтаж електронасоса і трубопроводів

1. Приєднайте всмоктучий трубопровід із зворотним клапаном до всмоктучого патрубка. Для установки всмоктучого трубопроводу використайте шланг або трубу такого ж діаметру, що і всмоктучий патрубок насоса. Якщо висота всмоктування більше ніж 4 м, використайте шланг (трубу) більшого діаметру. Всмоктучий трубопровід має бути повністю непроникним для повітря.

При приєднанні до магістрального водопроводу діаметр трубы в місці приєднання має бути не менший, ніж $1\frac{1}{4}$ ".

УВАГА! Всмоктучий трубопровід по усій довжині повинен зберігати постійний переріз, що відповідає вхідному отвору в корпусі насоса. За наявності горизонтальної ділянки більшої довжини (більше ніж 5 м), необхідно збільшити діаметр всмоктучої трубы на 25-50%.

2. Приєднайте напірний трубопровід до вихідного патрубка. Для виключення утворення повітряних пухирів, які можуть зашкодити нормальній роботі електронасоса, трубопровід не повинен мати гострих кутів типу "S" і/або зворотних скатів. Шлях напірного патрубка трубопроводу має бути коротким і, по можливості, прямим, з мінімальною кількістю поворотів. У разі застосування перехідних муфт для приєднання всмоктучого трубопроводу і зворотнього клапана до насоса, рекомендується заізолювати (обмотати) різьбове з'єднання тефлоновою стрічкою.

3. Для полегшення проведення профілактичних робіт по технічному обслуговуванню насосів рекомендується на напірному трубопроводі встановити кульовий кран, а також зворотний клапан між краном і напірним патрубком насоса.

4. При стаціональному використанні насосів, рекомендується закріплювати їх на опорній поверхні з використанням гумових прокладень або інших антивibrаційних матеріалів. Для зниження вібраційного шуму, з'єднання з жорсткими трубопроводами треба здійснювати за допомогою компенсаторів або гнучких труб. Місце для стаціонарної установки насоса має бути стійким і сухим.

УВАГА! Монтаж всмоктучого і напірного трубопроводів повинен виконуватися ретельно. Переконайтесь, що усі їх різьбові з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується докладати надмірних зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використайте тефлонову стрічку.

5. Перш ніж підключати насос до електромережі, заповніть його корпус і всмоктучий трубопровід водою. Переконайтесь у відсутності течії. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран).

6. Для запуску насоса вставте штепсельну вилку в розетку змінного струму 220В/50Гц і включіть вимикач.

УВАГА! Якщо насос не експлуатувався тривалий час, необхідно виконати усі вищезгадані операції для його повторного запуску в роботу.

15. Обслуговування і зберігання

1. При дотриманні всіх рекомендацій, що викладені у цій інструкції з експлуатації, насос не потребує спеціального технічного обслуговування. Щоб уникнути можливих несправностей, необхідно періодично перевіряти робочий тиск і споживання електроенергії. Пісок та інші абразивні і корозійні матеріали в рідині, що перекачується, викликають швидке зношення деталей електронасоса - робочих коліс і дифузорів насосної частини.

2. Не допускайте потрапляння повітря в напірну магістраль.

3. Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень електронасоса, тому що їх зношення і невчасна заміна можуть привести до потрапляння води всередину статора електродвигуна насоса і привести до виходу електродвигуна з ладу.

УВАГА! Монтаж напірного трубопроводу повинен виконуватися ретельно.

Переконайтесь, що всі з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується прикладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використовуйте тефлонову стрічку.

УВАГА! Заміна торцевих ущільнень, робочих коліс і дифузорів з підвищеним зносом (слідами інтенсивного абразивного зносу) не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.

Інтенсивний абразивний знос робочих коліс і дифузорів може привести до істотного погіршення насосних характеристик.

Термін служби механічного ущільнення становить до 8000 годин, а термін служби сальника становить до 2000 годин за умови, що насоси працюють не цілодобово (менше 24 годин).

У разі цілодобового режиму роботи терміни служби перерахованих деталей значно знижуються.

Завод - виробник настійно рекомендує робити заміну механічного ущільнення не рідше одного разу на рік, а сальника - не рідше одного разу на шість місяців.