

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

SRP3013

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Универсальный пульт ДУ | 2 |
| | Введение | 2 |
| | Описание универсального пульта ДУ | 2 |
| | Поддерживаемые устройства | 3 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 2 | Начало работы | 4 |
| | Установка батарей (не входят в комплект) | 4 |
| | Настройка универсального пульта ДУ | 4 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 3 | Предупреждение | 7 |
| | Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей | 7 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 4 | Обслуживание и поддержка | 8 |
| | Часто задаваемые вопросы | 8 |
| | Необходима помощь? | 8 |


1 Универсальный пульт ДУ

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью универсального пульта ДУ вы можете управлять несколькими устройствами (до 3 устройств).

Описание универсального пульта ДУ

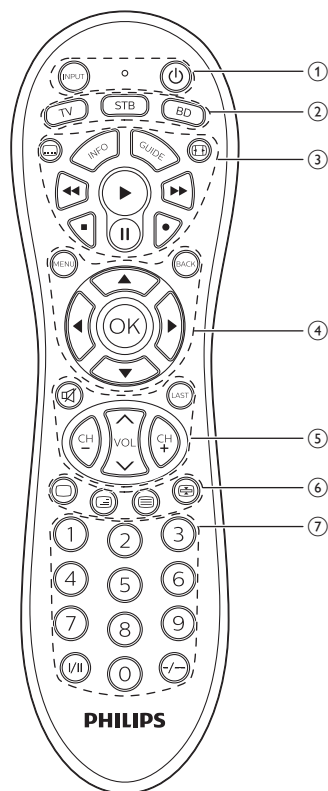

- ① **INPUT**: выбор доступного источника входного сигнала (антенна, кабель и пр.).
⏻ : включение и отключение питания.
● : светодиодный индикатор
- ② Кнопки выбора устройства
- ③ **⋮** : включение субтитров
INFO: отображение на экране информации о канале.
GUIDE: включение гида передач.
⏏ : формат экрана
▶ : воспроизведение
▶▶ : быстрая перемотка вперед
◀◀ : быстрая перемотка назад
⏸ : пауза

■ : остановка

● : запись


- ④ **MENU**: включение или отключение меню.
BACK: переход к предыдущему уровню меню.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : прокрутка пунктов меню вверх/вниз/влево/вправо.
OK: подтверждение выбора.
- ⑤ 🔊 : отключение звука
LAST: возврат к предыдущему каналу.
CH+/CH-: переход к следующему/предыдущему каналу.
VOL: настройка уровня громкости.
- ⑥ □ / ☒ / ☒ / ☒ : выключение телетекста/смешанный телетекст/включение телетекста/удержание телетекста.
- ⑦ Кнопки с цифрами
I/II: выбор аудиоканала.
-/--: выбор между однозначным и двузначным номером канала.

Поддерживаемые устройства

| Название устройства | Описание |
|---------------------|--|
| TV | Телевизор, цифровое телевидение |
| BD | Проигрыватель/устройство записи дисков DVD, проигрыватель Blu-ray |
| STB | Кабельная приставка, спутниковый ресивер, IPTV, DVR, HDTV-декодер и TiVo |

2 Начало работы

Установка батарей (не входят в комплект)

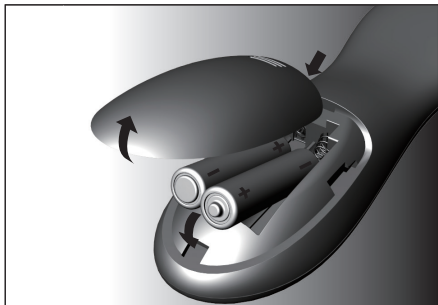

Предупреждение

- При установке аккумуляторов в отсек соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может привести к повреждению устройства.

Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! Не используйте совместно аккумуляторы различных типов и торговых марок.

Примечание


- Во время замены батарей все пользовательские настройки остаются в памяти универсального пульта ДУ в течение 5 минут.

Настройка универсального пульта ДУ

Перед началом управления устройствами пульт ДУ необходимо настроить.

Регистрация вручную

1 Включите устройство.

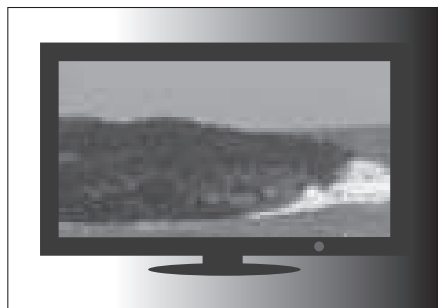

2 Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (например, телевизора) в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не загорится синим светом.



3 Найдите 5-значный код бренда устройства в списке кодов. Коды перечислены по типу устройства и наименованию бренда. Наиболее популярный код находится в начале списка.




- 4 Введите первый 5-значный код с помощью кнопок с цифрами.



- 5 Если индикатор не горит, значит, код действителен и сохранен. В противном случае индикатор мигнет один раз и будет гореть, пока вы не введете код повторно.



- 6 Начните управление устройством с помощью универсального пульта ДУ. Если устройство правильно реагирует на команды, значит, введен верный код. В противном случае выполните инструкции, начиная с шага 2, и введите второй код в списке.

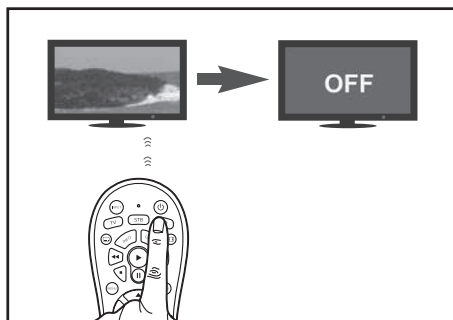


Примечание

- В некоторых случаях устройство может реагировать только на нажатие определенных кнопок. В таком случае настройте устройство, используя следующий код из списка, и повторите попытку управления устройством.
- Каждую кнопку можно использовать для настройки любого из устройств. Например, для телевизора можно использовать кнопку **BD**.

Автоматическая регистрация


- 1 Включите устройство.

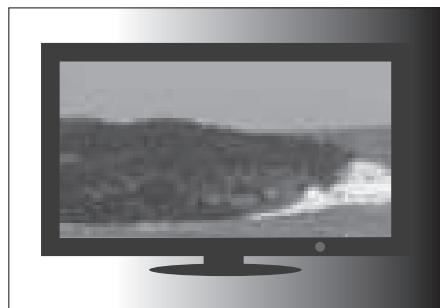


- 2 Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (например, телевизора) в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не загорится синим светом.



- 3 Направьте универсальный пульт ДУ на устройство. Затем нажмите и отпустите **⏻**, чтобы начать поиск кода для бренда устройства. Индикатор будет мигать синим светом, сигнализируя об инфракрасном сигнале, который отправляется каждые 2 секунды, пока универсальный пульт ДУ выполняет поиск.

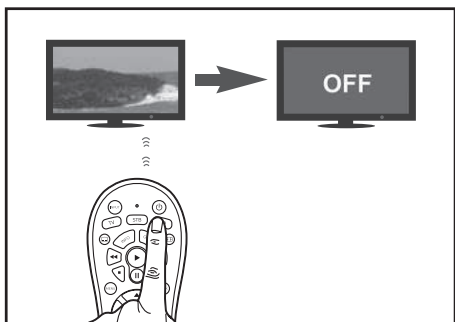

- 4 Когда устройство выключится, **сразу же** нажмите и отпустите **OK**, чтобы сохранить код. Синий светодиодный индикатор погаснет.

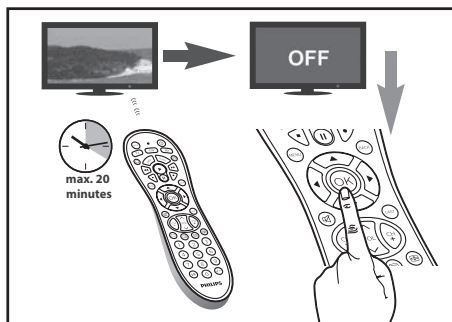

- 5 Начните управление устройством с помощью универсального пульта ДУ. Если устройство правильно реагирует на команды, значит, сохранен верный код.

Примечание

- Процесс автоматической регистрации можно отменить. Для этого еще раз нажмите и отпустите **⏻** во время автоматической регистрации. Это может быть полезным, если вы не успели нажать **OK** в течение 2 секунд. Убедитесь, что устройство снова включено.
- Повторите действия, чтобы настроить другие устройства.
- В некоторых случаях устройство может реагировать только на нажатие определенных кнопок. В таком случае настройте устройство, используя следующий код из списка, и повторите попытку управления устройством.

3 Предупреждение

Утилизация обработанного изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания см. в разделе "Установка батарей".



Прикрепленный к изделию логотип означает, что в объединенную национальную систему по восстановлению и утилизации были выплачены финансовые взносы.

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

4 Обслуживание и поддержка

Если вы собираетесь позвонить на горячую линию, возьмите с собой устройство SRP3013, чтобы оператор помог вам определить, правильно ли работает SRP3013. Контактные данные указаны в конце руководства пользователя. Для онлайн-поддержки перейдите на веб-сайт www.philips.com/support.

Часто задаваемые вопросы

Универсальный пульт ДУ не работает.

- Убедитесь, что устройство правильно настроено и выбран правильный код.
- Убедитесь, что нажата правильная кнопка выбора устройства.
- Проверьте правильность установки элементов питания. Если уровень заряда батареи низкий, необходимо заменить батареи новыми.
- Убедитесь, что устройство включено.

Если несколько кодов перечислено для бренда устройства, как выбрать правильный?

Проверьте все коды по очереди, чтобы выбрать правильный. Коды отсортированы по частоте использования, начиная с самого популярного.

Устройство реагирует только на некоторые команды.

Вы сохранили код, с которым работают только некоторые команды. Попробуйте сохранить другие коды, пока все кнопки не будут работать правильно.

Необходима помощь?

Перед началом работы рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя. С его помощью вы поймете, как настроить и использовать универсальный пульт ДУ.

Свяжитесь с нами, если вам понадобится дополнительная информация или возникнут вопросы по установке и использованию SRP3013, гарантии на устройство и пр.



2015 © Gibson Innovations Limited. Все права защищены.

Ответственность за изготовление и реализацию данного изделия несет компания Gibson Innovations Ltd. Компания Gibson Innovations Ltd. также предоставляет гарантию на данное изделие.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP3013_10_RU_V1.0
wk1547

