

D-Link®

WIRELESS G VoIP ADSL2+ ROUTER



Руководство по быстрой установке+

BROADBAND

Руководство по быстрой установке DVA-G3672B

WIRELESS G VoIP ADSL2+ ROUTER

Комплект поставки

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DVA-G3672B
Wireless G VoIP
ADSL2+ Router



CD-ROM
(D-Link Click'n
Connect. Manual
and Warranty)



Ethernet (CAT-5e)
Cable



Power Adapter




RJ-11 cable

IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.1
Имя пользователя по умолчанию: admin
Пароль по умолчанию: admin


⚠ Замечание :
Использование источника питания с напряжением, отличным от указанного может привести к повреждению устройства и снятию его с гарантии..

Быстрая установка

1 Извлеките компакт-диск D-Link Click and Connect.

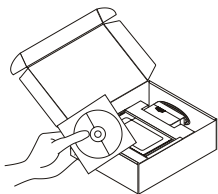

2 А. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ маршрутизатор.
В. Поместите компакт-диск D-Link Click'n Connect в привод CD-ROM компьютера.

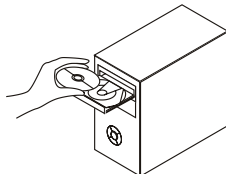

3 Нажмите



Поиск неисправностей

1. Как настроить маршрутизатор DVA-G3672B при отсутствии компакт-диска или проверить имя беспроводной сети (SSID) и ключ беспроводного шифрования?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите в адресную строку <http://192.168.1.1>
- Имя пользователя по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию 'admin'.
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо перезагрузить маршрутизатор для возврата настроек по умолчанию (шаги во 2 вопросе), где пароль будет таким 'admin'.

2. Как восстановить в маршрутизаторе настройки по умолчанию?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset на передней панели устройства в течение 10~15 секунд.

Примечание: Восстановление в маршрутизаторе настроек по умолчанию удалит текущие конфигурационные настройки. Для повторной конфигурации настроек войдите в маршрутизатор, как описано в 1 вопросе, затем запустите мастер установки (Setup Wizard).

3. Как добавить новый беспроводной клиент или компьютер, если я не помню имени беспроводной сети (SSID) или беспроводного ключа шифрования?

- При подключении каждого компьютера к беспроводному маршрутизатору, необходимо убедиться в том, что используется правильное беспроводное имя сети (SSID) и ключ шифрования, как на DSL-маршрутизаторе.
- С помощью Web-интерфейса (как описано в 1 вопросе выше) проверьте или выберите беспроводные настройки.
- Убедитесь, что параметры записаны заранее, чтобы можно было их ввести с каждого подключенного беспроводного компьютера. D-Link предоставляет удобные клеящиеся стикеры для записи параметров и наклеивания их на маршрутизатор, или в другое удобное место.

4. Что делать, если маршрутизатор работает некорректно?

- В руководстве пользователя содержится раздел с подробным описанием поиска неисправностей, его можно скачать с Web-сайта D-Link (см. ниже), однако существует несколько простых шагов, которые позволят быстро разрешить любые проблемы:
- Проверьте индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикаторы Power, WLAN, DSL и Internet должны гореть. Один или более индикаторов LAN должны мигать.
- Проверьте надежность соединения всех кабелей на обоих концах.
- Отключите питание маршрутизатора на 20 секунд, и затем снова включите питание.

5. Почему Интернет-соединение отсутствует?

- Для пользователей ADSL-оборудования: пожалуйста, свяжитесь с провайдером и убедитесь, что сервис был активизирован/подключен провайдером и, что имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером, правильны.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+495-744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

D-Link®



Ver. 1.10 (RU)
2008/03/26
6RU3672BER15G