
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.

Lenovo™

Lenovo VIBE S1

Учебник вер. 1.0

Lenovo S1a40



Введение

Прежде чем использовать информацию и сам продукт, обязательно ознакомьтесь с перечисленными ниже разделами.

- *Краткое руководство*
- *Уведомление о действующих нормативах*
- **Безопасность**

Краткое руководство и *Уведомление о действующих нормативах* доступны на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Технические характеристики

В этом разделе описаны только технические характеристики, относящиеся к беспроводной связи.

С полным перечнем технических характеристик телефона можно ознакомиться на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

Данные	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <i>Примечание. В некоторых странах стандарт LTE не поддерживается. Для получения сведений о возможности использования этого смартфона в сетях LTE в вашей стране обратитесь к своему оператору.</i>
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, двухполосная (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Поддерживается
GLONASS	Поддерживается

Кнопки экрана

На телефоне есть три кнопки.

- **Многозадачная кнопка:** коснитесь и удерживайте , чтобы отобразить пункты меню. Коснитесь кнопки меню, чтобы просмотреть работающие приложения. Вы можете также выполнить следующие действия.
 - Нажмите значок приложения, чтобы открыть его.
 - Коснитесь , чтобы заблокировать приложение. Коснитесь , чтобы разблокировать его.
 - Коснитесь , чтобы закрыть приложение.
 - Коснитесь , чтобы закрыть все приложения, кроме заблокированных.
- **Кнопка главного экрана:** нажмите  для возврата на главный экран по умолчанию.
- **Кнопка возврата:** нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице или выйти из текущего приложения.

Главный экран

Использование телефона начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.



Примечание. *Функции и главный экран вашего телефона могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели телефона.*

Настройка главных экранов в режиме редактирования

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите и удерживайте кнопку многозадачности на любом главном экране. Коснитесь кнопки возврата, чтобы выйти из режима редактирования.



В режиме редактирования вы можете выполнить одно из перечисленных действий.

- Для добавления главного экрана проведите вправо до последнего экрана и коснитесь .
- Чтобы переместить главный экран, нажмите и удерживайте его эскиз, пока он не увеличится, перетащите его в новое расположение и отпустите.
- Чтобы удалить пустой главный экран, нажмите  на этом экране.
- Чтобы сделать экран главным экраном по умолчанию, нажмите  на его эскизе. Главный экран по умолчанию содержит  на эскизе экрана.
- Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь пункта **ВИДЖЕТЫ**, проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать виджет. Нажмите и удерживайте нужный виджет, пока он не

увеличится, переместите его в нужное место и отпустите.

Совет. *Некоторые виджеты группируются по приложению. Проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать приложение, затем коснитесь его значка для просмотра доступных виджетов.*

- Чтобы изменить обои, коснитесь пункта **ОБОИ**, проведите по экрану влево или вправо для просмотра, затем коснитесь нужных обоев.

Управление виджетами и приложениями

Вы можете выполнить все перечисленные действия независимо от того, находится ли главный экран в режиме редактирования.

- Чтобы переместить виджет или приложение, нажмите и удерживайте его, пока значок не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы создать папку приложений, нажмите и удерживайте приложение, пока его значок не увеличится, и перетащите его на другое приложение.
- Чтобы удалить виджет с главного экрана, нажмите и удерживайте виджет, пока его значок не увеличится, проведите пальцем к верхней части экрана и отпустите виджет на значке .
- Чтобы удалить приложение, нажмите и удерживайте приложение, проведите пальцем к верху экрана и отпустите приложение на значке .

Примечание. *Системные приложения удалить невозможно. При попытке удалить системное приложение  не отображается в верхней части экрана.*

Блокировка экрана

Когда телефон включен, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы заблокировать экран вручную. Нажмите кнопку включения/выключения снова, чтобы появился экран блокировки, а затем проведите пальцем снизу вверх, чтобы разблокировать экран.

Примечание. *Этот способ разблокировки экрана выбран по умолчанию. Чтобы изменить экран блокировки, см. пункт [Настройки](#).*

Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений (см. рис. 1. Уведомление) содержит сведения о пропущенных звонках, новых сообщениях и текущих действиях, например загрузке файлов. Панель быстрых настроек (см. рис. 2. Быстрые настройки) используется для доступа к часто используемым настройкам, например к переключателю Wi-Fi.

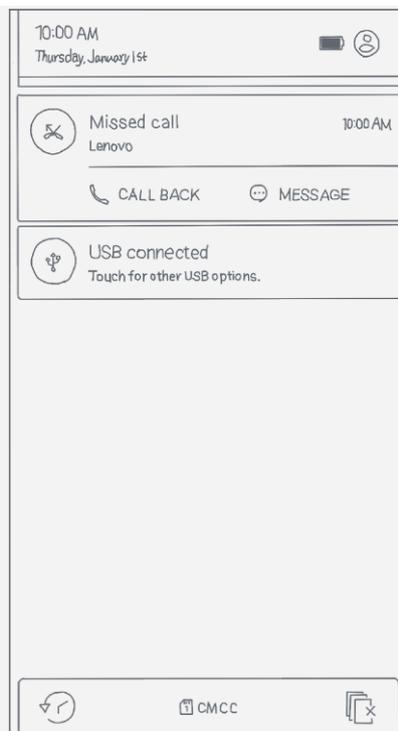


Рис. 1. Уведомление

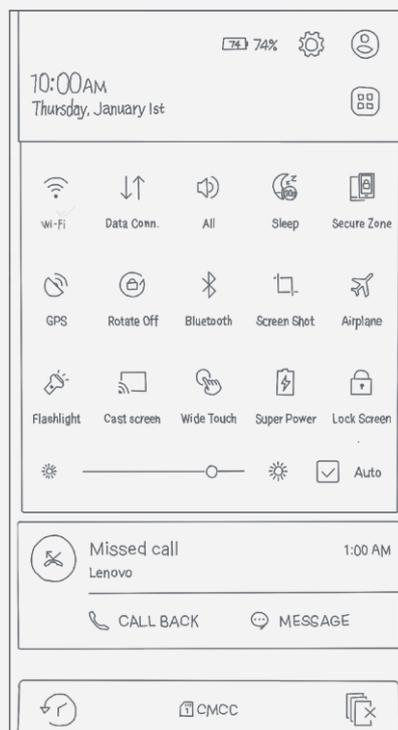


Рис. 2. Быстрые настройки

Вы можете выполнить любое из следующих действий.

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь  в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану снизу вверх.

Соединение USB

Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, на панели уведомлений отображается уведомление, например “Подключение в режиме медиаустройства”. Можно коснуться уведомления, а затем выбрать один из следующих пунктов.

- **Медиаустройство (МТР):** выберите этот режим, если нужно перенести данные с телефона на компьютер и наоборот.
- **Камера (РТР):** выберите этот режим, если нужно перенести только изображения и видео.
- **MIDI:** выберите этот режим, если приложения с поддержкой MIDI необходимо использовать с программным обеспечением MIDI на компьютере.
- **Только зарядка:** выберите этот режим, если нужно только зарядить телефон.



Вызовы

Выполнение вызовов

Набор номера вручную

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. На вкладке **Телефон** коснитесь  для отображения кнопок (если необходимо).
3. Введите нужный номер телефона и коснитесь .

Звонки из журнала вызовов

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Вызовы**.
3. Коснитесь записи в журнале вызовов, чтобы позвонить.

Звонок контакту

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **Контакты**.
3. Найдите нужный контакт и коснитесь его имени, чтобы открыть подробные сведения.
4. Выберите нужный номер телефона.

Входящие вызовы

Ответ на звонки и их отклонение

При поступлении входящего вызова появляется экран входящего вызова. Вы можете выполнить одно из следующих действий.

- Перетащите изображение контакта на значок  или коснитесь , чтобы ответить на вызов.
- Перетащите изображение контакта на значок  или коснитесь , чтобы отклонить вызов.

Отключение звука вызова

Отключить звук вызова можно следующими способами.

- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Положите телефон экраном вниз.

Настройки, доступные во время разговора

Во время разговора на экране доступны следующие команды.

- **Добавить вызов:** отображает кнопки для выполнения вызова.
- **Удерживать/Возобновить:** ставит текущий вызов на удержание или возобновляет разговор.
- **Откл. звук:** отключает и включает микрофон.
- **Запись:** запускает или останавливает запись разговора.
- **Кнопки/Скрыть:** отображает или скрывает клавиатуру.
- **Динамик:** отключает и включает динамик.
- : завершает звонок.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать громкость с помощью кнопки громкости.

Использование журнала вызовов

Журнал вызовов содержит сведения о пропущенных, исходящих и полученных звонках. Вы

можете нажать и удерживать запись в журнале вызовов, пока не откроется меню, а затем выбрать нужный пункт. Например, можно выбрать пункт **Добавить в контакты**, чтобы добавить запись в список контактов.



Контакты

Создание контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Введите контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **Сохранить**.

Поиск контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Прокрутите список контактов вверх или вниз, чтобы найти нужный контакт.
Совет. *Со стороны списка контактов отображается указатель, помогающий быстрее переходить по списку. Коснитесь буквы, чтобы перейти к разделу.*
 - Коснитесь  и введите имя или инициалы. По мере ввода отображаются совпадающие контакты.

Изменение контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Найдите и коснитесь контакта, которые требуется изменить.
3. Коснитесь , затем измените контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **Сохранить**.

Удаление контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь , выберите контакт, который хотите удалить и коснитесь .

Импорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь  > **Импорт/экспорт**.
3. Коснитесь **Импорт из USIM**. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, выберите с какой SIM-карты выполнять импорт (SIM1 или SIM2).
4. Коснитесь **Импорт**.

Экспорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь  > **Импорт/экспорт**.
3. Коснитесь **Экспорт в USIM**. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, выберите на какую SIM-карту выполнять экспорт (SIM1 или SIM2).
4. Коснитесь кнопки **ОК**.



Сообщения

Отправка сообщений

С помощью приложения **Сообщения** можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения.

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь кнопки .
3. Коснитесь текстового поля получателя, а затем введите имя контакта или номер телефона. По мере ввода отображаются совпадающие контакты. Выберите контакт или нажмите , чтобы добавить получателей.
4. Коснитесь текстового поля сообщения и введите текст.

Совет. Чтобы отправить мультимедийное сообщение, нажмите , выберите тип мультимедийного объекта, например изображения или видеоклипы, а затем вложите нужный объект в сообщение.

5. Коснитесь кнопки .

Поиск сообщения

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь , затем частично или полностью введите имя контакта, номер телефона или сообщение в текстовое поле поиска.

Удаление сообщений

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Чтобы просмотреть цепочку сообщений, в соответствующем списке коснитесь имени контакта или номера телефона.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, пока оно не будет выбрано, а затем коснитесь пункта **Удалить**.


Или коснитесь  > **Удалить**, выберите несколько сообщений, которые вы хотите удалить и коснитесь .



Камера

Основные сведения о камере

С помощью приложения **Камера** можно делать снимки и записывать видео.

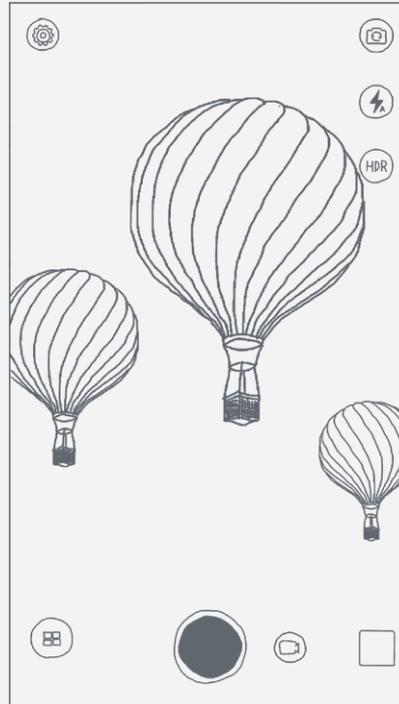

- Нажмите  для изменения режима камеры.
- Нажмите , чтобы сделать снимок.
- Нажмите , чтобы записать видео.
- Коснитесь эскиза фотографии или видео, чтобы просмотреть их в приложении **Галерея**.
Дополнительную информацию см. в разделе [Галерея](#).
- Нажмите  для использования HDR (широкого динамического диапазона).
- Нажмите  для переключения режимов вспышки.
- Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.
- Нажмите , чтобы настроить другие параметры камеры.

Использование двухрежимных передних камер

Телефон оснащен двойной передней камерой. При выборе передней камеры можно делать снимки в режиме одной камеры (Рис. 3. Режим одной камеры) или в режиме двух камер (Рис. 4. Режим двух камер). В приложении **Галерея** к фотографиям, сделанным в режиме двух камер, можно применять спецэффекты, в том числе **Смарт-фокус** и **Вырезать портрет**.
Дополнительные сведения см. в разделе [Галерея](#).

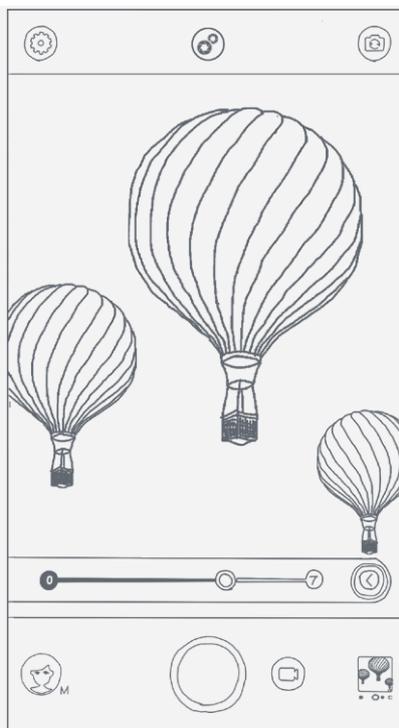


Рис. 3. Режим одной камеры

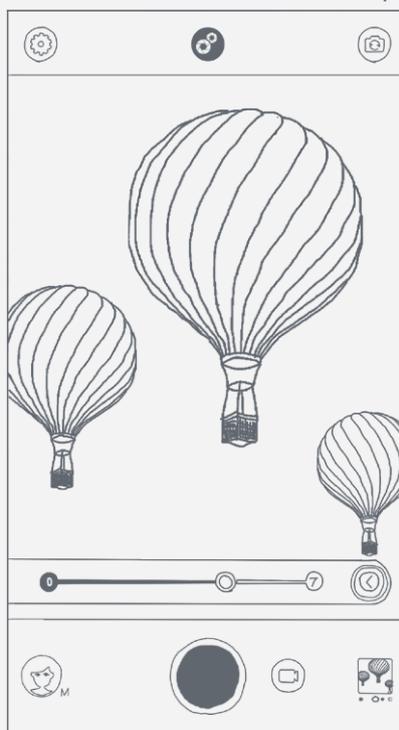


Рис. 4. Режим двух камер

Вот как переключаться между режимами одной и двух камер.

1. Откройте приложение **Камера**.
2. Коснитесь , чтобы включить переднюю камеру.
3. Коснитесь значка  чтобы выбрать режим двух камер, или значка , чтобы вернуться в режим одной камеры.

Создание снимков экрана

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения и кнопку уменьшения громкости одновременно.

По умолчанию снимки экрана хранятся во внутренней памяти телефона. Чтобы просмотреть снимки экрана, выполните одно из указанных ниже действий.

- Откройте приложение **Галерея** и найдите альбом **Скриншоты**.

- Откройте приложение **Проводник** и перейдите в папку **Хранилище > Внутренняя память > Изображения > Снимки экрана**.



Просмотр фотографий и видео

1. Откройте приложение **Галерея**.

2. Коснитесь альбома.

По умолчанию фотографии и видео группируются по альбомам. Чтобы сгруппировать фотографии или видео по месту съемки, коснитесь  и выберите **Месту съемки**. Чтобы сгруппировать фотографии или видео по хронологии, коснитесь  и выберите **Время**.

3. Коснитесь фотографии или видео, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.

4. Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы просмотреть следующие или предыдущие фотографию или видео, проведите пальцем влево или вправо.
- Чтобы увеличить или уменьшить фотографию, сдвиньте или раздвиньте ее пальцами. При увеличении фотографию можно перетаскивать для просмотра других ее участков.
- Для просмотра видео нажмите .

Обмен фотографиями и видео

Чтобы поделиться фотографией или видео, во время просмотра коснитесь экрана в любой части, затем коснитесь  > **Общий доступ**, и выберите канал для обмена, например **Сообщения** или **Bluetooth**.

Чтобы поделиться сразу несколькими фотографиями и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Галерея**.

2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которыми нужно поделиться, пока они не будут выбраны.

3. Коснитесь дополнительных элементов.

4. Коснитесь  и выберите канал для обмена.

Удаление фотографий и видео

При просмотре фото или видео коснитесь экрана в любой части, затем коснитесь , чтобы удалить фотографию или видео.

Чтобы удалить сразу несколько фотографий и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Галерея**.

2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которые нужно удалить, пока они не будут выбраны.

3. Коснитесь дополнительных элементов.

4. Коснитесь кнопки .

Применение спецэффектов к фотографиям

Если сделать фотографию в режиме двух камер, к ней можно применять спецэффекты, в том числе **Смарт-фокус** и **Вырезать портрет**. Дополнительные сведения о выполнении таких фотографий см. в разделе [Камера](#).

1. Откройте приложение **Галерея**.

2. Найдите фотографию, которую требуется изменить, и откройте ее в полноэкранном режиме.



3. Выполните одно из следующих действий.

- Коснитесь  и выберите параметр, чтобы применить спецэффект к фону фотографии. Например, при выборе параметра **Большая апертура** на фотографии будет выделен человек или объект, а фон будет размыт.
- Коснитесь  и следуйте указаниям на экране, чтобы вырезать человека или объект из фотографии и вставить его на новом фоне.



Интернет

Подключение по Wi-Fi

Включение/выключение подключения Wi-Fi

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите на панель **Быстрые настройки**, переместите переключатель **Wi-Fi**, чтобы включить/выключить подключение Wi-Fi.

Совет. При включении подключения Wi-Fi отображается список обнаруженных точек доступа Wi-Fi. Если список не отображается, нажмите и удерживайте переключатель Wi-Fi на панели быстрых настроек.

- Выберите **Настройки > Wi-Fi** и нажмите **Вкл.** или **Выкл.**, чтобы включить или выключить подключение Wi-Fi.

Совет. При включении подключения Wi-Fi отображается список обнаруженных точек доступа Wi-Fi. Если точки доступа Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, нет в списке, коснитесь  для поиска точки доступа Wi-Fi вручную или коснитесь **+**, чтобы добавить точку доступа Wi-Fi вручную.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Включите подключение Wi-Fi и проверьте список доступных точек доступа Wi-Fi.

Примечание. Для подключения необходимы работающие точки доступа Wi-Fi.

2. Коснитесь названия точки доступа Wi-Fi, к которой хотите подключиться.
3. При выборе защищенной сети введите имя пользователя и пароль, затем коснитесь **Подключить**.

Мобильный Интернет

Включение и выключение мобильного Интернета

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите на панель **быстрых настроек** и коснитесь переключателя **Моб. Интернет**, затем коснитесь переключателя **Мобильный Интернет**, чтобы включить или выключить мобильный Интернет.
- Выберите **Настройки > Контроль трафика > SIM1** (или **SIM2**), затем коснитесь переключателя **Мобильный Интернет**, чтобы включить или выключить мобильный Интернет.

Примечание. Необходима действующая SIM-карта с возможностью передачи данных. При отсутствии SIM-карты обратитесь к своему оператору.

Выбор SIM-карты для мобильного Интернета

Телефон оборудован разъемами для двух SIM-карт. Оба разъема поддерживают стандарты передачи данных 4G/3G/2G, но для мобильного Интернета можно одновременно использовать только одну SIM-карту. Чтобы выбрать SIM-карту для мобильного Интернета, выполните одно из следующих действий.

- Перейдите на панель **быстрых настроек**, коснитесь переключателя **Моб. Интернет** и выберите SIM-карту в разделе **Использовать**.
- Выберите **Настройки > Параметры SIM > Моб. Интернет**, затем выберите SIM-карту.

Настройка точки доступа

С помощью точки доступа Wi-Fi вы можете предоставлять доступ к интернет-соединению смартфонам и другим устройствам.

1. Выберите **Настройки > Еще > Режим модема**.

2. Коснитесь значка переключателя **Точка доступа Wi-Fi**, чтобы включить ее.

Примечание: также можно раздавать Интернет через Bluetooth или USB.

3. Если вы включаете точку доступа Wi-Fi впервые, нажмите **Настройка точки доступа** для просмотра или изменения сведений о конфигурации.

Примечание. Сообщите друзьям имя сети (SSID) и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.



Если телефон подключен к Wi-Fi или мобильной сети, для работы в Интернете можно использовать приложение **Chrome**. Подробнее о подключении к Wi-Fi или мобильной сети см. раздел [Интернет](#).

Доступ к веб-сайтам

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь адресной строки, введите адрес веб-сайта или поисковый запрос, а затем коснитесь .

Совет. Для открытия веб-сайта не нужно вводить его полный адрес, начиная с *http://*. Например, чтобы перейти на веб-сайт *http://www.lenovo.com*, в адресной строке введите *www.lenovo.com* и коснитесь .

3. При просмотре веб-страницы выполните приведенные ниже действия.
 - Коснитесь  > , чтобы обновить текущую страницу.
 - Нажмите кнопку “Назад”, чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.
 - Коснитесь  > , чтобы перейти вперед на недавно просмотренную веб-страницу.
 - Нажмите и удерживайте изображение на веб-странице, а затем коснитесь пункта **Сохранить изображение**, чтобы сохранить его во внутреннюю память телефона.

Добавление закладки

При просмотре веб-страницы, которую нужно добавить в закладки, коснитесь  > , измените сведения о закладке, затем коснитесь **Сохранить**. В следующий раз после открытия приложения **Chrome** коснитесь  > **Закладки**, затем коснитесь закладки для быстрого перехода на веб-страницу.

Очистка истории браузера

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь  > **История**.
3. Коснитесь пункта **Очистить историю**.



Настройки

Установка даты и времени

1. Выберите **Настройки > Дата и время**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы использовать сетевые настройки даты и времени, включите параметр **Автоматическая установка даты и времени**.
 - Чтобы установить дату и время вручную, отключите параметр **Автоматическая установка даты и времени**, а затем коснитесь **Установить дату** и **Установить время**.
 - Чтобы использовать часовой пояс сети, включите параметр **Автоматическое определение часового пояса**.
 - Чтобы установить часовой пояс сети вручную, отключите параметр **Автоматическое определение часового пояса** и коснитесь пункта **Выбрать часовой пояс**.
 - Для переключения между 24- и 12-часовым форматами включите/выключите параметр **24-часовой формат**.
 - Для выбора формата отображения даты нажмите **Формат даты**.

Установка языка

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
2. Выберите нужный язык интерфейса.

Установка метода ввода

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > По умолчанию**.
2. Выберите метод ввода, используемый по умолчанию.

Установка блокировки экрана

Выберите **Настройки > Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку экрана.

Установка приложений из неизвестных источников

Перед установкой приложений, загруженных из неизвестных источников, выполните все нижеперечисленные действия.

1. Выберите **Настройки > Безопасность**.
2. Коснитесь переключателя **Неизвестные источники**, чтобы включить его.

Установка мелодий звонка/уведомлений/сообщений

Вы можете установить мелодии для входящих звонков, сообщений и уведомлений, а также настроить громкость для мелодий каждого типа.

Откройте **Настройки > Мелодии и громкость**.

Восстановление заводских настроек

1. Выберите **Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек**.
2. Нажмите **Сбросить настройки телефона**.



Безопасность

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство.

Важные сведения о безопасности

Эксплуатация

Обращайтесь с телефоном Lenovo осторожно

Не роняйте, не изгибайте и не прокалывайте телефон Lenovo, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию.

Предохраняйте телефон Lenovo и адаптер от влаги

Не погружайте телефон Lenovo в воду и не оставляйте его в местах, где в него может попасть вода или другие жидкости.

Ремонт

Не разбирайте телефон Lenovo и не вносите в него конструктивные изменения. Телефон Lenovo герметично закрыт. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo. Попытки вскрыть телефон Lenovo или внести в него конструктивные изменения приведут к аннулированию гарантии. Экран телефона Lenovo сделан из стекла, которое может разбиться, если телефон Lenovo упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из телефона Lenovo. Немедленно прекратите работу с телефоном Lenovo и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

Зарядка

Безопасную зарядку внутреннего аккумулятора телефона Lenovo можно производить любым из перечисленных ниже способов.

Способ зарядки	Дисплей включен	Дисплей выключен
Адаптер питания	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.	Поддерживается
Соединение USB между входным разъемом постоянного тока на телефоне Lenovo и разъемом USB персонального компьютера или другого устройства, которое отвечает стандартам USB 2.0.	Поддерживается, но будет компенсировать энергопотребление, и аккумулятор будет заряжаться медленнее, чем обычно.	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.

Примечания

Дисплей включен: устройство включено

Дисплей выключен: устройство выключено или находится в режиме блокировки экрана

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме. Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже

случаях.

- Зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в чистке.

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер следует размещать рядом с устройством в легкодоступном месте. Необходимо использовать соединение по интерфейсу USB 2.0 или более поздней версии.

Отвлечение внимания

Соблюдайте осторожность при использовании телефона Lenovo во время управления автомобилем или велосипедом. Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормы могут регламентировать использование мобильных электронных устройств, таких как телефон Lenovo, во время управления автомобилем или велосипедом.

Опасность удушения

Храните телефон Lenovo и аксессуары вне досягаемости детей. Телефон Lenovo содержит мелкие компоненты, которыми дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Взрывоопасная атмосфера

Не заряжайте телефон Lenovo в месте с потенциально взрывоопасной атмосферой, например на автомобильной заправке или там, где в воздухе могут содержаться химикаты или частицы (например, мелкие гранулы, пыль или металлические порошки). Следуйте всем знакам и инструкциям.

Радиочастотные помехи

Следите за знаками и уведомлениями, запрещающими или ограничивающими использование мобильных телефонов (например, в медицинских учреждениях или зонах взрывных работ). Хотя телефон Lenovo разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с требованиями к радиочастотным излучениям, излучение от телефона Lenovo может отрицательно влиять на работу другого электронного оборудования, вызывая сбои. Выключите телефон Lenovo или используйте режим полета для отключения беспроводных передатчиков телефона Lenovo, когда его использование запрещено (например, в самолете) или по требованию властей.

Медицинские устройства

Телефон Lenovo содержит радиочастотные компоненты, излучающие электромагнитные поля. Эти электромагнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов или других медицинских устройств. При использовании кардиостимулятора поддерживайте расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и телефоном Lenovo. Если вы подозреваете, что телефон Lenovo влияет на работу вашего кардиостимулятора или любого другого медицинского устройства, прекратите использовать телефон Lenovo и проконсультируйтесь с врачом относительно вашего медицинского устройства.

Важная информация по обращению с телефоном

Чистка

Немедленно очистите телефон Lenovo в случае его контакта с веществами, оставляющими пятна, например грязью, чернилами, косметикой или лосьонами. Порядок очистки:

- Отключите все кабели и выключите телефон Lenovo (нажмите и удерживайте кнопку входа/выхода из спящего режима, затем сдвиньте ползунок на экране).
- Используйте мягкую безворсовую ткань.
- Избегайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте чистящие средства или сжатый воздух.

Рабочая температура

Телефон Lenovo может нагреваться. Используйте телефон Lenovo вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание повреждения используйте телефон Lenovo только при температуре от -10 до 35°C.

Когда телефон Lenovo включен или аккумулятор заряжается, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагреваемых компонентов телефона Lenovo с руками, коленями или другими частями тела.

Защита данных и программного обеспечения

Запрещается удалять неизвестные файлы или изменять имена файлов и папок, которые созданы не вами; иначе это может привести к сбою в работе программного обеспечения телефона Lenovo.

Помните, что при доступе к сетевым ресурсам телефон Lenovo подвергается опасности заражения компьютерными вирусами, атаки со стороны злоумышленников, шпионских и других вредоносных программ, которые могут повредить телефон Lenovo, программное обеспечение или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять. Не используйте телефон Lenovo вблизи бытовых электроприборов, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на телефоне Lenovo.

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ