



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Правила безпеки та довідкова інформація

LED TV*

* У LED-телевізорі LG встановлено рідкокристалічний дисплей зі світлодіодним підсвічуванням.

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій,
і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у
майбутньому.

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

Попередження! Інструкція з техніки безпеки

УКРАЇНСЬКА



УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗДІНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРедині ПРИСТРОЮ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗДІЙСНІТИ КОРИСТУВАЧ. ЯКЩО ВИНИКАЄ ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність неізольованої "небезпечної напруги" у виробі, що може мати достатню магнітуду для ураження людини електричним струмом.

 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації та обслуговування у документах, які додаються до виробу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ЗАЙМАННЯ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ ВИРОБУ З ДОЩЕМ ЧИ ВОЛОГОЮ.

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОШИРЕННЯ ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ЧИ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
- **Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:**
 - Уникайте контакту пристроя із прямим сонячним промінням.
 - У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
 - Поблизу джерел тепла та пристроїв які виділяють тепло.
 - Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи олією.
 - У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
 - Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами, наприклад вази, чашки тощо, на пристрій або над ним (наприклад на полицях над пристроєм).
 - Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок. Не піддавайте телевізор безпосередньому впливу кондиціонера.
 - Не встановлюйте пристрій у місцях значного скучення пилу.

Інакше це може привести до займання, ураження електричним струмом, вибуху, а також неправильної роботи чи деформації пристроя.

• Вентиляція

- Встановлюйте телевізор у місцях із належною вентиляцією. Не встановлюйте телевізор усередині обмеженого простору, наприклад у шафі.
- Не встановлюйте виїзд на килим або подушку.
- Не накривайте пристрій тканиною чи іншими матеріалами, коли він увімкнений.
- Не торкайтесь вентиляційних отворів. За тривалого перегляду телевізора вони можуть дуже нагрітися.
- Оберігайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стекте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкається гострих предметів, не затискається дверима і не лежав під ногами. Звертайте особлину увагу на вилки, розетки та місця з'єднання кабелю із пристроям.
- Не переміщайте телевізор, якщо до розетки підключено кабель живлення.
- Не використовуйте кабель живлення, якщо він пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
- Відключуючи кабель живлення, тримайте його за вилку. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевізор.
- Не підключайте надто багато пристроїв до однієї мережової розетки. Це може привести до займання чи ураження електричним струмом.

• Відключення пристрою від живлення

- Для відключення пристрою від живлення слугує вилка кабелю живлення. На випадок виникнення екстрених ситуацій доступ до вилки живлення повинен залишатися вільним.
- Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не чіплялися за нього. Інакше телевізор може перевернутися, що може привести до серйозних травм.
- **Заземлення зовнішньої антени** (може відрізнятися залежно від країни):
 - Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтесь наступних застережжих заходів. Система зовнішньої антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній електропередачі чи інших електрических систем освітлення чи живлення, а також у місцях можливого контакту із такими лініями електропередачі чи мережами живлення. Недотримання цієї вимоги може привести до смерті чи серйозних травм.

- **Заземлення** (Окрім пристройів без заземлення.)
 - Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід підключати до заземленої розетки із трьома контактами. Для запобігання можливого ураження електричним струмом переконайтесь, що підключено провід заземлення.
- Не торкайтесь пристрою чи антени під час грози. Це може привести до ураження електричним струмом.
- Переконайтесь, що кабель живлення щільно вставлено у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках — і до займання.
- Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети. Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
- Не торкайтесь вільного кінця підключенного кабелю живлення. Можливе ураження електричним струмом.
- У будь-якому з указаних нижче випадків негайно відключіть пристрій від живлення та зверніться до сервісного центру.
 - Виріб було пошкоджено.
 - У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших речовин.
 - У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
 - Під час грози або якщо пристрій не планується використовувати тривалий час.
- Навіть якщо телевізор вимкнуто за допомогою пульта ДК чи кнопки, він усе одно залишається підключеним до джерела живлення, доки не від'єднається кабель живлення.
- Не використовуйте біля телевізора високовольтне електрообладнання (наприклад електромухобійку). Нехтування цією вимогою може привести до несправності.
- Не намагайтесь будь-яким способом модифікувати цей пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics. Можливе випадкове займання чи ураження електричним струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація може позбавити користувача права на використання цього пристроя.
- Використовуйте лише додаткові пристройі / аксесуари, складені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може привести до займання, ураження електричним струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристроя.
- Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
- Користуйтесь адаптером обережно, не допускайте його падіння та не піддавайте ударом. Від ударів адаптер може пошкодитися.
- Щоб знищити ризик займання чи ураження електричним струмом, не торкайтесь телевізора руками. Якщо контакти кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть вилку чи зітріть із неї пил.

• **Батарейки**

- Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте батарейки надмірному нагріванню.
- Увага : Установлення акумулятора неправильного типу може привести до пожежі чи вибуху.

• **Перенесення**


- Перед перенесенням пристрою переконайтесь, що він вимкнений і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може привести до пошкодження пристроя, займання чи травми.
- Тримайте вологоглиняний пакувальний матеріал і вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
- Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння у нього сторонніх предметів. Не допускайте падіння на екран будь-яких предметів.
- Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим предметом (цвяхом, огівцем або ручкою). Не дряпайте панель. Це може привести до пошкодження екрана.

• **Очищення**

- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім обережно пропрітіть пристрій м'якою/сухою тканиною. Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від комах, зміщувальні речовини, віск (для автомобілів, промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може привести до ураження електричним струмом або пошкодження пристроя.

Підготовка

- Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристрою.
- У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
- Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися вільним. У певних пристроях немає кнопки вимк./вимк. їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Технічні характеристики пристрою чи вміст цього посібника може бути змінено без попереднього сповіщення задля покращення функцій пристрою.
- Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB повинні мати рамки до 10 мм завтовшки та до 18 мм завдовжки. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-розд'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подвійкувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.



* A \leq 10 mm

* B \leq 18 mm

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може привести до помилок з'єднання або через це може не відображатися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
 - Надшвидкісний кабель HDMI®/™ (3 м або коротший)

Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями.

Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.


Пульт ДК Magic

MR20GA

Перевірте у технічних характеристиках безпровідового модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth, щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.

Настінний кронштейн

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

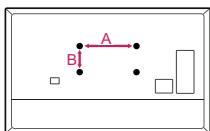

Модель		55NANO79* 55NANO80* 55NANO81* 55NANO86* 55NANO90* 55NANO91*
VESA (A x B) (мм)	200 x 200	300 x 300
Стандартний гвинт	M6	M6
Кількість гвинтів	4	4
Настінний кронштейн	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240
Модель	65NANO79* 65NANO80* 65NANO81* 65NANO86* 65NANO90* 65NANO91*	75NANO79* 75/86NANO90* 75/86NANO91*
VESA (A x B) (мм)	300 x 300	600 x 400
Стандартний гвинт	M6	M8
Кількість гвинтів	4	4
Настінний кронштейн	OLW480B	LSW640B


Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появи подряпин, а також даст змогу безпечно транспортувати пристрій.

- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.

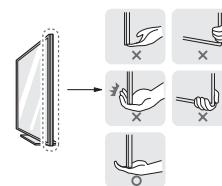

- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.




- Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.



- Не торкайтесь екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Під'єднуючи підставку до телевізора, покладіть телевізор екраном донизу на стіл із м'якою поверхнею або рівну поверхнню, щоб захистити екран від подряпин.

Встановлення на столі

- 1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.
 - Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

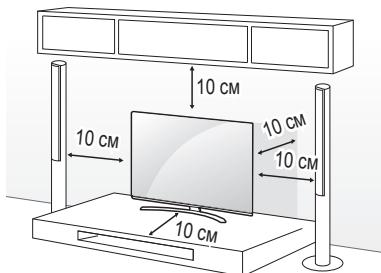


(Залежно від моделі)

- 2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.



- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може привести до травм.
- Не використовуйте непіцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання непіцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Переконайтесь, що гвинти правильно вставлено та надійно затягнуто. (Якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися вперед після встановлення.) Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не пошкодити їх.

Кріплення телевізора на стіні

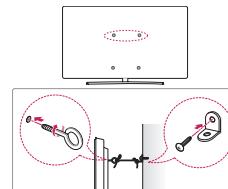


(Залежно від моделі)

- 1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
 - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
- 2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно напроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- 3 За допомогою міцного шнуря прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.
 - Ставте телевізор тільки на стіку та місці підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
 - Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

Кріплення на стіні


Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Кронштейн настінного кріплення LG дозволяє легко під'єднувати кабелі та пересувати вироб. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристрій. Спершу під'єднайте усі кабелі, а тоді встановлюйте кронштейн настінного кріплення.

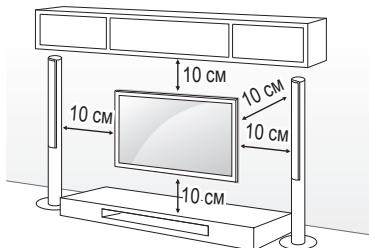

(Залежно від моделі)



- Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному порядку.
- Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна для настінного кріплення див. у розділі "Додаткові компоненти, що купуються окремо".
- Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продажається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продажається окремо).
- Під час кріплення телевізора на стіні переконайтесь, що кабель живлення та сигнальний кабель не повисли на задній панелі телевізора.
- Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.

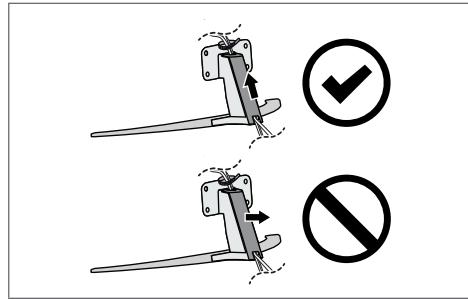


(Залежно від моделі)



- Не використовуйте гострі предмети для від'єдання кришки для кабелів. Інакше можна пошкодити кабель або корпус виробу. Це також може привести до травмування користувача. (Залежно від моделі)

- У випадку встановлення пристрою на кронштейн настінного кріплення рекомендовано за допомогою стрічки заклеїти отвір для підставки на пристрії, щоб запобігти потраплянню в нього пилу і комах. (Залежно від моделі)

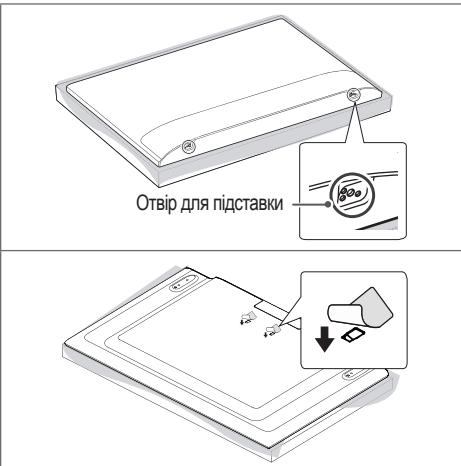

Підключення

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, спід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в інструкції з використання кожного пристрою.

Антена/кабель

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени ($75\ \Omega$).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антенну і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал ULTRA HD.

Супутникова антена

Під'єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу ($75\ \Omega$). (Залежно від моделі)

Модуль CI

Дає змогу переглядати закодовані (платні) каналі у режимі цифрового мовлення. (Залежно від моделі)

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може привести до пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
- Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, спід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення.

Інші з'єднання

Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.

HDMI

- Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та зовнішній пристрій повинні бути вимкнуті та від'єднані від живлення.
 - Підтримуваний аудіоформат HDMI (Залежно від моделі): True HD (48 кГц), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц), PCM (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц)
 - → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
(Тільки NANO79*, NANO80*, NANO81*)
- Вкл : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Викл . : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:2:0)
(Окрім NANO79*, NANO80*, NANO81*)
- Вкл . : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
<Лиші порти 3, 4> 4K @ 100/120 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Викл . : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:2:0)
- Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також підтримує Ultra HD Deep Colour, зображення може бути чіткіше. Але якщо пристрій його не підтримує, він може працювати неправильно. У такому разі вимкніть параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у налаштуваннях телевізора.

USB

Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB-пристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевізорі.


Зовнішні пристрої

Доступні такі зовнішні пристрой: Програвач Blu-ray, HD-приймачі, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, пристрой зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні пристрой.

- Способ під'єднання зовнішнього пристроя може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрой до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Під час записування телепередачі за допомогою пристроя записування Blu-ray/DVD або відеомагнітофона переконайтесь, що вхідний кабель телевізійного сигналу підключено до телевізора через пристрой записування DVD або відеомагнітофон. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єднаного пристроя.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристроя.
- Під'єднуючи ігровий пристрой до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроям.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню [Зображення], щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати належним чином залежно від відеокарти.
- Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно від ефективності ПК зображення або звук може перериватися. (Залежно від моделі)
- У разі підключення через дротову мережу LAN рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за наявності роз'єму LAN.)

Використання кнопки

Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.

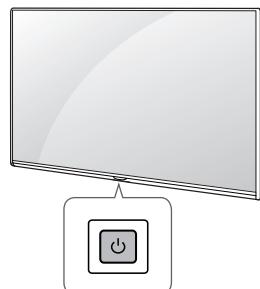

Базові функції

	Увімкнення живлення (натисніть) Вимкнення живлення ¹ (натисніть і утримуйте) Керування меню (натисніть ²) Вибір меню (натисніть і утримуйте ³)
--	--

- 1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
- 2 Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб переходити пунктами меню.
- 3 Цю функцію можна використовувати для доступу до елементів керування меню.

Налаштування меню

Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку . Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.

	Вимкнення живлення телевізора.
	Зміна джерела вхідного сигналу.
	Регульовання рівня гучності.
	Перегляд збережених каналів чи програм.


Використання пульта ДК Magic

(Залежно від моделі)

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

За появи повідомлення “[Низький заряд батареї пульта ДК Magic. Замініть батарею.]” необхідно замінити батарейки.

Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батареї (1.5 В AA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки \oplus та \ominus всередині відсіку) і закрійте кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.

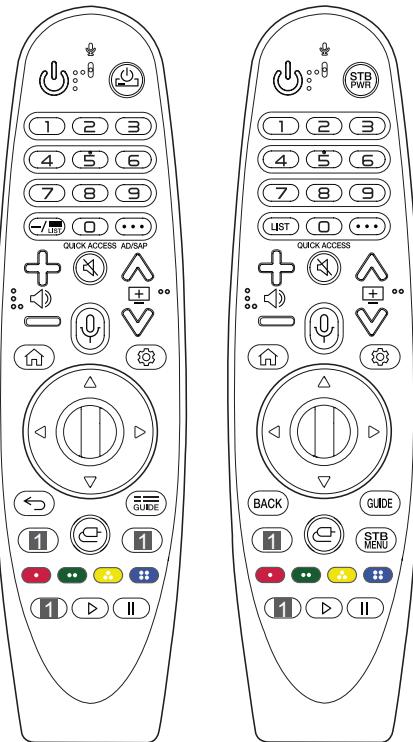

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

**** Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.**

⌚ (ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

▢ / STB Приставку можна вимкнити або вимкнити, додавши її до універсального пульта дистанційного керування телевізора.

Кнопки з цифрами Введення цифр.

⊖* Перехід до меню [Коротка довідка].

— (ТИРЕ) Ввід — мік цифрами, наприклад 2-1 і 2-2.

LIST / LIST Доступ до списку збережених програм.

... (ДОДАТКОВІ ДІЇ) Відображення додаткових функцій дистанційного керування.

QUICK ACCESS* Редагування меню ШВІДКІЙ ДОСТУП.

- **ШВІДКІЙ ДОСТУП** — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримування відповідних кнопок із цифрами.

AD/SAP* Буде увімкнено функцію аудіопису.

⊕ ⊖ Регулювання рівня гучності.

▢ (БЕЗ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.

▢* (БЕЗ ЗВУКУ) Перехід до меню [Доступність].

▢ ± Перегляд збережених каналів чи програм.

▢ (Розпізнавання голосу) Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі.

Перегляд рекомендованого контенту. (У деяких країнах можуть бути доступні не всі рекомендовані сервіси.)

▢ (Розпізнавання голосу)** Щоб використати функцію розпізнавання голосу, почніть говорити, натиснувши та утримуючи кнопку.

▢ (HOME) Доступ до основного меню.

▢ (HOME)** Відображення історії попередніх сесій.

▢ (Швидкі налаштування) Доступ до швидких налаштувань.

▢ (Швидкі налаштування)** Відображення меню [Усі налаштування].

▢ (OK) Копіювання (OK) Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку ▢ по центру. За допомогою ▢ можна переміщати телепередачі.

△ ▽ ▹ ▷ (вгору/вниз/вліво/вправо) Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо натиснути кнопку ▢ під час роботи із вказівником, вказівник зникає з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струніть пультом ДК Magic вліво-вправо.

↶ / BACK Повернення до попереднього рівня.

↶ / BACK** Видалення екранних меню і повернення до останнього перегляду.

☰ / GUIDE Виклик довідника програм.

▢ (Кнопки потокових послуг) Підключення до послуги потокового відео.

▢ (ВХІД) Зміна джерела входного сигналу.

▢ (ВХІД)** Перехід до меню [Панель керування домом].

▢ (STB) Відображення головного меню приставки.

- Коли приставка не використовується для перегляду: відображається екран приставки.

▢, ▢, ▢, ▢, ▢ Доступ до певних функцій у деяких меню.

▢** Запуск функції записування.

▢, ▢ (Кнопки керування) Управління мультимедійним вмістом.

Реєстрація пульта ДК Magic

Реєстрація пульта ДК Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

- 1 Вставте батарейки у пульт дистанційного керування Magic та ввімкніть телевізор.
 - 2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому Коліщатко (OK).
- * Якщо телевізору не вдається зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимикнення та увімкнення телевізора.

Скасування реєстрації пульта ДК Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки / BACK та (HOME) протягом п'яти секунд.

- * Щоб від'єднати пульт Magic Remote, а потім повторно зареєструвати його за допомогою однієї дії, натисніть кнопку / GUIDE та утримуйте її більше 5 секунд.



- Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки. Це може привести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може привести до вибуху батарейки чи витоку електроліту з батарейки, що своєю чергою приведе до займання, травмування користувача або забруднення навколошнього середовища.
- У цьому пристрої використовуються батарейки. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батарейок напевним чином для захисту навколошнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню тощо.

Посібник користувача

Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.

- Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть → → [Підтримка] → [Посібник користувача]

Усунення несправностей

Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.

- Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.
- Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.
- Перевірте ресурс батарейок та їх належне розташування (\oplus до \oplus , \ominus до \ominus).

Немає зображення та звуку.

- Перевірте, чи виріб увімкнено.
- Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
- Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрой.

Телевізор раптово вимикається.

- Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбуватись збій подачі живлення.
- Перевірте, чи не увімкнuta функція автоматичного вимикнення.
- Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності. За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення "Немає сигналу".
- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Знову під'єднайте кабель HDMI.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.

Неналежне відображення

- Якщо виріб є холодним на дотик, після його вимикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
- Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/або яскраві кольорові точки (червоні, блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність. Таке явище також спостерігається у виробах інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
- Яскравість і колір екрана можуть різнятися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/внизу).
- Це характерно для екрана.
- Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.
- Відображення статичного зображення упродовж тривалого часу може привести до залипання зображення. Уникайте тривалого відображення на екрані телевізора статичних зображень.

Чути шум

- Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація.
- Електрична схема гуде/панель дзвіжчик: Тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу. Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.



- Коли чистите пристрій, спідкуйте, щоб будь-яка рідина або сторонні предмети не потрапили всередину щілин між верхньою, лівою чи правою стороною панелі і напрямною панелі. (Залежно від моделі)



- Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з ганчірки.
- Не розпилюйте воду чи засіб для чищення безпосередньо на екран телевізора.
- Розпиліть достатню кількість води чи засобу для чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.

Технічні характеристики

(Залежно від країни)

Характеристики мовлення			
	Цифрове телебачення		Аналогове телебачення
Телевізійна система	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C		PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Покриття каналів (Діапазон)	DVB-S/S2 ¹	DVB-C ¹	DVB-T/T2 ¹
	950 – 2150 МГц	46 – 890 МГц	VHF III : 174 – 230 МГц UHF IV : 470 – 606 МГц UHF V : 606 – 862 МГц Діапазон S II : 230 – 300 МГц Діапазон S III : 300 – 470 МГц
Максимальна кількість каналів, які можна зберегти	6000		3000
Опір зовнішньої антени			75 Ω
Модуль CI (Ш x В x Г)			100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм

1 Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.

(Тільки NANO79*, NANO80*, NANO81*)

Бездротовий модуль(LGSBWAC02): технічні характеристики	
Бездротового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	17 дБм
5150 - 5725 МГц	19 дБм
5725 - 5850 МГц	10,5 дБм
Bluetooth	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	8,5 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб напаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.	
До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.	
* Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.	

(Окрім NANO79*, NANO80*, NANO81*)

Беспроводовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики	
Беспроводового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	18 дБм
5150 - 5725 МГц	18 дБм
5725 - 5850 МГц	12 дБм
Bluetooth	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	8 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.	
До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.	
* Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.	

Умови зовнішнього середовища	
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість	Менше 80 %
Температура зберігання	від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання	Менше 85 %

- Відомості щодо подачі живлення та споживання електроенергії наведено на етикетці виробу.
 - Типове споживання електроенергії вимірюється відповідно до вимог стандарту IEC 62087 або правил енергоспоживання кожної країни.
- * На деяких моделях етикетку розташовано під кришкою клеми зовнішнього пристроя.
- * Для деяких моделей або в деяких країнах типове споживання електроенергії може бути не вказано на етикетці.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Ліцензії



POWERED BY



(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)



Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок, якщо знадобиться технічне обслуговування.

Модель _____

Серійний
номер _____