



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог игровых приставок



Добро пожаловать в мир PlayStation

Этот краткий справочник поможет вам подготовить к работе систему PS4.



Краткий справочник

Русский

CUH-1208A / CUH-1208B


7026996

Подготовка

1 Включите телевизор.

Выполните шаги ① – ④ чтобы подключить систему PlayStation®4 к телевизору.

Вид сзади

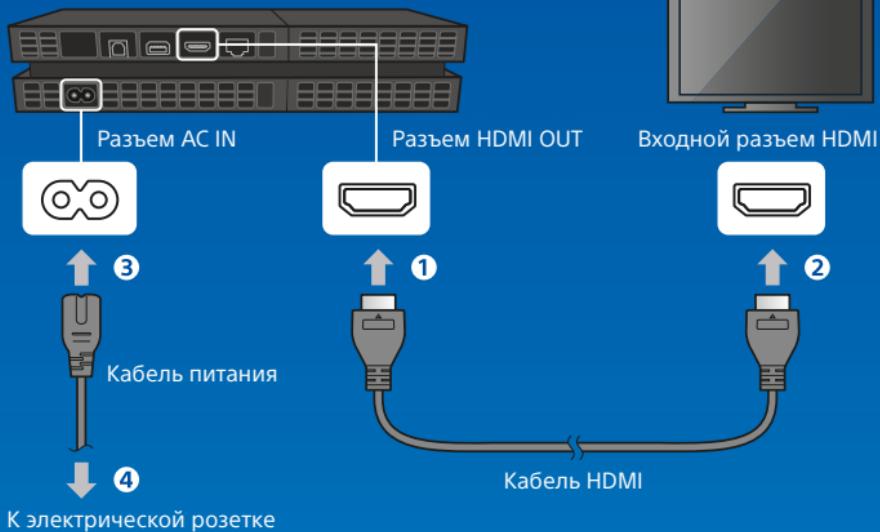

К электрической розетке


Используете PlayStation®Camera? Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать о том, как выполняется ее настройка.

2 Подключите кабель LAN (продаётся отдельно).

Нет Wi-Fi-соединения? Подключите систему PS4™ к Интернету с помощью кабеля LAN.

Чтобы подключить систему PS4™ к сети Интернет посредством Wi-Fi, не подключайте кабель LAN.


Вид сзади

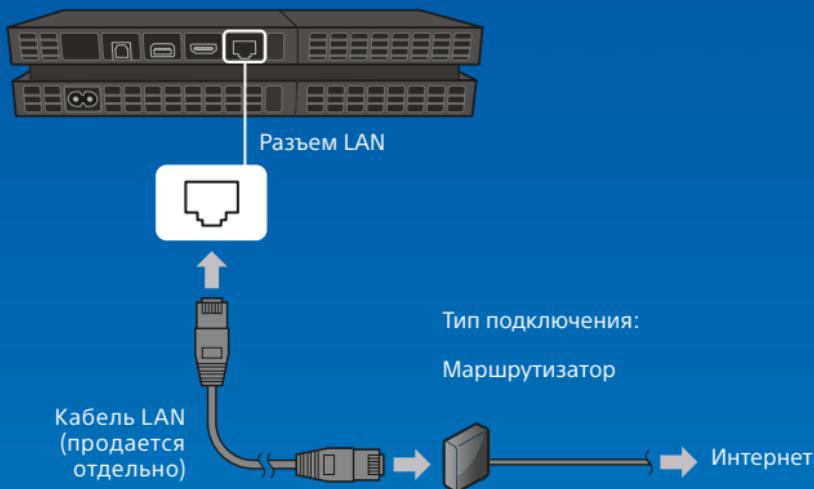

Чтобы использовать возможности системы PS4™ в полной мере, рекомендуется подключить ее к сети Интернет.

- 3 Включите телевизор и выберите источник сигнала HDMI™.
- 4 Включите систему PS4™, нажав на кнопку  (питание).

Индикатор питания мигнет  синим, а затем начнет светиться  белым.

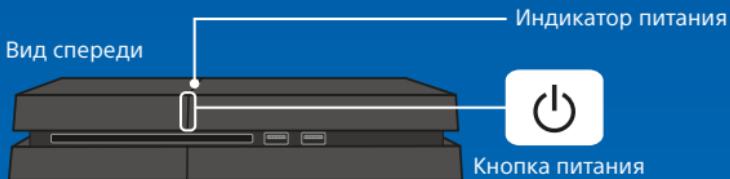


Если система PS4™ включена (индикатор питания светится белым ), а изображение на ТВ отсутствует - нажмите и удерживайте кнопку  (питание) примерно 7 секунд (пока не услышите двойной звуковой сигнал), чтобы выключить питание, а затем снова включите питание.

5 Подключите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 к системе PS4™ с помощью кабеля USB и нажмите кнопку (PS).

Контроллер включится и будет зарегистрирован (как пара).

Вид спереди

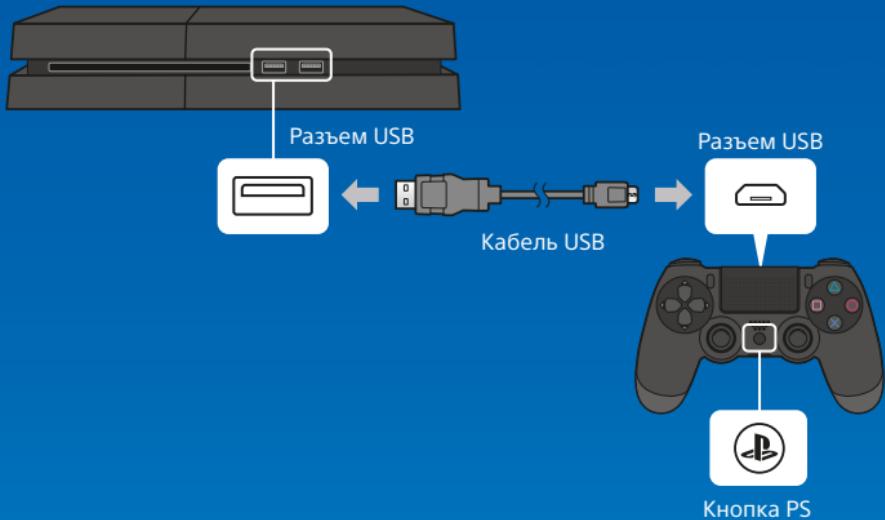

- В некоторых случаях контроллер необходимо зарегистрировать, например при первом подключении контроллера или при подключении контроллера к другой системе PS4™.
- После того, как контроллер зарегистрирован, можно отключить кабель USB и использовать беспроводной контроллер.

6 Выполните настройку.

Установите интернет-соединение, задайте дату и время и настройте остальные параметры. Следуйте указаниям на экране, чтобы настроить параметры, а затем выберите [Начать сейчас] на экране завершения установки.

После установки интернет-соединения будет автоматически загружено обновление системного программного обеспечения (в дальнейшем такие обновления также будут загружаться автоматически).

Будут ли дети пользоваться системой PS4™? Если да, прочитайте раздел «Настройка родительского контроля».

Пропущенные ранее параметры можно настроить, выбрав на функциональном экране  (Настройки) или [Профиль].

Настройка родительского контроля

Часть материалов, доступных на PS4™, не предназначена для детей. Большая часть материалов PS4™ оценивается независимой экспертной организацией.

Чтобы оградить ребенка от доступа к материалам, не подходящим ему по возрасту, перед началом игры задайте уровень родительского контроля. Для этого откройте на функциональном экране раздел (Настройки) > [Родительский контроль] > [Ограничить использование функций PS4] > [Приложение]. На таблице ниже показано, какие уровни родительского контроля соответствуют каким возрастным группам.

Вы можете ограничить доступ к видеоматериалам на носителях Blu-ray Disc™ и DVD и к веб-браузеру, открыв на функциональном экране раздел (Настройки) > [Родительский контроль] > [Ограничить использование функций PS4]. Ограничение доступа к веб-браузеру не помешает запуску приложений, использующих Интернет.

Вне зависимости от выбранного уровня родительского контроля вам следует следить за тем, как ваш ребенок использует систему PS4™. Вы в любой момент можете изменить уровень родительского контроля, чтобы системой мог воспользоваться ребенок иного возраста или взрослый.

Российская Федерация

| Возраст игрока | До 6 лет | 6-11 | 12-15 | 16-17 | 18 и старше |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| Настройка родительского контроля PS4™ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Максимальное ограничение по возрасту | 0+ | 6+ | 12+ | 16+ | 18+ |

Европа, Африка и Индия

| Возраст игрока | До 3 | 3-6 | 7-11 | 12-15 | 16-17 | 18 и старше |
|---------------------------------------|------|--|--|---|---|---|
| Настройка родительского контроля PS4™ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Максимальное ограничение по возрасту | | 3 <small>www.zeeq.info</small> | 7 <small>www.zeeq.info</small> | 12 <small>www.zeeq.info</small> | 16 <small>www.zeeq.info</small> | 18 <small>www.zeeq.info</small> |

Дополнительную информацию о родительском контроле и возрастных рейтингах можно найти на сайте eu.playstation.com/parents и в разделе «Настройки» руководства пользователя.

Экран



Экран функций

Здесь доступно несколько функций, в числе которых, Друзья, сведения о ваших призах, новых уведомлениях, а также о настройках.



Кнопка вверх



Кнопка вниз



Начальный экран

Область данных

Предоставляет доступ к играм и другим материалам. Все материалы расположены слева направо, начиная с тех, что использовались последними.



Кнопка вверх



Кнопка вниз



Экран информации


Позволяет получить последние сведения о выбранном материале.

Игры

1 Вставьте диск.

Игра появится в области данных на начальном экране.

Вид спереди

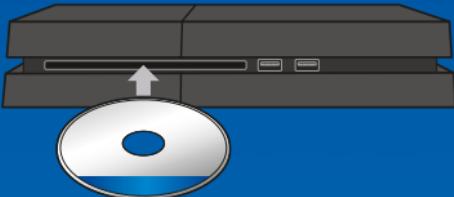

2 Чтобы начать игру, выберите ее.

Выход из игры

Нажмите и удерживайте кнопку (PS), затем выберите [Закрыть приложение].


Возврат на начальный экран из игры

Чтобы вернуться на начальный экран, не выходя из игры, нажмите кнопку (PS). Для продолжения игры выберите ее в области данных.

Извлечение диска

Нажмите на кнопку (извлечение диска).

Вид спереди

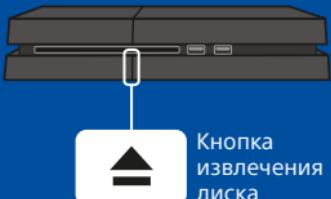

Перейти в (PlayStation®Store)

Теперь, когда у вас есть система PS4™, пришло время заглянуть в PlayStation®Store.

В PlayStation®Store много разнообразных загружаемых материалов, и некоторые из них можно найти только здесь. Это игры на любой вкус, интереснейшие дополнения к играм, бесплатные демоверсии и многое другое. Вы можете приступить к игре еще до окончания загрузки.

Поделитесь впечатлениями от игры

При использовании некоторых сетевых служб системы PS4™ вы можете публиковать снимки экрана и видеоклипы из игры, а также передавать (в потоковом режиме) изображение своего игрового процессса. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите на кнопку SHARE, а затем переходите по экранам.



Как зарегистрироваться в сети PlayStation™Network

Зарегистрируйтесь в сети PlayStation™Network и откройте для себя новые возможности системы PS4™. Держатели учетных записей PlayStation™Network получают доступ ко множеству функций и услуг.

Для регистрации в сети PlayStation™Network требуется учетная запись Sony Entertainment Network и Интернет-соединение. Вы можете создать бесплатную учетную запись. Кроме того, вы можете использовать на системе PS4™ учетную запись, созданную на другом устройстве: например на системе PlayStation®3 или на PlayStation®Vita.

Использование сервисов PlayStation®Store и PlayStation™Network регулируется условиями. В зависимости от страны и языка могут действовать ограничения.

Дополнительную информацию см. на сайте eu.playstation.com/legal. Все расходы, связанные с доступом к Интернет, берет на себя пользователь. Для пользователей от 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Могут действовать дополнительные возрастные ограничения. Некоторые материалы и/или услуги могут быть платными. Доступность услуг не гарантирована.

Если у вас нет учетной записи SEN

Выберите на экране функций  (Настройки) > [PlayStation™Network/Управление учетной записью] > [Войти в сеть PlayStation™Network], затем создайте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

Если у вас уже есть учетная запись SEN

Выберите на экране функций  (Настройки) > [PlayStation™Network/Управление учетной записью] > [Войти в сеть PlayStation™Network], введите свой идентификатор входа в сеть и пароль, затем выберите [Войти в сеть].


Чтобы создать дополнительную учетную запись для пользователей младше определенного возраста, сначала необходимо создать основную учетную запись для родителя или опекуна.

Использование контроллера

Зарядка

Чтобы использовать контроллер без кабеля, нужно зарядить батарею. Нажмите и удерживайте кнопку (PS), и на экране отобразится уровень заряда батареи.


- 1 Включите систему PS4™ (индикатор питания засветится белым) или переведите систему в режим покоя (индикатор питания начнет светиться оранжевым).**
- 2 Подключите контроллер к системе PS4™ с помощью кабеля USB.**

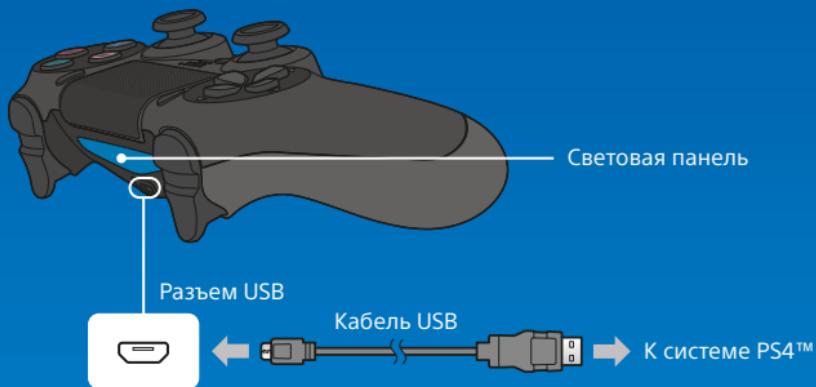

Чтобы заряжать контроллер в режиме покоя, выберите пункт [Питание к разъемам USB] в меню (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя].

Использование монофонической гарнитуры

Чтобы воспользоваться голосовым чатом в игре, подключите к контроллеру монофоническую гарнитуру.

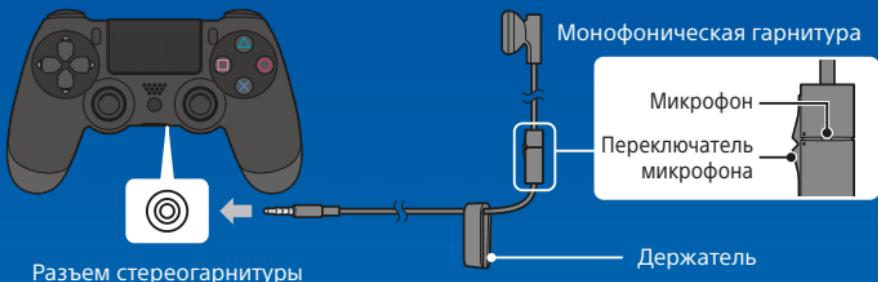

Использование нескольких контроллеров

Вы можете использовать до 4 контроллеров одновременно.

При нажатии пользователем кнопки (PS) на зарегистрированном контроллере, контроллеру будет присвоен определенный цвет в соответствии с порядком регистрации. Цвет контроллера можно определить, посмотрев на световую панель. Первому контроллеру будет присвоен синий цвет, второму — красный, третьему — зеленый, а четвертому — розовый.

Выключение питания

⚠ Внимание

Отсоединение кабеля питания от розетки при светящемся или мигающем индикаторе питания может привести к повреждению или потере данных, а также к повреждению системы. Отсоединяйте кабель питания только после полного выключения питания.
Обязательно прочтайте раздел «Полное выключение питания» ниже.

Переход в режим покоя

В режиме покоя можно заряжать контроллер от разъема USB, не выходя из сети PlayStation™ Network.

Выберите на экране функций (Питание), затем выберите [Настройки питания] > [Перейти в режим покоя]. Изображение исчезнет, а индикатор питания мигнет белым, после чего начнет светиться оранжевым.

Для выхода из режима покоя нажмите кнопку (PS).

Полное выключение питания

Выберите на экране функций (Питание), затем [Выключить систему PS4]. Изображение исчезнет, а индикатор питания мигнет белым, после чего перестанет светиться.

Состояние индикатора питания

| | |
|-------------|-------------------|
| | Питание включено |
| | Режим покоя |
| Не светится | Питание отключено |

Дополнительная информация

Руководство пользователя

Руководство пользователя содержит дополнительную информацию о системе PS4™, в том числе о настройке различных параметров, времени зарядки контроллеров и об использовании всех функций. Выберите на функциональном экране (Настройки) > (Руководство пользователя). Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив сайт: eu.playstation.com/help/ps4/manuals/ Для просмотра руководства пользователя требуется интернет-соединение.

Руководство по безопасности

Руководство по безопасности содержит информацию о безопасном использовании системы PS4™ и сведения о ее технических характеристиках. Кроме того, в нем содержатся условия гарантии. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы.

«», «PlayStation», «», «DUALSHOCK», «» и «» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Компьютер Энタйтейнмент Инк.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками Сони Корпорейшн. «Sony Entertainment Network» является товарным знаком той же компании.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

SONY



© 2015 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

SONY®

Обратите внимание!



Игровые
манипуляторы



3D-очки и
передатчики



Игры



Игровая периферия



Клавиатуры



Аксессуары к
приставкам