
MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать

Дякуємо Вам за покупку захищеного мобільного телефону **X-treme PQ33**. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

УВАГА!

Даний телефон захищений від вологи та пилу за стандартом IP67.

Це означає водонепроникність та захист від проникнення пилу.

Стандарт не передбачає протиударність.

Телефон, за рахунок додаткових ущільнювачів та міцних кріплень має підвищені показники вібростійкості, але потребує обережності у використанні.

Будьте уважними із заглушками телефону, а також дотримуйтесь загальної техніки безпеки.

У разі, якщо проникнення вологи у Ваш телефон викликано не заводськими

дефектами, а механічними пошкодженнями чи нещільно закритими заглушками - гарантійний ремонт пристрою здійснюватися не буде.

Важливі зауваження з техніки безпеки	5
Зовнішній вигляд	9
Встановлення SIM-карт та карти пам'яті....	11
Увімкнення/вимкнення.....	12
Основні функції.....	14
Кнопка «Меню»	14
Здійснення виклику.....	14
Отримання виклику	14
Контакти	15
Журнал дзвінків	15
Використання електронної пошти	16
Браузер.....	16
Музичний плеєр	17
Диктофон	17
Повідомлення	18
Календар	18
Галерея.....	19
Камера.....	19
Відеоплеєр	20
Завдання.....	20
Файловий менеджер.....	20
Завантаження.....	21
Годинник	21
Калькулятор.....	21
Налаштування	22
Керування SIM-картами	22

Wi-Fi.....	22
Bluetooth.....	23
Передача даних	23
Режим польоту	23
Профілі звуку	24
Дисплей.....	24
Пам'ять.....	24
Програми	25
Безпека	25
Мова та введення	25
Резервне копіювання і скидання налаштувань	25
Облікові записи	26
Дата і час.....	26
Розклад включення/ виключення живлення. 26	
Параметри для розробників.....	26
Про телефон.....	26

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для мобільного використання, здійснення та прийом дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в інтернет та ін. Нижченаведені вказівки щодо обслуговування призначені для того, щоб допомогти Вам правильно використовувати телефон, без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, і зберігати пристрій у робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

- ◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі і не заряджайте телефон, щоб уникнути удару блискавки або інших пошкоджень.
- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, щоб уникнути спалаху або вибуху.
- ◆ Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини з телефоном, його частинами або аксесуарами.

- ◆ Завжди дотримуйтеся вимог безпеки, вимикайте телефон у випадках, коли це потрібно, або якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач. Телефон може вибухнути при перегріві.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Некваліфіковані дії з телефоном можуть привести до його пошкодження. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру. Співробітники центру нададуть Вам допомогу і, при необхідності, ремонт пристрою.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. В іншому випадку Ви ризикуєте пошкодити телефон.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора. Випадкове коротке замикання може статись, якщо якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає клеми акумулятора (металеві смужки на

батареї). Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, який спричинив коротке замикання.

◆ Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо час роботи став помітно коротший, ніж звичайно, можливо, є необхідність у заміні акумулятора. Не використовуйте несправний USB кабель або зарядний пристрій.

◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Ваш лікар може допомогти Вам в отриманні цієї інформації. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.

◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортного засобу.

◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково

пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.


◆ Не мийте телефон під час зарядки. Це може призвести до ураження електричним струмом. Перед використанням телефону переконайтеся в тому, що кабель зарядного пристрою або USB-кабель відключено.

◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або відбілювачі для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною, злегка змоченою в слабкому мильному розчині.

◆ Телефон не містить шкідливих речовин.

◆ Відпрацьовану акумуляторну батарею, після закінчення строку служби, утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

Зовнішній вигляд

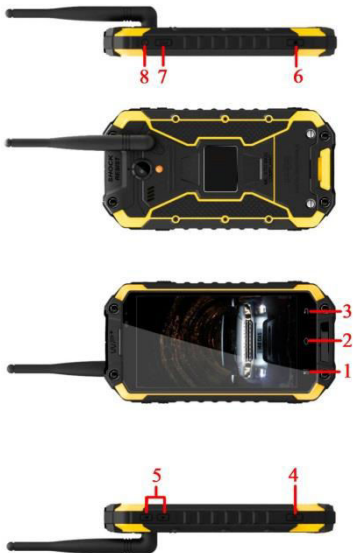

	Кнопка	Опис функції
1	Кнопка "Меню"	У будь-якому режимі натисніть цю кнопку для відображення поточного меню опцій
2	Кнопка "Додому"	Натисніть цю кнопку, щоб перейти безпосередньо до головного робочого столу. Тривале утримання цієї кнопки призводить до відкриття останніх завдань
3	Кнопка "Назад"	Натисніть кнопку "Назад", щоб повернутися до попереднього меню
4	Кнопка увімкнення/ вимкнення	Тривале утримання цієї кнопки включає / виключає телефон. Коротке натискання цієї клавіші призводить до блокування/розблокування

		телефону
5	Кнопки регулювання гучності +/-	Під час виклику або при прослуховуванні аудіо файлів натисніть на ці клавіші для регулювання гучності
6	Кнопка "Камера"	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути камеру
7	Кнопка PTT	Кнопка увімкнення режиму радіозв'язку
8	Кнопка "Перезавантаження"	Для перезавантаження телефону натисніть цю кнопку

Початок роботи

Встановлення SIM-карт та карти пам'яті

Перед встановленням SIM-карти або SD-карти, переконайтеся, що мобільний телефон вимкнено. Зніміть задню нижню кришку за допомогою ключа, який йде в комплекті.

Встановіть SIM-карти та карту пам'яті у відповідності з малюнком, що зображений біля слотів.

Переконайтеся, що контактні площадки SIM-карти збігаються з контактами слоту.

Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути телефон, будь ласка, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом близько 3 секунд. Для вимкнення телефону натисніть та утримуйте кнопку живлення. У спливаючому вікні оберіть "Вимкнути".

PIN-код

Персональний ідентифікаційний номер або PIN-код (4-8 цифр) захищає вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN-код постачається разом з SIM-карткою, див. інструкції до SIM-картки. Якщо Ви введете неправильний PIN-код три рази поспіль, код буде блокований, доки Ви не активуєте його знову, ввівши PUK.

PIN-код необхідно вводити кожний раз при увімкненні телефону.

Натисніть кнопку живлення для завантаження телефону та введіть PIN-код.

Блокування та розблокування

Блокування екрану може захистити телефон від випадкового дотику та виконання небажаної операції. Щоб розблокувати дисплей та повернутися до робочого столу, перетягніть кільце в нижній частині дисплею до символу із зображенням відкритого замка.

Строка стану

Якщо є пропущені дзвінки, нові повідомлення, будь-яка нова інформація, це буде відображено на верхній панелі - в строці стану. Щоб відкрити строку, проведіть пальцями зверху вниз вздовж дисплею, щоб побачити нові повідомлення або пропущені виклики.

У правому верхньому кутку відкритої інформаційної панелі є швидкий доступ до основних налаштувань та функцій телефону: Налаштування; Стан батареї, Wi-Fi, Профілі звуку та ін.



Основні функції

Кнопка «Меню»





Можна обирати та встановлювати програми, переглядати завантажені програми.

Щоб подивитися на останні завантажені та використані програми, натисніть та утримуйте клавішу "Додому".



Здійснення виклику

У режимі очікування натисніть на іконку  та наберіть необхідний номер телефону. При необхідності змінити невірно введену цифру чи номер, натисніть іконку  і видалить необхідні символи. Також необхідно буде обрати, з якої карти - SIM1 чи SIM2 зробити виклик.


Отримання виклику

Під час надходження виклику, натисніть  і перетягніть до іконки , щоб відповісти на телефонний дзвінок. Щоб відхилити виклик перетягніть до іконки . Щоб надіслати SMS перетягніть до іконки .


Контакти

Можна безпосередньо відкрити "Контакти" на головному екрані. Увійдіть до меню «Контакти», натисніть на необхідний контакт для перегляду збережених відомостей про контакт, натисніть на , щоб подзвонити або натисніть на , щоб відправити SMS. Натисніть на кнопку Меню, щоб змінити, відправити, видалити контакт, задати мелодію і т.д.


Новий контакт

Натисніть на , щоб додати новий контакт. Ви можете обрати місце зберігання нового контакту: пам'ять телефону чи SIM-карти, додавати ім'я контактної особи, телефон, електронну пошту, адресу та іншу інформацію.

Пошук контактів


У меню «Контакти» натисніть на  для швидкого пошуку контактів.

Журнал дзвінків


Щоб побачити всі набрані, отримані та пропущені дзвінки, увійдіть в меню Контакти та натисніть . Обравши контакт у журналі

дзвінків можна зробити наступну дію: зателефонувати, відправити повідомлення, створити новий контакт та відредагувати поточний.

Використання електронної пошти


У головному меню натисніть на іконку , щоб увійти в електронну пошту. Перед використанням цієї програми необхідно налаштувати свій акаунт, слідуючи поетапній інструкції на екрані телефону. За допомогою даної програми ви маєте можливість редагувати, створювати, видаляти листи електронної пошти, як на комп'ютері. Зверніть увагу, що для роботи в електронній пошті необхідне підключення до мережі.

Браузер

У головному меню натисніть , щоб увійти у браузер. У цьому меню при підключенні до мережі (WI-FI або GPRS) можна переглядати веб-сторінки на вашому телефоні, створювати закладки на телефоні, а також синхронізувати закладки з комп'ютером. У строці пошуку введіть слово, яке необхідно знайти, натисніть

значок пошуку та оберіть відповідну сторінку у списку.


Музичний плеєр





У головному меню натисніть на іконку , щоб увійти в музичний плеєр.

У верхній частині екрану відеоплеєра знаходяться чотири підменю: Виконавець, Альбом, Пісні і Списки відтворення, відповідно за якими всі аудіо файли класифікуються в мобільному телефоні. Ви можете обирати свій улюблений спосіб сортування, щоб знайти пісні, які бажаєте прослухати.

За допомогою іконки Пошуку музики, можна знайти необхідну пісню за назвою.

Диктофон

У головному меню натисніть іконку , щоб увійти в меню Диктофону. Це меню дозволяє записувати аудіо файли.

- Щоб розпочати запис, натисніть 
- Щоб відтворити запис, натисніть 
- Щоб завершити запис, натисніть 
- Щоб зробити паузу в запису, натисніть 





- Щоб переглянути список записів, натисніть




Записані файли автоматично зберігаються в телефоні.

Повідомлення

Відправлення текстових повідомлень



Натисніть на головному екрані , а потім натисніть іконку , щоб написати повідомлення. У строці "Введення імен та номерів", введіть номер абонента або натисніть на значок контакту та оберіть необхідний номер зі списку контактів. У вікні "Введення текстового повідомлення" наберіть та відредагуйте повідомлення. Натисніть , щоб надіслати повідомлення. Натисніть  у меню написання повідомлення, щоб додати до повідомлення зображення, відео, аудіо та інші файли.

Календар

У головному меню натисніть , щоб перейти до календаря. В інтерфейсі календаря, гортаючи вгору і вниз, можна перейти до попередніх

місяців або наступних місяців. Натисніть клавішу меню, щоб обрати наступні опції: Нова подія, Оновити, Пошук, Календарі, Очистити події, Перейти до, Налаштування.



Галерея



На головному екрані натисніть , а потім знайдіть і натисніть на іконку «Галереї» . В цьому меню можна переглядати всі фотографії та відеофайли, які зберігаються в пам'яті мобільного телефону і на SD- карті.

За допомогою кнопки Меню, можна видаляти, показувати зображення у режимі слайд-шоу, редагувати, обрізати, встановлювати в якості шпалер та дивитися деталі зображення.

Можна надсилати фотографії та відео через Bluetooth, електронну пошту і т.д.


Камера

Телефон має передню та задню камери. На головному екрані натисніть , щоб увійти в меню з програмами та додатками, а потім натисніть на , щоб увійти до камери.



Натисніть , щоб увійти в режим налаштування камери. Натисніть , щоб

зробити знімок. Натисніть  для перемикання на відеокамеру.

Відеоплеєр

У головному меню знайдіть та натисніть на іконку , щоб увійти до Відеоплеєра., де можна переглядати відео файли. За допомогою клавіші Меню можна видаляти, сортувати, і здійснювати інші операції з відеофайлами.


Завдання

У головному меню натисніть , щоб увійти в програму «Завдання». За допомогою цієї програми можна переглядати заплановані та виконані завдання. Натисніть на  у нижній частині екрану для створення нового завдання. Введіть назву завдання та опишіть його. Також можна встановлювати строки для виконання завдання

Файловий менеджер


Дане меню дозволяє переглядати та управляти файлами, які зберігаються у пам'яті телефону чи на карті пам'яті.


Завантаження


У головному меню натисніть  , щоб увійти в меню Завантажень. Можна переглянути контент, який був завантажений або який завантажується. За допомогою кнопки меню можна відсортувати зміст за розміром або часом завантаження.

Годинник


У головному меню натисніть  , щоб увійти у меню Годинник.

Натисніть  для встановлення будильника.

Натисніть  , щоб включити секундомір.

Натисніть  для переходу в меню налаштування годинника.

Калькулятор

У головному меню оберіть Калькулятор  . У телефоні є калькулятор з чотирма основними функціями, що дозволяють виконувати прості

арифметичні дії. Натисніть "Очистити", щоб видалити останні дії або результат.

Налаштування


Керування SIM-картами


Встановіть SIM-карти для здійснення та прийому дзвінків, написання та отримання повідомлень, передачі даних та ін.

Wi-Fi

Wi-Fi забезпечує бездротовий доступ до Інтернету. Для використання Wi-Fi в телефоні необхідно мати доступ до бездротової точки доступу.

Натисніть на значок Wi-Fi та увімкніть.

Телефон автоматично здійснить пошук усіх бездротових мереж. Натисніть на , щоб оновити перелік доступних мереж. Натисніть на обрану Wi-Fi мережу для підключення. Якщо ви обрали відкриту мережу, то телефон буде автоматично підключений до мережі. Якщо ви підключилися до мережі під паролем, введіть ключ, а потім натисніть "Підключитися".

Натисніть на екрані в правому нижньому кутку , щоб додати нову мережу.

Bluetooth

При активації Bluetooth, телефон автоматично проводить пошук пристроїв, в яких активовано Bluetooth.

Натисніть на будь-який пристрій, до якого необхідно підключитися, а після підключення почніть передачу файлів або інші операції. Bluetooth може використовуватися для відправки фотографій, відео, електронних книг та ін.

Передача даних

Дане меню дозволяє підключитися до 3G мережі для передачі даних. Дана послуга надається оператором мобільної мережі.



Режим польоту

У місцях, де забороняється використовувати бездротові пристрої, наприклад, в літаку, необхідно вимкнути телефон або включити режим польоту. При увімкненні режиму польоту в рядку стану з'явиться відповідний

значок. В такому режимі всі бездротові з'єднання, дзвінки, повідомлення недоступні.

Профілі звуку

В телефоні доступні чотири стандартні профілі звуку: "Звичайний", "Без звуку", "На зустрічі", "На вулиці".

Також можна натиснути у лівому куті на , щоб додати свій профіль. Натисніть  в правому нижньому куті, щоб повернутися до заводських налаштувань.

Дисплей

Це меню дозволяє налаштувати основні параметри екрану: яскравість екрану, встановлювати шпалери, обирати автоматичний поворот екрану та ін.

Пам'ять

Це меню дозволяє переглядати стан пам'яті телефону і SD-карти. Також в даному меню можна обирати місце зберігання завантажених та встановлених файлів.

Програми

Можна обирати, встановлювати програми та переглядати завантажені програми.

Натиснувши клавішу меню, можна упорядкувати програми за різними параметрами.

Безпека

За допомогою цього меню можна налаштовувати функції блокування екрану, встановлювати паролі, PIN-код на SIM-карти, перевіряти програми та ін.

Мова та введення

Дана опція дозволяє налаштувати мову інтерфейсу телефону, мову введення тексту та ін.

Резервне копіювання і скидання налаштувань

Це меню дозволяє зробити резервне копіювання даних та відновити заводські налаштування.

Облікові записи

Цей інтерфейс дозволяє керувати своїм обліковим записом, а також синхронізувати дані.

Також можна додавати новий обліковий запис.

Дата і час

Це меню призначене для налаштування часу, дати і часового поясу.

Розклад включення/ виключення живлення

Це меню дозволяє встановити час для автоматичного включення або виключення мобільного телефону.

Параметри для розробників

Це меню надає можливість встановити пароль для резервного копіювання даних, розблокування екрану, встановити відкладку по USB та ін.

Про телефон

В даному меню переглянути інформацію про стан телефону и використання акумулятора,

номер IMEI, Wi-Fi адресу та ін.

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ