



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог смартфонов



Выбрать

SONY®

Руководство по эксплуатации

Xperia™ V
LT25i

Содержание

Важная информация.....	7
Влагонепроницаемость.....	8
Класс защиты (Защита от проникновения пыли и воды).....	8
Android™ — что и почему?.....	10
Приложения.....	10
Начало работы.....	11
Детали телефона.....	11
Включение и выключение телефона	13
Руководство по настройке.....	13
Блокировка экрана.....	14
Учетные записи и службы.....	14
Знакомство с основными функциями телефона.....	15
Основные элементы телефона.....	15
Использование клавиш.....	16
Аккумулятор.....	16
Использование сенсорного экрана.....	19
Использование экрана блокировки.....	21
Главный экран.....	22
Доступ и работа с приложениями.....	24
Состояния и уведомления.....	26
Меню настройки параметров телефона.....	28
Ввод текста с клавиатуры.....	29
Настройка телефона.....	34
Память.....	36
Использование мини-гарнитуры с телефоном.....	37
Параметры Интернета и передачи сообщений.....	38
Контроль передачи данных.....	39
Параметры мобильной сети.....	40
Вызовы.....	42
Экстренные вызовы.....	42
Обработка вызовов.....	42
Голосовая почта.....	44
Несколько вызовов.....	44
Конференции.....	44
Параметры вызовов.....	45
Контакты	47
Передача контактов на новый телефон.....	47
Контакты обзор экрана.....	49
Управление контактами.....	49

Коммуникации с контактами.....	51
Совместное использование контактов.....	52
Создание резервной копии контактов.....	52
Передача сообщений.....	53
Использование текстовых и мультимедийных сообщений.....	53
Параметры текстовых и мультимедийных сообщений.....	54
Электронная почта.....	56
Использование электронной почты.....	56
Работа с учетными записями электронной почты.....	59
Gmail™ и другие службы Google™	60
Google Talk™	61
Timescape™.....	62
Основной экран Timescape™	62
Использование Timescape™	62
Настройки Timescape™	64
Графический фрагмент Timescape™	64
Виджет Timescape™ Feed.....	65
Виджет "Друзья Timescape™".....	66
Виджет "Обмен Timescape™".....	66
Начало работы с Google Play™.....	68
Загрузка из Google Play™	68
Очистка данных приложения.....	68
Разрешения.....	69
Установка приложений, не входящих в каталог Google Play™	69
Служба PlayNow™.....	70
Перед загрузкой содежимого.....	70
Загрузка из службы PlayNow™	70
Video Unlimited™.....	71
Обзор меню Video Unlimited™	71
Создание учетной записи Video Unlimited™	71
Поиск видео в списках Video Unlimited™	71
Покупка или прокат видео.....	71
Просмотр видео с Video Unlimited™	72
Music Unlimited™.....	73
Организация.....	74
Календарь.....	74
Будильник.....	74
Сканирование с помощью приложения NeoReader™.....	77
Обзор меню приложения NeoReader™	77
Синхронизация данных в телефоне.....	78
Синхронизация с Google™	78

Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов.....	79
Синхронизация с Facebook™.....	80
NFC.....	81
Область обнаружения NFC (беспроводной связи ближнего радиуса действия).....	81
Подключение к беспроводным сетям.....	84
Wi-Fi®;	84
Виртуальные частные сети (VPNs).....	87
Веб-браузер.....	88
Просмотр интернет-страниц.....	88
Просмотр веб-страниц.....	88
Управление закладками.....	89
Работа с текстом и изображениями.....	91
Многооконный режим.....	91
Загрузка из сети Интернет.....	92
Параметры браузера.....	92
Прослушивание музыки с помощью приложения WALKMAN.....	94
Защита слуха.....	94
Передача мультимедийных файлов на телефон	94
Использование приложения WALKMAN	94
Идентификация музыки с использованием технологии TrackID.....	100
Использование результатов технологии TrackID™.....	100
Использование FM-радио.....	102
Обзор FM-радио.....	102
Работа с избранными радиостанциями.....	103
Новый поиск радиоканалов.....	103
Переключение звука радио между устройствами.....	103
Переключение между моно и стерео режимами.....	103
Идентификация музыкальных радиотрансляций с использованием технологии TrackID™.....	104
Обмен сведениями о понравившейся музыке на Facebook™.....	104
Фото- и видеосъемка.....	105
Обзор элементов управления камерой.....	105
Использование камеры в режиме фотосъемки.....	105
Использование видеокамеры.....	113
Просмотр фотографий и видео в Альбоме.....	117
Обзор вкладок Альбома.....	117
Mobile BRAVIA® Engine.....	117
Просмотр фотографий и видео, сохраненных в телефоне	117
Просмотр фотографий на карте.....	121

Просмотр альбомов онлайн.....	123
Воспроизведение содержимого в приложении Фильмы.....	125
Обзор приложения «Фильмы».....	125
Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™.....	127
Воспроизведение файлов с устройств DLNA Certified™ на телефоне	127
Подготовка к воспроизведению содержимого телефона на устройствах DLNA Certified™	127
Воспроизведение файлов на устройстве рендерера цифрового мультимедиа (DMR).....	129
Беспроводная технология Bluetooth™.....	130
Присвоение имени телефону.....	130
Сопряжение с другим устройством Bluetooth™	130
Передача и прием объектов с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth™	131
Подключение телефона к компьютеру.....	133
Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым.....	133
Передача файлов через Wi-Fi® в режиме передачи мультимедийных объектов.....	133
PC Companion.....	134
Подключение телефона к телевизору.....	135
Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения.....	136
Использование GPS.....	136
Google Maps™	136
Использование Google Maps™ для получения маршрутов.....	137
Приложение резервного копирования и восстановления.....	138
Типы содержимого, для которого можно создавать резервные копии.....	138
Подготовка к использованию приложения резервного копирования и восстановления.....	138
Восстановление содержимого из резервной копии с помощью приложения резервного копирования и восстановления.....	138
Управление резервными копиями.....	139
Блокировка и защита телефона.....	140
Номер IMEI.....	140
Защита SIM-карты.....	140
Параметры блокировки экрана.....	141
Обновление телефона.....	143
Обновление телефона через беспроводное соединение.....	143
Обновление телефона через подключение с помощью кабеля USB.....	143
Обзор параметров телефона.....	145

Обзор значков статуса и уведомлений.....	147
Значки состояния.....	147
Значки уведомлений.....	147
Обзор приложений.....	149
Пользовательская поддержка.....	151
Устранение неполадок.....	152
Возникли проблемы с работой телефона.....	152
Сброс настроек телефона.....	152
Телефон не заряжается.....	152
После начала подзарядки телефона на экране не отображается значок зарядки аккумулятора.....	152
Аккумулятор почти полностью разряжен.....	152
Моя мини-гарнитура не работает.....	152
Невозможно перенести содержимое между моим телефоном и компьютером по кабелю USB.....	153
Не удается использовать услуги сети Интернет.....	153
Сообщения об ошибках.....	153
Утилизация телефона.....	154
Официальная информация.....	155
Алфавитный указатель.....	156

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это без ограничений применимо к международному номеру службы экстренной помощи GSM — 112. Информацию о доступности услуг и возможной дополнительной плате за использование конкретной услуги или функции можно получить у оператора сети или поставщика услуг.

Использование некоторых функций и приложений, описанных в этом руководстве может требовать подключения к Интернету. При подключении к Интернету с телефона может взиматься плата за передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору беспроводной сети.

Влагонепроницаемость

Чтобы обеспечить влагонепроницаемость телефона, крышки порта micro USB и разъема мини-гарнитуры должны быть плотно закрыты. Кроме того, убедитесь в том, что крышка аккумуляторного отсека вставлена надлежащим образом.

Не допускайте воздействия на телефон окружающей среды с высоким содержанием пыли и влаги. Обычный износ устройства, а также стирание и повреждения корпуса могут снизить стойкость к воздействию пыли и влаги. Не используйте телефон в следующих условиях:



Океанская вода



Плавательный бассейн



Ныряние



Горячая вода



Песок/грязь



Другие жидкие
химические вещества

Запрещается погружать мобильный телефон, порт Micro USB или разъем мини-гарнитуры в воду либо подвергать мобильный телефон воздействию каких бы то ни было химических веществ, а также влажной атмосферы с крайне высокой или низкой температурой. Если вода или другая жидкость попали на порт Micro USB и разъем мини-гарнитуры, протрите их сухой тканью. Водонепроницаемость порта Micro USB и разъема мини-гарнитуры не могут гарантироваться для любой окружающей среды и любых условий.

Все совместимые аксессуары, в том числе аккумуляторы, зарядные устройства, гарнитуры, кабели подключения для Micro USB и карты памяти microSD™, сами по себе не обладают пыле- и влагозащитными свойствами.

Данная гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием или грубым обращением с устройством. В случае возникновения других вопросов в отношении использования продукции обращайтесь в службу поддержки пользователей.

Класс защиты (Защита от проникновения пыли и воды)

Телефон имеет класс защиты IP, что означает, что телефон прошел сертификационные испытания на устойчивость к воздействию пыли и воды. Первая цифра в номере класса защиты, состоящем из двух цифр, указывает на степень защиты от твердых предметов, включая пыль. Вторая цифра указывает на устойчивость телефона к воздействию воды. Чем больше данные цифры, тем выше соответствующая защита телефона.

Ваш телефон отвечает классам защиты IPX5, IPX7 и IP5X. Это означает, что телефон защищен от воздействия пыли и может выдерживать погружение и небольшое давление от струи воды. Поэтому телефон можно использовать при экстремальных погодных условиях, например, во время снегопада или дождя, а также при высоких уровнях влажности. Телефон также можно использовать в условиях повышенной запыленности или в песчаных условиях и прикасаться к нему влажными пальцами. Дополнительные сведения см. в таблице.

Защита от твердых предметов и пыли	Водонепроницаемость
IP0X. Специальная защита отсутствует	IPX0. Специальная защита отсутствует
IP1X. Защита от твердых предметов > 50 мм в диаметре	IPX1. Защита от капель воды
IP2X. Защита от твердых предметов > 12,5 мм в диаметре	IPX2. Защита от капель воды при наклоне до 15 градусов от нормального положения

IP3X. Защита от твердых предметов > 2,5 мм в диаметре	IPX3. Защита от водяной пыли
IP4X. Защита от твердых предметов > 1 мм в диаметре	IPX4. Защита от водяных брызг
IP5X. Защита от пыли; ограниченная пыленепроницаемость (без образования вредных отложений)	IPX5. Защита от подаваемой под давлением струи воды
IP6X. Пыленепроницаемость	IPX6. Защита от подаваемой под давлением сильной струи воды
	IPX7. Защита от вредного воздействия при погружении в воду
	IPX8. Защита при погружении в воду

Android™ — что и почему?

Ваш смартфон Xperia от компании Sony работает на платформе Android. Телефоны на базе Android могут выполнять многие из функций компьютера. Вы также можете настроить их в соответствии со своими потребностями. Например, вы можете добавлять и удалять приложения или расширять и совершенствовать функции существующих приложений. Можно также загружать множество приложений и игр из постоянно пополняющейся коллекции в магазине Google Play™. Вы также можете интегрировать приложения на телефоне на базе Android™ с другими используемыми вами приложениями и онлайн сервисами. Так, телефон позволяет создавать резервные копии контактов в телефоне, получать доступ к различным учетным записям электронной почты и календарям из одного приложения, планировать встречи и пользоваться социальными сетями.

Телефоны на базе Android™ постоянно эволюционируют. Что позволяет добавлять новые функции и последние усовершенствования программного обеспечения по мере появления новых версий, поддерживаемых данным телефоном.

- 💡 Телефон на базе ОС Android™ оснащен предварительно загруженными службами Google™. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами данных служб Google™, требуется создать учетную запись Google™ и зарегистрироваться в системе при первом запуске телефона. Кроме того, для выполнения многих функций ОС Android™ необходимо наличие доступа к сети Интернет.
- ! Новые выпуски программного обеспечения могут быть совместимы не со всеми телефонами.


Приложения

Приложение — это программа для телефона, предназначенная для выполнения той или иной задачи. Например, приложения для совершения вызовов, фотосъемки и загрузки дополнительных приложений.

Начало работы


Детали телефона

Снятие панели аккумуляторного отсека

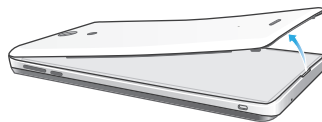

- Вставьте кончик пальца в щель между корпусом телефона и панелью аккумуляторного отсека в нижней части телефона. Затем аккуратно снимите панель.
- ! Не используйте острые предметы, которые могут повредить детали телефона.


Извлечение аккумулятора

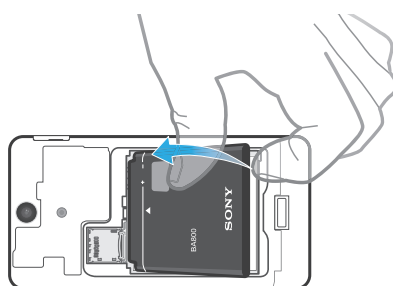

- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Поместите кончик пальца в отверстие в нижней части аккумулятора и поднимите аккумулятор.

Установка микро-SIM-карты


- ! Не вставляйте карту памяти в держатель микро-SIM-карты.

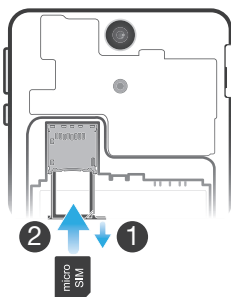

- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор, после чего выдвиньте держатель микро-SIM-карты.
- 2 Поместите микро-SIM-карту в держатель микро-SIM-карты позолоченными контактами вниз.
- 3 Установите микро-SIM-карту и держатель в телефон.

Установка карты памяти


- ! Не вставляйте микро-SIM-карту в гнездо карты памяти.

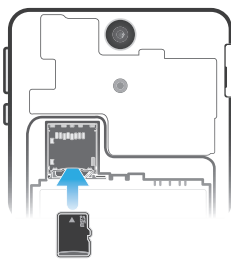

- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти в телефон, позолоченными контактами вниз.


! Карта памяти может не входить в комплект поставки.

Установка аккумулятора

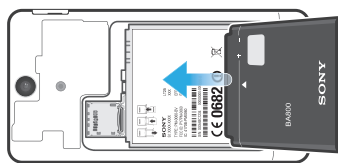


- Вставьте аккумулятор в телефон (метками использования аккумулятора вниз, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).

Извлечение микро-SIM-карты

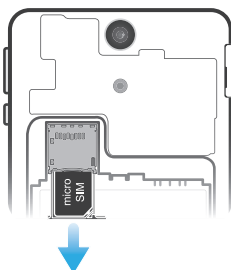


- 1 Выключите телефон.
- 2 Снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- 3 Вытащите держатель микро-SIM-карты.
- 4 Извлеките микро-SIM-карту.

Извлечение карты памяти

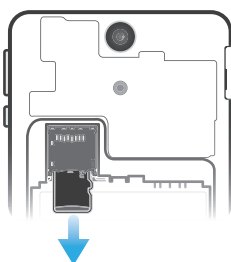

- 1 Выключите телефон.
- 2 Снимите , панель аккумуляторного отсека и аккумулятор и вытяните карту памяти из гнезда для ее извлечения.


Установка панели аккумуляторного отсека

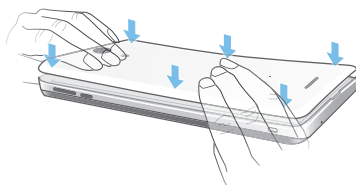

- 1 Поместите панель на заднюю часть телефона таким образом, чтобы отверстие для объектива камеры в панели совпало с самим объективом.
- 2 Сильно нажмите на все края панели аккумуляторного отсека, чтобы обеспечить ее прочное крепление.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

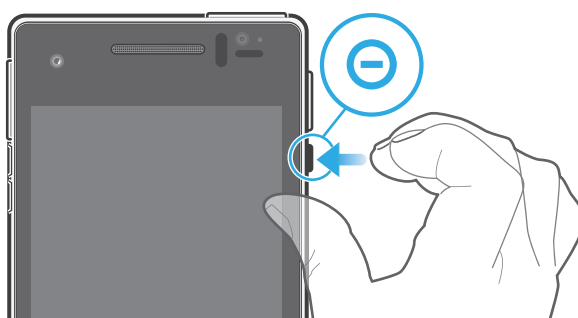

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания **⏻** на правой боковой панели телефона, пока он не начнет вибрировать.
 - 2 Если экран начинает затухать, на мгновение нажмите клавишу питания **⏻**, чтобы вновь его активировать.
 - 3 Чтобы снять блокировку экрана, перетащите **🔒** вправо через весь экран.
 - 4 При появлении запроса введите PIN-код SIM-карты и выберите ОК.
 - 5 Дождитесь окончания запуска телефона.
- 💡 Первоначальный PIN-код SIM-карты предоставляется вашим оператором сети, но может быть позже изменен через меню Настройки. Для исправления ошибки при вводе PIN-кода SIM-карты коснитесь **✖**.

Выключение телефона

- 1 Нажмите клавишу питания **⏻** и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
 - 2 В меню функций коснитесь Отключить питание.
 - 3 Коснитесь ОК.
- ⚠ Выключение телефона может занять некоторое время.

Руководство по настройке

При первом включении телефона мастер настройки знакомит пользователя с основными его функциями и помогает ввести необходимые параметры. Это самое подходящее время для настройки телефона в соответствии с личными требованиями. Мастер настройки можно запустить позднее из экрана приложений.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь **⌘**.
- 2 Найдите и коснитесь Мастер настройки.

Блокировка экрана

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого, телефона гаснет, экономя заряд аккумулятора, и автоматически блокируется. Эта блокировка позволяет избежать нежелательного воздействия на сенсорный экран, когда телефон не используется. На экране блокировки можно просматривать уведомления, например уведомления о пропущенных вызовах и сообщениях, поступивших после блокировки телефона.

Включение экрана


- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Разблокирование экрана



- Перетащите  через экран вправо.

Ручная блокировка экрана

- На активном экране нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Учетные записи и службы

Выполняйте вход в ваши учетные записи онлайн-сервисов с телефона для доступа к ним на ходу. Например, вы можете выполнить перенос контактов учетной записи Google™ в телефонную книгу, что позволяет пользоваться всеми предоставляемыми возможностями в одном приложении. Телефон, так же, как и компьютер, позволяет регистрироваться в различных новых сетевых службах.

Учетная запись Google™

Наличие учетной записи Google™ является ключом к использованию большого выбора приложений и услуг в телефоне на базе ОС Android. Например, учетная запись Google™ необходима для того, чтобы использовать в телефоне приложение Gmail™, общаться с друзьями в чате посредством приложения Google Talk™, синхронизировать приложение календаря в телефоне с Google Calendar™ и загружать приложения и игры, музыку, фильмы и книги из каталога Google Play™.

Учетная запись Microsoft® Exchange ActiveSync®



Позволяет синхронизировать данные телефона с данными корпоративной учетной записи Microsoft® Exchange ActiveSync®. В результате сообщения рабочей электронной почты, данные о контактах и события календаря всегда будут у вас под рукой.

Учетная запись Facebook™

Facebook™ – это служба социальной сети, которая позволяет общаться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру. Настройте Facebook для работы на вашем телефоне, и вы сможете всегда быть на связи.


Знакомство с основными функциями телефона

Основные элементы телефона

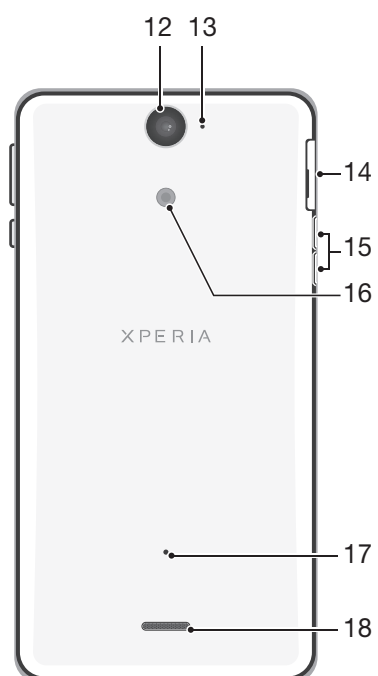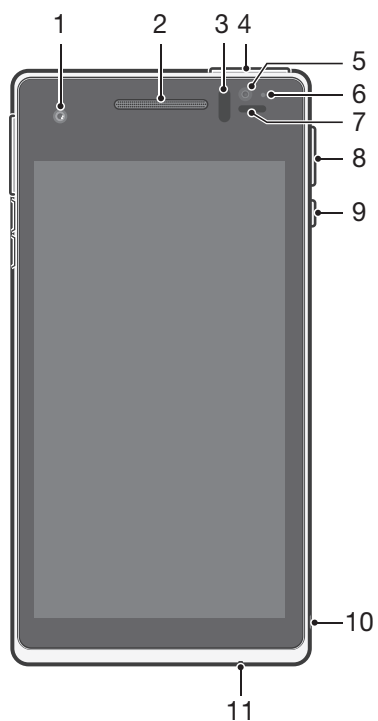

- | | |
|---|---|
| 1. Объектив передней камеры | 10. Отверстие для шнура |
| 2. Динамик телефона | 11. Основной микрофон |
| 3. Датчик приближения 1 | 12. Объектив камеры |
| 4. Разъем для мини-гарнитуры | 13. Второй микрофон |
| 5. Датчик освещенности | 14. Разъем для зарядного устройства/кабеля USB |
| 6. Индикатор уведомлений | 15. Разъем зарядной станции |
| 7. Датчик приближения 2 | 16. Подсветка камеры |
| 8. Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба | 17. Водный сенсор (только для заводского использования) |
| 9. Кнопка питания | 18. Динамик |

Использование клавиш

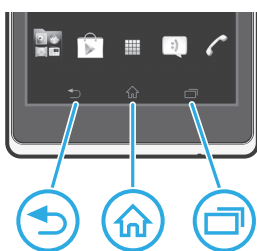

Назад

- Служит для возврата к предыдущему экрану
- Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню настроек или панель уведомлений



Домой

- Перейдите на Начальный экран




Задание

- Коснитесь, чтобы открыть окно, отображающее приложения, использованные совсем недавно, а также панель небольших приложений


Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

При покупке телефона его аккумулятор частично заряжен. При подключении кабеля зарядного устройства телефона к источнику питания, такому как порт USB или зарядное устройство, может пройти несколько минут, перед тем как значок аккумулятора  отобразится на экране. Во время зарядки вы можете пользоваться телефоном. Продолжительная зарядка телефона, например в течение ночи, не повредит аккумулятору или телефону.

- ! После полной зарядки аккумулятор немного разряжается, а затем через некоторое время снова заряжается при подключении зарядного устройства телефона. Это нужно для продления срока службы аккумулятора, но в результате может отображаться уровень заряда ниже 100 %.


Зарядка телефона

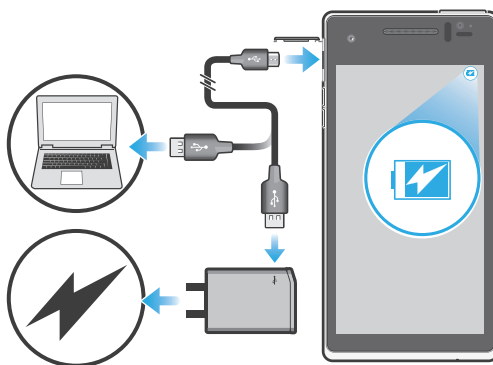

- 1 Подключите зарядное устройство телефона к розетке.
- 2 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере).
- 3 Подсоедините другой конец кабеля к порту микро-USB на телефоне (со значком USB). Когда начнется зарядка, загорится индикатор состояния аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, то может пройти несколько минут после подключения кабеля зарядного устройства телефона к источнику питания, прежде чем загорится индикатор.



- 4 Зеленый цвет индикатора состояния аккумулятора означает, что телефон полностью заряжен. Отключите кабель USB от телефона, потянув за него. Постарайтесь не погнуть разъем при извлечении кабеля из телефона.

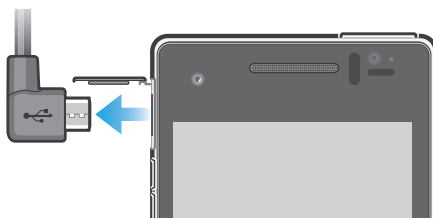


- ! Чтобы обеспечить более быструю зарядку, используйте зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки телефона.

Светодиод состояния аккумулятора

Зеленый	Аккумулятор полностью заряжен
Красный (мигающий)	Аккумулятор почти полностью разряжен
Оранжевый	Аккумулятор заряжается. Уровень заряда аккумулятора находится в диапазоне между низким и полным

Проверка заряда аккумулятора

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > О телефоне > Общая информация > Уровень заряда батареи.


Повышение эффективности аккумулятора

Следующие советы помогут увеличить время работы аккумулятора:


- Чаще подзаряжайте телефон. Регулярная подзарядка не влияет на срок службы аккумулятора.

- Загрузка данных из сети Интернет является энергоемким процессом. Если Интернет не используется, сэкономить заряд аккумулятора можно, прервав все подключения к мобильной сети передачи данных. Указанные настройки параметров не мешают телефону передавать данные через другие беспроводные сети.
- Рекомендуется отключить GPS, Bluetooth™ и Wi-Fi®, если эти функции не используются. Их можно легко включать и выключать, добавив виджет "Быстрые параметры" на Начальный экран. Выключать сеть 3G нет необходимости.
- Используйте Расширен. режим ожидания для снижения расхода заряда аккумулятора, когда экран неактивен.
- Переведите приложения синхронизации (используемые для синхронизации электронной почты, календаря и контактов) в ручной режим. Или оставьте автоматический режим синхронизации, увеличив заданные интервалы синхронизации.
- С помощью меню управления аккумулятором определите наиболее энергоемкие приложения. Аккумулятор телефона расходует больше энергии во время работы приложений потокового воспроизведения видео и музыки (например, YouTube™). Некоторые приложения, загруженные из Google Play™, также могут потреблять больше энергии.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Уменьшите уровень яркости экрана.
- Если вы находитесь вне зоны обслуживания, выключите телефон или активируйте параметр Режим полета. В противном случае, телефон будет вести постоянный поиск доступных сетей, что требует расхода энергии.
- Используйте оригинальную гарнитуру Sony для прослушивания музыки. Гарнитур расходуют меньше энергии аккумулятора, чем динамики телефона.
- По возможности телефон должен находиться в режиме ожидания. В режиме ожидания телефон подключен к сети, но не используется.
- Выключите анимированный фоновый рисунок.
- Чтобы получить последние советы по увеличению времени работы аккумулятора для вашей модели телефона, перейдите по адресу www.sonymobile.com.


Доступ к меню использования аккумулятора

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Электропитание > Аккумулятор, чтобы узнать, какие из установленных приложений расходуют заряд аккумулятора больше всего.

Добавление виджета трафика данных на главный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны Начальный экран.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь Инструменты > Трафик данных.


Добавление виджета быстрых параметров на главный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран.
- 2 Коснитесь  > Инструменты.
- 3 Выберите графический фрагмент Быстрые параметры.


Снижение расхода заряда аккумулятора благодаря расширенного режима ожидания

Используйте расширенного режима ожидания для снижения расхода заряда аккумулятора за счет выключения Wi-Fi®, передачи данных и неиспользуемых приложений, когда экран неактивен. При включенном расширенного режима ожидания невозможно получать электронные письма и любые уведомления, отправленные через мобильную сеть. Тем не менее можно принимать телефонные вызовы, текстовые и мультимедийные сообщения и уведомления календаря. Кроме того, можно использовать будильник, проигрыватель Walkman™ и FM-радио, а также завершить текущие загрузки. Когда экран снова станет активным, расширенного режима ожидания будет выключен, а телефон начнет работать в обычном режиме.

Включение расширенного режима ожидания

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Электропитание.
- 3 Установите флажок Расширен. режим ожидания, затем коснитесь Вкл..

Выключение расширенного режима ожидания

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Электропитание, затем снимите флажок Расширен. режим ожидания.

Использование сенсорного экрана

Когда вы покупаете телефон, его экран защищает пластиковая пленка. Необходимо снять эту пленку перед использованием сенсорного экрана. Иначе сенсорный экран может работать ненадлежащим образом.

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого, телефона гаснет, экономя заряд аккумулятора, и автоматически блокируется. Эта блокировка позволяет избежать нежелательного воздействия на сенсорный экран, когда телефон не используется. Возможна установка персональных блокировок экрана для защиты подписки и уверенности в том, что только вы имеете доступ к содержимому телефона.

- ! Экран телефона изготовлен из стекла. Не прикасайтесь к экрану, если стекло разбилось или пошло трещинами. Запрещается производить самостоятельный ремонт повреждений экрана. Стекланные экраны чувствительны к падениям и механическим ударам. В случае ненадлежащего ухода гарантийное обслуживание Sony не предоставляется.

Открытие или выделение объекта

- Коснитесь объекта.

Отметка и снятие отметок функций



- Коснитесь соответствующего флажка или функции в списке.




Изменение масштаба

Доступные варианты изменения масштаба зависят от используемого приложения.

Изменение масштаба

- Используйте соответствующие значки увеличения или уменьшения масштаба ( или ) , если ни доступны. Для отображения значков масштабирования может потребоваться провести пальцем по экрану в любом направлении.
 - Одновременно поместите на экран два пальца и сведите их вместе, имитируя щипок, чтобы уменьшить, или разведите в стороны, чтобы увеличить масштаб.
- 💡 В случае использования метода двух пальцев, изменение масштаба возможно только, если оба пальца находятся в масштабируемой области. Например, при изменении масштаба фотографии, оба пальца должны находиться в области, ограниченной кадром фотографии.

Изменение масштаба двумя пальцами

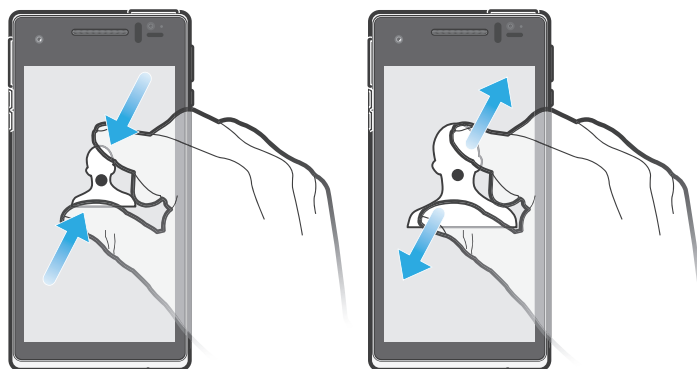

- Одновременно поместите на экран два пальца и сведите их вместе, имитируя щипок (уменьшение масштаба), или разведите пальцы в стороны (увеличение масштаба).


💡 Функция изменения масштаба используется для просмотра фотографий и карт, а также при просмотре веб-страниц.

Прокручивание

Прокручивание осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по экрану. На некоторых веб-страницах можно также выполнять прокрутку в из стороны в сторону.

- ! Перетаскивание и прокрутка не приведут к включению каких-либо функций на экране.


Прокрутка

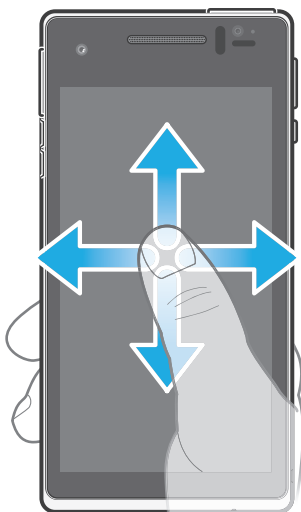

- Проведите пальцем или перемещайте палец по экрану, как будто листаете страницы, в направлении прокрутки экрана.

💡 Для более быстрой прокрутки перемещайте палец по экрану, как будто листаете страницы, в нужном направлении.

Пролистывание

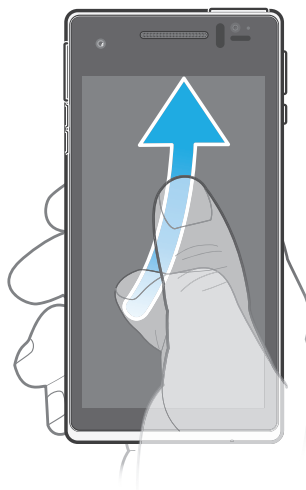

- Для более быстрой прокрутки перемещайте палец по экрану как-будто перелистываете страницы, перемещая содержимое экрана в нужном направлении. Прокручивание можно остановить немедленно, коснувшись экрана, или дождаться, пока движение не прекратится само собой.



Датчики

Ваш телефон оснащен датчиками освещенности и приближения. Датчик освещенности определяет уровень окружающего освещения и настраивает яркость экрана. Датчик приближения отключает сенсорный экран, когда лицо касается экрана. Это предотвращает случайное включение функций телефона во время вызова.

Использование экрана блокировки



На экране блокировки можно просматривать уведомления, например уведомления о пропущенных вызовах и сообщениях, поступивших после блокировки телефона. Вы также можете управлять воспроизведением звуковых дорожек, не снимая блокировку экрана.

Просмотр непринятых вызовов с экрана блокировки

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и отпустите клавишу питания .
- 2 Перетащите  через экран вправо.





Просмотр новых текстовых сообщений с экрана блокировки



- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и отпустите клавишу питания .
- 2 Перетащите  через экран вправо.






Воспроизведение звуковой дорожки с экрана блокировки

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и отпустите клавишу питания .
- 2 Для отображения средств управления музыкальным проигрывателем поместите палец на область времени и даты и проведите им влево.
- 3 Коснитесь .

Приостановка аудиодорожки при заблокированном экране


- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и быстро отпустите клавишу питания .
- 2 Когда появятся элементы управления музыкальным проигрывателем, коснитесь .

Изменение воспроизводимой аудиодорожки при заблокированном экране

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и быстро отпустите клавишу питания .
- 2 Когда появятся элементы управления музыкальным проигрывателем, коснитесь  или .

Главный экран

Начальный экран телефона выполняет те же функции, что и рабочий стол компьютера. С него можно получить доступ к основным функциям телефона. Индивидуальная настройка Начальный экран осуществляется с помощью графических фрагментов, ярлыков, папок, тем, фоновых рисунков и других объектов.

Начальный экран превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра содержимого четырех его дополнительных экранов используется листание влево или вправо.  Индикатор показывает, в какой части Начальный экран вы находитесь в настоящий момент.



Объекты панели, расположенной в нижней части экрана, обеспечивают быстрый доступ к соответствующим функциям.



Переход к главному экрану

- Нажмите .

Навигация по главному экрану

- Пролистайте экран вправо или влево.

Обмен информацией об объекте с главного экрана


- 1 Нажмите , чтобы открыть Начальный экран.
- 2 Коснитесь объекта и удерживайте его, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на .
- 3 Выберите нужный параметр и при необходимости подтвердите выбор. Теперь вы можете обменяться информацией о понравившихся приложениях и виджетах со своими друзьями, и они могут загрузить и использовать эти приложения и виджеты.

Графические фрагменты

Графический фрагмент это мини-приложение, которое можно использовать прямо из Начальный экран. Например, виджет "Музыкальный проигрыватель" позволяет начать непосредственное воспроизведение музыки.

Для некоторых виджетов доступна функция изменения размера, которая позволяет увеличивать область просмотра содержимого виджета и уменьшать занимаемое им место на Начальный экран.


Добавление виджета на главный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь виджета, который следует добавить на экран.

Изменение размера виджета

- 1 Коснитесь виджета и удерживайте его, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем отпустите виджет. Если размер виджета можно изменить, например виджета «Календарь», то будет отображена подсвеченная рамка, а также точки изменения размера.
- 2 Перетащите точки, чтобы уменьшить или увеличить размер виджета.
- 3 Чтобы подтвердить новый размер виджета, коснитесь Начальный экран в любом месте.



Обзор всех графических фрагментов на главном экране

- Сведите два пальца вместе (масштабирование "щипком") на любой области Начальный экран. Все графические фрагменты, расположенные в различных областях Начальный экран, отобразятся в одной области просмотра.
-  Собрав все графические фрагменты на Начальный экран в одну область просмотра, коснитесь любого из них, чтобы перейти в ту область Начальный экран, в которой находится этот графический фрагмент.



Изменение внешнего вида главного экрана

Можно изменить внешний вид главного экрана и доступ к различным объектам из него. Например, изменение фона рабочего стола, перемещение объектов, создание папок, добавление ярлыков и виджетов.


Просмотр параметров настройки на главном экране

- Коснитесь пустой зоны на Начальный экран. Параметры настройки, обозначенные  и , появятся сверху Начальный экран.


Добавление ярлыка на главный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь Ярлыки, а затем найдите и выберите нужный ярлык.
-  Ярлык приложения можно добавить непосредственно из экрана приложений, коснувшись и удерживая приложение.


Перемещение объекта на главный экран

- 1 Нажмите , чтобы открыть Начальный экран.
- 2 Коснитесь объекта и удерживайте его, пока объект не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на новое место.

Удаление объекта с главного экрана

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите в .

Создание папки на начальном экране

- 1 Нажмите , чтобы открыть Начальный экран.
- 2 Коснитесь и удерживайте значок приложения или ярлык до тех пор, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект и оставьте его поверх значка или ярлыка другого приложения.
- 3 Введите имя для папки и коснитесь Готово.

Добавление объектов в папку

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите его в нужную папку.



Переименование папки

- 1 Коснитесь папки, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь области заголовка папки, чтобы открыть поле Имя папки.
- 3 Введите новое имя папки и коснитесь Готово.



Смена фонового изображения главного экрана

Настройте Начальный экран в соответствии с собственным стилем, используя фоновые рисунки и различные темы.

Изменение фонового рисунка на главном экране

- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь Фоновый рисунок и выберите нужный параметр.
-  В качестве фоновых рисунков могут использоваться сделанные лично фотографии или анимация. Перейдите в Google Play™ или на другой ресурс и загрузите, например, "живые" фоновые рисунки, которые изменяются каждый час в течение всего дня.

Выбор темы для главного экрана

- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь Тема и выберите тему.
-  При изменении темы фоновое изображение в некоторых приложениях также будет изменено.

Доступ и работа с приложениями


Приложения открываются с помощью ярлыков на Начальный экран или из экрана приложений.

Экран приложений

На экране приложений, доступ к которому открывается из Начальный экран, отображаются все поставляемые вместе с телефоном и загружаемые позднее приложения.

Размер экрана приложений превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра всего его содержимого используется прокрутка влево или вправо.

Открытие экрана приложений

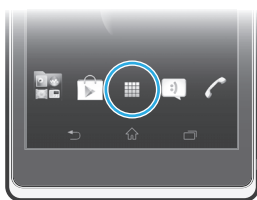


- Находясь на Начальный экран, коснитесь .



Навигация по экрану приложений

- Прокрутите экран приложений вправо или влево.

Создание ярлыка приложения на главном экране

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте приложение до тех пор, пока оно не появится на Начальный экран, затем перетащите его на нужное место.

Обмен информацией о приложениях с экрана приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь приложения и удерживайте его, пока оно не появится на Начальный экран, затем перетащите его на .
- 3 Выберите нужный параметр и при необходимости подтвердите выбор. Теперь вы можете обменяться информацией о понравившихся приложениях со своими друзьями, и они могут загрузить и использовать эти приложения.

Открытие и закрытие приложений

Запуск приложения

- Находясь на Начальный экран или экране приложений, коснитесь соответствующего приложения.


Закрытие приложения

- Нажмите .
-  Некоторые приложения после нажатия  приостанавливают свою работу при выходе пользователя, другие же продолжают работать в фоновом режиме. В первом случае, при последующем открытии приложения работа возобновляется с того места, на котором она была прервана. Имейте в виду, что при выполнении некоторых приложений в фоновом режиме, например служб социальных сетей, может взиматься плата за передачу данных.

Окно недавно использованных приложений

В этом окне можно переключаться между недавно использовавшимися приложениями. Также здесь можно открыть небольшие приложения.

Открытие окна последних использовавшихся приложений


- Нажмите . С правой стороны экрана появится окно недавно использованных приложений.

Использование небольших приложений


Из окна недавно использованных приложений в любое время можно получить быстрый доступ к нескольким небольшим приложениям через панель небольших приложений. Небольшое приложение занимает мало места на экране. Поэтому работать с небольшим приложением можно одновременно с другим приложением на одном и том же экране.

Открытие панели небольших приложений

- Нажмите . Панель небольших приложений появляется в нижней части экрана.




Открытие небольшого приложения

- 1 Чтобы отобразить панель небольших приложений, нажмите .
- 2 Коснитесь небольшого приложения, которое необходимо открыть. Появится окно небольшого приложения.

Закрытие небольшого приложения

- Коснитесь  в окне малого приложения.


Перемещение небольших приложений

- Перетащите , чтобы переместить в нужное положение и оставить там небольшое приложение.


Сворачивание небольшого приложения

- Перетащите  к правой или нижней границе экрана.



Настройка небольших приложений

- 1 Для вызова панели небольших приложений нажмите .
- 2 Коснувшись и удерживая небольшое приложение, перетащите его в желаемое место на панели небольших приложений.




Удаление небольшого приложения из панели небольших приложений

- 1 Для вызова панели небольших приложений нажмите .
- 2 Коснувшись и удерживая значок небольшого приложения, перетащите его за пределы панели небольших приложений.

Восстановление ранее удаленного небольшого приложения

- 1 Для вызова панели небольших приложений нажмите .
- 2 Коснитесь  > Установленные малые приложения.
- 3 Выберите небольшое приложение, которое необходимо восстановить.


Загрузка небольших приложений

- 1 Для вызова панели небольших приложений нажмите .
- 2 Коснитесь  > .
- 3 Найдите небольшое приложение, которое хотите загрузить, а затем следуйте инструкциям, чтобы завершить установку.

Меню приложений

Меню можно открывать в любое время при использовании приложения. В зависимости от используемого приложения меню будет выглядеть по-разному.

Открытие меню приложения

- При использовании приложения нажмите .
- ! Меню доступно не во всех приложениях.




Изменение внешнего вида экрана приложений

Размещение приложений на экране приложений в соответствии с личными предпочтениями.




Упорядочивание приложений на экране приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь , чтобы перейти к экрану приложений.
- 2 Коснитесь  и выберите нужную функцию.

Перемещение приложения на экран приложений

- 1 Откройте экран приложений, а затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите его на новое место.
 - 3 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
- ! Перемещение приложения возможно только в том случае, если выбран .

Удаление приложения с экрана приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь . Все приложения, которые можно удалить, отмечены значком .
- 3 Коснитесь приложения, которое требуется удалить, а затем коснитесь ОК.

Состояния и уведомления


В строке состояния в верхней части экрана отображается информация о текущем состоянии телефона. Слева отображаются уведомления о новых и текущих событиях. Например, здесь

выводятся уведомления о новых сообщениях и записях календаря. Справа — мощность сигнала сети, состояние аккумулятора и другая информация.



Строка состояния позволяет произвести настройку основных параметров телефона, например, Wi-Fi®, Bluetooth™, передачу данных и звук. Чтобы поменять остальные параметры телефона, можно также открыть меню параметров из панели уведомлений.


Световой индикатор также сообщает информацию о состоянии аккумулятора и некоторых других уведомлениях. Так, мигающий синим светом индикатор означает, что получено новое сообщение или имеется непринятый вызов. При низком уровне заряда аккумулятора световой индикатор может не работать.

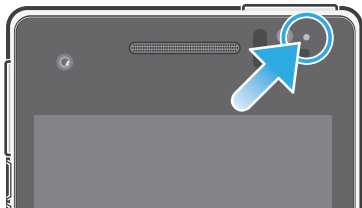

Проверка уведомлений и текущих событий

Перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений и получить более подробную информацию. Например, можно использовать панель, чтобы открыть новое сообщение или просмотреть событие календаря. Также можно открыть некоторые приложения, выполняемые в фоновом режиме, например музыкальный проигрыватель.

Открытие панели уведомлений

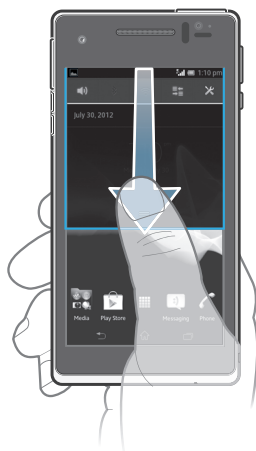

- Перетащите строку состояния вниз.

Закрытие панели уведомлений



- Перетащите вкладку в нижней части панели уведомлений вверх.

Открытие запущенного приложения с панели уведомлений

- Чтобы открыть запущенное приложение, коснитесь его значка.

Удаление уведомления с панели уведомлений

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.

Очистка панели уведомлений

- На панели уведомлений коснитесь Очист..

Настройка телефона из панели уведомлений

Чтобы настроить основные параметры телефона, можно открыть из панели уведомлений меню параметров. Например, можно включить Wi-Fi®.

Открытие меню параметров телефона с панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь ✕ .

Настройка параметров звука из панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь 🔊 .

Управление функцией Bluetooth™ из панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь 📶 .

Управление функцией Wi-Fi® из панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь 📶 .




Включение или выключение передачи данных из панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь 📶 .

Меню настройки параметров телефона

Меню настройки параметров позволяет просматривать и изменять параметры телефона.

Доступ к параметрам телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Коснитесь Настройки.
-  Доступ к настройкам телефона также можно получить с главного экрана, перетаскив строку состояния вниз и коснувшись .


Ввод текста с клавиатуры

Вы можете выбрать из ряда клавиатур и методов ввода, чтобы напечатать текст, содержащий буквы, цифры и другие символы.


Экранная клавиатура

Экранная клавиатура со стандартной англоязычной раскладкой позволяет легко вводить текст касанием клавиш. В некоторых приложениях экранная клавиатура открывается автоматически. Эту клавиатуру также можно открыть, коснувшись текстового поля.

Использование экранной клавиатуры

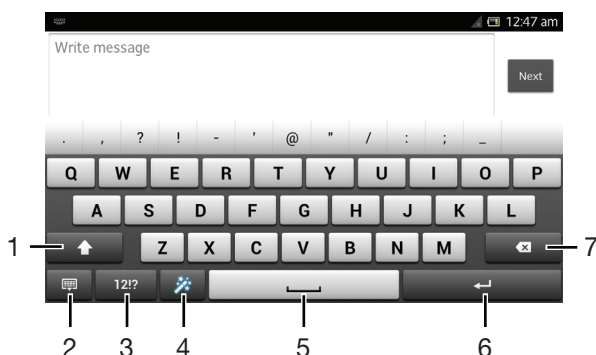

- 1 Смена регистра символов и включение режима верхнего регистра. В некоторых языках данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам, используемым в этих языках.
- 2 Закрытие экранной клавиатуры. Обратите внимание, что данный значок не отображается в книжной ориентации.
- 3 Числа и символы.
- 4 Персонализация клавиатуры. Эта клавиша исчезнет после выполнения персонализации клавиатуры.
- 5 Ввод пробела.
- 6 Ввод возврата каретки или подтверждение введенного текста.
- 7 Удаление символа, расположенного перед курсором.

 Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.



Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь поля ввода текста.

Скрытие экранной клавиатуры

- Когда экранная клавиатура открыта, нажмите .

Персонализация экранной клавиатуры

- 1 Откройте экранную клавиатуру, а затем коснитесь .
 - 2 Выполните инструкции по персонализации экранной клавиатуры (например, поставьте отметку в поле флажка Клавиша смайлов).
-  Если поле Клавиша смайлов не было отмечено в процессе персонализации экранной клавиатуры, значок смайла отображаться не будет.

Использование экранной клавиатуры в альбомной ориентации

- В процессе ввода текста поверните телефон на бок.
- 💡 Чтобы клавиатура допускала использование этой функции, альбомная ориентация должна поддерживаться в используемом приложении и должна быть задана автоматическая настройка ориентации экрана.

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

- Коснитесь символа на клавиатуре для ввода.
- Для ввода различных вариантов обычного символа коснитесь и удерживайте обычный символ на клавиатуре, пока не появится список возможных вариантов, а затем сделайте выбор. Например, для ввода символа "ё" коснитесь и удерживайте символ "е", пока не появятся возможные варианты, а затем, прижимая палец к клавиатуре, продвиньте его по списку и выберите символ "ё".



Переключение между буквами верхнего и нижнего регистра

- Перед вводом буквы прикоснитесь к  для переключения в верхний регистр , либо наоборот.

Включение режима верхнего регистра

- Прежде чем набрать слово, прикоснитесь к  или , пока не появится .


Ввод цифр и символов

- В процессе ввода текста коснитесь . Появится клавиатура для ввода цифр и символов. Для отображения других параметров коснитесь .

Ввод распространенных знаков препинания

- 1 После завершения ввода слова коснитесь клавиши пробела.
 - 2 Выберите знак препинания из строки вариантов. Выбранный знак будет вставлен перед пробелом.
- 💡 Для быстрого ввода точки после завершения ввода слова дважды коснитесь клавиши пробела.

Удаление символов

- Касанием поместите курсор за символом, который необходимо удалить, затем коснитесь .

Ввод символа переноса строки

- В процессе ввода текста коснитесь , чтобы ввести символ переноса строки.

Выбор текста

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь этого текста. Слово, которого вы коснетесь, будет выделено уголками с обеих сторон.
- 2 Перетащите уголки влево или вправо, чтобы выбрать больше текста.


Редактирование текста в альбомной ориентации

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь введенного текста.
- 2 Выберите текст, с которым хотите работать, затем коснитесь Редактировать... и выберите функцию.


Редактирование текста в книжной ориентации

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь введенного текста, чтобы отобразилась панель приложений.
- 2 Выберите текст, который необходимо отредактировать, затем используйте панель приложения для внесения необходимых изменений.

Панель приложения

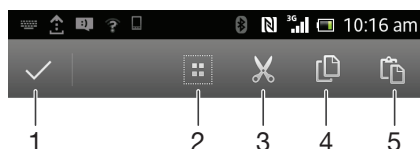

- 1 Закрывать панель приложения
- 2 Выделить весь текст
- 3 Вырезать текст
- 4 Копировать текст
- 5 Вставить текст


!  отображается только в случае, если в буфере обмена содержится какой-либо текст.

Использование функции Ввод текста жестами для написания слов

Вы можете вводить текст, перемещая палец от буквы к букве на экранной клавиатуре. Можно наводить пальцем на слова, чтобы телефон распознавал их.



! Ввод текста жестами доступно только при использовании экранной клавиатуры.

Ввод текста с помощью функции Ввод текста жестами

- 1 Вводя текст с использованием экранной клавиатуры, сдвигайте палец от буквы к букве, чтобы составить все слово, которое необходимо напечатать. Написав слово, поднимите палец.
- 2 Телефон предлагает слово, исходя из введенных вами букв. При необходимости выберите нужное слово из строки вариантов. Для просмотра дополнительных вариантов выполните в строке вариантов слов прокрутку вправо или влево. Если невозможно найти требуемое слово, выполните одиночное касание , чтобы удалить слово целиком. Затем повторите попытку составить слово с помощью функции ввода жестами или введите слово по буквам.
- 3 Если включен параметр **Добавлять пробел**, составьте следующее слово, которое требуется ввести. Если нет, коснитесь кнопки «пробел», а затем составьте следующее слово, которое требуется ввести.

💡 Для ввода составных слов при активном параметре **Добавлять пробел** может потребоваться ввести первую часть слова посредством проведения, а затем ввести оставшуюся часть слова посредством касания каждой буквы.

Изменение параметров Ввод текста жестами

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
- 3 Коснитесь **Параметры ввода текста**.
- 4 Установите или снимите флажок **Ввод текста жестами**.
- 5 Чтобы автоматически добавлять пробел между жестами без необходимости каждый раз касаться клавиши пробела, установите флажок **Добавлять пробел**.

Телефонная клавиатура

Телефонная клавиатура аналогична стандартной клавиатуре телефона, состоящей из 12 клавиш. Она позволяет использовать режим интеллектуального ввода текста и вводить текст путем многократного нажатия кнопок. Активировать режим ввода текста с телефонной клавиатуры можно в настройках параметров клавиатуры. Телефонной клавиатурой можно пользоваться только в книжной ориентации телефона.

Использование панели Phonerpad



- 1 Выбор функции ввода текста
- 2 Смена регистра символов и включение режима верхнего регистра
- 3 Отображение цифр
- 4 Отображение символов и смайликов
- 5 Пробел
- 6 Клавиша ввода и подтверждения введенного текста
- 7 Удаление символа перед курсором

! Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.

Первое открытие панели Phonerpad

- 1 Коснитесь поля ввода текста, затем коснитесь **12!?**.
 - 2 Коснитесь **☒**, а затем коснитесь Параметры клавиатуры.
 - 3 Коснитесь Вид клавиатуры > Раскладка клавиатуры.
 - 4 Выберите панель телефонной клавиатуры Phonerpad.
- 💡 Панель телефонной клавиатуры Phonerpad доступна только в режиме книжной ориентации.

Ввод текста с использованием панели Phonerpad

- Когда на панели Phonerpad появится значок **☒**, касайтесь каждой клавиши с символом только 1 раз, даже если требуемая буква не является первой на клавише. Чтобы отобразить другие варианты слова и выбрать слово из списка, коснитесь появившегося слова или **▶**.
- Когда на панели Phonerpad появится значок **☒**, коснитесь клавиши на экране, соответствующей букве, которую нужно ввести. Нажимайте эту клавишу, пока не будет выбран нужный символ. Затем повторите те же действия для ввода следующего символа и т.д.

Ввод цифр с использованием телефонной клавиатуры

- Открыв телефонную клавиатуру, коснитесь **123**. Появится телефонная клавиатура для ввода цифр.




Вставка символов и смайликов при помощи телефонной клавиатуры

- 1 Открыв телефонную клавиатуру, коснитесь **& ☺**. Появится сетка с символами и смайликами.
- 2 Для просмотра дополнительных вариантов выполните прокрутку вверх или вниз. Коснитесь символа или смайлика, который нужно выбрать.




Параметры клавиатуры и телефонной клавиатуры

Можно выбрать параметры для экранной клавиатуры и телефонной клавиатуры, например язык ввода текста и автоматические исправления.

Доступ к параметрам экранной клавиатуры и панели Phonerad

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad коснитесь  или .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь Параметры клавиатуры.

Добавление языка для текстового ввода




- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad коснитесь  или .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь Параметры клавиатуры.
- 3 Коснитесь Языки > Языки ввода и отметьте соответствующие поля флажками. Коснитесь ОК для подтверждения.

 Для переключения между языками коснитесь клавиши языка ввода, например .

Параметры ввода текста

Во время ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad доступно меню параметров ввода, которое позволяет настроить режим предиктивного ввода текста. Например, определить каким образом в телефоне будут выводиться предлагаемые варианты слова и исправляться ошибки в процессе ввода текста или активировать приложение по вводу текста для запоминания вводимых новых слов.

Изменение параметров ввода текста






- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad коснитесь  или .
- 2 Коснитесь , затем Параметры клавиатуры > Параметры ввода текста и выберите соответствующие настройки.

Ввод текста с помощью голоса




При вводе текста вместо набора слов можно использовать функцию голосового ввода. Просто произнесите слова, которые необходимо ввести. Голосовой ввод – экспериментальная технология Google™, доступная для некоторых языков и стран.

- ! Для использования этой услуги необходима передача данных через подключение к мобильной сети или сети Wi-Fi®. Может взиматься дополнительная плата.

Включение голосового ввода

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad коснитесь  или .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь Параметры клавиатуры.
- 3 Отметьте флажком Клавиша голос. ввода Google.
- 4 Нажмите , чтобы сохранить параметры. Значок микрофона  отобразится на экранной или телефонной клавиатуре.

Ввод текста с помощью голосового ввода

- 1 При вводе текста убедитесь, что включена функция голосового ввода и работает передача данных.
- 2 Когда на экранной или телефонной клавиатуре отобразится , коснитесь его. Когда отобразится клавиша языка ввода, например, , коснитесь и удерживайте ее.
- 3 Когда отобразится , говорите, чтобы ввести текст, или выберите язык для диктовки. По окончании ввода данных коснитесь Готово.
- 4 Отобразится введенный текст. Коснитесь введенного текста, чтобы отобразился список результатов поиска, затем выберите нужные слова.

Настройка телефона

Телефон позволяет осуществлять индивидуальную настройку путем установки персональных сигналов вызова, выбора языка интерфейса, параметров конфиденциальности и т.п.

Регулировка громкости

Возможно отрегулировать громкость сигнала телефонных вызовов и уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

Настройка сигнала вызова посредством клавиши регулировки громкости

- Нажмите на верхний или нижний сектор клавиши регулировки громкости.





Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов посредством кнопки

- При воспроизведении музыки или просмотре видео нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.





Настройка параметров звука

Вы можете настраивать параметры звука в своем телефоне. Например, можно перевести телефон в беззвучный режим, чтобы он не звонил во время совещания.


Установка телефона в тихий режим

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук.
 - 3 Выберите Режим без звука, затем Без звука.
-  Или коснитесь  в меню Функции телефона, чтобы перевести телефон в беззвучный режим. Чтобы попасть в меню Функции телефона, нажмите и удерживайте клавишу питания .


Установка телефона в режим вибрации

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук.
 - 3 Выберите Режим без звука, затем Виброзвонок.
-  Или коснитесь  в меню Функции телефона, чтобы перевести телефон в режим вибрации. Чтобы попасть в меню Функции телефона, нажмите и удерживайте клавишу питания .

Настройка режима вибрации и сигнала вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук.
- 3 Выберите Режим без звука, затем выберите Выключить.
- 4 Установите флажок Вибросигнал.


Увеличение громкости динамика

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук.
- 3 Установите флажок xLOUD™.


Время и дата

Можно изменить дату и время в телефоне.


Установка даты вручную

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дата и время.
- 3 Снимите отметку флажка Автомат. дата и время, если она установлена.
- 4 Коснитесь Настроить дату.
- 5 Настройте дату, используя прокрутку вверх и вниз.
- 6 Коснитесь Установить.


Настройка времени вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дата и время.
- 3 Снимите отметку флажка Автомат. дата и время, если она установлена.
- 4 Коснитесь Настроить время.
- 5 Для настройки часов и минут выполните прокрутку вверх или вниз.
- 6 Если нужно, прокрутите, чтобы изменить am на pm, или наоборот.
- 7 Коснитесь Установить.

Установка часового пояса


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дата и время.
- 3 Снимите флажок Автомат. часовой пояс, если он установлен.
- 4 Коснитесь Выбрать часовой пояс.
- 5 Выберите нужный параметр.

Установка формата даты


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дата и время > Выбрать формат даты.
- 3 Выберите нужный параметр.

Параметры сигналов вызовов


Установка сигнала вызова для телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук > Мелодия телефона.
- 3 Выберите сигнал вызова.
- 4 Коснитесь Готово.

Включение тоновых сигналов при касании


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук.
- 3 Установите флажок рядом с Звук клавиш и Звуки касания.


Выбор сигнала уведомления

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук > Уведомление по умолчанию.
- 3 Выберите сигнал вызова.
- 4 Коснитесь Готово.


Параметры экрана

Настройка яркости экрана


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дисплей > Яркость.
- 3 Для настройки яркости перетащите ползунок.
- 4 Коснитесь ОК.

-  Уровень яркости влияет на продолжительность работы аккумулятора. Советы по оптимизации работы аккумулятора см. в разделе Повышение эффективности аккумулятора на странице 17.

Настройка вибрации экрана


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Звук.
- 3 Установите флажок Вибрация при касании. Экран телефона будет вибрировать при касании экранных клавиш и некоторых приложений.

Настройка времени ожидания перед отключением экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дисплей > Спящий режим.
- 3 Выберите нужный параметр.

- 💡 Чтобы быстро отключить экран, нажмите и отпустите клавишу питания .


Сохранение экрана во включенном состоянии во время зарядки телефона



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Функции для разработчиков.
- 3 Установите флажок Оставить включенным.

Язык интерфейса телефона

Телефон позволяет выбрать используемый язык.

Изменение языка телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Язык и ввод > Язык.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Коснитесь Готово.


- ❗ Если язык выбран неправильно и вы не можете прочитать текст меню, найдите и коснитесь значка . Затем выберите текст рядом с  и первую запись в следующем меню. Выберите нужный язык.


Режим безопасности в самолете

При активации режима самолета отключаются сеть и радиопередатчики телефона, чтобы не вызывать помех в работе чувствительного оборудования. При этом остаются доступными функции игры, прослушивания музыки, просмотра видео и другого информационного наполнения, сохраненного на карте памяти ли в оперативной памяти телефона. А также работает будильник, если данная функция включена.

- 💡 Режим «Самолет» позволяет снизить расход заряда аккумулятора.

Включение режима полета



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще....
- 3 Установите флажок Режим полета.

- 💡 Выбор Режим полета также доступен из меню Функции телефона. Чтобы попасть в меню Функции телефона, нажмите и удерживайте клавишу питания .



Память

Содержимое можно сохранять на карту памяти, на внутренний накопитель телефона и в память телефона. Музыкальные записи, видеоклипы и фотографии сохраняются на карте памяти, в то время как приложения, контакты и сообщения – в памяти телефона. Некоторые приложения можно перенести из памяти телефона на карту памяти.


Перемещение приложения на внутренний накопитель телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Приложения.
 - 3 Выберите приложение, которое нужно переместить на внутренний накопитель.
 - 4 Коснитесь Переместить на внутренний накопитель.
-  Некоторые приложения нельзя переместить из памяти телефона на внутренний накопитель.


Карта памяти

-  Карта памяти продается отдельно от телефона.
- Телефон поддерживает карту памяти microSD™ для хранения мультимедийного содержимого. Такая карта может также использоваться в качестве портативной карты памяти в других совместимых устройствах.
-  Без карты памяти невозможно использовать камеру, а также воспроизводить и загружать музыкальные файлы и видеоклипы.


Форматирование карты памяти


- Карта памяти телефона может быть отформатирована (например, чтобы полностью очистить память). Это означает, что все данные на карте памяти будут удалены.
-  Форматирование карты памяти приводит к удалению всего ее содержимого. Перед началом форматирования сохраните резервные копии всех необходимых данных. Резервную копию можно создать, скопировав содержимое карты памяти на компьютер. Более подробную информацию см. в главе «Подключение телефона к компьютеру» на стр. 133.

Форматирование карты памяти



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Память > Очистить SD-карту.

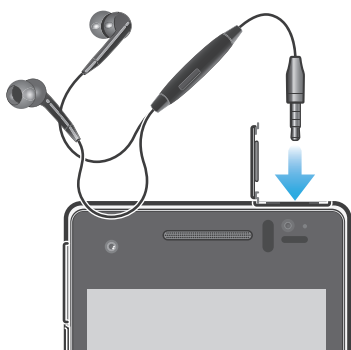Использование мини-гарнитуры с телефоном



-  Для оптимальной работы телефона используйте аксессуары из комплекта поставки или другие совместимые аксессуары.

Использование мини-гарнитуры


- 1 Подключите мини-гарнитуру к телефону.
 - 2 Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
 - 3 Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
-  Если мини-гарнитура не входила в комплект поставки телефона, ее можно приобрести отдельно.
-  Во время прослушивания музыки ее воспроизведение будет приостановлено при ответе на вызов, а затем возобновлено после завершения вызова.

Параметры Интернета и передачи сообщений



Для передачи текстовых и мультимедийных сообщений и для доступа к сети Интернет необходимо мобильное подключение и правильные параметры. Существует несколько способов получения данных параметров.

- Для большинства сетей и операторов мобильных телефонов параметры Интернета и передачи сообщений предварительно установлены в телефоне. После этого вы можете сразу начать использовать Интернет и отправлять сообщения.
- В некоторых случаях вы получите возможность загрузить параметры Интернета и передачи сообщений при первом включении телефона. Также можно загрузить эти параметры позже через меню Настройки.
- Можно в любое время вручную добавить и изменить параметры Интернета и сети в телефоне. Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о необходимых параметрах Интернета и передачи сообщений.

Загрузка параметров сети Интернет и передачи сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Xperia™ > Параметры Интернета.


Восстановление настроек параметров Интернета по умолчанию

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Еще... > Мобильная сеть > Точки доступа (APN).
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь Настройки по умолч..





Имена точек доступа

Имя точки доступа используется для подключения в режиме передачи данных между телефоном и Интернетом. Имя точки доступа задает тип IP-адреса, способы защиты и подключения к фиксированным конечным системам, которые следует использовать. Проверка имени точки доступа может быть полезна в том случае, когда не удается получить доступ к Интернету, отсутствует передача данных или невозможно отправить или получить мультимедийные сообщения.

Просмотр текущего имени точки доступа

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще... > Мобильная сеть.
 - 3 Коснитесь Точки доступа (APN).
- ! Если доступно несколько подключений, активное сетевое подключение будет обозначено флажком.


Добавление параметров Интернета вручную

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще... > Мобильная сеть > Точки доступа (APN).
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь Новая точка доступа.
- 5 Коснитесь Имя и введите имя создаваемого сетевого профиля.
- 6 Коснитесь APN и введите имя точки доступа.
- 7 Введите дополнительные сведения, необходимые для подключения к сети вашего оператора.
- 8 Нажмите  и коснитесь Сохранить .

Информация об использовании

С целью обеспечения качества, компания Sony собирает анонимные отчеты о программных ошибках и статистику по использованию телефона. В собираемую информацию персональные данные не входят.

Разрешение на отправку информации об использовании


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Xperia™ > Параметры информации.
- 3 Отметьте флажок против Отправить инф. об использ., если он еще не установлен.
- 4 Чтобы разрешить отправку информации об использовании, коснитесь Принять.

Контроль передачи данных


Вы можете отслеживать и контролировать объем данных, передаваемых и принимаемых вашим телефоном в течение заданного периода. Например, для телефона можно задать предупреждения об объеме передачи данных и предельный объем передачи во избежание дополнительных расходов. Можно также ограничить передачу данных отдельными приложениями.

- ! Настройка параметров передачи данных может помочь контролировать передачу данных, однако не может гарантированно предотвратить дополнительные расходы.

Доступ к параметрам передачи данных


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Использование данных.

Включение и выключение передачи данных


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Использование данных.
- 3 Для включения или выключения передачи данных коснитесь переключателя, расположенного, соответственно, рядом с Мобильные данные.

- 💡 Можно также включить или выключить передачу данных, установив или сняв флажок в поле Передача данных в разделе Настройки > Еще... > Мобильная сеть.




Установка предупреждения об объеме передачи данных

- 1 Убедитесь в том, что передача данных включена.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Использование данных.
- 4 Чтобы установить уровень предупреждения, перетащите линии к требуемым значениям. Вы получите предупреждающее уведомление, когда объем передачи данных приблизится к заданному вами уровню.

Установка предельного объема передачи данных

- 1 Убедитесь в том, что передача данных включена.
 - 2 На Начальный экран коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь Настройки > Использование данных.
 - 4 Установите флажок Установить ограничение для мобильных данных, если он еще не установлен, затем коснитесь ОК.
 - 5 Чтобы задать предельный объем передачи данных, перетащите линии к требуемым значениям.
- ! Как только будет достигнут заданный предельный объем, передача данных на телефоне автоматически отключится.


Контроль передачи данных отдельными приложениями

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Использование данных**.
 - 3 Найдите значок нужного приложения и прикоснитесь к нему.
 - 4 Сделайте необходимые настройки для изменения предельного объема передачи данных, ограничения передачи данных в фоновом режиме или ограничения передачи всех данных для данного приложения.
 - 5 Для получения доступа к конкретным параметрам приложения коснитесь **Просмотр параметров приложения** и внесите нужные изменения.
-  Конкретные параметры приложения могут быть недоступны.
-  На работу отдельных приложений может повлиять изменение связанных с ними параметров передачи данных.



Параметры мобильной сети

Телефон автоматически переключается между сетями в зависимости от их доступности в разных местах. Можно вручную задать на телефоне доступ к определенному типу мобильной сети, например WCDMA или GSM.


Выбор режима сети

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Режим сети**.
- 4 Выберите режим сети.

Выбор другой сети вручную


- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть > Операторы связи**.
 - 3 Коснитесь **Режим поиска**.
 - 4 При появлении всплывающего окна коснитесь **Вручную**.
 - 5 Выберите сеть.
-  При выборе сети вручную телефон не будет искать другие сети, даже если вы покинете зону действия той сети, которую выбрали вручную.

Включение автоматического выбора сети


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть > Операторы связи**.
- 3 Коснитесь **Режим поиска**.
- 4 Коснитесь **Автоматически**.

Выключение обмена данными

Во избежание нежелательной загрузки данных и синхронизации, можно отключить в телефоне все подключения передачи данных в сетях мобильной связи. Если понадобится подробная информация о тарифном плане и тарифах на обмен данными, обратитесь к оператору своей сети.

-  Отключив обмен данными, можно все еще использовать подключение Wi-Fi® и Bluetooth™. Можно также передавать и принимать мультимедийные сообщения.

Отключение трафика данных

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Мобильная сеть**.
- 3 Снимите флажок **Передача данных**.


Интернет-роуминг

Некоторые операторы сотовых сетей позволяют использовать подключения по сети мобильной связи через сотовые сети, когда вы находитесь за пределами своей домашней сети (роуминг).

Следует учесть, что в этом случае могут действовать повышенные тарифы на передачу данных. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети.

- ! В некоторых случаях приложения могут использовать подключение к Интернету в вашей домашней сети без уведомления, например, для отправки поисковых запросов и запросов синхронизации. Если вы находитесь в роуминге, то за установление такого подключения к Интернету может взиматься дополнительная плата. Более подробную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Включение функции роуминга данных



- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще... > Мобильная сеть.
 - 3 Установите флажок Интернет-роуминг.
- ! Невозможно активировать роуминг данных, если функция подключения к данным неактивна.


ВЫЗОВЫ

Экстренные вызовы


В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Телефон обеспечивает экстренный вызов в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

Экстренный вызов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон.
- 3 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь Вызов. Чтобы удалить номер, коснитесь .

 Экстренные вызовы возможны даже при отсутствии SIM-карты или при запрете исходящих вызовов.

Вызов службы экстренной помощи с заблокированной SIM-картой

- 1 Коснитесь Экстренный вызов.
- 2 Введите телефон экстренной службы и коснитесь Вызов. Чтобы удалить номер, коснитесь .

Обработка вызовов

Вызов можно произвести, набрав номер телефона вручную; коснувшись номера, сохраненного в списке контактов телефона, или коснувшись телефонного номера в режиме журнала вызовов. Также можно использовать функцию интеллектуального набора для быстрого поиска номеров из списка контактов и журналов вызовов.


Во время вызова основной и второй микрофоны телефона работают совместно, подавляя помехи и фоновый шум.

 Не закрывайте второй микрофон во время вызова.

Вызов путем набора номера

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь Вызов. Чтобы удалить номер, коснитесь .


Выполнение вызова с помощью интеллектуального набора

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон.
- 3 Используйте панель набора номера для ввода букв или цифр, соответствующих контакту, вызов которого необходимо совершить. При вводе каждой буквы или цифры будет отображаться список возможных совпадений.
- 4 Коснитесь контакта, который требуется набрать.

Завершение вызова


- Коснитесь .

Международный вызов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон.
- 3 Коснитесь и удерживайте 0, пока не появится знак "+".
- 4 Введите код страны, код города (без начального 0) и телефонный номер, а затем коснитесь Вызов.

Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.
- ! В случае использования обычных наушников без микрофона для ответа на вызов необходимо отсоединить наушники от разъема мини-гарнитуры.

Отклонение вызова

- Перетащите  влево через экран.

Отклонение второго вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь Занято.

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

Включение громкоговорителя во время разговора

- Коснитесь .


Отключение микрофона во время вызова

- Коснитесь .

Включение экрана во время вызова

- Нажмите .

Ввод номеров во время вызова

- 1 Во время вызова коснитесь . Появится клавиатура.
- 2 Введите номера.


Отключение сигнала вызова при входящем вызове

- При поступлении вызова нажмите кнопку громкости.




Последние вызовы

В журнале вызовов можно просмотреть неприятые , принятые  и исходящие  вызовы.


Просмотр неприятых вызовов

- 1 При пропуске вызова в строке состояния появляется значок . Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь Пропущенный вызов.

Отображение журнала вызовов


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  > .
- 3 Коснитесь Показать журн. вызовов.

Вызов номера из журнала вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон. Вверху появится экран просмотра журнала вызовов.
- 3 Чтобы сразу вызвать этот номер, коснитесь его. Чтобы отредактировать номер перед вызовом, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь Редакт. номер перед вызовом.

- ! Можно также вызвать номер, коснувшись  > Позвонить.


Добавление в контакты номера из журнала вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Телефон. Вверху появится экран просмотра журнала вызовов.
- 3 Коснитесь и удерживайте номер, затем коснитесь **Добавить к контактам**.
- 4 Коснитесь нужного контакта или **Создать новый контакт**.
- 5 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.


Голосовая почта

Если ваша подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения, если невозможно ответить на вызов. Номер услуги голосовой почты обычно хранится на SIM-карте. Если номер отсутствует, его можно получить у поставщика услуг и ввести вручную.

Ввод номера голосовой почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Параметры голосовой почты > Номер голос. почты**.
- 3 Введите номер своей голосовой почты.
- 4 Коснитесь **ОК**.


Вызов услуг голосовой почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Коснитесь и удерживайте **1**.

Несколько вызовов

В случае активации услуги ожидающего вызова можно одновременно принимать несколько вызовов. Если услуга ожидающего вызова включена, то о поступлении второго вызова вы будете оповещаться сигналом.




Включение и отключение услуги ожидающего вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы > Дополнительные параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить услугу ожидающего вызова, коснитесь **Параллельный вызов**.

Ответ на второй вызов с переводом текущего вызова в режим удержания

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Ответить**.

Совершение второго вызова

- 1 Во время продолжающегося звонка коснитесь .
 - 2 Введите номер абонента и коснитесь .
 - 3 При ответе вызываемого абонента первый вызов переводится в состояние удержания.
-  Эта же процедура действует и для последующих вызовов.

Переключение между несколькими вызовами

- Чтобы переключиться на другой вызов и поместить текущий вызов в состояние удержания, коснитесь нужного номера или контакта.





Завершение текущего вызова с возвратом к вызову на удержании

- Коснитесь .


Конференции

Конференция, или многосторонний вызов, позволяет одновременно общаться трем и более людям.


Организация конференций

- 1 Во время продолжающегося звонка коснитесь .
 - 2 Наберите номер второго участника и коснитесь .
 - 3 При ответе второго участника первый вызов переводится в состояние удержания.
 - 4 Коснитесь .
-  Чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 – 4.


Частная беседа с участником конференции

- 1 Во время текущей конференции коснитесь кнопки, отображающей число участников. Например, коснитесь кнопки 3 участника, если в конференции участвует три человека.
- 2 Коснитесь имени участника, с которым вы хотите побеседовать частным образом.
- 3 Чтобы завершить частную беседу и вернуться в конференцию, коснитесь .

Отключение участника от конференции

- 1 Во время текущей конференции коснитесь кнопки, отображающей число участников. Например, коснитесь кнопки 3 участника, если в конференции участвуют три человека.
- 2 Коснитесь  рядом с участником, которого необходимо отключить.

Завершение конференции


- Во время вызова коснитесь .

Параметры вызовов

Запрет вызовов

Вы можете запретить все или отдельные категории входящих и исходящих вызовов. При первом использовании запрета вызовов вам будет необходимо ввести PUK (персональный ключ разблокирования), а затем новый пароль для активации функции запрета вызовов.

Запрет входящих или исходящих вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Блокировка вызовов.
- 3 Выберите нужный параметр.
- 4 Введите пароль и коснитесь Вкл..

Отклонение вызова сообщением

Можно отклонить вызов предварительно определенным сообщением. При отклонении вызова подобным сообщением это сообщение автоматически отправляется вызывающему абоненту и сохраняется на телефоне.

На телефоне предварительно определено шесть сообщений. Можно выбрать из этих сообщений либо отредактировать их при необходимости.


Отклонение вызова предварительно определенным сообщением

- Перетащите Отклонить с сообщением вверх, затем выберите сообщение.

Отклонение второго вызова предварительно заданным сообщением

- Когда во время вызова вы слышите повторяющиеся гудки, перетащите Отклонить с сообщением вверх, затем выберите сообщение.


Редактирование сообщения, используемого для отклонения вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Отклонить вызов с сообщц..
- 3 Коснитесь сообщения, которое следует отредактировать, затем внесите необходимые изменения.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь ОК.


Переадресация вызовов

Вызовы можно переадресовывать, например, на другой номер телефона или на автоответчик.

Переадресация вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Переадресация вызова.
- 3 Выберите нужный параметр.
- 4 Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, затем коснитесь Вкл..


Выключение переадресации вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Переадресация вызова.
- 3 Выберите нужный параметр, затем коснитесь Выключить.

Отображение и сокрытие номера вашего телефона

Вы можете разрешить или запретить индикацию номера вашего телефона на устройствах вызываемых абонентов.


Отображение и сокрытие номера телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Дополнительные параметры > Идентиф. выз. абонента.


Функция "Разрешенные номера"

Если вы получили от поставщика услуг код PIN2, то можете использовать функцию "Разрешенные номера" для ограничения исходящих вызовов.

Включение и отключение функции «разрешенные номера»

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Ограниченный набор.
- 3 Коснитесь Включить разреш. номера или Отключить разреш. номера.
- 4 Введите код PIN2 и коснитесь ОК.

Доступ к списку разрешенных абонентов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Ограниченный набор > Ограниченный набор.

Контакты

Используйте приложение "Контакты" для хранения и управления номерами, адресам электронной почты и другими данными контактов в одном месте. Достаточно просто прикоснуться к имени контакта, чтобы открыть обзор с доступной информацией о сеансах общения с ним.

Приложение позволяет добавлять в телефон новые контакты и синхронизировать их с контактами, сохраненными в учетной записи Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® или любой другой службы, поддерживающей функцию синхронизации. Приложение "Контакты" автоматически создает новые записи и помогает совмещать данные, например адреса электронной почты, с существующими записями. Данный процесс также может осуществляться в ручном режиме. Для получения дополнительных сведений см. www.sonymobile.com/support.

Передача контактов на новый телефон



Имеется несколько способов передачи контактов на новый телефон. Выберите тот способ передачи, который лучше всего подходит для данной ситуации.

Передача контактов с помощью ПК

С помощью ПК можно выполнить передачу контактов с телефонов различных марок, в том числе с таких как iPhone, Samsung, HTC и Nokia.

Для этого нужны:

- ПК с подключением к Интернету, работающий под управлением Windows®
- Кабель USB от вашего старого телефона
- Кабель USB от нового телефона, работающего под управлением ОС Android™
- Старый телефон
- Новый телефон, работающий под управлением ОС Android™

Использование программы PC Companion для передачи контактов

Если передача контактов происходит с помощью компьютера, используйте программу PC Companion. Эта программа бесплатна, а файлы установки уже сохранены на вашем новом телефоне. PC Companion также предлагает набор других функций, включая помощь в обновлении программного обеспечения телефона.

Установка приложения PC Companion

- 1 Новый телефон: Включите телефон под управлением ОС Android™ и подключите его к ПК, используя для этого кабель USB.
- 2 Новый телефон: Коснитесь кнопки Установ., чтобы установить программу PC Companion на ПК.
- 3 Компьютер: Если отобразится всплывающее окно, выберите *Run Startme.exe*. На появившемся новом всплывающем окне нажмите кнопку *Install*, чтобы начать установку, после чего выполняйте инструкции по установке.

Передача контактов на новый телефон с использованием PC Companion

- 1 Убедитесь в том, что на компьютере установлено приложение PC Companion.
- 2 На ПК откройте программу PC Companion, нажмите *Contacts Setup* и следуйте инструкциям по передаче контактов.





Передача контактов с помощью компьютера Apple® Mac®

Для получения подробных инструкций о том, как использовать компьютер Apple Mac для передачи контактов со старого телефона, перейдите на страницу www.sonymobile.com/support/contacts.

Передача контактов с помощью учетных записей синхронизации




Ваш телефон работает с популярными учетными записями синхронизации в Интернете, такими как Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® и Facebook™. Если вы выполнили синхронизацию контактов на старом телефоне или компьютере с учетной записью в Интернете, вы можете с помощью этой учетной записи передать контакты на новый телефон. Для получения подробной информации о синхронизации см. Синхронизация данных в телефоне на стр. 78.

Синхронизация контактов в телефоне с учетной записью синхронизации

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Параметры > Уч. записи и синх..
- 3 Для настройки учетной записи синхронизации прикоснитесь к Добавить учетную запись и следуйте инструкциям на экране. Если учетная запись синхронизации уже установлена, и вы хотите синхронизироваться с данной учетной записью, нажмите  и коснитесь Синхронизировать сейчас.




Передача контактов с SIM-карты

Импорт контактов с SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , а затем коснитесь Импорт контактов > SIM-карта.
- 3 При наличии настроенной учетной записи синхронизации контакты с SIM-карты могут быть добавлены к этой записи. или использоваться только в телефоне. Выберите нужный параметр.
- 4 Чтобы импортировать отдельный контакт, найдите и коснитесь его. Чтобы импортировать все контакты, коснитесь Импортировать все.

Передача контактов с карты памяти

Импортирование контактов с карты памяти

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Импорт контактов > SD-карта.
- 3 При наличии настроенной учетной записи синхронизации импортируемые с карты памяти контакты могут быть добавлены к этой записи или использоваться только в телефоне. Выберите нужный параметр.
- 4 При наличии на карте памяти SD более одного файла vCard, на экране отображается список различных групп контактов с соответствующей датой их создания. Выберите группу, которую требуется импортировать.

Получение контактов от других устройств

Получение данных о контактах с использованием технологии Bluetooth™

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена и в параметрах задан режим доступности. В противном случае, получение данных от других устройств будет невозможным.
- 2 При получении запроса подтверждения получения файла коснитесь Принять.
- 3 Перетяните панель уведомлений вниз и коснитесь полученного файла, чтобы импортировать данные контактов.

Чтобы принять контакты, посланные через службу сообщений

- 1 Откройте принятое новое текстовое сообщение, мультимедийное сообщение или сообщение электронной почты.
- 2 Принятые контактные данные отображаются как вложение vCard. Прикоснитесь или прикоснитесь и удерживайте файл vCard, чтобы открыть меню, позволяющее сохранить контактные данные.

Контакты обзор экрана



- | | |
|---|--|
| 1 | Вкладки ярлыков |
| 2 | Коснитесь имени контакта, чтобы просмотреть о нем подробную информацию |
| 3 | Алфавитный список для просмотра контактов |
| 4 | Коснитесь миниатюры изображения контакта, чтобы открыть меню быстрого доступа к контакту |
| 5 | Поиск контактов |
| 6 | Создайте контакт |
| 7 | Открыть больше функций |



Управление контактами

Вы можете создавать, редактировать и синхронизировать контакты в несколько простых шагов. Вы можете выбирать контакты, сохраненные в различных учетных записях, и управлять способом их отображения в телефоне.




Синхронизируя контакты более чем с одной учетной записью, можно объединить контакты в телефоне, чтобы исключить дублирование.

- ! Некоторые службы синхронизации, например некоторые социальные сети, не позволяют редактировать контактную информацию.





Просмотр контактов

- На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь . В этом приложении перечислены все ваши контакты.




Выбор отображаемых контактов в приложении "Контакты"

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Фильтр.
- 3 В появившемся списке отметьте нужные функции либо снимите отметки. После синхронизации контактов с учетной записью синхронизации данная учетная запись отображается в списке. Для отображения расширенного списка функций можно коснуться учетной записи. Закончив выбор, коснитесь ОК.






Добавление контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 После синхронизации данных о контактах с одной или несколькими учетными записями, выберите учетную запись, к которой будет добавлен этот контакт, или коснитесь Локальный контакт, если этот контакт будет использоваться только в телефоне.
 - 4 Введите или выберите необходимые сведения о контакте.
 - 5 Закончив выбор, коснитесь Готово.
-  Если перед номером телефона контакта поставить знак "плюс" и код страны, этот номер можно использовать при вызовах из других стран.



Изменение контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
- 3 Отредактируйте необходимую информацию. По окончании ввода данных коснитесь Готово.





Присвоение изображения контакту

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
 - 3 Коснитесь  и выберите желаемый метод добавления изображения контакта.
 - 4 После добавления изображения коснитесь значка Готово.
-  Изображение к контакту также можно добавить непосредственно из приложения Альбом.




Просмотр событий связи с контактом

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который необходимо просмотреть.
- 3 Для просмотра связей с контактом, осуществленных различными способами, коснитесь или пролистайте объекты фильтра внизу экрана.

Удаление контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте контакт, который нужно удалить. Чтобы удалить все контакты, нажмите , затем коснитесь Отмет.несколько.
- 3 Коснитесь стрелочки, направленной вниз, чтобы открыть раскрывающееся меню, потом выберите Отметить все.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь ОК.




Редактирование контактной информации о себе

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь Мои данные, а затем коснитесь .
- 3 Введите новую информацию или внесите необходимые изменения.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь Готово.




Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты"

При синхронизации контактов с новой учетной записью или импорте информации о контактах другими способами могут получиться дублирующие записи в приложении "Контакты". В таком случае можно объединить такие дубликаты для создания единой записи. При ошибочном объединении записей их можно позже снова разъединить.

Связка контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно привязать к другому контакту.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Объединить контакт.
- 4 Коснитесь контакта, данные которого будут объединены с первым выбранным контактом, затем коснитесь ОК для подтверждения. В результате данные первого контакта объединяются с данными второго контакта, и первый контакт более не отображается в списке контактов.




Разделение связанных контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь привязанного контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь Разъединить.
- 4 Коснитесь ОК.




Избранные

Можно отметить контакты как избранные, чтобы получить быстрый доступ к ним из приложения "Контакты".

Помещение контакта в избранные и его удаление из избранных

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранные или удалить из избранных.
- 3 Коснитесь .


Просмотр избранных контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь .

Группы




Можно назначать контакты группам, чтобы иметь к ним быстрый доступ в приложении "Контакты".

Назначение контакта группе

- 1 В приложении «Контакты» коснитесь контакта, который нужно назначить группе.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь панели непосредственно под Назначить группе.
- 3 Поставьте флажки для групп, к которым нужно добавить контакт, затем коснитесь Готово.
- 4 Коснитесь Готово.

Коммуникации с контактами

Поиск контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь  и введите первые несколько букв имени контакта в поле Поиск в контактах. На экране появятся все контакты, начинающиеся с этих символов.




Меню быстрого доступа к контактам

Коснитесь миниатюры контакта для просмотра параметров быстрого доступа к конкретному контакту. Доступны такие возможности, как вызов контакта, отправка текстового или мультимедийного сообщения, а также запуск чата с помощью приложения Google Talk™.




- ! Для использования приложения, отображающегося как пункт в меню быстрого доступа к контактам, необходимо настроить это приложение в телефоне и войти в него под своей учетной записью. Например, необходимо запустить приложение Gmail™ и ввести данные для входа перед тем, как можно будет использовать Gmail™ в меню быстрого доступа к контактам.

Совместное использование контактов





Отправка визитной карточки

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь Мои данные.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Отправить контакт > ОК.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Отправка контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, чьи данные подлежат отправке.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Отправить контакт > ОК.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.




Передача нескольких контактов одновременно

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Отмет.несколько.
- 3 Отметьте контакты для отправки или выберите все, если необходимо передать все контакты.
- 4 Коснитесь , затем выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.




Создание резервной копии контактов

Для создания резервной копии контактов вы можете использовать карту памяти, SIM-карту или средство интерактивной синхронизации, такое как Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Экспорт всех контактов на карту памяти

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Создать копию контактов > SD-карта.
- 3 Коснитесь ОК.

Экспорт контактов на SIM-карту

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Создать копию контактов > SIM-карта.
- 3 Отметьте подлежащие экспорту контакты или коснитесь Отметить все, если экспортируются все контакты.
- 4 Коснитесь Резервное копир..
- 5 Если вы хотите добавить контакты к имеющимся на SIM-карте, выберите Добавить контакты, а если желаете заменить имеющиеся контакты на SIM-карте, выберите Заменить все контакты.

- ! При экспорте контактов на SIM-карт, невозможно экспортировать всю информацию. Причиной является ограниченная память SIM-карт.







Передача сообщений

Использование текстовых и мультимедийных сообщений




Телефон позволяет отправлять и получать текстовые сообщения посредством SMS (услуги передачи коротких сообщений). Если ваша подписка включает в себя MMS (услугу передачи мультимедийных сообщений), то вы можете также отправлять и получать сообщения, содержащие мультимедийные файлы, например изображения и видеоклипы. Максимальное количество символов в одном текстовом сообщении зависит от оператора и используемого языка. В случае превышения ограничения все получившиеся отдельные сообщения связываются и отсылаются вместе как одно сообщение. Плата взимается за каждое отправленное текстовое сообщение. При просмотре сообщений они отображаются в форме бесед, т.е. все сообщения от/для конкретного человека будут сгруппированы вместе.

- ! Для отправки мультимедийных сообщений необходимо соответствующим образом настроить функцию MMS в телефоне. См. Параметры Интернета и передачи сообщений на стр. 38.



Создание и передача сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Коснитесь , затем выберите нужных абонентов из списка контактов. Если абонента нет в списке контактов, введите его номер вручную и коснитесь .
 - 4 По окончании добавления абонентов коснитесь кнопки Готово.
 - 5 Коснитесь Написать сообщение и введите текстовое сообщение.
 - 6 Если нужно добавить мультимедийный файл, прикоснитесь к  и выберите нужный параметр.
 - 7 Чтобы передать сообщение, коснитесь Отправ.
- 💡 В случае выхода из сообщения до его отправки, оно сохраняется в виде черновика. Беседа помечается словом Черновик.





Чтение полученных сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Выберите нужную беседу.
 - 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь Загрузить сообщение.
- 💡 Вы также можете открывать сообщения из строки состояния, когда там отображается . Просто перетащите строку вниз и коснитесь сообщения.



Ответ на сообщение

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение.
- 3 Введите ответ и прикоснитесь к Отправ.





Пересылка сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение, которое нужно переслать.
 - 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно переслать, а затем коснитесь Переслать сообщение.
 - 4 Коснитесь , затем выберите абонента из списка контактов. Если абонента нет в списке контактов, введите его номер вручную и коснитесь .
 - 5 По окончании добавления абонентов коснитесь кнопки Готово.
 - 6 Отредактируйте сообщение при необходимости и коснитесь Отправ.
- 💡 На шаге 4 можно также коснуться Кому и ввести номер получателя вручную.




Удаление сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение, которое нужно удалить.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно удалить, а затем коснитесь Удалить сообщение > Удалить.




Для удаления бесед

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Удалить беседы.
- 3 Установите флажки у бесед, подлежащих удалению, а затем коснитесь  > Удалить.



Сохранение номера отправителя

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь  > Сохранить.
- 3 Выберите существующий контакт или коснитесь Создать новый контакт и выберите Контакт в телефоне или Контакт SIM.
- 4 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь Готово.





Вызов отправителя сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Прикоснитесь к значку беседы.
- 3 Коснитесь имени или номера адресата в верхней части экрана, а затем выберите имя или номер адресата из появившегося списка.
- 4 Если абонент сохранен в списке контактов, коснитесь телефонного номера, на который нужно позвонить. Если абонент не сохранен в списке контактов, коснитесь .




Сохранение файла, принятого в сообщении

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, которую необходимо открыть.
- 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь Загрузить сообщение.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, который нужно сохранить, а затем выберите нужную функцию.




Оценка сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, которую необходимо открыть.
- 3 В сообщении, которое нужно оценить, коснитесь .
- 4 Чтобы отменить оценку сообщения, коснитесь .

Просмотр оцененных сообщений




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Помеченные сообщения.
- 3 Все оцененные сообщения отображаются в списке.

Поиск сообщений




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Поиск.
- 3 Введите ключевые слова для поиска, затем коснитесь клавиши подтверждения.

Параметры текстовых и мультимедийных сообщений




Изменение параметров уведомлений о приеме текстового сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
- 3 Для установки звука уведомления коснитесь Сигнал уведомления и выберите функцию.
- 4 Для других параметров уведомлений поставьте или снимите соответствующие флажки.

Изменение параметров отчетов о доставке для исходящих сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
- 3 Чтобы включить или отключить отчеты о доставке, коснитесь Отчет о доставке.

Просмотр сообщений, сохраненных на SIM-карте



- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Параметры > Сообщения на SIM.

Электронная почта

Приложение электронной почты предназначено для отправки и получения электронных сообщений через учетную запись обычной или корпоративной электронной почты. Или и ту, и другую. Телефон может обрабатывать несколько учетных записей электронной почты одновременно. При этом в настройках учетных записей доступна опция получения сообщений в одну общую или отдельные папки «Входящие». Обратите внимание, что получить доступ к электронным сообщениям, приходящим на учетную запись Gmail™, можно как с помощью приложения электронной почты, так и с помощью приложения Gmail™.










- Для реализации описанной выше функции сообщения корпоративной электронной почты в Microsoft® Outlook® должны быть сохранены на сервере Microsoft® Exchange. Дополнительную информацию см. Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов на стр. 79.

Настройка учетной записи электронной почты на телефоне





- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь .
 - 3 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь Далее.
 - 4 Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную. Если необходимо, обратитесь к поставщику услуги электронной почты для уточнения параметров. Для настройки корпоративной учетной записи в телефоне выберите Exchange Active Sync в качестве типа учетной записи.
 - 5 При запросе введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее легко можно было определить. Это же имя будет отображаться в электронных письмах, отправленных из этой учетной записи. По завершении коснитесь Далее.
- Телефон позволяет устанавливать несколько учетных записей электронной почты. См. раздел Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон на странице 59.

Использование электронной почты



Создание и передача сообщения электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Электронная почта.
- 2 При использовании нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  в верхней части экрана, выберите учетную запись, с которой следует отправить сообщение, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь Кому и введите адрес получателя. На экране отображается динамический список совпадений с адресами в телефонной книге. Выберите соответствующее совпадение или продолжите ввод полного адреса электронной почты. Чтобы добавить других получателей, отделите введенный адрес запятой или точкой с запятой и введите следующего получателя. Чтобы удалить получателя, коснитесь .
- 4 Чтобы выбрать адрес электронной почты, сохраненный в контактах, коснитесь , затем найдите и поставьте флажок рядом с полем адресата. Чтобы добавить нескольких абонентов, установите флажок против каждого из них. По окончании ввода данных коснитесь Готово.
- 5 Коснитесь Тема и введите тему сообщения электронной почты.
- 6 Чтобы вложить файл, коснитесь . Выберите тип файла, затем в раскрывшемся списке коснитесь нужного файла вложения.
- 7 В области сообщения введите нужный текст.
- 8 Чтобы установить приоритет, нажмите , затем коснитесь Уст. приоритеты и выберите параметр.
- 9 Для добавления копии/скрытой копии нажмите , затем коснитесь Показать копии.
- 10 Чтобы передать сообщение электронной почты, коснитесь .





Прием сообщений электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
 - 3 При использовании нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  в верхней части экрана и выберите учетную запись для проверки. Чтобы проверить одновременно все учетные записи электронной почты, коснитесь Совмещенный просмотр.
 - 4 Для загрузки новых сообщений, нажмите , а затем коснитесь Обновить.
-  Если у вас настроена учетная запись корпоративной электронной почты, периодичность проверки может быть установлена в режим Автоматич. (принуд.).



Чтение сообщений электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 При использовании нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  в верхней части экрана и выберите учетную запись для проверки. Чтобы проверить одновременно все учетные записи электронной почты, коснитесь Совмещенный просмотр.
- 4 В папке входящих сообщений прокрутите вверх и вниз и коснитесь сообщения, которое нужно прочитать.




Использование панели просмотра сообщений электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Электронная почта.
 - 2 При использовании нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  и выберите учетную запись для проверки. Чтобы проверить одновременно все учетные записи электронной почты, коснитесь Совмещенный просмотр.
 - 3 Держите телефон горизонтально. Отобразится панель просмотра сообщений электронной почты.
 - 4 В папке входящих сообщений прокрутите список вверх и вниз и коснитесь сообщения, которое нужно прочитать. Сообщение открывается на панели просмотра. Для просмотра дополнительных сведений о сообщении электронной почты коснитесь значка направленной вниз стрелки рядом с именем отправителя. В основном текстовом поле сведите два пальца вместе или разведением их в стороны для изменения масштаба (увеличения или уменьшения изображения).
 - 5 Чтобы развернуть сообщение на весь экран, перетащите разделительную полосу (между списком сообщений и основной областью сообщения) соответствующим образом. В полноэкранном режиме для перехода к следующему или предыдущему сообщению используйте стрелки влево и вправо.
 - 6 Чтобы вернуться к представлению входящих сообщений, перетащите разделительную полосу соответствующим образом.
-  Прежде чем использовать панель просмотра, включите ее в параметрах настройки этой панели.
-  Чтобы скрыть панель просмотра, удерживайте телефон вертикально или измените параметры панели просмотра.


Изменение настроек панели просмотра электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
- 3 Коснитесь Общие > Панель просмотра, затем выберите нужный параметр.




Просмотр вложений в сообщениях электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 Найдите и коснитесь сообщения электронной почты с вложением, которое хотите просмотреть. Письма электронной почты, содержащие вложения, будут отмечены .
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь Просм..





Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 Найдите и коснитесь сообщения электронной почты в папке входящих сообщений.
- 4 Коснитесь имени отправителя.
- 5 Коснитесь ОК.
- 6 Выберите существующий контакт или коснитесь Создать новый контакт и выберите вариант.
- 7 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь Готово.



Ответ на сообщение электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 В папке входящих сообщений найдите и коснитесь сообщения, на которое необходимо ответить, а затем выберите .
- 4 Коснитесь Ответить или Ответить всем.
- 5 Введите текст ответа и коснитесь .




Переадресация электронных писем

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 В папке входящих сообщений найдите и коснитесь сообщения, которое нужно переслать, а затем выберите .
- 4 Коснитесь Переслать.
- 5 Коснитесь Кому и введите адрес электронной почты получателя вручную или коснитесь , чтобы выбрать получателя из списка контактов.
- 6 Введите текст сообщения, затем коснитесь .




Удаление электронного письма



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 В папке входящих сообщений найдите и коснитесь сообщения, которое нужно удалить, а затем выберите .
- 4 Коснитесь Да.

Сортировка писем электронной почты





- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 При использовании нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  в верхней части экрана и выберите учетную запись для проверки. Чтобы проверить одновременно все учетные записи электронной почты, коснитесь Совмещенный просмотр.
- 4 Нажмите , затем коснитесь Сортировать.
- 5 Выберите тип сортировки.

Поиск писем электронной почты




- 1 На Начальный экран коснитесь . Затем найдите и коснитесь Электронная почта.
- 2 Чтобы проверить только одну из нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  в верхней части экрана и выберите имя учетной записи. Нажмите , затем коснитесь Поиск.
- 3 Введите текст поиска, а затем коснитесь Поиск на клавиатуре.
- 4 Результаты поиска отобразятся в списке, отсортированном по дате. Коснитесь письма электронной почты, которое необходимо открыть.

 Для изменения функций поиска коснитесь  и выберите другую опцию.



Управление письмами электронной почты одновременно

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Электронная почта.
- 2 При использовании нескольких учетных записей электронной почты, коснитесь  в верхней части экрана и выберите учетную запись для проверки. Чтобы проверить одновременно все учетные записи электронной почты, коснитесь Совмещенный просмотр.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Как прочитанное/непрочит. или Удалить.
- 4 Установите флажки для электронных писем, которые следует выбрать.
- 5 По завершении коснитесь одной из кнопок в нижней части экрана, чтобы, например, пометить как прочитанные (непрочитанные) или удалить выбранные электронные сообщения. Для доступа к дополнительным функциям нажмите .



Просмотр всех папок для одной учетной записи электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Электронная почта.
- 2 Коснитесь  в верхней части экрана, выберите учетную запись для проверки, затем еще раз коснитесь  и выберите Все папки, чтобы отобразить все папки учетной записи.

Изменение периодичности проверки электронной почты



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
- 4 Выберите учетную запись, для которой хотите изменить частоту проверки электронной почты (папка «Входящие»).
- 5 Коснитесь Частота проверки "Входящие" и выберите нужный параметр.

Установка авто-ответа "Не на работе" в учетной записи Exchange Active Sync




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Электронная почта.
- 2 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
- 3 Выберите учетную запись EAS (Exchange Active Sync), чтобы задать параметр автоматического ответа «Не на работе».
- 4 Коснитесь Вне офиса.
- 5 Коснитесь рядом с Вне офиса, чтобы изменить значок на .
- 6 При необходимости поставьте флажок Установить диапазон и задайте интервал авто-ответа.
- 7 Введите сообщение "Не на работе" в основное текстовое поле.
- 8 Коснитесь ОК для подтверждения.

Работа с учетными записями электронной почты



Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 Коснитесь  в верхней части экрана, затем — Добавить учет. запись.
- 4 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь Далее. Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную.
- 5 При запросе введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее легко можно было определить. То же имя отображается в письмах электронной почты, отправляемых с данной учетной записи.
- 6 По окончании ввода данных коснитесь Далее.

Установка учетной записи электронной почты по умолчанию


- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
 - 4 Выберите учетную запись, которая по умолчанию будет задана для создания и отправки сообщений электронной почты.
 - 5 Отметьте флажком Уч. запись по умолчанию. При каждом открытии приложения электронной почты на экране будет отображаться папка входящих сообщений учетной записи, заданной по умолчанию.
-  Если учетная запись только одна, она автоматически становится записью по умолчанию.

Удаление учетной записи электронной почты из телефона



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
- 4 Выберите учетную запись, подлежащую удалению.
- 5 Коснитесь Удалить учетную запись > ОК.

Gmail™ и другие службы Google™


Наличие учетной записи Google™ позволяет использовать имеющееся в телефоне приложение Gmail™ для чтения, создания и управления сообщениями электронной почты. По завершении настройки учетной записи Google™ в телефоне становятся доступными такие функции, как общение с друзьями в чате Google Talk™, синхронизация календаря телефона с Google Calendar™ и загрузка приложений и игр из каталога Google Play™.

-  Некоторые услуги и функции, описанные в данном разделе, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Настройка учетной записи Google™ в телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз. > Добавить учетную запись > Google.
 - 3 Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись. Телефон готов к работе с приложениями Gmail™, Google Talk™ и Google Calendar™.
-  Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможно из мастера настройки при первом включении телефона. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.


Чтобы открыть приложение Gmail™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Gmail .


Google Talk™

При помощи чата Google Talk™ в телефоне вы можете общаться с друзьями, которые также используют это приложение.


Запуск Google Talk™

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Чат.

Ответ на мгновенное сообщение с помощью Чат



- 1 Когда кто-нибудь вызывает вас через Чат, в строке состояния появляется значок .
- 2 Чтобы начать чат, перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь сообщения.

Timescape™


Timescape™ объединяет все способы связи в одном общем окне. Обновления событий, например в Facebook™ или Twitter™, отображаются на экране как элементы, расположенные в хронологическом порядке. Перемещайтесь по файлам для предварительного просмотра событий, перед тем как открыть их и просмотреть полное содержимое. В Timescape™ также предусмотрена кнопка "бесконечность" , обеспечивающая доступ к различному содержанию, связанному с просматриваемым элементом.

- ! Некоторые услуги и функции, описанные в данном разделе, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Запуск Timescape™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™ .
- 3 При первом запуске Timescape™ коснитесь элемента на экране приветствия, чтобы настроить Timescape.
- 4 Коснитесь экрана Услуги, чтобы выполнить вход в службы социальных сетей, такие как Facebook™ или Twitter™, или выполнить поиск расширений для Timescape на Google Play™.
- 5 Если вы не хотите входить в учетные записи каких-либо социальных сетей или выполнять поиск на Google Play™, коснитесь Готово.


Основной экран Timescape™

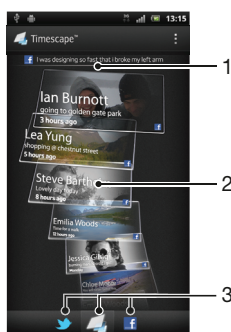


- 1 Отображает последние обновления в службе социальной сети
- 2 Экранные элементы Timescape™, отображаемые в хронологическом порядке
- 3 Фильтр событий Timescape™

Использование Timescape™


Прокрутка экранных элементов в Timescape™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Прокрутка экранных элементов осуществляется листанием экранов вверх или вниз.

Просмотр экранного элемента в Timescape™


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Выполните прокрутку до экранного элемента, который требуется просмотреть, и коснитесь его.

Обзор фильтра событий Timescape™

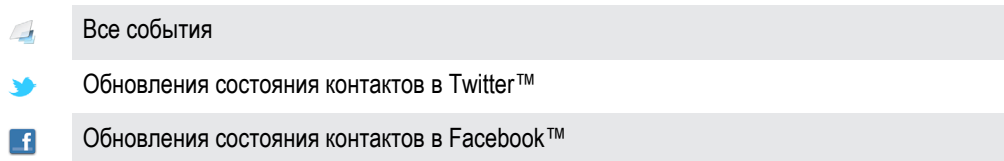


- 💡 В случае установки других услуг Timescape в фильтре событий Timescape™ отображается больше событий.



Фильтрация событий, отображаемых в Timescape™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Коснитесь значков фильтра или пролистайте их.



Обновление основного экрана Timescape™

- Если фильтр событий Timescape™ настроен для показа всех событий, нажмите , а затем коснитесь Обновить.
- 💡 При обновлении главного экрана телефон может подключаться к Интернету для обновления информации по всем учетным записям веб-служб, связанным с Timescape™.



Вход в Facebook™ или Twitter™ с помощью Timescape™

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры > Настроить услуги.
 - 4 Коснитесь сетевой службы, куда требуется выполнить вход.
 - 5 Введите данные для входа.
- 💡 Прохождение входной регистрации в сетевой службе позволяет обновлять состояния и просматривать обновления данной сетевой службы, используя приложение Timescape™.

Обновление состояний для Facebook™ и Twitter™ в Timescape™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Коснитесь  > Обновить статус.
- 4 Коснитесь значка службы, для которой нужно обновить ваше состояние. Если вход в службу не выполнен, необходимо это сделать, прежде чем продолжить. После выбора нужной службы коснитесь Продолжить.
- 5 Коснитесь текстового поля и введите новое состояние, а затем коснитесь Опубликовать.




Выход из Facebook™ или Twitter™ с помощью Timescape™

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры > Настроить услуги.
 - 4 Коснитесь сетевой службы, из которой требуется выполнить выход.
- ! При выходе из службы данные вашей учетной записи удаляются.


Загрузка новых сервисов для Timescape™

Вы можете выполнять расширенный поиск в Google Play™ и загружать новые сервисы для Timescape™. К таким сервисам относятся приложения и плагины, обеспечивающие дополнительные функции Timescape. Например, можно загрузить приложения, обновляющие в Timescape информацию о вашей активности на веб-сайтах различных социальных сетей.


Загрузка и установки новых служб для Timescape™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры > Настроить услуги > Поиск модулей.
 - 4 Если на вашем телефоне не настроена учетная запись Google, следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ее. В ином случае будет выполнен переход напрямую к Google Play™.
 - 5 В Google Play™ выберите из появившегося списка услугу для загрузки, затем следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить ее.
-  Вы можете удалять установленные услуги Timescape таким же образом, как вы удаляете любое другое установленное приложение.



Просмотр событий в Timescape™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Прокрутите и коснитесь экранного элемента для желаемого события, чтобы он отобразился в режиме предварительного просмотра. Затем коснитесь его еще раз.

Кнопка бесконечности в Timescape™



При прикосновении к экранному элементу в правом верхнем углу экрана появляется кнопка бесконечности . Если экранный элемент связан с контактом, то прикосновение к данной кнопке позволяет просматривать содержимое телефона, касающееся данного контакта.

Просмотр всей хронологии связи с контактом в Timescape™



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Коснитесь экранного элемента для события, связанного с контактом.
- 4 Коснитесь . Отобразятся все события связи с контактом.
- 5 Коснитесь или пролистайте объекты фильтра внизу экрана, чтобы просмотреть события связи с контактом другими способами.

Настройки Timescape™

Доступ к параметрам Timescape™

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры.

Планирование обновлений содержимого веб-служб в Timescape™

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Timescape™.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры > Режим обновления.
- 4 Коснитесь нужного параметра. Если выбран режим Вручную, автоматические обновления не производятся.

Графический фрагмент Timescape™

Графический фрагмент Timescape™ отображает последние события в приложении Timescape™. Для обеспечения быстрого доступа к приложению графический фрагмент Timescape™ может быть добавлен на Начальный экран. См. раздел Главный экран на странице 22.


Обзор виджета Timescape™




- 1 Экранный элемент Timescape™
- 2 Коснитесь для обновления обзора
- 3 Ярлык основного экрана Timescape™
- 4 Коснитесь для обновления своего состояния

! Просмотр графических элементов при использовании виджета Timescape™ невозможен.

Добавление виджета Timescape™ на главный экран

- 1 Находясь на Начальный экран, нажмите .
- 2 Коснитесь Добавить > Графические фрагменты.
- 3 Коснитесь Фрагмент Timescape™.
- 4 Выберите объект, который необходимо открыть.


Удаление графического фрагмента Timescape™ с главного экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь и удерживайте графический фрагмент Timescape™.
- 2 Перетащите виджет на .

Виджет Timescape™ Feed


Виджет Timescape™ Feed отображает все последние события Timescape™ в одном окне. В пределах зоны виджета можно перетаскивать вниз самые последние обновления или пролистывать вверх и вниз содержимое каждого события, чтобы просмотреть его полностью. Также можно коснуться события, чтобы просмотреть его содержимое в полноэкранном режиме, прокомментировать его или оставить свои отзывы на сообщения в Facebook и Twitter ("лайки" и "ретвиты").

Обзор виджета Timescape™ Feed

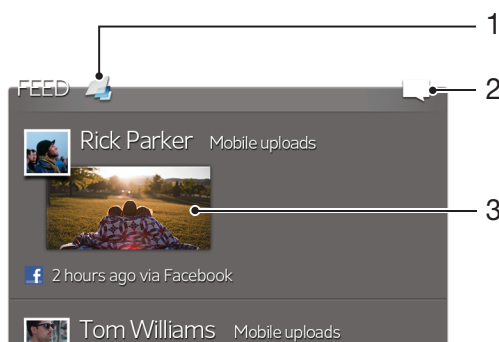


- 1 Ярлык для вывода основного экрана Timescape™
- 2 Ярлык для вывода статуса обновления
- 3 Самое свежее Интернет-событие

Добавление виджета Timescape™ Feed на главный экран

- 1 Убедитесь, что для нового виджета есть достаточно свободного места на Начальный экран.
- 2 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Канал Timescape™.


Удаление виджета "Канал Timescape™" с начального экрана

- 1 На начальном экране коснитесь виджета "Канал Timescape™" и удерживайте его.
- 2 Перетащите виджет в .

Виджет "Друзья Timescape™"


Виджет "Друзья Timescape™" служит для уведомления о последних событиях в социальных сетях, относящихся к вам и вашим друзьям. Можно просматривать все события и общаться с друзьями с помощью комментариев, оценок "Нравится" и ретвитов.

Обзор виджета Timescape™ Friends

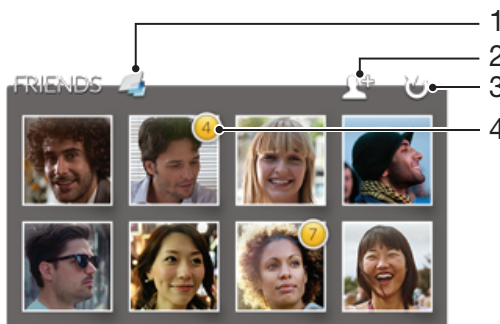


- 1 Ярлык для вывода основного экрана Timescape™
- 2 Выбрать разных друзей, сообщения которых хотите отслеживать. Данный значок появляется, если все места заняты.
- 3 Коснитесь для обновления обзора
- 4 Индикатор активности – указывает обновления каналов

Добавление виджета Timescape™ Friends на главный экран

- 1 Убедитесь, что для нового виджета есть достаточно свободного места на Начальный экран.
- 2 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Друзья Timescape™.


Удаление виджета Друзья Timescape™ с главного экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь и удерживайте виджет Друзья Timescape™.
- 2 Перетащите виджет на .

Виджет "Обмен Timescape™"


Обменивайтесь информацией о своем статусе через одну из услуг, к которой вы подключились со своего телефона. Например, можно публиковать обновления на Facebook™ или Twitter™.

Обзор виджета Обмен Timescape™

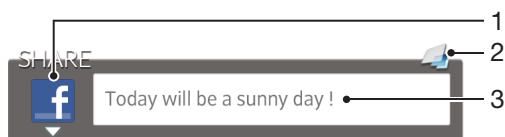


- 1 Значок, означающий, что сервис в настоящий момент используется для публикации сообщений
- 2 Ярлык основного экрана Timescape™
- 3 Вводите здесь новые сообщения

Добавление виджета Timescape™ Share на главный экран

- 1 Убедитесь, что для нового виджета есть достаточно свободного места на Начальный экран.
- 2 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Обмен Timescape™.

Удаление виджета Обмен Timescape™ с главного экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь и удерживайте виджет Обмен Timescape™.
- 2 Перетащите виджет на .


Начало работы с Google Play™

Откройте Google Play™ и войдите в мир игр и приложений. Просматривать игры и приложения можно по категориям. Кроме того, имеется возможность оценить приложение или игру и оставить свой отзыв.

Для использования Google Play™ требуется учетная запись Google™. См. Настройка учетной записи Google™ в телефоне на странице 60.

- ! Google Play™ может быть доступен не во всех странах и регионах

Открытие Google Play™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Магазин игр.

Загрузка из Google Play™

Магазин Google Play™ предлагает загрузку любых видов приложений, в том числе бесплатных.

Перед загрузкой приложений

Перед началом загрузки из Google Play™ убедитесь, что установлено подключение к Интернету.

Также помните, что при загрузке содержимого на телефон может взиматься плата за передачу данных. За дополнительными сведениями обратитесь к своему оператору.


Загрузка бесплатного приложения

- 1 В Google Play™ найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям для выполнения установки.

Загрузка платного приложения

- 1 В Google Play™ найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям в телефоне для совершения покупки.

Открытие загруженного приложения


- 1 В Google Play™ нажмите , затем коснитесь Мои приложения.
- 2 Коснитесь загруженного приложения.

- 💡 Для доступа к загруженным приложениям можно также воспользоваться экраном приложений.

Очистка данных приложения


Иногда необходимо очистить данные приложения. Это может потребоваться, например, если память приложения заполнена или нужно очистить рекорды в игре. Также может потребоваться удаление входящих сообщений электронной почты, текстовых и мультимедийных сообщений в некоторых приложениях.

Очистка кэша приложения

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки.
- 3 Коснитесь Приложения.
- 4 Коснитесь приложения, для которого требуется очистить кэш.
- 5 Коснитесь Очистить кэш.

- ! Для некоторых приложений невозможно очистить кэш.

Удаление установленных приложений


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки.
- 3 Коснитесь Приложения.
- 4 Выберите приложение, которое необходимо удалить.
- 5 Коснитесь Удалить.

! Некоторые из предустановленных приложений удалить невозможно.

Разрешения

Некоторым приложениям для работы необходим доступ к различным функциям телефона. Например, навигационному приложению требуются разрешения на передачу и прием трафика данных и доступ к определению местоположения. Некоторые приложения могут недобросовестно использовать разрешения, чтобы похищать или удалять данные, или сообщать местоположение телефона. Убедитесь, что вы устанавливаете и даете разрешения только надежным приложениям.

Просмотр разрешений для приложений


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки.
- 3 Коснитесь Приложения.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Выполните прокрутку вниз для просмотра сведений в разделе Разрешения.

Установка приложений, не входящих в каталог Google Play™

Установка приложений неизвестного или сомнительного происхождения может повредить телефон. По умолчанию телефон блокирует установку подобных приложений. Однако эту настройку можно изменить и разрешить установку приложений из неизвестных источников.

! Sony не гарантирует функциональность сторонних приложений и содержимого, полученного путем загрузки на телефон или иными способами. Также Sony не несет ответственность за любые повреждения или ухудшение качества работы телефона, обусловленные передачей содержимого третьих сторон. Используйте только содержимое из надежных источников. По всем вопросам обращайтесь к поставщику содержимого.

Разрешение установки приложений, не входящих в каталог Google Play™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Безопасность.
- 3 Отметьте флажком Неизвестные источники.

Служба PlayNow™

Службу PlayNow™ можно использовать для загрузки приложений, музыки, игр, сигналов вызова и фоновых рисунков. PlayNow™ предлагает как платные, так и бесплатные загрузки.



- 💡 В некоторых странах служба PlayNow™ может быть недоступна.

Перед загрузкой содержимого

Перед загрузкой убедитесь, что у вас есть подключение к сети Интернет. Кроме того, для загрузки содержимого может понадобиться вставить в телефон карту памяти.

- ! При загрузке содержимого в телефон может взиматься оплата за объем переданных данных. Для получения информации по тарифам на передачу данных в вашей стране, обращайтесь к оператору связи.


Запуск приложения PlayNow™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Загрузка из службы PlayNow™

Загружайте большой выбор содержимого из службы PlayNow™ напрямую в телефон. Вам предлагается множество приложений, игр, музыки, мелодий сигнала вызова и других ресурсов. Имейте в виду, что варианты оплаты для платных приложений могут отличаться в зависимости от страны пребывания.

Загрузка на телефон объекта PlayNow



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь PlayNow™.
- 3 Найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
- 4 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем.
- 5 Чтобы начать процесс покупки, щелкните "Купить". Когда факт покупки будет подтвержден, можно приступить к загрузке содержимого.

Video Unlimited™










Используйте службу Video Unlimited™, чтобы взять в прокат или купить видео, которое можно посмотреть не только на телефоне, но и на компьютере, устройствах PlayStation® Portable (PSP®) и PlayStation® 3. Сделайте выбор из коллекции новейших голливудских фильмов, боевиков, комедий, классических фильмов и других фильмов разных жанров.

- ! Служба Video Unlimited™ может быть доступна не во всех странах и регионах.

Открытие Video Unlimited™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Обзор меню Video Unlimited™

	Просмотр сведений об учетной записи
	Поиск видео
	Просмотр состояния загрузки для всех объектов
	Просмотр и изменение параметров учетной записи, покупок и загрузок
	Добавление текущего видео в список пожеланий
	Удаление всех объектов из списка пожеланий
	Удаление просматриваемого видео из списка пожеланий
	Обмен информацией о текущем видео через социальную сеть, электронную почту, Bluetooth или другим способом
	Просмотр юридической информации

- ! Служба Video Unlimited™ использует динамичное меню. Это означает, что некоторые функции могут быть недоступны. Например, функция удаления всех объектов из списка пожеланий доступна только при просмотре списка.

Открытие меню Video Unlimited™

- Откройте Video Unlimited, затем нажмите .

Создание учетной записи Video Unlimited™

Если вы хотите купить или взять в прокат фильмы, используя службу Video Unlimited™, то необходимо создать учетную запись Video Unlimited™. В качестве альтернативы можно использовать сетевую учетную запись PlayStation®, если она у вас есть.

Поиск видео в списках Video Unlimited™







Просмотрите список видео по категории или введите текст для поиска определенного видео. Кроме того, можно выбрать предварительный просмотр заинтересовавшего видео.

Покупка или прокат видео

Если взять видео в прокат, то вам предоставляется ограниченное время для его просмотра. Этот срок зависит от условий конкретного рынка. Кроме того, можно выбрать загрузку купленного видео на большинство устройств Sony™, подключенных к вашей учетной записи Video Unlimited™.

Обзор уведомлений Video Unlimited™

При покупке или прокате видео могут отображаться следующие уведомления:





-  Загрузка видео завершена
-  Не удалось загрузить. Необходимо убедиться, например, что телефон подключен к сети Wi-Fi® и на карте памяти достаточно свободного места.
-  Идет загрузка видео
-  Загрузка приостановлена
-  Подтверждение успешной покупки
-  Начался отсчет оставшегося времени проката

Просмотр видео с Video Unlimited™

Купленное или взятое в прокат видео можно просмотреть на большинстве устройств Sony™, подключенных к вашей учетной записи Video Unlimited™.

Обзор меню управления видео

Просматривая видео с Video Unlimited™, вы можете открыть меню, чтобы воспользоваться следующими функциями:



-  Удаление текущего видео
-  Просмотр информации о текущем видео
-  Изменение языка звукозаписи
-  Изменение языка отображения субтитров и удаление субтитров

Music Unlimited™

Music Unlimited™ – это предоставляемая по подписке служба, которая предлагает доступ к миллионам песен с помощью подключения 3G или Wi-Fi®. Можно управлять и редактировать персональную музыкальную библиотеку в облаке с множества устройств, а также синхронизировать списки воспроизведения и музыку с помощью ПК с операционной системой Windows®. Для получения дополнительных сведений см. www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Music Unlimited™ доступна не во всех странах или регионах.

Открытие Music Unlimited™


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Организация



Календарь

В телефоне имеется календарь для управления личным графиком. Наличие учетной записи Google™ позволяет синхронизировать календарь телефона с веб-календарем. См. Синхронизация данных в телефоне на стр. 78.




Установка режима календаря



- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Календарь.
- 2 Коснитесь Месяц, Неделя или День для выбора нужного параметра.

Просмотр нескольких календарей


- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Календарь.
- 2 Нажмите , затем коснитесь Мои календари.
- 3 Выберите календари для просмотра.

Создание событий календаря



- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь Календарь.
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите название, время, местоположение и описание для события.
- 4 Выберите напоминание о событии. Чтобы добавить новое напоминание для события, коснитесь .
- 5 При необходимости коснитесь Ещё и выберите другой вариант в Повторять.
- 6 Коснитесь Готово.

-  С наступлением времени события телефон воспроизводит короткий звуковой сигнал напоминания. Кроме того, в строке состояния отображается .

Просмотр событий в календаре

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь Календарь.
- 2 Коснитесь события, которое нужно просмотреть.


Изменение параметров календаря

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь Календарь.
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки.
- 3 Коснитесь параметра, который нужно изменить, и внесите необходимые корректировки.


Будильник

Телефон можно использовать как будильник, а в качестве сигнала будильника можно выбрать любой звук из телефона. Сигнал будильника не сработает в случае, если телефон выключен. Однако если телефон переведен в беззвучный режим, сигнал будильника все равно будет проигрываться.


Открытие будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.



Установка нового сигнала будильника

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь Доб. будильник.
- 4 Настройте время, используя прокрутку вверх и вниз.
- 5 При желании измените другие параметры будильника.
- 6 Коснитесь Готово.



Редактирование существующего сигнала будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
 - 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
 - 4 Для настройки времени выполните прокрутку вверх или вниз.
 - 5 При желании измените другие параметры будильника.
 - 6 Коснитесь Готово.
- ! Формат времени будильника аналогичен формату, выбранному в общих настройках времени, например 12- или 24-часовой.


Отключение будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь  рядом с сигналом будильника, который хотите отключить.


Включение имеющегося будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь  рядом с сигналом будильника, который хотите включить.


Удаление будильников

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь и удерживайте будильник, который нужно удалить.
- 4 Коснитесь Удалить будильник, а затем коснитесь Да.


Установка мелодии для будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь Расширенные параметры и снимите отметку в поле Параметры стиля.
- 5 Коснитесь Сигнал будильника и выберите нужный параметр.
- 6 Коснитесь Готово, а затем коснитесь Готово.


Установка повторяющихся будильников

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь Дни недели.
- 5 Отметьте нужные дни, а затем коснитесь ОК.
- 6 Коснитесь Готово.



Установка названия будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь Расширенные параметры, затем поля Текст будильника и введите имя для будильника.
- 5 Коснитесь Готово.

Включение вибросигнала для будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Будильник и часы.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь Расширенные параметры, а затем отметьте поле Вибросигнал.
- 5 Коснитесь Готово.

Установка сигналов будильника, проигрываемых в беззвучном режиме телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь  .
- 2 Найдите и коснитесь Часы.
- 3 Коснитесь Установить будильник.
- 4 Нажмите  , затем коснитесь Параметры.
- 5 Отметьте флажком В беззвучном режиме.

Повтор сигнала будильника при его срабатывании

- Коснитесь Повтор - мин..



Выключение будильника при его срабатывании

- Сдвиньте  вправо.

Сканирование с помощью приложения NeoReader™

Используйте свой телефон в качестве сканера штриховых кодов, чтобы узнать больше о предметах, которые вы сканируете. Например, вы видите куртку в рекламном журнале и хотите найти ближайший магазин, где она продается. Если реклама содержит читабельный штрихкод, приложение NeoReader™ может использовать этот штрихкод для получения доступа к мобильному веб-содержимому, например, к веб-странице с более подробной информацией о продукте или карте с ближайшими точками продажи. NeoReader™ поддерживает большинство стандартных типов штрихкодов.


Для запуска приложения NeoReader™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  NeoReader™.

Сканирование штрихового кода







- 1 При открытом приложении NeoReader™ удерживайте камеру телефона над штриховым кодом до тех пор, пока в видоискателе не будет виден весь штриховой код.
- 2 Телефон сканирует штриховой код автоматически и подает вибросигнал, когда код распознан.

Ввод штрихкода вручную

- 1 Когда открыто приложение NeoReader™, коснитесь .
- 2 Введите цифры штрихкода в текстовом поле, затем коснитесь GO!.

Обзор меню приложения NeoReader™

В меню приложения NeoReader™ доступны следующие функции:

-  Коснитесь для отображения дополнительных параметров
-  Ввод цифр штрихового кода вручную. Эту функцию можно использовать, если возникают сложности при чтении штрихового кода камерой
-  Просмотр списка ранее сканированных штриховых кодов
-  Просмотр сведений о приложении NeoReader™. Дополнительные сведения о разных типах штриховых кодов и о работе с NeoReader™
-  Выберите персональные параметры, такие как язык или страна. Данная информация используется для персонализации содержимого штрихового кода. Кроме того, можно выбрать предпочитаемые варианты для использования приложения NeoReader™
-  Отправить текстовое сообщение и предложить другу загрузить приложение NeoReader™

Синхронизация данных в телефоне

Можно синхронизировать контакты, электронную почту, события календаря и другие данные на телефоне, используя несколько учетных записей электронной почты, службы синхронизации и другие типы учетных записей в зависимости от приложений, установленных на телефоне. Синхронизация телефона с другими информационными источниками – это простой и практичный способ всегда оставаться в курсе дел.


Вы можете:

- получать доступ к своим приложениям Gmail™, Google Calendar™, контактам Google™, закладкам Google™ Chrome™ и другим сервисам Google.
- получить доступ к корпоративной электронной почте, контактам и приложениям календаря;
- получать доступ к контактам, календарю, альбомам и другим сервисам Facebook™.



Синхронизация с Google™

Синхронизируйте телефон с различными службами Google™, чтобы информация оставалась актуальной независимо от того, с какого устройства используется учетная запись Google™. Например, можно синхронизировать контакты, почту Gmail™, календарь и данные веб-браузера.


Настройка автоматической синхронизации учетной записи Google™ на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Убедитесь, что синхронизация включена и что приложения могут автоматически синхронизировать данные.
- 4 Коснитесь Добавить учетную запись > Google.
- 5 С помощью мастера регистрации создайте учетную запись Google™ или выполните вход в уже существующую учетную запись.
- 6 Коснитесь Далее.
- 7 Коснитесь вновь созданной учетной записи Google™ и отметьте объекты, подлежащие синхронизации.


Ручная синхронизация с учетной записью Google™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, с которой нужно синхронизироваться.
- 4 Нажмите , затем коснитесь Синхронизировать сейчас.



Синхронизация приложения с учетной записью Google™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, с которой необходимо выполнить синхронизацию. Отобразится список приложений, которые можно синхронизировать с учетной записью Google.
- 4 Коснитесь приложения, которое требуется синхронизировать с выбранной учетной записью Google.

Синхронизация данных Интернет-браузера с Google™ Chrome™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, с которой необходимо выполнить синхронизацию Синхронизировать браузер.

Удаление учетной записи Google™ из телефона


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, которую необходимо удалить из списка учетных записей.
- 4 Нажмите , затем коснитесь Удалить учетную запись.
- 5 Коснитесь Удалить учетную запись еще раз для подтверждения.

Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов


Данная функция открывает доступ к сообщениям корпоративной электронной почты, событиям календаря и контактам непосредственно с мобильного телефона. Вы можете просматривать их и управлять ими так же легко, как с компьютера. По завершению настройки эти данные становятся доступными в приложениях Электронная почта, Календарь и Контакты.

- ! Чтобы получить доступ к описанной выше функции, необходимо сохранить корпоративную информацию на сервер Microsoft® Exchange.


Настройка корпоративной электронной почты, календаря и контактов на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Убедитесь, что синхронизация включена и данные синхронизируются автоматически согласно заданному интервалу синхронизации.
- 4 Коснитесь Добавить учетную запись > Корпоративный.
- 5 Введите адрес корпоративной электронной почты и пароль.
- 6 Коснитесь Далее. Телефон начнет получение информации учетной записи. В случае сбоя обратитесь к администратору корпоративной сети для получения дополнительной информации, такой как имя домена и адрес сервера Exchange.
- 7 Коснитесь ОК, чтобы разрешить корпоративному серверу управлять телефоном.
- 8 Выберите данные для синхронизации с телефоном, например контакты и записи в календаре.
- 9 При необходимости активируйте администратора устройства, чтобы корпоративный сервер мог контролировать некоторые функции безопасности в вашем телефоне. Например, разрешите корпоративному серверу устанавливать правила для пароля и шифровать накопитель.
- 10 По завершению настройки можно ввести имя корпоративной учетной записи, позволяющее легко ее идентифицировать.



Редактирование настроек корпоративной электронной почты, календаря и контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз. и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Коснитесь Параметры учетной записи, затем коснитесь корпоративной учетной записи, которую необходимо отредактировать.
- 4 Измените необходимые параметры.

Установка интервала синхронизации для корпоративной учетной записи

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз. и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Коснитесь Параметры учетной записи, затем коснитесь корпоративной учетной записи, для которой необходимо установить уровень синхронизации.
- 4 Коснитесь Частота проверки "Входящие" и выберите интервал.



Удаление корпоративной учетной записи из телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз. и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Удалить учетную запись.
- 4 Коснитесь Удалить учетную запись еще раз для подтверждения.



Синхронизация с Facebook™

Существует два способа использования Facebook™ на телефоне. Можно использовать стандартное приложение Facebook для доступа к интерактивной учетной записи Facebook или использовать синхронизацию учетной записи Facebook с телефоном и получить прямой доступ к содержимому Facebook из ряда других приложений. Например, можно создавать записи Facebook из Timescape™ и пользоваться контактами, фотографиями и записями календаря Facebook с помощью приложений телефона, таких как приложение календаря. Для синхронизации телефона с Facebook необходимо прежде настроить учетную запись интеграции с Facebook, которая является решением, разработанным компанией Sony и позволяющим упростить интеграцию.




Настройка учетной записи интеграции Facebook™ на телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
 - 3 Убедитесь, что функция синхронизации включена, чтобы приложения могли автоматически синхронизировать данные.
 - 4 Коснитесь Добавить учетную запись > Xperia™ с Facebook.
 - 5 Следуйте указаниям на экране, чтобы создать учетную запись интеграции с Facebook™, или выполните вход, если учетная запись у вас уже есть.
-  Также можно настроить учетную запись интеграции Facebook™ на телефоне, установив флажок Интеграция Facebook в меню Настройки > Xperia™ > Xperia™ с Facebook.

Синхронизация вручную с учетной записью интеграции Facebook™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
- 3 Коснитесь учетной записи Xperia™ с Facebook.
- 4 Нажмите , затем коснитесь Синхронизировать сейчас.

Удаление учетной записи интеграции Facebook™ из телефона

-  При удалении учетной записи интеграции Facebook™ из телефона, связанная интерактивная учетная запись Facebook не будет удалена, и вы сможете получить к ней доступ с компьютера.
- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Коснитесь Настройки > Аккаунты и синхрониз..
 - 3 Коснитесь учетной записи Xperia™ с Facebook.
 - 4 Нажмите , затем коснитесь Удалить учетную запись.
 - 5 Коснитесь Удалить учетную запись еще раз для подтверждения.


NFC

Используйте технологию беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (NFC) для обмена с другими устройствами данными, например, видео, фото, адресами веб-страниц, музыкальными файлами или контактами. Также можно использовать NFC для сканирования меток, которые дают больше информации о продукте или услуге, а также меток, которые включают определенные функции в вашем телефоне.


NFC — это беспроводная технология, максимальный радиус которой составляет один сантиметр, поэтому устройства нужно держать достаточно близко друг к другу. Прежде чем воспользоваться NFC, нужно включить функцию NFC.

- ! NFC доступна не во всех странах или регионах.

Включение функции NFC



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще....
- 3 Отметьте флажком Включить NFC.

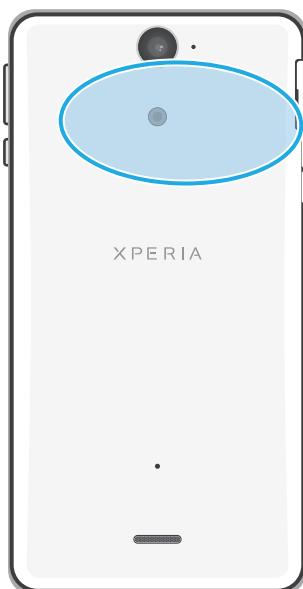Область обнаружения NFC (беспроводной связи ближнего радиуса действия)








- ! Местоположение области обнаружения NFC не одинаково для разных телефонов. При передаче данных на другой телефон с помощью NFC для получения дополнительных сведений обратитесь к Руководству пользователя.


Для обмена контактами с другим телефоном с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что оба телефона поддерживают функцию NFC, функция Android Beam включена, а экраны обоих телефонов активны.
- 2 Чтобы просмотреть контакты на телефоне, перейдите к экрану Начальный экран, коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь контакта, который необходимо передать.
- 4 Держите телефоны задними сторонами друг к другу так, чтобы области обнаружения NFC телефонов соприкасались. При установке соединения телефоны начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра контакта.
- 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 6 По завершении передачи, данные контакта отобразятся на экране и будут сохранены в память принимающего телефона.



Для обмена музыкальными файлами с другим телефоном с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что оба телефона поддерживают функцию NFC, функция Android Beam включена, а экраны обоих телефонов активны.
 - 2 Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, перейдите на Начальный экран, а затем коснитесь Мультимедиа > . Если  не отображается, коснитесь , а затем найдите и коснитесь .
 - 3 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
 - 4 Выберите музыкальную категорию и найдите дорожку, к которой хотите открыть общий доступ.
 - 5 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее. Коснитесь , чтобы приостановить воспроизведение дорожки. Передача может осуществляться, как при воспроизведении, так и при приостановке воспроизведения дорожки.
 - 6 Держите телефоны задними сторонами друг к другу так, чтобы области обнаружения NFC телефонов соприкасались. При установке соединения телефоны начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра дорожки.
 - 7 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
 - 8 После завершения передачи, музыкальный файл будет немедленно воспроизведен на принимающем телефоне. Одновременно с этим файл сохраняется в память принимающего телефона.
- ! Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать.

Для обмена фотографиями или видеозаписями с другим телефоном с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что оба телефона поддерживают функцию NFC, функция Android Beam включена, а экраны обоих телефонов активны.
 - 2 Для просмотра фото и видео на телефоне перейдите в Начальный экран, нажмите , затем найдите и коснитесь Альбом.
 - 3 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую нужно передать.
 - 4 Держите телефоны задними сторонами друг к другу так, чтобы области обнаружения NFC телефонов соприкасались. При установке соединения телефоны начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра фотографии или видеозаписи.
 - 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
 - 6 После завершения передачи фотография или видеозапись будут отображены на экране принимающего телефона. Одновременно с этим объект сохраняется в память принимающего телефона.
- 💡 Также можно использовать NFC для обмена видео с приложением «Фильмы».

Передача веб-адреса на другой телефон с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что оба телефона поддерживают функцию NFC, функция Android Beam включена, а экраны обоих телефонов активны.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Чтобы открыть веб-браузер, найдите и коснитесь .
- 4 Загрузите веб-страницу, которую необходимо передать.
- 5 Держите телефоны задними сторонами друг к другу так, чтобы области обнаружения NFC телефонов соприкасались. При установке соединения телефоны начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра веб-страницы.
- 6 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 7 По завершении передачи веб-страница отображается на экране принимающего телефона.

Сканирование меток NFC

Ваш телефон может сканировать различные типы меток NFC. Например, он может выполнить сканирование встроенных меток на плакате, на рекламном щите или на обратной стороне продукта в розничном магазине. Вы можете получать дополнительную информацию, такую как веб-адрес или номер телефона.

Сканирование метки NFC

- 1 Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC, а экран активен.
- 2 Поместите телефон над меткой таким образом, чтобы область обнаружения NFC вашего телефона касалась ее. Телефон выполнит сканирование метки и отобразит ее содержимое. Чтобы открыть содержимое метки, коснитесь его.
- 3 Чтобы открыть метку, коснитесь ее.

Оплата продуктов или услуг с помощью телефона

Вы можете использовать приложение Google Wallet или другое приложение «кошелек» от оператора связи, установленное на вашем телефоне, чтобы оплачивать покупки в магазинах, где поддерживается оплата через NFC. Чтобы оплатить покупку, просто коснитесь телефоном специальной электронной площадки. Оплата списывается с кредитной или дебетовой карты или с предоплаченных карт или ваучеров. Ваша платежная информация сохраняется в платежном приложении, так что ее не нужно вводить каждый раз.

- ! Для использования кошелька от оператора связи ваша SIM-карта должна быть оснащена элементом безопасности. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.


Google Wallet

Используйте приложение Google Wallet, установленное на телефоне, для оплаты покупок в магазинах. Если в магазине имеется терминал с поддержкой NFC, для оплаты вам нужно всего лишь коснуться телефоном терминала. Google Wallet сохраняет сведения о вашей кредитной и дебетовой картах, а также сведения о купонах и других специальных предложениях. Поддерживаются наиболее распространенные типы кредитных карт. Функции безопасности включают в себя PIN-код, зашифрованное хранилище и возможность удаленно отключить потерянный «кошелек».

«Кошелек» от оператора связи

Приложение «кошелек» от оператора сети позволяет получить доступ к разнообразным услугам, предоставляемым вашим оператором сети, например, возможности оплачивать покупки и услуги в метро и в магазинах. За дополнительной информацией о таких услугах можно обратиться к оператору сети.

Выбор кошелька для использования в телефоне

- 1 Убедитесь, что функция NFC в телефоне включена.
- 2 Из Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Еще....
- 4 Коснитесь Кошелек и выберите нужный параметр.

Подключение телефона к устройству с поддержкой NFC

Телефон можно подключить к другому устройству производства Sony с поддержкой NFC, например, динамику или наушникам. Для получения более подробной информации при подключении телефона к такому устройству см. руководство по эксплуатации.

- ! Для создания соединения и работы может потребоваться активировать Wi-Fi® или Bluetooth™ на обоих устройствах.

Подключение к беспроводным сетям

Телефон может получить беспроводной доступ к сети Интернет при помощи технологии Wi-Fi®. Таким образом можно просматривать Интернет-страницы и иметь доступ к недорогим вызовам и передаче данных. Кроме того, медиафайлами можно обмениваться по той же сети Wi-Fi®, к которой подключены другие устройства DLNA Certified™, например телевизоры, обычные и планшетные компьютеры.

Если в вашей компании или организации имеется виртуальная частная сеть (VPN), телефон может быть подключен к этой сети. VPN может использоваться для получения доступа к внутренним сетям и другим внутренним сервисам компании.





Wi-Fi®;

При помощи технологии Wi-Fi® можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет. Для доступа к Интернету посредством Wi-Fi® необходимо найти доступную сеть и подключиться к ней. Мощность сигнала сети Wi-Fi® может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. Один из возможных способов повышения мощности сигнала состоит в том, чтобы расположиться ближе к точке доступа Wi-Fi®.

Подготовка к использованию Wi-Fi®





Для работы в Интернете посредством Wi-Fi® необходимо найти доступную сеть и подключиться к ней, а затем открыть Интернет-браузер. Мощность сигнала сети Wi-Fi® может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. Один из возможных способов повышения мощности сигнала состоит в том, чтобы расположиться ближе к точке доступа Wi-Fi®.

Включение Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь  рядом с Wi-Fi, чтобы изменить значок  на . Телефон выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi®.

! Установление соединения Wi-Fi® может занять несколько секунд.


Подключение к сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
 - 3 Убедитесь, что функция Wi-Fi® включена. Коснитесь Wi-Fi.
 - 4 Отобразятся доступные сети Wi-Fi®. Доступные сети могут быть открытыми или защищенными. Открытые сети могут быть определены по значку , а защищенные - по значку  рядом с именем сети Wi-Fi®.
 - 5 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. При попытке подключения к защищенной сети Wi-Fi® вам будет предложено ввести пароль для этой сети. После подключения к сети в строке состояния будет показан значок .
- ! Телефон запоминает подключения к сетям Wi-Fi®. При следующем попадании телефона в зону действия ранее подключаемой сети Wi-Fi® происходит автоматическое подключение.
- 💡 В некоторых местах открытые сети Wi-Fi® требуют выполнить вход на веб-страницу перед получением доступа к сети. Обратитесь к администратору соответствующей сети Wi-Fi® для получения дополнительной информации.



Подключение к другой сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Wi-Fi**. Отобразятся обнаруженные сети Wi-Fi®.
- 3 Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi®, коснитесь ее.

Поиск сетей Wi-Fi® вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Wi-Fi.
- 3 Коснитесь Поиск. Телефон выполнит поиск сетей Wi-Fi® и отобразит найденные сети в списке.
- 4 Чтобы подключиться к сети Wi-Fi® из списка, коснитесь ее.

Добавление сети Wi-Fi® вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Wi-Fi.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь Добавить сеть.
- 5 Введите Имя сети (SSID) для сети.
- 6 Коснитесь поля Безопасность, чтобы выбрать типа защиты.
- 7 При необходимости введите пароль.
- 8 Коснитесь Сохранить.

! Чтобы получить имя Network SSID и пароль, обратитесь к администратору сети Wi-Fi®.



Расширенные параметры Wi-Fi®

Перед добавлением сети Wi-Fi® вручную необходимо включить параметры Wi-Fi® в телефоне.


Состояние сети Wi-Fi®

При подключении к сети Wi-Fi® или при наличии поблизости сетей Wi-Fi® возможно просмотреть состояние этих сетей. Можно также разрешить телефону уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi®.

Включение уведомлений сети Wi-Fi®

- 1 Включите Wi-Fi®, если эта функция еще не включена.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Wi-Fi.
- 4 Нажмите .
- 5 Коснитесь Расширенные.
- 6 Установите флажок Уведомления о сетях.

Просмотр подробной информации о подключенной сети Wi-Fi®



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Wi-Fi.
- 3 Коснитесь сети Wi-Fi®, к которой вы в данный момент подключены. Будет отображена подробная информация о сети.

Политика перехода в спящий режим Wi-Fi®

Задав политику перехода в спящий режим Wi-Fi®, можно указать, когда переключаться с использования сети Wi-Fi на подключение по сети мобильной связи.

! Если подключение к сети Wi-Fi® отсутствует, телефон использует подключение по сети мобильной связи для доступа к Интернету (если подключение по сети мобильной связи настроено и активировано в телефоне).


Добавление политики спящего режима Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Wi-Fi.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь Расширить настройки.
- 5 Коснитесь Не выключать Wi-Fi в режиме сна.
- 6 Выберите нужный параметр.

Wi-Fi Direct™

Используйте Wi-Fi Direct™, чтобы подключаться к другим устройствам напрямую без входа в традиционную домашнюю, офисную сеть или сеть с высокоскоростной точкой доступа. Например, можно настроить телефон так, чтобы он напрямую подключался к компьютеру. Таким образом можно получить доступ к содержимому на компьютере с телефона. Устройства, с которыми идет обмен содержимым, должны иметь подтверждение прав доступа Wi-Fi Direct™.

Включение Wi-Fi Direct™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще....**
 - 3 Отметьте флажком **Wi-Fi Direct**.
- ! Wi-Fi® и Wi-Fi Direct™ не могут быть включены одновременно. Wi-Fi Direct™ автоматически отключается при включении Wi-Fi® и наоборот.

Передача трафика данных с мобильного телефона

Данная функция позволяет передавать трафик данных с телефона на компьютер с помощью кабеля USB. Процедура получила название привязки по USB. Возможен также обмен трафиком с восемью устройствами одновременно благодаря переключению телефона в режим портативной точки доступа Wi-Fi®.

В режиме передачи трафика с телефона на другое устройство в строке состояния или панели уведомлений отображаются следующие значки:




Активный режим передачи трафика через кабель USB




Активный режим портативной точки доступа Wi-Fi®


Обмен трафиком телефона через кабель USB

- 1 Деактивируйте все подключения кабеля USB к телефону.
 - 2 Используя кабель USB из комплекта поставки телефона, подключите телефон к компьютеру.
 - 3 На Начальный экран коснитесь .
 - 4 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Режим модема и точка доступа**.
 - 5 Установите флажок **USB-модем**. В этом режиме телефон через кабель USB делится своим мобильным трафиком с компьютером. Соответствующее уведомление отображается в строке состояния и на панели уведомлений.
 - 6 Снимите флажок против **USB-модем** или отсоедините кабель USB, чтобы остановить обмен трафиком.
- ! Одновременный обмен мобильным трафиком и данными SD-карты через кабель USB невозможен. Для получения дополнительной информации см. Подключение телефона к компьютеру на странице 133.
- 💡 Перед установкой сетевого подключения через кабель USB может потребоваться предварительная подготовка компьютера. Для получения последней информации перейдите на страницу android.com/tether.

Обмен трафиком телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Режим модема и точка доступа**.
- 3 Коснитесь **Параметры точки доступа Wi-Fi > Настроить точку доступа Wi-Fi**.
- 4 Введите **Имя сети (SSID)** для сети. Коснитесь поля **Безопасность**, чтобы выбрать типа защиты.
- 5 При необходимости введите пароль.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.
- 7 Отметьте флажком **Портатив. зона доступа Wi-Fi**. Телефон начинает передавать в режиме широкополосного вещания свое имя в сети Wi-Fi® (SSID). К данной сети могут подключаться до 8 компьютеров или других устройств.
- 8 Снимите флажок против **Портатив. зона доступа Wi-Fi**, чтобы остановить обмен трафиком телефона через подключение Wi-Fi®.

Переименование или защита портативной зоны доступа


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще... > Режим модема и точка доступа.
- 3 Коснитесь Настроить точку доступа Wi-Fi.
- 4 Введите Имя сети (SSID) для сети.
- 5 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля Безопасность.
- 6 При необходимости введите пароль.
- 7 Коснитесь Сохранить.

Виртуальные частные сети (VPNs)


Используйте свой телефон для подключения к виртуальным частным сетям (VPNs), что откроет вам доступ к защищенным локальным сетям из глобальной сети. Так, подключения VPN обычно используются корпорациями и образовательными учреждениями для предоставления пользователям доступа к внутренним сетям и другим внутренним службам, когда они находятся вне пределов данной внутренней сети, например, во время путешествий.

Настройка VPN подключений осуществляется разными способами, в зависимости от конкретной сети. Некоторые сети требуют передачи и установки на телефон сертификатов безопасности. Дополнительную информацию о передаче содержимого на телефон см. в разделе «Подключение телефона к компьютеру» на стр. 133. За более подробной информацией о настройке подключения к частной виртуальной сети обращайтесь к сетевому администратору вашей компании или организации.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще... > VPN.
- 3 Коснитесь Добавить сеть VPN.
- 4 Выберите тип добавляемой сети VPN.
- 5 Введите параметры VPN.
- 6 Коснитесь Сохранить.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Еще... > VPN.
- 3 В списке доступных сетей коснитесь сети VPN, к которой необходимо подключиться.
- 4 Введите необходимую информацию.
- 5 Коснитесь Подключить.

Отключение от виртуальной частной сети



- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь уведомления подключения VPN для его включения.

Веб-браузер

Используйте веб-браузер для просмотра веб-страниц, добавления закладок и сохранения страниц с последующим просмотром в автономном режиме. Вы можете открыть до 16 окон одновременно и легко переключаться между ними. Также можно запросить версию веб-страницы для настольных компьютеров, если вы не хотите просматривать мобильную версию.

Для многих стран версия веб-браузера Google™ Chrome для устройств Android™ установлена заранее. Для получения дополнительных сведений перейдите на страницу <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome>.

Открытие веб-браузера


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Просмотр интернет-страниц

Строка поиска и ввода адреса

Используйте строку поиска и ввода адреса для работы в Интернете.



- 1 Просматривайте состояние загрузки текущей веб-страницы
 - 2 Вводите слово для поиска веб-страницы или вводите адрес веб-страницы для ее загрузки
 - 3 Отменяйте загрузку текущей веб-страницы
-  Иногда строка поиска и ввода адреса не отображается после загрузки веб-страницы. Она появляется снова при пролистывании экрана вниз.



Переход на веб-страницу

- 1 Коснитесь текстового поля поиска и адреса, чтобы включить клавиатуру.
- 2 Введите адрес в Интернете.
- 3 Коснитесь Поиск.

Поиск веб-страниц


- 1 Коснитесь текстового поля поиска и адреса, чтобы включить клавиатуру.
- 2 Введите искомое слово.
- 3 Коснитесь Поиск.

Выход из веб-браузера

- При просмотре страниц нажмите .
-  Если открыть браузер повторно, даже после перезапуска телефона, браузер будет отображаться так же, как и в момент закрытия. Например, будет открыто такое же количество окон.

Просмотр веб-страниц

Выбор ссылки

- Чтобы выбрать ссылку на веб-странице, коснитесь ее. Выбранная ссылка будет подсвечена, и веб-страница начнет загружаться, когда вы отпустите палец.
-  При вы выбрали ссылку по ошибке, но не отпустили палец, то вы можете переместить палец за пределы ссылки, чтобы отменить выбор.

Переход на предыдущую страницу во время просмотра



- Нажмите .

Увеличение и уменьшение масштаба веб-страниц



Используйте один из следующих способов изменения масштаба веб-страниц.

- Для увеличения масштаба веб-страницы используется двойное касание, а для уменьшения масштаба - повторное двойное касание.
- Коснитесь страницы одновременно двумя пальцами и разведите их для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.



Перезагрузка текущей веб-страницы

- 1 Пролистайте экран вниз до появления .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Обновить.



Сохранение веб-страницы для просмотра в автономном режиме

- 1 Пролистайте экран вниз до появления .
- 2 Нажмите .
- 3 Коснитесь Автономное чтение. Вы будете перенаправлены на вкладку Сохраненные страницы, где можно просмотреть все сохраненные веб-страницы.



Просмотр ранее сохраненной веб-страницы

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса.
- 3 Коснитесь , затем коснитесь вкладки Сохраненные страницы.
- 4 Найдите и выберите веб-страницу, которую необходимо просмотреть.



Загрузка текущей версии сохраненной веб-страницы

- 1 В открытой в автономном режиме странице пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Интерактивная версия.



Запрос версии веб-страницы для компьютера

- 1 Во время просмотра Интернет-страницы пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
 - 2 Нажмите , затем коснитесь Запрос версии для ПК.
- ! Как только вы выберете просмотр версии веб-страницы для компьютера в окне, все другие веб-страницы, которые вы будете просматривать позже в этом же окне, будут также отображать версии для компьютера. Коснитесь Запрос версии для ПК снова, чтобы вернуть исходный параметр.

Для передачи ссылки на текущую веб-страницу

- 1 Пролистайте экран вниз до появления .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Отправить страницу.
- 3 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям на экране.

Закрытие окна браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь  возле строки поиска и ввода адреса. Отобразится список всех открытых окон.
- 3 Коснитесь  в окне, которое необходимо закрыть или переместите окно за пределы экрана влево или вправо, чтобы закрыть его.

Управление закладками

Закладки позволяют быстро получать доступ к избранным и часто посещаемым веб-страницам. Можно добавлять закладки прямо из браузера на телефоне. Можно также синхронизировать браузер телефона с закладками Google Chrome™, синхронизированными с вашей учетной

записью Google с помощью компьютера. См. раздел Синхронизация данных Интернет-браузера с *Google™ Chrome™* на стр. 78.

В зависимости от оператора сети некоторые закладки могут быть предварительно установлены на телефоне.

Помещение веб-страниц в закладки

- 1 Во время просмотра Интернет-страницы пролистайте экран вниз, чтобы появилось
- 2 Нажмите , затем коснитесь Сохранить в закладки.
- 3 При необходимости отредактируйте закладку.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь ОК.

Открытие закладки

- 1 В открытом браузере пролистните вниз по экрану, чтобы отобразить строка поиска и адресов.
- 2 Коснитесь рядом со строкой поиска и адресов, а затем коснитесь . Отобразятся имена всех ваших учетных записей, синхронизированных с Google Chrome™ . Закладки, сохраненные непосредственно с телефона, находятся в учетной записи Локальные.
- 3 Чтобы просмотреть закладки в какой-либо учетной записи, коснитесь ее. Отобразятся все закладки, имеющиеся в данной учетной записи.
- 4 Чтобы открыть закладку, коснитесь ее.

Редактирование закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь закладки и удерживайте ее.
- 4 В появившемся меню коснитесь Изменить закладку.
- 5 Отредактируйте закладку.
- 6 По завершении коснитесь ОК.

Добавление сохраненной в закладках веб-страницы на начальный экран

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь закладки, которую необходимо добавить на Начальный экран, и удерживайте ее.
- 4 В появившемся меню коснитесь Ярлык на начальный экран.

Удаление закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь закладки и удерживайте ее.
- 4 В появившемся меню коснитесь Удалить закладку для удаления выбранной закладки.

Помещение ранее посещенных веб-страниц в закладки

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь .
- 3 Коснитесь вкладки История, затем коснитесь одной из стрелок, направленных вниз, для просмотра списка посещенных ранее веб-страниц.
- 4 Коснитесь возле веб-страницы, которую необходимо добавить в закладки.
- 5 Если необходимо, отредактируйте подробную информацию, например название и местоположение закладки.
- 6 По завершении коснитесь ОК.

Работа с текстом и изображениями

Поиск текста на веб-странице

- 1 Во время просмотра Интернет-страницы пролистайте экран вниз, чтобы появилось
- 2 Нажмите , затем коснитесь Найти на странице.
- 3 Введите текст для поиска. Символы, совпадающие с поисковым запросом, будут выделены на веб-странице.
- 4 Для перехода к предыдущему или следующему выделенному объекту коснитесь стрелки вверх или вниз.
- 5 Чтобы закрыть панель поиска, коснитесь

Копирование текста с веб-страницы

- 1 Коснитесь и удерживайте (пока не выделится), часть текста, который нужно скопировать. По краям выделенного текста появятся ярлычки. Перетягивая ярлычки, выберите весь текст, подлежащий копированию.
 - 2 Коснитесь
 - 3 Для вставки текста в сообщение электронной почты, текстовое сообщение или мультимедийное сообщение коснитесь текстового поля в соответствующем приложении и, удерживая его, коснитесь пункта Вставить в открывшемся меню.
- ! Если копируемый текст является частью ссылки на другую веб-страницу, на экране появится меню, в котором необходимо коснуться Выбрать текст.

Сохранение изображения с веб-страницы

- 1 На активной веб-странице коснитесь и удерживайте нужное изображение, пока не появится меню.
- 2 Коснитесь Сохранить изображение.

Многооконный режим

В браузере можно открывать одновременно до 16 различных окон. Например, в одном окне можно выполнить вход в веб-почту, а в другом — читать свежие новости. Между разными окнами можно легко переключаться. Для конфиденциального просмотра интернет-страниц можно использовать вкладку "инкогнито", чтобы открыть окно, в котором не сохраняется персональная информация или файлы cookie.

Открытие нового окна браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса, затем коснитесь

Открытие окна "инкогнито"

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Новая вкладка инкогнито.

Открытие ссылки в новом окне браузера

- 1 Коснитесь и удерживайте ссылку, пока не откроется меню.
- 2 Коснитесь Открыть в новой вкладке.



Переключение между окнами браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилась строка поиска и ввода адреса.
- 2 Коснитесь возле строки поиска и ввода адреса.
- 3 Выполните прокрутку вверх или вниз для просмотра списка всех открытых окон.
- 4 Коснитесь окна, на которое необходимо переключиться.


Загрузка из сети Интернет

Возможна загрузка приложений и содержимого при просмотре сайтов с помощью веб-браузера в телефоне. Обычно необходимо коснуться ссылки на загрузку нужного файла, при этом загрузка начнется автоматически.

Просмотр загруженных файлов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .



Отмена текущей загрузки

- 1 Когда телефон начинает загрузку файла, перетащите строку состояния и коснитесь загружаемого файла.
- 2 Установите флажок рядом с файлом, загрузку которого следует отменить.
- 3 Коснитесь .



Параметры браузера

Можно изменить параметры браузера и настроить его вид. Например, можно изменить размер отображаемого текста или очистить кэш, историю браузера, удалить файлы cookie, а также другие данные, связанные с посещенными веб-сайтами.



Доступ к параметрам браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки.



Изменение размера текста на веб-страницах

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Специальные возможности.
- 3 Настройте размер текста.



Очистка кэш-памяти телефона

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Конфиденциальность и безопасность.
- 3 Коснитесь Очистить кэш, затем коснитесь ОК для подтверждения.

Удаление файлов cookie браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Конфиденциальность и безопасность.
- 3 Коснитесь Удалить cookie, затем коснитесь ОК для подтверждения.



Очистка истории браузера

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Конфиденциальность и безопасность.
- 3 Коснитесь Очистить историю, затем коснитесь ОК для подтверждения.

Автоматическое масштабирование веб-страниц

Браузер оснащен функцией автоматического масштабирования, которая упрощает чтение больших веб-страниц, содержащих большое количество текста и изображений, например страниц с новостями. Когда эта функция включена, браузер будет автоматически изменять размер изображений и колонок с текстом в соответствии с размером экрана, если вы дважды щёлкните по экрану после масштабирования с помощью пальцев. Если автоматическое масштабирование отключено, для чтения предложений может потребоваться горизонтальная прокрутка.



Автоматическое масштабирование веб-страниц

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Расширенные > Мобильный вид.

Автозаполнение текста

Автозаполнение позволяет автоматически вводить такие данные, как имена и адреса, в различные веб-формы, так что нет необходимости вводить одну и ту же информацию каждый раз при посещении веб-страниц.




Создание текста для автозаполнения

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
- 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Общие.
- 3 Установите флажок Автозаполнение форм если он еще не установлен.
- 4 Коснитесь Текст автозаполнения, затем введите текст для автозаполнения веб-форм, например, свое имя и адрес.
- 5 По окончании ввода данных коснитесь Сохранить.

Параметры расширений

Можно настроить параметры расширения для веб-страницы. Например, можно включить расширения для наилучшего просмотра веб-страницы. Также для увеличения скорости просмотра веб-страниц можно настроить браузер на запуск расширений только по запросу или полностью выключить расширения.

Включение подключаемых модулей по требованию

- 1 В открытом браузере пролистайте экран вниз, чтобы появилось .
 - 2 Нажмите , затем коснитесь Настройки > Расширенные > Разрешить плагины.
 - 3 Коснитесь По требованию.
-  Для вступления в силу новых параметров может потребоваться перезапуск браузера.

Прослушивание музыки с помощью приложения WALKMAN


Получите максимум удовольствия от приложения WALKMAN. Слушайте и упорядочивайте музыку и аудиокниги, переданные на телефон с компьютера или приобретенные и загруженные из интернет-магазинов.

Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому из приложения WALKMAN, можно использовать приложение Media Go™. Media Go™ помогает переносить музыкальное содержимое с компьютера на телефон и обратно. Дополнительную информацию см. Подключение телефона к компьютеру на стр. 133.

Защита слуха

Прослушивание приложения проигрывателя «WALKMAN» или других мультимедийных проигрывателей с повышенным уровнем громкости или в течение длительного периода времени даже при среднем уровне громкости может нанести вред слуху. Для сообщения о подобных рисках при установке слишком высокого уровня громкости или прослушивании проигрывателя «WALKMAN» в течение более 20 часов отображается предупреждение.

Отключение предупреждения об уровне громкости

- При появлении  коснитесь ОК, чтобы скрыть предупреждение.
- 💡 При каждом перезапуске телефона громкость воспроизведения мультимедийных файлов автоматически устанавливается на средний уровень громкости.



Передача мультимедийных файлов на телефон

Все избранное мультимедийное содержимое можно передать с компьютера на телефон, а затем воспроизводить или просматривать это содержимое на телефоне. Мультимедийное содержимое может состоять из музыки, фотографий и видео. Самым простым способом передачи файлов является использование кабеля USB. После подключения телефона к компьютеру с помощью кабеля USB для передачи файлов можно использовать диспетчер файлов компьютера или приложение Media Go™.


См. Подключение телефона к компьютеру на стр.133, чтобы получить более общую информацию о подключении своего телефона к компьютеру и передаче файлов.

Использование приложения WALKMAN

Воспроизведение звукового содержимого



- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 В Моя музыка выберите категорию музыкальных записей и перейдите к дорожке, которую нужно открыть
 - 3 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.
- ! Возможно, не удастся воспроизвести объекты, защищенные авторскими правами. Следует убедиться в наличии необходимых прав на материалы, которыми вы намерены обмениваться.

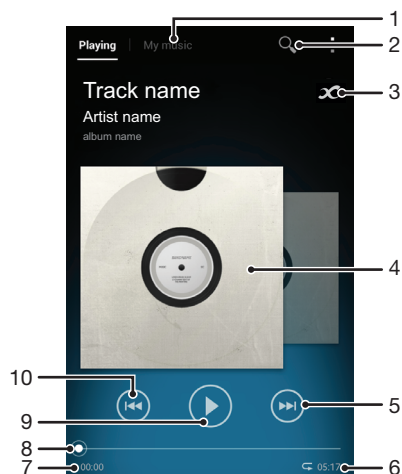Обзор приложения WALKMAN



- 1 Просматривайте музыкальные файлы
- 2 Поиск всех дорожек, сохраненных в телефоне
- 3 Коснитесь кнопки «бесконечность» для поиска дополнительной информации в сети Интернет и плагинов в Google Play™
- 4 Обложка альбома (если доступна)
- 5 Переход к следующей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка вперед
- 6 Общая продолжительность дорожки
- 7 Оставшееся время воспроизведения текущей дорожки
- 8 Индикатор воспроизведения – перетащите индикатор или проведите по линии для перемотки вперед или назад
- 9 Клавиша «Воспроизведение/пауза»
- 10 Переход к предыдущей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка назад

Смена дорожек

- Во время воспроизведения дорожки коснитесь  или .
- Во время воспроизведения дорожки проведите по обложке альбома влево или вправо.

Остановка дорожки (пауза)

- Коснитесь .



Быстрая перемотка музыки вперед и назад

- Коснитесь и удерживайте  или .
- 💡 Также можно перетащить ползунок воспроизведения вправо или влево.

Регулировка громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Улучшение качества звука с помощью эквалайзера

- 1 Когда приложение WALKMAN открыто, коснитесь .
- 2 Коснитесь Улучшение звука.
- 3 Для настройки звука вручную перетащите кнопку диапазона частот вверх или вниз. Для автоматической настройки коснитесь  и выберите стиль.

Включение функции объемного звука

- 1 Когда приложение WALKMAN открыто, коснитесь
- 2 Коснитесь Улучшение звука > > Еще > Объемное звучание.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Коснитесь ОК.

Просмотр текущей очереди воспроизведения

- 1 Если в приложении WALKMAN воспроизводится дорожка, коснитесь .
- 2 Коснитесь Очередь воспроизведения.

Сворачивание приложения WALKMAN

- Во время использования приложения WALKMAN коснитесь , чтобы вернуться к предыдущему экрану, или коснитесь для перехода к Начальный экран. Приложение WALKMAN продолжает работать в фоновом режиме.

Открытие приложения WALKMAN при его использовании в фоновом режиме

- 1 При фоновом воспроизведении дорожки перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть Панель уведомлений.
 - 2 Коснитесь названия дорожки, чтобы открыть приложение WALKMAN.
- 💡 Можно также нажать и удерживать , а затем коснуться , чтобы вернуться к приложению WALKMAN.

Удаление дорожек

- 1 В Моя музыка перейдите к дорожке, которую нужно удалить.
 - 2 Коснитесь и удерживайте название, затем коснитесь Удалить.
- 💡 Точно таким же образом удаляются и альбомы.

Передача дорожки

- 1 В Моя музыка при просмотре дорожки коснитесь и удерживайте ее название.
 - 2 Коснитесь Отправ.
 - 3 Выберите приложение в списке и следуйте инструкциям на экране.
- 💡 Таким образом можно также передавать альбомы и списки воспроизведения.

Пометка дорожки «Мне нравится» на Facebook™

- 1 Во время воспроизведения дорожки в приложении WALKMAN, коснитесь обложки альбома.
- 2 Коснитесь , чтобы показать, что дорожка вам нравится на Facebook™. При необходимости добавьте комментарий в специальное текстовое поле.
- 3 Коснитесь Отправить, чтобы отправить дорожку на Facebook™. Если дорожка успешно получена, придет подтверждающее сообщение от Facebook™.

Визуализатор

Визуализатор добавляет визуальные эффекты при воспроизведении музыкальных записей. Эффекты для каждой записи основываются на характеристиках последней. Они изменяются, к примеру, в зависимости от громкости музыки, ритма и уровня частот. Кроме того, вы можете менять стиль фона.


Включение визуализатора


- 1 В приложении WALKMAN коснитесь .
 - 2 Коснитесь Визуализатор.
- 💡 Коснитесь , чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Изменение стиля фона

- 1 В приложении WALKMAN коснитесь .
- 2 Коснитесь Визуализатор.
- 3 Коснитесь > Тема и выберите стиль.

Получение дополнительной информации о дорожке исполнителя

В приложении WALKMAN можно получить дополнительную информацию о прослушиваемом исполнителе, коснувшись кнопки «бесконечность» .

Можно коснуться кнопки «бесконечность»  в приложении WALKMAN, чтобы получить дополнительную информацию об исполнителе дорожки и связанном содержимом. К такой информации относятся:


- Музыкальные видеозаписи на YouTube™
- Информация об исполнителе на сайте Wikipedia
- Слова из Google
- Караоке-видео на YouTube™
- Расширенный поиск в Интернете
- Содержимое из службы PlayNow™

! Точность результатов поиска может меняться.

Дополнительная информация об исполнителе и дорожке

- Во время воспроизведения дорожки в приложении WALKMAN коснитесь .

Обзор меню "Моя музыка"

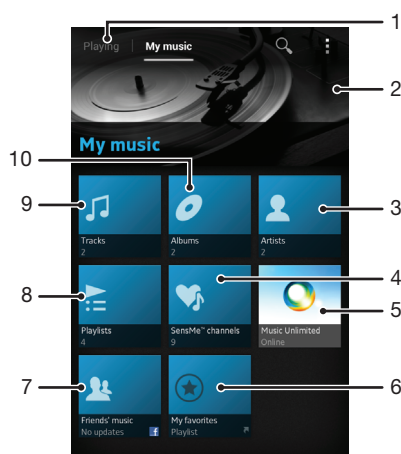





- 1 Возврат к текущей дорожке
- 2 Изображение исполнителя, песня которого в настоящий момент проигрывается (если доступно)
- 3 Загружайте музыку по исполнителям
- 4 Упорядочивайте музыку, используя каналы SensMe™
- 5 Управляйте музыкой и редактируйте ее с помощью Music Unlimited™
- 6 Просматривайте избранные списки воспроизведения
- 7 Собирайте ссылки на музыку и относящееся к ней содержимое, которым вы и ваши друзья обмениваетесь при помощи интерактивных услуг
- 8 Загружайте все списки воспроизведения
- 9 Загружайте аудио по дорожкам
- 10 Загружайте по альбомам

Использование меню "Моя музыка" для упорядочения дорожек

Коснитесь вкладки «Моя музыка» в приложении WALKMAN для просмотра всех дорожек, доступных на телефоне. В папке «Моя музыка» можно осуществлять управление альбомами и списками воспроизведения, создавать ярлыки и упорядочивать музыку по настроению и темпу.


Добавление ярлыка к дорожке

- 1 В меню Моя музыка коснитесь , ,  или , а затем выберите дорожку, для которой требуется создать ярлык.
- 2 Коснитесь и удерживайте название.
- 3 Коснитесь Добавить как ярлык. Теперь в основном меню "Моя музыка" отображается ярлык.


Настройка ярлыков

- В Моя музыка коснитесь ярлыка и удерживайте его, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект в новое местоположение.

Удаление ярлыка

- В Моя музыка коснитесь ярлыка и удерживайте его, пока он не увеличится и телефон не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на .
- ! Удаление следующих вкладок невозможно: Дорожки, Альбомы, Исполнители, Списки воспр., Music Unlimited, Музыка друзей и Каналы SensMe™.


Обновление музыки последней информацией

- 1 В меню Моя музыка коснитесь .
 - 2 Коснитесь Загрузка сведений > Запустить. Ваш телефон осуществляет поиск в сети и загружает последнюю доступную обложку альбома и информацию о музыкальной дорожке.
- 💡 Приложение каналов SensMe™ включается при загрузке музыкальной информации.

Упорядочивание музыки с помощью Каналы SensMe™

Приложение каналов SensMe™ помогает упорядочить музыку по настроению и темпу. SensMe™ группирует все дорожки по нескольким категориям, или каналам, и вы можете выбрать музыку, соответствующую вашему настроению или времени суток.

Активация приложения Каналы SensMe™


- В Моя музыка коснитесь , а затем — Загрузка сведений.
- ! Данное приложение требует подключения по мобильной сети или сети Wi-Fi®.

Обмен музыкой при помощи функции Friends' music

Функция Friends' music собирает ссылки на музыку и содержимое, связанное с музыкой, которым вы и ваши друзья обмениваетесь при помощи интерактивных услуг, таких как Facebook™, YouTube™, Spotify™, ast.fm™, izlesene™ и Pandora™. Возможно, прежде чем использовать конкретную онлайн-услугу, вам придется зарегистрироваться.

- ! Некоторые интерактивные услуги доступны не во всех странах или регионах.

Управление музыкой, полученной от друзей

- 1 Выберите Моя музыка > Музыка друзей > Недавние.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы открыть его, затем делайте с ним, что хотите.
- 3 Коснитесь , чтобы показать, что дорожка вам нравится на Facebook™. При необходимости добавьте комментарий в специальное текстовое поле.




Просмотр музыки, которой вы обменялись

- 1 Выберите Моя музыка > Музыка друзей > Мои публик..
- 2 Выполните прокрутку до объекта, который требуется открыть, и коснитесь его. Отображаются все комментарии к объекту, если таковые имеются.

Воспроизведение музыки в случайном порядке

Дорожки из списков воспроизведения можно воспроизводить в случайном порядке. В качестве списка воспроизведения может служить как самостоятельно созданный список, так и альбом.

Воспроизведение дорожек в случайном порядке

- 1 В Моя музыка коснитесь , чтобы найти альбом, или коснитесь , чтобы просмотреть список воспроизведения.
- 2 Коснитесь обложки альбома, потом коснитесь , чтобы включить Режим перемешивания.

Выключение режима перемешивания

- При воспроизведении дорожки в произвольном порядке коснитесь обложки альбома > .

Управление списками воспроизведения

В Моя музыка можно создавать собственные списки воспроизведения из композиций, сохраненных на телефоне.

Кроме того, можно установить на компьютер приложение Media Go™ и использовать его для копирования списков воспроизведения с компьютера на телефон. Дополнительную информацию см. Подключение телефона к компьютеру на стр. 133.


Создание собственных списков воспроизведения

- 1 В Моя музыка, чтобы добавить исполнителя, альбом или дорожку в список воспроизведения, коснитесь имени исполнителя, альбома или дорожки и удерживайте.
- 2 В открывшемся меню коснитесь Добавить к списку воспр. > Создать новый список.
- 3 Введите имя для списка воспроизведения и коснитесь ОК.

Добавление дорожек в список воспроизведения

- 1 Во время просмотра дорожек в Моя музыка коснитесь и удерживайте имя исполнителя, название альбома или дорожку, подлежащие добавлению в список.
- 2 Коснитесь Добавить к списку воспр..
- 3 Выберите список воспроизведения, в который будут добавлены исполнитель, альбом или дорожка. Исполнитель, альбом или дорожка добавлены в список воспроизведения.

Воспроизведение пользовательских списков воспроизведения

- 1 В меню Моя музыка коснитесь .
- 2 В Списки воспр. коснитесь списка воспроизведения.
- 3 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

Удаление дорожки из списка воспроизведения

- 1 В списке воспроизведения коснитесь и удерживайте имя дорожки, которая подлежит удалению.
- 2 Коснитесь Удалить из списка в отобразившемся списке.

Удаление списка воспроизведения


- 1 В меню Моя музыка выберите Списки воспр..
- 2 Коснитесь и удерживайте список воспроизведения, который нужно удалить.
- 3 Коснитесь Удалить.
- 4 Коснитесь Удалить еще раз для подтверждения.

! Невозможно удалить списки воспроизведения, заданные по умолчанию.

Виджет «WALKMAN»

Виджет «WALKMAN» является миниатюрным приложением, которое предоставляет прямой доступ к приложению проигрывателя WALKMAN из Начальный экран. Необходимо добавить этот виджет на Начальный экран, перед тем как вы сможете использовать его.

Добавление виджета проигрывателя «WALKMAN» на главный экран


- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь WALKMAN.

Идентификация музыки с использованием технологии TrackID™



С помощью службы распознавания музыки TrackID™ можно идентифицировать музыкальную дорожку, воспроизведение которой слышится в окружающей обстановке. Просто запишите короткий образец песни, и через несколько секунд вы получите информацию об этой песне, такую как исполнитель, название и альбом. Вы можете приобрести дорожки, распознанные с помощью TrackID™, просматривать рейтинги TrackID и узнавать, что ищут другие пользователи TrackID со всего мира. Для эффективной работы технологии TrackID™ необходимо отсутствие рядом источников постороннего шума. Если у вас возникнут затруднения при использовании этого приложения, см. раздел Не удается использовать услуги сети Интернет на стр. 153.

- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.


Открытие приложения TrackID™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь TrackID™.
- 💡 Также можно использовать виджет TrackID™ для того, чтобы открыть приложение TrackID™.

Поиск информации о дорожке с помощью TrackID™

- 1 Открыв приложение TrackID™, удерживайте телефон рядом с источником музыки.
 - 2 Коснитесь . Если дорожка будет распознана с помощью службы TrackID™, результаты отобразятся на экране.
- 💡 Чтобы вернуться к начальному экрану TrackID™, нажмите .

Просмотр чарта TrackID™

- 1 Когда открыто приложение TrackID™, коснитесь Чарты. При первом обращении к рейтингам данные выводятся по региону пользователя.
- 2 Чтобы просмотреть наиболее популярные поисковые запросы в других регионах, коснитесь  > Регионы.
- 3 Выберите страну или регион.

Использование результатов технологии TrackID™

Информация о дорожке отображается, когда приложение TrackID™ распознает дорожку. Можно купить дорожку или обменяться ей с помощью электронной почты или SMS. Также можно получить дополнительную информацию об исполнителе.

Покупка дорожек с использованием технологии TrackID™

- 1 В открытом приложении TrackID™, коснитесь названия дорожки.
 - 2 В открывшемся экране с информацией о дорожке коснитесь Загрузить.
 - 3 Следуйте инструкциям в телефоне, чтобы завершить процедуру покупки.
- ! Функция покупки дорожек поддерживается не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.


Обмен дорожками с помощью электронной почты или SMS

- 1 В открытом приложении TrackID™, коснитесь названия дорожки.
- 2 Коснитесь Отправить, затем выберите способ обмена.
- 3 Следуйте инструкциям в телефоне, чтобы завершить процедуру.

Просмотр информации об исполнителе

- 1 В открытом приложении TrackID™, коснитесь названия дорожки.
- 2 Коснитесь Инф. об исполнителе.

Сделать рекомендацию дорожки на сайте Facebook™

- 1 В открытом приложении TrackID™, коснитесь названия дорожки.
 - 2 На экране информации о дорожке дождитесь отображения вкладки , а затем коснитесь ее.
 - 3 Войдите в Facebook и порекомендуйте дорожку.
- ! Данная функция поддерживается не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Удаление дорожки из истории дорожек



- 1 Когда открыто приложение TrackID™, коснитесь Журнал.
- 2 Коснитесь названия дорожки, затем коснитесь Удалить.
- 3 Коснитесь Да.

Использование FM-радио

FM-радио в вашем телефоне работает как любое FM-радио. Например, можно выбирать и слушать FM-радиостанции, а также сохранять их в избранном. Перед использованием радио необходимо подключить к телефону проводную мини-гарнитуру или наушники. Это необходимо, поскольку мини-гарнитура или наушники выступают в роли антенны. После их подключения при необходимости можно переключить звук радио на динамик телефона.

- При открытии FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.

Запуск FM-радио

- 1 Подключите к телефону мини-гарнитуру или наушники.
 - 2 На Начальный экран, коснитесь экранного значка приложения .
 - 3 Найдите и коснитесь FM-радио . Доступные каналы отображаются по мере прокручивания частотного диапазона.
- При запуске FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.

Обзор FM-радио



- 1 Настроенная частота
- 2 Сохраненный избранный канал
- 3 Шкала настройки
- 4 Перемещайтесь вниз по диапазону частот для поиска канала
- 5 Перемещайтесь вниз по диапазону частот к следующему избранному каналу
- 6 Перемещайтесь вверх по диапазону частот к следующему избранному каналу
- 7 Сохранение канала в списке избранных или удаление канала из списка избранных
- 8 Перемещайтесь вверх по диапазону частот для поиска канала
- 9 Кнопка включения/выключения радио



Перемещение между радиоканалами

- Перемещайте палец влево или вправо вдоль диапазона частот.
- Перетаскивайте шкалу настройки вправо или влево.



Работа с избранными радиостанциями

Наиболее часто прослушиваемые радиостанции можно сохранять как избранные. С помощью избранных можно быстро переключаться между каналами.



Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить как избранный.
- 2 Коснитесь  и затем выберите .
- 3 Введите имя для канала. затем нажмите Сохр..

Удаление каналов из избранных

- 1 Когда открыто радио, коснитесь .
- 2 Коснитесь  рядом с каналом, который необходимо удалить.
- 3 Коснитесь Удалить.

Переключение между избранными каналами


- Когда радио открыто, коснитесь  или .
- ! Для переключения между избранными необходимо сначала сохранить в качестве избранных хотя бы два канала.

Новый поиск радиоканалов

При перемещении в новое местоположение или если в текущем местоположении улучшился прием можно начать новый поиск радиоканалов.

- ! Новый поиск не влияет на сохраненные избранные.


Запуск нового поиска радиоканалов


- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
- 2 Коснитесь Поиск станций. Радиоприемник сканирует весь частотный диапазон и отображает все доступные каналы.

Переключение звука радио между устройствами

Можно прослушать радио через проводную мини-гарнитуру или проводные наушники. При желании можно переключить звук на динамик телефона после подключения одного из этих устройств.

Переключение звука радио на динамик телефона



- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
- 2 Коснитесь Через динамик.

- 💡 Чтобы переключить звук обратно на проводную мини-гарнитуру или наушники, нажмите  и коснитесь Через наушники.

Переключение между моно и стерео режимами

FM-радио можно прослушивать в моно или стерео режиме. В некоторых случаях переход в моно режим может способствовать снижению уровня шумов и улучшить качество звука.



Переключение между моно и стерео режимами

- 1 Когда открыто радио, нажмите .
- 2 Коснитесь Включить стереозвук.
- 3 Для прослушивания радио в моно режиме, нажмите  и коснитесь Усиленный монозвук.

Идентификация музыкальных радиотрансляций с использованием технологии **TrackID™**

Технология TrackID™ используется для распознавания песен, воспроизводимых встроенным FM-радиоприемником телефона.

Определение песни на FM-радио с помощью TrackID™

- 1 Во время воспроизведения песни по FM-радио коснитесь , а затем выберите TrackID™.
 - 2 Появится индикатор выполнения процесса обработки песни приложением TrackID™. В случае успешного результата будет представлена звуковая дорожка или список возможных дорожек.
 - 3 Нажмите  для возврата в FM-радио.
- ! Приложение и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Обмен сведениями о понравившейся музыке на **Facebook™**

При прослушивании музыки с помощью FM-радио можно обмениваться сведениями о понравившихся дорожках на Facebook. Для этого необходимо быть пользователем Facebook и выполнить вход на Facebook.

Обмен сведениями о понравившейся музыке на Facebook™



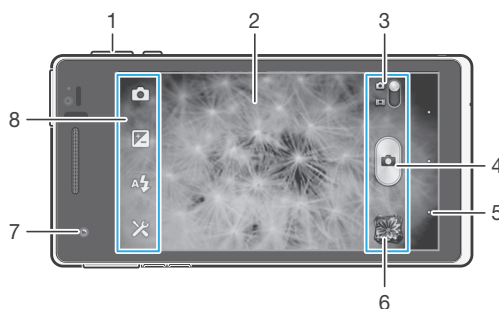
- 1 Во время воспроизведения на FM-радио музыкальной дорожки, которую нужно порекомендовать, найдите и коснитесь .
 - 2 При необходимости добавьте комментарий в специальное текстовое поле.
 - 3 Коснитесь Опубликовать, чтобы отправить сведения о дорожке на Facebook.
 - 4 Коснитесь Отмена для возврата к приложению FM-радио.
 - 5 После публикации дорожки в учетной записи Facebook на экране FM-радио отобразится подтверждающее сообщение.
- !  не отобразится на экране FM-радио, если вход в Facebook не выполнен.

Фото- и видеосъемка

Камера в телефоне оснащена сверхчувствительным датчиком Exmor R™, который позволяет получать четкие фотографии и видеозаписи даже в условиях плохого освещения. С помощью камеры телефона вы можете создавать обычные 2D-фотографии. Отправляйте свои фотографии и видеозаписи друзьям в виде мультимедийных сообщений или загружайте их на веб-сайты. Телефон оснащен фронтальной камерой, что удобно при автопортретной съемке.

Обзор элементов управления камерой




- | | |
|---|---|
| 1 | Увеличение и уменьшение |
| 2 | Основной экран камеры |
| 3 | Переключатель между режимами фото- и видеосъемки |
| 4 | Фотосъемка или запись видеоклипов |
| 5 | Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения камеры |
| 6 | Просмотр фотографий и видеозаписей |
| 7 | Передняя камера |
| 8 | Значки параметров камеры |

Открытие камеры

- На главном экране коснитесь , затем найдите и коснитесь .






Выключение камеры

- Нажмите  на главном экране камеры.





Использование камеры в режиме фотосъемки

Существует два способа фотосъемки с помощью камеры. Можно коснуться экранной кнопки камеры или коснуться точки на экране.




Съемка фотографий касанием экрана

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
 - 4 Коснитесь Способ съемки и выберите Съемка касанием, если данный параметр еще не выбран.
 - 5 Направьте камеру на объект съемки.
 - 6 Для активации автоматической фокусировки коснитесь точки на экране и удерживайте ее. Когда фокусная рамка станет зеленого цвета, поднимите палец, чтобы сделать фотографию.
- ! Касаясь сенсорного экрана во время фотосъемки, следите за тем, чтобы не задеть ,  или другие значки.

Съемка фотографий касанием экранной кнопки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 4 Коснитесь Способ съемки и выберите Экранная кнопка, если данный параметр еще не выбран.
- 5 Направьте камеру на объект съемки.
- 6 Коснитесь экранной кнопки . Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.


Автопортретная фотосъемка с использованием передней камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь значка в верхней левой части экрана, затем выберите Передняя камера.
- 4 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 5 Чтобы сделать фотографию, коснитесь экрана. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.



Использование функции изменения масштаба

- Открыв камеру, воспользуйтесь клавишей регулировки громкости для изменения масштаба изображения.


Использование вспышки камеры для фотосъемки

- 1 При открытой камере коснитесь .
- 2 Коснитесь Вспышка и выберите настройки вспышки.
- 3 Сделайте снимок.

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 Откройте камеру, затем коснитесь миниатюры в нижней части экрана, чтобы открыть фотографию или видеозапись.
 - 2 Пролистайте содержимое экранов влево или вправо, чтобы просмотреть имеющиеся фотографии и видеофайлы. Видеозаписи отмечаются значком .
-  В шаге 1 также можно прокрутить миниатюры справа налево, а затем выбрать ту, которую нужно просмотреть.




Удаление фотографий

- 1 Откройте фотографию, которую нужно удалить.
- 2 Коснитесь .

Распознавание лиц

Эта функция обеспечивает распознавание и наведение фокуса на лицо человека, находящегося за пределами центра кадра. Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их белыми рамками. Выбранное для фокусировки лицо выделяется рамкой желтого цвета. При этом фокус наводится на лицо, находящееся ближе всех к камере. Прикосновение к одной из рамок позволяет самостоятельно выбрать лицо, которое будет находиться в фокусе камеры.

Включение функции распознавания лица

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь значка в верхней левой части, затем выберите Обычный.
- 4 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 5 Коснитесь Режим фокусировки > Распознавание лиц.




Съемка с распознаванием лиц

- 1 Открыв камеру и включив Распознавание лиц, направьте камеру на объект съемки. Камера распознает до пяти лиц в кадре и выделяет каждое распознанное лицо рамкой.
- 2 Коснитесь рамки лица, которое нужно выбрать для фокусировки. Это действие выполнять не нужно, если вы хотите использовать автоматическую фокусировку.
- 3 Лицо, на котором сфокусирована камера, будет выделено зеленой рамкой. Коснитесь экрана, чтобы сделать снимок.

Использование Smile Shutter™ для съемки улыбающихся лиц

Используйте технологию Smile Shutter™, чтобы запечатлеть в кадре улыбающиеся лица. Камера обнаруживает до пяти лиц и выбирает одно лицо для распознавания улыбки и автофокусировки. Когда выбранный человек улыбается, камера автоматически делает снимок.

Включение функции Smile Shutter™



- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 4 Коснитесь Распознавание улыбки и выберите уровень улыбки.

Фотосъемка с использованием Smile Shutter™






- 1 Открыв камеру и включив Smile Shutter, направьте камеру на объект съемки. Камера выберет одно лицо для фокусировки.
- 2 Выбранное лицо отображается в зеленой рамке, и фотография снимается автоматически.
- 3 Если улыбка не обнаружена, коснитесь экрана, чтобы сфотографировать вручную.

Добавление географического положения к фотографиям

Функция добавления географических меток позволяет при съемке добавить к фотографиям информацию о приблизительном географическом местоположении. Географическое положение определяется с помощью беспроводных сетей (мобильных сетей или сетей Wi-Fi®) или технологии GPS.




Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена, однако географическое положение определить не удалось. Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена и географическое положение определено, поэтому к фотографиям можно добавлять географические метки. Когда ни один из этих двух символов не отображается, добавление географической метки выключено.

Включение функции добавления геометки



- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь , затем коснитесь Геометки > Включить.
- 4 Коснитесь ОК для подтверждения активации GPS и/или беспроводных сетей.
- 5 Отметьте нужные параметры в списке Службы местоположения.
- 6 Подтвердив свои настройки, нажмите  для возврата к экрану камеры.
- 7 Символ  на экране камеры означает, что текущее местоположение успешно определено и к фотографии может быть добавлена географическая метка. Если символ отсутствует, проверьте подключение к беспроводной сети и/или GPS.

Использование параметров камеры в режиме фотосъемки







Регулировка настроек параметров камеры в режиме фотосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь одного из значков настроек в левой части экрана.
- 4 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 5 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите необходимые корректировки.

Настройка панели параметров камеры в режиме фотосъемки





- 1 Открыв камеру, коснитесь  для отображения всех параметров.
 - 2 Коснувшись и удерживая параметр, который необходимо переместить, перетяните его в требуемое положение.
-  Если параметр выйдет за пределы панели параметров, изменение будет отменено.


Обзор параметров камеры в режиме фотосъемки

-  **Суперавторежим**
Оптимизируйте параметры для любых условий съемки.
-  **Обычный**
-  **Передняя камера**
Выберите фронтальную камеру при необходимости съемки автопортретов.
-  **Графический эффект**
Примените к фотографиям эффекты.
-  **Выбор сцены**
-  **Панорамный обзор**
Используйте этот параметр для съемки широкоугольных панорамных снимков. Просто коснитесь экрана и плавно поверните камеру из стороны в сторону.


Режим фокусировки


Настройки функции фокусировки определяют, какая часть фотографии должна оставаться четкой. Если включен режим постоянной автоматической фокусировки, камера постоянно настраивает фокус так, чтобы область в белой фокусной рамке всегда оставалась четкой.

-  **Единый автофокус**
Камера автоматически фокусируется на выбранном объекте. Постоянная автоматическая фокусировка включена. Коснитесь экрана камеры и удерживайте его; белая фокусная рамка станет зеленой, указывая на то, что камера сфокусирована на объекте. Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец.
-  **Мультиавтофокус**
Фокус автоматически устанавливается на нескольких участках изображения. Коснитесь экрана камеры и удерживайте его; белая фокусная рамка станет зеленой, указывая на то, что камера сфокусирована на объекте. Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец. Постоянная автоматическая фокусировка выключена.
-  **Распознавание лиц**
Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их рамками на экране камеры. При этом фокус автоматически наводится на самое близкое к камере лицо. Лицо, на которое будет наводиться фокус, можно выбрать самостоятельно, коснувшись его на экране. Коснитесь экрана камеры и удерживайте его; белая фокусная рамка станет зеленой, указывая на то, что камера сфокусирована на объекте. Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец. При некоторых условиях съемки функция распознавания лиц может быть недоступной. Постоянная автоматическая фокусировка включена.
-  **Сенсорная фокусировка**
Чтобы задать область фокусировки, коснитесь определенного участка на экране камеры. Постоянная автоматическая фокусировка выключена. Коснитесь экрана камеры и удерживайте его; белая фокусная рамка станет зеленой, указывая на то, что камера сфокусирована на объекте. Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец.

 Этот параметр доступен только в режиме съемки Обычный.

Значение экспозиции

-  Определяет поток света на фотографии, которую требуется сделать. Чем выше значение, тем больше поток света.

 Этот параметр доступен только в режиме съемки Обычный.

HDR




Используйте параметр HDR (High-Dynamic Range, расширенный динамический диапазон) для фотографирования в сильном контровом свете или в условиях повышенной контрастности. HDR компенсирует потерю деталей и позволяет получить изображение с надлежащей видимостью как в темных, так и светлых участках.

Стабилизация изображения

При съемке телефон трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации изображения помогает компенсировать небольшие смещения камеры.

Расчет расстояния






Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.

-  По центру
Настраивает экспозицию по центру изображения.
-  Средний уровень
Вычисляет экспозицию, исходя из общего потока света во всем изображении.
-  Точка
Настраивает экспозицию по предельно малому участку изображения.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки Обычный.

Баланс белого





Настройка баланса белого регулирует цветовой баланс согласно условиям освещения.






-  Автоматически
Автоматическая настройка цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
-  Лампа накаливания
Цветовой баланс настраивается для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).
-  Флуор. лампа
Настройка цветового баланса для съемки в помещении, освещенном лампами дневного света.
-  Дневной свет
Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.
-  Облачность
Настройка цветового баланса для съемки на улице в облачную погоду.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки Обычный.

Условия съемки

Функция выбора условий съемки позволяет быстро настроить камеру, используя предварительно запрограммированные для наиболее распространенных ситуаций параметры. При этом камера определяет оптимальный набор настроек параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество фотографий.







-  Моментальный снимок
Используется для фотосъемки на неконтрастном фоне.
-  Пейзаж
Служит для пейзажной съемки. Фокус камеры наводится на удаленные объекты.
-  HDR-коррекция контрового света
Используется для улучшения детализации на высококонтрастных снимках. Встроенная функция коррекции контрового света анализирует изображение и производит автоматическую регулировку для получения снимка с превосходным освещением.
-  Ночной портрет
Используется для портретных фотографий при ночной фотосъемке или в плохо освещаемых местах. Из-за долгого времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.

-  **Ночная сцена**
Используется при ночной фотосъемке или в плохо освещаемых местах. Из-за долгого времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.
-  **Пляж и снег**
Этот режим следует использовать в условиях яркого освещения во избежание недоэкспонированного изображения.
-  **Вечеринка**
Служит для съемки в помещении в условиях слабой освещенности. Этот режим адаптирован к фоновому освещению закрытых помещений или полумраку. Из-за долгого времени экспозиции камеру следует держать неподвижно или установить на устойчивую поверхность.
-  **Спорт**
Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время экспозиции сводит эффект смазанных движений к минимуму.
-  **Документ**
Служит для съемки текста или рисунков. Обеспечивает повышенную резкость и контрастность снимка.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки Обычный.

ISO





Размытость изображения, вызванная плохим освещением или перемещением объектов, может быть сокращена посредством увеличения чувствительности ISO.

-  **Авто**
Автоматически устанавливает чувствительность ISO.
-  **100**
Автоматически устанавливает чувствительность ISO, равную 100.
-  **200**
Автоматически устанавливает чувствительность ISO, равную 200.
-  **400**
Автоматически устанавливает чувствительность ISO, равную 400.
-  **800**
Автоматически устанавливает чувствительность ISO, равную 800.
-  **1600**
Автоматически устанавливает чувствительность ISO, равную 1600.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки Обычный.

Вспышка

Фотовспышка используется для съемки в условиях слабого или фонового освещения.

-  **Авто**
Камера автоматически определяет необходимость использования вспышки в соответствии с условиями освещения.
-  **Заполняющая вспышка**
Данный параметр используется, когда яркость фона превышает яркость объекта съемки. Это позволяет избежать нежелательных затемненных областей на фотографии.
-  **Выключить**
Вспышка выключена. Иногда отсутствие фотовспышки позволяет добиться более высокого качества фотографий (даже в условиях слабого освещения). В случае съемки без фотовспышки для получения фотографий хорошего качества камера должна оставаться неподвижной. Во избежание получения размытых фотографий используйте автотаймер.
-  **Устранение красных глаз**
Уменьшает эффект красных глаз во время фотосъемки.

Разрешение

Выберите размер изображения и соотношение сторон до начала фотосъемки. Для фотографий в более высоком разрешении требуется больше памяти.



13 МП 4:3

Размер изображения – 13 мегапиксела, соотношение сторон – 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением. размер изображения 13 мегапикселей доступен при следующих условиях: необходимо выбрать режим фотосъемки Normal (обычный) и отключить HDR (расширенный динамический диапазон); выбрать режим Scene (условия съемки) за исключением случая использования режима Backlight Correction HDR (коррекция контрового света, расширенный динамический диапазон).



12 МП 4:3

Размер изображения – 12 мегапиксела, соотношение сторон – 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением. Размер изображения 12 мегапикселей — это максимальное разрешение для режима Superior Auto.



9 МП 16:9

Размер изображения – 9 мегапиксела, соотношение сторон – 16:9. Широкоэкранный формат с высоким разрешением. Имеет более высокое разрешение по сравнению с видеоформатом высокой четкости Full HD. Данный формат фотографий подходит для просмотра на широкоэкранных дисплеях.



5МП 4:3

Размер изображения – 5 мегапиксела, соотношение сторон – 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.



2 МП 16:9

Размер изображения – 2 мегапиксела, соотношение сторон – 16:9. Данный формат фотографий подходит для просмотра на широкоэкранных дисплеях.



VGA

Формат VGA с соотношением сторон 4:3. 640x480 пикселей.

- ! Размер изображения 12 мегапикселей — это максимальное доступное разрешение при фотографировании с использованием режима Суперавторегим; либо в случае, если HDR включен в режиме Обычный; или выбран режим Условия съемки (HDR-коррекция контрового света).
- ! Разрешение изображения 13 мегапикселей доступно только в случае выбора режима фотосъемки Обычный, если при этом HDR отключен, а также в случае выбора режима Условия съемки (за исключением режима HDR-коррекция контрового света).

Автотаймер.

Таймер автоматической съемки позволяет фотографировать, не держа телефон в руке. Данная функция используется для съемки автопортретов или групповых фотографий, чтобы в кадр смогли попасть все присутствующие. Автотаймер можно использовать, чтобы избежать вздрагивания камеры при съемке.



Вкл. (10 сек.)

Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.



Вкл. (2 сек.)

Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.



Выключить

Съемка производится в момент касания экрана камеры.

Smile Shutter™

Функция распознавания улыбки используется для определения типа улыбки, на который камера должна среагировать и сделать снимок.

Добавление геометок

Добавьте к фотографии метку с подробной информацией о месте съемки.





Включить

Когда включена функция добавления геометок, к фотографиям при съемке добавляется информация о приблизительном географическом местоположении. Для использования функции добавления геометок необходимо включить функцию определения местоположения в меню Настройки.

См. раздел Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения на стр. 136.

Чтобы иметь возможность добавлять к фотографии географические метки, перед началом фотосъемки необходимо определить свое текущее местоположение. В случае успешного определения текущего

местоположения на экране камеры появляется значок . В процессе определения местоположения на экране отображается значок .



Выключить

Если функция добавления географических меток выключена, просмотреть информацию о месте съемки будет невозможно.

Способ съемки

Выберите метод, используемый при съемке.



Экранная кнопка

Сделайте снимок, коснувшись экранной кнопки на экране камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.



Съемка касанием

Позволяет выбрать конкретную область фокусировки, коснувшись ее пальцем на экране камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана. Применимо, только если режим фокусировки задан как фокусировка касанием.

Быстрый запуск

Параметры быстрого запуска позволяют активировать камеру из спящего режима, коснувшись экрана.



Запустить и снять

Если коснуться экрана, можно запустить камеру, когда телефон находится в режиме сна, и снять первую фотографию.



Только запустить (фотокамера)

После того, как вы коснулись экрана, запустится камера из режима сна телефона.



Запустить и записать фильм

После того, как вы коснулись экрана, запустится видекамера из режима сна телефона и начнется запись.



Только запустить (видеокамера)

После того, как вы коснулись экрана, запустится видекамера из режима сна телефона.

Советы по использованию камеры

Правило третей

При съемке не помещайте объект в середину кадра. Разместив объект на расстоянии приблизительно 1/3 от размеров сторон, можно получить более удачный результат.

Держите камеру ровно

Чтобы избежать размытия фотографий, держите телефон с камерой устойчиво. Обопритесь рукой о твердый предмет.

Встаньте ближе

Расположившись как можно ближе к объекту съемки, вы сможете заполнить им экран камеры.

Разнообразьте свой стиль

Снимайте в различных ракурсах, приближайтесь к объекту. Попробуйте сделать несколько снимков в вертикальной ориентации. Пробуйте различные положения.

Выбирайте простой фон





Простой фон подчеркивает объект съемки.

Поддерживайте объектив в чистоте







Мобильные телефоны используются в самых разнообразных погодных условиях и местах. Их носят в карманах и сумках, в результате чего объектив загрязняется, в частности, от отпечатков пальцев. Протирайте объектив мягкой салфеткой.

Использование видеокамеры








Управление записью видео через сенсорный экран

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
 - 4 Коснитесь Способ съемки > Съемка касанием, если данный параметр еще не выбран.
 - 5 Коснитесь экрана камеры, чтобы начать запись.
 - 6 Коснитесь экрана камеры, чтобы остановить запись.
-  Для получения наилучших записей снимайте видео в альбомной ориентации.


Запись видеоклипа при касании экранной кнопки

- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
 - 4 Коснитесь Способ съемки, а затем выберите Экранная кнопка, если данный параметр еще не выбран.
 - 5 Направьте камеру на объект съемки.
 - 6 Коснитесь , чтобы начать запись.
 - 7 Коснитесь , чтобы остановить запись.
-  Для получения наилучших записей снимайте видео в альбомной ориентации.

Воспроизведение видеозаписей




- 1 Включите камеру.
 - 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
 - 3 Коснитесь миниатюр в нижней части экрана.
 - 4 Для просмотра фотографий и видеофайлов пролистайте экран влево или вправо. Видеозаписи отмечаются значком .
 - 5 Коснитесь  для воспроизведения видео.
 - 6 Чтобы остановить воспроизведение видеофайла, коснитесь  или .
-  Кроме того, вы можете пролистать миниатюры справа налево и выбрать файл, который необходимо воспроизвести.

Удаление видеозаписи



- 1 Перейдите к видеофайлу, который нужно удалить.
- 2 Коснитесь .

Использование параметров камеры в режиме видеосъемки

Регулировка настроек параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для видеосъемки не выбрана, перетяните  к .
- 3 Коснитесь одного из значков настроек в левой части экрана.
- 4 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 5 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите изменения.








Настройка панели параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Открыв камеру, коснитесь  для отображения всех параметров.
 - 2 Коснувшись и удерживая параметр, который необходимо переместить, перетащите его в требуемое место.
-  Если параметр выйдет за пределы панели параметров, изменение будет отменено.

Обзор параметров видеокамеры





Условия съемки

Функция выбора условий съемки помогает быстро настроить камеру, используя предварительно запрограммированные для наиболее распространенных ситуаций параметры. При этом камера определяет оптимальный набор параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество видео.

-  **Выключить**
Функция выбора условий съемки отключена и видео можно снимать вручную.
-  **Моментальный снимок**
Используется для видеосъемки на неконтрастном фоне.
-  **Пейзаж**
Используется для пейзажной видеосъемки. Фокус камеры наводится на удаленные объекты.
-  **Ночной режим**
При включении этого режима увеличивается светочувствительность. Этот режим следует использовать в условиях слабого освещения. Быстро движущиеся предметы в записи могут получиться смазанными. Держите руку ровно или используйте опору. Для получения качественной видеозаписи рекомендуется отключать режим ночной съемки в условиях достаточного освещения.
-  **Пляж и снег**
Этот режим следует использовать в условиях яркого освещения во избежание недоэкспонированного видео.
-  **Спорт**
Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время экспозиции сводит эффект смазанных движений к минимуму.
-  **Вечеринка**
Служит для съемки в помещении в условиях слабой освещенности. Этот режим адаптирован к фоновому освещению закрытых помещений или полумраку. Быстро движущиеся предметы в записи могут получиться смазанными. Держите руку ровно или используйте опору.



Разрешение видео

Настройка разрешения видео для различных форматов.

-  **Full-HD**
Формат высокой четкости Full HD (Full High Definition) с соотношением сторон 16:9. 1920×1080 пикселей.
-  **HD 720p**
Формат высокой четкости HD (High Definition) с соотношением сторон 16:9. 1280×720 пикселей.
-  **VGA**
Формат VGA с соотношением сторон 4:3. 640×480 пикселей.
-  **Сообщение MMS**
Запись видео в формате, пригодном для отправки в виде мультимедийных сообщений. Время записи этого формата видео ограничено допустимым размером мультимедийного сообщения.



Фотоподсветка

Подсветка служит для записи видео в условиях слабой освещенности или при наличии фоновых источников света.

-  **Включить**
-  **Выключить**
В некоторых случаях качество видеосъемки будет выше без подсветки, даже при слабой освещенности.



Метод съемки

Выберите метод, используемый при съемке видео.

-  **Экранная кнопка**
Запишите видео, используя экранную кнопку на экране камеры.
-  **Съемка касанием**
Позволяет выбрать конкретную область фокусировки, коснувшись ее пальцем на экране камеры.




Режим фокусировки

Настройка параметров фокусировки определяет, какая часть фотографии должна оставаться четкой. Если включен режим постоянной автоматической фокусировки, камера постоянно настраивает фокус так, чтобы область в белой фокусной рамке всегда оставалась четкой.


-  **Единый автофокус**
Камера автоматически фокусируется на выбранном объекте. Постоянная автоматическая фокусировка включена.
-  **Распознавание лиц**
Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их рамками на экране. При этом фокус автоматически наводится на самое близкое к камере лицо. Лицо, на которое будет наводиться фокус, можно выбрать самостоятельно, коснувшись его на экране. Если вы коснетесь экрана камеры, зеленая рамка покажет, на какое лицо наведен фокус. При некоторых условиях съемки функция распознавания лиц может быть недоступной. Постоянная автоматическая фокусировка включена.

Автотаймер

Таймер автоматической съемки позволяет записывать видео, не держа телефон в руке. Этот режим можно использовать для групповой съемки, где в кадре должен присутствовать каждый. Автотаймер можно также использовать для обеспечения неподвижности камеры во время видеосъемки.






-  **Вкл. (10 сек.)**
Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.
-  **Вкл. (2 сек.)**
Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.
-  **Выключить**
Видеосъемка начинается в момент касания экрана камеры.

Значение экспозиции

-  Этот параметр позволяет определить поток света, падающий на объект съемки. Чем выше значение, тем больше поток света.

Баланс белого

Настройка баланса белого регулирует цветовой баланс согласно условиям освещения.

-  **Автоматически**
Цветовой баланс настраивается автоматически в зависимости от условий освещения.
-  **Лампа накаливания**
Цветовой баланс настраивается для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).
-  **Флуор. лампа**
Цветовой баланс настраивается для ламп люминесцентного освещения.
-  **Дневной свет**
Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.
-  **Облачность**
Цветовой баланс настраивается для съемки при облачности.

Стабилизация изображения

При записи видео телефон трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации изображения помогает компенсировать небольшие смещения камеры.

Микрофон

Выберите, следует ли одновременно с видео записывать также фоновый звук.

Звук затвора

Выберите, включить или выключить звук затвора при записи видео.

Быстрый запуск

Параметры быстрого запуска позволяют активировать камеру из спящего режима, коснувшись экрана.



Запустить и снять

Если коснуться экрана, можно запустить камеру, когда телефон находится в режиме сна, и снять первую фотографию.



Только запустить (фотокамера)

После того, как вы коснулись экрана, запустится камера из режима сна телефона.



Запустить и записать фильм

После того, как вы коснулись экрана, запустится видекамера из режима сна телефона и начнется запись.



Только запустить (видеокамера)

После того, как вы коснулись экрана, запустится видекамера из режима сна телефона.

Просмотр фотографий и видео в Альбоме

Используйте Альбом для просмотра фотографий и воспроизведения видеозаписей, сделанных камерой телефона, а также другого содержимого, сохраненного на телефоне. Вы можете добавлять к фотографиям и видео геометки, чтобы затем просматривать их на карте мира. Альбом также позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на сетевом сервере, например веб-альбомы в Picasa™ или в Facebook™. Из Альбома можно обмениваться любимыми фотографиями и видеофайлами с друзьями через беспроводное соединение Bluetooth™, по электронной почте, через службу сообщений или посредством различных интерактивных услуг. Вы можете выполнять базовые операции редактирования фотографий и использовать их в качестве фоновых рисунков или изображений для контактов. Дополнительную информацию см. Подключение телефона к компьютеру на стр. 133.

Обзор вкладок Альбома

В Альбоме доступны такие вкладки:

- Изображения – просмотр всех фотографий и видео, сохраненных на телефоне.
- Карты – просмотр фотографий и видеороликов с географическими метками на карте мира.
- Интернет – просмотр альбомов онлайн.



Mobile BRAVIA® Engine

Технология Mobile BRAVIA® Engine компании Sony улучшает визуальные качества фотографий и видеозаписей после съемки, делая изображения чище, четче и натуральнее. Функция Mobile BRAVIA Engine включена по умолчанию, но ее можно выключить, если необходимо сократить потребление энергии аккумулятора.

Выключение Mobile BRAVIA® Engine

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Дисплей.
- 3 Снимите флажок Mobile BRAVIA Engine 2, если он уже установлен.


Открытие Альбома

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Альбом.
-  Если при переворачивании телефона на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок Автоповорот экрана в Настройки > Дисплей.

Просмотр фотографий и видео, сохраненных в телефоне




На вкладке Изображения Альбома можно просматривать фотографии и видео в режиме значков и в режиме списка. В режиме значков содержимое отображается в виде миниатюр, а в режиме списка отображается содержимое папок.

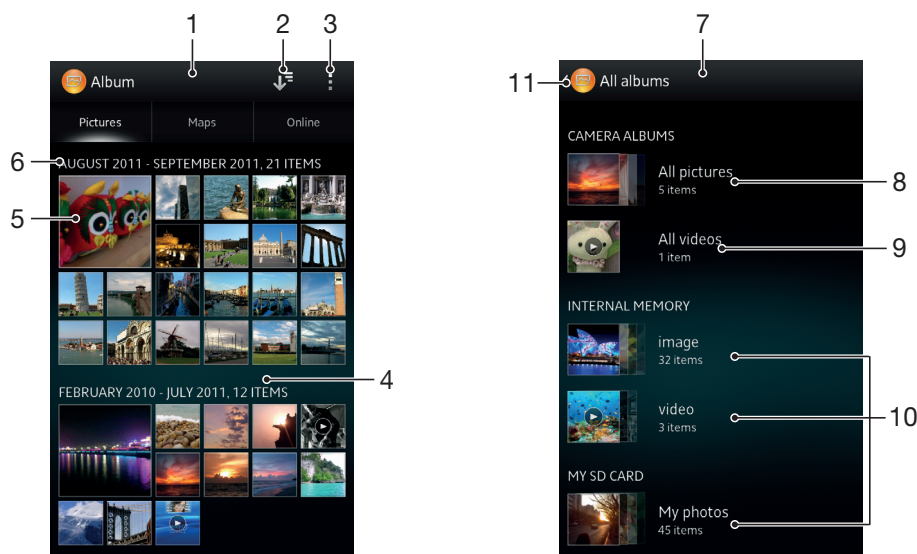Обзор вкладки Изображения







- 1 Просмотр фотографий и видеофайлов.
- 2 Переключение в режим списка при просмотре всех папок, содержащих изображения и видеофайлы, сохраненные на телефоне
- 3 Функции меню просмотра.
- 4 Прокрутка вверх и вниз для просмотра содержимого.
- 5 Просмотр фотографий и видеофайлов осуществляется в одно касание.
- 6 Дата и количество объектов в группе ниже.
- 7 Режим списка всех папок, содержащих изображения и видеофайлы, сохраненные на телефоне.
- 8 Папка, содержащая все изображения, снятые камерой телефона.
- 9 Папка, содержащая все видеофайлы, снятые камерой телефона.
- 10 Все прочие папки, содержащие изображения и/или видеофайлы, загруженные или скопированные на телефон.
- 11 Коснитесь, чтобы вернуться в режим значков на вкладке Изображения.

Просмотр фотографий и видео в режиме значков

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Альбом. Все фотографии и видеофайлы отображаются в хронологическом порядке в виде значков. Видео отмечается значком .
 - 3 Просмотр фотографий и видеофайлов осуществляется в одно касание.
 - 4 Прокрутите экран влево, чтобы увидеть следующую фотографию или видеозапись. Прокрутите экран вправо, чтобы увидеть предыдущую фотографию или видеофайл в режиме просмотра фотографий.
-  Если при переворачивании телефона на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок Автоповорот экрана в Настройки > Дисплей.



Просмотр фотографий и видео в режиме списка

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Альбом > Изображения.
 - 3 Коснитесь . Папки, содержащие фотографии и видео, снятые камерой телефона, отображаются сверху. Все остальные папки, содержащие изображения и видео, сохраненные на телефоне, отображаются в алфавитном порядке.
 - 4 Коснитесь папки, которую необходимо открыть. Содержимое папки отображается значками в хронологическом порядке. Видео отмечается значком .
 - 5 Просмотр фотографий и видеофайлов осуществляется в одно касание.
 - 6 Прокрутите экран влево, чтобы увидеть следующую фотографию или видеозапись. Прокрутите экран вправо, чтобы увидеть предыдущую фотографию или видеофайл в средстве просмотра фотографий.
-  Если при переворачивании телефона на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок Автоповорот экрана в Настройки > Дисплей.

Изменение размера миниатюр в Альбоме

- Во время просмотра миниатюр фотографий и видео в Альбоме разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.

Работа с пакетами фотографий или видеофайлов в Альбоме

- 1 При просмотре миниатюр фотографий и видео в Альбоме коснитесь , затем коснитесь Выбор объектов.
 - 2 Коснитесь объектов, с которыми желаете работать. Выбранные объекты подсвечиваются синей рамкой.
 - 3 При помощи инструментов панели инструментов сверху экрана работайте с выбранными объектами.
-  Включение режима выделения выполняется также касанием и удержанием объекта до появления синей рамки. После этого можно касанием выбрать другие объекты.


Операции с фотографиями в Альбоме

В Альбоме можно редактировать фотографии. Например, можно обрезать фотографии, использовать их в качестве фотографий контактов или обоев.





Изменение масштаба фотографий

- Во время просмотра фотографии дважды коснитесь экрана для увеличения масштаба. Повторите двойное касание для уменьшения масштаба.
- Во время просмотра фотографии разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.


Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели управления, а затем выберите  > Слайд-презентация, чтобы начать воспроизведение всех фотографий в альбоме.
- 2 Коснитесь фотографии, чтобы завершить слайд-шоу.


Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

- 1 При просмотре фотографий коснитесь экрана, чтобы открыть панели инструментов, потом коснитесь  > Презентация SensMe™.
 - 2 Выберите музыку и тему, которую вы хотите использовать для слайд-шоу, потом коснитесь . Приложение «Альбом» анализирует фотографии и использует музыкальные данные SensMe™ для воспроизведения слайд-шоу.
 - 3 Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь экрана, чтобы открыть элементы управления, затем коснитесь .
-  Для получения более подробной информации о SensMe™ см. Упорядочивание музыки с помощью Каналы SensMe™ на странице 98.


Изменение ориентации фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 Выберите Повернуть влево или Повернуть вправо. Фотография сохраняется в новой ориентации.


Обрезка фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > Обрезать.
- 2 Чтобы настроить рамку для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда квадратики по краям пропадут, изменение размера кадра осуществляется перетаскиванием наружу или внутрь.
- 3 Чтобы все стороны рамки изменялись пропорционально, коснитесь и удерживайте один из четырех углов рамки для того, чтобы квадратики по краям пропали, затем перетащите угол.
- 4 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь внутренней части рамки и, удерживая ее, перетащите рамку в требуемое положение.
- 5 Чтобы сохранить копию фотографии после обрезки, коснитесь Обрезать. На телефоне останется также исходное необрезанное изображение.


Передача фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > Использовать как.
- 2 Выберите функцию в отобразившемся списке.
- 3 Выполните соответствующие действия для использования фотографии.




Редактирование фотографии

- При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > Редактировать фотографию.


Передача фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранной фотографии, затем выполните действия для его отправки.

Добавление географической метки к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь , чтобы открыть экран карты.
 - 2 Отыщите и коснитесь желаемого местоположения, тем самым помещая фотографию на карту.
 - 3 Чтобы изменить местоположение фотографии, коснитесь местоположения на карте, куда бы вы хотели переместить фотографию.
 - 4 По окончании коснитесь ОК, чтобы сохранить геометку и вернуться к просмотру фотографий.
-  Когда фотография получит геометку, вместе с информацией о местоположении отобразится . Чтобы просмотреть фотографию на карте, можно коснуться этого значка.

Удаление фотографий

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 Коснитесь ОК.


Операции с видеороликами в Альбоме

Используйте Альбом для просмотра видеофайлов, сделанных камерой телефона, а также загруженных или скопированных на телефон. Вы можете обмениваться видео с друзьями, например, загружая видео в интерактивные службы.

Просмотр видеозаписи

- 1 Откройте вкладку Изображения в Альбоме.
- 2 В режиме просмотра значков или списка отыщите видеофайл, который хотите открыть.
- 3 Коснитесь видео, чтобы воспроизвести его.
- 4 Если элементы управления воспроизведением не появились, попробуйте прикоснуться к экрану. Чтобы скрыть элементы управления воспроизведением, коснитесь экрана еще раз.

Приостановка воспроизведения видео

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .


Быстрая перемотка видео вперед и назад

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Для быстрой перемотки видео вперед или назад потяните ползунок воспроизведения соответственно вправо или влево.


Регулировка громкости видео

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Передача видео

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > Обменяться.
 - 2 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранного видео, затем выполните соответствующие действия для его отправки.
- ! Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать. Некоторые элементы не могут быть отправлены по причине слишком большого размера файла.

Удаление видео

- 1 В Альбоме коснитесь видеофайла, который нужно удалить.
- 2 Нажмите и удерживайте видео для включения режима выделения. В выбранном состоянии рамка миниатюры становится синей.
- 3 Коснитесь , а затем коснитесь ОК.

Просмотр фотографий на карте

Если при съемке фотографий включена функция определения местоположения, собираемую информацию можно использовать позже. Например, можно просматривать фотографии на карте и показывать друзьям и родственникам, где вы находились в момент съемки. Добавление информации о местоположении также называется функцией добавления географических меток. При включенном определении местоположения для поиска положения можно использовать спутники GPS или беспроводные сети, либо и то, и другое.

Дополнительную информацию см. Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения на стр. 136.

Обзор вкладки Карты







- 1 Поиск местоположения на карте.
- 2 Переключиться в режим просмотра земного шара.
- 3 Функции меню просмотра.
- 4 Группа фотографий и/или видеороликов, имеющих одинаковые географические метки местоположения.
- 5 Коснитесь дважды, чтобы увеличить. Выполните движение щипком, чтобы уменьшить. Перетаскивайте для просмотра разных фрагментов карты.
- 6 Миниатюры выбранной группы фотографий и/или видеороликов. Коснитесь объекта, чтобы развернуть его на полный экран.


Включение функции определения местоположения

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Услуги местоположения.
- 3 Отметьте флажок напротив Спутники GPS и/или Местоположение от Google.

Просмотр фотографий в Альбоме с географическими метками на карте

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Альбом > Карты.
 - 3 Коснитесь фотографии, чтобы развернуть ее на полный экран.
 - 4 Если в одном и том же месте снято несколько фотографий, на карте будет отображаться лишь одна из них. Общее число фотографий отображается в верхнем правом углу, например, . Для просмотра этих фотографий коснитесь верхней фотографии и одной из миниатюр внизу экрана.
-  При просмотре фотографии с геометкой в программе просмотра фотографий можно коснуться экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснуться , чтобы просмотреть фотографию на карте.

Добавление геометки при просмотре карты в Альбоме

- 1 Просматривая карту в Альбоме, коснитесь , затем коснитесь Добавить геометку.
- 2 Найдите и коснитесь фотографии, для которой вы хотите добавить геометку.
- 3 Коснитесь желаемого местоположения на карте, чтобы установить геометку, затем коснитесь ОК.

Редактирование геометки фотографии в Альбоме

- 1 При просмотре фотографии на карте в Альбоме можно коснуться и удерживать фотографию, пока ее рамка не посинеет.
 - 2 Перетащите фотографию на новое место.
- 💡 Вместо перетаскивания можно просто коснуться нужного места на карте.


Изменение режима просмотра карты в Альбоме

- Просматривая карту в Альбоме, коснитесь , затем выберите Карта или Спутник.

Просмотр альбомов онлайн

Альбом позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, загруженные вами на интерактивные сервисы наподобие Picasa™ и Facebook™. Просматривайте комментарии друзей, пишите собственные комментарии. При просмотре фотографий из Facebook™ можно рекомендовать их или поставить отметку "Мне нравится".

Обзор вкладки Интернет

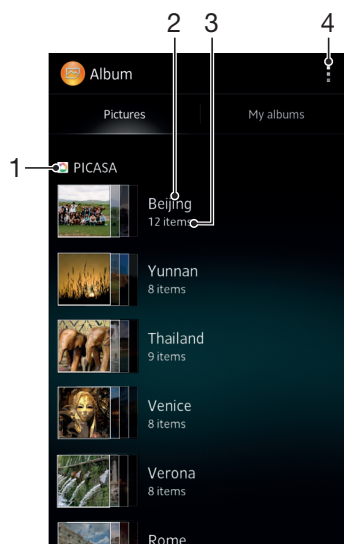

1 Активная онлайн-услуга.


2 Название онлайн-альбома.

3 Количество объектов в онлайн-альбоме.


4 Обновление.

5 Функции меню просмотра.


Просмотр фотографий из онлайн сервисов в Альбоме

- 1 Убедитесь, что вход в соответствующий онлайн сервис, например Facebook™, выполнен.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Альбом > Интернет. Отображены все доступные онлайн-альбомы.
- 4 Коснитесь любого альбома, чтобы просмотреть его содержимое, затем коснитесь фотографии в альбоме.
- 5 Пролистайте экран влево, чтобы увидеть следующую фотографию или видеофайл в средстве просмотра фотографий. Пролистайте экран вправо, чтобы увидеть предыдущую фотографию или видеофайл в средстве просмотра фотографий.

Просмотр и добавление комментариев к содержимому онлайн-альбома

- 1 При просмотре фотографии из онлайн-альбома коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснитесь  для просмотра комментариев.
- 2 Для просмотра остальных комментариев прокрутите экран.
- 3 Чтобы добавить собственные комментарии, введите их внизу экрана, затем коснитесь **Опубл..**

Пометка фотографий и видео «Мне нравится» на Facebook™


- При просмотре фотографии или видео из одного из ваших альбомов на Facebook™ коснитесь экрана для отображения панелей инструментов, затем коснитесь , чтобы установить значок "Мне нравится" на Facebook™.

Воспроизведение содержимого в приложении Фильмы

Используйте приложение Фильмы для воспроизведения фильмов и другого видеосодержимого, сохраненного вами на телефоне. Приложение Фильмы также помогает получить плакаты, итоговые таблицы, информацию о жанре и о создателях каждого фильма. Также вы можете воспроизвести свои фильмы на других устройствах, подключенных к той же сети.

- ! Видео, снятые камерой телефона, отображаются в Альбоме, а не в Фильмах. Дополнительную информацию см. Просмотр фотографий и видео в Альбоме на стр. 117.

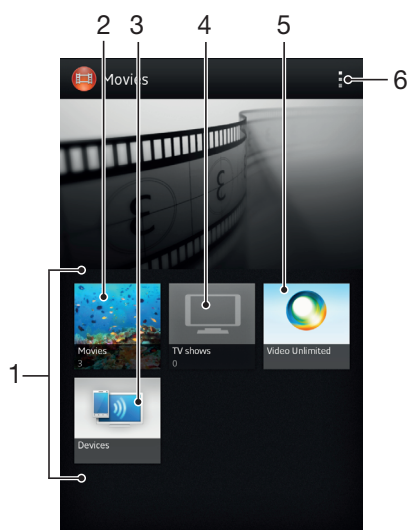


Обзор приложения «Фильмы»






- 1 Все категории видео, имеющиеся на телефоне.
- 2 Просмотр всех фильмов.
- 3 Просмотр содержимого на других подключенных устройствах DLNA Certified™.
- 4 Просмотр всех телешоу.
- 5 Управление видеосодержимым из приложения Video Unlimited™.
- 6 Функции меню просмотра.

- ! Video Unlimited™ может быть недоступно в некоторых странах или регионах.


Воспроизведение видео в приложении Фильмы

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Фильмы.
- 2 Выберите категорию видео и перейдите к видео, которое нужно воспроизвести.
- 3 Коснитесь видео, которое хотите выбрать, а затем коснитесь , чтобы воспроизвести его.
- 4 Чтобы показать или скрыть элементы управления воспроизведением, коснитесь экрана.
- 5 Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь .
- 6 Для перемотки назад перетащите ползунок воспроизведения влево. Для перемотки вперед перетащите ползунок воспроизведения вправо.






Просмотр видео на весь экран

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
 - 2 Коснитесь .
-  Для воспроизведения видео в начальном размере, коснитесь .



Передача видео

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь , затем коснитесь Опубликовать.
- 2 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранного видео, затем выполните соответствующие действия для его отправки.


Ручное получение информации о фильме

- 1 Убедитесь, что в телефоне включена передача данных.
 - 2 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Фильмы.
 - 3 Коснитесь  и установите флажок Онлайн-режим.
 - 4 Выберите категорию видео и перейдите к видео, о котором нужно получить информацию.
 - 5 Коснитесь и удерживайте фильм, информацию о котором вы хотите получить, затем в отобразившемся списке коснитесь Поиск сведений.
 - 6 В поле поиска введите ключевые слова фильма и нажмите клавишу подтверждения на клавиатуре. Все совпавшие фильмы отображаются значками.
 - 7 Выберите результат поиска и коснитесь Готово. Начинается считывание информации.
-  Вы также автоматически получаете информацию о новых добавленных видео, когда приложение Фильмы открыто и установлен флажок Онлайн-режим. Возможно начисление дополнительной оплаты за передачу данных.
-  Если загруженная информация неправильная, коснитесь  и выполните поиск еще раз с помощью других ключевых слов.


Очистка информации о видео

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь Фильмы.
- 2 Выберите категорию видео и перейдите к видео, которое нужно отредактировать.
- 3 Выберите видео, а затем коснитесь  и выберите Очистить сведения.

Изменение параметров звука во время воспроизведения видео

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь Параметры звука.
- 3 Установите флажки для параметров звука, которые следует включить.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь ОК.

Удаление видео

- 1 На главном экране коснитесь , затем найдите и коснитесь Фильмы.
- 2 Выберите категорию видео и перейдите к видео, которое нужно удалить.
- 3 Коснитесь и удерживайте миниатюру видео, а затем в отобразившемся списке коснитесь Удалить.
- 4 Коснитесь Удалить еще раз для подтверждения.

Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™


Сохраненное на телефоне медиасодержимое можно просматривать или воспроизводить на других устройствах, например телевизоре, компьютере или планшете. Такие устройства должны иметь знак сертификации DLNA Certified™ от организации Digital Living Network Alliance и должны быть подключены к той же сети Wi-Fi®, что и телефон, чтобы можно было приступить к обмену содержимым. На телефоне также можно просматривать или воспроизводить содержимое с других устройств DLNA Certified™.

После настройки функции обмена содержимым между устройствами можно, например, прослушивать музыкальные файлы, хранящиеся на домашнем компьютере, с помощью телефона или просматривать фотографии, сделанные камерой телефона, на широкоформатном телевизоре.


Воспроизведение файлов с устройств DLNA Certified™ на телефоне

При воспроизведении на телефоне файлов с другого устройства DLNA Certified™ оно выступает в роли сервера. Другими словами, оно позволяет обмениваться содержимым по сети. Функция обмена содержимым на устройстве-сервере должна быть включена и предоставлять разрешение на доступ к телефону. Устройство-сервер также должно быть подключено к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.


Воспроизведение дорожки с общим доступом на телефоне

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.
- 2 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь WALKMAN.
- 3 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите дорожку, которую нужно воспроизвести. Дорожки начнут воспроизводиться автоматически.

Воспроизведение видео с общим доступом на телефоне

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.
- 2 На Начальный экран коснитесь , а затем найдите и коснитесь Фильмы > Устройства.
- 3 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 4 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите видео, которое нужно воспроизвести.

Просмотр фотографии с общим доступом на телефоне





- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Альбом > Интернет. Отобразятся все доступные онлайн-альбомы и подключенные устройства.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите фотографию для просмотра.

Подготовка к воспроизведению содержимого телефона на устройствах DLNA Certified™




До начала просмотра или воспроизведения медиафайлов с вашего телефона на других устройствах DLNA Certified™ на телефоне необходимо настроить функцию обмена файлами. Устройства, с которыми выполняется обмен содержимым, называются клиентскими устройствами. Например, в роли клиентских устройств могут выступать телевизор, обычный или планшетный компьютер. При передаче содержимого клиентским устройствам телефон действует как медиа-сервер. При настройке функции обмена файлами на телефоне также необходимо задать права

доступа для клиентских устройств. После выполнения этой операции такие устройства отображаются как зарегистрированные. Устройства, для которых не были назначены права доступа, отображаются как ожидающие устройства.




Настройка обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 Подключите телефон к сети Wi-Fi®.
 - 2 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 3 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
 - 4 Нажмите , затем коснитесь Медиасервер.
 - 5 Чтобы включить функцию Обмениваться содержимым, перетащите ползунок. В строке состояния появится . Телефон готов к использованию в качестве мультимедийного сервера.
 - 6 Подключите компьютер или другое устройства к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.
 - 7 В строке состояния телефона отобразится соответствующее уведомление. Откройте уведомление и задайте соответствующие права доступа для других устройств.
- ! Описанные выше инструкции могут отличаться в зависимости от используемых клиентских устройств. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации клиентского устройства. Если не удастся подключить устройство, проверьте работу сети Wi-Fi.
- 💡 При закрытии окна просмотра Медиасервер функция остается работать в фоновом режиме.




Прекращение обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Медиасервер.
- 4 Перетащите ползунок для выключения функции Обмениваться содержимым.




Установка разрешений для устройств, ожидающих доступа

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Медиасервер.
- 4 Выберите устройство из списка Ожидающие устройства.
- 5 Выберите уровень разрешенного доступа.





Изменение имени зарегистрированного устройства

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Медиасервер.
- 4 Выберите устройство в списке Зарегистрированные устройства, затем выберите Изменить имя.
- 5 Введите новое имя устройства.

Изменение уровня доступа для зарегистрированных устройств

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Медиасервер.
- 4 Выберите устройство из списка Зарегистрированные устройства.
- 5 Коснитесь Измен. уровень доступа и выберите нужный параметр.

Получение справки об обмене содержимым с другими устройствами DLNA Certified™





- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь Медиасервер.
- 4 Коснитесь .

Воспроизведение файлов на устройстве рендерера цифрового мультимедиа (DMR)




С помощью технологии DLNA™ можно передавать мультимедийное содержимое, сохраненное на телефоне, на другое устройство, подключенное к той же сети Wi-Fi®. Другое устройство должно быть способно функционировать в качестве DMR-устройства, т. е. воспроизводить содержимое, полученное с телефона. DMR-устройством может служить, например, телевизор с функцией DLNA или ПК, работающий под управлением Windows® 7 или более новой версии.

- ! Параметры включения DMR могут отличаться в зависимости от используемого устройства. См. руководство по эксплуатации соответствующего устройства для получения подробной информации.

Просмотр фотографий и видео с телефона на другом DMR-устройстве

- 1 Убедитесь, что DMR-устройство настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.
 - 2 На Начальный экран коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь Альбом.
 - 4 Выберите и откройте файл, который хотите просмотреть.
 - 5 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь  и выберите DMR-устройство для обмена содержимым. Выбранные файлы воспроизводятся на указанном устройстве в хронологическом порядке.
 - 6 Чтобы отключиться от DMR-устройства, коснитесь  и выберите Мой телефон. Воспроизведение файла на DMR-устройстве будет остановлено, но продолжит воспроизводиться на телефоне.
- 💡 Чтобы открыть общий доступ к видеофайлу из приложения для просмотра фильмов, выберите видеофайл и коснитесь .

Воспроизведение музыкальной дорожки с телефона на другом DMR-устройстве


- 1 Убедитесь, что DMR-устройство настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и телефон.
- 2 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь WALKMAN.
- 3 Коснитесь Моя музыка, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 4 Выберите музыкальную категорию, а затем перейдите и коснитесь дорожки, к которой хотите открыть общий доступ.
- 5 Коснитесь  и выберите DMR-устройство для обмена содержимым. Дорожка автоматически воспроизводится на выбранном устройстве.
- 6 Чтобы отключиться от DMR-устройства, коснитесь  и выберите Мой телефон. Воспроизведение дорожки на DMR-устройстве будет остановлено, но продолжит воспроизводиться на телефоне.

Беспроводная технология Bluetooth™



Функция Bluetooth™ используется для передачи файлов на другие устройства, совместимые с Bluetooth™, или для подключения к аксессуарам громкой связи. Включите Bluetooth™ в телефоне, чтобы создать беспроводное подключение к другому, совместимому с Bluetooth™, устройству (компьютеры, аксессуары громкой связи, гарнитур, другие телефоны). Для обеспечения надежной связи через Bluetooth™ соединение рекомендуется располагать устройства на расстоянии не более 10 метров друг от друга и следить за тем, чтобы между ними не находились сплошные объекты. В некоторых случаях может потребоваться произвести поиск сопряженных устройств Bluetooth™ в ручном режиме. Не забудьте перевести телефон в режим «видимости», чтобы сделать доступным для обнаружения другими устройствами Bluetooth™.

- ! Взаимодействие и совместимость Bluetooth™-устройств отличается в зависимости от моделей.

Включение функции Bluetooth™ и режима доступности телефона

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки.
- 3 Коснитесь переключателя, расположенного рядом с Bluetooth, чтобы включить функцию Bluetooth™.
- 4 Коснитесь Bluetooth. Отобразится телефон и список доступных устройств Bluetooth™.
- 5 Коснитесь имени телефона, чтобы он стал доступным для других устройств Bluetooth™.



Настройка времени доступности вашего телефона другим устройствам Bluetooth™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Bluetooth.
- 3 Нажмите , затем выберите Тайм-аут видимости.
- 4 Выберите нужный параметр.

Присвоение имени телефону

Телефону можно дать имя. Это имя будет отображаться для других устройств после включения функции Bluetooth™ и установки телефона в режим доступности.

Присвоение имени телефону

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Bluetooth.
- 4 Нажмите  и выберите Переименовать телефон.
- 5 Введите имя телефона.
- 6 Коснитесь Переименовать.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth™


Сопряжение телефона с другим устройством, например, с гарнитурой Bluetooth™ или автомобильным комплектом Bluetooth™, позволяет использовать эти устройства для исходящих и входящих вызовов.

Сопряжение телефона с устройством Bluetooth™ достаточно выполнить однократно – оно останется в памяти телефона. При сопряжении телефона с устройством Bluetooth™ может потребоваться ввести код доступа. Ваш телефон автоматически попытает универсальный код доступа 0000. Если этот код не действует, то найти код доступа, используемый устройством Bluetooth™, можно в документации к этому устройству. Повторно вводить код при следующем соединении с сопряженным устройством Bluetooth™ не нужно.


Некоторые устройства Bluetooth™, например большинство гарнитур Bluetooth™, требуют выполнить сопряжение и установить подключение к другому устройству.

Предусмотрено сопряжение телефона с несколькими устройствами Bluetooth™, но одновременно может быть подключен только один профиль Bluetooth™.



Сопряжение телефона с другим устройством Bluetooth™

- 1 Убедитесь, что в сопрягаемом с телефоном устройстве включены функция Bluetooth™ и режим видимости для других устройств Bluetooth™.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Bluetooth. Все доступные устройства Bluetooth™ отобразятся в виде списка.
- 4 Коснитесь устройства Bluetooth™ для сопряжения с телефоном.
- 5 Если необходимо, введите пароль или подтвердите один и тот же пароль на обоих устройствах. Теперь телефон и устройство Bluetooth™ сопряжены.

Подключение телефона к другому устройству Bluetooth™

- 1 При подключении к устройству Bluetooth, для которого требуется сопряжение с телефоном, сначала выполните действия по сопряжению телефона с устройством.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь Настройки > Bluetooth.
- 4 Коснитесь устройства Bluetooth™, к которому необходимо подключить телефон.

Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth™


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Bluetooth.
- 3 В разделе Сопряженные устройства коснитесь  рядом с именем устройства, для которого необходимо разорвать сопряжение.
- 4 Коснитесь Отменить сопряжение.

Передача и прием объектов с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth™

Обменивайтесь объектами с другими Bluetooth™-совместимыми устройствами, например телефонами или компьютерами. Функция Bluetooth™ позволяет передавать и принимать объекты нескольких типов:

- Фотографии и видео
- Музыкальные и другие звуковые файлы
- Контакты
- Веб-страницы



Отправка объектов с помощью Bluetooth™

- 1 Принимающее устройство: Убедитесь, что функция Bluetooth™ включена, а устройство видимо для других устройств Bluetooth™.
- 2 Передающее устройство: Откройте приложение, содержащее объект, который нужно отправить, и выполните прокрутку до объекта.
- 3 В зависимости от приложения и объекта для отправки может потребоваться, например, коснуться объекта и удерживать его, открыть объект или нажать клавишу . Могут существовать и другие способы передачи объекта.
- 4 Выберите Обмен или Отправ.
- 5 Выберите Bluetooth.
- 6 При запросе включите Bluetooth™.
- 7 Коснитесь имени получающего устройства.
- 8 Принимающее устройство: Получив запрос на принятие подключения, сделайте это.
- 9 Передающее устройство: Если появится запрос, подтвердите передачу на получающее устройство.
- 10 Принимающее устройство: Примите входящий объект.

Прием объектов с использованием Bluetooth™

- 1 Удостоверьтесь, что функция Bluetooth™ включена и телефон доступен для других устройств с поддержкой Bluetooth™.
- 2 Передающее устройство запускает передачу данных на телефон.
- 3 По запросу введите один и тот же пароль на обоих устройствах или подтвердите рекомендованный пароль.
- 4 Получив уведомление о получении телефоном файла перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления о приеме переданных файлов.
- 5 Чтобы начать передачу файлов, коснитесь Принять.
- 6 Чтобы наблюдать за ходом передачи, перетащите строку состояния вниз.
- 7 Чтобы открыть принятый объект, перетащите строку состояния вниз и коснитесь соответствующего уведомления.

Просмотр файлов, полученных через Bluetooth™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Bluetooth.
- 3 Нажмите  и выберите Показать полученные.

Подключение телефона к компьютеру

Подключите телефон к компьютеру и начинайте передачу изображений, музыки и других типов файлов. Проще всего выполнить подключение с помощью USB-кабеля или беспроводной технологии Bluetooth.

При подключении телефона к компьютера с помощью USB-кабеля вам будет предложено установить на компьютер приложение PC Companion. Приложение PC Companion помогает получать доступ к дополнительным приложениям для передачи и организации мультимедийных файлов, обновлять программное обеспечение телефона и выполнять другие действия.

- ! Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, между телефоном и компьютером невозможна.

Передача содержимого с помощью кабеля **USB** и работа с содержимым

Соединение компьютера и телефона с помощью USB-кабеля позволяет легко передавать файлы и управлять ими. После установления подключения между двумя устройствами можно перетаскивать содержимое между телефоном и компьютером или между внутренним накопителем и SD-картой с помощью файлового проводника на компьютере.

При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов на телефон лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на телефоне.

Передача содержимого между телефоном и компьютером с помощью кабеля USB

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. В строке состояния отобразится SD-карта подключена.
- 2 Компьютер: Откройте проводник Microsoft® Windows® на рабочем столе и дождитесь, пока SD-карта телефона не отобразится в нем как внешний диск.
- 3 Компьютер: Для копирования нужных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Передача файлов через **Wi-Fi®** в режиме передачи мультимедийных объектов


Можно передавать файлы между телефоном и другими MTP-совместимыми устройствами, такими как компьютер, используя соединение Wi-Fi®. Перед подключением необходимо выполнить процедуру сопряжения двух устройств. При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов между телефоном и компьютером лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на телефоне.

- 💡 Для использования этой функции требуется устройство с поддержкой Wi-Fi®, допускающее передачу мультимедийных объектов, например компьютер под управлением ОС Microsoft® Windows Vista® или Windows® 7.


Беспроводное соединение телефона с компьютером в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедийных объектов включен в вашем телефоне. Он обычно включен по умолчанию.
 - 2 Соедините телефон с компьютером при помощи кабеля USB.
 - 3 Компьютер: когда на экране появится имя телефона, щелкните *Конфигурация сети* и следуйте инструкциям по соединению с компьютером.
 - 4 Закончив соединение, отсоедините кабель USB от обоих устройств.
- ! Приведенные выше инструкции применимы, только если на компьютере установлена ОС Windows® 7 и компьютер подключен к точке доступа Wi-Fi® при помощи сетевого кабеля.


Беспроводное подключение сопряженных устройств в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедийных объектов включен в вашем телефоне. Он обычно включен по умолчанию.
 - 2 На Начальный экран коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь Настройки > Xperia™ > Подключение.
 - 4 Коснитесь сопряженного устройства, к которому нужно подключиться, в группе Доверенные устройства.
 - 5 Коснитесь Подкл..
- ! Убедитесь, что на телефоне включена функция Wi-Fi®.

Отключение устройств, подсоединенных через беспроводное соединение, в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Xperia™ > Подключение.
- 3 Коснитесь сопряженного устройства, от которого нужно отключиться, в группе Доверенные устройства.
- 4 Коснитесь Отключить.

Удаление сопряжения с другим устройством

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Xperia™ > Подключение.
- 3 Коснитесь сопряженного устройства, которое нужно удалить.
- 4 Коснитесь Игнор..

PC Companion

PC Companion – приложение для компьютера, которое обеспечивает доступ к дополнительным функциям, помогающим передавать музыку, изображения и видео с компьютера на телефон и наоборот. Кроме того, можно использовать PC Companion, чтобы обновить телефон и установить новейшую версию программного обеспечения. Установочные файлы PC Companion сохранены на вашем телефоне, и установка запускается с телефона при его подключении к компьютеру с помощью кабеля USB.

Для работы с приложением PC Companion требуется компьютер, подключенный к Интернету и управляемый одной из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (с пакетом обновления 3 или выше)


Запуск приложения PC Companion

- 1 Убедитесь, что приложение PC Companion установлено на ПК.
- 2 Откройте PC Companion на ПК, затем щелкните Запустить, чтобы открыть нужную функцию.


Подключение телефона к телевизору

Подключите телефон к телевизору и начните просмотр сохраненного в телефоне содержимого на большом экране. При подключении телефона к телевизору открывается приложение TV Launcher. Данное приложение помогает воспроизводить мультимедийные файлы с телефона на телевизоре и других устройствах.


Просмотр содержимого телефона на телевизоре, у которого есть вход для кабеля MHL™

- 1 Подключите телефон к телевизору с помощью кабеля MHL. После подключения в строке состояния телефона появляется значок .
- 2 Приложение TV Launcher запускается автоматически. Следуйте инструкциям на экране телефона для просмотра мультимедийных файлов на телевизоре.

Просмотр содержимого телефона на телевизоре, у которого есть вход для кабеля HDMI™

- 1 Подключите телефон к адаптеру MHL-HDMI, адаптер подключите к блоку питания USB.
- 2 Подключите адаптер к телевизору с помощью кабеля HDMI™. После подключения в строке состояния телефона появляется значок .
- 3 Приложение TV Launcher запускается автоматически. Следуйте инструкциям на экране телефона для просмотра мультимедийных файлов на телевизоре.

Просмотр справки по использованию телевизионного пульта ДУ

- 1 При подключенном к телевизору телефоне перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
 - 2 Коснитесь Подключено через MHL.
-  Также можно нажать желтую кнопку на телевизионном пульте ДУ, чтобы открыть панель уведомлений.

Отключение телефона от телевизора


- Отключите кабель MHL™ или адаптер MHL-HDMI от телефона.

Использование услуг определения местоположения для поиска вашего положения

Используйте телефон для определения своего местонахождения. Существует два способа определения местоположения: Технология GPS и беспроводные сети. Для быстрого определения приблизительного местоположения воспользуйтесь функцией беспроводных сетей. Если же необходимо определить более точное местоположение и при этом вы находитесь под открытым небом, используйте функцию GPS. Если сигнал беспроводной сети слабый, можно включить оба параметра, чтобы убедиться, что местоположение будет найдено.

- ! Компания Sony не гарантирует точность услуг определения местоположения, включая, но не ограничиваясь, навигационные услуги.

Включение GPS

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь Настройки > Службы местоположения.
- 3 Установите флажок Спутники GPS.


Использование GPS

Телефон оснащен системой глобального позиционирования GPS, которая использует спутниковые сигналы для определения текущего местоположения.

- ! При использовании функций определения местоположения, требующих использования приемника GPS, рекомендуется выйти под открытое небо.

Обеспечение оптимальных условий работы

При первом обращении к GPS определение текущего местоположения может занять от 5 до 10 минут. Чтобы облегчить поиск местонахождения выйдите под открытое небо. Стойте спокойно, не перекрывайте антенну GPS (выделенная область на рисунке). Сигналы GPS легко проходят сквозь облака и пластик, но не большинство монолитных объектов (напр., здания или горы). Если по истечении нескольких минут координаты текущего местонахождения определить не удалось, перейдите в другое место.

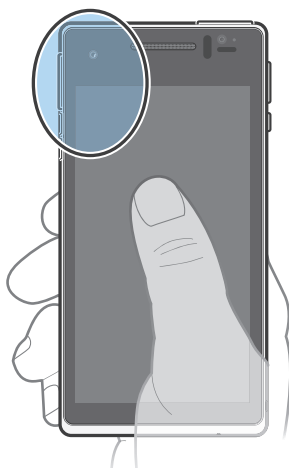


Google Maps™

Данное приложение позволяет отслеживать текущее местоположение, просматривать состояние на дорогах в режиме реального времени, а также получать подробные инструкции по маршруту движения к пункту назначения. Поэтому, во избежание значительных расходов на услуги

роуминга, перед началом путешествия рекомендуется загрузить и сохранить необходимые карты на карту памяти телефона.


- ! Для использования приложения Google Maps™ необходимо подключение к Интернету. При подключении к Интернету с телефона может взиматься плата за передачу данных. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети. Приложение Google Maps™ может оказаться недоступным для некоторых рынков, стран или регионов.

Использование Карты Google™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Карты.

- ! Для использования Google Maps™ необходимо включить определение местоположения одним из способов, доступных в разделе Настройки > Услуги местоположения.

Дополнительная информация по Google Maps™

- Во время работы с Google Maps™ нажмите , затем коснитесь Справка.

Просмотр местоположения друзей в приложении Google Latitude™

Воспользуйтесь приложением Google Latitude™, которое позволяет просматривать местоположение ваших друзей на карте, а также обмениваться с ними данными о собственном местоположении и другой информацией.

Использование Google Maps™ для получения маршрутов

Используйте приложение Google Maps™ для получения маршрутов передвижения пешком, общественным транспортом или на машине. Можно добавить ярлык пункта назначения на главный экран телефона для быстрого получения маршрутов, где бы вы не находились.

При обращении к карте создается подключение к сети Интернет, через которое данные передаются на телефон. Перед поездкой полезно будет загрузить и сохранить карты на телефоне. Так вы сможете избежать значительных расходов на услуги роуминга.


- ! Sony не гарантирует точности данных, предоставляемых службами по прокладыванию маршрутов передвижения.

Использование навигационного приложения

Используйте навигационное приложение в телефоне, чтобы получать пошаговые инструкции о том, как добраться до нужного места. Голосовые указания сопровождаются экранными.

- ! Навигационное приложение доступно не на всех рынках.

Запуск навигационного приложения

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Навигация.

Приложение резервного копирования и восстановления

Приложение резервного копирования и восстановления используется для создания резервных копий содержимого телефона на карте памяти или USB-накопителе. Такие резервные копии могут быть использованы для восстановления содержимого и некоторых настроек телефона в случае, если данные были утеряны или стерты.

Типы содержимого, для которого можно создавать резервные копии

Используйте приложение резервного копирования и восстановления для создания резервных копий следующих типов данных:

- Закладки
- Вызовы
- Контакты
- Приложения, загруженные из Google Play™
- Мультимедийные сообщения
- Системные параметры (например, параметры будильника, громкости звонка, языка)
- Текстовые сообщения


! Вам не нужно выполнять резервное копирование музыкальных файлов, фотографий или видеозаписей, снятых на камеру телефона. Резервное копирование выполняется автоматически на карту памяти телефона.

! При восстановлении приложений Google Play™ возможно взимание дополнительной платы за передачу данных.


Подготовка к использованию приложения резервного копирования и восстановления

Прежде чем создавать резервную копию содержимого телефона, можно выбрать место назначения, где она будет сохранена, и типы данных для резервного копирования.


Выбор места назначения для сохранения резервной копии

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Коснитесь Место сохранения.
- 4 Выберите место назначения для сохранения резервной копии содержимого телефона.

Выбор типа данных для резервного копирования

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Коснитесь Выбор типа данных в меню Резервная копия.
- 4 Выберите тип данных, для которых нужно создать резервную копию.

Создание резервной копии содержимого телефона


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Коснитесь Создать резервную копию.

Восстановление содержимого из резервной копии с помощью приложения резервного копирования и восстановления


При восстановлении содержимого телефона из резервной копии необходимо выбрать запись резервной копии, которую нужно восстановить. Если вы несколько раз выполняли резервное

копирование содержимого, у вас имеется несколько записей резервных копий. После того, как выбрана запись резервной копии, можно выбрать тип данных, которые нужно восстановить.

Выбор записи резервной копии для восстановления


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Коснитесь Выберите запись для восстан..
- 4 Выберите запись, которую необходимо восстановить.

Выбор типа данных для восстановления

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Коснитесь Выбор типа данных в меню Восстановление.
- 4 Выберите тип данных, который необходимо восстановить.

Восстановление содержимого телефона

- ! Помните, что все изменения, которые внесены в данные или настройки после создания резервной копии, будут удалены во время процесса восстановления.




- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Коснитесь Восстановить.

- ! Чтобы процедура восстановления вступила в силу, может потребоваться перезапуск телефона.





Управление резервными копиями

Резервные копии, выполненные с помощью функции «Резервное копирование и восстановление», можно удалять и переименовывать.

Порядок переименования резервной копии

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Нажмите , затем коснитесь Управление резер. копиями.
- 4 Выберите запись резервной копии, которую необходимо переименовать.
- 5 Коснитесь .
- 6 Введите новое имя и коснитесь Переименовать.

Порядок удаления резервных копий


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Копир. и восстан..
- 3 Нажмите , затем коснитесь Управление резер. копиями.
- 4 Выберите резервную копию, которую нужно удалить, или коснитесь , если хотите удалить все записи.
- 5 Коснитесь  > Удалить.

Блокировка и защита телефона

Номер IMEI


Каждый телефон имеет уникальный номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Сделайте для себя копию этого номера. Если ваш телефон украдут, поставщик сетевых услуг может использовать ваш номер IMEI для прекращения доступа данного телефона к сети в вашей стране.

Просмотр номера IMEI

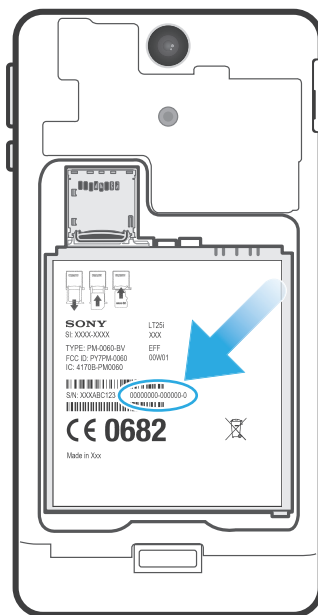

- 1 Выключите телефон, затем снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- 2 Найдите ярлык с числом, состоящим из 15–17 цифр. Первые 15 цифр – это номер IMEI.


Просмотр номера IMEI в телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > О телефоне > Общая информация.
- 3 Чтобы просмотреть номер IMEI, прокрутите до IMEI.


Защита SIM-карты

Блокировка SIM-карты защищает только подписку. Телефон может работать с другой SIM-картой. Если блокировка SIM-карты включена, то будет необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер). При превышении максимального числа попыток неправильного ввода PIN-кода ваша SIM-карта будет заблокирована. Вам потребуется ввести ваш PUK-код (персональный ключ разблокирования), затем – новый PIN-код. PIN-код, коды PIN2 и PUK предоставляются оператором сотовой сети.


Включение блокировки SIM-карты посредством PIN-кода

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Безопасность > Настроить блокировку > Блокировать SIM.
- 3 Введите PIN-код SIM-карты и коснитесь ОК.

Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Безопасность > Настроить блокировку > Изменить PIN SIM-карты.
- 3 Введите старый PIN-код SIM-карты и коснитесь ОК.
- 4 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь ОК.
- 5 Введите еще раз новый PIN для SIM-карты и коснитесь ОК.

Изменение кода PIN2 SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Вызовы > Ограниченный набор > Изменить PIN2.
- 3 Введите старый код PIN2 SIM-карты и коснитесь ОК.
- 4 Введите новый PIN2-код SIM-карты и коснитесь ОК.
- 5 Подтвердите новый PIN2 и коснитесь ОК.

Разблокирование заблокированной SIM-карты

- 1 Когда отобразится Введите PUK и новый PIN, введите PUK-код.
- 2 Введите новый PIN-код и коснитесь ОК.
- 3 Повторно введите новый PIN-код и коснитесь ОК.

- ! Если вы введете неправильный PUK-код слишком много раз, SIM-карта будет заблокирована. Если это произошло, обратитесь к поставщику услуг для получения новой SIM-карты.


Параметры блокировки экрана

Блокировка экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь  > Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
- 2 Выберите требуемый вариант.

- 💡 Очень важно помнить графический ключ, PIN-код или пароль для снятия блокировки экрана. В случае утери данной информации восстановление важных данных (например, контакты и сообщения) может оказаться невозможным. Обратитесь в службу поддержки пользователей Sony для получения дополнительных сведений.

Создание графического ключа снятия блокировки экрана


- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ.
- 3 Следуйте инструкциям в телефоне. В открывшемся окне запроса выберите секретный вопрос, который будет использоваться для снятия блокировки телефона, если вы забудете графический ключ снятия блокировки экрана.

Разблокирование экрана с использованием графического ключа


- 1 Включите экран.
- 2 Нарисуйте графический ключ доступа.

- ! Если неверно нарисовать графический ключ доступа пять раз подряд, то можно подождать 30 секунд и повторить попытку или ответить на секретный вопрос.




Изменение графического ключа для снятия блокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
- 3 Нарисуйте графический ключ снятия блокировки экрана.
- 4 Коснитесь Графический ключ.
- 5 Следуйте инструкциям в телефоне.


Отмена графического ключа для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь  > Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
- 2 Нарисуйте графический ключ блокировки экрана.
- 3 Коснитесь Движение пальцем.




Создание PIN-кода снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь  > Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > PIN.
- 2 Введите числовой PIN-код.
- 3 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 4 Коснитесь Продолжить.
- 5 Введите повторно и подтвердите PIN-код.
- 6 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 7 Коснитесь ОК.


Отмена PIN-кода для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь  > Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
- 2 Введите PIN-код, а затем коснитесь Далее.
- 3 Коснитесь Движение пальцем.

Создание пароля блокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь  > Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Пароль.
- 2 Введите пароль.
- 3 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 4 Коснитесь Продолжить.
- 5 Введите повторно и подтвердите пароль.
- 6 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 7 Коснитесь ОК.

Отмена пароля для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь  > Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
- 2 Введите пароль и коснитесь Продолжить.
- 3 Коснитесь Движение пальцем.

Обновление телефона

Программное обеспечение телефона можно обновить до текущей версии для оптимального функционирования и внесения последних улучшений.


Можно использовать приложение "Центр обновления" на телефоне для запуска обновления по беспроводной сети, а также можно использовать приложение PC Companion на компьютере для запуска обновления при подключении с помощью кабеля USB. При обновлении по беспроводной сети можно использовать либо мобильную сеть, либо сетевое подключение Wi-Fi®. Перед обновлением обязательно убедитесь, что созданы резервные копии всех данных на телефоне.

- ! При запуске обновления с помощью приложения "Центр обновления" будет установлено подключение для передачи данных и может потребоваться дополнительная оплата. Также учтите, что доступность обновлений через мобильную сеть зависит от вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети.



Обновление телефона через беспроводное соединение

Чтобы обновить телефон через беспроводное соединение, используйте приложение центра обновлений. Можно загрузить обновления программного обеспечения вручную либо позволить службе обновлений обновлять телефон автоматически при появлении доступных загрузок. После активации функции автоматических обновлений в строке состояния будет отображаться уведомление каждый раз, как будет доступно обновление.


Загрузка обновлений программного обеспечения вручную из центра обновлений

- 1 На главном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Update center.
 - 3 Выберите обновление нужного приложения или системы и коснитесь Загрузить или коснитесь Обн. все для загрузки обновлений для всех приложений.
- ! Обновления приложений запускаются автоматически после загрузки. При обновлении системы дождитесь перезапуска телефона, а затем установите обновление вручную. При загрузке обновлений через сети 3G/мобильные сети может взиматься плата за передачу данных.

Активация автоматических обновлений программного обеспечения посредством приложения «Центр обновлений»

- 1 На главном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Update center.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь Параметры.
 - 4 Установите флажок Разрешить автомат. обновление, затем коснитесь Принять. Теперь доступные обновления будут немедленно загружаться автоматически.
- ! При загрузке обновлений через 3G/мобильные сети с телефона может взиматься плата за передачу данных.

Установка системных обновлений


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Update center.
- 3 Выберите системное обновление, которое требуется установить, а затем коснитесь Установить.

Обновление телефона через подключение с помощью кабеля USB

Некоторые обновления нельзя загрузить через подключение к беспроводной сети. Уведомления о таких обновлениях отображаются в строке состояния. Для загрузки и запуска обновлений необходим USB-кабель и компьютер, на котором загружено приложение PC Companion. Установить приложение PC Companion на компьютер можно с помощью установочных файлов,

сохраненных на телефоне, либо можно загрузить приложение непосредственно с веб-сайта www.sonymobile.com.


Загрузка приложения PC Companion с телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
 - 2 При появлении запроса следуйте инструкциям на экране телефона для запуска установки PC Companion на компьютере.
-  PC Companion можно также загрузить с веб-сайта www.sonymobile.com.

Загрузка обновлений программного обеспечения через подключение с помощью кабеля USB

- 1 Установите на используемый компьютер приложение PC Companion, если оно еще не установлено.
- 2 Соедините телефон с компьютером при помощи кабеля USB.
- 3 Компьютер: Запустите приложение PC Companion. Через некоторое время PC Companion обнаружит телефон и выполнит поиск нового программного обеспечения для телефона.
- 4 Телефон: При появлении уведомлений в строке состояния следуйте экранному инструкциям по установке соответствующих обновлений программного обеспечения.

Обновление телефона с помощью компьютера Apple® Mac®

- 1 Установите на компьютер Apple® Mac® приложение Bridge для Mac, если оно еще не установлено.
 - 2 С помощью кабеля USB подключите телефон к компьютеру Apple® Mac®.
 - 3 Компьютер: Запустите приложение Bridge для Mac. Через несколько секунд Bridge для Mac определит телефон и начнет поиск нового программного обеспечения для телефона.
 - 4 Компьютер: Если будет найдено обновление программного обеспечения для телефона, то отобразится всплывающее окно. Следуйте инструкциям на экране для выполнения обновления программного обеспечения.
-  Приложение Bridge для Mac можно загрузить с веб-сайта www.sonymobile.com.

Обзор параметров телефона

Познакомьтесь с параметрами телефона, что позволит вам индивидуализировать свой телефон.


























Wi-Fi	Включение и выключение Wi-Fi®, сканирование доступных сетей Wi-Fi® или добавление сети Wi-Fi®.
Bluetooth	Включение и выключение Bluetooth™, поиск доступных устройств Bluetooth™ и установка режима доступности телефона для других устройств Bluetooth™.
Использование данных	Включение и выключение мобильной передачи данных позволяет отслеживать сетевой трафик в течение установленного периода времени.
Еще...	Включение и выключение режима безопасности в самолете, настройка параметров для VPN и мобильных сетей, а также перевод телефона в режим раздачи подключений к мобильной сети в качестве точки доступа Wi-Fi® или использование телефона в режиме USB или Bluetooth™ модема.
Вызовы	Управление и настройка параметров для разрешенных номеров, голосовой почты и интернет-вызовов.
Звук	Настройка сигналов вызова, виброзвонка или других сигналов, сообщающих о поступлении вызовов или сообщений. Данные параметры также используются для настройки уровня громкости воспроизведения музыки, видео, игр и других мультимедийных файлов со звуковым сопровождением и некоторые сопутствующие настройки.
Дисплей	Включает возможность экрана телефона менять ориентацию при повороте телефона. Также можно настраивать яркость, размер шрифта, обои и тайм-аут экрана.
Память	Проверка объема свободной памяти в телефоне или на карте памяти SD. А также очистка карты памяти SD или ее демонтаж для безопасного удаления.
Электропитание	Режим просмотра состояния аккумулятора телефона и потребления энергии различными приложениями.
Приложения	Управление запущенными приложениями, загруженными приложениями и приложениями на SD-карте.
Xperia™	Настройка режима подключения USB, типа сетевого подключения и параметров Интернет. Также можно включить функции Facebook в приложениях.
Аккаунты и синхрониз.	Включает телефон для синхронизации данных с добавленными учетными записями синхронизации.
Службы местоположения	Включает или выключает службу определения местоположения Google, спутники GPS и поиск Location & Google.
Безопасность	Защита телефона посредством установки различных блокировок и паролей. Также имеется возможность разрешить установку приложений не из каталога Google Play™.
Язык и ввод	Выбор языка телефона, настройка параметров текстового ввода, добавление слов в личный словарь и настройка параметров речи.
Резер. копирование и сброс	Резервное копирование данных и сброс телефона.

Руководство по настройке	Получение помощи по настройке телефона.
Дата и время	Настройка времени и даты или выбор настроек оператора мобильной связи. Выбор формат даты и времени.
Специальные возможности	Активация установленных служб специальных возможностей и настройка соответствующих параметров.
Функции для разработчиков	Настройка функций для разработки приложения. Например, вывод информации об использовании ЦП на дисплей телефона. А также настройка телефона для входа в режим отладки при активных подключениях USB.
О телефоне	Просмотр информации о телефоне (например, номер модели, версия прошивки, номер телефона и сигнал). Также можно обновить программное обеспечение до последней версии.

Обзор значков статуса и уведомлений




Значки состояния














На экране могут присутствовать следующие значки состояния:

	Мощность сигнала
	Сигнал отсутствует
	Роуминг
	Функция GPRS доступна
	Функция EDGE доступна
	Функция LTE доступна
	Функция NFC включена
	Функция 3G доступна
	Передача и прием данных посредством GPRS
	Передача и загрузка данных с использованием технологии EDGE
	Передача и прием данных по сети 3G
	Состояние аккумулятора
	Аккумулятор заряжается
	Включена система позиционирования GPS
	Включен режим безопасности в самолете
	Функция Bluetooth™ включена
	SIM-карта отсутствует
	Микрофон отключен
	Включен громкоговоритель
	Беззвучный режим
	Режим вибросигнала
	Установлен будильник
	Идет процесс синхронизации
	Проблема с регистрацией или синхронизацией
	Подключение Wi-Fi® активно, имеются доступные сети













Значки уведомлений

На экране могут отображаться следующие значки уведомлений.

	Новое сообщение электронной почты
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение
	Новая голосовая почта

-  Ближайшее событие в календаре
-  Воспроизведение композиции
-  Телефон подключен к компьютеру через кабель USB
-  Предупреждение
-  Сообщение об ошибке
-  Непринятый вызов
-  Текущий вызов
-  Вызов на удержании
-  Включена переадресация вызовов
-  Появление обновлений программного обеспечения
-  Загрузка данных
-  Загрузка данных на сервер
-  Имеются другие (не показанные на экране) уведомления

Обзор приложений

-  Используйте приложения «Будильник» и «Часы» для установки различных видов будильника.
-  Используйте веб-браузер для просмотра различных веб-страниц и перехода по ним, управления закладками, текстом и изображениями.
-  Используйте приложение «Калькулятор» для выполнения основных вычислений.
-  Используйте приложение «Календарь», чтобы следить за событиями и управлять встречами.
-  Используйте камеру для фотосъемки и записи видеоклипов.
-  Используйте приложение «Контакты» для управления телефонными номерами, адресами электронной почты и другими сведениями о контактах.
-  Получайте доступ к загруженным приложениям.
-  Используйте приложение электронной почты, чтобы отправлять и получать электронные письма с помощью личной или корпоративной учетной записи.
-  Используйте приложение Facebook для поддержания связи с друзьями, родными и коллегами по всему миру.
-  Ищите и прослушивайте FM-радиостанции.
-  Используйте приложение «Галерея» для просмотра и обработки фотографий и видео.
-  Используйте приложение Gmail™ в телефоне для чтения, написания и упорядочения электронных писем.
-  Выполняйте поиск информации в телефоне и в Интернете.
-  Используйте приложение «Широта» для просмотра на карте местоположения друзей и обмена данными о собственном местоположении.
-  Просматривайте свое текущее местоположение, находите другие местоположения и рассчитывайте маршруты с помощью приложения Карты Google™.
-  Посетите Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для телефона.
-  Используйте приложение «Сообщения» для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
-  Используйте приложение «Фильмы» для воспроизведения видео на телефоне и обменивайтесь видеофайлами с друзьями либо передавайте их на другие устройства с помощью DLNA™.
-  Используйте приложение WALKMAN™ для упорядочения и воспроизведения музыки, аудиокниг и подкастов.
-  Просматривайте обновления музыки и видео, которыми ваши друзья обмениваются в Facebook.
-  Планируйте маршрут следования, используя голосовые инструкции для изменения направления движения.
-  Просматривайте новости и прогнозы погоды.
-  Осуществляйте телефонные вызовы путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.
-  Выполняйте поиск точек на местности, например ресторанов и кафе.



Настраивайте режимы экономии энергии для снижения потребления заряда аккумулятора.



Используйте приложение Video Unlimited™, чтобы взять напрокат или приобрести видео.



Используйте приложение Music Unlimited™, предоставляемое по подписке, для получения доступа к миллионам песен с помощью подключения к мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi®.



Оптимизируйте параметры телефона в соответствии со своими задачами.



Используйте приложение «Руководство по настройке» для изучения основных функций телефона и получения справочной информации при его настройке.



Используйте приложение Google Talk™ для общения с друзьями в Интернет-чате.



Определяйте данные музыкальных дорожек, которые воспроизводятся в вашем окружении, и получайте сведения об исполнителе, названии альбома, а также другую информацию.



Используйте приложение Timescape™ для сбора всех сообщений в одном объединенном представлении, включая события в социальных сетях и текстовые сообщения.



Используйте приложение «Справка» для получения доступа к службе поддержки пользователей непосредственно с телефона. Например, вы можете получить доступ к руководству по эксплуатации, сведениям об устранении неполадок, а также советам и подсказкам.



Используйте YouTube™ для обмена видеозаписями и их просмотра из любой точки мира.



Загружайте и устанавливайте новые приложения и обновления.




Некоторые приложения поддерживаются не всеми сетями и поставщиками услуг и не во всех регионах.

Пользовательская поддержка

Получайте доступ к услугам поддержки пользователей непосредственно из телефона благодаря приложению справки. Например, вы можете открыть руководство по эксплуатации с инструкциями по работе с телефоном. Вы также можете получить информацию об устранении неполадок и другую помощь как в зоне поддержки Sony Mobile, так и в службе поддержки клиентов Sony Mobile.

- Функции приложения справки:
 - Руководство по эксплуатации в телефоне – чтение и поиск информации об использовании телефона.
 - Самообучение — советы и подсказки, последние новости и видеоруководства.
 - Поддержка по электронной почте — отправка электронного письма группе поддержки пользователей.
 - Зона поддержки – посетите www.sonymobile.com, чтобы получить всестороннюю поддержку для вашего телефона.
 - Устранение неполадок — описания часто встречающихся проблем и сообщений об ошибках, представленные в конце руководств по эксплуатации и в зоне поддержки.
 - Служба поддержки клиентов — если все остальное не помогло. Соответствующие номера службы поддержки указаны в прилагающемся буклете *Важная информация*.
- ! Расширенное руководство по эксплуатации также доступно по адресу www.sonymobile.com.

Доступ к приложению справки


- 1 Находясь на экране приложений, найдите и коснитесь .
- 2 Найдите требуемый элемент поддержки и коснитесь его.

Устранение неполадок

Возникли проблемы с работой телефона

При возникновении проблем с телефоном в первую очередь воспользуйтесь следующими рекомендациями:


- Перезапустите телефон.
- Извлеките и снова установите SIM-карту и аккумулятор. После этого перезапустите телефон.
- Обновите программное обеспечение телефона. Обновления обеспечивают оптимальную работу телефона и последние усовершенствования. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновление телефона» на стр. 143.
- Выполните сброс параметров телефона.


 Сбрасывая параметры телефона, дождитесь окончания этой процедуры. Перезапуск телефона во время процедуры сброса параметров может привести к окончательному повреждению телефона.

Сброс настроек телефона

Данная функция позволяет сбросить настройки телефона до заводских (с/без удаления всех персональных данных). Кроме того, имеется возможность сбросить настройки телефона до состояния, которое предшествовало первому включению вами данного телефона. Тем не менее, перед сбросом настроек рекомендуется создать резервные копии всех важных данных, сохраненных в телефоне.

Сброс параметров телефона

 Чтобы избежать повреждения телефона, не перезапускайте телефон во время процедуры сброса параметров.

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь Настройки > Резер. копирование и сброс.
- 3 Коснитесь Общий сброс > Сбросить настройки телефона.
- 4 Коснитесь Стереть все, чтобы подтвердить выбор.

Телефон не заряжается

Неправильно подключено зарядное устройство или контакт с аккумулятором ненадежен. Извлеките аккумулятор и протрите разъемы.

После начала подзарядки телефона на экране не отображается значок зарядки аккумулятора

Индикатор уровня заряда может появиться на экране лишь через несколько минут после начала зарядки.

Аккумулятор почти полностью разряжен

Следуйте нашим полезным советам по оптимизации использования аккумулятора. См. Повышение эффективности аккумулятора на стр. 17.

Моя мини-гарнитура не работает

- Убедитесь, что используемая вами мини-гарнитура отвечает стандарту СТ1А. Ваш телефон поддерживает стандарт СТ1А, но может быть не полностью совместим с другими стандартами как ОМТР.
- Если у вас есть мини-гарнитура, совместима с вашим телефоном, попробуйте использовать ее.

Невозможно перенести содержимое между моим телефоном и компьютером по кабелю **USB**.

Программное обеспечение или драйверы USB не были установлены соответствующим образом. Более подробные указания по установке и материалы, посвященные диагностике неисправностей, см. на сайте www.sonymobile.com.

Не удается использовать услуги сети Интернет

Убедитесь, что ваша абонентская подписка предусматривает загрузку данных, а в телефоне заданы правильные параметры подключения к Интернету. Дополнительную информацию о подключении трафика, роуминге данных и загрузке параметров подключения к Интернету см. в разделе Параметры Интернета и передачи сообщений на стр. 38. За дополнительной информацией о настройках абонентской подписки обращайтесь к оператору сети.

Сообщения об ошибках

Сеть не найдена

- Телефон работает в режиме самолета. Отключите режим самолета.
- Телефон не принимает сигнала от сети, либо принимаемый сигнал имеет недостаточную мощность. Обратитесь к оператору сети и убедитесь в том, что зона обслуживания есть в месте вашего нахождения.
- SIM-карта не работает требуемым образом. Вставьте вашу SIM-карту в другой телефон. Если в другом телефоне она работает, то источником проблемы, вероятно, является телефон. В этом случае обратитесь в ближайший центр обслуживания Sony.

Только вызовы службы экстренной помощи

Вы находитесь в зоне действия сети, но вам не разрешено ею пользоваться. Тем не менее, в экстренной ситуации некоторые операторы связи позволяют сделать вызов по международному номеру экстренной службы 112. Более подробную информацию см. в разделе Экстренные вызовы на стр. 42.

Используйте PUK

PIN-код неправильно введен 3 раза подряд. Чтобы разблокировать телефон, нужно ввести PUK-код, предоставленный оператором.

SIM-карта заблокирована

Вы ввели PUK-код (персональный код разблокирования) неверно 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг.

Утилизация телефона

У вас дома лежит без дела старый телефон? Почему бы не утилизировать его? Сделав это, вы позволите нам повторно использовать его материалы и компоненты, а также защитите окружающую среду. Узнайте больше о возможностях утилизации в вашем регионе на веб-сайте www.sonymobile.com.

Официальная информация

Sony LT25i

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или ее местным филиалом без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

С сохранением всех прав.

Номер публикации: 1269-5485.1

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и переадресовывать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (в частности) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Вы, а не Sony, несете полную ответственность за дополнительное содержимое, загружаемое или пересылаемое с помощью мобильного телефона. Перед началом использования какого-либо дополнительного содержимого убедитесь в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого и содержимого, предоставляемого третьими лицами. Ни при каких обстоятельствах Sony не несет ответственность за ненадлежащее использование дополнительного содержимого и содержимого, предоставляемого третьими лицами.

Данное руководство по эксплуатации может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и регламентироваться дополнительными условиями. Перед применением приложений, доступ к которым осуществляется через веб-сайт стороннего изготовителя, ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Sony не гарантирует доступность и функциональность веб-сайтов и услуг, обеспечиваемых третьими сторонами.

Чтобы просмотреть информацию о соответствии нормативным требованиям, например знак CE, снимите аккумулятор.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все не оговоренные явно в данном документе права защищены. Остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Для получения подробной информации посетите www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без соответствующей лицензии корпорации Microsoft.

Права интеллектуальной собственности, включая авторские права, владельцев информационного содержимого защищены с использованием технологии управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM). В настоящем устройстве для доступа к содержимому, защищенному WMDRM, используется программное обеспечение WMDRM. В случае неспособности программного обеспечения WMDRM обеспечить защиту содержимого, владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Microsoft отзыва функции программного обеспечения WMDRM, обеспечивающей воспроизведение или копирование защищенного содержимого. Данный отзыв не влияет на незащищенное содержимое. Загружая лицензии для защищенного содержимого, вы соглашаетесь с тем, что компания Microsoft может включать список отзыва вместе с лицензиями. Владельцы содержимого имеют право требовать обновления WMDRM для доступа к их содержимому. При отказе от обновления будет невозможен доступ к содержимому, требующему обновления.

Данное изделие лицензировано по лицензии MPEG-4 Visual и лицензии пакета патентов AVC для личного некоммерческого использования потребителем в целях (1) кодирования видео в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual ("видео MPEG-4") или стандартом AVC ("видео AVC") и/или (2) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано потребителем в рамках личной некоммерческой деятельности и/или было получено от поставщика видео, лицензированного MPEG LA для поставок видео MPEG-4 и/или AVC. Никакие лицензии для любых других применений прямо или косвенно не предоставляются. Дополнительная информация, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, может быть получена от группы MPEG LA (<http://www.mpegla.com>). Технология декодирования аудио MPEG Layer-3 лицензирована Fraunhofer IIS и Thomson.

Алфавитный указатель

A		W	
Android™	10	Wi-Fi®;	84, 86
B		A	
BRAVIA® Engine	117	автоответчик	44
F		автопортрет	105
Facebook™	104	аккумуляторный отсек	16
входная регистрация в	63	панель	11
Интеграция с Facebook™	80	снятие	11
обновление состояния	63	Альбом	117
синхронизация	80	альбомы в Интернете	123
FM-радио		изображения	118
выбор радиостанции	102	карта	122
избранные	103	открытие	117
G		просмотр	118, 122, 123
Gmail™	60	просмотр локального содержимого	117
Google Latitude™	137	просмотр фотографий в сети Интернет	123
Google Maps™	136	размер миниатюр	119
Google Play™	68	Слайд-шоу SensMe™	119
Google Talk™	61	анимированный фоновый рисунок	24
GPS	136	аудиосодержимое	
L		связанное содержимое	97
Latitude™	137	аудиофайлы	98
M		воспроизведение	94
MHL	135	воспроизведение в случайном порядке	99
MMS		регулировка громкости	95
параметры	38	Б	
Mobile BRAVIA® Engine	117	Беспроводная технология Bluetooth™	130
Music Unlimited™	73	беспроводные сети	136
P		блокировка	
PIN-код	140	блокировка экрана	14
PUK-код	140	включение экрана	14
S		будильник	74
services	14	В	
SIM-карта	140	ввод жестами	31
импорт контактов из	48	веб-браузер	88
экспорт контактов на	52	параметры	92
SOS – см. «номера служб экстренной помощи»	42	управление закладками	89
T		вибровывозов	35, 74
Timescape™	62, 63	видео	120
виджет	65	быстрая перемотка вперед и назад	121
виджет "Друзья Timescape™"	66	воспроизведение	121
виджет "Обмен Timescape™"	66	выбор	119
виджет Timescape™ Feed	65	запись	113
графические фрагменты	66, 67	отправка	121
графический фрагмент	64	передача	121
значки фильтра	63	передача на компьютер/с компьютера	94
кнопка бесконечности в	64	приостановка	121
обзор экрана	62	просмотр	113, 117, 118, 119
параметры	64	регулировка громкости	121
Twitter™		удаление	121
входная регистрация в	63	видеоальбомы	
обновление состояния	63	просмотр	117
V		видеокамера	105, 113, 114
Video Unlimited™	71	запись видео	113
обзор меню	71, 72	параметры	113, 114
покупка видео	71	виджет	
прокат видео	71	Timescape™	65
просмотр видео	72	Виджет «WALKMAN»	99
создание учетной записи	71	виджеты	
уведомления	72	Друзья Timescape™	66
		изменение размера	23
		Обмен Timescape™	66
		визитные карточки	
		отправка	52
		включение	13

воспроизведение		использование эквалайзера	95
музыка	94		
воспроизведение музыки в случайном порядке	99		
время	34		
вспышка			
использование при фотосъемке	106		
вызовы	42, 46		
журнал	43		
запрет	45		
непринятые	43		
несколько	44		
ожидающие	44		
отклонение	45, 46		
параметры	45		
переадресация	46		
экстренная помощь	42		
выключение	13		
Г			
Главный экран	22		
настройка	23		
голосовая почта	44		
голосовой ввод	33		
графические фрагменты	22		
Timescape™ Feed	65, 66		
Timescape™ Friends	66		
Timescape™ Share	67		
графический фрагмент			
Timescape™	64		
громкость			
кнопка	34		
настройка для видео	121		
Д			
дата			
формат	34		
добавление географической метки			
к фотографиям	107		
дополнительные экраны	22		
Ж			
"живой" фоновый рисунок	24		
З			
загрузка			
параметры Интернета	38		
запись видео	105		
зарядка	16		
защитная пластиковая пленка	19		
значки	147		
в камере	114		
И			
избранные			
переключение между радио	103		
сохранение радиоканалов	103		
удаление радиоканалов	103		
изменение масштаба	106		
фотографии	119		
изменение ориентации			
фотографии	120		
изменение размера			
фотографии	120		
импорт контактов на SIM-карте	48		
индикатор			
панель	28		
уведомления	26		
установка	28		
Интернет			
веб-браузер	88		
параметры	38		
информация об использовании	38		
К			
календарь	74		
создание событий	74		
камера	105, 107, 113, 114		
автопортреты	106		
видео	113		
выключение	105		
добавление географической метки	107		
запись видео	113		
значки	114		
изменение масштаба	106		
использование вспышки	106		
обзор	105		
обнаружение улыбки	107		
параметры	107, 108, 113, 114		
просмотр видео	113		
просмотр фотографий	106		
распознавание лиц	106, 107		
распознавание улыбки	107		
фотосъемка	105, 106, 107		
экран	105		
элементы управления	105		
камера в режиме фотосъемки	105, 108		
параметры	107		
Каналы SensMe™	98		
Карты	136		
клавиатура	29		
параметры	33		
клавиша «бесконечность»	97		
клавиши	16		
кнопка бесконечности			
в Timescape™	64		
контакты	47		
группы	51		
избранные	51		
изображение	50		
импорт с SIM-карты	48		
копирование	52		
обмен	52		
объединение информации о контакте	50		
передача	48, 52		
резервное копирование	52		
конференции	44		
корпоративная электронная почта, календарь			
и контакты	79		
Л			
личная информация	47		
М			
маршруты движения	137		
местоположение	107, 136		
микро-SIM-карта			
снятие	12		
установка	11		
мини-гарнитура	37		
использование	37		
музыка	37, 94		
Визуализатор	96		
воспроизведение	94		
загрузка музыкальной информации	98		
защита слуха	94		
использование мини-гарнитуры	37		
клавиши быстрого доступа	98		
Мои списки воспроизв.	99		
остановка дорожки	95		
отправка	96		
передача	100		
передача на компьютер/с компьютера	94		
передача на телефон	94		

поиск с помощью технологии TrackID™	100	воспроизведение в случайном порядке	99
покупка	100	добавление дорожек в список воспроизведения	99
просмотр информации об исполнителе	100	использование эквалайзера	95, 96
регулировка громкости	95	Каналы SensMe™	98
рекомендация	101	Моя музыка	97
смена дорожек	95	обзор	97
удаление	101	сворачивание	96
Н		создание списков воспроизведения	99
настройка учетной записи Google™	60	списки воспроизведения	99
новые сервисы	63	удаление дорожек	96
номера служб экстренной помощи	42	приложение для навигации	137
О		приложения	10
обзор		обзор	149
телефон	95	сортировка	26
Обзор приложения WALKMAN	95	упорядочивание	26
обнаружение улыбки	107	экран	24
обновление		просмотр	
состояние	63	видео, сделанное с помощью камеры	113
обновление телефона	143	фильмы	125
обрезка		фотографии	106
фотографии	120	Р	
окно недавно использованных приложений	25	радио	102
остановка дорожки	95	выбор радиостанции	102
Отметка «Мне нравится» для видео на Facebook™	124	избранные	103
Отметка «Мне нравится» для дорожки на Facebook™	96	использование совместно с Facebook™	104
Отметка «Мне нравится» для фотографии на Facebook™	124	моно звук	103
отправка		переключение каналов	102
визитные карточки	52	стерео звук	103
музыка	96	радиоприемник	102
передача объектов с использованием Bluetooth™	131	избранные	103
П		открытие	102
панель	147	поиск каналов	103
состояния	26	прослушивание через динамик	103
параметры		распознавание голоса	33
MMS	38	распознавание лиц	106, 107
Timescape™	64	распознавание улыбки	107
быстрые настройки	26	регулировка громкости	95
вызов	45	редактирование	
Интернет	38	фотографии	120
камера	107, 113	Режим «Flight mode» — см. «Режим полета»	36
камера в режиме видеосъемки	113	Режим безопасности в самолете	36
камера в режиме фотосъемки	107	режим ввода текста	29
передача данных	39	режим верхнего регистра	29
передача сообщений	38	резервное копирование	
передача		контакты	52, 138
контакты	48, 52	содержимое	138
музыка	100	рекомендация музыки	96, 101
фотографии	120	рекомендация фотографий и видео	124
передача данных	39	руководство по настройке	13
передняя камера	105	С	
планирование графика	74	сброс настроек	152
Подключение по шине USB	133	сигнал вызова	74
поиск		символы	29
информация о дорожке	100	синхронизация	78
музыка с использованием технологии TrackID™	100	контакты, календарь, фотографии	
покупка		Facebook™	80
музыка	100	Контакты, календарь, электронная почта	
предустановки		Google™	78
сохранение радиоканалов	103	с Microsoft® Exchange	79
удаление радиоканалов	103	Синхронизация Microsoft® Exchange	79
при помощи панели Phonerpad	29	Синхронизация с Google™	78
прием объектов с использованием Bluetooth™	131	сканирование штрихкодов	77
Приложение WALKMAN	98	слайд-шоу	119
Friends' music	98	события	
		в Timescape™	63
		календарь	74
		сообщения	
		параметры	38

списки воспроизведения	99	просмотр	106, 117, 118, 119
воспроизведение пользовательских	99	просмотр на карте	121
добавление дорожки	99	просмотр по местоположению	107
создание	99	редактирование	120
удаление	99	слайд-шоу	119
удаление дорожек	99	Слайд-шоу SensMe™	119
		средство просмотра фотографий	118
Т		съемка	105, 106, 107
телефон		удаление	120
аккумулятор	17	фотосъемка	105
время работы	17	автопортреты	106
обновление	143	использование обнаружения улыбки	107
телефонная клавиатура	31	использование распознавания лиц	107
телефонная книга	47	использование распознавания улыбки	107
телефонная связь – см. вызовы	42	с использованием сенсорного экрана	106
телефонные вызовы	37	функция "Разрешенные номера"	46
темы	24	функция объемного звука	96
технология TrackID™		Ч	
обмен дорожками	100	чат	61
просмотр информации об исполнителе	100		
Технология TrackID™	100	Э	
использование с FM-радио	104	эквайзер	95, 96
открытие	100	экран	35
поиск информации о дорожке	100	гарантия	19
покупка дорожек	100	графический ключ разблокирования	
просмотр рейтингов	100	экрана	140
результаты использования	100	стекло	19
рекомендация дорожки	101	треснувший	19
удаление дорожки	101	экран блокировки	
тихий режим	34	просмотр новых текстовых сообщений	21
		просмотр пропущенных вызовов	21
У		экранная клавиатура	29
уведомление	147	экранные элементы	62
панель	27	электронная почта	56
сигнал вызова	35	несколько учетных записей	59
удаление	96		
видео	121	Я	
дорожки	96	язык	
музыка	101	ввод текста	33
сигнала	74	языки	36
фотографии	120	яркость	35
улучшение фотографий с помощью Mobile			
BRAVIA® Engine	117		
Управление подсветкой			
жидкокристаллического дисплея	35		
устранение неполадок	152		
утилизация телефона	154		
учетные записи	14		
Exchange Active Sync®	14		
Facebook™	14		
Google™	14		
Ф			
фильмы	125		
очистка информации о видео	126		
Фильмы	125		
фильтр			
события в Timescape™	63		
фоновый рисунок	24		
фотоальбомы			
просмотр	117		
фотографии	120		
выбор	119		
добавление географического положения ..	107		
добавление геометки	120		
изменение масштаба	119		
изменение ориентации	120		
использование в качестве	120		
обрезка	120		
передача	120		
передача на компьютер/с компьютера	94		
привязка к контакту	50		

Обратите внимание!



Чехлы для телефонов
(смартфонов)



Моноподы для
селфи



Зарядные устройства
для телефонов и
планшетов



Внешние аккумуляторы
(Powerbank-и)



Портативные
колонки



Smart Watch (Умные
часы)

MOYO UA

СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ