



# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Правила безпеки та довідкова інформація

# LG OLED TV

---

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

## Попередження! Інструкція з техніки безпеки



**УВАГА**

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ



УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДІНІ ПРИБОРУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ КОРИСТУВАЧ. ЯКЩО ВИНИКАЄ ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність неізолюваної "небезпечної напруги" у виробі, що може мати достатню магнітуду для ураження людини електричним струмом.

 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації та обслуговування у документах, які додаються до виробу.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ : ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ЗАЙМАННЯ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ ВИРОБУ З ДОЩЕМ ЧИ ВОЛОГОЮ.**

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОШИРЕННЯ ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ЧИ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
- **Не ставте телевизор і пульт дистанційного керування:**
  - Уникайте контакту пристрою із прямим сонячним промінням.
  - У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.
  - Поблизу джерел тепла та пристроїв які виділяють тепло.
  - Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони легко можуть контактувати з паром чи олією.
  - У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
  - Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами, наприклад вази, чашки тощо, на пристрій або над ним (наприклад на полицях над пристроєм).
  - Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок. Не піддавайте телевизор безпосередньому впливу кондиціонера.
  - Не встановлюйте пристрій у місцях значного скупчення пилу.

Інакше це може призвести до займання, ураження електричним струмом, вибуху, а також неправильної роботи чи деформації пристрою.


- **Вентиляція**
  - Встановлюйте телевизор у місцях із належною вентиляцією. Не встановлюйте телевизор усередині обмеженого простору, наприклад у шафі.
  - Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
  - Не накривайте пристрій тканиною чи іншими матеріалами, коли він увімкнтий.
- Не торкайтеся вентиляційних отворів. За тривалого перегляду телевизора вони можуть дуже нагрітись.
- Оберегайте кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкався гострих предметів, не затискався дверима і не лежав під ногами. Звертайте особливу увагу на вилки, розетки та місця з'єднання кабелю із пристроєм.
- Не переміщайте телевизор, якщо до розетки підключено кабель живлення.
- Не використовуйте кабель живлення, якщо він пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
- Відключаючи кабель живлення, тримайте його за вилку. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевизор.
- Не підключайте надто багато пристроїв до однієї мережевої розетки. Це може призвести до займання чи ураження електричним струмом.
- **Відключення пристрою від живлення**
  - Для відключення пристрою від живлення слугує вилка кабелю живлення. На випадок виникнення екстрених ситуацій доступ до вилки живлення повинен залишатися вільним.
- Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевизор і не чіплялися за нього. Інакше телевизор може перевернутися, що може призвести до серйозних травм.
- **Заземлення зовнішньої антени** (може відрізнятись залежно від країни):
  - Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтеся наступних застережних заходів. Система зовнішньої антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній електропередач чи інших електричних систем освітлення чи живлення, а також у місцях можливого контакту із такими лініями електропередач чи мережами живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до смерті чи серйозних травм.

- **Заземлення** (Окрім пристроїв без заземлення.)
    - Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід підключати до заземленої розетки із трьома контактами. Для запобігання можливого ураження електричним струмом переконайтеся, що підключено провід заземлення.
  - Не торкайтеся пристрою чи антени під час грози. Це може призвести до ураження електричним струмом.
  - Переконайтеся, що кабель живлення щільно вставлено у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках — і до займання.
  - Не вставляйте у пристрій металеві чи займісті предмети. Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
  - Не торкайтеся вільного кінця підключеного кабелю живлення. Можливе ураження електричним струмом.
  - **У будь-якому з указаних нижче випадків негайно відключіть пристрій від живлення та зверніться до сервісного центру.**
    - Виріб було пошкоджено.
    - У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших речовин.
    - У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
    - Під час грози або якщо пристрій не планується використовувати тривалий час.

Навіть якщо телевізор вимкнено за допомогою пульта ДК чи кнопки, він усе одно залишається підключеним до джерела живлення, доки не від'єднано кабель живлення.
  - Не використовуйте біля телевізора високовольтне електрообладнання (наприклад електромухобійку). Нехтування цією вимогою може призвести до несправності.
  - Не намагайтеся будь-яким способом модифікувати цей пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics. Можливе випадкове займання чи ураження електричним струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація може позбавити користувача права на використання цього пристрою.
  - Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари, схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання, ураження електричним струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрою.
  - Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
  - Користуйтеся адаптером обережно, не допускайте його падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може пошкодитися.
  - Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним струмом, не торкайтеся телевізора руками. Якщо контакти кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть вилку чи зітріть із неї пил.
- **Батарейки**
    - Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
    - Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте батарейки надмірному нагріванню.
    - Увага : Установлення акумулятора неправильного типу може призвести до пожежі чи вибуху.
  - **Перенесення**
    - Перед перенесенням пристрою переконайтеся, що він вимкнутий і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою, займання чи травми.
  - Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
  - Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння у нього сторонніх предметів. Не допускайте падіння на екран будь-яких предметів.
  - Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим предметом (цвяхом, олівцем або ручкою). Не дряпайте панель. Це може призвести до пошкодження екрана.
  - **Очищення**
    - Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною. Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від комах, змашувальні речовини, віск (для автомобілів, промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

## Підготовка

- Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристрою.
- У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
- Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися вільним. У певних пристроїв немає кнопки ввімк./вимк. Їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Технічні характеристики пристрою чи вміст цього посібника може бути змінено без попереднього сповіщення задля покращення функцій пристрою.
- Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB повинні мати рамки до 8 мм завтовшки, до 18 мм завширшки з діаметром дроту 8 мм. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-порт телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує USB 2.0 або вищу версію.



\*  $A \leq 8$  мм

\*  $B \leq 18$  мм

\*  $C \leq 8$  мм

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або через це може не відображатися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
  - Надшвидкісний кабель HDMI<sup>®</sup>/TM (3 м або коротший)

## Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями.

Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.

## Пульт ДК Magic

MR20GA

Перевірте у технічних характеристиках безпроводового модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth, щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.

## Підставка


(Залежно від моделі)

Підставка	Модель
AN-GXDV55	OLED55GX*
AN-GXDV65	OLED65GX*
AN-GXDV77	OLED77GX*

## Настінний кронштейн

(Залежно від моделі)

Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного кріплення описано в таблиці нижче.

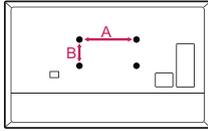

Модель	OLED55/65/77GX*
VESA (A x B) (мм)	300 x 300
Стандартний гвинт	M6
Кількість гвинтів	4
Настінний кронштейн	OLW480B


## Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.


- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус збоку та знизу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.

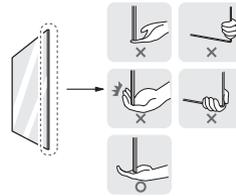


- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано на малюнку нижче.

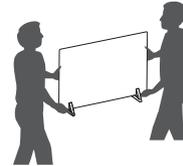

- Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахилийте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.
  - Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
  - Під'єднуючи підставку до телевізора, покладіть телевізор екраном донизу на стіл із м'якою поверхнею або рівну поверхню, щоб захистити екран від подряпин.

## Встановлення на столі

- 1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.
  - Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

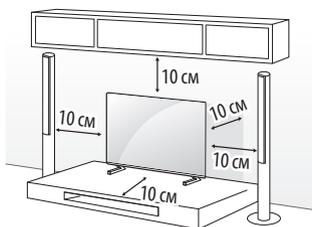


(Залежно від моделі)

- 2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.



- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може призвести до травм.
- Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Переконайтеся, що гвинти правильно вставлено та надійно затягнуто. (Якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися вперед після встановлення.) Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не пошкодити їх.
- Перед монтажем на шафу чи полицю з підставкою переконайтеся, що вона ширша за телевізор.

## Кріплення телевізора на стіні

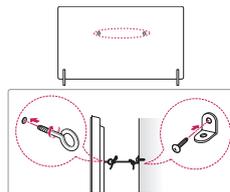


(Залежно від моделі)

- 1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
  - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
- 2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
- 3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.
  - Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафу, яка витримає вагу телевізора.
  - Кронштейни, шурупи та шнури для кріплення не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

## Кріплення на стіні

Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги.

З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн настінного кріплення LG. Кронштейн настінного кріплення LG дозволяє легко під'єднувати кабелі та пересувати виріб. Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під'єднання до зовнішніх пристроїв. Спершу під'єднайте усі кабелі, а тоді встановлюйте кронштейн настінного кріплення.

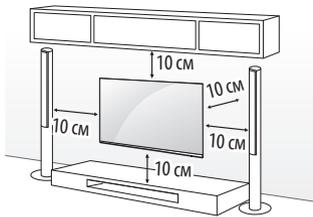

(Залежно від моделі)



- Перш ніж встановлювати телевізор на стіну, зніміть з нього підставку, виконуючи кроки з її встановлення у зворотному порядку.
- Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна для настінного кріплення див. у розділі "Додаткові компоненти, що купуються окремо".
- Щоб прикріпити виріб до стіни, під'єднайте до його задньої панелі стандартний кронштейн VESA (продається окремо). Щоб телевізор не впав, надійно закріпіть настінний кронштейн (продається окремо).
- Під час кріплення телевізора на стіні переконайтеся, що кабель живлення та сигнальний кабель не повисли на задній панелі телевізора.
- Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.
- У випадку монтажу повноконтактного настінного кріплення телевізор може не щільно прилягати до стіни через певний її стан.



Щоб отримати додаткову інформацію, дивіться відео про інсталяцію на вашому смарт-пристрої.

## Запобіжні заходи

(окрім моделі OLW480B)

- Для забезпечення належного монтажу професійні монтажники повинні уважно ознайомитись із цим посібником.
- Після монтажу професійні монтажники повинні передати цей посібник користувачу, звертаючи його увагу на необхідність ознайомлення з посібником і зберігання його в зручному місці для подальшого використання.  
Після ознайомлення з посібником із монтажу його слід зберігати в зручному місці для подальшого використання.



- Викличте професійного монтажника, наданого магазином для монтажу виробу.  
Виконання монтажних робіт іншою особою є дуже небезпечним і може спричинити травмування.
- Не встановлюйте виріб у нестійкому місці, яке не може витримати його вагу.  
У випадку недостатньої жорсткості місця монтажу виріб може впасти й нанести травму.
- Викличте професійного монтажника, наданого магазином, якщо бажаєте перемістити виріб після його монтажу.  
Монтаж — технічно складне завдання, тому в разі самостійного монтажу чи переміщення виробу можуть виникнути проблеми з безпекою.
- Не можна нічого вшати на виріб або прикладати до нього надмірні зусилля після монтажу.  
Через це виріб може впасти й когось травмувати.
- В разі монтажу виробу на стіні забороняється підвішувати кабель живлення або сигнальний кабель позаду телевізора.  
Це може спричинити пошкодження кабелів та, як наслідок, призвести до загоряння, враження електричним струмом або несправності виробу.
- Під час монтажу виробу необхідно надягати робочі рукавиці.
  - Монтаж незахищеними руками може призвести до травм.



- Монтаж виробу слід здійснювати у відповідності до інструкції посібника з монтажу. Недотримання інструкцій посібника з монтажу може призвести до травм або пошкодження виробу.
- Монтаж або регулювання висоти виробу обов'язково повинні виконувати не менше двох осіб. Одноосібний монтаж або регулювання можуть призвести до травм або пошкодження виробу.
- Перед монтажем перевірте наявність стіни. Використовуйте анкери та гвинти, які йдуть у комплекті з виробом. Невідповідні анкери або гвинти можуть не витримати вагу виробу, створюючи небезпечну ситуацію.
- Для свердління стіни для монтажу слід використовувати свердла з наконечниками відповідного діаметра. Дотримуйтесь інструкцій щодо глибини отвору. Внаслідок свердління й монтажу виробу без дотримання вимог посібника з монтажу положення виробу може виявитись нестійким, через що існуватиме ризик для безпеки.
- Забороняється витирати виріб вологою тканиною або використовувати нагрівальне обладнання чи зволожувач під місцем його монтажу. Вода чи пара можуть потрапити всередину виробу, а надмірна кількість тепла може призвести до загоряння, враження електричним струмом або несправності виробу.
- Забороняється встановлювати виріб біля спринклерної системи пожежогасіння або пожежних датчиків, біля місця, де може виникати вібрація або поштовхи, або біля високовольтної лінії чи джерела живлення.
- Перед монтажем слід від'єднати кабель живлення від настінної розетки. Монтаж виробу, підключеного до розетки, може спричинити враження електричним струмом або загоряння.
- Забороняється встановлювати виріб голими руками. Обов'язково надягайте робочі рукавиці. Монтаж виробу без робочих рукавиць може призвести до травм.
- Для підключення виробу використовуйте кабель, який іде в комплекті. Використання іншого кабелю може призвести до виникнення пошкодження внаслідок тертя об стіну. Обов'язково використовуйте кабель із відповідним з'єднувачем, який іде в комплекті. (Він може відрізнитися залежно від моделі.)

## Перед монтажем

(окрім моделі OLW480B)


- Забороняється використовувати виріб із якоюсь іншою метою, окрім монтажу телевізора на стіні.
- Через недбалий монтаж або використання невідповідного чи недозволеного настінного кріплення може виникнути пошкодження або трапитись нещасний випадок.
- Дотримуйтесь інструкцій посібника з монтажу для забезпечення зручного монтажу настінного кріплення.
- Якщо ви не в змозі повністю розібратись із процесом монтажу, негайно припиніть монтаж і зверніться в центр обслуговування. Скористайтесь послугами професійного монтажника, якщо й після запитань не вдається впоратись із проблемами монтажу.
- Рекомендується встановлювати цей виріб на бетонній стіні або дерев'яних брусах. Не рекомендується встановлювати цей виріб на інших поверхнях (стінах із сухої кладки, фанери, цегли тощо). Неправильний монтаж може призвести до падіння виробу.
- Слід встановлювати виріб лише на вертикальній стіні. Не встановлюйте виріб на похилій стіні, яка не відповідає будівельним стандартам, або на сильно нахиленій стіні чи стелі. Компанія LG не несе відповідальності за проблеми, викликані неправильним монтажем виробу, наприклад на похилих стінах або стелях.
- Перед монтажем перевірте додаткове приладдя. Ми не несемо відповідальності за загублене або пошкоджене приладдя після розкриття внутрішньої упаковки.
- Якщо немовля або мала дитина проковтне додаткове приладдя, це може призвести до нещасного випадку, зокрема до удушення. Тримайте додаткове приладдя в недоступному для дітей місці.
- Затягніть гвинти, щоб вони були повністю втоплені. Не прикладайте надмірне зусилля під час затягування гвинтів. Це може призвести до пошкодження стіни й виробу або зменшити жорсткість чи погіршити характеристики виробу.
- Забороняється встановлювати телевізор із перевищенням розтягувального зусилля, а також прикладати до виробу будь-яке зовнішнє зусилля.
- Для уникнення нещасних випадків слід з обережністю поводитись із робочими інструментами під час монтажу.

## Інструменти для монтажу

- Хрестова викрутка (ручна або електрична) / рівень / дріль / свердло Ø 8 мм для бетону або Ø 4 мм для сталі

## Кріплення телевізора на стіні

(окрім моделі OLW480B)

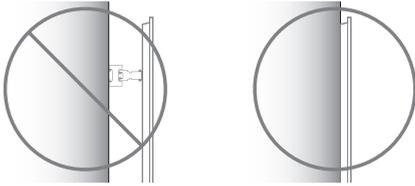

- Після встановлення використовуйте телевізор ближче до стіни.

## Кріплення анкерів та гвинтів


(окрім моделі OLW480B)

Виконайте нижченаведені обов'язкові вимоги.


- Перевірте відповідність матеріалу, товщини стіни й оздоблювального матеріалу вимогам посібника з монтажу. Перш ніж розпочати процес монтажу, ви повинні переконатися, що стіна здатна витримати вагу телевізора.
- Слід використовувати анкери та гвинти, надані в комплекті, на бетонних стінах без тріщин.
- Забороняється встановлювати виріб на гіпсокартоні чи стіні, зробленій із ДВП або МДФ. Якщо потрібно встановити виріб на такій стіні, необхідно прикріпити анкерні болти до підпірних стінок (бетонних) чи дерев'яних брусів усередині оздоблювального матеріалу.
- Настінний кронштейн слід прикріпити до дерев'яного бруса. Зазвичай це не буде проблемою, але залежно від індивідуальних обставин можливі випадки, коли кріплення в брус неможливе. У такому разі існують різноманітні анкери для стіни із сухої кладки, наприклад відкидні болти, які можуть забезпечити потрібне рішення. Якщо ви використовуєте анкери для стіни із сухої кладки, переконайтеся, що анкери та стіна здатні витримати вагу телевізора. Зверніть увагу, що анкери з комплекту можуть не відповідати вашій конкретній ситуації, тому вам слід звернутися до місцевого фахівця.
- Усі інші стіни повинні витримувати навантаження виривання більше 70 кгс (686 Н) і навантаження зміщення більше 100 кгс (980 Н) на кожний елемент кріплення.
- Щоб просвердлити отвори, використовуйте свердло діаметром 8 мм для бетонної стіни й молотковий (ударний) перфоратор або свердло діаметром 4 мм для дерев'яного бруса.

(Для монтажу на бетонній стіні)


- 1 Просвердліть отвори глибиною від 80 мм до 100 мм у місцях встановлення анкерів, використовуючи свердло  $\varnothing$  8 мм.



- 2 Очистіть висвердлені отвори.




- 3 Вставте в отвори анкери, які йдуть у комплекті, для фіксації настінного кріплення (використовуйте молоток для посадки анкерів).




Анкер для настінного кріплення


- 4 Притисніть опору настінного кріплення до стіни, щоб його отвори збіглися з отворами в стіні.



- 5 Затягніть гвинти в отворах, щоб зафіксувати настінне кріплення. Затягніть гвинти з моментом затягування 45–60 кгс/см.




Гвинт для настінного кріплення



(Для монтажу на дерев'яному брусі)

Щоб просвердлити отвори на глибину 76 мм, використовуйте свердло діаметром 4 мм для дерева. (Прочистіть висвердлений отвір.)

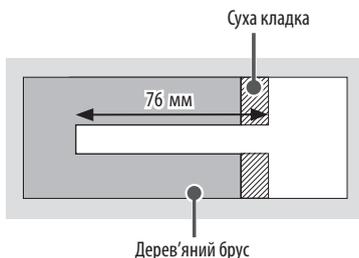


Не використовуючи анкер для настінного кріплення, прикріпіть кріпильний гвинт безпосередньо до дерев'яного бруса.

## Після монтажу



- Для під'єднання додаткових кабелів з боку рекомендується тримати телевізор за центральну частину горизонтально чи вертикально й витягувати кабель, залишаючи достатню відстань від стіни перед під'єднанням.
- Перед під'єднанням додаткових кабелів знизу рекомендується зняти телевізор із настінного кріплення.
- Використовуйте системи керування кабелями для розміщення кабелів у нижній частині телевізора, як показано нижче. Систем керування кабелями в комплекті виробу немає. Їх потрібно придбати окремо.  
(Приклад)

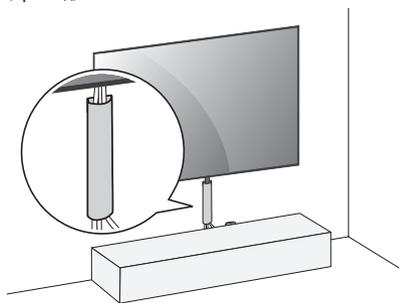

- Після монтажу виріб має знаходитись якомога ближче до стіни.
  - Якщо виріб знаходиться не біля стіни, він може отримати пошкодження або тряситься.

## Підключення

До телевізора можна під'єднати різні зовнішні пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в інструкції з використання кожного пристрою.

## Антенна/кабель

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ω).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антену і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- У тих місцях, в яких не підтримується мовлення Ultra HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал Ultra HD.

## Супутникова антена

Під'єднайте телевізор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу (75 Ω). (Залежно від моделі)

## Модуль CI

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення. (Залежно від моделі)

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може призвести до пошкодження телевізора чи гнізда для карт PCMCIA.
- Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення.

## Інші з'єднання

Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.

### HDMI


- Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та зовнішні пристрої повинні бути вимкнуті та від'єднані від живлення.
- Підтримуваний аудіоформат HDMI (Залежно від моделі):  
True HD (48 кГц),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц),  
PCM (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц)
-  →  → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]  
- Ввімк.: Підтримка 4K із частотою 50/60 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K із частотою 100/120 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)  
- Вимк.: Підтримка 4K із частотою 50/60 Гц (4:2:0)  
Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також підтримує Ultra HD Deep Colour, зображення може бути чіткіше. Але якщо пристрій його не підтримує, він може працювати неправильно. У такому разі вимкніть параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у налаштуваннях телевізора.

### USB

Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB-пристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевізорі.

### IЧ-випромінювач

- Керуйте цифровою приставкою (кабель/супутник/IP/OTT), програвачем Blu-ray/DVD, звуковою панеллю, ігровими консолями тощо за допомогою IЧ-випромінювача. (Залежно від країни)  
- Під'єднайте кабель IЧ-випромінювача до порту IЧ-випромінювача телевізора.  
- Розмістіть обидва кінці (один чи два) IЧ-випромінювача перед зовнішнім пристроєм, як показано на зображенні нижче.  
- Для керування пристроєм користуйтеся налаштуваннями універсального пульта ДК. Натисніть на  →  → [Підключення] → [Налаштування підключення до пристрою] → [Налаштування універсального пульта ДК].  
- Закріпіть IЧ-випромінювач скотчем 3М (у комплекті).




## Зовнішні пристрої

Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray, HD-приймачі, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми, пристрої зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні пристрої.

- Спосіб під'єднання зовнішнього пристрою може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевізора.
- Під час записування телепередачі за допомогою пристрою записування Blu-ray/DVD або відеомагнітофона переконайтеся, що вхідний кабель телевізійного сигналу підключено до телевізора через пристрій записування DVD або відеомагнітофон. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єданого пристрою.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристрою.
- Під'єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню [Зображення], щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати належним чином залежно від відеокарти.
- Якщо на ПК відтворюється вміст Ultra HD, залежно від ефективності ПК зображення або звук може перериватися. (Залежно від моделі)
- У разі підключення через дротову мережу LAN рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за наявності роз'єму LAN.)

# Використання кнопки

Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.

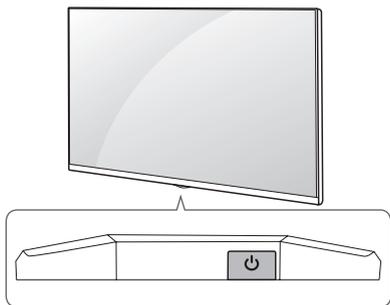

УКРАЇНСЬКА

## Базові функції

	Увімкнення живлення (натисніть) Вимкнення живлення <sup>1</sup> (натисніть і утримуйте) Керування меню (натисніть <sup>2</sup> ) Вибір меню (натисніть і утримуйте <sup>3</sup> )
---	--

- 1 Усі відкриті програми закриваються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)
- 2 Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб переходити пунктами меню.
- 3 Цю функцію можна використовувати для доступу до елементів керування меню.

## Налаштування меню

Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку .

Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.


	Вимкнення живлення телевізора.
	Зміна джерела вхідного сигналу.
	Регулювання рівня гучності.
	Перегляд збережених каналів чи програм.

# Використання пульта ДК Magic

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

Якщо з'явиться повідомлення [Низький заряд батареї пульта ДК Magic. Замініть батарею.], необхідно замінити батарею.

Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батарейки (1,5 В AA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки ⊕ та ⊖ всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі.

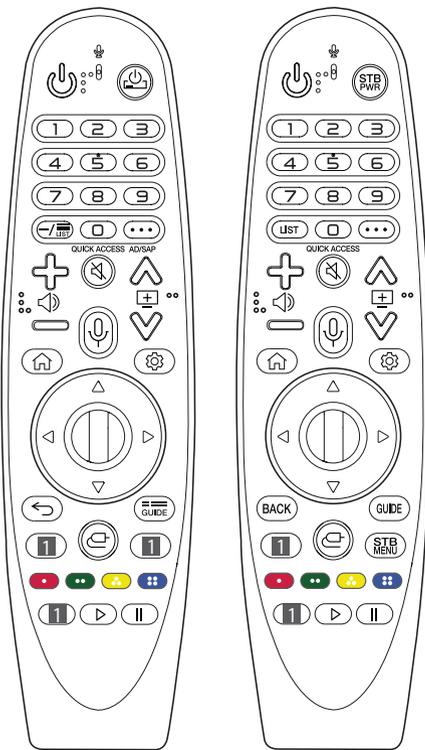

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

\*\* Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.

**⏻ (ЖИВЛЕННЯ)** Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

**📺 / STB** Приставку можна вмикати або вимикати, додавши її до універсального пульта дистанційного керування телевізора.

**Кнопки з цифрами** Введення цифр.

**☰** Перехід до меню [Коротка довідка].

**— (ТИПЕ)** Ввід — між цифрами, наприклад 2–1 і 2–2.

**≡ / LIST** Доступ до списку збережених програм.

**⋯ (ДОДАТКОВІ ДІ)** Відображення додаткових функцій дистанційного керування.

**QUICK ACCESS\*** Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.

- **ШВИДКИЙ ДОСТУП** — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримання відповідних кнопок із цифрами.

**AD/SAP\*** Буде увімкнено функцію аудіоопису.

**🔊 / 🔊** Регулювання рівня гучності.

**🔊 (БЕЗ ЗВУКУ)** Повне вимкнення звуку.

**🔊\*\* (БЕЗ ЗВУКУ)** Перехід до меню [Доступність].

**📺 / 📺** Перегляд збережених каналів чи програм.

**🗣️ (Розпізнавання голосу)** Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі.

Перегляд рекомендованого контенту. (У деяких країнах можуть бути доступні не всі рекомендовані сервіси.)

**🗣️\*\* (Розпізнавання голосу)** Щоб використати функцію розпізнавання голосу, почніть говорити, натиснувши й утримуючи кнопку.

**🏠 (HOME)** Доступ до основного меню.

**🏠\*\* (HOME)** Відображення історії попередніх сеансів.

**⚙️ (Швидкі налаштування)** Доступ до швидких налаштувань.

**⚙️\*\* (Швидкі налаштування)** Відображення меню [Усі налаштування].

**⓪ (Коліщатко (OK))** Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку ⓪ по центру. За допомогою ⓪ можна перемикати телепередачі.

**△ ▽ ◀ ▶ (вгору/вниз/вліво/вправо)** Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо натиснути кнопку △ ▽ ◀ ▶ під час роботи із вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсіть пультом ДК Magic вліво-вправо.

**↶ / BACK** Повернення до попереднього рівня.

**↶\*\* / BACK\*\*** Видалення екранних меню і повернення до останнього перегляду.

**≡ / GUIDE** Виклик довідника програм.

**📺 (Кнопки потокових послуг)** Підключення до послуг потокового відео.

**📺 (ВХІД)** Зміна джерела вхідного сигналу.

**📺\*\* (ВХІД)** Перехід до меню [Панель керування домом].

**📺** Відображення головного меню приставки.

- Коли приставка не використовується для перегляду: відображається екран приставки.

**🔴, 🔴, 🔴, 🔴** Доступ до певних функцій у деяких меню.

**🔴\*\*** Запуск функції записування.

**▶, ⏸ (Кнопки керування)** Управління мультимедійним вмістом.

## Реєстрація пульта ДК Magic

### Реєстрація пульта ДК Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

1 Вставте батарейки у пульт дистанційного керування Magic та увімкніть телевізор.

2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому **Коліщатко (OK)**.

\* Якщо телевізору не вдається зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.

### Скасування реєстрації пульта ДК Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки / **BACK** та (**HOME**) протягом п'яти секунд.

\* Щоб від'єднати пульт Magic Remote, а потім повторно зареєструвати його за допомогою однієї дії, натисніть кнопку / **GUIDE** та утримуйте її більше 5 секунд.



- Точку доступу найкраще розташовувати на відстані більше 0,2 метра від телевізора. Через радіочастотні перешкоди встановлення точки доступу на відстані менше 0,2 м від телевізора може призвести до неправильної роботи пульта ДК Magic.
- Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки. Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може призвести до вибуху батарейки чи витіку електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколишнього середовища.
- У цьому пристрої використовуються батарейки. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батарейок належним чином для захисту навколишнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню тощо.

## Посібник користувача

Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.

- Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть → → [Підтримка] → [Посібник користувача]

## Усунення несправностей

Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.

- Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.
- Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.
- Перевірте ресурс батарейок та їх належне розташування ( до , до ).

Немає зображення та звуку.

- Перевірте, чи виріб увімкнено.
- Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
- Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.

Телевізор раптово вимикається.

- Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбуватися збій подачі живлення.
- Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного вимкнення.
- Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.

За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення "Немає сигналу".

- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Знову під'єднайте кабель HDMI.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.

## Неналежне відображення

- Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
- Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/ або яскраві кольорові точки (білий, червоний, синій або зелений) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність.

Таке явище також спостерігається у виробках інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.

- Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгорі/вниз).

Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.

## Чути шум

- Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вмикання телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це звичайний звук для виробів, у яких відбувається тепла деформація.
- Електрична схема гуде/панель дзижчить: Тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу.

Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.



- Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з ганчірки.
- Не розпилюйте воду чи засіб для чищення безпосередньо на екран телевізора.
- Розпиліть достатню кількість води чи засобу для чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.

# Технічні характеристики

(Залежно від країни)

УКРАЇНСЬКА

Характеристики мовлення				
	Цифрове телебачення			Аналогове телебачення
<b>Телевізійна система</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
<b>Покриття каналів (діапазон)</b>	DVB-S/S2*	DVB-C*	DVB-T/T2*	46 – 862 МГц
	950 – 2150 МГц	46 – 890 МГц	VHF III : 174 – 230 МГц UHF IV : 470 – 606 МГц UHF V : 606 – 862 МГц Діапазон S II : 230 – 300 МГц Діапазон S III : 300 – 470 МГц	
<b>Максимальна кількість каналів, які можна зберегти</b>	6000	3000		
<b>Опір зовнішньої антени</b>	75 Ω			
<b>Модуль СІ (Ш х В х Г)</b>	100,0 мм х 55,0 мм х 5,0 мм			

\* Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.

Бездротовий модуль (LGSBWAC94): технічні характеристики	
Бездротового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	17,5 дБм
5150 - 5725 МГц	18 дБм
5725 - 5850 МГц	12 дБм
Bluetooth	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	9 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот. До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла. * Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.	

<b>Умови зовнішнього середовища</b>	
<b>Робоча температура</b>	від 0 °С до 40 °С
<b>Робоча вологість</b>	Менше 80 %
<b>Температура зберігання</b>	від -20 °С до 60 °С
<b>Вологість зберігання</b>	Менше 85 %

- Відомості щодо подачі живлення та споживання електроенергії наведено на етикетці виробу.
- Типове споживання електроенергії виміряно відповідно до вимог стандарту IEC 62087 або правил енергоспоживання кожної країни.
  - \* На деяких моделях етикетку розташовано під кришкою клеми зовнішнього пристрою.
  - \* Для деяких моделей або в деяких країнах типове споживання електроенергії може бути не вказано на етикетці.

## Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

## Ліцензії

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**HEVC** Advance<sup>TM</sup>  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

POWERED BY  
**QUICKSET**

(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)

## Важливі відомості щодо запобігання появі залишкового зображення

OLED — це технологія світловипромінювальних дисплеїв, яка забезпечує підвищену якість зображення. Як і на будь-якому світловипромінювальному дисплеї, на OLED-телевізорах за певних умов (наприклад за тривалого відображення на екрані статичного зображення) може з'являтися тимчасове залишкове зображення. OLED-телевізори LG оснащено спеціальною функцією, що захищає екран від можливої появи залишкового зображення.

За тривалого відображення на екрані статичного зображення автоматично зменшується яскравість усього екрана чи його певних ділянок. Після зникнення статичного зображення яскравість екрана автоматично повертається до свого попереднього значення. Це не є ознакою несправності пристрою.

### Зображення, які можуть призводити до появи залишкового зображення

- Статичні зображення, які безперервно відображаються на екрані протягом тривалого періоду часу, наприклад номери каналів, логотипи станцій, назви програм, субтитри у новинах і фільмах, заголовки.
- Статичні меню та значки в ігрових і телевізійних приставках.
- Чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу екрана, наприклад на зображеннях формату 4:3 і 21:9.

## Рекомендації щодо запобігання появі залишкового зображення

- Уникайте перегляду відео, що містить зображення, перелічені вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу.
- Для перегляду відео, що містить зображення, перелічені вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу, налаштуйте телевізор, як указано нижче.
  -  →  → [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] → [Режим зображення] → [Есо]
  -  →  → [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] → [СВІТЛО OLED] → виберіть нижнє значення
  -  →  → [Зображення] → [OLED Screen Saver] → [Регулювання яскравості логотипу] → [Висока]
- Вимкніть панель меню зовнішнього пристрою, наприклад телевізійної приставки, щоб вона не відображалася протягом тривалого періоду часу. (Інструкції див. у посібнику до відповідного зовнішнього пристрою.)
- Для перегляду відео, що містить чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу, виконайте такі налаштування, щоб прибрати чорні смуги.
  -  →  → [Зображення] → [Налаштування формату екрана] → [Формат екрана] → [Вертикальне збільшення] або [4-стороннє збільшення]

## Функції для відновлення якості зображення після появи тимчасового залишкового зображення

- В OLED-телевізорах LG є функція відновлення пікселів, яка запобігає появі тимчасового залишкового зображення.
- Коли загальний час перегляду телевізора сягає 2000 годин або більше (еквівалент перегляду телевізора по п'ять годин щодня протягом одного року), функція відновлення пікселів автоматично вмикається після вимкнення телевізора. Після вимкнення телевізора на екрані відображається сповіщення про ввімкнення функції відновлення пікселів. Функція відновлення пікселів виконується одну годину, доки телевізор вимкнений. Незадовго до завершення процесу вгорі чи внизу на екрані може відобразитися горизонтальна лінія.
- Функцію відновлення пікселів можна також увімкнути вручну у меню телевізора:  →  → [Зображення] → [OLED Screen Saver] → [Відновлення пікселів].
- Коли загальний час перегляду телевізора сягає понад чотири години, функція відновлення пікселів автоматично вмикається на кілька хвилин після вимкнення телевізора. (Примітка. Функція відновлення пікселів не вмикається, якщо кабель живлення телевізора не підключено до мережі чи немає живлення у мережі.)



Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок, якщо знадобиться технічне обслуговування.

Модель

Серійний номер