

PHILIPS

Радио-часы

Серия 3000

R3306



Руководство пользователя

Для регистрации изделия и получения поддержки посетите веб-сайт:
www.philips.com/support

Содержание

| | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Важное | 2 |
| | Безопасность | 2 |
| | Уведомление | 2 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 2 | Ваши радио-часы | 3 |
| | Введение | 3 |
| | Комплект поставки | 3 |
| | Обзор радио-часов | 3 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | Начало работы | 4 |
| | Установка элементов питания | 4 |
| | Подключение к электросети | 4 |
| | Установка времени | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Прослушивание FM-радио | 5 |
| | Настройка FM-радиостанций | 5 |
| | Автоматическое сохранение FM-радиостанций | 5 |
| | Сохранение FM-радиостанций вручную | 5 |
| | Выбор предустановленной радиостанции | 5 |
| | Регулировка громкости | 5 |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 5 | Другие функции | 6 |
| | Установка времени будильника | 6 |
| | Настройка таймера спящего режима | 6 |
| | Регулировка яркости дисплея | 6 |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 6 | Информация об изделии | 7 |
|---|-----------------------|---|

| | | |
|---|----------------------|---|
| 7 | Устранение неполадок | 7 |
|---|----------------------|---|

1 Важное

Безопасность

- Внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Соблюдайте все приведенные в нем предупреждения и предостережения.
- Следуйте всем инструкциям и указаниям.
- Не перекрывайте доступ к вентиляционным отверстиям. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батареи, обогреватели, плиты или другие вырабатывающие тепло приборы (включая усилители).
- Не наступайте на шнур питания и не допускайте его защемления, особенно вблизи от штепсельной вилки, в месте подключения к розетке и там, где шнур выходит из изделия.
- Используйте только рекомендованные производителем крепления/принадлежности.
- Отключайте изделие из розетки во время грозы или продолжительного простоя.
- Доверяйте обслуживание устройства квалифицированным специалистам по обслуживанию. Обслуживание требуется в случае любого повреждения прибора, например повреждения шнура или вилки питания, проникновения жидкости или падения предметов внутрь прибора, попадания дождя или влаги на прибор, неисправной работы или падения прибора.
- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита, которая может привести к травмам, порче имущества или повреждению устройства, соблюдайте следующие правила.
 - Корректно установите элементы питания в соответствии с маркировкой + и - на изделии.
 - Извлеките элементы питания, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т. п.)
- Не допускается попадание капель или брызг воды в устройство.
- Не помещайте на изделие источники опасности (например, наполненные жидкостью сосуды, зажженные свечи).
- Если в качестве устройства отключения используется сетевой адаптер, устройство отключения должно всегда быть готово к использованию.

Уведомление

Любые внесенные в данное устройство изменения или модификации, в явной форме не одобренные компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к потере пользователем права на работу с изделием. Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU. Декларация о соответствии приведена на сайте www.philips.com/support.



Изделие соответствует требованиям Европейского Сообщества к радиопомехам оборудования.



Изделие сконструировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ означает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Оно должно быть доставлено в специальный пункт по сортировке отходов для последующей переработки. Придерживайтесь местных правил и никогда не выбрасывайте изделие и перезаряжаемые элементы питания с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслуживших изделий и перезаряжаемых батарей помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.



Этот символ означает, что изделие содержит элементы питания, на которые распространяется действие Директивы ЕС 2013/56/EU и которые запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора отходов в отношении утилизации электрических и электронных изделий и элементов питания. Действуйте в соответствии с местным законодательством и никогда не выбрасывайте изделие и батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

2 Ваши радио-часы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное изделие на сайте www.philips.com/support.

Введение


Это устройство позволяет:

- прослушивать FM-радио;
- устанавливать два будильника на разное время.


Комплект поставки


Проверьте и сверьте содержимое упаковки:

- Основное устройство
- Адаптер питания
- Краткое руководство
- Паспорт безопасности
- Гарантия

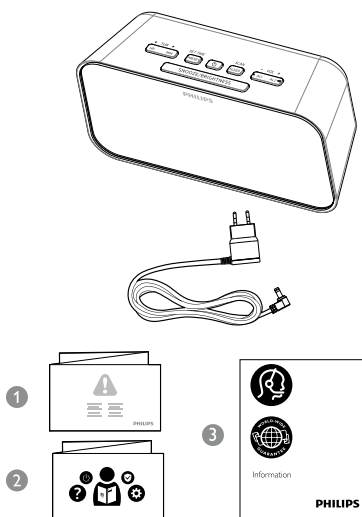

Обзор радио-часов

- ① 
 - Включение устройства и переключение в режим ожидания.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Сохранение радиостанций в памяти устройства.
 - Выбор предустановленной радиостанции.
 - Установка времени.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Установка часов и минут.
 - Настройка FM-радиостанций.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Отложенный будильник.
 - Регулировка яркости дисплея.
- ⑤ **Дисплейная панель**
 - Отображение текущего статуса устройства.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Установка таймера спящего режима.
 - Автоматический поиск и сохранение радиостанций.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Установка будильника.
 - Регулировка громкости.

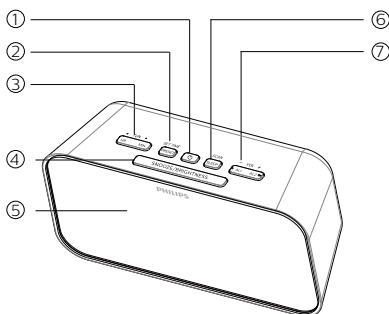

3 Начало работы

Обязательно выполняйте инструкции этой главы в указанном порядке.

Установка элементов питания


Элемент питания позволяет сохранить только настройки часов и будильника.



Предостережение

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать элементы питания.
- Элементы питания содержат химические вещества, и должны быть утилизированы должным образом.
- Не устанавливайте батареи разных типов вместе, например щелочную и солевую. Используйте батареи только одного типа в наборе.

Установите 2 элемента питания типа AAA (не входят в комплект поставки) в соответствии с полярностью (+/-), как показано на изображении.

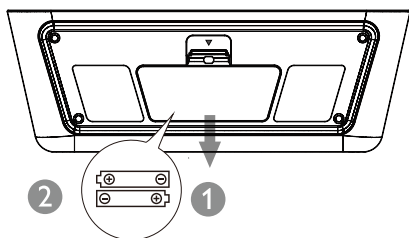

Подключение к электросети



Предостережение


- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели изделия.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания тяните только за вилку. Никогда не тяните за шнур питания.



Примечание

- Табличка расположена на нижней части радио-часов.

Подключите адаптер питания к розетке электросети.

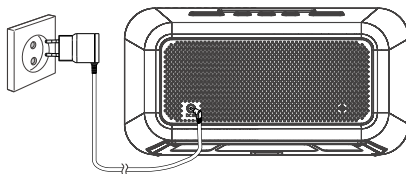

Установка времени



Примечание

- Установка времени производится только в режиме ожидания.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **SET TIME** в течение 2 секунд.
- 2 Нажмите клавишу **HR**, чтобы установить часы, и клавишу **MIN** для установки минут, затем нажмите клавишу **SET TIME** для подтверждения действия.
↳ Время установлено.

4 Прослушивание FM-радио



Примечание

- Во избежание радиопомех держите радио-часы вдали от других электронных устройств.
- Для улучшения приема радиосигналов полностью выдвиньте FM-антенну и отрегулируйте ее положение.

Настройка FM-радиостанций

- 1 Нажмите для включения радио-часов.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу **◀TUN▶** в течение 2 секунд.
Радио-часы автоматически настроятся на радиостанцию с самым сильным уровнем сигнала.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки на другие радиостанции.

Для настройки на станцию вручную:

нажмите клавишу **◀TUN▶** несколько раз, чтобы выбрать частоту.



Примечание

- Настроечная сетка радио-часов составляет 50 кГц. Радиочастота, отображаемая а дисплее устройства, увеличится на 0,1 МГц при двойном нажатии клавиши **◀TUN▶**.

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

В режиме FM-тюнера нажмите и удерживайте клавишу **SCAN** в течение более чем 2 секунд.

↳ В устройстве автоматически сохраняются все доступные FM-радиостанции и запускается трансляция первой радиостанции.



Примечание

- Возможно сохранение до 20 FM-радиостанций.

Сохранение FM-радиостанций вручную

- 1 В режиме FM настройтесь на FM-радиостанцию.
- 2 Нажмите и удерживайте **PRESET** в течение 2 секунд, чтобы активировать режим программирования.
↳ Номер предустановленной радиостанции начнет мигать.
- 3 Нажмите **◀TUN▶** несколько раз, чтобы выбрать номер радиостанции.
- 4 Нажмите **PRESET** еще раз, чтобы подтвердить действие.
- 5 Повторите шаги 1–4, чтобы сохранить другие FM-радиостанции.



Рекомендация

- Для удаления ранее сохраненной станции сохраните другую станцию вместо нее.

Выбор предустановленной радиостанции

Вариант А:

В режиме FM-тюнера нажмите **PRESET** необходимое количество раз для выбора предустановленной радиостанции.

Вариант Б:

- 1 В режиме FM-тюнера нажмите клавишу **PRESET**.
- 2 Нажмите **◀TUN▶**, чтобы выбрать сохраненную радиостанцию.

Регулировка громкости

Во время прослушивания радио нажимайте клавиши **— VOL +** для изменения громкости.

5 Другие функции

Установка времени будильника

Установка будильника



Примечание

- Установка будильника производится только в режиме ожидания.
- Убедитесь в правильности установки времени.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **AL1** или **AL2** в течение 2 секунд, чтобы установить время будильника.
- 2 Нажмите клавишу **HR**, чтобы установить час, и **MIN**, чтобы установить минуты, затем нажмите клавишу **AL1** или **AL2** для подтверждения действия.



Рекомендация

- Устройство выходит из режима настроек, если не используется в течение 10 секунд.

Выбор источника сигнала будильника

В качестве источника сигнала будильника можно использовать FM-радио или зуммер. Для этого нажмите клавишу **AL1** или **AL2** в режиме ожидания.

↳ Загорится соответствующий значок будильника.

Включение/выключение таймера будильника

Чтобы включить или выключить таймер будильника, еще раз нажмите клавишу **AL1** или **AL2**.

- ↳ При включении таймера будильника индикатор будильника начинает светиться.
- ↳ При отключении таймера будильника индикатор будильника не светится.
- ↳ Будильник повторно срабатывает на следующий день.
- ↳ Чтобы отключить будильник, нажмите соответствующую клавишу **AL1** или **AL2**.

Установка отложенного сигнала будильника

При срабатывании сигнала будильника нажмите кнопку **SNOOZE**.

↳ Сигнал будильника будет отложен и повторится через 9 минут.


Настройка таймера спящего режима

По истечении заданного периода времени радио-часы могут автоматически переключаться в режим ожидания.

- Нажмите клавишу **SLEEP** несколько раз, чтобы выбрать временной промежуток (в минутах).
 - ↳ По истечении заданного периода времени радио-часы автоматически переключаются в режим ожидания.

Деактивация таймера отключения.

- Нажмите клавишу **SLEEP** несколько раз, пока не появится надпись **[OFF]**.



Регулировка яркости дисплея

Последовательно нажимайте кнопку **BRIGHTNESS** для выбора желаемого уровня яркости.

- Высокий
- Средний
- Низкий

6 Информация об изделии

Примечание

- Информация об изделии может изменяться без предварительного уведомления.

Усилитель

Номинальная выходная мощность 400 мВт (ср.-кв.)

Тюнер (FM)

Диапазон настройки 87,5–108 МГц

Настроечная сетка 50 KHz

Чувствительность

- Монорежим, соотношение «сигнал-шум» 26 дБ

Полный коэффициент гармонических искажений < 3 %

Коэффициент «сигнал-шум» > 50 дБА

Общие сведения

Питание переменного тока (адаптер питания)

Торговая марка: Philips
Модель: AS030- 050-EE060
Вход: 100–240 В~ 50/60 Гц, 0,15 А
Выход: 5 В \square 0,6 А

Энергопотребление в режиме работы < 3 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания < 1 Вт

Габариты Размеры (Ш x В x Г) 186 x 96 x 65 мм

Вес (основное устройство) 296 г

7 Устранение неполадок

Предупреждение

- Запрещено снимать корпус изделия.

Чтобы гарантия оставалась действительной, никогда не выполняйте ремонт радио-часов самостоятельно. Если у вас возникли проблемы с использованием устройства, проверьте следующие пункты перед обращением в службу поддержки. Если решить проблему не удастся, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips держите устройство поблизости и будьте готовы назвать номер модели и серийный номер.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания переменного тока радио-часов подсоединен правильно.
- Убедитесь в наличии питания в розетке.

Нет звука

- Регулировка громкости.

Устройство не отвечает

- Отключите и заново подключите шнур питания переменного тока, после чего снова включите устройство.

Плохой прием радиосигналов

- Во избежание радиопомех держите радио-часы вдали от других электронных устройств.
- Полностью выдвиньте радиоантенну и отрегулируйте ее положение.

Будильник не работает

- Настройте часы/будильник правильно.

Настройки часов/будильника удалены

- Подача питания была прервана или вилка питания была отсоединена.
- Сбросьте настройки будильника/таймера.
- Замените резервные батареи.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Philips и эмблема в виде щита Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются в рамках лицензионного соглашения. Производителем данного изделия и лицом, несущим ответственность за его продажу, является компания MMD Hong Kong Holding Limited или одно из ее аффилированных лиц; лицом, предоставляющим гарантию на данное изделие, является компания MMD Hong Kong Holding Limited.

TAR3306_12_UM_V1.0

