



СТАРАЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ

Каталог фотоаппаратов

 [Выбрать](#)

Nikon

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

COOLPIX P900



Подробное руководство пользователя

Ru

Введение	➡ ii
Оглавление	➡ xv
Детали фотокамеры	➡ 1
Подготовка к съемке	➡ 9
Базовые операции съемки и просмотра	➡ 16
Функции съемки	➡ 26
Функции, которые можно настроить с помощью кнопки MENU (Меню)	➡ 49
Использование функций информации о местоположении	➡ 59
Использование функций Wi-Fi (беспроводной сети LAN)	➡ 60
Подключение фотокамеры к телевизору, ПК или принтеру	➡ 61
Раздел "Руководство"	➡ 🔑 1
Технические примечания и предметный указатель	➡ ⚙️ 1

Введение






Прочитайте эту информацию в первую очередь

Чтобы использовать это издание Nikon максимально эффективно, обязательно прочитайте разделы "Меры предосторожности" (📖vi-viii), "<Важные сведения> Использование данных о местоположении (GPS/ГЛОНАСС). Примечания" (📖xii) и "Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)" (📖xiii), а также внимательно изучите остальные инструкции и обеспечьте доступ к ним для всех пользователей фотокамеры.

- Если вы хотите начать использование фотокамеры незамедлительно, изучите разделы "Подготовка к съемке" (📖9) и "Базовые операции съемки и просмотра" (📖16).

Прочая информация

- Символы и правила именования

Символ	Описание
	Этот символ обозначает предупреждения и информацию, которую следует прочитать перед началом работы с фотокамерой.
	Этот символ обозначает примечания и информацию, которую следует прочитать перед началом работы с фотокамерой.
	Эти символы указывают на другие страницы, на которых приведена значимая информация;  : "Справочный раздел",  : "Технические примечания и предметный указатель".

- Карты памяти SD, SDHC и SDXC именуются в тексте этого руководства "карты памяти".
- Настройки на момент покупки далее называются "настройками по умолчанию".
- Имена пунктов меню, отображаемые на мониторе фотокамеры, имена кнопок и сообщения, отображаемые на мониторе компьютера, выделены жирным шрифтом.
- В этих инструкциях на некоторых примерах экрана монитора изображения не показаны для более четкого изображения индикаторов монитора.

Информация и меры предосторожности

Концепция “постоянного совершенствования”

В рамках развиваемой компанией Nikon концепции постоянного совершенствования пользователям предоставляется регулярно обновляемая информация о поддержке выпущенных изделий и учебные материалы на следующих веб-сайтах.

- Для пользователей в США: <http://www.nikonusa.com/>
- Для пользователей в Европе и Африке: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Для пользователей в странах Азии, Океании и Ближнего Востока: <http://www.nikon-asia.com/>

Посетите один из этих веб-сайтов для получения последних сведений об изделиях, советах, ответов на часто задаваемые вопросы и общих рекомендаций по фотосъемке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактные сведения можно получить на веб-сайте, указанном ниже:

<http://imaging.nikon.com/>

Используйте только фирменные электронные принадлежности Nikon

Фотокамеры Nikon COOLPIX отвечают самым современным стандартам и имеют сложную электронную схему. Только фирменные электронные аксессуары Nikon (включая зарядные устройства, батареи, сетевые блоки питания и USB-кабели), специально рекомендованные компанией Nikon для использования с этой цифровой фотокамерой Nikon, разработаны и протестированы в соответствии со специфическими требованиями, предъявляемыми к ее эксплуатации и безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (НЕ Nikon) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ФОТОКАМЕРЫ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ Nikon.

Использование литий-ионных аккумуляторных батарей, не имеющих голографической наклейки Nikon, других производителей может повредить работе фотокамеры или привести к перегреву, возгоранию, разрушению или протечке батарей.

Голографическая наклейка: подтверждает, что данное устройство является изделием компании Nikon.



Для получения сведений о фирменных принадлежностях Nikon обратитесь к местному официальному торговому представителю компании Nikon.

Перед съемкой важных событий

Перед съемкой важных событий, например, свадьбы, или перед тем как взять фотокамеру в путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы фотокамеры. Компания Nikon не несет ответственности за убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате неправильной работы изделия.

О Руководствах

- Никакие разделы руководств, включенных в этот продукт, не могут быть воспроизведены, пересланы, транскрибированы, сохранены в системе извлечения информации или переведены на любой язык, в любой возможной форме или любыми возможными средствами, без предварительного письменного разрешения компании Nikon.
- Иллюстрации индикации на мониторе и на фотокамере могут отличаться от фактических.
- Компания Nikon сохраняет за собой право изменять любые характеристики аппаратного и программного обеспечения, описанного в данных руководствах, в любое время и без предварительного уведомления.
- Компания Nikon не несет ответственности за любой ущерб, обусловленный использованием этого изделия.
- Были приложены все усилия для того, чтобы обеспечить точность и полноту приведенной в руководствах информации. Компания Nikon будет благодарна за любую информацию о замеченных ошибках и упущениях, переданную в ближайшее представительство компании (адрес сообщается отдельно).

Уведомление о запрещении копирования или воспроизведения

Необходимо помнить, что даже простое обладание материалом, скопированным или воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону.

• Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом

Не копируйте и не воспроизводите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, государственные ценные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже если такие копии и репродукции отмечены штампом "образец". Запрещено копирование и воспроизведение денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств. Запрещено копирование и воспроизведение негашеных почтовых марок и почтовых открыток, выпущенных государством, без письменного разрешения государственных органов.

Запрещено копирование и воспроизведение печатей государственных учреждений и документов, заверенных в соответствии с законодательством.

• Предостережения относительно копирования и воспроизведения

Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, подарочные сертификаты и т. д.), сезонных билетов или купонов помечаются предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме минимального числа копий, необходимых для использования компаниями в деловых целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта; лицензии, выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями; удостоверения личности и такие документы, как пропуска или талоны на питание.

• Уведомления о соблюдении авторских прав

Копирование или воспроизведение книг, музыкальных произведений, произведений живописи, гравюры, географических карт, чертежей, фильмов и фотографий с зарегистрированным авторским правом охраняется государственным и международным законодательством об авторском праве. Не используйте изделие для изготовления незаконных копий, нарушающих законодательство об авторском праве.

Утилизация устройств хранения данных

Обратите внимание, что при удалении изображений или форматировании устройств хранения данных, таких как карты памяти, исходные данные изображений уничтожаются не полностью. В некоторых случаях файлы, удаленные с отслуживших свой срок устройств хранения данных, можно восстановить с помощью имеющихся в продаже программных средств. Ответственность за обеспечение конфиденциальности любой подобной информации лежит исключительно на пользователе.

Перед тем как выбросить любое устройство хранения данных или передать его новому владельцу, сотрите всю информацию с помощью специального программного обеспечения, отформатируйте устройство, задайте для параметра **Запись дан. о местопол.** в меню **Параметры дан. о местоп.** (🔍94) значение **Выкл.**, а затем полностью заполните память изображениями, не содержащими личной информации (например, изображениями неба). При физическом уничтожении устройств хранения данных соблюдайте меры предосторожности, чтобы не нанести ущерба здоровью или имуществу.

В фотокамере COOLPIX P900 данные журнала, сохраненные на карте памяти, используются по тем же правилам, что и прочие данные. Чтобы стереть данные журнала, которые получены, но не сохранены на карте памяти, выберите **Создать журнал** → **Завершить журнал** → **Очистить журнал**.

Настройки Wi-Fi можно удалить с помощью опции **Восст. наст-ки по ум.** в меню функций Wi-Fi (🔍92).

Меры предосторожности

Перед началом работы с устройством внимательно изучите следующие меры безопасности во избежание получения травм и повреждения изделия Nikon. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности.

Возможные последствия нарушения указанных мер безопасности обозначены следующим символом:



Данным символом отмечены предупреждения и сведения, с которыми необходимо ознакомиться до начала работы с изделием Nikon во избежание травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



В случае неисправности выключите фотокамеру

Если вы заметите дым или почувствуете необычный запах, исходящий от фотокамеры или от сетевого зарядного устройства, немедленно отключите сетевое зарядное устройство и извлеките батарею. Соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожоги. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. После извлечения батареи или отключения источника питания доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.



Не разбирайте фотокамеру

Чтобы исключить риск травм, не дотрагивайтесь до внутренних элементов фотокамеры и сетевого зарядного устройства. Ремонт могут выполнять только квалифицированные механики. Если в результате падения или иной чрезвычайной ситуации происходит механическая поломка и разрушение фотокамеры или сетевого зарядного устройства, отключите фотокамеру от сети и/или извлеките батарею и обратитесь для проверки состояния к уполномоченному представителю компании Nikon.



Не пользуйтесь фотокамерой и сетевым зарядным устройством в присутствии воспламеняющихся газов

Не работайте с электронным оборудованием и с фотокамерой при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов: это может привести к взрыву или пожару.



Меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры

Запрещается надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка.



Храните в недоступном для детей месте

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов детям в рот.



Избегайте длительного физического контакта с включенной или работающей в активном режиме фотокамерой, сетевым зарядным устройством и сетевым блоком питания

Детали этих устройств нагреваются. Их длительный контакт с кожей может привести к низкотемпературным ожогам.



Не оставляйте фотокамеру в таких местах, где она будет подвергаться воздействию высокой температуры, например, в салоне автомобиля или под прямыми солнечными лучами

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению оборудования или к возгоранию.



Лучи солнца не должны попадать в кадр

При съемке объектов, освещенных сзади, следите за тем, чтобы лучи солнца не попадали в кадр. Если лучи солнца находятся в кадре или вблизи него, солнечный свет, сфокусированный объективом, может стать причиной возгорания.



Соблюдайте меры предосторожности при обращении с батареей

Нарушение правил обращения с батареей может привести к протечке электролита, перегреву или взрыву. Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании батареи с данным изделием.

- Перед заменой батареи выключите фотокамеру. Если используется сетевое зарядное устройство / сетевой блок питания, обязательно отключите их от сети.
- Используйте только литий-ионную аккумуляторную батарею EN-EL23 (прилагается). Заряжайте батарею с помощью фотокамеры, поддерживающей функцию зарядки. Для этого используйте сетевое зарядное устройство EN-71P (прилагается) и кабель USB UC-E21 (прилагается). Чтобы зарядить батарею без использования фотокамеры, можно также воспользоваться зарядным устройством MH-67P (приобретается дополнительно).
- При установке батареи в фотокамеру соблюдайте полярность.
- Не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты. Запрещается удалять изоляцию или вскрывать корпус батареи.
- Не подвергайте батарею сильному нагреву или воздействию открытого огня.
- Не допускается опускать в воду или подвергать воздействию воды.
- Перед транспортировкой батарею следует поместить в пластиковый пакет или иным образом изолировать. Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами, например, шпильками или украшениями.
- Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание повреждения изделия извлекайте из него разряженные батареи.
- Немедленно прекратите использовать батарею, если вы заметили в ней какие-либо изменения, например, изменение окраски или деформацию.
- В случае попадания жидкости, вытекшей из поврежденной батареи, на одежду или кожу немедленно и тщательно промойте пораженные участки водой.



Соблюдайте описанные ниже правила безопасного обращения с сетевым зарядным устройством

- Не допускайте попадания воды на устройство. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Пыль на металлических частях сетевой вилки или вокруг них необходимо удалять с помощью сухой ткани. Продолжение работы с устройством может привести к возгоранию.
- Не подключайте сетевое зарядное устройство к сети и не находитесь рядом с ним во время грозы. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током.

- Берегите USB-кабель от повреждений, не вносите в него конструктивные изменения, не тяните за него с усилием, не сгибайте его и не ставьте на него тяжелые предметы, не подвергайте его воздействию открытого огня или высоких температур. В случае повреждения изоляции сетевого шнура и оголения проводов доставьте его для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не дотрагивайтесь до розетки и сетевого зарядного устройства влажными руками. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте совместно с дорожными трансформаторами или адаптерами, предназначенными для преобразования напряжения, а также с инверторами постоянного тока. Нарушение этого требования может привести к повреждению изделия или к его перегреву или возгоранию.



Используйте подходящий источник питания (батарея, сетевое зарядное устройство, сетевой блок питания, кабель USB)

Использование источника питания, отличного от прилагаемого или приобретаемого у Nikon, может привести к повреждению или неисправности.



Используйте подходящие кабели

При подключении кабелей к входным и выходным разъемам и гнездам фотокамеры используйте только специальные кабели Nikon, поставляемые вместе с фотокамерой или продаваемые отдельно.



Не дотрагивайтесь до подвижных элементов объектива

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к травме.



Соблюдайте осторожность при обращении с подвижными частями фотокамеры

Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы ваши пальцы и другие предметы не были зажаты крышкой объектива или другими подвижными частями фотокамеры.



Срабатывание вспышки на близком расстоянии от глаз объекта съемки может привести к временному ухудшению зрения

Вспышка должна находиться на расстоянии не менее 1 м от объекта съемки.

Соблюдайте особую осторожность при фотосъемке маленьких детей.



Не используйте вспышку, когда ее излучатель соприкасается с телом человека или каким-либо предметом

Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к ожогам или пожару.



Избегайте контакта с жидкокристаллическим веществом

Если монитор разбился, необходимо предпринять срочные меры во избежание травм осколками стекла и предупредить попадание жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.



Выполняйте распоряжения персонала авиакомпаний и больничных учреждений

Примечания

Примечание для пользователей в Европе

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН НЕВЕРНЫЙ ТИП БАТАРЕИ.

УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно.

Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:

- Данное изделие предназначено для раздельной утилизации в соответствующих пунктах утилизации. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
- Раздельные сбор и утилизация помогают сберечь природные ресурсы и предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за вторичную переработку отходов.



Этот символ на батарее указывает на то, что данная батарея подлежит раздельной утилизации.

Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:

- Все батареи, независимо от того, промаркированы ли они этим символом или нет, подлежат раздельной утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за вторичную переработку отходов.



Информация для декларации Таможенного Союза / сертификата**Дата изготовления :** См. заднюю обложку руководства пользователя**Импортёр :** ООО «Никон»Российская Федерация, Москва, 105120,
2-й Сыромятнический пер., д.1 Телефон: +7 (495) 663-77-64**COOLPIX P900****Изготовитель :** "Никон Корпорейшн",
Шин-Юракучо Билдинг, 12-1, Юракучо 1-тёме,
Тийода-ку, Токио 100-8331, Япония Телефон: +81-3-3214-5311**Страна изготовления :** Индонезия**Сертификат /декларация соответствия :** TC N RU Д-JP.АЯ46.В.73490**Срок действия :** с 05.12.2014 по 30.07.2017**Орган по сертификации :** "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Сетевое зарядное устройство EN-71P

Изготовитель : Кага Компонентс Ко., Лтд., 3-18-10 Мотоасакуса, Тайто-ку, Токио, 111-0041, Япония Телефон: +7 81-3-4455-3164

Страна изготовления : Китай / Малайзия

Сертификат / декларация соответствия :

TC RU C-JP.AT21.B.00476

Срок действия :

с 14.11.2013 по 13.11.2018

Орган по сертификации :

"ГОСТ-АЗИЯ РУС"

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL23



<Важные сведения> Использование данных о местоположении (GPS/ГЛОНАСС). Примечания

● Данные фотокамеры о названиях географических объектов

Перед использованием функций, связанных с данными о местонахождении, обязательно прочитайте "ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ НАЗВАНИЙ РАСПОЛОЖЕНИЙ" (☞ 22) и подтвердите ваше согласие с его условиями.

- Сведения о названиях географических объектов (Географические объекты: POI) представлены по состоянию на апрель 2014 года.
Сведения о названиях географических объектов не будут обновляться.
- Сведения о названиях географических объектов можно использовать только в качестве справки.
- Сведения о названиях географических объектов (Географические объекты: POI) в Китайской Народной Республике ("Китай") и в Республике Корея для COOLPIX P900 не предоставляются.

● Функции записи данных о местонахождении и записи журналов. Примечания

- Информация, анализируемая фотокамерой, предназначена исключительно в справочных целях.
Эту информацию не допускается использовать для управления воздушным судном, легковым автомобилем или для наземной навигации.
- Если для параметра **Запись дан. о местопол.** в пункте **Параметры дан. о местоп.** меню "Функции информации о местоположении" задано значение **Вкл.** или осуществляется запись журнала, функции записи данных о местоположении и запись журнала продолжают действовать даже после выключения фотокамеры (☞ 40).
- На фотоснимках и видеороликах, записанных с информацией о местонахождении, могут быть идентифицированы люди. Соблюдайте осторожность при передаче фотоснимков и видеороликов, записанных с информацией о местонахождении или с файлами журналов, третьим сторонам, и при их выгрузке в сеть, например, в Интернет, где они будут общедоступны. Обязательно прочитайте раздел "Утилизация устройств хранения данных" (☞ v).

● Использование фотокамеры за границей

- Перед вывозом фотокамеры с функциями использования данных о местонахождении за границу обратитесь в туристическую фирму или в посольство страны, которую вы собираетесь посетить, за информацией о возможных ограничениях на использование этих функций.
Например, в Китае для записи журналов данных о местонахождении необходимо получить официальное разрешение.
Задайте для параметра **Запись дан. о местопол.** значение **Выкл.**
- На территории Китая и в приграничных областях (по состоянию на декабрь 2014 г.) возможны сбои при использовании данных о местонахождении.

Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)

К этому изданию применяются правила Департамента экспортного контроля США. Для его экспорта или реэкспорта в любую страну, в отношении которой США ввели эмбарго на экспорт товаров, необходимо получить разрешение правительства США. Эмбарго введено в отношении следующих стран: Куба, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия. Поскольку список стран может меняться, за обновленной информацией следует обращаться в Министерство торговли США.

Ограничения, применяемые к беспроводным устройствам

Беспроводной приемопередатчик, входящий в состав этого изделия, соответствует нормативам работы беспроводных устройств в стране продажи и не предназначен для эксплуатации в других странах (изделия, приобретенные на территории ЕС или ЕАСТ, могут эксплуатироваться в любых регионах на территории ЕС и ЕАСТ). Компания Nikon не несет ответственности за эксплуатацию изделия в других странах. Если вам неизвестно, в какой стране была осуществлена первоначальная продажа изделия, обратитесь в местный сервисный центр компании Nikon или к уполномоченным представителям компании Nikon. Это ограничение действует только по отношению к беспроводным функциям и не распространяется на иные варианты применения изделия.

Декларация соответствия (Европа)

Nikon Corporation настоящим заявляет, что фотокамера COOLPIX P900 соответствует значимым требованиям и положениям Директивы 1999/5/ЕС. Декларация соответствия опубликована здесь:

http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P900.pdf.


Меры предосторожности при использовании радиопередатчиков


Помните о том, что информация, принимаемая или передаваемая с использованием радиоволн, может быть перехвачена третьими лицами. Компания Nikon не несет ответственности за утечку информации или данных, которая может возникнуть в процессе передачи.

Обработка персональной информации. Оговорка об отказе от ответственности










































- Информация о пользователях, регистрируемая и конфигурируемая в данном изделии, включая настройки беспроводного соединения LAN и иную персональную информацию, могут быть изменены или утеряны вследствие эксплуатационной ошибки, воздействий статического электричества, аварийной ситуации, сбоев в работе, ремонта или иных манипуляций. Обязательно создавайте резервные копии важной информации. Компания Nikon не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, а также за недополученные прибыли вследствие изменений или утраты контента, не имеющего непосредственной связи с компанией Nikon.
- Перед тем как выбросить это изделие или передать его другому пользователю, выполните операцию **Сброс всех знач.** в меню настройки (📖57), чтобы удалить всю зарегистрированную и конфигурированную пользовательскую информацию, включая настройки беспроводного соединения LAN и прочие персональные данные.

































Оглавление















Введение.....	ii
Прочитайте эту информацию в первую очередь.....	ii
Прочая информация.....	ii
Информация и меры предосторожности.....	iii
Меры предосторожности.....	vi
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	vi
Примечания.....	ix
<Важные сведения> Использование данных о местоположении (GPS/ГЛОНАСС).	
Примечания.....	xii
Wi-Fi (беспроводная локальная сеть).....	xiii
<hr/>	
Детали фотокамеры.....	1
Корпус фотокамеры.....	1
Монитор.....	3
Переключение информации, отображаемой на мониторе (кнопка DISP).....	3
Для съемки.....	4
Для просмотра.....	7
<hr/>	
Подготовка к съемке.....	9
Закрепление ремня фотокамеры и крышки объектива.....	9
Установка батареи и карты памяти.....	10
Извлечение батареи и карты памяти.....	10
Зарядка батареи.....	11
Открывание и изменение угла монитора.....	13
Включение фотокамеры. Настройка языка экранной информации, даты и времени.....	14
<hr/>	
Базовые операции съемки и просмотра.....	16
Съемка в режиме  (Авто).....	16
Использование вспышки.....	18
Переключение между монитором и видоискателем.....	19
Использование зума.....	20
Спусковая кнопка затвора.....	21
Запись видеороликов.....	21
Просмотр снимков.....	22
Удаление снимков.....	23
Изменение режима съемки.....	24
Функции, настраиваемые с помощью мультиселектора (в режиме съемки).....	25

Функции съемки.....	26
Режим  (Авто).....	26
Сюжетный режим (съемка в соответствии с сюжетом)	27
Режим "Специальн. эффекты" (применение эффектов в процессе съемки)	28
Режимы P, S, A, M (настройка экспозиции для съемки)	30
U Режим (User settings (пользовательские настройки))	34
Сохранение настроек в режиме U (Сохранить user settings)	35
Режим вспышки	36
Автоспуск.....	38
Таймер улыбки (Автоматическая съемка улыбающихся лиц)	39
Режим фокусировки	40
Использование ручной фокусировки.....	42
Коррекция экспозиции (регулировка яркости).....	44
Функции, настраиваемые с помощью кнопки Fn (Function)	45
Функции, которые во время съемки невозможно использовать одновременно	46
Функции, которые можно настроить с помощью кнопки MENU (Меню)	49
Меню съемки.....	51
Общие опции.....	51
Для режимов P, S, A, M, U	51
Меню видео	54
Меню просмотра	55
Экран выбора изображений	56
Меню настройки	57
Использование функций информации о местоположении.....	59
Использование функций Wi-Fi (беспроводной сети LAN)	60
Установка программного обеспечения на смарт-устройство	60
Подключение фотокамеры к телевизору, ПК или принтеру	61

Сюжетный режим. Полезные советы и примечания	3
Съемка в режиме "Простая панорама"	10
Просмотр в режиме "Простая панорама"	12
Съемка интервального видео	13
Настройки, действующие по умолчанию (вспышка, фокусировка и т.д.)	15
Фокусировка	18
Использование функции "АФ с обнаруж. объекта"	18
Использование функции распознавания лиц	19
Использование функции смягчения тона кожи	20
Объекты съемки, к которым не может быть применена автофокусировка	20
Блокировка фокусировки	21
Диапазон регулировки выдержки (режимы P , S , A и M)	22
Увеличение при просмотре	23
Просмотр уменьшенных изображений/Просмотр календаря	24
Просмотр и удаление изображений, полученных в режиме непрерывной съемки (последовательности изображений)	25
Просмотр снимков в последовательности	25
Удаление снимков в последовательности	26
Редактирование снимков	26
Перед редактированием снимков	26
Быстрая обработка: повышение контраста и насыщенности	27
D-Lighting: повышение яркости и контраста	27
Смягчение тона кожи: смягчение оттенков кожи	28
Эфф. фильтров: применение эффектов цифрового фильтра	29
Уменьшить снимок: уменьшение размера изображения	30
Кадрирование: создание кадрированной копии	31
Запись и просмотр видеороликов	32
Фотосъемка в процессе записи видеороликов	35
Операции, выполняемые во время просмотра видеороликов	36
Редактирование видеороликов	37
Сохранение фрагментов видеоролика	37
Сохранение кадра видеоролика в качестве снимка	38
Запись информации о местоположении на снимках	39
Запись информации для журнала перемещений	42
Окончание записи журнала для его сохранения на карты памяти	44
Подключение к смарт-устройству (Wi-Fi)	45
Предварительный выбор снимков для переноса с фотокамеры на смарт-устройство	47
Подключение фотокамеры к телевизору (для просмотра на экране телевизора)	48

Подключение фотокамеры к принтеру (Прямая печать)	 49
Подключение фотокамеры к принтеру	 49
Последовательная печать снимков	 50
Печать нескольких снимков	 51
Использование ViewNX-i (перенос снимков на компьютер)	 53
Установка ViewNX-i	 53
Передача снимков на компьютер	 53
Меню съемки (общие функции съемки)	 56
Качество изображ.	 56
Размер изображения	 57
Меню съемки (режим P , S , A или M)	 58
Picture Control (COOLPIX Picture Control)	 58
Польз. Picture Control (пользовательский COOLPIX Picture Control)	 62
Баланс белого (настройка тона)	 63
Замер экспозиции	 66
Непрерывная съемка	 67
Чувствительность	 71
Брекетинг экспозиции	 72
Режим зоны АФ	 73
Режим автофокуса	 76
Попр. мощн. вспышки	 76
Фильтр понижен. шума	 77
Активный D-Lighting	 77
Мультиэкспозиция	 78
Память зума	 80
Начальное полож. зума	 81
Просмотр руч. экспоз.	 81
Меню видео	 82
Параметры видео	 82
Режим автофокуса	 85
Электронный VR	 86
Подавл. шумов от ветра	 86
Изм. диап. микрофона	 87
Ч.к.при видеосъем.	 87
Меню просмотра	 88
Метка для выгр. Wi-Fi	 88
Показ слайдов	 89
Защита	 90
Повернуть снимок	 90
Свойства отображения последовательности	 91
Выбрать основн. снимок	 91


Меню функций Wi-Fi		92
Работа с клавиатурой.....		93
Меню функций информации о местоположении		94
Функции информации о местоположении.....		94
Обновление файла A-GPS.....		95
Географические объекты (Points of Interest или POI) (запись и показ названий)		96
Настройка часов с использованием спутниковых данных		97
Меню настройки		98
Часовой пояс и дата		98
Блок. спуска без карты		100
Настройка монитора.....		101
Автоактивация EVF (автоматическое переключение режима показа на видоискатель)		103
Штамп с датой		103
Подавл. вибраций		104
АФ-помощь		105
Цифровой зум		105
Задание функции для бокового рычажка зуммирования.....		106
Настройка звука		106
Авто выкл.		107
Форматирование карты памяти		107
Язык/Language		107
Зарядка от ПК.....		108
Перекл. управ. "Av/Tv"		109
Сброс нум. файлов		109
Усиление контуров.....		110
Сброс всех знач.		110
Версия прошивки		110
Сообщения об ошибках		111
Имена файлов		115
Дополнительные принадлежности		116
Съемка с использованием пульта дистанционного управления ML-L3		117
Основные функции элементов управления		119

Технические примечания и предметный указатель	 1
Уход за изделием.....	 2
Фотокамера	 2
Батарея.....	 3
Сетевое зарядное устройство	 4
Карты памяти	 5
Очистка и хранение	 6
Очистка	 6
Хранение	 6
Поиск и устранение неисправностей.....	 7
Технические характеристики.....	 16
Рекомендованные карты памяти.....	 20
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ НАЗВАНИЙ РАСПОЛОЖЕНИЙ	 22
Предметный указатель	 28

Детали фотокамеры


Корпус фотокамеры

Вспышка в поднятом положении

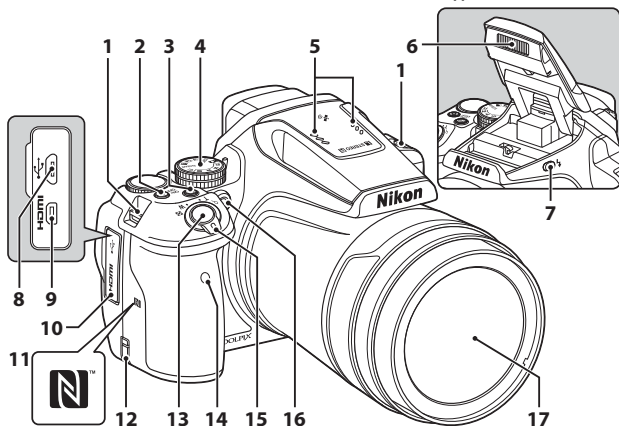

1	Проушина для ремня фотокамеры.....	9
2	Выключатель питания/ индикатор включения питания (индикатор зарядки).....	11, 14, 18
3	Кнопка Fn (function).....	45, 120
4	Диск выбора режимов.....	16, 24
5	Микрофон (стереофонический).....	54, 32
6	Вспышка.....	36
7	Кнопка (открытие вспышки).....	36
8	Разъем микро-USB.....	11, 61
9	Микро-разъем HDMI (тип D).....	61
10	Крышка разъема.....	11, 61
11	N-Mark (антенна NFC).....	46

12	Крышка разъема питания (для подключения дополнительного сетевого блока питания).....	116
13	Спусковая кнопка затвора.....	17, 120
14	Инфракрасный приемник (для дополнительного пульта дистанционного управления ML-L3)	117
15	Рычажок зуммирования.....	20
	W : широкоугольное положение	20, 22
	T : телескопическое положение	20, 22
	: просмотр уменьшенных изображений	24
	: увеличение при просмотре	23
	Индикаторная лампа автоспуска	38
16	Подавл. красных глаз	37
	Вспомогательная подсветка АФ	57
17	Объектив	

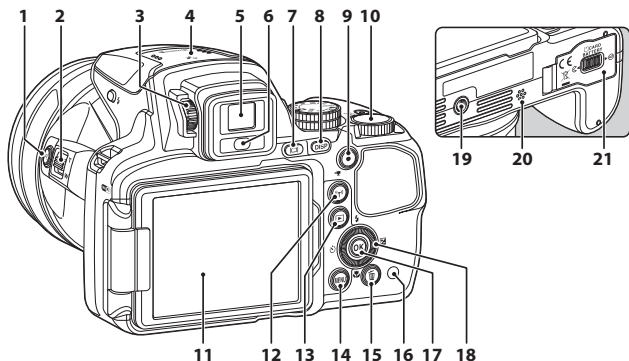

1	Кнопка (возврат зуммирования)21	12	Кнопка (Wi-Fi)60, 45
2	Боковой рычажок зуммирования20 W : широкоугольное положение20 T : телескопическое положение20	13	Кнопка (просмотр)22
3	Регулятор диоптрической коррекции19	14	Кнопка MENU (меню)49, 51, 54, 55, 57
4	Антенна системы позиционирования 40	15	Кнопка (удалить)23
5	Электронный видоискатель19	16	Инфракрасный приемник (для дополнительного пульта дистанционного управления ML-L3) 117
6	Датчик глаза19	17	Кнопка (применить выбор)50, 119, 122
7	Кнопка (монитор)19	18	Поворотный мультиселектор (мультиселектор)*25, 119, 121
8	Кнопка DISP (отображение информации на экране)3	19	Штативное гнездо
9	Кнопка запись видео)21, 32	20	Динамик57, 36
10	Диск управления30, 32, 120, 122	21	Крышка батарейного отсека/ гнезда для карты памяти10
11	Монитор4, 13		


* В тексте инструкции также именуется "мультиселектор".

Монитор


Информация, отображаемая на мониторе во время съемки и просмотра, зависит от настроек и от характера работы фотокамеры.

Переключение информации, отображаемой на мониторе (кнопка DISP)

Чтобы переключить информацию, отображающуюся на мониторе во время съемки или просмотра, нажмите кнопку **DISP** (отображение информации на экране).

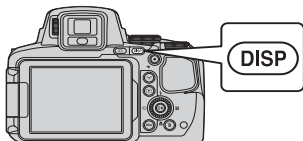

Для съемки

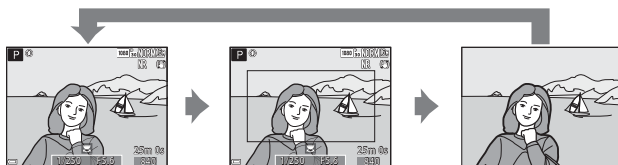


Показать информацию
Отображение снимка
и съемочной информации.

Кадр видеоролика
На кадре отображается
информация о длине видеоролика.


Скрыть информацию
Отображение только
снимка.

Отображение гистограммы, сетки кадрирования и виртуального горизонта при съемке

Каждую из настроек можно задать в пункте **Настройка монитора** меню настройки (📖57).

- Чтобы гистограмма или виртуальный горизонт отображались в режиме съемки **P**, **S**, **A** или **M**, задайте для параметра **Режим зоны АФ** (📖52) один из вариантов ручной настройки.
- Гистограмма и виртуальный горизонт не отображаются в режиме  (Авто) и в некоторых сюжетных режимах.

Для просмотра

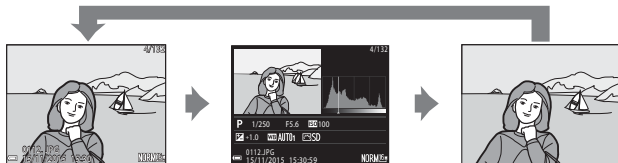


Показать информацию
Отображение снимка
и информации о нем.


**Инф. об уровне тональности
(кроме видеороликов)**
Отображение гистограммы, а также
данных об уровне тональности
и съемочной информации (📖8).

Скрыть информацию
Отображение только
снимка.

Для съемки




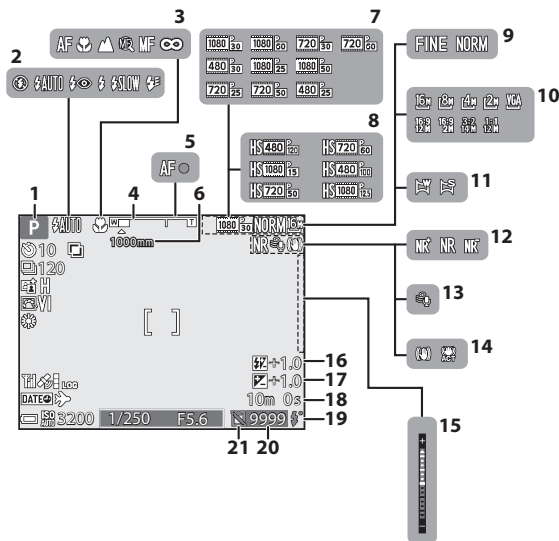


1	Режим съемки	24	13	Подавл. шумов от ветра.....	54
2	Режим вспышки.....	36	14	Символ подавления вибраций.....	57
3	Режим фокусировки	40	14	Символ электронного подавления вибраций.....	54
4	Индикатор зума.....	20, 41	15	Индикатор экспозиции.....	32
5	Индикатор фокусировки.....	17	16	Попр. мощн. вспышки	52
6	Память зума.....	53	17	Значение коррекции экспозиции.....	44
7	Параметры видео (видеоролики с нормальной скоростью воспроизведения).....	54	18	Оставшееся время записи видео	32, 33
8	Параметры видео (видеоролики HS) ...	54	19	Индикатор готовности.....	36
9	Качество изображ	51	20	Количество оставшихся снимков (фотографий)	16, 56
10	Размер изображения	51	21	Символ разблокировки затвора (если в фотокамеру не загружена карта памяти).....	57, 100, 9
11	Простая панорама	27, 10			
12	Фильтр понижен. шума	52			

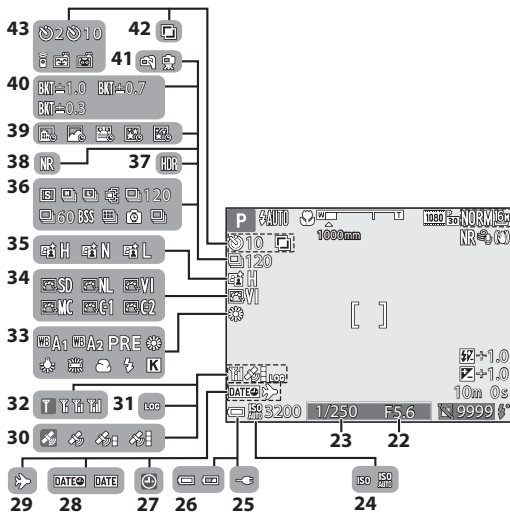

22	Значение диафрагмы	30
23	Выдержка	30
24	Чувствительность	52
25	Индикатор подключения к сетевому зарядному устройству	
26	Индикатор уровня заряда батареи	16
27	Индикатор "Дата не установлена"	57, 8
28	Штатп с датой	57
29	Символ пункта назначения	57
30	Прием информации о местоположении	59
31	Показ журнала	42
32	Индикатор связи Wi-Fi	60, 45
33	Баланс белого	51
34	COOLPIX Picture Control	51


35	Активный D-Lighting	52
36	Режим непрерывной съемки	52, 8
37	Освещение сзади (HDR)	27, 7
38	Понижение шума для серии снимков/одного снимка	4, 5
39	Интерв. видео	27, 13
40	Брекетинг экспозиции	52
41	С рук/со штатива	3
42	Мультиэкспозиция	52
43	Индикатор автоспуска	38
	Пульт дистанционного управления	117
	Таймер улыбки	39
	Автоспуск для портрета питомца	38, 8

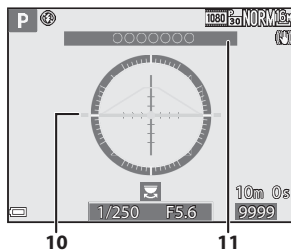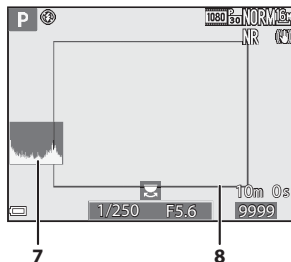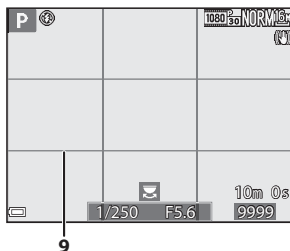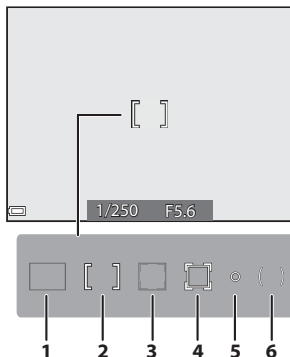

1	Зона фокусировки (АФ с обнаружением объекта)45, 52,
2	Зона фокусировки (по центру/ задаваемая вручную)27, 28, 45, 52,
3	Зона фокусировки (распознавание лиц, распознавание питомцев)39, 45, 52,
4	Зона фокусировки (ведение объекта)45, 52,
5	Зона точечного замера52
6	Зона центровзвешенного замера52

7	Просм./загр. гист.....3,
8	Рамка кадрирования (сюжетный режим Луна или Наблюд. за птицами или возврат зуммирования)21,
9	Отобр./скр. сетку кадр.....3,
10	Виртуальный горизонт3,
11	Информация о названиях географических объектов (POI).....59,

Для просмотра

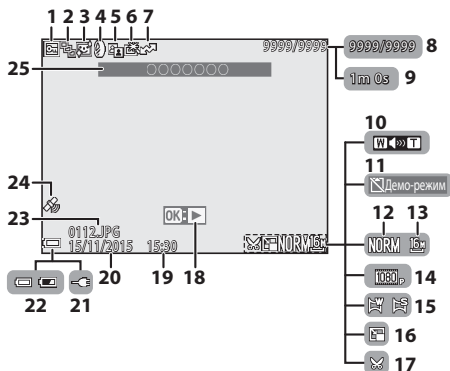


1	Символ защиты.....	55
2	Отображение последовательности (если выбрана настройка Отдельные снимки).....	55, 91
3	Индикатор смягчения тона кожи.....	55
4	Индикатор эффектов фильтров.....	55
5	Символ D-Lighting.....	55
6	Индикатор быстрой обработки.....	55
7	Символ резервирования для выгрузки Wi-Fi.....	88
8	Номер текущего кадра/общее число кадров	
9	Длина видеоролика или истекшее время просмотра	
10	Индикатор громкости.....	36
11	Символ разблокировки затвора (если в фотокамеру не загружена карта памяти).....	57, 100
12	Качество изображ.....	51
13	Размер изображения.....	51

14	Параметры видео.....	54
15	Индикатор режима "Простая панорама".....	12
16	Символ уменьшения снимка.....	55
17	Символ кадрирования.....	23
	Индикатор просмотра простой панорамы.....	12, 122
18	Указатель воспроизведения последовательности.....	25, 122
	Индикатор воспроизведения видеоролика.....	32
19	Время записи.....	14
20	Дата записи.....	14
21	Индикатор подключения к сетевому зарядному устройству	
22	Индикатор уровня заряда батареи.....	16
23	Номер и тип файла.....	115
24	Индикатор записанных данных о местонахождении.....	94
25	Информация о названиях географических объектов (POI).....	41

Инф. об уровне тональности

Потерю контрастных деталей на ярких и затененных участках можно определить по отображаемой гистограмме либо по миганию экрана того или иного уровня тональности. Эти функции указывают, каким образом нужно отрегулировать яркость снимка с помощью таких функций как коррекция экспозиции.

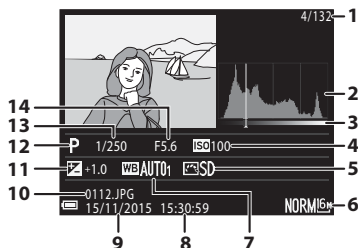



1	Номер текущего кадра/ общее число кадров	8	Время записи	14
2	Гистограмма ¹	9	Дата записи	14
3	Уровень тональности ²	10	Номер и тип файла 	115
4	Чувствительность	11	Значение коррекции экспозиции	44
5	COOLPIX Picture Control	12	Режим съемки	24
6	Качество изображения/ Размер изображения	13	Выдержка	30
7	Баланс белого	14	Значение диафрагмы	30

¹ Гистограмма – это график распределения тонов на снимке. По горизонтальной оси показана яркость пикселей; более темные тона находятся слева, а более светлые – справа. По вертикальной оси показано число пикселей.

² Уровень тональности показывает уровень яркости. При выборе уровня тональности кнопкой ◀▶ или вращением мультиселектора начинает мигать область снимка, соответствующая выбранному уровню.

Подготовка к съемке

Закрепление ремня фотокамеры и крышки объектива

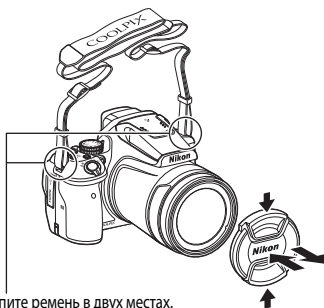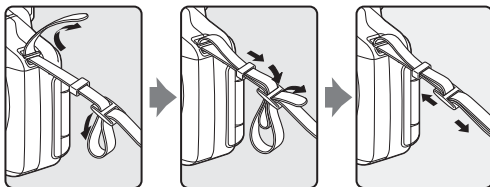


Закрепите ремень в двух местах.



Крышка объектива

Если фотокамера не используется, установите на объектив крышку.

Установка батареи и карты памяти

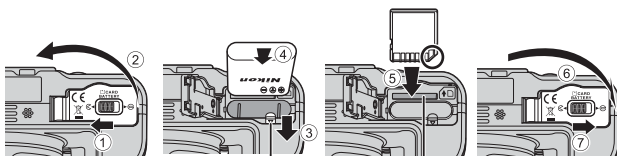

Защелка батареи Гнездо для карты памяти

- Проверив ориентацию клемм батареи, сдвиньте оранжевую защелку батареи (3) и до упора вставьте батарею внутрь (4).
- Вставьте карту памяти до щелчка (5).
- Будьте внимательны. Если батарея или карта памяти установлены неправильно, могут возникнуть неполадки в работе.

✓ Форматирование карты памяти

При первой установке в фотокамеру карты памяти, которая ранее использовалась в других устройствах, обязательно отформатируйте ее в этой фотокамере. Вставьте карту памяти в фотокамеру, нажмите на кнопку **MENU** и выберите **Форматир. карточки** в меню настройки (57).


Извлечение батареи и карты памяти

Выключите фотокамеру. Убедитесь, что индикатор включения питания и монитор выключены, затем откройте батарейный отсек/гнездо для карты памяти.

- Сдвиньте защелку батареи, чтобы извлечь батарею.
- Аккуратно толкните карту памяти внутрь, чтобы она частично выдвинулась наружу.
- Обращайтесь с фотокамерой, батареей и картой памяти осторожно. Если фотокамера только что использовалась, они могут быть горячими.

Зарядка батареи

1 Установив батарею, подключите фотокамеру к электрической розетке.

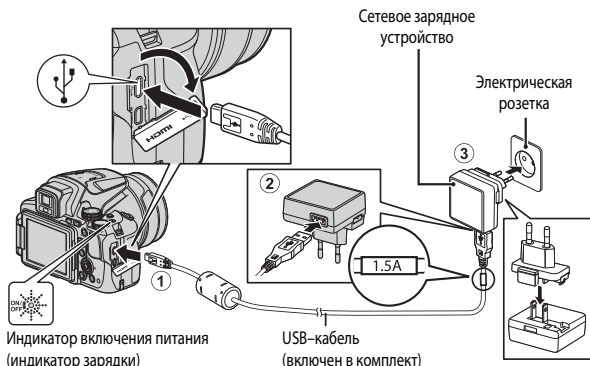

Если в комплект фотокамеры входит сетевой переходник*, подсоедините его к сетевому блоку питания. Попытка отсоединить сетевой переходник с применением силы может привести к повреждению.

* Форма переходника зависит от страны или региона, в котором приобретена фотокамера. Этот этап можно пропустить, если сетевой переходник имеет постоянное соединение с зарядным устройством.

- При нормальной зарядке медленно мигает зеленый индикатор включения питания (индикаторная лампа зарядки).
- После завершения зарядки индикатор включения питания гаснет. Для зарядки полностью разряженной батареи требуется примерно 3 часа 40 минут.
- Если быстро мигает зеленый индикатор включения питания, батарея не заряжается. Возможные причины этой неполадки перечислены ниже.
 - Температура окружающей среды не подходит для зарядки.
 - Неправильно подсоединен USB-кабель или сетевой блок питания.
 - Батарея повреждена.

2 Отсоедините сетевое зарядное устройство от розетки, затем отсоедините USB-кабель.



USB-кабель. Примечания

- Не используйте кабель USB, отличный от UC-E21. Использование кабеля USB, отличного от UC-E21, может привести к перегреву, возгоранию или поражению электрическим током.
- Подсоедините разъемы, соблюдая правильную ориентацию. Вставляя и извлекая разъемы, не удерживайте их под углом.



Зарядка батареи. Примечания

Ни при каких обстоятельствах не используйте устройства любых иных марок или моделей кроме сетевого зарядного устройства EH-71P и не используйте имеющийся в продаже сетевой блок питания USB или зарядное устройство для мобильного телефона. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к перегреву или повреждению фотокамеры.




Зарядка через компьютер или с помощью зарядного устройства для батареи

- Фотокамеру также можно зарядить, подключив ее к компьютеру.
- Батарею можно зарядить отдельно от фотокамеры с помощью зарядного устройства MH-67P (приобретается отдельно).


Открытие и изменение угла монитора

Изменение угла монитора удобно, если во время съемки фотокамера находится в высоком или в низком положении, а также для съемки автопортретов.

В обычных условиях съемки экран монитора должен быть прижат к корпусу фотокамеры и развернут наружу (③).

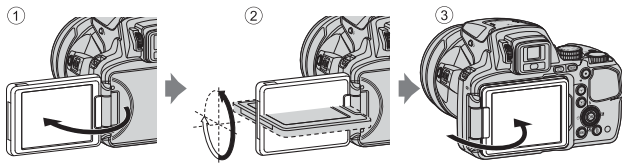

Когда фотокамера не используется, для защиты от царапин и грязи экран монитора должен быть прижат к корпусу фотокамеры и развернут внутрь.

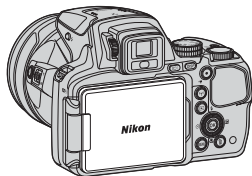

Подготовка к съемке



Монитор. Примечания


Изменяя положение монитора, не прикладывайте чрезмерные усилия и перемещайте монитор медленно, не превышая диапазон регулировки, чтобы не повредить соединительные элементы.

Включение фотокамеры. Настройка языка экранной информации, даты и времени


При первом включении фотокамеры на дисплее отобразится экран выбора языка и экран настройки даты и времени для часов, встроенных в фотокамеру.

1 Чтобы включить фотокамеру, нажмите выключатель питания.

- Включится монитор.
- Для выключения фотокамеры еще раз нажмите выключатель питания.

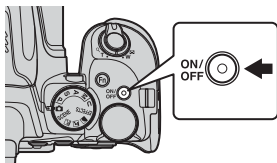


2 Нажмите кнопку мультиселектора ▲▼, выберите нужный язык и нажмите кнопку OK.

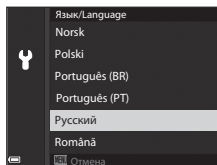

3 Выберите Да и нажмите кнопку OK.

4 Выберите часовой пояс и нажмите кнопку OK.


- Нажмите ▲. Над изображением карты появится символ ⚙️, и будет активирован режим летнего времени. Нажмите ▼, чтобы отключить эту настройку.

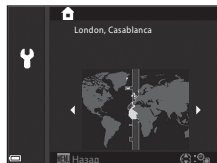

5 С помощью ▲▼ выберите формат даты и нажмите на кнопку OK.

6 Задайте дату и время и нажмите кнопку **OK**.

- Используйте **◀▶**, чтобы выбрать поле; используйте **▲▼**, чтобы задать дату и время.
- Выберите поле минут и нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить заданные настройки.

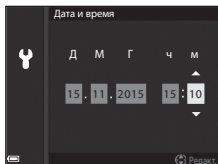

7 Когда откроется диалоговое окно подтверждения, с помощью **▲▼** выберите **Да** и нажмите кнопку **OK**.

- После завершения настройки объектив выдвигается наружу.



Изменение языковых настроек, настроек даты и времени

- Эти настройки можно изменить с помощью пунктов **Язык/Language** и **Часовой пояс и дата** в меню настройки **Y** (📖 57).
- Режим летнего времени можно активировать или отключить с помощью меню настройки **Y**, выбрав пункты **Часовой пояс и дата** и **Часовой пояс**. Если функция летнего времени активирована, часы переводятся на один час вперед; если эта функция отключена, часы переводятся на один час назад.




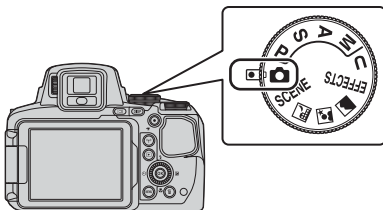
Батарея часов




- Часы фотокамеры питаются от встроенной резервной батарейки. Зарядка резервной батарейки осуществляется, если в фотокамеру установлена основная батарея или фотокамера подключена к дополнительному сетевому блоку питания. Эта батарейка может сохранять информацию о дате и времени в течение нескольких дней после примерно 10 часов зарядки.
- Если резервная батарейка фотокамеры разрядится, то при включении фотокамеры на дисплее отобразится меню настройки даты и времени. Задайте дату и время еще раз (📖 14).

Базовые операции съемки и просмотра

Съемка в режиме (Авто)

- 1** Поверните диск выбора режимов в положение .



- Фотокамера настроена на режим  (Авто), подходящий для съемки в обычных условиях.
- Чтобы переключить информацию, отображающуюся на мониторе во время съемки и просмотра, нажмите кнопку **DISP** (отображение информации на экране).
- Индикатор уровня заряда батареи
: Высокий уровень заряда батареи.
: Низкий уровень заряда батареи.





Индикатор
уровня заряда
батарей


Число
оставшихся
кадров



- 2** Удерживайте фотокамеру в устойчивом положении.

- Пальцы и посторонние предметы не должны заслонять и касаться объектива, вспышки, лампы вспомогательной подсветки АФ, микрофона и динамика.

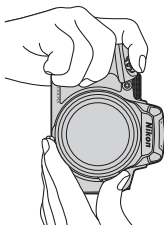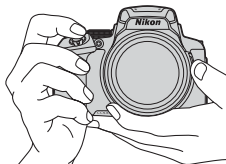



3 Скомпонуйте кадр.

- Поверните рычажок зуммирования или боковой рычажок зуммирования, чтобы изменить положение зума объектива.
- Если при телескопическом положении зума объект съемки потерян, нажмите кнопку  (возврат зуммирования), чтобы временно увеличить угол обзора и скомпоновать кадр.

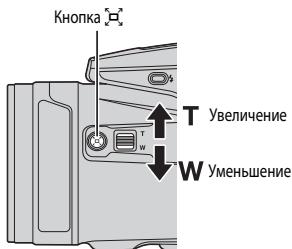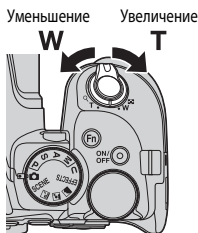

4 Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

- Когда объект окажется в фокусе, зона фокусировки или индикатор фокусировки будут подсвечены зеленым.
- При использовании цифрового зума фотокамера фокусируется в центре кадра, и зона фокусировки не отображается.
- Мигающая подсветка зоны или индикатора фокусировки указывает на то, что фотокамера не может сфокусироваться. Измените компоновку кадра и снова попробуйте нажать спусковую кнопку затвора наполовину.

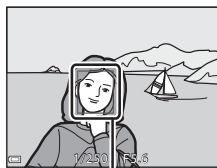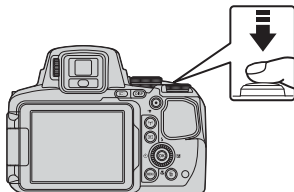

Зона фокусировки

5 Не отпуская палец, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.





Сохранение снимков или видеороликов. Примечания

Индикатор, показывающий количество оставшихся снимков или максимальную продолжительность видеозаписи, мигает во время сохранения изображений или видеороликов. **Не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда карты памяти для извлечения батареи или карты памяти** при мигающем индикаторе. Это может привести к потере данных, повреждению фотокамеры или карты памяти.





Функция автовыключения


- Если примерно в течение одной минуты не выполняются никакие операции, монитор выключается, фотокамера переходит в режим ожидания, а затем начинает мигать индикатор включения питания. Пробыв в режиме ожидания приблизительно три минуты, фотокамера выключается.
- Чтобы снова включить монитор фотокамеры, находящейся в режиме ожидания, выполните какую-нибудь операцию, например, нажмите на включатель питания или на кнопку спуска затвора.




Использование штатива

- Рекомендуется использовать штатив, чтобы придать фотокамере устойчивое положение, в следующих ситуациях:
 - Съемка в условиях слабой освещенности, если выбран режим вспышки  (Выкл.).
 - Телескопическое положение зума.
- Если во время съемки используется штатив, задайте для параметра **Подавл. вибраций** значение **Выкл.** в меню настройки ( 57), чтобы не возникли искажения, связанные с работой этой функции.

Использование вспышки


Если требуется использование вспышки, например при съемке в условиях плохого освещения или когда объект съемки освещен сзади, убедитесь, что вспышка переведена в поднятое положение с помощью кнопки .


- Если вспышка не используется, осторожно опустите ее вниз до щелчка.

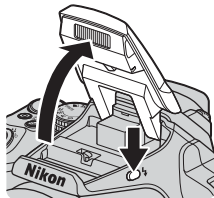

Переключение между монитором и видоискателем


Видоискателем можно воспользоваться, если из-за яркого солнечного света на открытом пространстве сложно разглядеть индикацию на мониторе.

- Если к видоискателю приближается лицо, на это реагирует датчик глаза, и режим показа автоматически переключается с монитора на видоискатель (настройка по умолчанию).
- Также можно нажать на кнопку  для переключения между монитором и видоискателем.

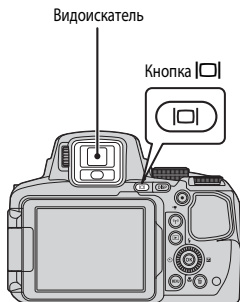

Если изображение в видоискателе трудно рассмотреть, его можно откорректировать, глядя в видоискатель и поворачивая регулятор диоптрической коррективы.

- Соблюдайте осторожность и не дотрагивайтесь пальцами или ногтями до глаз.

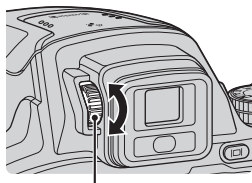

Регулятор диоптрической коррективы



Проверка и настройка палитры цветов на снимке. Примечания


Используйте монитор, поскольку он лучше чем видоискатель способен воспроизводить цвета.

Использование зума

При перемещении рычажка зуммирования изменяется положение объектива.

- Увеличение масштаба: переместите в направлении **T**.
- Уменьшение масштаба: переместите в направлении **W**.
- Поверните рычажок зуммирования в соответствующем направлении до упора, чтобы быстро отрегулировать зум.
- Кроме этого, зум можно настроить, переместив боковой рычажок зуммирования в направлении **T** или **W**.
Функцию, выполняемую боковым рычажком зуммирования, можно задать в пункте **Боковой рычажок зум.** меню настройки (57).
- При перемещении рычажка зуммирования на экране съемки отображается индикатор зума.
- Чтобы включить цифровой зум, с помощью которого можно дополнительно увеличить объект съемки (примерно в 4 раза в сравнении с максимальным оптическим увеличением), после того как будет достигнут максимальный оптический зум, переместите и удерживайте рычажок зуммирования в положении **T**.

Уменьшение Увеличение

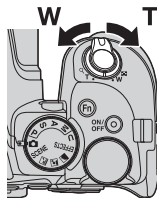

Оптический
зум

Цифровой
зум







Цифровой зум



Индикатор зума подсвечивается синим при включении цифрового зума, а при дальнейшем увеличении зума подсвечивается желтым.

- Индикатор зума синий: качество изображения не очень заметно снижено при использовании тонкого динамического зума.
- Индикатор зума желтый: в некоторых ситуациях качество изображения существенно ухудшается.
- Когда изображение имеет меньший размер, индикатор остается синим на более широкой области.
- При определенных настройках, включая некоторые настройки непрерывной съемки, подсветка индикатора зума, возможно, не будет синей.

Использование возврата зуммирования

Если при телескопическом положении зума объект съемки потерян, нажмите кнопку  (возврат зуммирования), чтобы временно увеличить угол обзора и скомпоновать кадр.

- Нажав на кнопку , поместите объект съемки внутрь рамки кадрирования на экране съемки. Чтобы дополнительно увеличить угол обзора, поверните рычажок зуммирования в направлении **W**, одновременно с этим нажимая на кнопку .
- Отпустите кнопку , чтобы восстановить первоначальное положение зума.
- Возврат зуммирования недоступен при съемке видео.

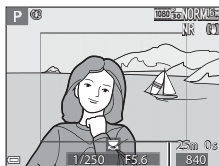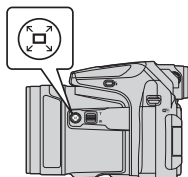

Рамка кадрирования

Спусковая кнопка затвора

Нажатие
наполовину





Чтобы задать фокусировку, выдержку и экспозицию, слегка нажмите на спусковую кнопку затвора (до точки, в которой возникнет небольшое сопротивление). Фокусировка и экспозиция остаются заблокированными, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой наполовину.


Нажатие до конца



Чтобы выполнить съемку, нажмите на спусковую кнопку затвора до конца. Нажимая на спусковую кнопку затвора, не прикладывайте усилие, поскольку это может вызвать дрожание фотокамеры, и снимки могут получиться размытыми. Нажимайте кнопку плавно.


Запись видеороликов


Откройте экран съемки и нажмите на кнопку  (запись видео), чтобы начать запись видеоролика. Чтобы остановить запись, снова нажмите на кнопку .

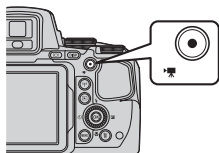




Просмотр снимков

1 Чтобы перейти в режим просмотра, нажмите на кнопку (просмотр).

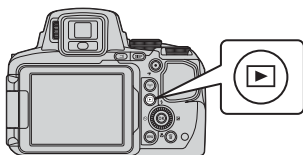
- Если фотокамера выключена, ее можно включить в режиме просмотра, нажав и удерживая кнопку .



2 Выберите снимок для просмотра с помощью мультиселектора.

- Нажмите и удерживайте кнопку  для быстрой прокрутки изображений.
- Снимки также можно выбирать путем вращения мультиселектора.
- Чтобы отобразить или скрыть информацию о снимке или съемочную информацию, нажмите кнопку **DISP**.
- Для просмотра записанного видеоролика нажмите .
- Для перехода в режим съемки нажмите кнопку  или спусковую кнопку затвора.

Показ предыдущего снимка

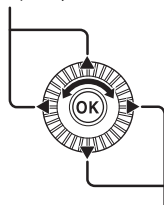

Показ следующего снимка




- Поверните рычажок зуммирования в направлении **T** (Q) в режиме полнокадрового просмотра, чтобы увеличить изображение.







- В режиме полнокадрового просмотра поверните рычажок зуммирования в направлении **W** (Q), чтобы перейти в режим просмотра уменьшенных изображений и вывести на экран несколько снимков.




Удаление снимков

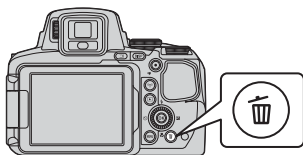- 1** Нажмите кнопку  (удалить), чтобы удалить снимок, отображенный на мониторе в данный момент.




- 2** Нажмите кнопку мультиселектора  , выберите нужный метод удаления и нажмите кнопку .

- Чтобы отменить операцию удаления, нажмите кнопку **MENU**.
- Если выбрана опция **Удалить выбр. снимки**, см. раздел "Экран выбора изображений" (📖 56).

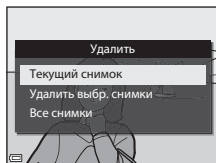




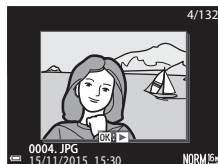
- 3** Выберите **Да** и нажмите кнопку .

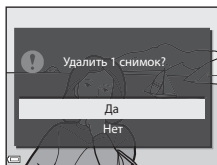- Удаленные снимки восстановить нельзя.




Удаление изображений, снятых в режиме непрерывной съемки (последовательности изображений)

- Изображения, снятые в режиме непрерывной съемки, сохраняются как последовательность, и в режиме просмотра отображается только первый (основной) снимок последовательности (настройка по умолчанию).
- Если на экране показан основной снимок последовательности, можно удалить все снимки, входящие в последовательность, нажав на кнопку .
- Чтобы удалить из последовательности индивидуальные снимки, нажмите кнопку . Снимки будут выведены на экран по отдельности. Используйте для их удаления кнопку .




Удаление снимка в режиме съемки

В режиме съемки нажмите на кнопку , чтобы удалить последний сохраненный снимок.

Изменение режима съемки

Поворачивая диск выбора режимов, можно выбрать описанные ниже режимы съемки.

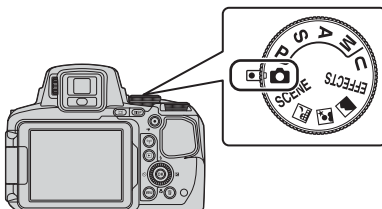

- **Режим (Авто)**

Используется в обычных условиях съемки.

- **Режимы SCENE, , , (сюжетные режимы)**

Выбираются оптимальные настройки в соответствии с заданным сюжетным режимом.

- **SCENE:** нажмите на кнопку **MENU** и выберите сюжет. При использовании функции **Автовыбор сюжета** фотокамера, наведенная на объект съемки, автоматически определяет сюжет, и для съемки выбираются настройки, соответствующие этому сюжету.

При съемке интервального видео фотокамера автоматически выполняет снимки с заданным интервалом; длина видеоролика составляет примерно 10 секунд.

- (ночной пейзаж): используйте этот режим для съемки ночных ландшафтов.
- (ночной портрет): используйте этот режим для портретной съемки с фоновыми деталями в вечернее или в ночное время.
- (пейзаж): используйте этот режим для съемки ландшафтов.

- **Режим EFFECTS (Специальн. эффекты)**

Во время съемки к снимкам можно применять различные эффекты.

Нажмите на кнопку **MENU** и выберите эффект.

- **Режимы P, S, A, M**

Выбирайте эти режимы, если необходим больший контроль над выдержкой и диафрагмой.


- **Режим U (User settings (пользовательские настройки))**

Часто используемые при съемке комбинации настроек можно занести в память.

Для применения сохраненных настроек достаточно повернуть диск выбора режимов в положение **U**.

Функции, настраиваемые с помощью мультиселектора (в режиме съемки)

Открыв экран съемки, воспользуйтесь кнопками мультиселектора ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷), чтобы настроить описанные ниже функции.

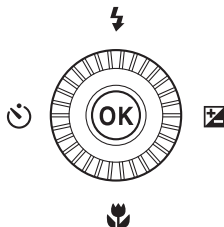


- **⚡ Режим вспышки**
Когда вспышка находится в приподнятом положении, режим вспышки выбирается в соответствии с условиями съемки.
- **⌚ Автоспуск/Пульт дистанционного управления/Таймер улыбки**
Автоспуск можно настроить на 10 секунд или на 2 секунды.
Если выбран таймер улыбки, фотокамера обнаруживает улыбающееся лицо и автоматически выполняет спуск затвора.
Если выбран один из режимов съемки с дистанционным управлением, для спуска затвора можно использовать пульт дистанционного управления ML-L3 (приобретается отдельно) (🔗117).
- **🌸 Режим фокусировки**
В соответствии с расстоянием до объекта съемки, можно задать **AF** (Автофокусировка), **🌸** (Макросъемка) или **▲** (Бесконечность). Если выбран режим съемки **P, S, A, M** или **U, EFFECTS**, или **Спорт, Фейерверк, Наблюд. за птицами** или сюжетный режим **Интерв. видео** (Ночное небо, Следы звезд), можно задать **MF** (ручную фокусировку).
- **📷 Коррекция экспозиции**
Можно изменить яркость всего снимка.


Доступные функции зависят от режима съемки.

Функции съемки





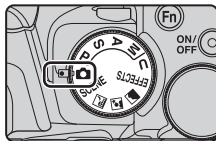

Режим (Авто)

Используется в обычных условиях съемки.

- Фотокамера обнаруживает основной объект съемки и фокусируется на нём (т.е. выполняется автофокусировка с обнаружением объекта). Если обнаружено лицо, фотокамера автоматически отдает ему приоритет при фокусировке.
- Дополнительные сведения см. в разделе "Фокусировка" ( 18).




Функции, доступные в режиме (Авто)

- Режим вспышки ( 36)
- Автоспуск ( 38)
- Таймер улыбки ( 39)
- Режим фокусировки ( 40)
- Коррекция экспозиции ( 44)
- Меню съемки ( 51)

Сюжетный режим (съемка в соответствии с сюжетом)



После того как выбран сюжет, настройки фотокамеры автоматически оптимизируются для соответствующего сюжетного режима.

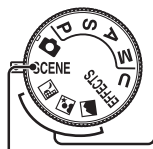

Ночной пейзаж (📷^{1,2}), Ночной портрет (📷³),
Пейзаж (📷^{1,2})

Поверните диск выбора режимов в положение 📷^{1,2} или 📷³ и выполните съемку.

SCENE (Сюжетный режим)

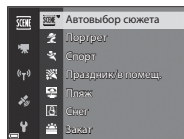

Нажмите на кнопку **MENU**, чтобы открыть сюжетное меню, и выберите один из перечисленных ниже сюжетных режимов с помощью мультиселектора.

SCENE ♥ Автовыбор сюжета (настройка по умолчанию) (📷 ⁴)	Музей (📷 ¹)
Портрет	Фейерверк (📷 ³)
Спорт (📷 ¹)	Черно-белая копия (📷 ¹)
Праздник/в помещ. (📷 ¹)	Освещение сзади (📷 ¹)
Пляж ¹	Простая панорама (📷 ¹⁰) ¹
Снег ¹	Портрет питомца (📷 ⁸)
Закат ^{1,2,3}	Луна (📷 ⁹) ^{1,2,3}
Сумерки/рассвет ^{1,2,3}	Наблюд. за птицами (📷 ⁹) ¹
Макро (📷 ⁵)	Интерв. видео (📷 ¹³) ^{3,4}
Еда (📷 ⁶)	

¹ Фотокамера фокусируется на объекте в центре кадра. Положение этой зоны невозможно изменить.





² Фотокамера фокусируется на бесконечность.

³ Рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива для обеспечения устойчивости фотокамеры задайте для параметра **Подавл. вибраций** значение **Выкл.** в меню настройки (📖⁵⁷).

⁴ При съемке интервального видео фотокамера автоматически выполняет снимки с заданным интервалом; длина видеоролика составляет примерно 10 секунд.

Режим “Специальн. эффекты” (применение эффектов в процессе съемки)

Во время съемки к снимкам можно применять различные эффекты.

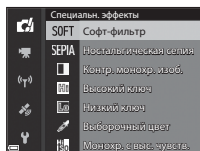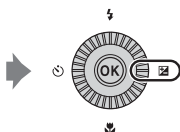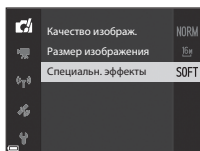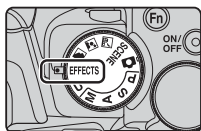


Нажмите на кнопку **MENU** (меню), чтобы открыть меню специальных эффектов, и выберите эффект с помощью мультиселектора.

Тип	Описание
Софт-фильтр* (настройка по умолчанию)	Смягчение изображения путем легкого размытия всего снимка.
Ностальгическая сепия*	Добавление тона "сепия" и снижение контраста для создания эффекта старинной фотографии.
Контр. монохр. изоб.	Создание черно-белого фотографического изображения с четким контрастом.
Высокий ключ	Повышение яркости всего снимка.
Низкий ключ	Затемнение всего снимка.
Выборочный цвет	Сохранение только выбранной палитры цветов; остальные цвета отображаются в черно-белой гамме.
Монохр. с выс. чувств.	Создание черно-белых изображений путем съемки с высокой чувствительностью. Эта настройка удобна при съемке в условиях низкой освещенности. <ul style="list-style-type: none"> На снимках может появиться шум (хаотично расположенные яркие пиксели, линии или пятна).

Тип	Описание
Кросспроцесс	Создание снимков с необычным оттенком путем преобразования позитивного цветного изображения в негативное и наоборот.

* Некоторые **Параметры видео** (📖54) недоступны.

- Фотокамера фокусируется на объекте в центре кадра. Положение этой зоны невозможно изменить.
- Если выбрана настройка **Выборочный цвет** или **Кросспроцесс**, выберите желаемый цвет, повернув диск выбора режимов, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы применить цвет. Чтобы изменить выбранный цвет, еще раз нажмите кнопку **OK**.

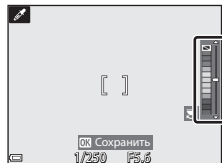


Функции, доступные в режиме специальных эффектов

- Режим вспышки (📖36)
- Автоспуск (📖38)
- Режим фокусировки (📖40)
- Коррекция экспозиции (📖44)
- Меню съемки (📖51)


Режимы P, S, A, M (настройка экспозиции для съемки)

Над процессом съемки можно получить больший контроль, если настроить вручную в соответствии с условиями и требованиями съемки не только выдержку и диафрагму, но и пункты меню съемки (📖51).

- Зона автофокусировки неодинакова и зависит от настройки **Режим зоны АФ** (📖52).
- Если задано **АФ с обнаруж. объекта** (настройка по умолчанию), фотокамера обнаруживает основной объект съемки и фокусируется на нем. Если обнаружено лицо, фотокамера автоматически отдает ему приоритет при фокусировке.

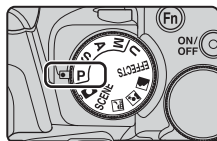


Поворотом диска управления или мультиселектора выберите значение выдержки и диафрагмы.

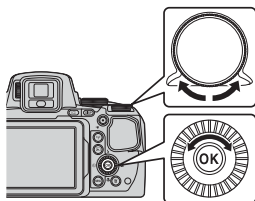

Диск управления

Мультиселектор

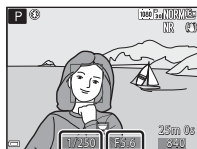

Выдержка

Значение диафрагмы

Режим экспозиции	Выдержка	Диафрагма
P Програм. авто. режим (📖32)	Регулируется автоматически (гибкая программа включается диском управления).	
S Авто с приор. выдерж. (📖32)	Регулируется диском управления.	Регулируется автоматически.
A Авто с приор. диафраг. (📖32)	Регулируется автоматически.	Регулируется мультиселектором.
M Ручной (📖32)	Регулируется диском управления.	Регулируется мультиселектором.



Дополнительные сведения

Дополнительные сведения см. в разделе "Переключ. управ. "Av/Tv"" (📖58).

Экспозиция

Процедура создания снимков с нужной яркостью (экспозицией) путем регулировки выдержки или диафрагмы называется “определением экспозиции”.

Количество фонового пространства не в фокусе и динамизм снимков меняются в зависимости от сочетания выдержки и диафрагмы даже при одинаковой экспозиции.

Регулировка выдержки



Более 1/1000 с



Менее 1/30 с

Изменение значения диафрагмы



Большое значение диафрагмы (малое число f)
 $f/2.8$



Малое значение диафрагмы (большое число f)
 $f/8$



Диапазон регулировки выдержки

Диапазон регулировки выдержки зависит от положения зума, диафрагмы и чувствительности.



Значение диафрагмы (число F) и зум


Большие диафрагмы (выражены меньшими числами f) пропускают в фотокамеру большее количество света, меньшие диафрагмы (большие числа f) – меньшее.

Значение диафрагмы на этой фотокамере также меняется в зависимости от положения зума.

Р (Програм. авто. режим)

Используется для автоматического управления экспозицией.


- С помощью диска управления можно выбрать различные сочетания выдержки и диафрагмы ("гибкая программа"), не изменяя экспозицию. Когда действует гибкая программа, в верхнем левом углу монитора, рядом с индикатором режима (Ж), появляется символ гибкой программы (P).
- Чтобы отменить гибкую программу, поворачивайте диск управления, пока не исчезнет символ гибкой программы (Ж). При выборе другого режима съемки и при выключении фотокамеры гибкая программа также отменяется.

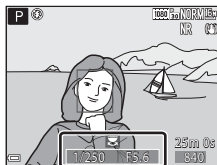

S (Авто с приор. выдерж.)

Используется для съемки движущихся объектов с короткой выдержкой или для того, чтобы подчеркнуть движение объекта с помощью длительной выдержки.


- Выдержку также можно задать вращением диска управления.

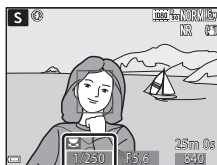

A (Авто с приор. диафраг.)

Используется для получения эффекта размытого заднего плана или для обеспечения резкости как на переднем плане, так и на заднем.


- Настройку диафрагмы можно изменить путем вращения мультиселектора.

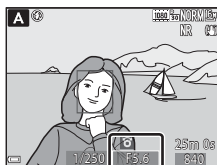

M (Ручной)

Используется для управления экспозицией в соответствии с требованиями съемки.

- При настройке диафрагмы или выдержки индикатор экспозиции отображает на экране монитора отклонение от значения экспозиции, измеренного фотокамерой. Отклонение на индикаторе экспозиции отображается в единицах EV (от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV).
- Выдержку можно отрегулировать диском управления, диафрагму – мультиселектором.

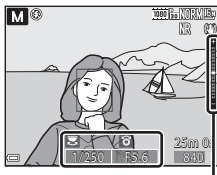

Индикатор экспозиции



Фотосъемка. Примечания

- Если зуммирование выполняется после задания экспозиции, варианты экспозиции или значение диафрагмы могут быть изменены.
- Если объект съемки слишком темный или слишком яркий, подходящую экспозицию в некоторых случаях подобрать невозможно. В таких случаях, при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину, индикатор выдержки или индикатор значения диафрагмы мигает (за исключением режима **M**). Измените значение выдержки или диафрагмы.



Чувствительность. Примечания

Если для параметра **Чувствительность** (📖52) задано значение **Авто** (настройка по умолчанию) или **Авто с фикс. диап.**, чувствительность в режиме **M** имеет фиксированное значение ISO 100.

Функции, доступные в режимах **P, S, A, M**

- Режим вспышки (📖36)
- Автоспуск (📖38)
- Таймер улыбки (📖39)
- Режим фокусировки (📖40)
- Коррекция экспозиции (📖44)
- Меню съемки (📖51)
- Функции, настраиваемые с помощью кнопки **Fn** (Function) (📖45)


U Режим (User settings (пользовательские настройки))

Часто используемые при съемке комбинации настроек (User settings (пользовательские настройки)) можно занести в **U**. Съемка возможна в следующих режимах:

P (программируемый автоматический режим), **S** (автоматическая настройка приоритета выдержки), **A** (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) и **M** (ручной режим).

Поверните диск выбора режимов в положение **U**, чтобы извлечь настройки, сохраненные в **Сохранить user settings**.

- Скомпонуйте кадр и выполните съемку с этими параметрами или, при необходимости, измените их.
- Сочетания параметров, активируемые при повороте диска выбора режимов в положение **U**, можно с любой необходимой частотой изменять с помощью меню **Сохранить user settings**.

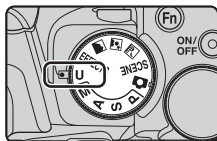

В память можно занести описанные ниже настройки.

Общие настройки

- Режимы съемки **P, S, A, M** (📖30)
- Положение зума (📖20)
- Режим вспышки (📖36)
- Автоспуск (📖38)
- Режим фокусировки (📖40)
- Коррекция экспозиции (📖44)
- Кнопка Fn (📖45)

Меню съемки

- Качество изображ. (📖51)
- Размер изображения (📖51)
- Picture Control (📖51)
- Польз. Picture Control (📖51)
- Баланс белого (📖51)
- Замер экспозиции (📖52)
- Непрерывный (📖52)
- Чувствительность (📖52)
- Брекетинг экспозиции (📖52)
- Режим зоны АФ (📖52)
- Режим автофокуса (📖52)
- Попр. мощн. вспышки (📖52)
- Фильтр понижен. шума (📖52)
- Активный D-Lighting (📖52)
- Мультиэкспозиция (📖52)
- Память зума (📖53)
- Начальное полож. зума (📖53)
- Просмотр руч. экспоз. (📖53)

Сохранение настроек в режиме **U** (Сохранить user settings)

Настройки, часто используемые при съемке, можно изменять и сохранять в **U**.

1 Поверните диск выбора режимов, чтобы выбрать режим съемки **P**, **S**, **A** или **M**, который вы хотите сохранить в режиме **U**.

- Также можно повернуть диск выбора режимов в положение **U**, чтобы сохранить настройки (первоначально в фотокамере сохранены настройки по умолчанию для режима съемки **P**).

2 Выберите часто используемое сочетание параметров съемки.


- См. подробную информацию о настройках на стр. 34.
- Также будут сохранены настройки текущей гибкой программы (если для нее задано значение **P**), выдержки (если для нее задано значение **S** или **M**) или диафрагмы (если для нее задано значение **A** или **M**).

3 Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы открыть меню съемки.



4 С помощью кнопки мультиселектора **▲▼** выберите **Сохранить user settings** и нажмите на кнопку **OK**.

- Текущие настройки будут сохранены.

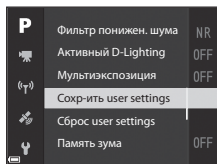

✓ Батарея часов

Если встроенная батарея часов (15) разряжена, настройки, сохраненные в **U**, будут сброшены. Важные настройки рекомендуется записывать на бумаге.

🔧 Сброс настроек режима **U** (User settings (пользовательские настройки))


Если в меню съемки выбрано **Сброс user settings**, происходит сброс сохраненных пользовательских настроек. Выбирается режим съемки **P**.

Режим вспышки


Когда вспышка находится в приподнятом положении, режим вспышки выбирается в соответствии с условиями съемки.

- 1 Чтобы перевести вспышку в рабочее положение, используйте переключатель ⚡.

- Если вспышка опущена, ее работа заблокирована, и отображается символ ⓧ.

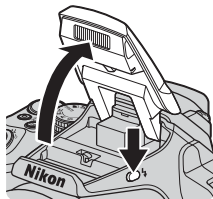

- 2 Нажмите на кнопку мультиселектора ▲ (⚡).

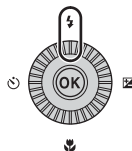

- 3 Выберите желаемый режим работы вспышки (📖37) и нажмите на кнопку OK.

- Если настройка не применена (кнопка OK не нажата в течение нескольких секунд), выбор отменяется.




✓ Индикатор готовности

Во время зарядки вспышки мигает обозначение ⚡.

Фотокамера не может выполнять съемку.

Если зарядка завершена, обозначение ⚡ горит при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину.

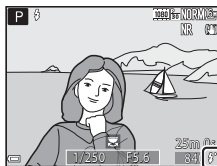

Индикатор готовности

Доступные режимы вспышки



Авто

Вспышка срабатывает, если это необходимо, например, при слабой освещенности.

- Индикатор режима вспышки отображается на короткое время, только после задания настроек на экране съемки.



Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз"/Подавл. эфф. "кр. глаз"

Уменьшение эффекта "красных глаз" на портрете за счет срабатывания вспышки (📖 37).

- Если выбрана опция **Подавл. эфф. "кр. глаз"**, вспышка срабатывает при съемке каждого снимка.



Заполняющая вспышка/Стандартная вспышка

Вспышка срабатывает при съемке каждого снимка.



Медленная синхронизация

Эта настройка подходит для портретной съемки с фоновыми деталями в вечернее или в ночное время. Заполняющая вспышка освещает основной объект съемки, а благодаря длительной выдержке на снимке фиксируется слабо освещенный фон.



Синхрон. по задней шторке

Заполняющая вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, создавая эффект потока света позади движущихся объектов.



Настройка режима вспышки

- Доступные режимы вспышки зависят от выбранного режима съемки. Конкретный режим вспышки может быть доступен не во всех режимах съемки.
- Если используется режим съемки **P**, **S**, **A**, **M** или **U**, режим Авто недоступен.
- Настройки сохраняются в памяти фотокамеры даже после ее выключения в следующих ситуациях:
 - Если используется режим съемки **P**, **S**, **A** или **M**.
 - Если в режиме 📷 (Авто) используется функция ⚡👁 (Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз").



Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз"/Подавл. эфф. "кр. глаз"

Перед основной вспышкой для уменьшения эффекта "красных глаз" срабатывает вспомогательная вспышка. А также, если при сохранении снимка фотокамера обнаруживает красные глаза, перед сохранением изображения соответствующая область обрабатывается для уменьшения эффекта "красных глаз".


Во время съемки обращайте внимание на следующие аспекты:

- Поскольку для уменьшения эффекта "красных глаз" срабатывает вспомогательная вспышка, спуск затвора после нажатия на кнопку происходит медленнее.
- Сохранение снимков может занять больше времени, чем обычно.
- Функция подавления эффекта "красных глаз" не во всех случаях позволяет добиться нужного результата.
- В редких ситуациях уменьшение эффекта "красных глаз" может быть применено на тех участках изображения, на которых это не требуется. Если это происходит, выберите другой режим работы вспышки и повторите съемку.

Автоспуск


В фотокамере предусмотрен автоспуск, который дает команду на спуск затвора через 10 секунд или 2 секунды после нажатия на спусковую кнопку затвора. При использовании штатива для обеспечения устойчивости фотокамеры задайте для параметра **Подавл. вибраций** значение **Выкл.** в меню настройки (📖 57).

1 Нажмите на кнопку мультиселектора ◀ (☺).

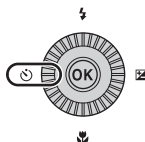

2 Выберите желаемый режим работы автоспуска и нажмите на кнопку OK.

- ☺ **10s** (10 секунд): для съемки на мероприятиях, например, на свадьбах.
- ☺ **2s** (2 секунды): используется для стабилизации фотокамеры.
- 📷 / 📷 **10s** (10 секунд) / 📷 **2s** (2 секунды):
Используйте пульт дистанционного управления ML-L3 (приобретаемый отдельно) для спуска затвора (📖 117).
- Если настройка не применена (кнопка OK не нажата в течение нескольких секунд), выбор отменяется.
- Если для съемки выбран сюжетный режим **Портрет питомца**, отображается символ 🐾 ("Автосп. для пор. пит."). Автоспуск использовать нельзя.

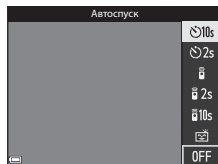


3 Скомпонуйте кадр и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

- Будут заданы фокусировка и экспозиция.

4 Нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

- Начинается обратный отсчет. Индикатор автоспуска мигает, а затем горит непрерывно примерно в течение одной секунды до момента спуска затвора.
- При срабатывании затвора автоспуск переходит в положение **OFF**.
- Чтобы остановить обратный отсчет, еще раз нажмите на спусковую кнопку затвора.

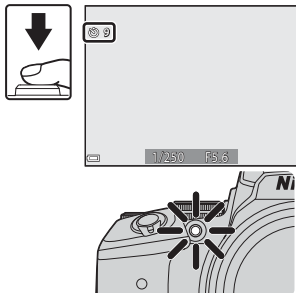


Таймер улыбки (Автоматическая съемка улыбающихся лиц)

Если обнаружено улыбающееся лицо, съемка может быть выполнена автоматически, без нажатия на спусковую кнопку затвора.

- Эту функцию можно использовать в режимах съемки (Авто), **P**, **S**, **A**, **M**, **U**, в сюжетных режимах **Портрет** и **Ночной портрет**.


1 Нажмите на кнопку мультиселектора ◀(☺).

- Прежде чем нажимать кнопку ◀, задайте необходимые параметры режима вспышки, экспозиции или меню съемки.

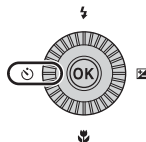


2 Выберите (Таймер улыбки) и нажмите на кнопку **OK**.

- Если настройка не применена (кнопка **OK** не нажата в течение нескольких секунд), выбор отменяется.

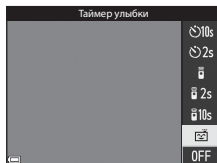

3 Скомпонуйте кадр и подождите, пока объект съемки улыбнется, не нажимая спусковую кнопку затвора.

- Наведите фотокамеру на лицо.
- Если фотокамера распознает улыбку на лице, выделенном двойной рамкой, затвор сработает автоматически.
- Обнаружив улыбающееся лицо, фотокамера автоматически спускает затвор.

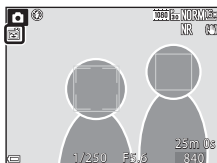

4 Автоматическая съемка заканчивается.

- Чтобы завершить автоматическую съемку с таймером улыбки, возвратитесь к шагу 1 и выберите **OFF**.

✓ Таймер улыбки. Примечания

В некоторых условиях съемки фотокамера не обнаруживает лица и не распознает улыбки (👁️ 19). Для съемки также можно нажать спусковую кнопку затвора.


📎 Если индикатор автоспуска мигает

Если используется таймер улыбки, индикатор автоспуска начинает мигать, когда фотокамера обнаруживает лицо, и интенсивно мигает сразу же после спуска затвора.

Режим фокусировки


Режим фокусировки выбирается в зависимости от расстояния до объекта съемки.

1 Нажмите на кнопку мультиселектора ▼ (🌸).

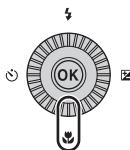

2 Выберите желаемый режим фокусировки и нажмите на кнопку **OK**.

- Если настройка не применена (кнопка **OK** не нажата в течение нескольких секунд), выбор отменяется.

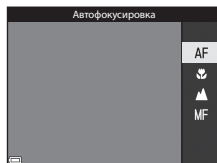

Доступные режимы фокусировки

AF

Автофокусировка

Фотокамера автоматически регулирует фокусировку в соответствии с расстоянием до объекта съемки. Используйте эту функцию, если расстояние от объекта съемки до объектива составляет не менее 50 см или не менее 5,0 м в максимальном телескопическом положении объектива.

- Символ режима фокусировки на экране съемки отображается только на короткое время, после того как задана настройка.



Макросъемка

Эта настройка задается для макросъемки.

Если выбрано положение зума, обозначенное символом и индикатор зума подсвечен зеленым, фотокамера может сфокусироваться на объектах съемки, находящихся примерно в 10 см от объектива. Если выбрано положение зума, обозначенное символом фотокамера может сфокусироваться на объектах съемки, находящихся примерно в 1 см от объектива.



Бесконечность

Используется для съемки объектов, находящихся на удалении, через оконные стекла, а также при съемке пейзажей.

Фотокамера автоматически выбирает фокусировку, близкую к бесконечности.

- Возможно, фотокамера не сможет сфокусироваться на близко расположенных объектах.



Бесконечность

Используется для съемки неба и фейерверков.

MF

Ручная фокусировка

Можно сфокусироваться на любом объекте, находящемся на расстоянии от примерно 1 см до бесконечности (∞) от объектива (42). Самая короткая дистанция, на которой может быть выполнена фокусировка, зависит от положения зума.



Съемка со вспышкой. Примечания

Вспышка может не освещать полностью объекты съемки, находящиеся на расстоянии менее 50 см.





Настройка режима фокусировки

- Эта настройка может быть доступна не во всех режимах съемки (15).
- В режимах съемки **P**, **S**, **A** и **M** настройка будет сохранена в памяти фотокамеры даже после ее выключения.

Использование ручной фокусировки


Эта возможность доступна в режимах съемки **P**, **S**, **A**, **M** и **U**, в режиме специальных эффектов, в сюжетных режимах **Спорт**, **Фейерверк**, **Наблюд. за птицами** и **Интерв. видео** (ночное небо, следы звезд).

- 1** Нажмите на кнопку мультиселектора ▼ (🔻), выберите **MF** (ручная фокусировка), затем нажмите на кнопку **OK**.

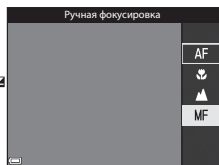

- 2** Отрегулируйте фокусировку мультиселектором, ориентируясь на увеличенное изображение.


- Центральная область изображения будет показана в увеличенном масштабе. Нажмите ◀, чтобы выбрать масштаб 2x или 4x.
- Поверните мультиселектор по часовой стрелке, чтобы сфокусироваться на близко расположенных объектах, или против часовой стрелки, чтобы сфокусироваться на отдаленных объектах. Для более точной подстройки фокусировки медленно поверните мультиселектор или поверните диск управления.
- Если нажата кнопка ▶, фотокамера сфокусируется на объекте в центральной области кадра (с автофокусировкой). После того как фотокамера сфокусируется с помощью автофокусировки, можно использовать ручную фокусировку.
- Для помощи в процессе фокусировки на мониторе сфокусированные области изображения подсвечиваются белым (применяется усиление контуров) (📖43). Нажмите ▲▼, чтобы скорректировать уровень усиления контуров.
- Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы проверить изображение. Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

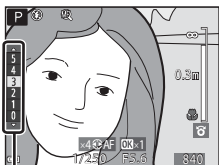

Уровень усиления контуров

- 3** Нажмите кнопку **OK**.

- Заданные настройки фокусировки будут заблокированы.
- Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.
- Если вы захотите изменить параметры фокусировки, снова нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в меню, показанное на шаге 2.

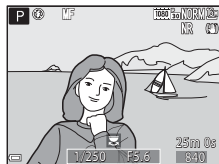



MF (Ручная фокусировка)

- Цифры, отображаемые на датчике в правой части монитора на шаге 2, указывают на расстояние до объекта, который находится в фокусе, когда датчик располагается вблизи от центра.
- Фактический диапазон фокусировки на объекте зависит от значения диафрагмы и положения зума. Чтобы узнать, находится ли объект в фокусе, проверьте изображение после съемки.
- Задайте для параметра **Боковой рычажок зум** в меню настройки (📖57) значение **Ручная фокусировка**, чтобы использовать для фокусировки на шаге 2 боковой рычажок зуммирования, а не мультиселектор.




Усиление контуров

- Регулируя уровень усиления контуров, можно изменить диапазон контрастности для тех областей изображения, которые считаются сфокусированными. Целесообразно задать низкий уровень для высококонтрастных объектов и высокий уровень для объектов с низкой контрастностью.
- Эта функция подсвечивает высококонтрастные области изображения белым цветом. В зависимости от условий съемки, подсветка может оказаться неэффективной или появиться на участках изображения, которые не сфокусированы.
- Усиление контуров можно отключить в пункте **Усиление контуров** меню настройки (📖57).

Коррекция экспозиции (регулировка яркости)

Можно изменить яркость всего снимка.

- 1** Нажмите на кнопку мультиселектора ► (⊕).

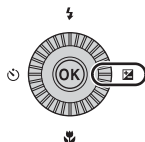

- 2** Выберите значение коррекции экспозиции и нажмите на кнопку **OK**.

- Чтобы сделать изображение более ярким, выберите положительную (+) величину.
- Чтобы сделать изображение более темным, выберите отрицательную (-) величину.
- Коррекция экспозиции применяется, даже если кнопка **OK** не нажата.



Величина коррекции экспозиции

- Если эта настройка применена в режимах съемки **P**, **S** или **A**, она будет сохранена в памяти фотокамеры даже после ее выключения.
- Если выбран сюжетный режим **Фейерверк** (🎆) или **M** (ручной режим) (📖32), коррекция экспозиции недоступна.
- Если вспышка используется при заданной коррекции экспозиции, коррекция применяется и к фоновой экспозиции, и к выходной мощности вспышки.

Использование гистограммы

Гистограмма – это график распределения тонов на снимке. Она используется в качестве справки при коррекции экспозиции и съемке без вспышки.

- По горизонтальной оси показана яркость пикселей; более темные тона находятся слева, а более светлые – справа. По вертикальной оси показано число пикселей.
- Увеличение коррекции экспозиции смещает распределение тонов вправо, а уменьшение смещает распределение тонов влево.

Функции, настраиваемые с помощью кнопки Fn (Function)

Описанные ниже функции также можно настроить, нажав на кнопку **Fn** (function), вместо отображения соответствующего меню нажатием на кнопку **MENU** (Меню).

- Эту функцию можно использовать в режимах съемки **P**, **S**, **A**, **M** и **U**.

Качество изображ. (📖51)	Непрерывный (📖52)
Размер изображения (📖51)	Чувствительность (📖52)
Picture Control (📖51)	Режим зоны АФ (📖52)
Баланс белого (📖51)	Подавл. вибраций (📖57)
Замер экспозиции (📖52)	

1 Нажмите на кнопку **Fn** (function), когда откроется экран съемки.

- Будут показаны меню функций **Fn** **Кнопка Fn** и настройки (настройка по умолчанию: **Непрерывный**), которые были заданы последними для кнопки **Fn** (function).



2 Используйте мультиселектор, чтобы выбрать пункт меню.

- Чтобы задать другую функцию, откройте меню **Fn** **Кнопка Fn** и нажмите на кнопку **OK**. Затем выберите в открывшемся меню желаемую функцию.







3 Задав функцию, нажмите на кнопку **OK** или на кнопку **Fn** (function).

- Фотокамера возвратится к экрану съемки.

Функции, которые во время съемки невозможно использовать одновременно

Некоторые функции нельзя применять одновременно с некоторыми настройками меню.

Функции ограниченного применения	Настройка	Описание
Режим вспышки	Режим фокусировки (📖40)	Если выбрано ▲ (бесконечность) или ∞ (бесконечность), вспышка недоступна.
	Непрерывный (📖52)	Вспышка доступна только для режима Интерв. съемка .
	Брекетинг экспозиции (📖52)	Вспышка недоступна.
Автоспуск/ Пульт управления/ Таймер улыбки	Режим фокусировки (📖40)	Если выбрана настройка, отличная от AF (Автофокус), для таймера улыбки задается настройка OFF .
	Режим зоны АФ (📖52)	Если выбран режим Ведение объекта , автоспуск/таймер улыбки/дистанционное управление недоступны.
Режим фокусировки	Таймер улыбки (📖39)	Если выбран таймер улыбки, задается фиксированный режим фокусировки AF (Автофокусировка).
	Режим зоны АФ (📖52)	Если выбран режим Ведение объекта , MF (ручная фокусировка) недоступна.
Качество изображ.	Непрерывный (📖52)	Если выбран Буфер предв. съемки , для параметра Качество изображ. задается фиксированное значение Normal .
Размер изображения	Непрерывный (📖52)	<p>Размер изображения получает нижеуказанные фиксированные значения (в зависимости от настроек непрерывной съемки):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Буфер предв. съемки:  (размер изображения: 1280 x 960 пикселей). • Непр. В: 120 кадров/с:  (размер изображения: 640 x 480 пикселей). • Непр. В: 60 кадров/с:  (размер изображения: 1920 x 1080 пикселей). • Мультикадр 16:  (размер изображения: 2560 x 1920 пикселей).
Picture Control	Режим зоны АФ (📖52)	Если выбран режим Ведение объекта , функция Монохромно недоступна.
	Активный D-Lighting (📖52)	Если используется режим Активный D-Lighting , параметр Контраст нельзя настроить вручную.
Баланс белого	Picture Control (📖51)	Если выбран режим Монохромно , для параметра Баланс белого задается фиксированное значение Авто (нормальный) .
Замер экспозиции	Активный D-Lighting (📖52)	Если выбран любой вариант Активный D-Lighting кроме Выкл. , для параметра Замер экспозиции выбирается значение Матричный .

Функции ограниченного применения	Настройка	Описание
Непрерывный/Брекетинг экспозиции	Непрерывный (📖52)/Брекетинг экспозиции (📖52)	Непрерывный и Брекетинг экспозиции нельзя использовать одновременно.
	Автоспуск (📖38)/Пульт управления (🔗117)	<ul style="list-style-type: none"> Если используется автоспуск/пульт дистанционного управления, выполняется съемка одного кадра, даже если выбран режим Непрерывная В, Непрерывная Н, Буфер предв. съемки или BSS. Если задан режим Интерв. съемка, съемка прекращается автоматически после того как выполнен один снимок. Брекетинг экспозиции недоступен.
	Таймер улыбки (📖39)	<ul style="list-style-type: none"> Если фотокамера обнаруживает улыбающиеся лица, и спущен затвор, выполняется только один снимок. Если задан режим Интерв. съемка, съемка прекращается автоматически после того как выполнен один снимок. Брекетинг экспозиции недоступен.
	Picture Control (📖51)	Если выбран режим Монохромно , функция Брекетинг экспозиции недоступна.
	Мультиэкспозиция (📖52)	Нельзя использовать одновременно.
Чувствительность	Непрерывный (📖52)	Если выбран режим Буфер предв. съемки, Мультикадр 16, Непр. В: 120 кадров/с или Непр. В: 60 кадров/с , параметр Чувствительность получает фиксированное значение Авто .
Режим зоны АФ	Таймер улыбки (📖39)	Фотокамера выполняет съемку с использованием функции распознавания лиц независимо от того, применяется ли функция Режим зоны АФ .
	Режим фокусировки (📖40)	<ul style="list-style-type: none"> Если выбрана настройка, отличная от Ведение объекта, и задан режим фокусировки ▲ (бесконечность), фотокамера фокусируется на бесконечность независимо от настройки Режим зоны АФ. Если задан режим MF (ручная фокусировка), настройка Режим зоны АФ недоступна.
	Picture Control (📖51)	Если выбран режим Монохромно , функция Ведение объекта недоступна.
	Баланс белого (📖51)	Если выбран параметр АФ с обнаруж. объекта и задан баланс белого Ручная настройка, Лампа накаливания, Лампа дн. света или Выбор цвет. темп. , или выполняется тонкая настройка баланса белого, фотокамера фокусируется на лице или выбирает одну или несколько из 9 зон фокусировки, в которых объект съемки находится к ней ближе всего.

Функции ограниченного применения	Настройка	Описание
Режим автофокуса	Таймер улыбки (📖39)	Если выбран таймер улыбки, режим автофокусировки работает с настройкой Покадровая АФ .
	Режим фокусировки (📖40)	Если выбран режим фокусировки ▲ (бесконечность), в режиме автофокусировки используется настройка Покадровая АФ .
Активный D-Lighting	Чувствительность (📖52)	Если для параметра Чувствительность задано значение 1600, 3200 или 6400 , Активный D-Lighting недоступен.
Мультиэкспозиция	Непрерывный (📖52)	Нельзя использовать одновременно.
	Брекетинг экспозиции (📖52)	Нельзя использовать одновременно.
Настройка монитора	Таймер улыбки (📖39)	Если выбран таймер улыбки, виртуальный горизонт не отображается.
	Режим зоны АФ (📖52)	<ul style="list-style-type: none"> Если выбран режим Приоритет лица, виртуальный горизонт не отображается. Если выбран режим Ведение объекта, виртуальный горизонт не отображается. После того как зарегистрирован объект съемки (в режиме ведения объекта), гистограмма не отображается. Если выбран режим АФ с обнаруж. объекта, виртуальный горизонт и гистограмма не отображаются.
Штамп с датой	Непрерывный (📖52)	Если выбран режим Буфер предв. съемки, Непр. В: 120 кадров/с или Непр. В: 60 кадров/с , на снимках невозможно проставить дату и время.
Цифровой зум	Таймер улыбки (📖39)	Если задан таймер улыбки, цифровой зум недоступен.
	Непрерывный (📖52)	Если выбран режим Мультикадр 16 , цифровой зум недоступен.
	Режим зоны АФ (📖52)	Если выбран режим Ведение объекта , цифровой зум недоступен.
	Память зума (📖53)	Если для параметра Память зума задано значение Вкл. , цифровой зум недоступен.
Звук затвора	Непрерывный (📖52)	Если для съемки выбран режим Непрерывная В, Непрерывная Н, Буфер предв. съемки, Непр. В: 120 кадров/с, Непр. В: 60 кадров/с, BSS или Мультикадр 16 , звук спуска затвора отключается.
	Брекетинг экспозиции (📖52)	Звук спуска затвора отключен.

Цифровой зум. Примечания

- Цифровой зум доступен не во всех режимах съемки и совместим не со всеми настройками (🔍105).
- При использовании цифрового зума варианты настроек режима зоны АФ и режима замера ограничены.

Функции, которые можно настроить с помощью кнопки MENU (Меню)

Чтобы настроить перечисленные ниже меню, нажмите на кнопку **MENU** (меню).

-  **SCENE**,  **EFFECTS**, **P, S, A, M, U** Меню съемки

Для доступа к меню нажмите на кнопку **MENU**, открыв экран съемки.

Вы можете изменить настройки, используемые при съемке, например, комбинацию размера изображения и качества изображения.

Набор доступных для настройки функций и символов меню неодинаков и зависит от режима съемки.

-  **Меню (просмотр)**


Нажмите на кнопку **MENU** при просмотре снимков в режиме полнокадрового просмотра или в режиме просмотра уменьшенных изображений.

Вы можете редактировать снимки, просматривать слайды и т.д.

-  **Меню видео**

Для доступа к меню нажмите на кнопку **MENU**, открыв экран съемки.

Вы можете изменять настройки видеозаписи.


-  **Меню функций Wi-Fi**

Вы можете конфигурировать настройки Wi-Fi для подключения фотокамеры и смартфона.

-  **Меню функций информации о местоположении**

Вы можете конфигурировать настройки для функций информации о местоположении.


Если для параметра **Запись дан. о местопол.** в меню **Параметры дан. о местоп.** задано значение **Вкл.**, фотокамера начинает принимать сигналы от спутников.

-  **Меню настройки**

Вы можете изменить базовые функциональные настройки фотокамеры, в частности, дату и время, язык экранной информации и т.д.


1 Нажмите кнопку **MENU** (меню).

- На экране появится меню.

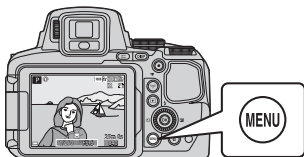

2 Нажмите кнопку мультиселектора ◀.


- Текущий символ меню будет выделен желтым цветом.

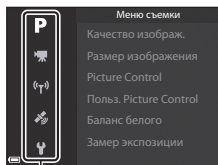

Символы меню


3 Выберите символ меню и нажмите кнопку **OK**.

- Пункты меню можно будет выбирать.

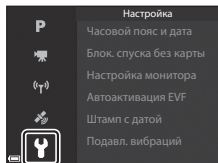


4 Выберите пункт меню и нажмите кнопку **OK**.

- Некоторые настройки меню нельзя задать для некоторых режимов съемки или для определенных состояний фотокамеры.
- Снимки также можно выбирать путем вращения мультиселектора.

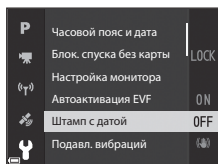


5 Выберите настройку и нажмите на кнопку **OK**.

- Выбранная настройка будет применена.
- После завершения работы с данным меню нажмите кнопку **MENU**.
- Если на экране отображается меню, вы можете вернуться в режим съемки, нажав спусковую кнопку затвора или кнопку **Q** (Picture Control).

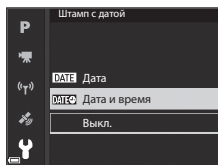




Меню съемки

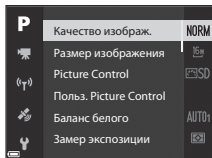Войдите в режим съемки → кнопка **MENU**



Общие опции





Функция	Описание	
Качество изображ.	Задание качества изображения (степени сжатия), которое будет использоваться при сохранении. • Настройка по умолчанию: Normal .	 56
Размер изображения	Задание размера изображения, которое будет использоваться при сохранении. • Настройка по умолчанию: 16M 4608 x 3456 .	 57

Для режимов P, S, A, M, U

Функция	Описание	
Picture Control (COOLPIX Picture Control)	Изменение настроек записи изображений в соответствии с сюжетом съемки и собственными предпочтениями. • Настройка по умолчанию: Стандарт .	 58
Польз. Picture Control (COOLPIX Custom Picture Control)	Персонализированные настройки для COOLPIX Picture Control, которые можно зарегистрировать в подпункте Польз. настройки 1 или Польз. настройки 2 пункта Picture Control .	 62
Баланс белого	Регулировка баланса белого с учетом погодных условий и освещенности для более естественной передачи цвета на снимках. • Настройка по умолчанию: Авто (нормальный) .	 63


Функции, которые можно настроить с помощью кнопки **MENU** (Меню)

Функция	Описание	
Замер экспозиции	Выбор метода измерения яркости объекта фотокамерой. • Настройка по умолчанию: Матричный .	 66
Непрерывный	Выбор однократного или непрерывного способа съемки. • Настройка по умолчанию: Покадровый .	 67
Чувствительность	Настройка чувствительности фотокамеры к свету. • Настройка по умолчанию: Авто . Если выбрана настройка Авто , и чувствительность увеличивается, во время съемки на мониторе появляется обозначение ISO . • В режиме M (ручной режим), если задана настройка Авто или Авто с фикс. диап. , чувствительность имеет фиксированное значение ISO 100.	 71
Брекетинг экспозиции	Во время непрерывной съемки экспозиция (яркость) может изменяться автоматически. • Настройка по умолчанию: Выкл.	 72
Режим зоны АФ	Изменение метода, применяемого фотокамерой для выбора зоны фокусировки в режиме автофокусировки. • Настройка по умолчанию: АФ с обнаруж. объекта .	 73
Режим автофокуса	Выбор режима Покадровая АФ , в котором фокусировка происходит только при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину, или режима Непрерывный АФ , в котором фокусировка происходит постоянно даже без нажатия спусковой кнопки затвора наполовину. • Настройка по умолчанию: Непрерывный АФ .	 76
Попр. мощн. вспышки	Корректировка выходной мощности вспышки. • Настройка по умолчанию: 0,0 .	 76
Фильтр понижен. шума	Задание интенсивности понижения шума. Как правило, эта операция выполняется при сохранении снимков. • Настройка по умолчанию: Нормальный .	 77
Активный D-Lighting	Предотвращение потери контрастных деталей на ярких и затенённых участках изображения, благодаря чему контрастность изображения соответствует естественному визуальному восприятию. • Настройка по умолчанию: Выкл.	 77
Мультиэкспозиция	Возможность комбинировать два-три снимка и сохранять их как единое изображение. • Настройка по умолчанию: - Режим мультиэкспозиции: Выкл. - Автоусиление: Вкл.	 78
Сохранить user settings	Сохранение текущих настроек для положения U диска выбора режимов ( 34).	35

Функция	Описание	
Сброс user settings	Сброс настроек для положения U диска выбора режимов.	35
Память зума	Если перемещать рычажок зуммирования, фотокамера переключается в положения зума (эквивалентные формату фокусного расстояния/угла обзора 35 мм [135]), выбранные при настройке "Вкл.", заданной в этой опции меню. <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Выкл. 	 80
Начальное полож. зума	Задание положения зума (эквивалентного формату фокусного расстояния/угла обзора 35мм [135]), которое выбирается при включении фотокамеры. <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: 24 мм. 	 81
Просмотр руч. экспоз.	Здесь можно задать, следует ли отображать яркость на экране съемки при переводе экспозиции в режим M (ручной). <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Выкл. 	 81

Меню видео


Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → кнопка **OK**

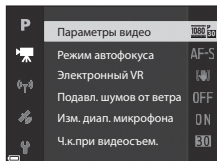

Функция	Описание	
Параметры видео	<p>Выберите тип видеоролика. Задайте нормальную скорость или HS (высокую скорость) для записи видеороликов с возможностью просмотра в замедленном или ускоренном темпе.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: 1080 60 1080/30p или 1080 P 60 1080/25p. 	 82
Режим автофокуса	<p>Можно либо задать режим Покадровая АФ, в котором фокус блокируется в момент начала видеозаписи, либо режим Непрерывный АФ, в котором фокусировка выполняется непрерывно в процессе видеозаписи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Покадровая АФ. 	 85
Электронный VR	<p>Задайте, следует ли применять электронное подавление вибраций во время записи видео.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Вкл. 	 86
Подавл. шумов от ветра	<p>Укажите, нужно ли во время съемки видео подавлять шум ветра.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Выкл. 	 86
Изм. диап. микрофона	<p>Учитывая угол обзора, фотокамера записывает звук на большом пространстве при широкоугольном положении объектива или на ограниченном пространстве при телескопическом положении объектива.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Вкл. 	 87
Част.кадр.при видеосъем.	<p>Выберите частоту кадров для записи видео.</p>	 87

Меню просмотра

Нажмите кнопку  (режим просмотра) → кнопка **MENU**

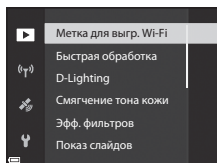

Функция	Описание	
Метка для выгр. Wi-Fi ¹	Вы можете заранее выбрать снимки, которые вы хотите перенести с фотокамеры на смарт-устройство.	 88
Быстрая обработка ²	Создание обработанных изображений с повышенным контрастом и насыщенностью.	 27
D-Lighting ²	Создание копий снимков с повышенной яркостью и контрастом путем увеличения яркости темных участков снимка.	 27
Смягчение тона кожи ²	Обнаружение лиц и создание копии снимка со смягчением оттенков кожи.	 28
Эфф. фильтров ²	Применение различных эффектов с использованием цифровых фильтров.	 29
Показ слайдов	Просмотр изображений в формате автоматического слайд-шоу.	 89
Защита ¹	Защита выбранных снимков и видеороликов от случайного удаления.	 90
Повернуть снимок ¹	Поворот показанного изображения до вертикальной или горизонтальной ориентации.	 90
Уменьшить снимок ²	Создание уменьшенных копий изображений.	 30
Свойства отображения	<p>Можно задать показ только основного изображения из последовательности, снятой в режиме непрерывной съемки, или показ последовательности в виде индивидуальных изображений.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если выбран показ только основного изображения, нажмите кнопку , чтобы увидеть каждое изображение, входящее в последовательность. Нажмите кнопку мультиселектора  для возврата в режим показа основного изображения. 	 91

Функции, которые можно настроить с помощью кнопки **MENU** (Меню)


Функция	Описание	
Выбрать основн. снимок ¹	Выбор другого основного снимка из нескольких изображений, составляющих последовательность.	g1

¹ Выберите изображение на экране выбора изображений. Дополнительные сведения см. в разделе "Экран выбора изображений" (156).

² Отредактированные изображения сохраняются в виде отдельных файлов. Некоторые изображения редактировать нельзя.


Экран выбора изображений

Если открыт экран выбора снимков (примерный вид этого экрана показан справа), выполните описанные ниже процедуры, чтобы выбрать снимки.

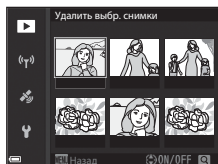


1 Нажмите кнопку мультиселектора ◀▶ или поверните мультиселектор, чтобы выбрать изображение.

- Поверните рычажок зуммирования (1) в направлении **T** (Q), чтобы выбрать режим полнокадрового просмотра, или в направлении **W** (Z) для перехода в режим просмотра уменьшенных изображений.
- Для функций **Повернуть снимок** и **Выбрать основн. снимок** можно выбрать только одно изображение. Переходите к пункту 3.

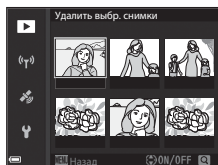

2 С помощью ▲▼ выберите **ON** или **OFF**.

- Если выбрано **ON**, под выбранным изображением появляется символ. Повторите действия, описанные в пунктах 1 и 2, чтобы выбрать дополнительные снимки.

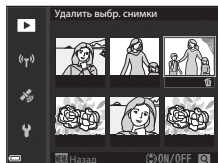










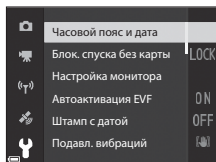



3 Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить сделанный выбор.

- Когда появится диалоговое окно подтверждения, выполните экранные инструкции.










Меню настройки

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → кнопка **OK**





Функция	Описание	
Часовой пояс и дата	Настройка часов фотокамеры.	 98
Блок. спуска без карты	Задайте, будет ли срабатывать спусковая кнопка затвора, если в фотокамеру не загружена карта памяти.	 100
Настройка монитора	Настройки показа изображений после съемки, яркости монитора, настройки информации о фото, выводимой на экран.	 101
Автоактивация EVF	Задайте, будет ли автоматически выбираться режим видоискателя, если поднести видоискатель близко к лицу.	 103
Штамп с датой	Впечатывание даты и времени съемки.	 103
Подавл. вибраций	Выбор настройки подавления вибраций, которая будет использоваться при съемке.	 104
АФ-помощь	Включение или отключение вспомогательной подсветки АФ.	 105
Цифровой зум	Активация или блокировка цифрового зума.	 105
Боковой рычажок зум.	Выбор функции, выполняемой во время съемки при перемещении бокового рычажка зуммирования.	 106
Настройка звука	Корректировка звуковых настроек.	 106
Авто выкл.	Установка периода времени, после истечения которого монитор выключается для уменьшения энергопотребления.	 107





Функции, которые можно настроить с помощью кнопки **MENU** (Меню)


Функция	Описание	
Форматир. карточки	Форматирование карты памяти.	 107
Язык/Language	Изменение языка экранных сообщений фотокамеры.	 107
Зарядка от ПК	Выбор или отмена выбора зарядки батареи фотокамеры при подключении фотокамеры к компьютеру.	 108
Перекл. управ. "Av/Tv"	Выбор способа настройки гибкой программы, выдержки или диафрагмы.	 109
Сброс нум. файлов	Обнуление последовательной нумерации файлов, если выбрано Да .	 109
Усиление контуров	Белая подсветка сфокусированных зон изображения на мониторе при фокусировке вручную или отмена такой подсветки.	 110
Сброс всех знач.	Восстановление стандартных настроек фотокамеры, действующих по умолчанию.	 110
Версия прошивки	Отображение текущей версии прошивки фотокамеры.	 110

Использование функций информации о местоположении


Если для параметра **Запись дан. о местопол.** в пункте **Параметры дан. о местоп.** меню  (Функции информации о местоположении) ( 94) задана настройка **Вкл.**, фотокамера начнёт принимать сигналы от спутников.

Статус приема информации о местоположении можно проверить на экране съемки.

-  или : сигналы принимаются от четырех или более спутников или от трёх спутников, местоположение определяется.
- : сигналы принимаются, но позиционирование невозможно.
- : сигналы не принимаются.

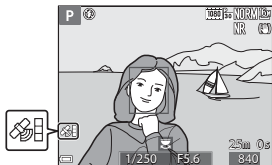

Запись информации о местоположении на снимках


- Если во время съемки выполняется позиционирование, полученные данные о местоположении (широта и долгота) записываются на снимках.
- Информацию о местоположении, записанную на снимке, можно проверить на карте с помощью программы ViewNX-i после переноса изображения на компьютер ( 53).

Запись журнала

- Если выбран параметр **Начать журнал** в пункте **Создать журнал** меню функций информации о местоположении, и выполняется позиционирование, те места, в которых находилась фотокамера, записываются через определённые интервалы времени.
- После того как журнал сохранен на карту памяти с использованием пункта **Сохранить журнал** в меню функций информации о местоположении, его можно просмотреть с помощью специальной компьютерной программы.
- Данные журналов записываются в формате, совместимом с NMEA. Однако отображение этих данных с использованием любого программного обеспечения или на любой фотокамере, которые совместимы с форматом NMEA, не гарантировано.

Показ информации POI

- Если для параметра **Встроить POI** в пункте **Точки интереса (POI)** в меню функций информации о местоположении задано значение **Вкл.**, во время съемки на изображениях также записывается информация о ближайшем географическом объекте.
- Если для параметра **Отобразить POI** в меню функций информации о местоположении задано значение **Вкл.**, название ближайшего географического объекта отображается на экране съемки, а на экране просмотра отображаются названия географических объектов, записанные на снимках.

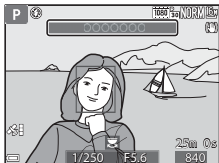


Использование функций Wi-Fi (беспроводной сети LAN)

Установив программное обеспечение "Wireless Mobile Utility" на смарт-устройство, работающее на платформе Android OS или iOS, и подключив его к фотокамере, вы сможете выполнять описанные ниже операции.

Take Photos (Фотосъемка)

Можно использовать смарт-устройство для дистанционного спуска затвора, а также сохранять снимки на смарт-устройстве нажатием на спусковую кнопку затвора.

- В режиме дистанционного управления на фотокамере нельзя выполнять никакие операции. Независимо от заданных настроек фотокамеры выбирается режим съемки  (Авто) и фокусировка по центру кадра.

View Photos (Просмотр снимков)

Снимки, сохраненные на карте памяти фотокамеры, можно перенести на смарт-устройство и просматривать их на смарт-устройстве. Также можно предварительно выбрать те снимки, которые вы хотите перенести с фотокамеры на смарт-устройство.



Настройки безопасности. Примечания

На момент продажи в фотокамере не конфигурированы никакие настройки безопасности, например, пароль. Перед использованием функций Wi-Fi настоятельно рекомендуется задать требуемые настройки безопасности. Воспользуйтесь пунктом **Параметры** в меню функций Wi-Fi (49), чтобы задать настройки безопасности.

Установка программного обеспечения на смарт-устройство

1

Подключите смарт-устройство к Google Play Store, App Store или к другому магазину онлайн-приложений и найдите раздел "Wireless Mobile Utility".

- Обратитесь за дополнительной информацией к инструкциям по эксплуатации смарт-устройства.

2


Прочитайте описание и другие сведения и выполните установку программного обеспечения.



Инструкции для пользователя Wireless Mobile Utility


Загрузите инструкции для пользователя с нижеуказанного веб-сайта.

- Android OS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- iOS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>

Чтобы установить соединение с фотокамерой, нажмите на кнопку  (Wi-Fi) на фотокамере и включите функцию Wi-Fi на смарт-устройстве. Затем запустите "Wireless Mobile Utility", когда на экране фотокамеры появится сообщение **Согласование... Ждите.**

Подключение фотокамеры к телевизору, ПК или принтеру

Со снимками и видеороликами будет удобнее работать, если вы подключите фотокамеру к телевизору, ПК или принтеру.

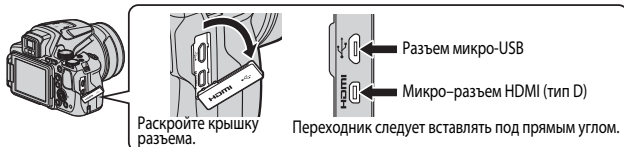

- Прежде чем подключать фотокамеру к внешнему устройству, убедитесь в том, что батарея достаточно заряжена, и выключите фотокамеру. Перед отсоединением обязательно выключите фотокамеру.
- Если используется сетевой блок питания EH-67A (поставляется отдельно), для питания фотокамеры можно использовать электрическую розетку. Не допускается использование сетевых блоков питания любых других марок и моделей, поскольку это может привести к перегреву фотокамеры или вызвать неполадки в ее работе.
- В дополнение к данному документу, информация о способах подключения и доступных операциях приведена в документации к соответствующему устройству.

Просмотр снимков с помощью телевизора



Снимки и видеоролики, записанные с помощью этой фотокамеры, можно просматривать на экране телевизора.

Способ подключения: к HDMI-разъему телевизора также можно подключить отдельно приобретенный HDMI-кабель.

Печать изображений без использования ПК



Подключив фотокамеру к PictBridge-совместимому принтеру, можно печатать снимки, не используя ПК.

Способ подключения: подключите фотокамеру к USB-разъему принтера напрямую, USB-кабелем, входящим в комплект фотокамеры.

Просмотр снимков с помощью компьютера



Снимки и видеоролики можно перенести для просмотра на компьютер.

Способ подключения: подключите фотокамеру к USB-разъему на компьютере с помощью USB-кабеля.

- Перед подключением установите на компьютер программу ViewNX-i.
- Перед тем как подключить фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля, отсоедините от компьютера все USB-устройства, питающиеся от компьютера. Одновременное подключение к компьютеру фотокамеры и других устройств, питающихся через USB-разъемы, может привести к сбою работы фотокамеры или к превышению подачи тока от компьютера, что может вызвать повреждение фотокамеры или карты памяти.



Раздел “Руководство”

В разделе “Руководство” содержится подробная информация и советы по использованию фотокамеры.

Съемка

Сюжетный режим. Полезные советы и примечания	3
Настройки, действующие по умолчанию (вспышка, фокусировка и т.д.)	15
Фокусировка	18
Диапазон регулировки выдержки (режимы P , S , A и M)	22

Просмотр

Увеличение при просмотре	23
Просмотр уменьшенных изображений/Просмотр календаря	24
Просмотр и удаление изображений, полученных в режиме непрерывной съемки (последовательности изображений)	25
Редактирование снимков	26






Видео

Запись и просмотр видеороликов	32
Фотосъемка в процессе записи видеороликов	35
Операции, выполняемые во время просмотра видеороликов	35
Редактирование видеороликов	37








Функции информации о местоположении

Запись информации о местоположении на снимках	39
Запись информации для журнала перемещений	42






Соединение

Подключение к смарт-устройству (Wi-Fi).....	 45
Предварительный выбор снимков для переноса с фотокамеры на смарт-устройство.....	 47
Подключение фотокамеры к телевизору (для просмотра на экране телевизора).....	 48
Подключение фотокамеры к принтеру (Прямая печать)	 49
Использование ViewNX-i (перенос снимков на компьютер)	 53

Меню





Меню съемки (общие функции съемки).....	 56
Меню съемки (режим P , S , A или M)	 58
Меню видео	 82
Меню просмотра.....	 88
Меню функций Wi-Fi	 92
Меню функций информации о местоположении	 94
Меню настройки.....	 98

Дополнительная информация






Сообщения об ошибках	 111
Имена файлов	 115
Дополнительные принадлежности	 116
Съемка с использованием пульта дистанционного управления ML-L3	 117
Основные функции элементов управления	 119

Сюжетный режим. Полезные советы и примечания

Ночной пейзаж

- Нажмите на кнопку **MENU** и выберите  **С рук** или  **Со штатива** в пункте **Ночной пейзаж**.
-  **С рук** (настройка по умолчанию)
 - Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы снять серию изображений, которые будут объединены в один снимок и сохранены.
 - После нажатия до конца спусковой кнопки затвора удерживайте фотокамеру неподвижно до тех пор, пока на экране не появится снимок. После съемки не выключайте фотокамеру, пока на мониторе не появится экран съемки.
 - Угол обзора (т.е. область, видимая в кадре) сохраненного снимка будет уже, чем изображение на мониторе в момент съемки.
-  **Со штатива:**
 - После нажатия спусковой кнопки затвора до конца выполняется съемка одного снимка с длительной выдержкой.
 - Подавление вибраций отключено, независимо от значения параметра **Подавл. вибраций** в меню настройки (📖57).

Ночной портрет













- Нажмите на кнопку **MENU** и выберите  **С рук** или  **Со штатива** в пункте **Ночной портрет**.
- Выполняется один снимок с длительной выдержкой. В сравнении с режимом  **Со штатива**, при выборе настройки  **С рук** фотокамера, учитывая условия съемки, выбирает немного меньшую выдержку, чтобы исключить дрожание.
- Если для параметра  выбрано значение **Со штатива**, подавление вибраций отключено, независимо от значения параметра **Подавл. вибраций**, заданного в меню настройки (📖57).
- Вспышка всегда срабатывает. Перед съемкой поднимите вспышку.


Пейзаж

- Нажмите кнопку **MENU**, чтобы выбрать пункт **Серия с пониж. шума** или **Одиночный снимок** в меню **Пейзаж**.
- **Серия с пониж. шума:** для четкой съемки ландшафтов с минимальным уровнем "шума".
 - Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы снять серию изображений, которые будут объединены в один снимок и сохранены.
 - После нажатия до конца спусковой кнопки затвора удерживайте фотокамеру неподвижно до тех пор, пока на экране не появится снимок. После съемки не выключайте фотокамеру, пока на мониторе не появится экран съемки.
 - Угол обзора (т.е. область, видимая в кадре) сохраненного снимка будет уже, чем изображение на мониторе в момент съемки.
- **Одиночный снимок** (настройка по умолчанию): изображения записываются с четко очерченными контурами и увеличенной контрастностью.
 - При нажатии на спусковую кнопку затвора до конца выполняется съемка одного изображения.


SCENE → Автовыбор сюжета

- Наведите фотокамеру на объект съемки. Фотокамера автоматически выберет оптимальный сюжетный режим из приведенного ниже списка и скорректирует настройки съемки.


	Портрет (макросъемка портретов одного или двух человек)
	Портрет (съемка больших групп людей или съемка, при которой значительную площадь кадра занимает фон)
	Пейзаж
	Ночной портрет (макросъемка портретов одного или двух человек)
	Ночной портрет (съемка больших групп людей или съемка, при которой значительную площадь кадра занимает фон)
	Ночной пейзаж <ul style="list-style-type: none">• Фотокамера выполняет непрерывную съемку, комбинирует снимки и сохраняет их как единое изображение, как и в ситуации, когда выбрана опция Срук в режиме  (ночной пейзаж) (3).
	Макро
	Освещение сзади (съемка неодушевленных предметов)
	Освещение сзади (портретная съемка)
	Другие сюжетные режимы

- В некоторых условиях съемки фотокамере иногда не удастся выбрать желательный сюжетный режим. В таком случае следует выбрать другой режим съемки (24).


SCENE → Спорт

- При нажатии и удержании спусковой кнопки затвора выполняется непрерывная съемка приблизительно 7 кадров с частотой примерно 7 кадров в секунду (если задано качество изображения **Normal** и размер изображения  **4608 x 3456**).
- Частота кадров при непрерывной съемке может снизиться в зависимости от текущих параметров качества и размера изображения, от используемой карты памяти и от условий съемки.
- Настройки фокусировки, экспозиции и оттенка фиксируются на значениях, выбранных для первого снимка в каждой серии.

SCENE → Праздник/в помещ.

- Чтобы не возникли искажения, связанные с дрожанием, прочно удерживайте фотокамеру. При использовании штатива для обеспечения устойчивости фотокамеры задайте для параметра **Подавл. вибраций** значение **Выкл.** в меню настройки ( 57).

SCENE → Макро

На экране, который открывается после того как выбран режим  **Макро**, выберите **Серия с пониж. шума** или **Одиночный снимок**.

- **Серия с пониж. шума:** для четкой съемки изображений с минимальным уровнем “шума”.
 - Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы снять серию изображений, которые будут объединены в один снимок и сохранены.
 - После нажатия до конца спусковой кнопки затвора удерживайте фотокамеру неподвижно до тех пор, пока на экране не появится снимок. После съемки не выключайте фотокамеру, пока на мониторе не появится экран съемки.
 - Если объект съемки переместился, или в процессе непрерывной съемки фотокамера сильно дрожала, изображение может получиться искаженным, смазанным или иметь перекрывающиеся участки.
 - Угол обзора (т.е. область, видимая в кадре) сохраненного снимка будет уже, чем изображение на мониторе в момент съемки.
- **Одиночный снимок** (настройка по умолчанию): изображения записываются с четко очерченными контурами и увеличенной контрастностью.
 - При нажатии на спусковую кнопку затвора до конца выполняется съемка одного изображения.
- Настройка режима фокусировки ( 40) меняется на  (макросъемка), и автоматически выбирается положение зума, при котором фотокамера может выполнять съемку с минимально возможного расстояния.
- Область фокусировки можно изменить. Нажмите кнопку , затем нажмите кнопку мультиселектора     или поверните мультиселектор, чтобы переместить область фокусировки, и нажмите кнопку  для подтверждения.

SCENE → 🍴 Еда

- Настройка режима фокусировки (📖 40) меняется на 🍃 (макросъемка), и автоматически выбирается положение зума, при котором фотокамера может выполнять съемку с минимально возможного расстояния.
- Тон можно скорректировать с помощью диска управления. Настройки тона сохраняются в памяти фотокамеры даже после ее выключения.
- Область фокусировки можно изменить. Нажмите кнопку **OK**, затем нажмите кнопку мультиселектора ▲▼◀▶ или поверните мультиселектор, чтобы переместить область фокусировки, и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.



SCENE → 🏛 Музей


- Фотокамера выполнит до 10 снимков, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой. Затем из серии снимков будет выбран и сохранен самый четкий снимок (функция BSS (выбор лучшего снимка)).
- Вспышка не срабатывает.

SCENE → 🎆 Фейерверк

- Выдержка фиксируется на значении, равном примерно 4 секундам.



SCENE → 🖼 Черно-белая копия

- Этот режим используется совместно с режимом фокусировки 🍃 (макросъемка) (📖 40) для съемки объектов на близком расстоянии от фотокамеры.

- Выберите  **Освещение сзади**. Затем на открывшемся экране выберите **Вкл.** или **Выкл.**, чтобы включить или отключить функцию высокого динамического диапазона (HDR), в зависимости от того, какое изображение вы хотите получить.
- **Выкл.** (настройка по умолчанию): срабатывает вспышка, чтобы объект съемки не оказался скрыт в тени. Съемка выполняется с открытой вспышкой.
- **Вкл.:** этот режим лучше всего подходит для создания снимков, в которых одновременно присутствуют и очень яркие, и очень темные участки.



HDR. Примечания

- Рекомендуется использовать штатив. При использовании штатива для обеспечения устойчивости фотокамеры задайте для параметра **Подавл. вибраций** в меню настройки ( 57) значение **Выкл.**.
- Если нажать спусковую кнопку затвора до конца, фотокамера выполнит съемку в непрерывном режиме и сохранит следующие два снимка:
 - Объединенный снимок не в формате HDR.
 - Объединенный снимок в формате HDR, на котором сведена к минимуму потеря деталей из-за яркого света или теней.
- Если памяти недостаточно, сохраняется один снимок, обработанный во время съемки с помощью функции -Lighting ( 55), с коррекцией темных участков.
- После нажатия до конца спусковой кнопки затвора удерживайте фотокамеру неподвижно до тех пор, пока на экране не появится снимок. После съемки не выключайте фотокамеру, пока на мониторе не появится экран съемки.
- Угол обзора (т.е. область, видимая в кадре) сохраненного снимка будет уже, чем изображение на мониторе в момент съемки.
- В зависимости от условий съемки вокруг ярких объектов могут появиться темные тени, а вокруг темных объектов – яркие области.

SCENE → 🐾 Портрет питомца


- Фотокамера, наведенная на кошку или собаку, распознает морду животного и фокусируется на ней. По умолчанию спуск затвора происходит автоматически в момент, когда обнаружена морда кошки или собаки (автоспуск для портрета питомца).
- На экране, который откроется после выбора режима 🐾 **Портрет питомца**, выберите **[S] Покадровый** или **[📹] Непрерывный**.
 - **[S] Покадровый**: когда распознана морда собаки или кошки, фотокамера выполняет 1 снимок.
 - **[📹] Непрерывный**: когда распознана морда собаки или кошки, фотокамера выполняет 3 снимка непрерывно.

✓ **Автоспуск для портрета питомца**


- Нажмите на кнопку мультиселектора ◀ (📷), чтобы изменить настройку **Автосп. для пор. пит.**.
 - **[📷]**: фотокамера распознает морду собаки или кошки и выполняет автоматический спуск затвора.
 - **Выкл.**: фотокамера не выполняет автоматический спуск затвора, даже если обнаружена морда домашнего питомца. Нажмите спусковую кнопку затвора. Если задана настройка **Выкл.**, фотокамера также обнаруживает лица людей.
- **Автосп. для пор. пит.** устанавливается на **Выкл.** после того как выполнены 5 снимков.
- Съемку также можно выполнить, нажав на спусковую кнопку затвора (независимо от настройки **Автосп. для пор. пит.**).

✓ **Зона фокусировки**



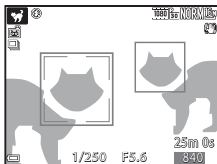


- Обнаруженная морда животного выделяется на экране фотокамеры желтой рамкой. После фокусировки фотокамеры на морде животного, которая окружена двойной рамкой (т.е. на зоне фокусировки), двойная рамка становится зеленой. Если фотокамера не распознала ни одного домашнего питомца, фокусировка будет выполнена на объекте в центре кадра.
- В некоторых условиях съемки морды животных могут быть не обнаружены, и внутри рамки оказываются другие предметы.



SCENE → ● Луна

- Тон можно скорректировать с помощью диска управления. Настройки тона сохраняются в памяти фотокамеры даже после ее выключения.
- Измените яркость, используя коррекцию экспозиции (📖 44), с учетом условий съемки (например, в зависимости от съемки возрастающей или убывающей луны и от требований, предъявляемых к снимкам).
- В широкоугольном положении отображается рамка кадрирования. Она обозначает угол обзора, эквивалентный углу обзора объектива на 2 000 мм (в формате 35 мм [135]). Нажмите на кнопку , чтобы получить угол обзора, эквивалентный углу обзора объектива на 2 000 мм.

SCENE → 🦅 Наблюд. за птицами

- На экране, который откроется после выбора режима  **Наблюд. за птицами**, выберите  **Покадровый** или  **Непрерывный**.
-  **Покадровый**: При каждом нажатии спусковой кнопки затвора выполняется съемка одного кадра.
-  **Непрерывный**: При нажатии и удержании спусковой кнопки затвора выполняется непрерывная съемка.
 - Частота непрерывной съемки: приблизительно 7 кадров в секунду; максимальное количество кадров – около 7 (если задано качество изображения **Normal** и размер изображения  **4608 x 3456**).
- В широкоугольном положении отображается рамка кадрирования. Она обозначает угол обзора, эквивалентный углу обзора объектива на 800 мм (в формате 35 мм [135]). Нажмите на кнопку , чтобы получить угол обзора, эквивалентный углу обзора объектива на 800 мм.


Съемка в режиме “Простая панорама”

Поверните диск выбора режимов в положение **SCENE** → кнопка **MENU** →

Простая панорама → кнопка **OK**


- 1** Выберите диапазон съемки
 Нормальная (180°)
или **Широкая (360°)**
и нажмите на кнопку **OK**.

- Если фотокамера находится в горизонтальном положении, применяется указанный ниже размер снимков (ширина × высота).
 - **Нормальная (180°)**:
4800 × 920 при перемещении по горизонтали;
1536 × 4800 при перемещении по вертикали.
 - **Широкая (360°)**:
9600 × 920 при перемещении по горизонтали;
1536 × 9600 при перемещении по вертикали.

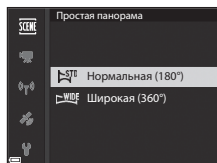

- 2** Скомпонуйте первый кадр панорамы и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы отрегулировать фокусировку.

- Зум блокируется в широкоугольном положении.
- Фотокамера фокусируется по центру кадра.

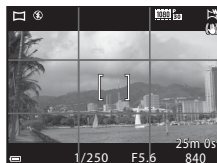

- 3** Нажмите до конца, а затем отпустите спусковую кнопку затвора.

- На экране появится обозначение , которое показывает направление перемещения фотокамеры.



4 Перемещайте фотокамеру в одном из четырех направлений, до крайнего положения индикатора.

- Съемка начинается после того как фотокамера определит направление, в котором она перемещается.
- Съемка прекратится, когда фотокамера выполнит съемку заданного диапазона.
- В момент начала съемки фокусировка и экспозиция блокируются.



Пример перемещения фотокамеры

- Используя свое туловище как ось вращения, медленно перемещайте фотокамеру дугообразным движением в обозначенном направлении ($\triangle \nabla \langle \rangle$).
- Съемка прекращается, если индикатор не достигает граничного положения примерно в течение 15 секунд (если выбран вариант **STD Нормальная (180°)**) или 30 секунд (если выбран вариант **WIDE Широкая (360°)**) после начала съемки.



✓ Съемка в режиме "Простая панорама". Примечания

- Область изображения сохраненного снимка будет уже, чем изображение на мониторе в момент съемки.
- Если фотокамера перемещается слишком быстро или с чрезмерно сильными толчками, или для съемки выбран однородный объект (например, стена или темное пространство), может возникнуть ошибка.
- Если съемка останавливается до того как фотокамера достигнет середины панорамной области, панорамное изображение не сохраняется.
- Если снято более половины панорамной области, но съемка прекращена до достижения границы этой области, неснятая область закрашивается серым.


Просмотр в режиме “Простая панорама”

Перейдите в режим просмотра (📖22), откройте снимок, сделанный в режиме “Простая панорама”, для полнокадрового просмотра, затем нажмите кнопку **OK** для прокрутки изображения в том же направлении, в котором оно было снято.

- Для быстрой прокрутки вперед или назад поверните мультиселектор.

Во время просмотра кнопки управления просмотром отображаются на мониторе.

Выберите функцию с помощью кнопки мультиселектора ◀▶, затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выполнить описанные ниже операции.

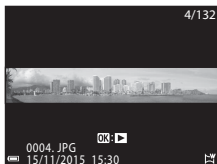

Функция	Символ	Описание
Обратная перемотка	◀◀	Для быстрой прокрутки назад нажмите и удерживайте кнопку OK .*
Перемотка вперед	▶▶	Для быстрой прокрутки вперед нажмите и удерживайте кнопку OK .*
Пауза	⏸	Остановка просмотра. В режиме паузы могут быть выполнены перечисленные ниже операции.
		◀◀ Для обратной перемотки удерживайте нажатой кнопку OK .*
		▶▶ Для прокрутки удерживайте нажатой кнопку OK .*
		▶ Возобновление автоматической прокрутки.
Конец	⏹	Переключение в режим полнокадрового просмотра.

* Эти операции также можно выполнить путем вращения мультиселектора.



Снимки, снятые в режиме “Простая панорама”. Примечания

- Отредактировать такие снимки на этой фотокамере невозможно.
- Возможно, на этой фотокамере будет недоступна прокрутка или увеличение масштаба при просмотре снимков, снятых в режиме “Простая панорама” на цифровой фотокамере другой марки или модели.



Печать панорамных изображений. Примечания

В зависимости от настроек принтера, печать всего изображения может быть недоступна. Кроме того, печать таких снимков возможна не на всех принтерах.

Съемка интервального видео

При съемке интервального видео фотокамера автоматически выполняет снимки с заданным интервалом; длина видеоролика составляет примерно 10 секунд.

- Если для параметра **Част.кадр.при видеосъем.** в меню видео задано значение **30 кадров/с (30р/60р)**, выполняется съемка 300 снимков и их сохранение с настройкой **1080p 1080/30р**. Если задано значение **25 кадров/с (25р/50р)**, выполняется съемка 250 снимков и их сохранение с настройкой **1080p 1080/25р**.

Поверните диск выбора режимов в положение **SCENE** → кнопка **MENU** →

Интерв. видео → кнопка **OK**


Тип (сюжет/выбранное время съемки)	Длительность интервала	
	30 кадров/с (30р/60р)	25 кадров/с (25р/50р)
Город. пейзаж (10 мин.) ¹ (настройка по умолчанию)	2 с	2,4 с
Пейзаж (25 минут) ¹	5 с	6 с
Закат (50 минут) ¹	10 с	12 с
Ночное небо (150 мин.) ²	30 с	36 с
Следы звезд (150 минут) ³	30 с	36 с

¹ Фотокамера фокусируется на объекте в центре кадра.

² Подходит для съемки меняющегося звёздного неба.


³ После обработки изображениядвигающиеся по небу звёзды выглядят как полосы света.

- С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите тип и нажмите на кнопку **OK**.

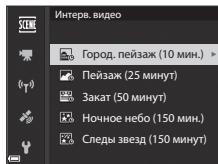


- Выберите, следует ли использовать фиксированную экспозицию (яркость), и нажмите на кнопку **OK** (кроме режимов "Ночное небо" и "Следы звезд")


- Если выбрана настройка **АЭ-Б вкл.**, экспозиция, использованная для первого снимка, используется для всех снимков. Если яркость быстро меняется, например, в сумерки, рекомендуется использовать настройку **АЭ-Б выкл.**

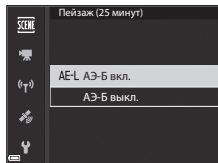


3 Обеспечьте устойчивое положение фотокамеры, например, с помощью штатива.

4 Чтобы выполнить первый снимок, нажмите спусковую кнопку затвора.

- Перед тем как отпустить кнопку затвора, чтобы выполнить первый снимок, настройте поправку экспозиции (📖 44). После того как выполнен первый снимок, изменить поправку экспозиции нельзя. Фокусировка и тон фиксируются в момент съемки первого снимка.
- Спуск затвора для съемки второго и последующих снимков выполняется автоматически.
- Если фотосъемка не выполняется, монитор может отключиться.
- Съемка завершается автоматически после того как выполнены 300 или 250 снимков.
- Нажмите на кнопку , чтобы завершить съемку до окончания требуемого времени съемки и создать интервальное видео.
- Звук и отдельные снимки не сохраняются.

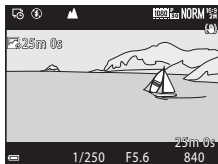

Интервальное видео. Примечания

- Не заменяйте карту памяти, пока съемка не будет завершена.
- Во избежание неожиданного отключения фотокамеры батарея должна быть полностью заряжена.
- Интервальное видео нельзя записать, нажав на кнопку .
- Не поворачивайте диск выбора режимов, чтобы выбрать другую настройку, пока съемка не будет завершена.
- Подавление вибраций отключено, независимо от значения параметра **Подавл. вибраций** в меню настройки (📖 57).

Настройки, действующие по умолчанию (вспышка, фокусировка и т.д.)

Ниже перечислены настройки, используемые в каждом режиме съемки по умолчанию.

	Режим вспышки (📖36)	Автоспуск (📖38)	Режим фокусировки (📖40)	Коррекция экспозиции (📖44)
(Авто)	⚡ AUTO	OFF ¹	AF ²	0.0
EFFECTS (специальн. эффекты)	⚡ AUTO ³	OFF	AF	0.0
P, S, A, M	⚡	OFF ¹	AF	0.0
U (user settings (пользовательские настройки))	⚡	OFF ¹	AF	0.0
Сюжет				
(ночной пейзаж)	🌙 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
(ночной портрет)	👁️ ⁵	OFF ¹	AF ⁴	0.0
(пейзаж)	🌙 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
(автоматический выбор сюжета)	⚡ AUTO ⁶	OFF	AF ⁴	0.0
(портрет)	👁️	OFF ¹	AF ⁴	0.0
(спорт)	🌙 ⁴	OFF ⁴	AF ⁷	0.0
(праздник/в помещ.)	👁️ ⁸	OFF	AF ⁴	0.0
(пляж)	⚡ AUTO	OFF	AF ⁹	0.0
(снег)	⚡ AUTO	OFF	AF ⁹	0.0
(закат)	🌙 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
(сумерки/рассвет)	🌙 ⁴	OFF	▲ ⁴	0.0
(макро)	⚡ AUTO ¹⁰	OFF	🌸 ⁴	0.0
(еда)	🌙 ⁴	OFF	🌸 ⁴	0.0
(музей)	🌙 ⁴	OFF	AF ⁹	0.0
(фейерверк)	🌙 ⁴	OFF ⁴	∞ ¹¹	0.0 ⁴
(черно-белая копия)	⚡ AUTO	OFF	AF ⁹	0.0
(освещение сзади)	⚡/🌙 ¹²	OFF	AF ⁴	0.0

	Режим вспышки ( 36)	Автоспуск ( 38)	Режим фокусировки ( 40)	Коррекция экспозиции ( 44)
 (простая панорама)	 ⁴	OFF ⁴	AF ⁴	0.0
 (портрет питомца)	 ⁴	 ¹³	AF ⁹	0.0
 (луна)	 ⁴	 2с	 ⁴	0.0
 (наблюдение за птицами)	 ⁴	OFF	AF ¹⁴	0.0
 (интерв. видео)	 ⁴	OFF	AF/  ¹⁵ 	0.0

¹ Также можно выбрать таймер улыбки.

² MF (ручная фокусировка) недоступна.

³ Для вспышки задается фиксированный режим  (Выкл.), если выбран монохромный режим с высокой чувствительностью.

⁴ Изменить нельзя.

⁵ Изменить нельзя. Фиксируется заполняющая вспышка с медленной синхронизацией и подавлением эффекта "красных глаз".


⁶ Изменить нельзя. Фотокамера автоматически выбирает режим вспышки, подходящий для выбранного ею сюжета.



⁷ Можно выбрать режим AF (автофокусировка) или MF (ручная фокусировка).


⁸ Может произойти автоматическое переключение на медленную синхронизацию и режим вспышки с уменьшением эффекта "красных глаз".


⁹ Можно выбрать режим AF (автофокусировка) или  (макросъемка).


¹⁰ Для вспышки задается фиксированный режим  (Выкл.), если выбран режим **Серия с пониж. шума**.


¹¹ Можно выбрать режим  (бесконечность) или MF (ручная фокусировка).

¹² Если для параметра HDR задана настройка **Выкл.**, выбирается фиксированный режим вспышки  (заполняющая вспышка). Если для параметра HDR задана настройка **Вкл.**, выбирается фиксированный режим вспышки  (Выкл.).

¹³ Настройку "Автосп. для пор. пит." (8) можно включить или отключить. Автоспуск и пульт дистанционного управления использовать нельзя.

¹⁴ Можно выбрать режим AF (автофокусировка),  (бесконечность) или MF (ручная фокусировка).

¹⁵ Фиксированный режим фокусировки AF (автофокусировка) выбирается, если используется настройка **Город. пейзаж (10 мин.)** или  (бесконечность) в режиме **Пейзаж (25 минут)** или **Закат (50 минут)**.

Если используется режим **Ночное небо (150 мин.)** или **Следы звезд (150 минут)**, можно выбрать вариант  (бесконечность) или MF (ручная фокусировка).



Настройка режима вспышки

Доступные режимы вспышки зависят от выбранного режима съемки.

Режим вспышки		SCENE	EFFECTS ²	P	S	A	M
AUTO Авто	✓	1	✓	–	–	–	–
Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз"	✓		✓	–	–	–	–
Подавл. эфф. "кр. глаз"	–		–	✓	✓	✓	✓
Заполняющая вспышка	✓		✓	–	–	–	–
Стандартная вспышка	–		–	✓	✓	✓	✓
SLOW Медленная синхронизация	✓		✓	✓	–	✓	–
Синхрон. по задней шторке	✓		✓	✓	✓	✓	✓



¹ Доступность опций зависит от заданных настроек. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки, действующие по умолчанию (вспышка, фокусировка и т.д.)" (🔍 15).

² Для вспышки задается фиксированный режим (Выкл.), если выбран монохромный режим с высокой чувствительностью.


Фокусировка

Зона фокусировки неодинакова и зависит от режима съемки.

Использование функции “АФ с обнаруж. объекта”


В режиме  (Авто) или если для параметра **Режим зоны АФ** ( 52) в режиме **P, S, A, M** или **U** задано значение **АФ с обнаруж. объекта**, при нажатии кнопки спуска затвора наполовину фотокамера выполняет фокусировку как описано ниже.

- Фотокамера обнаруживает основной объект съемки и фокусируется на нем. Когда объект окажется в фокусе, зона фокусировки будет подсвечена зеленым. Если обнаружено лицо, фотокамера автоматически отдает ему приоритет при фокусировке.

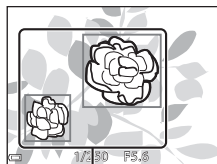

Зоны фокусировки

- Если основной объект съемки не обнаружен, фотокамера автоматически выбирает одну или несколько из 9 зон фокусировки, в которых объект съемки находится к ней ближе всего. Когда объект оказывается в фокусе, зоны фокусировки, находящиеся в фокусе, подсвечиваются зеленым.

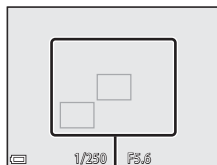



Зоны фокусировки


Использование функции “АФ с обнаруж. объекта”. Примечания

- В зависимости от условий съемки, фотокамера может выбирать в качестве основных разные объекты.
- При некоторых настройках **Баланс белого** или **Picture Control** основной объект съемки может быть не обнаружен.
- В следующих ситуациях фотокамера может неправильно распознать основной объект съемки:
 - Если объект съемки очень темный или яркий.
 - Если на основном объекте съемки отсутствуют четко выраженные цвета.
 - Если при компоновке кадра основной объект съемки оказывается у края монитора.
 - Если основной объект съемки состоит из нескольких одинаковых сегментов.

Использование функции распознавания лиц



При нижеуказанных настройках фотокамера автоматически фокусируется на лицах с помощью функции распознавания лиц.

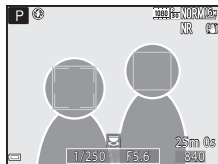- Режим  (ночной портрет), сюжетный режим **Автовыбор сюжета** или **Портрет** (📖27).
-  (таймер улыбки) (📖39).
- Если для параметра **Режим зоны АФ** (📖52) задано значение **Приоритет лица**.



Если фотокамера обнаруживает несколько лиц, лицо, на котором она фокусируется, окружается двойной рамкой, а другие лица – одинарными рамками.

Если кнопка спуска затвора нажата наполовину, и лица не обнаружены:

- В режиме **Автовыбор сюжета** зона фокусировки меняется в соответствии с сюжетом.
- В сюжетных режимах  (ночной портрет) и **Портрет** фотокамера фокусируется по центру кадра.
- Если выбран параметр  (таймер улыбки), фотокамера сфокусируется на объекте в центральной области кадра.
- Если для параметра **Режим зоны АФ** выбрано значение **Приоритет лица**, фотокамера выбирает зону фокусировки, в которой объект съемки находится к ней ближе всего.



Распознавание лиц. Примечания

- Способность фотокамеры распознавать лица зависит от различных факторов, включая направление, в котором обращены лица.
- Фотокамера не может распознать лица в следующих ситуациях:
 - Если лица частично скрыты солнцезащитными очками или другими предметами;
 - Если лица занимают в кадре слишком много или слишком мало места.





Просмотр снимков, сделанных с помощью функции распознавания лиц

Во время просмотра фотокамера автоматически поворачивает снимки в соответствии с ориентацией лиц, обнаруженных во время съемки (исключая снимки, сделанные в режиме **Непрерывный** (📖52) или **Брекетинг экспозиции** (📖52)).

Использование функции смягчения тона кожи

В момент спуска затвора при использовании одного из перечисленных ниже режимов съемки фотокамера обнаруживает лица и обрабатывает изображение, смягчая тон кожи (не более чем на 3 лицах).

- Режим  (ночной портрет), сюжетный режим **Автовыбор сюжета** или **Портрет** ( 27).

Функцию смягчения тона кожи также можно применить к сохраненным снимкам ( 55).




Смягчение тона кожи. Примечания

- Сохранение снимков после съемки может занять больше времени.
- В некоторых условиях съемки функция смягчения тона кожи может не давать нужный результат и применяться к фрагментам снимка, на которых лица отсутствуют.

Объекты съемки, к которым не может быть применена автофокусировка

В описанных ниже ситуациях фокусировка может давать неожиданные результаты. В указанных ниже редких случаях, несмотря на то что зона фокусировки или индикатор фокусировки подсвечены зеленым, объект может оказаться не в фокусе:

- объект съемки очень темный;
- объекты в кадре резко контрастируют друг с другом (например, солнце находится позади объекта съемки, и объект сильно затемнен);
- объект съемки не контрастирует с фоном (например, при съемке человека в белой рубашке на фоне белой стены);
- на разных расстояниях от фотокамеры расположено несколько объектов (например, животное, загороженное прутьями клетки);
- объекты состоят из нескольких одинаковых сегментов (жалюзи, здания с окнами одинаковой формы, расположенными в несколько рядов, и т. п.);
- объект съемки быстро движется.

В описанных выше ситуациях несколько раз попробуйте нажать спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы изменить фокусировку, или сфокусируйтесь на другом объекте, который находится на таком же расстоянии от фотокамеры, что и желаемый объект съемки, и используйте блокировку фокусировки ( 21).


Фокусировку фотокамеры также можно выполнить вручную ( 41, 42).

Блокировка фокусировки

Используйте блокировку фокусировки для художественной съемки, даже если зона фокусировки привязана к центру кадра.


- 1 Расположите объект по центру кадра и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину.

- Фотокамера сфокусируется на объекте съемки, и зона фокусировки будет подсвечена зеленым.
- Экспозиция также блокируется.

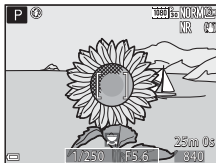

- 2 Не отпуская кнопку, измените композицию кадра.

- Проследите за тем, чтобы расстояние между фотокамерой и объектом съемки не изменялось.

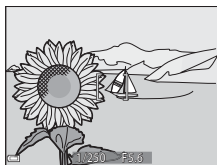

- 3 Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы выполнить съемку.



Перемещение зоны фокусировки в желаемое положение

В режимах съемки **P**, **S**, **A** и **M** зону фокусировки можно перемещать с помощью мультиселектора, выбрав для опции **Режим зоны AF** в меню съемки (L51) один из ручных режимов.

Диапазон регулировки выдержки (режимы P, S, A и M)

Диапазон регулировки выдержки зависит от положения зума, диафрагмы и чувствительности. Помимо этого, диапазон управления меняется при следующих настройках непрерывной съемки.

Настройка		Диапазон управления
Чувствительность (📖52) ¹	Авто ² , Авто с фикс. диап. ²	1/4000 ³ –1 с (режимы P, S, A) 1/4000 ³ –15 с (режим M)
	ISO 100	1/4000 ³ –8 с (режимы P, S, A) 1/4000 ³ –15 с (режим M)
	ISO 200	1/4000 ³ –4 с (режимы P, S, A) 1/4000 ³ –8 с (режим M)
	ISO 400	1/4000 ³ –4 с
	ISO 800	1/4000 ³ –2 с
	ISO 1600	1/4000 ³ –1 с
	ISO 3200, 6400	1/4000 ³ –1/2 с
Непрерывный (📖52)	Непрерывная В, Непрерывная Н, BSS	1/4000 ³ –1/30 с
	Буфер предв. съемки, Непр. В: 120 кадров/с	1/4000–1/125 с
	Непр. В: 60 кадров/с	1/4000–1/60 с
	Мультикадр 16	1/4000–1/30 с
	Интерв. съемка	То же, что и при настройке Покадровый


¹ Диапазон настройки чувствительности ограничивается в соответствии с настройкой непрерывной съемки (📖46).

² В режиме **M** чувствительность имеет фиксированное значение ISO 100.

³ Минимальная выдержка составляет 1/4000 с при значении диафрагмы f/8 (максимальное широкоугольное положение). Диафрагма и выдержка увеличиваются при перемещении в направлении телескопического положения зума. Выдержка составляет 1/2500 с при максимальном значении диафрагмы f/8 (максимальное телескопическое положение).

Увеличение при просмотре

Поверните рычажок зуммирования в направлении **T** (Q - зум при просмотре) в режиме полнокадрового просмотра (122), чтобы увеличить изображение.

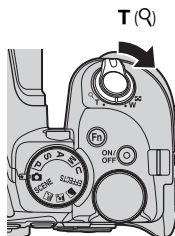

Полнокадровый просмотр



Снимок увеличен

Индикатор
отображаемой
области

- Поверните рычажок зуммирования в направлении **W** (checkered flag) или **T** (Q), чтобы изменить масштаб. Зум также можно отрегулировать вращением основного диска управления.
- Чтобы просмотреть другую область изображения, нажмите кнопку мультиселектора **▲▼◀▶**.
- При просмотре снимка, снятого с использованием функции распознавания лиц или питомцев, фотокамера увеличивает область лица, распознанного во время съемки (за исключением изображений, снятых с применением функции **Непрерывный** или **Брекетинг экспозиции**). Чтобы увеличить область снимка, в которой нет лиц, скорректируйте масштаб и нажмите **▲▼◀▶**.
- Если масштаб просматриваемого снимка был изменен, нажмите кнопку **OK** для возврата в режим полнокадрового просмотра.






Кадрирование снимков

В режиме просмотра изображения с измененным масштабом нажмите кнопку **MENU**, чтобы кадрировать снимок и сохранить в отдельном файле только видимую на экране область изображения (31).

Просмотр уменьшенных изображений/Просмотр календаря

Поверните рычажок зуммирования в направлении


W  - просмотр уменьшенных изображений в режиме полнокадрового просмотра ( 22), чтобы выбрать режим просмотра уменьшенных изображений.

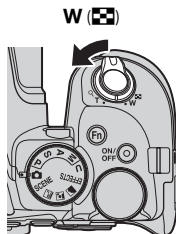











Полнокадровый
просмотр

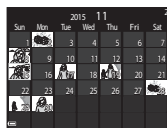

Просмотр уменьшенных
изображений



Просмотр календаря

- Чтобы изменить количество отображаемых на экране уменьшенных изображений, поверните рычажок зуммирования в направлении **W**  или **T** .
- В режиме просмотра уменьшенных изображений нажмите кнопку мультиселектора    или поверните его, чтобы выбрать изображение, а затем нажмите кнопку  для полнокадрового просмотра изображения.
- В режиме просмотра календаря нажмите кнопку мультиселектора    или поверните его, чтобы выбрать дату, а затем нажмите кнопку  для просмотра снимков, снятых в этот день.



Просмотр календаря. Примечания


Снимкам, сделанным, когда на фотокамере не была настроена дата, будет присвоена дата создания "1 января 2015 г.".

Просмотр и удаление изображений, полученных в режиме непрерывной съемки (последовательности изображений)

Просмотр снимков в последовательности

Изображения, полученные в режиме непрерывной съемки, сохраняются как последовательность изображений.

Первое изображение сохраняется как основное и отображается при просмотре последовательности в режиме полнокадрового просмотра или просмотра уменьшенных изображений (настройка по умолчанию). Для индивидуального просмотра изображений, включенных в последовательность, нажмите кнопку **OK**.

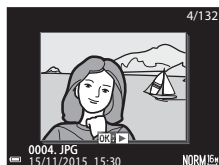

После нажатия кнопки **OK** будут доступны перечисленные ниже операции.

- Для показа предыдущего или следующего снимка поверните мультиселектор или нажмите **◀▶**.
- Для отображения снимков, не включенных в последовательность, нажмите **▲**, чтобы вернуться в режим просмотра основного снимка.
- Чтобы увидеть снимки, включенные в последовательность, в уменьшенном масштабе или в формате слайд-шоу, в меню просмотра задайте для параметра **Свойства отображения** значение **Отдельные снимки** (**👁91**).



Свойства отображаемой последовательности


Снимки, сделанные в режиме непрерывной съемки другими фотокамерами, нельзя просматривать в качестве последовательности.



Функции меню просмотра, доступные при работе с последовательностями

- При просмотре изображений, включенных в последовательность, в полнокадровом режиме, нажмите кнопку **MENU** для выбора функций в меню просмотра (**📖55**).
- Если кнопка **MENU** нажата, когда показан основной снимок, ко всем снимкам, включенным в последовательность, можно применить следующие настройки:
 - Метка для выг. Wi-Fi, Символ защиты.

Удаление снимков в последовательности

Если нажата кнопка  (Удалить), снимки из последовательности удаляются в зависимости от режима показа последовательностей.

- Если показан основной снимок:
 - **Текущий снимок:** будут удалены все снимки, включенные в показанную последовательность.
 - **Удалить выбр. снимки:** если на экране удаления выбранных снимков (📖56) выбран основной снимок, будут удалены все снимки данной последовательности.
 - **Все снимки:** Удаляются все снимки, записанные на карте памяти.
- Если изображения, включенные в последовательность, просматриваются в режиме полнокадрового просмотра:
 - **Текущий снимок:** будет удален показанный снимок.
 - **Удалить выбр. снимки:** будут удалены снимки, выбранные в последовательности.
 - **Всю последовательн.:** будут удалены все снимки, включенные в показанную последовательность.

Редактирование снимков

Перед редактированием снимков

В фотокамере предусмотрены удобные функции редактирования изображений.

Отредактированные снимки сохраняются в виде отдельных файлов.


Отредактированные копии снимков сохраняются с той же датой и временем, что и исходные.





Ограничения при редактировании снимков


- Изображения можно редактировать многократно (до 10 раз). Снимки, созданные с помощью функций редактирования видеороликов, можно редактировать до 9 раз.
- Возможно, вам не удастся отредактировать изображения определённого размера или применить определённые функции редактирования.

Быстрая обработка: повышение контраста и насыщенности


Нажмите кнопку  (режим просмотра) → выберите снимок → кнопка **MENU** → Быстрая обработка → кнопка **OK**


Нажмите кнопку мультиселектора , выберите желаемую интенсивность эффекта и нажмите на кнопку **OK**.


- Отредактированная версия отображается справа.
- Для выхода без сохранения копии нажмите .

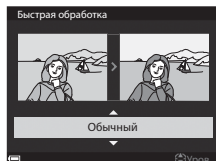


D-Lighting: повышение яркости и контраста


Нажмите кнопку  (режим просмотра) → выберите снимок → кнопка **MENU** → D-Lighting → кнопка **OK**


Нажмите кнопку мультиселектора , выберите желаемую интенсивность эффекта и нажмите на кнопку **OK**.


- Отредактированная версия отображается справа.
- Для выхода без сохранения копии нажмите .

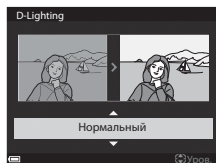


Смягчение тона кожи: смягчение оттенков кожи



Нажмите кнопку  (режим просмотра) → выберите снимок → кнопка **MENU** → Смягчение тона кожи → кнопка **OK**


- 1 Нажмите кнопку мультиселектора , выберите желаемую интенсивность эффекта и нажмите на кнопку **OK**.

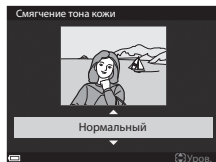- Для выхода без сохранения копии нажмите .



- 2 Проверьте результат и нажмите кнопку **OK**.

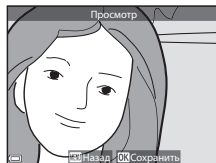

- Отредактированное лицо отображается в увеличенном масштабе.
- Если было отредактировано несколько лиц, нажмите  , чтобы переключиться на показ другого лица.
- Чтобы изменить интенсивность эффекта, нажмите на кнопку **MENU** и возвратитесь к шагу 1.
- Будет создана отредактированная копия.




Смягчение тона кожи. Примечания

- Можно визуально усовершенствовать 12 лиц, в порядке удаления от центра кадра.
- В зависимости от направления, в котором обращены лица, и от уровня освещенности лиц, фотокамера, возможно, не сможет точно распознать лица, а функция смягчения тона кожи может не обеспечить желаемых результатов.
- Если лица не обнаружены, на экране отображается предупреждение, а затем экран возвращается к меню просмотра.


Эфф. фильтров: применение эффектов цифрового фильтра

Нажмите кнопку  (режим просмотра) → выберите снимок → кнопка MENU →
Эфф. фильтров → кнопка 

Функция	Описание
Мягкий портрет	Фон позади людей, изображенных на снимке, размывается. Если люди не обнаружены, зона в центре кадра остается в фокусе, края размываются.
Выборочный цвет	Сохранение только выбранной палитры цветов; остальные цвета отображаются в черно-белой гамме.
Лучи	На изображении появляются лучи, расходящиеся от ярких объектов, например, от бликов солнечного света или уличных фонарей. Этот эффект подходит для ночных съемок.
"Рыбий глаз"	Эффект съемки через выпуклую линзу. Подходит для изображений, полученных в режиме макросъемки.
Эффект миниатюры	Эффект миниатюрной копии большого панорамного изображения. Подходит для снимков, сделанных с большой высоты, на которых основной объект съемки находится вблизи центра кадра.
Картина	Эффект живописного полотна.
Виньетирование	Интенсивность периферического света уменьшается от центра к краям.
Фотоиллюстрация	Чтобы снимки выглядели как иллюстрации, четче обрисовываются контуры и уменьшается количество цветов.
Портрет (в цвете + ч/б)	Фон, на котором изображены люди, становится черно-белым. Если люди не обнаружены, сохраняется исходная цветовая палитра зоны в центре кадра, а края становятся черно-белыми.

1 Нажмите кнопку мультиселектора ▲▼, выберите желаемый эффект фильтра и нажмите на кнопку .


- Если выбраны любые эффекты, отличные от **Выборочный цвет**, перейдите к шагу 3.

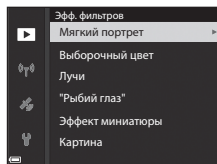

- 2 С помощью ▲▼ выберите сохраняемый цвет и нажмите на кнопку **OK**.



- 3 Проверьте результат и нажмите кнопку **OK**.
- Будет создана отредактированная копия.
 - Для выхода без сохранения копии нажмите ◀.

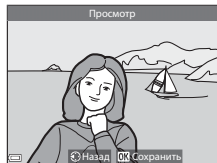


Уменьшить снимок: уменьшение размера изображения

Нажмите кнопку (режим просмотра) → выберите снимок → кнопка **MENU** → Уменьшить снимок → кнопка **OK**


- 1 Нажмите кнопку мультиселектора ▲▼, выберите желаемый размер копии и нажмите кнопку **OK**.

- При соотношении сторон 16:9 размер изображения уменьшается до 640 × 360. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы перейти к шагу 2.

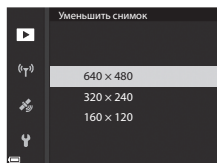

- 2 Выберите **Да** и нажмите кнопку **OK**.

- Создается отредактированная копия (с коэффициентом сжатия примерно 1:16).

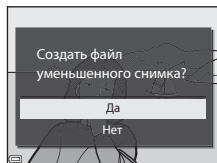

Уменьшить снимок. Примечания

Если задано соотношение сторон 3:2 или 1:1, изображение нельзя отредактировать.

Кадрирование: создание кадрированной копии

1 Увеличьте изображение с помощью рычажка зуммирования (👁️23).


2 Переместите изображение так, чтобы на экране была показана только желаемая область, и нажмите на кнопку **MENU** (меню).

- Поверните рычажок зуммирования в направлении **T** (🔍) или **W** (🔲), чтобы скорректировать коэффициент увеличения. Выберите коэффициент увеличения, при котором отображается **MENU** (👁️).
- С помощью мультиселектора ▲▼◀▶ прокрутите экран, чтобы открыть желаемую область изображения.




3 Проверьте результат и нажмите кнопку **OK**.

- Чтобы изменить область изображения, которую вы хотите сохранить, нажмите ◀ для возврата к шагу 2.
- Чтобы выйти из меню, не сохраняя кадрированный снимок, нажмите кнопку **MENU**.

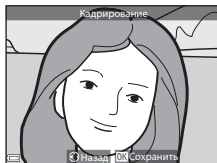

4 Выберите **Да** и нажмите кнопку **OK**.

- Будет создана отредактированная копия.

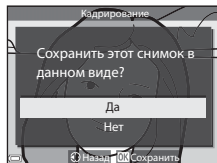


Размер изображения

- Соотношение сторон (горизонтальное / вертикальное) кадрированной копии будет таким же, как и у первоначального изображения.
- Если размер кадрированной копии не превышает 320 x 240, при просмотре изображение будет показано в уменьшенном размере.

Запись и просмотр видеороликов

1 Откройте экран съемки.


- Проверьте доступное время для видеозаписи.

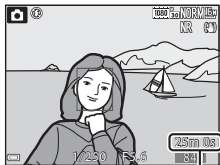


Оставшееся время
записи видео

2 Чтобы начать запись, нажмите кнопку (запись видео).

- Фокусировка выполняется по объекту в центре кадра.
- Нажмите кнопку , чтобы приостановить запись, затем нажмите кнопку  снова, чтобы продолжить запись (за исключением ситуации, когда функция "Видеоролик HS" выбрана в меню **Параметры видео**). Запись автоматически прекращается, если она была приостановлена больше чем примерно на пять минут.

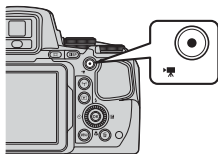


- Во время записи видео можно выполнить фотосъемку, нажав на кнопку спуска затвора (35).

3 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку (запись видео) еще раз.

4 Выберите видеоролик в режиме полнокадрового просмотра и нажмите на кнопку , чтобы его воспроизвести.

- Видеоролики обозначены символом параметров видео.

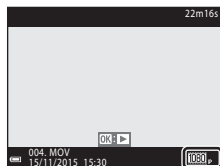

Параметры видео

Зона видеосъемки

- Зона, охватываемая при записи видео, зависит от настроек **Параметры видео** и **Электронный VR** в меню видео.
- Нажмите на кнопку **DISP** и выведите на монитор кадр видеоролика (📖3), чтобы перед началом записи проверить длину видеоролика.

Фокусировка во время записи видео

- В процессе видеозаписи фокусировку можно отрегулировать как описано ниже, в соответствии с настройкой **Режим автофокуса** (📖54), заданной в меню видео.
 - **AF-S Покадровая АФ** (настройка по умолчанию): при начале видеосъемки фокусировка блокируется. Нажмите кнопку мультиселектора ◀, чтобы использовать автофокусировку во время записи видео.
 - **AF-F Непрерывный АФ**: фокусировка многократно регулируется, даже во время видеозаписи.
- Если выбран режим фокусировки (📖40) **MF** (ручная фокусировка), отрегулируйте фокусировку вручную. Во время записи видео фокусировку можно скорректировать: поверните мультиселектор по часовой стрелке, чтобы сфокусироваться на близко расположенных объектах, или против часовой стрелки, чтобы сфокусироваться на отдаленных объектах.

Блокировка экспозиции

- Экспозиция блокируется нажатием на кнопку мультиселектора ▶ во время записи видео. Для разблокировки нажмите на кнопку ▶ еще раз.

Максимальная длительность записи видео

Размер файлов с видеороликами не может превышать 4 Гб или 29 минут, даже если на карте памяти достаточно свободного места для сохранения более продолжительной видеозаписи.

- Оставшееся время записи одного видеоролика отображается на экране съемки.
- Запись может прекратиться до достижения этих предельных значений, если повышается температура фотокамеры.
- Фактическое оставшееся время записи зависит от содержания видеозаписи, от перемещений объекта съемки и от типа карты памяти.
- Для записи видеороликов рекомендуются карты памяти, имеющие класс скорости SD не ниже 6 (🌞20). Если используется карта памяти с меньшим классом скорости, запись видеоролика может внезапно прерываться.



Температура фотокамеры. Примечания

- Фотокамера может нагреться, если съемка видеороликов выполняется в течение длительного времени, или фотокамера используется при высокой температуре окружающей среды.
- Если во время видеозаписи внутренние элементы фотокамеры нагреваются слишком сильно, запись автоматически прекращается. Будет показано время, остающееся до момента прекращения записи (🕒10s).

После прекращения записи фотокамера выключится.

Выключите фотокамеру и не включайте ее, пока она не остынет.

Запись видеороликов. Примечания



Сохранение снимков или видеороликов. Примечания

Индикатор, показывающий количество оставшихся снимков или максимальную продолжительность видеозаписи, мигает во время сохранения изображений или видеороликов. **Не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда карты памяти для извлечения батареи или карты памяти** при мигающем индикаторе. Это может привести к потере данных, повреждению фотокамеры или карты памяти.



Записанные видеоролики. Примечания

- В режиме съемки видеороликов индикатор зума не показан.
- Если применяется цифровой зум, качество изображения может ухудшиться. Если в процессе видеозаписи вы приближаете объект съемки с помощью зума, в точке перехода от оптического зума к цифровому зуму зуммирование приостанавливается на короткое время.
- На записи могут сохраняться звуки управления зуммированием, а также звуковые сигналы зуммирования, перемещения объектива в процессе автофокусировки, подавления вибраций и управления диафрагмой при изменении яркости.
- При видеозаписи на мониторе могут наблюдаться описанные ниже дефекты изображения. Эти дефекты сохраняются в записанных видеороликах.
 - При освещении лампами дневного света, ртутными или натриевыми лампами на изображении могут появляться полосы.
 - Объекты, быстро движущиеся из одного края кадра в другой, например, движущийся поезд или машина, могут искажаться.
 - При панорамном движении фотокамеры изображение на заснятом видеоролике может полностью искажаться.
 - При перемещении фотокамеры могут возникать остаточные изображения источников света или других ярких участков.
- В зависимости от расстояния до объекта съемки и интенсивности зума, при видеозаписи и просмотре на предметах с однородной поверхностью (тканях, жалюзи и т. д.) могут появляться цветные полосы (интерференция, муар и т. д.). Это происходит при взаимном наложении поверхности объекта съемки и сетки датчика изображения и не является неисправностью.






Автофокус при съемке видеороликов. Примечания

Возможна некорректная работа автофокусировки (👁️20). В таком случае используйте фокусировку ручную (📖41, 42) или описанные ниже способы:

1. Задайте для параметра **Режим автофокуса** в меню видео значение **Покадровая АФ** (настройка по умолчанию) до начала записи видеоролика.
2. Наведите фотокамеру на другой объект, расположенный на таком же расстоянии от фотокамеры, как и нужный объект съемки, таким образом, чтобы он располагался в центре кадра, нажмите кнопку (🔴➡️), чтобы начать съемку, а затем измените компоновку кадра.

Фотосъемка в процессе записи видеороликов

Если в процессе съемки видеоролика нажать до конца спусковую кнопку затвора, один кадр будет сохранен в виде фотографии. Запись видеоролика продолжается одновременно с сохранением фотографии.

- Когда на мониторе отображается , можно сохранить изображение. Если отображается , изображение сохранить нельзя.
- Размер изображения для сохраняемых снимков определяется типом (размером изображения) ()82) исходного видеоролика.



Фотосъемка в процессе записи видеороликов. Примечания

- Снимки нельзя сохранять в процессе записи видеоролика в описанных ниже ситуациях.
 - Запись видеоролика приостановлена.
 - Оставшееся время записи видеоролика меньше 5 секунд.
 - Если для параметра **Параметры видео** (54) задана настройка **480P 480/30p**, **480P 480/25p** или видео HS.
- Кадры видеоролика, при съемке которых было выполнено сохранение фотографии, возможно, не будут воспроизводиться плавно.
- В записанном видеоролике может быть слышен звук, сопровождающий нажатие спусковой кнопки затвора.
- Если фотокамера перемещается во время нажатия спусковой кнопки затвора, изображение может получиться смазанным.

Операции, выполняемые во время просмотра видеороликов

Чтобы отрегулировать громкость во время просмотра видеоролика, поверните рычажок зуммирования (1). Для перемотки вперед или назад пользуйтесь мультиселектором или диском управления.



Кнопки управления просмотром отображаются на мониторе.


Перечисленные ниже операции можно выполнить, выбрав с помощью кнопки мультиселектора нужный элемент управления, а затем нажав кнопку **OK**.



Функция	Символ	Описание
Обратная перемотка	⏮	Для обратной перемотки видеоролика удерживайте нажатой кнопку OK .
Перемотка вперед	⏭	Для перемотки вперед удерживайте нажатой кнопку OK .
Пауза	⏸	Остановка просмотра. В режиме паузы могут быть выполнены перечисленные ниже операции.
		⏮ Покадровая обратная перемотка видеоролика. Для непрерывной обратной перемотки удерживайте нажатой кнопку OK .*
		⏭ Покадровая перемотка видеоролика вперед. Для непрерывной перемотки вперед удерживайте нажатой кнопку OK .*
		▶ Возобновление просмотра.
		📄 Выделение и сохранение в отдельном файле фрагмента видеозаписи.
		🖼 Выделение одного кадра видеозаписи и сохранение в формате снимка.
Конец	⏹	Возврат в режим полнокадрового просмотра.


* Видеоролик также можно покадрово перематывать вперед или назад, вращая мультиселектор или диск управления.




Редактирование видеороликов


Во избежание неожиданного отключения фотокамеры во время редактирования видеороликов батарея должна быть достаточно заряжена. При уровне заряда батареи  редактировать видео невозможно.

Сохранение фрагментов видеоролика




Фрагменты записанного видеоролика можно по желанию сохранить в отдельном файле.


- 1 Включите режим просмотра редактируемого видеоролика и нажмите на паузу в начальной точке фрагмента, который вы хотите извлечь (36).

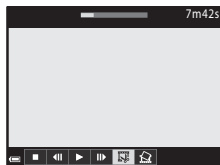- 2 Нажмите кнопку мультиселектора , выберите  и нажмите на кнопку .









- 3 Используйте , чтобы выбрать  (выбор точки начала).

- Для перемещения точки начала используйте  или поверните диск управления.
- Чтобы отменить редактирование, выберите  (Назад) и нажмите кнопку .

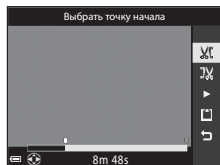


- 4 Используйте , чтобы выбрать  (выбор точки окончания).

- Для перемещения точки окончания используйте  или поверните диск управления.
- Чтобы просмотреть выбранный фрагмент, с помощью  выберите , затем нажмите на кнопку . Чтобы остановить предварительный просмотр, нажмите кнопку  еще раз.

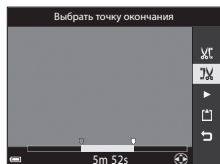

5 С помощью ▲▼ выберите (сохранение) и нажмите кнопку **OK**.

- Следуйте инструкциям на экране, чтобы сохранить видеоролик.

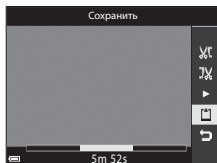




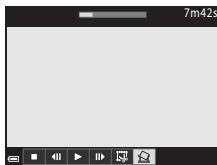
Извлечение кадров из видеороликов. Примечания


- Видеоролик, созданный с помощью редактирования, отредактировать еще раз нельзя.
- Итоговый вырезанный фрагмент видеоролика может немного отличаться от фрагмента, заданного начальной и конечной точкой.
- Видеоролики длиной менее двух секунд обрезать нельзя.


Сохранение кадра видеоролика в качестве снимка

Кадр отснятого видеоролика можно извлечь и сохранить в качестве снимка.

- Поставьте видеоролик на паузу, чтобы отобразить кадр для извлечения (.
- Кнопкой мультиселектора  выберите  и нажмите кнопку **OK**.



- Когда откроется диалоговое окно подтверждения, выберите **Да** и нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить снимок.
- Снимки сохраняются с качеством изображения **Normal**. Размер изображения определяется типом (размером изображения) () исходного видеоролика.

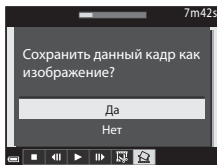

Ограничения при извлечении кадров

Кадры нельзя извлечь из видеороликов, записанных с настройкой **480p 30**, **480/30p**, **480p 25**, **480/25p** или видео HS.


Запись информации о местоположении на снимках

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню → Парам. дан. о местоп. → кнопка **OK**

Прежде чем использовать функции информации о местоположении, правильно настройте параметр **Часовой пояс и дата** (☞ 98).


1 Задайте для параметра **Запись дан. о местопол.** значение **Вкл.**

- Задав настройки, нажмите на кнопку **MENU** или на кнопку спуска затвора для выхода из меню.
- Чтобы облегчить приём сигналов, выйдите на открытое пространство.

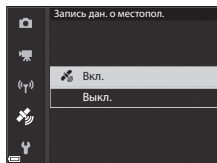

2 Проверьте на экране съемки, принимается ли информация о местоположении.

- 📶 или 📶: сигналы принимаются от четырех или более спутников или от трёх спутников, местоположение определяется. Информация о местоположении записывается на снимке.
- 📶: сигналы принимаются, но позиционирование невозможно. Если данные о местоположении были получены в течение последней минуты, они будут записаны на снимке.
- 📶: сигналы не принимаются. Информация о местоположении не записывается на снимке.

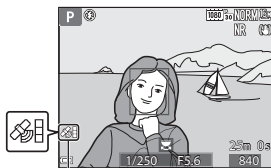

Прием информации о местоположении

3 Выполните фотосъемку, когда выполняется позиционирование.

- Информация о местоположении записывается на снимках.
- Информацию о местоположении, записанную на снимке, можно проверить на карте с помощью программы ViewNX-i после переноса изображения на компьютер (☞ 53).

**Функции информации о местоположении. Примечания**

- Перед использованием функций информации о местоположении прочитайте раздел "<Важные сведения> Использование данных о местоположении (GPS/ГЛОНАСС). Примечания" (📖xii).
- Если позиционирование выполняется в первый раз, сразу же после замены батареи, а также если позиционирование было недоступно в течение длительного времени, для получения информации о местоположении требуется несколько минут. Использование файла A-GPS новейшей версии может ускорить получение данных о местоположении (🔗94).
- Положение спутников постоянно меняется. В зависимости от времени и места нахождения вы, возможно, не сможете определить местоположение, или местоположение будет определено с задержкой. Чтобы использовать функции информации о местоположении, пользуйтесь фотокамерой на открытом пространстве, без каких-либо препятствий, расположенных в воздухе. Эффективность приема сигналов выше, если антенна (📖2) обращена к небу.
- В описанных ниже ситуациях блокировка или отражение сигналов может нарушать качество и точность позиционирования.
 - Внутри зданий и подземных сооружений.
 - В пространстве между высотными зданиями.
 - Под эстакадами.
 - В туннелях.
 - Вблизи высоковольтных ЛЭП.
 - Между деревьями.
- Мобильный телефон, работающий в диапазоне 1,5 ГГц вблизи фотокамеры, может нарушить позиционирование.
- Если в процессе позиционирования фотокамера перемещается, не кладите ее в металлический чехол. Позиционирование невозможно, если фотокамера накрыта металлическими предметами.
- Если имеется существенное расхождение между спутниковыми сигналами, отклонение может достигать нескольких сотен метров.
- При позиционировании обращайте внимание на окружающую обстановку.
- Время и дата съемки, отображаемые в режиме просмотра снимков, записываются в соответствии с настройкой внутренних часов фотокамеры, которая действовала в момент съемки. Время, когда была получена информация о местоположении, будет записано на снимках, но не будет отображаться на мониторе фотокамеры.
- Информация о местоположении, полученная для первого кадра, будет записана для серии снимков, снятых в режиме непрерывной съемки.

**Разрядка батареи во время записи информации о местоположении. Запись журнала**


- Если для параметра **Запись дан. о местопол.** задано значение **Вкл.**, функции записи информации о местоположении продолжают действовать в течение заданного периода времени (прибл. 6 часов, в том числе и после выключения фотокамеры). Кроме этого, функции записи информации о местоположении и записи журнала продолжают действовать во время записи журнала (🔗42) даже после выключения фотокамеры.
- Если для параметра **Запись дан. о местопол.** задано значение **Вкл.** или выполняется запись журналов, батарея фотокамеры разряжается быстрее, чем в обычных условиях.



Информация о географических объектах (POI)

- Информация POI - это информация о названиях географических объектов и другие сведения.
- Если для параметра **Отобразить POI** в пункте **Точки интереса (POI)** (🔍96) в меню функций информации о местоположении задано значение **Вкл.**, во время съемки будет показана информация о ближайшем географическом объекте (только когда выполняется позиционирование).
- Если для параметра **Встроить POI** задано значение **Вкл.**, во время съемки возможна запись информации о местоположении (только когда выполняется позиционирование).
- Если во время съемки на снимке была записана информация о местоположении, эта информация будет показана при условии, что во время просмотра для параметра **Отобразить POI** задано значение **Вкл.**
- Информация о местоположении, возможно, не будет показана (это зависит от настройки **Уровень детализации**, заданной в пункте **Точки интереса (POI)**). Кроме этого, названия конкретных географических объектов, возможно, не зарегистрированы или отличаются.

Информация о названиях географических объектов (POI)

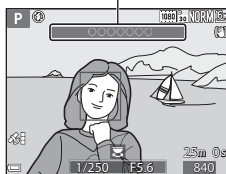


Изображения, записанные с информацией о местоположении

- Если на снимках сохранена информация о местоположении (📖7), во время просмотра они помечаются символом 📍.
- Информацию о местоположении, записанную на снимке, можно проверить на карте с помощью программы ViewNX-i после переноса изображения на компьютер (🔍53).
- Фактическое место съемки может отличаться от информации о местоположении, записанной в файле изображения, по причине неточности информации о местоположении и различий в используемой геодезической системе.
- Информацию о местоположении и информацию POI, записанную на снимках, можно стереть с помощью функции **Удал. дан. о местопол.** меню **Параметры дан. о местоп.** (🔍94). Восстановить удаленную информацию невозможно.

Запись информации для журнала перемещений


Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Создать журнал → кнопка **OK**

- 1** С помощью кнопки мультиселектора **▲▼** выберите **Интервал журнала** и нажмите на кнопку **OK**.

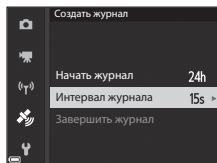


- 2** Выберите интервалы записи журнала и нажмите на кнопку **OK**.

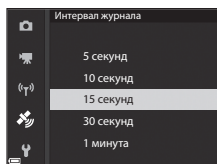

- По умолчанию задано значение **15 секунд**.

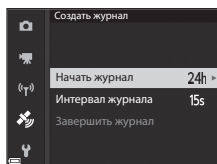


- 3** Выберите **Начать журнал** и нажмите кнопку **OK**.



- 4** Выберите длительность записи журнала и нажмите на кнопку **OK**.

- Начинается запись журнала. Нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню.
- Во время записи журнала на экране съемки горит обозначение **LOG** .
- Запись журнала оканчивается автоматически после истечения заданного времени, и данные журнала временно сохраняются в памяти фотокамеры. Когда запись журнала закончится, сохраните записанные данные на карту памяти (44).

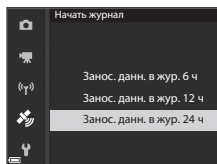



Запись журналов. Примечания

- Если не настроены дата и время, запись журнала невозможна.
 - Во избежание неожиданного отключения фотокамеры во время записи журнала батарея должна быть полностью заряжена. Если батарея разряжена, запись журнала прекращается.
 - Если время записи не истекло, даже после выключения фотокамеры журнал записывается непрерывно, пока не истечет заданный для записи журнала промежуток времени.
 - Даже если время записи не истекло, запись журнала прекращается после выполнения перечисленных ниже операций.
 - Батарея извлечена из фотокамеры.
 - **Запись дан. о местопол.** в пункте **Параметры дан. о местоп.** настроена на режим **Выкл.**
 - **Сброс всех знач.** выполняется в меню настройки.
 - Изменены настройки внутренних часов (часовой пояс или дата и время).
 - **Завершить журнал** выбрано в пункте **Создать журнал** в меню функций информации о местоположении (0044).
 - Запись журнала приостанавливается во время выполнения операций, перечисленных ниже.
 - Во время непрерывной съемки.
 - Во время записи видео.
 - Если подключен кабель USB или HDMI.
- После завершения описанных выше операций запись данных журнала возобновляется.
- Данные журнала не записываются, если в режиме записи журнала не выполняется позиционирование.
 - Сохраните записанные данные журнала на карту памяти (0044). Если в фотокамере имеются записанные данные журнала, запись новых журналов невозможна.


Окончание записи журнала для его сохранения на карты памяти

После того как журнал сохранен на карту памяти с использованием пункта **Сохранить журнал** в меню функций информации о местоположении, его можно просмотреть с помощью специальной компьютерной программы.


Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Создать журнал → кнопка **OK**


1 После завершения записи журнала выберите пункт **Завершить журнал** на экране и нажмите на кнопку **OK**.

- Запись журнала можно завершить и до истечения заданного времени.

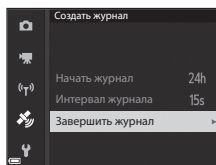


2 Выберите **Сохранить журнал** и нажмите кнопку **OK**.

- Данные журнала будут сохранены на карту памяти.
- Чтобы подтвердить, что данные журнала сохранены на карте памяти, выберите пункт **Просмотреть журнал** в меню функций информации о местоположении.
- Информация о месте сохранения и об имени файла с данными журнала дана в разделе  115.

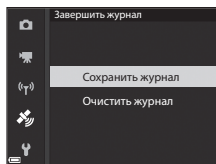

Стирание данных журнала


- Чтобы стереть данные журнала, временно сохраненные в памяти фотокамеры, выберите **Очистить журнал** на шаге 2.
- Чтобы стереть данные журнала, сохраненные на карте памяти, нажмите на кнопку  в пункте **Просмотреть журнал** меню функций информации о местоположении, чтобы выбрать функцию.
 - **Выбранный журнал:** выбранные данные журнала стираются.
 - **Все журналы:** стираются все данные журнала, сохраненные на карте памяти.

Журнал информации о местоположении


Данные журналов записываются в формате, совместимом с NMEA. Однако отображение этих данных с использованием любого программного обеспечения или на любой фотокамере, которые совместимы с форматом NMEA, не гарантировано.

Подключение к смарт-устройству (Wi-Fi)

- 1** Нажмите на кнопку «T» (Wi-Fi) на фотокамере.

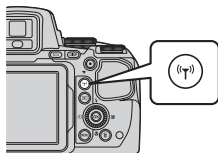

- Откроется экран, показанный справа.
- Если в течение 3 минут от смарт-устройства не получено подтверждение соединения, на экране будет показано сообщение **"Нет доступа."**, и фотокамера возвратится к экрану параметров Wi-Fi.
- Также можно выбрать **Подключ. к смарт-устр.** в меню функций Wi-Fi, чтобы открыть экран, показанный справа.

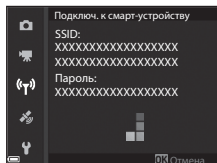

- 2** Задайте для настроек Wi-Fi на смарт-устройстве режим "Вкл."

- Обратитесь за дополнительной информацией к инструкциям по эксплуатации смарт-устройства.
- После того как будут показаны сетевые имена (SSID), которое можно использовать для смарт-устройства, выберите SSID, показанное на фотокамере.
- Когда для параметра **Пров. подл./шифр.** задаётся значение **WPA2-PSK-AES** в меню функций Wi-Fi, появляется запрос на ввод пароля. Введите пароль, показанный на фотокамере.

- 3** Запустите программу "Wireless Mobile Utility", установленную на смарт-устройстве, когда на экране фотокамеры появится сообщение **Согласование... Ждите..**

- Откроется экран, на котором можно выбрать режим "Take photos (Фотосъемка)" или "View photos (Просмотр снимков)".
- При появлении сообщения "Cannot connect to camera. (Невозможно установить соединение с фотокамерой)" вернитесь к пункту 1 и повторите процедуру.
- См. раздел "Установка программного обеспечения на смарт-устройство" (📖60).




Если выбран режим Take photos (Фотосъемка)

Фотосъемку можно выполнять, используя два метода, описанные ниже.

- Нажмите на спусковую кнопку затвора фотокамеры и сохраните снимки на смарт-устройстве.
- Используйте смарт-устройство для дистанционного спуска затвора и сохраните снимки на смарт-устройстве.




Фотосъемка. Примечания

- Если подключена сеть Wi-Fi, **Интерв. съемка** в режиме **Непрерывный** недоступна
- В режиме дистанционного управления на фотокамере нельзя выполнять никакие операции. Независимо от заданных настроек фотокамеры выбирается режим съемки  (Авто) и фокусировка по центру кадра.



Стыковка смарт-устройства, совместимого с NFC, с фотокамерой для установления соединения Wi-Fi

Если вы используете смарт-устройство, совместимое с функциями беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC), работающее на базе Android OS, вы можете установить соединение Wi-Fi и запустить "Wireless Mobile Utility", поднеся антенну NFC на смарт-устройстве к маркировке  (N-Mark) на фотокамере.

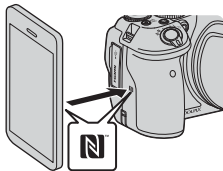

Прекращение соединения Wi-Fi

Выполните одну из операций, описанных ниже.

- Выключите фотокамеру.
- Выберите **Выключить Wi-Fi** в меню функций Wi-Fi на фотокамере (если фотокамера не находится в режиме дистанционного управления).
- Задайте для настроек Wi-Fi на смарт-устройстве режим "Выкл."



Соединение Wi-Fi. Примечания


- Операции соединения Wi-Fi деактивированы в следующих ситуациях:
 - Если в фотокамеру не загружена карта памяти.
 - Если фотокамера подключена к телевизору, ПК или принтеру.
 - Во время записи видеороликов.
 - Если фотокамера подключена к смарт-устройству.
- Если уровень заряда батареи низкий, соединение Wi-Fi разрывается.
- Если там, где вы находитесь, запрещено использовать радиоволновые устройства, выберите настройку **Выключить Wi-Fi**.
- Если установлено соединение Wi-Fi, блокируется функция **Авто выкл.**
- Если установлено соединение Wi-Fi, батарея разряжается быстрее, чем в обычно.



Настройки безопасности

Если никакие настройки безопасности (шифрование и пароль) для функций Wi-Fi фотокамеры не конфигурированы, возможен несанкционированный доступ третьих лиц в сеть и причинение ущерба.

Перед использованием функций Wi-Fi настоятельно рекомендуется задать требуемые настройки безопасности.

Воспользуйтесь пунктом **Параметры** в меню функций Wi-Fi ( 92), чтобы задать настройки безопасности.

Предварительный выбор снимков для переноса с фотокамеры на смарт-устройство

Можно предварительно выбрать те снимки, которые вы хотите перенести с фотокамеры на смарт-устройство. Видеоролики не могут быть выбраны для переноса.

1 Выберите снимки для переноса.

Вы можете выбирать изображения для переноса на смарт-устройство в следующих меню:

- **Метка для выгр. Wi-Fi** в меню просмотра (👁88)
- **Загрузить с камеры** в меню функций Wi-Fi (👁92)

Когда используется функция **Загрузить с камеры**, после выбора снимков отображаются SSID и пароль фотокамеры.

2 Состыкуйте фотокамеру и смарт-устройство (👁45).

- Нажмите "View photos (Просмотр снимков)" в "Wireless Mobile Utility", чтобы открыть экран подтверждения переноса выбранных снимков на смарт-устройство.



Предварительный выбор изображений для переноса во время просмотра

В режиме просмотра нажмите на кнопку «T» или используйте функцию NFC, чтобы установить соединение Wi-Fi, и выберите те снимки, которые вы хотите перенести.


- В режиме полнокадрового просмотра можно предварительно выбрать один снимок. Можно выбрать все снимки, входящие в последовательность, когда на экране показан основной снимок последовательности.
- В режиме просмотра уменьшенных изображений можно предварительно выбрать выбранный в данный момент снимок. Можно выбрать все снимки, входящие в последовательность, когда на экране показан основной снимок последовательности.
- В режиме просмотра можно предварительно выбрать все снимки за дату, выбранную на экране календаря.

Эта операция недоступна, если вы используете пункт **Подключ. к смарт-устр.** в меню функций Wi-Fi для установки соединения Wi-Fi.

Подключение фотокамеры к телевизору (для просмотра на экране телевизора)

1 Выключите фотокамеру и подсоедините ее к телевизору.

- Подсоедините разъемы, соблюдая правильную ориентацию. Вставляя и извлекая разъемы, не удерживайте их под углом.

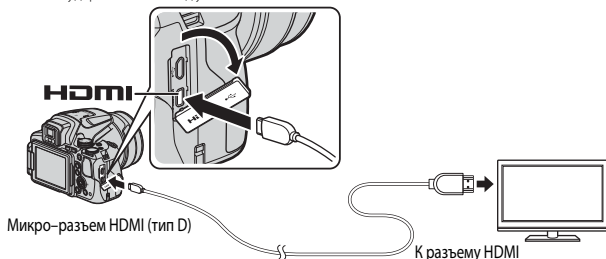

2 Переключите телевизор на внешний вход.

- Подробные сведения см. в документации, поставляемой в комплекте с телевизором.

3 Нажмите и удерживайте кнопку (просмотр), чтобы включить фотокамеру.

- Изображения выводятся на экран телевизора.
- Монитор фотокамеры не включается.




Подключение фотокамеры к принтеру (Прямая печать)

Для печати снимков без компьютера пользователи принтеров, совместимых с PictBridge, могут подключать фотокамеру непосредственно к принтеру.

Подключение фотокамеры к принтеру


- 1 Включите принтер.
- 2 Выключите фотокамеру и подсоедините её к принтеру с помощью USB-кабеля.

- Подсоедините разъемы, соблюдая правильную ориентацию. Вставляя и извлекая разъемы, не удерживайте их под углом.

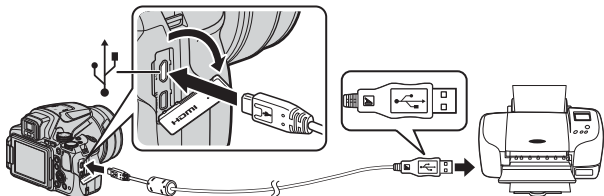

- 3 Фотокамера включится автоматически.

- На мониторе фотокамеры появится стартовый экран **PictBridge** (1), затем откроется экран **Отпечатать выбор** (2).

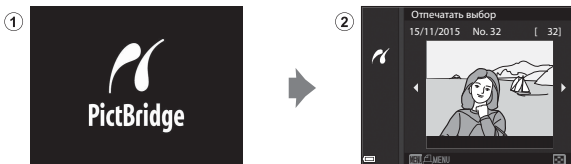

Если не отображается стартовый экран PictBridge


Если для параметра **Зарядка от ПК** (🔌 108) задано значение **Авто**, на некоторых принтерах печать через прямое подключение фотокамеры невозможна.

Если стартовый экран PictBridge не отображается после включения фотокамеры, выключите фотокамеру и отсоедините USB-кабель. Задайте для параметра **Зарядка от ПК** значение **Выкл.**, а затем снова подключите фотокамеру к принтеру.

Последовательная печать снимков


1 С помощью кнопки мультиселектора ◀▶ выберите желаемое изображение и нажмите на кнопку **OK**.

- Поверните рычажок зуммирования в направлении **W** (📷), чтобы выбрать режим просмотра уменьшенных изображений, или в направлении **T** (🔍) для перехода в режим полнокадрового просмотра.

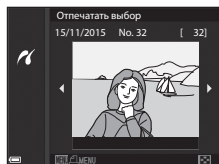


2 С помощью ▲▼ выберите **Кол-во копий** и нажмите на кнопку **OK**.

- С помощью ▲▼ выберите нужное количество копий (не более 9) и нажмите кнопку **OK**.

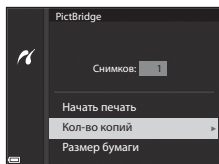


3 Выберите **Размер бумаги** и нажмите кнопку **OK**.

- Выберите нужный формат бумаги и нажмите кнопку **OK**.
- Чтобы применить при печати настройку формата бумаги, заданную на принтере, выберите **По умолчанию**.
- Форматы бумаги, доступные на фотокамере, зависят от используемого принтера.

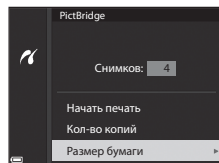


4 Выберите **Начать печать** и нажмите кнопку **OK**.

- Начнется печать.

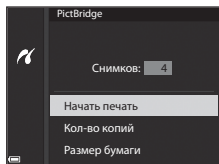


Печать нескольких снимков

- 1** Когда откроется экран **Отпечатать выбор**, нажмите кнопку **MENU** (меню).

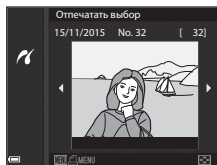


- 2** С помощью кнопки мультиселектора **▲▼** выберите функцию **Размер бумаги** и нажмите кнопку **OK**.

- Выберите нужный формат бумаги и нажмите кнопку **OK**.
- Чтобы применить при печати настройку формата бумаги, заданную на принтере, выберите **По умолчанию**.
- Форматы бумаги, доступные на фотокамере, зависят от используемого принтера.
- Чтобы выйти из меню печати, нажмите кнопку **MENU**.

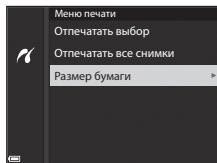



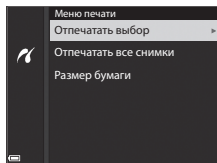




- 3** Выберите **Отпечатать выбор** или **Отпечатать все снимки** и нажмите кнопку **OK**.



Отпечатать выбор


Выберите снимки (не более 99) и количество копий каждого снимка (не более 9).

- Используйте кнопку мультиселектора , чтобы выбрать снимки, и кнопку , чтобы задать количество копий для печати.
- Снимки, выбранные для печати, отмечаются значком  и цифрой, указывающей количество копий, которое будет напечатано. Чтобы отменить печать выбранного снимка, задайте количество копий 0.
- Поверните рычажок зуммирования в направлении **W** , чтобы выбрать режим просмотра уменьшенных изображений, или в направлении **T** , для перехода в режим полнокадрового просмотра.
- После завершения настройки нажмите кнопку . Когда откроется экран подтверждения количества копий, выберите **Начать печать** и нажмите кнопку , чтобы начать печать.



Отпечатать все снимки

Все снимки, сохранённые на карте памяти, будут распечатаны в одном экземпляре.

- Когда откроется экран подтверждения количества копий, выберите **Начать печать** и нажмите кнопку , чтобы начать печать.

Использование ViewNX-i (перенос снимков на компьютер)

Установка ViewNX-i

ViewNX-i - бесплатное программное обеспечение, с помощью которого можно перенести снимки и видеоролики на компьютер для просмотра.

Чтобы установить ViewNX-i, загрузите новейшую версию установочного пакета ViewNX-i с нижеуказанного веб-сайта и выполните экранные инструкции.

ViewNX-i: <http://nikonimglib.com/nvnxi/>


Информацию о системных требованиях и другую информацию можно получить на веб-сайте Nikon вашего региона.

Передача снимков на компьютер

1 Подготовьте карту памяти, на которой записаны снимки.

Для переноса снимков с карты памяти на компьютер можно использовать любой из перечисленных ниже способов.

- **Слот карты памяти SD/кард-ридер:** Вставьте карту памяти в слот на компьютере или устройстве для чтения, подключенном к компьютеру (это устройство можно приобрести отдельно).
- **Прямое подключение через USB:** Выключите фотокамеру и убедитесь в том, что в нее вставлена карта памяти. Подключите фотокамеру к компьютеру, используя USB-кабель. Фотокамера включится автоматически.

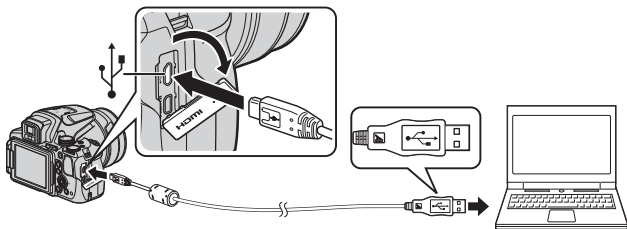

Если появится запрос на выбор программы, выберите Nikon Transfer 2.

- **Если используется Windows 7**

Если появится диалоговое окно, показанное справа, выполните описанные ниже действия, чтобы выбрать Nikon Transfer 2.




- 1 В пункте **Import pictures and videos (Импорт снимков и видеоклипов)** нажмите

Change program (Изменить программу). Откроется диалоговое окно выбора программы; выберите **Import File using Nikon Transfer 2 (Импортировать файл, используя Nikon Transfer 2)** и нажмите **OK**.

- 2 Дважды нажмите **Import File (Импортировать файл)**.

- **Если используется Windows 8.1**

Если появится диалоговое окно, показанное справа, откройте диалоговую панель и нажмите **Import File/Nikon Transfer 2 (Импортировать файл/Nikon Transfer 2)**.

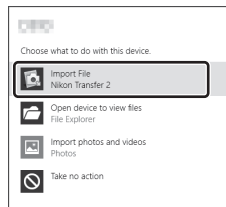

Если на карте памяти записано много снимков, запуск программы Nikon Transfer 2 может занять некоторое время. Дождитесь запуска программы Nikon Transfer 2.

Подключение USB-кабеля. Примечания

Если фотокамера подключается к компьютеру через USB-концентратор, качество работы не гарантировано.

2 После запуска программы Nikon Transfer 2 нажмите **Start Transfer** (Начать передачу).



Start Transfer
(Начать передачу)

- Начнется перенос снимков. Когда перенос снимков будет завершен, запустится программа ViewNX-i, и перенесенные изображения будут открыты для просмотра.
- Дополнительную информацию об использовании программы ViewNX-i см. в интерактивной справке.

3 Завершите соединение.

- При отключении от компьютера устройства для чтения карт памяти выберите в ОС компьютера параметр извлечения съемного диска, соответствующий карте памяти, а затем извлеките карту из устройства для чтения или из гнезда.
- Если фотокамера соединена с компьютером, выключите фотокамеру и отсоедините USB-кабель.

Меню съемки (общие функции съемки)

- См. раздел “**U** Режим (User settings (пользовательские настройки))” (📖34), в котором дана информация о функциях **Сохранить user settings** и **Сброс user settings**.

Качество изображ.

Перейдите в режим съемки* → кнопка **MENU** → символ меню режима съемки → Качество изображ. → кнопка **OK**

- * Качество изображения можно задать в любом режиме съемки. Эта настройка применяется и в других режимах съемки (кроме режима съемки **U** и сюжетного режима **Простая панорама**).

Задайте качество изображения (степень сжатия), которое будет использоваться при сохранении.

Чем меньше коэффициент сжатия, тем выше качество изображений, но при этом уменьшается количество сохраняемых снимков.

Функция		Описание
FINE	Fine	Качество изображения выше, чем в варианте Normal . Коэффициент сжатия – примерно 1:4.
NORM	Normal (настройка по умолчанию)	Обычное качество изображения, пригодное в большинстве случаев. Коэффициент сжатия – примерно 1:8.



Качество изображения. Примечания

Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (📖46).



Количество сохраняемых снимков

- Примерное количество снимков, которые можно сохранить, показано на мониторе во время съемки (📖16).
- Обратите внимание: с учетом сжатия файлов формата JPEG, количество сохраняемых снимков может существенно измениться в зависимости от характера изображения (даже при одинаковой емкости карт памяти, одинаковых настройках качества и размера изображений). Кроме этого, количество сохраняемых снимков может зависеть от модели карты памяти.
- Если число оставшихся кадров – не менее 10 000, на дисплее будет показано число оставшихся снимков “9999”.










Размер изображения

Перейдите в режим съемки* → кнопка **MENU** → символ меню режима съемки →
Размер изображения → кнопка **OK**

* Размер изображения можно задать в любом режиме съемки. Эта настройка применяется и в других режимах съемки (кроме режима съемки **U** и сюжетного режима **Простая панорама**).

Задайте размер изображения (количество пикселей), который будет использоваться при сохранении.

Чем больше размер изображения, тем больше возможный размер при печати, однако количество сохраняемых снимков уменьшается.

Вариант*	Соотношение сторон (горизонтальное / вертикальное)
 4608 × 3456 (настройка по умолчанию)	4:3
 3264 × 2448	4:3
 2272 × 1704	4:3
 1600 × 1200	4:3
 640 × 480	4:3
 4608 × 2592	16:9
 1920 × 1080	16:9
 4608 × 3072	3:2
 3456 × 3456	1:1

* Числовые значения обозначают доступное при съемке разрешение в пикселях.

Пример:  **4608 × 3456** = прибл. 16 мегапикселей, 4608 × 3456 пикселей.




Печать снимков с соотношением сторон 1:1. Примечания

При печати снимков с соотношением сторон 1:1 измените настройку принтера на "Border".

На некоторых принтерах печать снимков с соотношением сторон 1:1 невозможна.



Размер изображения. Примечания

Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями ( 46).

Меню съемки (режим P, S, A или M)

Picture Control (COOLPIX Picture Control)

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Picture Control → кнопка **OK**

Измените настройки записи изображений в соответствии с сюжетом съемки и собственными предпочтениями. Доступна точная настройка резкости, контраста и насыщенности.

Функция	Описание
 SD Стандарт (настройка по умолчанию)	Стандартная обработка, дающая сбалансированный результат. Рекомендуется для большинства ситуаций.
 NL Нейтрально	Минимальная обработка для сохранения естественности изображения. Выбирается для фотографий, которые впоследствии будут интенсивно обработаны или отретушированы.
 VI Ярко	Снимки получаются яркими, достигается эффект фотоотпечатка. Этот режим предназначен для фотографий с акцентом на основные цвета – синий, красный и зеленый.
 MC Монохромно	Съемка монохромных фотографий в черно-белом режиме или в режиме сепии.
 C1 Польз. настройки 1*	Изменение настройки параметра Польз. настройки 1 в COOLPIX Custom Picture Control.
 C2 Польз. настройки 2*	Изменение настройки параметра Польз. настройки 2 в COOLPIX Custom Picture Control.

* Отображается только в том случае, если настройка, измененная в **Польз. Picture Control** (🔍62), была зарегистрирована.

COOLPIX Picture Control


- Функция COOLPIX Picture Control этой фотокамеры недоступна для использования в фотокамерах других моделей и несовместима с функцией Picture Control таких программ как Capture NX-D, Picture Control Utility 2 и т.д.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (📖46).

Настройка существующих вариантов COOLPIX Picture Control: быстрая настройка и настройка вручную

COOLPIX Picture Control можно настроить с помощью функции "Быстрая настройка", которая дает возможность сбалансированной регулировки резкости, контраста, насыщенности и других компонентов редактирования изображений, а также ручной настройки, с помощью которой можно точно отрегулировать каждый элемент по отдельности.


- 1 С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите желаемый вариант COOLPIX Picture Control и нажмите на кнопку OK.

- Снимки также можно выбирать путем вращения мультиселектора.

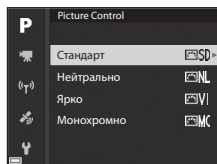

- 2 С помощью ▲▼ выделите подсветкой желаемую настройку (0-60) и используйте ◀▶, чтобы выбрать значение.

- Нажмите кнопку OK, чтобы задать значение.
- Для возврата к настройкам по умолчанию выберите **Сброс** и нажмите кнопку OK.

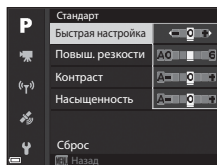

Варианты быстрой настройки и настройки вручную

Функция	Описание
Быстрая настройка ¹	<p>Автоматическая регулировка уровней резкости, контраста и насыщенности.</p> <p>Изменение в направлении “–” уменьшает интенсивность выбранной настройки COOLPIX Picture Control, изменение в направлении “+” увеличивает интенсивность.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: 0.
Повыш. резкости	<p>Выбор степени резкости контуров во время съемки. Чем выше число, тем выше резкость изображения; чем ниже число, тем ниже резкость изображения.</p> <p>Выберите A (Авто) для автоматической регулировки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: 3 для Стандарт или Монохромно, 2 для Нейтрально и 4 для Ярко.
Контраст	<p>Управление контрастом.</p> <p>Изменение в направлении “–” смягчает контрастность изображения, изменение в направлении “+” увеличивает резкость изображения. Низкие значения предотвращают “размытие” портретов при прямом солнечном свете, а высокие позволяют сохранить детальность изображения туманных пейзажей и других объектов с низким контрастом.</p> <p>Выберите A (Авто) для автоматической регулировки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: 0.
Насыщенность ²	<p>Управление яркостью цветов.</p> <p>Изменение значения в направлении “–” приводит к уменьшению яркости, в направлении “+” – к повышению.</p> <p>Выберите A (Авто) для автоматической регулировки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: 0.
Эфф. фильтров ³	<p>Имитация эффекта цветных фильтров на монохромных фотографиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> OFF: эффекты фильтров не применяются. Y (желтый), O (оранжевый), R (красный): усиление контраста. Можно использовать для снижения яркости неба при съемке пейзажей. Контраст усиливается в следующем порядке: Y → O → R. G (зеленый): смягчение тонов кожи. Для съемки портретов. Настройка по умолчанию: OFF.

Функция	Описание
Тонирование ³	<p>Выбор оттенка монохромных фотографий: B&W (черно-белый), Sepia и Cyanotype (монохромное изображение в оттенках синего). Нажмите на кнопку мультиселектора ▼, выбрав настройку Sepia или Cyanotype, чтобы задать насыщенность. Для регулировки насыщенности нажмите ◀▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: B&W (черно-белый).

¹ Быстрая настройка недоступна в режимах **Нейтрально**, **Монохромно**, **Польз. настройки 1** и **Польз. настройки 2**. Если быстрая настройка применяется после настройки вручную, заданные вручную значения отменяются.

² Не отображается для режима **Монохромно**.

³ Отображается только для режима **Монохромно**.



Повышение резкости. Примечания

Во время съемки предварительный просмотр эффекта **Повыш. резкости** на мониторе недоступен. Результаты можно проверить в режиме просмотра.



Контраст, Насыщенность и А (Авто)

Результаты настройки контраста и насыщенности зависят от экспозиции, а также от положения и размера объекта в кадре.


Польз. Picture Control (пользовательский COOLPIX Picture Control)

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Польз. Picture Control → кнопка **OK**

Персонализированные настройки для COOLPIX Picture Control (🔑59), которые можно зарегистрировать в подпункте **Польз. настройки 1** или **Польз. настройки 2** пункта **Picture Control**.

1 С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите **Изменить и сохранить** и нажмите на кнопку **OK**.

- Выберите **Удалить**, чтобы удалить зарегистрированную настройку COOLPIX Custom Picture Control.

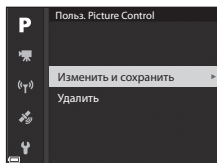


2 Выберите исходный COOLPIX Picture Control (🔑59) для редактирования и нажмите кнопку **OK**.

3 С помощью ▲▼ выделите подсветкой желаемую настройку и используйте ◀▶, чтобы выбрать значение (🔑59).

- Параметры совпадают с параметрами регулировки COOLPIX Picture Control.
- После завершения настройки нажмите кнопку **OK**.
- Для возврата к настройкам по умолчанию выберите **Сброс** и нажмите кнопку **OK**.

4 Выберите назначение регистрации и нажмите кнопку **OK**.

- **Польз. настройки 1** или **Польз. настройки 2** становится доступным в **Picture Control** или **Польз. Picture Control**.
- Чтобы изменить скорректированные значения, выберите **Польз. настройки 1** или **Польз. настройки 2** в **Picture Control** или **Польз. Picture Control**.

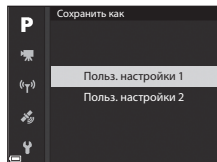

Баланс белого (настройка тона)

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Баланс белого → кнопка **OK**

Регулировка баланса белого с учетом погодных условий и освещенности для более естественной передачи цвета на снимках.

Функция	Описание
AUTO¹ Авто (нормальный) (настройка по умолчанию)	Баланс белого регулируется автоматически. Если выбрано значение Авто (теплые цвета) , изображения сохраняются в теплой цветовой гамме, имитирующей съемку при свете лампы накаливания. Если используется вспышка, баланс белого корректируется в соответствии с тем освещением, которое обеспечивается вспышкой.
AUTO² Авто (теплые цвета)	
PRE Ручная настройка	Используйте этот вариант, если желаемый результат не был достигнут при настройках Авто (нормальный) , Авто (теплые цвета) , Лампа накаливания и т.д. (🔑65).
☀️ Дневной свет*	Используется под прямыми солнечными лучами.
💡 Лампа накаливания*	Используется при освещении лампами накаливания.
☀️ Лампа дн. света	Используется при освещении лампами дневного света большинства типов. Выберите настройку 1 (белые флуоресцентные лампы), 2 (белые/нейтральные флуоресцентные лампы дневного света) или 3 (флуоресцентные лампы дневного цвета).
☁️ Облачно*	Используется в условиях облачности.
⚡ Вспышка*	Используется для съемки со вспышкой.
🔑 Выбор цвет. темп.	Используется для прямой настройки температуры цвета (🔑64).

* Доступна тонкая 7-шаговая настройка. Двигайтесь в направлении (+), чтобы усилить синий тон, или в направлении (-), чтобы усилить красный тон.


✓ Баланс белого. Примечания

- Опустите вспышку, если выбрана любая настройка баланса белого кроме **Авто (нормальный)**, **Авто (теплые цвета)** или **Вспышка** (📖18).
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (📖46).



Цветовая температура

Цветовая температура дает объективную оценку цветов, излучаемых источниками света, и измеряется единицами абсолютной температуры (К, Кельвин). Источники света с низкой цветовой температурой выглядят красноватыми, с высокой цветовой температурой – синеватыми.

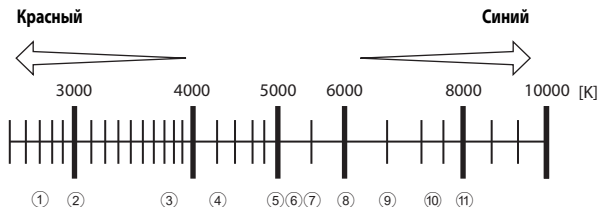

- | | |
|--|---|
| ① Натриевые лампы: 2 700 К | ⑦ Вспышка: 5 400 К |
| ② Лампы накаливания/
теплого белого дневного света: 3 000 К | ⑧ Дневной свет при облачной погоде:
6 000 К |
| ③ Белые флуоресцентные лампы: 3 700 К | ⑨ Флуоресцентные лампы дневного света:
6 500 К |
| ④ Лампы холодного белого дневного света:
4 200 К | ⑩ Высокотемпературная ртутная лампа:
7 200 К |
| ⑤ Лампы белого дневного света: 5 000 К | ⑪ В тени: 8 000 К |
| ⑥ Прямой солнечный свет: 5 200 К | |


Использование функции “Ручная настройка”

Используйте описанную ниже процедуру для изменения баланса белого при освещении, которое соответствует условиям съемки.

1 Используйте эталонный белый или серый объект для правильного определения баланса белого в условиях освещения, при котором будет производиться съемка.


2 С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите **Ручная настройка** и нажмите на кнопку **OK**.

- Объектив выдвинется в положение зума для измерения.

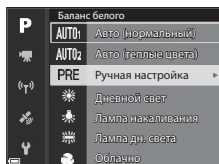


3 Выберите **Измерить**.

- Чтобы применить последнюю измеренную величину, выберите **Отмена**.

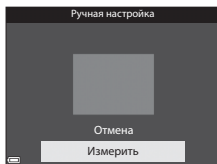

4 Наведите измерительное окно на эталонный белый или серый объект и нажмите на кнопку **OK**, чтобы выполнить измерение.

- Происходит спуск затвора, и выполняется измерение (снимок не сохраняется).

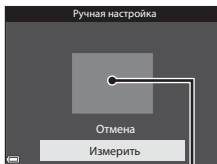

Измерительное окно

Раздел “Руководство”

✓ Ручная настройка. Примечания

Ручная настройка не позволяет измерить баланс белого, обеспечиваемый вспышкой.




Если во время съемки используется вспышка, выберите для параметра **Баланс белого** значение **Авто (нормальный)**, **Авто (теплые цвета)** или **Вспышка**.


Замер экспозиции

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Замер экспозиции → кнопка **OK**


“Замером экспозиции” называют процесс измерения яркости объекта съемки для определения параметров экспозиции.

Используйте эту опцию, чтобы задать способ замера экспозиции.


Функция	Описание
 Матричный (настройка по умолчанию)	Для замера экспозиции фотокамера использует широкую область экрана. Рекомендуется для стандартных условий съемки.
 Центр.-взвешенный	Фотокамера замеряет экспозицию для всего кадра, но наивысший приоритет отдается объекту в центре кадра. Это классический метод замера экспозиции при портретной съемке, позволяющий сохранить мелкие элементы заднего плана. При этом экспозиция определяется в соответствии с освещением в центре кадра.*
 Точечный	Фотокамера измеряет экспозицию области, обозначенной кружком в центре кадра. Этот метод можно использовать, если основной объект светлее или темнее фона. Убедитесь, что во время съемки этот объект находится внутри обозначенной кружком области.*

* Чтобы настроить экспозицию и фокусировку на объектах, смещенных от центра кадра, задайте ручной режим для параметра **Режим зоны АФ**, выберите область фокусировки в центре кадра, затем используйте блокировку фокусировки ( 21).

Замер экспозиции. Примечания




- Если применяется цифровой зум, в зависимости от коэффициента увеличения выбирается **Центр.-взвешенный** или **Точечный**.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями ( 46).

Информация, отображаемая на экране съемки

Если выбрана настройка **Центр.-взвешенный** или **Точечный**, на экране показана разметка диапазона замера экспозиции ( 6) (если не используется цифровой зум).


Непрерывная съемка

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Непрерывный → кнопка **OK**

Функция	Описание
 Покадровый (настройка по умолчанию)	При каждом нажатии спусковой кнопки затвора выполняется съемка одного кадра.
 Непрерывная В	<p>При нажатии и удержании спусковой кнопки затвора выполняется непрерывная съемка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Частота непрерывной съемки: приблизительно 7 кадров в секунду; максимальное количество кадров – около 7 (если задано качество изображения Normal и размер изображения  4608 x 3456).
 Непрерывная Н	<p>При нажатии и удержании спусковой кнопки затвора выполняется непрерывная съемка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Частота непрерывной съемки: приблизительно 2 кадра в секунду; максимальное количество кадров – около 200 (если задано качество изображения Normal и размер изображения  4608 x 3456).
 Буфер предв. съемки	<p>Если спусковая кнопка затвора нажата наполовину, начинается сохранение снимков в буфер предварительной съемки. Если затем нажать спусковую кнопку затвора до конца, фотокамера сохранит текущий снимок, а также снимки, сделанные непосредственно до полного нажатия кнопки ( 69). Сохранение снимков в буфер предварительной съемки позволяет запечатлеть самые удачные моменты.</p> <ul style="list-style-type: none"> Частота непрерывной съемки: приблизительно 15 кадров в секунду; максимальное количество кадров – около 20, включая не более 5 кадров, записанных в буфер предварительной съемки. Применяется фиксированное качество изображения Normal и фиксированный размер изображения  (1280 x 960 пикселей).
 Непр. В: 120 кадров/с	<p>При каждом полном нажатии спусковой кнопки затвора выполняется высокоскоростная съемка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Частота кадров при непрерывной съемке – примерно 120 кадров в секунду, максимальное количество непрерывно снятых кадров – 60. Применяется фиксированный размер изображения  640 x 480.

Функция	Описание
 Непр. В: 60 кадров/с	<p>При каждом полном нажатии спусковой кнопки затвора выполняется высокоскоростная съемка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Частота кадров при непрерывной съемке – примерно 60 кадров в секунду, максимальное количество непрерывно снятых кадров – 60. Применяется фиксированный размер изображения  1920 x 1080.
BSS BSS (выбор лучшего снимка)	<p>При нажатии и удержании спусковой кнопки затвора выполняется съемка (до 10 снимков), затем автоматически сохраняется самый четкий снимок.</p> <p>Используйте этот режим для съемки неподвижного объекта, если запрещено использовать вспышку, и фотокамера, возможно, будет дрожать.</p>
 Мультикадр 16	<p>Каждый раз, когда спусковая кнопка затвора нажимается до конца, выполняется серия из 16 снимков, которые затем сохраняются как одно изображение.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Частота кадров при непрерывной съемке: приблизительно 30 кадров в секунду. Применяется фиксированный размер изображения:  (2560 x 1920 пикселей). Цифровой зум недоступен.
 Интерв. съемка	<p>Фотокамера автоматически выполняет снимки с заданным интервалом ( 69).</p>


Непрерывная фотосъемка. Примечания

- Настройки фокусировки, экспозиции и баланса белого фиксируются на значениях, выбранных для первого снимка в каждой серии.
- Сохранение изображений после съемки может занять некоторое время.
- При повышении чувствительности на снимках может появиться шум.
- Частота кадров при фотосъемке может снизиться в зависимости от качества и размера снимка, типа карты памяти и условий съемки.
- На снимках, сделанных в режиме **Мультикадр 16, Непр. В: 120 кадров/с** или **Непр. В: 60 кадров/с** при быстро мигающем освещении, например, при лампах дневного света, ртутных или натриевых лампах, могут возникать полосы или перепады яркости или оттенков.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями ( 46).



Буфер предв. съемки

При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину или до конца изображения сохраняются описанным ниже способом.

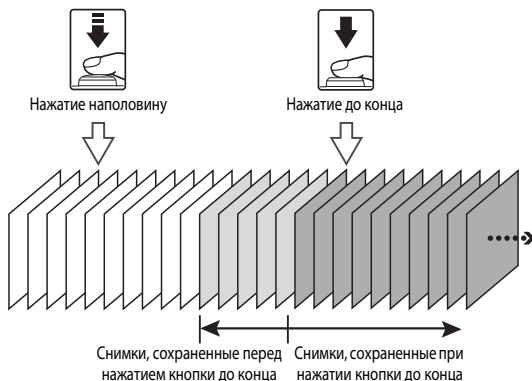


- Символ буфера предварительной съемки (📷) на экране съемки становится зеленым, если спусковая кнопка затвора нажата наполовину.




Интерв. съемка


Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Непрерывный → кнопка **OK**

- С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите 📷 **Интерв. съемка** и нажмите на кнопку **OK**.

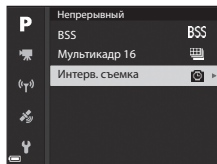

2 Задайте желаемый интервал между снимками.


- Используйте , чтобы выбрать пункт меню; используйте , чтобы задать время.
- После завершения настройки нажмите кнопку .

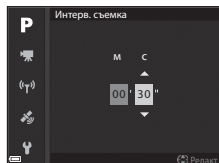

3 Нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы открыть экран съемки.

4 Чтобы выполнить первый снимок, нажмите спусковую кнопку затвора.

- Спуск затвора для съемки последующих снимков выполняется автоматически, через заданные интервалы времени.
- В интервалах между снимками монитор выключается, и мигает индикатор включения (если используется батарея).

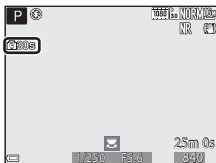


5 После того как выполнено желаемое количество снимков, нажмите на спусковую кнопку затвора.

- Съемка будет прекращена.
- Если карта памяти полностью заполнена, съемка прекращается автоматически.



Интерв. съемка. Примечания

- Во избежание неожиданного отключения фотокамеры во время съемки батарея должна быть полностью заряжена.
- Если используется сетевой блок питания EH-67A (приобретается отдельно; , для питания фотокамеры можно использовать электрическую розетку. Пользуйтесь только сетевыми блоками питания EH-67A. Нарушение этого требования может привести к перегреву или повреждению фотокамеры.
- Не поворачивайте диск выбора режимов во время съемки с интервалом.
- Если используется длительная выдержка, и запись изображения занимает больше времени, превышая заданный интервал, некоторые снимки при съемке с интервалом могут быть отменены.

Чувствительность

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Чувствительность → кнопка **OK**

Чем выше чувствительность, тем более темные объекты доступны для съемки. Кроме этого, съемку объектов примерно одинаковой яркости можно выполнить с меньшей выдержкой, чтобы уменьшить смазывание изображения из-за перемещения объекта съемки или дрожания фотокамеры.

- Если выбирается более высокая чувствительность, на изображениях может появиться шум.

Функция	Описание
Чувствительность	<ul style="list-style-type: none"> Авто (настройка по умолчанию): Чувствительность автоматически задается в диапазоне ISO от 100 до 1600. Авто с фикс. диап.: Можно задать диапазон, в котором фотокамера автоматически настраивает чувствительность, ISO 400 ISO 100-400 или ISO 800 ISO 100-800. 100 до 6400: заданное значение чувствительности фиксируется.
Максимальн. выдержка	<p>Задайте такую выдержку, при которой начинается автоматическая корректировка чувствительности, выбрав режим съемки P или A. Если при заданной здесь выдержке экспозиция оказывается недостаточной, чувствительность автоматически повышается для достижения корректной экспозиции.</p> <ul style="list-style-type: none"> Эта настройка доступна, если для параметра Чувствительность задано значение Авто или Авто с фикс. диап. Если после повышения чувствительности экспозиция все еще недостаточна, выдержка увеличивается. Настройка по умолчанию: Нет.



Чувствительность. Примечания


- В режиме **M** (ручной режим), если задана настройка **Авто, ISO 100-400** или **ISO 100-800**, чувствительность имеет фиксированное значение ISO 100.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (46).



Показ чувствительности на экране съемки

- Если выбрана настройка **Авто**, при увеличении чувствительности отображается **ISO**.
- Если выбрана настройка **ISO 100-400** или **ISO 100-800**, отображается максимальное значение чувствительности.

Брекетинг экспозиции



Поверните диск выбора режимов в положение **P, S** или **A** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S** или **A** → Брекетинг экспозиции → кнопка 

Во время непрерывной съемки экспозиция (яркость) может изменяться автоматически. Это удобно, если в процессе съемки сложно скорректировать яркость изображений.

Функция	Описание
Выкл. (настройка по умолчанию)	Брекетинг экспозиции не выполняется.
$\pm 0,3$	Нажмите кнопку спуска затвора до конца. Фотокамера выполнит 3 последовательных снимка с разной экспозицией: 0, $-0,3$ и $+0,3$.
$\pm 0,7$	Нажмите кнопку спуска затвора до конца. Фотокамера выполнит 3 последовательных снимка с разной экспозицией: 0, $-0,7$ и $+0,7$.
$\pm 1,0$	Нажмите кнопку спуска затвора до конца. Фотокамера выполнит 3 последовательных снимка с разной экспозицией: 0, $-1,0$ и $+1,0$.








Брекетинг экспозиции. Примечания


- Брекетинг экспозиции недоступен в режиме **M** (ручная съемка).
- Если одновременно заданы коррекция экспозиции () и значения $\pm 0,3$, $\pm 0,7$ или $\pm 1,0$ в пункте **Брекетинг экспозиции**, применяются комбинированные величины коррекции экспозиции.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями () 46).

Режим зоны АФ


Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Режим зоны АФ → кнопка **OK**

Метод выбора зоны фокусировки в режиме автофокусировки.

Функция	Описание
 Приоритет лица	<p>Обнаружив лицо, фотокамера фокусируется на нем. Дополнительные сведения см. в разделе "Использование функции распознавания лиц" (с. 19).</p> <p>При кадрировании композиции, в которой нет людей или не обнаружены лица, фотокамера автоматически выбирает зоны фокусировки (от 1 до 9 зон), в которых находится объект, ближе всего расположенный к фотокамере.</p>
<p>[] Ручн.выб.(точ.)</p> <p>[] Ручн.выб.(норм.)</p> <p>[] Ручн.выб.(широк.)</p>	<p>Нажмите на кнопку  или поверните мультиселектор, чтобы переместить зону фокусировки.</p> <p>Нажмите кнопку OK, чтобы с помощью мультиселектора отрегулировать вспышку или другие настройки.</p> <p>Еще раз нажмите кнопку OK, чтобы вернуться в режим перемещения зоны фокусировки.</p>

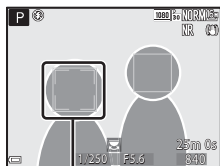


Зона фокусировки

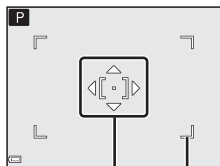
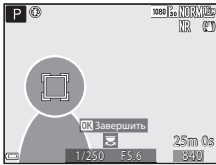

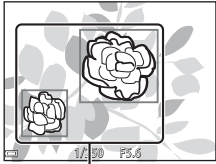


Зона фокусировки (по центру)

Размеры перемещаемой зоны фокусировки

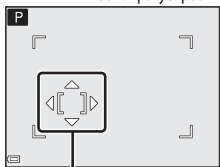


Зона фокусировки (перемещенная)

Функция	Описание
 Ведение объекта	<p>Используйте эту функцию для съемки движущихся объектов. Зарегистрируйте объект, на котором должна сфокусироваться фотокамера. Зона фокусировки будет автоматически перемещаться за отслеживаемым объектом. Дополнительные сведения см. в разделе "Использование функции "Ведение объекта" (👁75).</p> 
 АФ с обнаруж. объекта (настройка по умолчанию)	<p>Обнаружив основной объект съемки, фотокамера фокусируется на нем. См. раздел "Использование функции "АФ с обнаруж. объекта" (👁18).</p>  <p style="text-align: center;">Зоны фокусировки</p>

Режим зоны АФ. Примечания


- При использовании цифрового зума фотокамера фокусируется на объекте в центре кадра, независимо от выбранного значения параметра **Режим зоны АФ**.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (📖46).

Использование функции "Ведение объекта"

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Режим зоны АФ → кнопка **OK** →  Ведение объекта → кнопка **OK** → кнопка **MENU**


1 Зарегистрируйте объект съемки.

- Совместите объект съемки, выбранный для ведения, с разметкой в центре монитора и нажмите на кнопку **OK**.
- Когда объект съемки зарегистрирован, вокруг него отображается желтая рамка (зона фокусировки), и начинается ведение объекта.
- Если объект съемки невозможно зарегистрировать, рамка становится красной. Измените композицию кадра и попробуйте снова зарегистрировать объект съемки.
- Чтобы отменить регистрацию объекта съемки, нажмите кнопку **OK**.
- Если фотокамера не может продолжить ведение зарегистрированного объекта, зона фокусировки исчезает. Зарегистрируйте объект съемки еще раз.

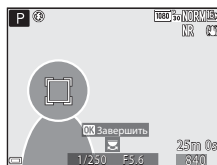

2 Чтобы сделать снимок, нажмите спусковую кнопку затвора до конца.

- Если нажать спусковую кнопку затвора, когда зона фокусировки не отображена, фотокамера сфокусируется на объекте в центре кадра.

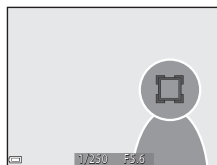

Ведение объекта. Примечания

- Если во время ведения объекта выполняются другие операции, например, зуммирование, регистрация объекта съемки отменяется.
- Ведение объекта возможно не во всех условиях съемки.

Режим автофокуса

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Режим автофокуса → кнопка **OK**

Задайте способ фокусировки в режиме фотосъемки.

Функция	Описание
AF-S Покадровая АФ	Фотокамера выполняет фокусировку только при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину.
AF-F Непрерывный АФ (настройка по умолчанию)	Фотокамера продолжает фокусировку, даже если спусковая кнопка затвора не нажата наполовину. Во время фокусировки слышен звук перемещения объектива.



Режим автофокуса. Примечания

Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (📖46).



Режим автофокуса для съемки видеороликов

Режим автофокуса для съемки видеороликов можно выбрать в пункте **Режим автофокуса** (🔍85) меню видео.

Попр. мощн. вспышки

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Попр. мощн. вспышки → кнопка **OK**

Регулировка мощности вспышки.

Используйте этот параметр, если вспышка слишком или недостаточно яркая.

Функция	Описание
+0,3 до +2,0	Для увеличения яркости главного объекта кадра мощность вспышки увеличивается с +0,3 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV.
0,0 (настройка по умолчанию)	Мощность вспышки не регулируется.
-0,3 до -2,0	Чтобы предотвратить появление на снимке засвеченных участков или бликов, мощность вспышки снижается с -0,3 до -2,0 EV с шагом 1/3 EV.

Фильтр понижен. шума

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Фильтр понижен. шума → кнопка **OK**

Задание интенсивности понижения шума. Как правило, эта операция выполняется при сохранении снимков.

Функция	Описание
NR Усиленный	Интенсивность функции понижения шума выше стандартной.
NR Нормальный (настройка по умолчанию)	Стандартная интенсивность понижения шума.
NR Умеренный	Интенсивность функции понижения шума ниже стандартной.

Активный D-Lighting

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Активный D-Lighting → кнопка **OK**

Сохраняются яркие и затененные детали изображения, и на снимке отлично воспроизводится естественный контраст, видимый невооруженным глазом. Эта функция особенно эффективна при съемке сюжетов с высоким контрастом (например, при съемке ярко освещенных пейзажей из темного помещения или затененных объектов на солнечном морском побережье).

Функция	Описание
H Усиленный	Задание интенсивности эффекта.
N Нормальный	
L Умеренный	
OFF Выкл. (настройка по умолчанию)	Активный D-Lighting не применяется.



Активный D-Lighting. Примечания

- На запись изображений после съемки требуется дополнительное время.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (46).



Активный D-Lighting и D-Lighting. Сравнение

Функция **Активный D-Lighting** в меню съемки уменьшает экспозицию перед съемкой с целью правильной коррекции динамического диапазона. Функция **D-Lighting** (27) в меню просмотра корректирует динамический диапазон сделанных снимков.

Мультиэкспозиция

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Мультиэкспозиция → кнопка **OK**

Фотокамера комбинирует два или три снимка и сохраняет их как единое изображение.

Функция	Описание
Режим мультиэксп.	Если задано значение Вкл. , съемка выполняется в режиме мультиэкспозиции. <ul style="list-style-type: none">• Также сохраняются индивидуальные изображения.• Настройка по умолчанию: Вкл.
Автоусиление	Задайте, следует ли автоматически корректировать яркость при комбинировании изображений. <ul style="list-style-type: none">• Настройка по умолчанию: Вкл.


✓ Мультиэкспозиция. Примечания

- Комбинирование изображений может занять некоторое время.
- Режим мультиэкспозиции прерывается, если при съемке срабатывает функция автовыключения (📖57). При съемке с длительными интервалами между снимками рекомендуется задать больший резерв времени для функции автовыключения.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями (📖46).
- При съемке с длительной выдержкой в режиме мультиэкспозиции на сохраненных снимках может появляться "шум" (яркие пятна).


Съемка с мультиэкспозицией

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Мультиэкспозиция → кнопка **OK**

- 1 С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите **Режим мультиэксп.** и нажмите на кнопку **OK**.

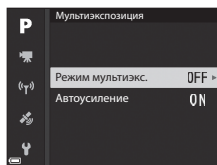


- 2 Выберите настройку **Вкл.** и нажмите кнопку **OK**.

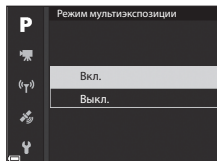


- 3 Нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы открыть экран съемки.

- 4 Чтобы выполнить первый снимок, нажмите спусковую кнопку затвора.

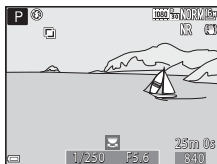

- 5 Чтобы выполнить первый снимок, нажмите спусковую кнопку затвора.

- Сфокусируйте изображение, глядя на первый снимок, который выводится на монитор прозрачным.
- После съемки второго снимка комбинированное изображение, составленное из первого и второго снимка, сохраняется и выводится на монитор прозрачным.
- Чтобы выйти из режима мультиэкспозиции после съемки второго изображения, задайте для параметра **Режим мультиэкспозиции** значение **Выкл.** или переведите диск выбора режимов в любое положение кроме **P**, **S**, **A** и **M**.

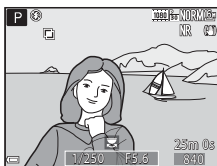

- 6 Чтобы выполнить третий снимок, нажмите спусковую кнопку затвора.

- Будет сохранено комбинированное изображение, составленное из трех снимков, и фотокамера выйдет из режима мультиэкспозиции.
- Перед съемкой третьего снимка может пройти некоторое время.

Память зума

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Память зума → кнопка **OK**

Функция	Описание
Вкл.	<p>Если перемещать рычажок зуммирования, фотокамера переключается в положения зума (эквивалентные формату фокусного расстояния/угла обзора 35 мм [135]), выбранные при настройке "Вкл.", заданной в этой опции меню.</p> <ul style="list-style-type: none">Выберите фокусное расстояние с помощью кнопки мультиселектора ▲▼, затем нажмите кнопку OK, чтобы включить или выключить функцию [✓], установив или сняв флажок. <p>Доступны следующие настройки: 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм, 105 мм, 135 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1400 мм, 1600 мм, 1800 мм и 2000 мм.</p> <ul style="list-style-type: none">Настройка по умолчанию: Вкл. [✓] для всех флажков.Для завершения настройки нажмите кнопку мультиселектора ▶.В параметре Начальное полож. зума для положения зума автоматически устанавливается значение "Вкл." [✓].Функция памяти зума не управляется боковым рычажком зуммирования.
Выкл. (настройка по умолчанию)	<p>Зум можно переместить в любое положение, включая те положения, которые доступны при настройке Вкл.</p>



Работа зума. Примечания

- Если задано несколько значений фокусного расстояния, переместите рычажок зуммирования, чтобы выбрать ближайшее фокусное расстояние. Для переключения на другое фокусное расстояние отпустите рычажок зуммирования, а затем переместите его снова.
- Если используется цифровой зум, задайте для параметра **Память зума** значение **Выкл.**

Начальное полож. зума

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Начальное полож. зума → кнопка **OK**

Задание положения зума (эквивалентного формату фокусного расстояния/угла обзора 35мм [135]), которое выбирается при включении фотокамеры.

Доступны следующие настройки: **24 мм** (настройка по умолчанию), **28 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм, 105 мм и 135 мм**.

Просмотр руч. экспоз.

Поверните диск выбора режимов в положение **P, S, A, M** или **U** → кнопка **MENU** → символ меню **P, S, A, M** или **U** → Просмотр руч. экспоз. → кнопка **OK**



Задайте, следует ли отображать яркость на экране съемки при переводе экспозиции в режим **M** (ручной).


Функция	Описание
Вкл.	Яркость отображается на экране съемки.
Выкл. (настройка по умолчанию)	Яркость не отображается на экране съемки.

Меню видео











Параметры видео

Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → Параметры видео
→ кнопка 

Выберите нужный параметр видео для записи. Задайте нормальную скорость или HS (высокую скорость) () для записи видеороликов с возможностью просмотра в замедленном или ускоренном темпе. Набор параметров видео, которые можно выбрать, зависит от настройки **Част.кадр.при видеосъем.** ()87).



- Для записи видеороликов рекомендуются карты памяти, имеющие класс скорости SD не ниже 6 ()20).

Видео с нормальной скоростью воспроизведения

Настройка (размер изображения/частота кадров, формат файла)	Размер изображения	Соотношение сторон (горизонтальное / вертикальное)
 1080/30p (настройка по умолчанию)	1920 × 1080	16:9
 1080/25p		
 1080/60p	1920 × 1080	16:9
 1080/50p		
 720/30p	1280 × 720	16:9
 720/25p		
 720/60p	1280 × 720	16:9
 720/50p		
 480/30p	640 × 480	4:3
 480/25p		

Параметры видео HS

Записанные видеоролики воспроизводятся на быстрой или медленной скорости. См. раздел "Воспроизведение в замедленном и в ускоренном темпе" (84).

Функция	Размер изображения Соотношение сторон (горизонтальное / вертикальное)	Описание
 HS 480/4x*	640 x 480 4:3	Видеоролики с замедленным темпом (1/4 нормальной скорости) <ul style="list-style-type: none"> Макс. длительность записи: 7 минут 15 секунд (время воспроизведения: 29 минут)
 HS 720/2x	1280 x 720 16:9	Видеоролики с замедленным темпом (1/2 нормальной скорости) <ul style="list-style-type: none"> Макс. длительность записи: 14 минут 30 секунд (время воспроизведения: 29 минут)
 HS 1080/0,5x	1920 x 1080 16:9	Видеоролики с ускоренным темпом (в 2 раза быстрее нормальной скорости) <ul style="list-style-type: none"> Макс. длительность записи: 29 минуты (время воспроизведения: 14 минут 30 секунд)

* Эта настройка недоступна, если используются некоторые специальные эффекты.

Видео HS. Примечания

- Звук не записывается.
- После начала видеозаписи настройки зума, фокусировки, экспозиции и баланса белого зафиксированы.



Воспроизведение в замедленном и в ускоренном темпе

Запись видео с нормальной скоростью:

Длительность записи		10 секунд
Время воспроизведения		10 секунд

При записи в режиме $\frac{480}{120}$ HS 480/4x или $\frac{480}{100}$ HS 480/4x:

Видео записывается со скоростью в 4 раза быстрее нормальной.


Воспроизведение осуществляется в замедленном темпе, со скоростью в 4 раза медленнее.



При записи в режиме $\frac{1080}{15}$ HS 1080/0,5x или $\frac{1080}{25}$ HS 1080/0,5x:

Видео записывается со скоростью в 2 раза медленнее нормальной.

Воспроизведение осуществляется в ускоренном темпе, со скоростью в 2 раза быстрее.

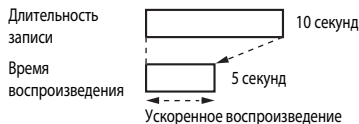

Режим автофокуса

Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → Режим автофокуса
→ кнопка 

Режим фокусировки фотокамеры во время записи видеороликов.

Функция	Описание
AF-S Покадровая АФ (настройка по умолчанию)	В начале видеосъемки фокусировка блокируется. Выберите эту функцию, если расстояние от фотокамеры до объекта съемки практически не меняется.
AF-F Непрерывный АФ	Фотокамера фокусируется непрерывно. Выберите эту функцию, если расстояние от фотокамеры до объекта существенно изменится во время съемки. В записанном видеоролике может быть слышен звук, сопровождающий фокусировку фотокамеры. Рекомендуется использовать настройку Покадровая АФ , чтобы на записи не был слышен звук фокусировки.




Режим автофокуса

- Если в пункте **Параметры видео** задан режим записи видео **HS**, выбирается фиксированная настройка **Покадровая АФ**.
- Эта функция может быть недоступна для использования в комбинации с другими функциями.

Электронный VR

Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → Электронный VR → кнопка 

Задайте, следует ли применять электронное подавление вибраций во время записи видео.

Функция	Описание
Вкл. (настройка по умолчанию)	Выполняется электронное подавление вибраций. <ul style="list-style-type: none">Угол обзора (т. е. область, видимая в кадре) при этом сужается.Если для параметра Подавл. вибраций задано значение Нормальное или Активное в меню настройки ( 57), одновременно с этим выполняется оптическое подавление вибраций.
Выкл.	Электронное подавление вибраций не выполняется.



Электронное подавление вибраций. Примечания

Если в пункте **Параметры видео** задан режим записи видео HS, выбирается фиксированная настройка **Выкл.**

Подавл. шумов от ветра

Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → Подавл. шумов от ветра → кнопка 

Функция	Описание
Вкл.	Уменьшение шума, который возникает в микрофоне из-за порывов ветра, во время записи видео. Во время воспроизведения могут быть плохо различимы другие звуки.
Выкл. (настройка по умолчанию)	Подавление шумов, создаваемых ветром, деактивировано.



Подавление шумов, создаваемых ветром. Примечания

Если в пункте **Параметры видео** задан режим записи видео HS, выбирается фиксированная настройка **Выкл.**

Изм. diap. микрофона

Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → Изм. diap. микрофона → кнопка 

Функция	Описание
Вкл. (настройка по умолчанию)	Учитывая угол обзора, фотокамера записывает звук на большом пространстве при широкоугольном положении объектива или на ограниченном пространстве при телескопическом положении объектива.
Выкл.	Вариомикрофон отключен.




Вариомикрофон. Примечания

Если в пункте **Параметры видео** задан режим записи видео HS, выбирается фиксированная настройка **Выкл.**

Ч.к.при видеосъем.

Перейдите в режим съемки → кнопка **MENU** → символ меню  → Ч.к.при видеосъем. → кнопка 



Выберите частоту кадров для записи видео. Если настройка частоты кадров меняется, также изменяется набор функций, доступных для настройки в пункте **Параметры видео** ( 82).

Функция	Описание
30 кадров/с (30p/60p)	Подходит для просмотра на экране телевизора, работающего на базе стандарта NTSC.
25 кадров/с (25p/50p)	Подходит для просмотра на экране телевизора, работающего на базе стандарта PAL.


Меню просмотра

Дополнительные сведения о функциях редактирования изображений см. в разделе "Редактирование снимков" (👓26).

Метка для wygr. Wi-Fi

Нажмите кнопку  (режим просмотра) → кнопка **MENU** → Метка для wygr. Wi-Fi → кнопка 

Заранее выберите все снимки, которые вы хотите перенести с фотокамеры на смартфон. Видеоролики выбирать нельзя.

На экране выбора снимков (56) выберите снимки, которые должны быть обработаны функцией "Метка для wygr. Wi-Fi", или отмените выбор.

Обратите внимание: если вы выберете **Сброс всех знач.** (👓110) в меню настройки или **Восст. наст-ки по ум.** (👓92) в меню функций Wi-Fi, заданные вами настройки "Метка для wygr. Wi-Fi" будут отменены.


Показ слайдов

Нажмите кнопку  (режим просмотра) → кнопка **MENU** → Показ слайдов → кнопка **OK**



Поочередная демонстрация снимков в формате автоматического "слайд-шоу". Если режим показа слайдов используется для просмотра видеороликов, отображается только первый кадр каждого видеоролика.

1 С помощью кнопки мультиселектора ▲▼ выберите **Старт** и нажмите на кнопку **OK**.

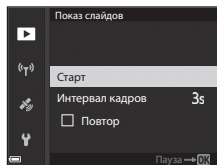- Начинается показ слайдов.
- Для изменения интервала между снимками выберите параметр **Интервал кадров** и нажмите кнопку **OK**; выберите нужный интервал, а затем – **Старт**.
- Для автоматического повторения показа слайдов, прежде чем выбрать **Старт**, включите функцию **Повтор** и нажмите кнопку **OK**.
- Максимальное время просмотра не может превышать примерно 30 минут, даже если включена функция **Повтор**.




2 Остановите или перезапустите показ слайдов.



- Экран, показанный справа, открывается после окончания показа слайдов или в режиме паузы. Чтобы выйти из режима показа слайдов, выберите  и нажмите кнопку **OK**. Для возобновления показа слайдов выберите  и нажмите кнопку **OK**.




Операции, выполняемые во время просмотра


- Нажмите  для показа предыдущего/следующего снимка. Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки назад/вперед.
- Нажмите кнопку **OK**, чтобы приостановить или закончить показ слайдов.

Защита



Нажмите кнопку  (режим просмотра) → кнопка **MENU** → Защита → кнопка 

Устанавливается защита выбранных снимков от случайного удаления.

Выберите снимки, для которых необходимо установить или отменить ранее установленную защиту, на экране выбора снимков ( 56).



Не забывайте, что форматирование карты памяти приведет к необратимому удалению всех данных, в том числе и защищенных файлов ( 107).


Повернуть снимок

Нажмите кнопку  (режим просмотра) → кнопка **MENU** → Повернуть снимок → кнопка 


Выбор ориентации сохраненных снимков в режиме просмотра. Снимки могут быть развернуты на 90 градусов по часовой стрелке или на 90 градусов против часовой стрелки.

Снимки, сохраненные в вертикальной ориентации, можно повернуть на 180 градусов в обоих направлениях.

Выберите снимок на экране выбора ( 56). Когда откроется экран “Повернуть снимок”, поверните изображение на 90 градусов, нажав кнопку мультиселектора  или повернув его.





Поворот на 90 градусов
против часовой стрелки




Поворот на 90 градусов
по часовой стрелке

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить и сохранить ориентацию изображения.

Свойства отображения последовательности



Нажмите кнопку  (режим просмотра) → кнопка **MENU** → Свойства отображения → кнопка 

Выберите способ показа изображений, входящих в последовательность (25).


Функция	Описание
Отдельные снимки	Отдельное отображение каждого снимка в последовательности.  отображается на экране просмотра.
Только основн. снимок (настройка по умолчанию)	Показ только основного снимка из последовательности.

Настройки применяются ко всем последовательностям и сохраняются в памяти фотокамеры даже при ее выключении.

Выбрать основн. снимок

Нажмите кнопку  (режим просмотра) → отображение последовательности, в которой вы хотите изменить основной снимок → кнопка **MENU** → Выбрать основн. снимок → кнопка 







Выберите в качестве основного снимка последовательности другой снимок.

- Когда откроется экран выбора основного снимка, выберите снимок (56).

Меню функций Wi-Fi

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → кнопка 

Конфигурируйте настройки Wi-Fi (беспроводную сеть LAN) для соединения фотокамеры с внешним устройством.

Функция	Описание
Подключ. к смарт-устр.	Установка беспроводного соединения фотокамеры с внешним устройством. Дополнительные сведения см. в разделе "Подключение к смарт-устройству (Wi-Fi)" ( 45).
Загрузить с камеры	Установка беспроводного соединения фотокамеры с внешним устройством. Дополнительные сведения см. в разделе "Предварительный выбор снимков для переноса с фотокамеры на смарт-устройство" ( 47). <ul style="list-style-type: none"> Переносимые снимки можно выбрать на экране выбора снимков перед установкой соединения Wi-Fi (56, 88). После того как снимки выбраны, на экране отображаются SSID и пароль фотокамеры.
Выключить Wi-Fi	Разрыв беспроводного соединения фотокамеры с внешним устройством. Дополнительные сведения см. в разделе "Прекращение соединения Wi-Fi" ( 46).
Параметры	SSID: Изменение SSID. Заданный здесь код SSID отображается на внешнем устройстве. Буквенно-цифровой код SSID может содержать от 1 до 24 символов.
	Пров. подл./шифр.: Выбор зашифрованного или незашифрованного варианта соединения фотокамеры с внешним устройством. Если выбран вариант Открыто (настройка по умолчанию), используется незашифрованное соединение. <ul style="list-style-type: none"> Если задано WPA2-PSK-AES, при подключении фотокамеры к внешнему устройству появляется запрос ввода пароля (45).
	Пароль: Буквенно-цифровой пароль может содержать от 8 до 16 символов.
	Канал: Выбор канала для беспроводных соединений.
	Маска подсети: В нормальных условиях используется настройка по умолчанию (255.255.255.0).
Текущие настройки	IP-адрес DHCP-сервера: В нормальных условиях используется настройка по умолчанию (192.168.0.10).
	Показ действующих настроек.
	Восстановление стандартных настроек Wi-Fi, действующих по умолчанию.
Восст. наст-ки по ум.	Беспроводное соединение прерывается, если эта функция выполняется при установленном соединении Wi-Fi.

Работа с клавиатурой


Ввод символов для параметров SSID и Пароль

- Используйте для выбора буквенно-цифровых символов мультиселектор (▲▼◀▶). Нажмите на кнопку **OK**, чтобы ввести выбранный символ в текстовое поле и переместить курсор в следующую позицию.
- Чтобы переместить курсор в текстовое поле, выберите ◀ или ▶ на клавиатуре и нажмите на кнопку **OK**.
- Для удаления одного символа нажмите на кнопку **Удалить**.
- Чтобы применить заданную настройку, выберите ◀ на клавиатуре и нажмите на кнопку **OK**.



Ввод символов для параметров Канал, Маска подсети, IP-адрес сервера DHCP



- Используйте для ввода чисел кнопку мультиселектора ▲▼. Нажмите на кнопку ▶ или **OK** для перехода к следующей цифре. Для возврата к предыдущей цифре нажмите ◀.
- Чтобы применить заданную настройку, выберите последнюю цифру и нажмите на кнопку **OK**.

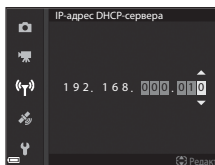

Меню функций информации о местоположении

Функции информации о местоположении

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Парам. дан. о местоп. → кнопка **OK**

Функция	Описание
Запись дан. о местоп.	<p>Если задана настройка Вкл., принимаются сигналы спутников, и начинается позиционирование (39).</p> <ul style="list-style-type: none">Настройка по умолчанию: Выкл.
Обновить файл A-GPS	<p>Для обновления файла A-GPS (assist GPS) используется карта памяти. Использование файла A-GPS новейшей версии может ускорить получение данных о местоположении.</p> <ul style="list-style-type: none">Дополнительные сведения см. в разделе "Обновление файла A-GPS" (95).
Удал. дан. о местопол.	<p>Данные о местоположении и географических объектах (POI), записанные на снимках, стираются.</p> <ul style="list-style-type: none">Удаленные данные о местоположении и географических объектах (POI) не могут быть восстановлены.Данные о местоположении, записанные на снимках с помощью других фотокамер, невозможно стереть.

Обновление файла A-GPS

Загрузите новейшую версию файла A-GPS с нижеуказанного веб-сайта и используйте ее для обновления файла.

<http://nikonimglib.com/agps3/>

- Файл A-GPS для фотокамеры COOLPIX P900 доступен только на указанном выше веб-сайте.

- 1 Загрузите новейшую версию файла A-GPS на компьютер с веб-сайта.
- 2 Используйте кард-ридер или другое считывающее устройство, чтобы скопировать загруженный файл в папку "NCFL" на карте памяти.
 - Папка "NCFL" записана на карте памяти непосредственно под корневым каталогом. Если на карте памяти нет папки "NCFL", создайте новую папку.
- 3 Загрузите карту памяти, на которую записан скопированный файл, в фотокамеру.
- 4 Включите фотокамеру.
- 5 Нажмите на кнопку **MENU** (меню), чтобы открыть меню функций информации о местоположении, и выберите **Парам. дан. о местоп.** с помощью мультиселектора.
- 6 Выберите **Обновить файл A-GPS** и обновите файл.
 - Обновление файла A-GPS занимает примерно 2 минуты.



Обновление файла A-GPS. Примечания

- Файл A-GPS деактивирован во время первого после покупки фотокамеры определения местоположения. Начиная со второй по счету операции определения местоположения, файл A-GPS становится активным.
- Период действия файла A-GPS можно проверить на экране обновлений. На то, что период действия истек, указывает серый фон.
- После того как период действия файла A-GPS истекает, получение информации о местоположении не убудется. Рекомендуется обновить файл A-GPS перед использованием функций записи информации о местоположении.

Географические объекты (Points of Interest или POI) (запись и показ названий)

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Точки интереса (POI) → кнопка 

Конфигурируйте POI (названия географических объектов).

Функция	Описание
Встроить POI	<p>Запись названий географических объектов во время съемки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Настройка по умолчанию: Вкл. Возможна запись названий географических объектов на снимках и видеороликах.
Отобразить POI	<p>Показ названий географических объектов на экране съемки или на экране просмотра (6, 7).</p> <ul style="list-style-type: none"> Если в момент съемки для параметра Встроить POI было задано значение Вкл., названия географических объектов отображаются на экране просмотра. Настройка по умолчанию: Вкл.
Уровень детализации	<p>Уровень показа названий географических объектов. Чем выше уровень, тем более подробная информация о регионе будет показана.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если выбран уровень 1: отображаются названия стран. Если выбран уровень от 2 до 5: отображаемая информация зависит от страны. Если выбран уровень 6: отображается информация о конкретных географических объектах.
Изменить POI	<p>Если в режиме просмотра выбирается функция Обновить POI, название географического объекта, записанное на снимке, может измениться. Перед тем как нажать кнопку MENU, выберите снимок, на котором следует изменить информацию о местоположении.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если выбран уровень 6, нажмите на кнопку мультиселектора , чтобы изменить название конкретного географического объекта. Чтобы изменить уровень информации о POI, нажмите на кнопку мультиселектора . <p>Выберите Удалить POI, чтобы стереть название географического объекта, записанное на снимке.</p>



Показ POI

Если (с учетом заданного уровня показа) нет доступных названий географического объекта, возможно, никакая информация не будет показана.




Настройка часов с использованием спутниковых данных

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Настр. часы по спутнику → кнопка **OK** 

Для настройки даты и времени на внутренних часах фотокамеры используются сигналы, принимаемые от спутников. Перед настройкой часов следует проверить статус позиционирования, используя эту опцию.



Настройка часов с использованием спутниковых данных. Примечания








- Для настройки внутренних часов фотокамеры необходимо выполнить позиционирование (39).
- Функция **Настр. часы по спутнику** настраивает дату и время в соответствии с часовым поясом, заданным в разделе **Часовой пояс и дата** (57, 98) меню настройки. Прежде чем настраивать функцию **Настр. часы по спутнику**, проверьте часовой пояс.
- Дата и время, настроенные с помощью функции **Настр. часы по спутнику**, не так точны, как на радиочасах. Если с помощью функции **Часовой пояс и дата** вам не удалось точно настроить время, воспользуйтесь функцией **Настр. часы по спутнику** в меню настройки.

Меню настройки



Часовой пояс и дата

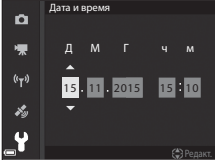
Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Часовой пояс и дата → кнопка **OK**

Настройка часов фотокамеры.

Функция	Описание
Дата и время	<ul style="list-style-type: none">Выберите поле: Нажмите на кнопку мультиселектора .Отредактируйте дату и время: Нажмите  . Дату и время также можно изменить вращением мультиселектора или диска управления.Подтвердите настройку: Выберите поле минут и нажмите на кнопку OK или . 
Формат даты	Выберите Год/месяц/день , Месяц/день/год или День/месяц/год .
Часовой пояс	<p>Задание часового пояса и летнего времени.</p> <ul style="list-style-type: none">Если Пункт назначения () задается после того как задан домашний часовой пояс () , автоматически вычисляется разница во времени между пунктом назначения и домашним часовым поясом, и сохраняются значения даты и времени для выбранного региона.


Настройка часового пояса

- С помощью кнопки мультиселектора   выберите **Часовой пояс** и нажмите на кнопку **OK**.

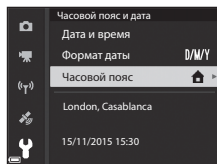


2 Выберите Дом. час. пояс или Пункт назначения, затем нажмите кнопку .



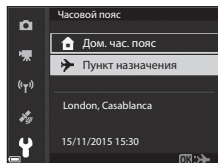

- Дата и время, отображаемые на мониторе, меняются в зависимости от выбранного варианта: домашний часовой пояс или пункт назначения.

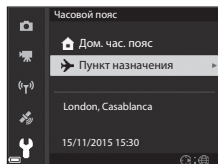


3 Нажмите .



4 С помощью выберите часовой пояс.

- Нажмите , чтобы активировать функцию летнего времени. На экране появится обозначение .
- Нажмите , чтобы отключить летнее время.
- Нажмите кнопку , чтобы подтвердить часовой пояс.
- Если для заданного домашнего часового пояса или для пункта назначения не отображается корректное время, настройте время в пункте **Дата и время**.

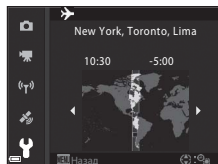

Блок. спуска без карты










Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Блок. спуска без карты → кнопка 

Задайте, возможен ли спуск затвора, если в фотокамеру не загружена карта памяти.

Функция	Описание
Спуск заблокирован (настройка по умолчанию)	Спуск затвора возможен, только если в фотокамеру загружена карта памяти.
Разрешить спуск	Спуск затвора возможен, даже если в фотокамеру не загружена карта памяти. Если карта памяти не загружена, на снимке указывается Демо-режим . При этом снимок невозможно распечатать или сохранить на карту памяти, но он отображается на мониторе.

Настройка монитора

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Настройка монитора → кнопка **OK**

Функция	Описание
Просмотр снимка	Выбор или отмена показа снимка на экране фотокамеры сразу же после съемки. • Настройка по умолчанию: Вкл.
Параметры монитора	Отрегулируйте тон и яркость монитора. • Используйте кнопку мультиселектора   , чтобы отрегулировать яркость, или кнопку   , чтобы отрегулировать тон. Затем нажмите кнопку OK . • Настройка по умолчанию: Яркость 3 . Тон 0 . • Эта настройка недоступна, если используется видоискатель.
Параметры EVF	Отрегулируйте тон и яркость монитора. • Используйте кнопку мультиселектора   , чтобы отрегулировать яркость, или кнопку   , чтобы отрегулировать тон. Затем нажмите кнопку OK . • Настройка по умолчанию: Яркость 2 . Тон 0 . • Эта настройка недоступна, если используется монитор.
Отобр./скр. сетку кадр.	Задайте, следует ли отображать на экране съемки сетку кадрирования. • Настройка по умолчанию: Выкл.
Просм./закр. гист.	Задайте, следует ли отображать на экране съемки график распределения яркости изображения ( 44). • Настройка по умолчанию: Выкл.
Виртуальный горизонт	Задайте, следует ли отображать на экране съемки виртуальный горизонт ( 102). • Настройка по умолчанию: Выкл.




Отобр./скр. сетку кадр. Примечания

Когда увеличенная центральная область снимка отображается в режиме **MF** (ручная фокусировка), сетка кадрирования не показана.



Просм./закр. гист. Примечания

Гистограммы не отображаются в перечисленных ниже ситуациях.

- Если выбран режим  (Авто).
- При записи видеороликов.
- Когда увеличенная центральная область снимка отображается в режиме **MF** (ручная фокусировка).
- Во время съемки в режиме "Простая панорама".
- Если открыто меню режима вспышки, автоспуска или фокусировки.

Виртуальный горизонт


Виртуальный горизонт для продольного и поперечного направлений отображается на мониторе с помощью встроенного датчика угла наклона.

Виртуальный горизонт может быть отображен, если для параметра **Режим зоны АФ** задано значение **Ручн.выб.(точ.)**, **Ручн.выб.(норм.)** или **Ручн.выб.(широк.)** в режиме **P**, **S**, **A** или **M**, а также в ряде сюжетных режимов и при применении некоторых специальных эффектов, если выбрана фокусировка по центру кадра.

- Если фотокамера находится в нормальном положении (без наклона), ориентирная линия для продольного направления на экране виртуального горизонта становится зеленой. Для поперечного направления обозначение ● в центре становится зеленым.
- Одно деление шкалы виртуального горизонта соответствует 5 градусам в продольном направлении и 10 градусам в поперечном направлении.



Фотокамера находится в нормальном положении относительно продольного и поперечного направлений.

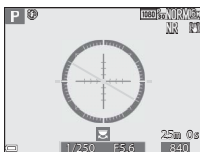

Фотокамера наклонена в продольном положении.



Фотокамера наклонена в поперечном положении.

✓ Виртуальный горизонт. Примечания

Виртуальный горизонт не отображается в следующих ситуациях:

- Если выбран режим (Авто).
- Если задан сюжетный режим (Ночной портрет), **Автовыбор сюжета**, **Портрет**, **Еда**, **Простая панорама**, или **Портрет питомца**.
- При записи видеороликов.
- Если включен таймер улыбки.

Точность виртуального горизонта

Обратите внимание: если фотокамера значительно отклонена вперед или назад, погрешность увеличивается. Если фотокамера отклонена до положения, которое не поддается измерению, шкала виртуального горизонта отключается.

Автоактивация EVF (автоматическое переключение режима показа на видоискатель)

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню **Y** → Автоактивация EVF → кнопка **OK**

Функция	Описание
Вкл. (настройка по умолчанию)	Если к видоискателю приближается лицо, на это реагирует датчик глаза, и режим показа автоматически переключается с монитора на видоискатель.
Выкл.	Даже если к видоискателю приближается лицо, режим показа не переключается на видоискатель.

Штамп с датой

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню **Y** → Штамп с датой → кнопка **OK**

Во время съемки на снимках могут быть проставлены дата и время съемки.



Функция	Описание
DATE Дата	На снимках проставляется дата.
DATE Дата и время	На снимках проставляются дата и время.
Выкл. (настройка по умолчанию)	На снимках не проставляются дата и время.



Штамп с датой. Примечания

- Проставленную дату, которая является неотъемлемой частью снимка, невозможно удалить. Дату и время нельзя проставить на снимках после съемки.
- Проставление даты и времени невозможно в указанных далее случаях:
 - Если выбран сюжетный режим **Ночной пейзаж** (и задана настройка **С рук**), **Ночной портрет** (и задана настройка **С рук**), **Спорт**, **Музей**, **Освещение сзади** (и для параметра **HDR** задана настройка **Вкл.**), **Простая панорама**, **Портрет питомца** (если выбрана настройка **Непрерывный**) или **Наблюд. за птицами** (если задана настройка **Непрерывный**).
 - Если задана настройка **Буфер предв. съемки, Непр. В: 120 кадров/с** или **Непр. В: 60 кадров/с** для параметра **Непрерывный** (6667).
 - Во время записи видео.
 - При сохранении фотографий в процессе записи видео.
 - Если в режиме просмотра видео из видеоролика вырезаются снимки.
- Если используется малый размер изображения, проставленную дату и время может быть сложно прочитать.

Подавл. вибраций

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню → Подавл. вибраций → кнопка

Выбор настройки подавления вибраций при фотосъемке.

При использовании штатива для обеспечения устойчивости фотокамеры выберите **Выкл.**

Функция	Описание
Нормальное (настройка по умолчанию)	Компенсация дрожания фотокамеры, которое часто возникает при съемке в телескопическом положении объектива или при длительной выдержке. Фотокамера автоматически обнаруживает панорамное движение и корректирует только помехи от вибраций, вызванных дрожанием фотокамеры. Например, при панорамном движении фотокамеры по горизонтали функция подавления вибраций уменьшает негативный эффект только от вертикальных вибраций фотокамеры. Если фотокамера двигается по вертикали, функция подавления вибраций воздействует только на горизонтальные вибрации.
Активное	Дрожание фотокамеры автоматически компенсируется во время съемки, если ожидаются относительно сильные толчки (например, при съемке из окна автомобиля).
Выкл.	Компенсация не выполняется.



Подавл. вибраций. Примечания

- После включения фотокамеры или переключения из режима просмотра в режим съемки не начинайте съемку, пока экран режима съемки не откроется полностью.
- Изображения, показанные на мониторе фотокамеры сразу же после съемки, могут выглядеть размытыми.
- В некоторых ситуациях подавление вибраций может не полностью устранять последствия дрожания фотокамеры.

АФ-помощь

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → АФ-помощь → кнопка 

Функция	Описание
Авто (настройка по умолчанию)	<p>В условиях слабого освещения вспомогательная подсветка функции "АФ-помощь" загорается автоматически при нажатии на кнопку спуска затвора. Дальность действия вспомогательной подсветки составляет около 5,0 м, когда объектив максимально втянут в широкоугольное положение, и около 5,0 м, когда он максимально выдвинут в телескопическое положение.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обратите внимание: вспомогательная подсветка АФ может загораться не во всех сюжетных режимах и не для всех зон фокусировки.
Выкл.	Вспомогательная подсветка АФ не включается.


Цифровой зум

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Цифровой зум → кнопка 

Функция	Описание
Вкл. (настройка по умолчанию)	Цифровой зум активен.
Выкл.	Цифровой зум отключен.



Цифровой зум. Примечания

- В перечисленных ниже сюжетных режимах цифровой зум недоступен.
 - Автовыбор сюжета, Портрет, Ночной портрет, Простая панорама, Портрет питомца**
- Цифровой зум недоступен и в других режимах съемки, если заданы определённые настройки ( 48).

Задание функции для бокового рычажка зуммирования

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню **Y** → Боковой рычажок зум. → кнопка **OK**

Выберите функцию, которая будет выполняться во время съемки при перемещении бокового рычажка зуммирования.

Функция	Описание
Зуммирование (настройка по умолчанию)	Во время съемки боковой рычажок зуммирования (📖20) используется для регулировки зума.
Ручная фокусировка	Если задан режим фокусировки MF (вручную), боковой рычажок зуммирования используется для фокусировки (📖42). <ul style="list-style-type: none">• Переместите боковой рычажок зуммирования в направлении T, чтобы сфокусироваться на отдаленных объектах.• Переместите боковой рычажок зуммирования в направлении W, чтобы сфокусироваться на близко расположенных объектах.

Настройка звука

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню **Y** → Настройка звука → кнопка **OK**

Функция	Описание
Звук кнопки	Если выбрано Вкл. (настройка по умолчанию), операции, выполняемые фотокамерой, сопровождаются одним, фокусировка на объекте съемки – двумя, а ошибка – тремя короткими звуковыми сигналами. <ul style="list-style-type: none">• В сюжетных режимах Портрет питомца и Наблюд. за птицами звуковые сигналы отключены.
Звук затвора	Если выбрано Вкл. (настройка по умолчанию), спуск затвора сопровождается звуковым сигналом. <ul style="list-style-type: none">• Звуковой сигнал спуска затвора отсутствует в режиме непрерывной съемки, при записи видеороликов и в сюжетных режимах Простая панорама, Портрет питомца и Наблюд. за птицами.

Авто выкл.

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Авто выкл. → кнопка **OK**

Время до момента перехода фотокамеры в режим ожидания ( 18).

Можно выбрать **30 секунд**, **1 минута** (настройка по умолчанию), **5 минут** или **30 минут**.



Настройка функции автовыключения

Время до момента перехода фотокамеры в режим ожидания фиксируется в следующих ситуациях:

- Если открыто какое-либо меню: 3 минуты (если для параметра "Авто выкл." выбрано значение **30 секунд** или **1 минута**).
- Если подключен сетевой блок питания: 30 минут.

Форматирование карты памяти

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Форматир. карточки → кнопка **OK**

Используйте эту функцию для форматирования карты памяти.

Форматирование карты памяти приводит к необратимому удалению всех данных.

Удаленные данные невозможно восстановить. До начала форматирования убедитесь, что важные снимки перенесены на компьютер.

Чтобы начать процесс форматирования, выберите **Форматирование** на открывшемся экране и нажмите на кнопку **OK**.

- Во время форматирования не выключайте фотокамеру и не открывайте крышку батарейного отсека/гнезда для карты памяти.


Язык/Language

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Язык/Language → кнопка **OK**

Выберите язык меню и сообщений фотокамеры.

Зарядка от ПК

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Зарядка от ПК → кнопка 

Функция	Описание
AUTO Авто (настройка по умолчанию)	Если фотокамера подключена к работающему компьютеру ( 61), то вставленная в фотокамеру батарея автоматически подзаряжается от компьютера.
Выкл.	Вставленная в фотокамеру батарея не подзаряжается, если фотокамера подсоединена к компьютеру.

Зарядка от компьютера. Примечания

- При подключении к компьютеру фотокамера включается и начинает заряжаться. Если фотокамеру выключить, зарядка будет остановлена.
- Для зарядки полностью разряженной батареи требуется примерно 6 часов 10 минут. Время зарядки увеличивается, если в процессе зарядки выполняется перенос снимков.
- Фотокамера автоматически выключается, если в течение 30 минут после завершения зарядки на фотокамере не выполнено никаких операций с компьютером.

Если быстро мигает зеленый индикатор включения питания (индикаторная лампа зарядки):

Зарядку выполнить нельзя, возможно, по одной из указанных ниже причин.

- Температура окружающей среды не подходит для зарядки. Заряжайте батарею в помещении, при температуре от 5 °C до 35 °C.
- USB-кабель подключен неправильно или батарея неисправна. Убедитесь в правильном подключении USB-кабеля или замените батарею (если это необходимо).
- Компьютер находится в режиме сна и не обеспечивает питание. Переведите компьютер в рабочий режим.
- Батарея не заряжается, потому что компьютер не может обеспечить питание камеры согласно настройкам компьютера или его техническим характеристикам.

Переключ. управ. "Av/Tv"


Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Переключ. управ. "Av/Tv" → кнопка **OK**

Выберите метод настройки гибкой программы, выдержки и диафрагмы в режиме съемки **P, S, A, M** или **U**.

Функция	Описание
Не переключ. управ. (настройка по умолчанию)	Используйте диск выбора режимов, чтобы задать гибкую программу и выдержку. Используйте мультиселектор, чтобы задать диафрагму.
Переключ. управ.	Используйте мультиселектор, чтобы задать гибкую программу и выдержку. Используйте диск выбора режимов, чтобы задать диафрагму.


Сброс нум. файлов

Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Сброс нум. файлов → кнопка **OK**

Если выбрано **Да**, последовательность нумерации файлов будет сброшена (115). После сброса будет создана новая папка и нумерация файлов последующих снимков начнется с "0001".



Сброс нум. файлов. Примечания

Сброс нум. файлов невозможно использовать, если номер папки достиг 999 и в папке имеются снимки. Вставьте новую карту памяти или отформатируйте карту памяти (107).




Папки для хранения файлов

Снимки и видеоролики, записанные или снятые с помощью этой фотокамеры, хранятся в папках на карте памяти.

- Папки нумеруются последовательно, в порядке возрастания, начиная с "100" и оканчивая "999" (имена папок не отображаются на экране фотокамеры).
- Новая папка создается в описанных ниже ситуациях:
 - Когда количество файлов в папке достигает 200.
 - Когда файлу в папке присваивается номер "9999".
 - Если выполняется операция **Сброс нум. файлов**.
- Новая папка создается при каждой съемке серии снимков с интервалом. Изображения сохраняются в этой папке, начиная с номера файла "0001".

Усиление контуров


Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Усиление контуров → кнопка 

Функция	Описание
Вкл. (настройка по умолчанию)	Если используется MF , выполняется поддержка ручной фокусировки: на мониторе сфокусированные области изображения подсвечиваются белым ( 42, 43).
Выкл.	Усиление контуров отключено.

Сброс всех знач.


Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Сброс всех знач. → кнопка 

Если выбрать параметр **Сброс**, настройки фотокамеры возвратятся к значениям по умолчанию.

- Некоторые настройки, например, **Часовой пояс и дата** и **Язык/Language**, не сбрасываются.
- User settings (пользовательские настройки), сохраненные при установке диска выбора режимов в положение **U**, не сбрасываются. Используйте для сброса этих настроек функцию **Сброс user settings** ( 35).



Сброс нумерации файлов

Чтобы начать нумерацию файлов с "0001", удалите все снимки, сохраненные на карте памяти, а затем выберите **Сброс всех знач.** **Сброс нум. файлов** также можно использовать, чтобы начать нумерацию с "0001" ( 109).










Версия прошивки








Нажмите кнопку **MENU** → символ меню  → Версия прошивки → кнопка 














Отображение текущей версии прошивки фотокамеры.

Сообщения об ошибках

Если появляется сообщение об ошибке, воспользуйтесь этой таблицей.

Индикация	Причина/решение	
Повышается температура батареи. Камера будет выключена.	Фотокамера автоматически выключится. Дайте батарее остыть.	—
Во избежание перегрева камера будет выключена.		
Карточка памяти защищена от записи.	Переключатель защиты от записи находится в положении "lock" (блокировка). Переведите переключатель защиты от записи в положение "write" (запись).	—
Эту карточку использовать нельзя	<p>Возникла ошибка доступа к информации, записанной на карте памяти.</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте рекомендованные карты памяти. Убедитесь, что клеммы не загрязнены. Проверьте правильность установки карты памяти. 	10,  20
Карточка не читается.		
Карточка не отформатирована. Отформатировать?	Карта памяти не отформатирована для использования с фотокамерой. Форматирование удаляет все данные, записанные на карте памяти. Если вам необходимо сохранить копии снимков, выберите Нет и перед форматированием карты памяти сохраните снимки в компьютере или на ином носителе. Для форматирования карты памяти выберите Да и нажмите кнопку  .	10,  5
Закончилась память.	Удалите изображения или вставьте новую карту памяти.	10, 23
Снимок нельзя сохранить.	Возникла ошибка при сохранении изображения. Вставьте новую карту памяти или отформатируйте карту памяти.	10,  107
	Закончились свободные номера файлов. Вставьте новую карту памяти или отформатируйте карту памяти.	10,  107
Снимок изменить невозможно.	Убедитесь в том, что изображения доступны для редактирования.	 26,  13
Видео записать нельзя.	При сохранении видеоролика на карту памяти истекло допустимое время ожидания. Выберите карту памяти с более высокой скоростью записи.	 20

Индикация	Причина/решение	
Не удалось сбросить нумерацию файлов.	Нумерацию файлов нельзя обнулить, поскольку последовательный номер папки достиг верхнего предела. Вставьте новую карту памяти или отформатируйте карту памяти.	10,  107
В памяти нет снимков.	Установите карту памяти, на которой записаны снимки.	10
Файл не является снимком.	Файл был создан или отредактирован не на этой фотокамере. Файл нельзя просмотреть на этой фотокамере. Просмотрите файл на компьютере или на устройстве, с помощью которого он был создан или отредактирован.	–
Все снимки скрыты.	<ul style="list-style-type: none"> Нет изображений для показа слайдов и т. д. Нет снимков, которые могли бы быть показаны на экране выбора изображений для удаления. 	–
Этот снимок нельзя стереть.	Снимок защищен. Отключите защиту.	 90
Активируйте вспышку.	<ul style="list-style-type: none"> В сюжетном режиме Автовыбор сюжета съемка возможна даже при опущенной вспышке, однако без срабатывания вспышки. Если выбран сюжетный режим Ночной портрет или Освещение сзади и для параметра HDR задано значение Выкл., переведите вспышку в рабочее положение. 	 4  3,  7
Сбой при настройке часов по спутнику.	Часы фотокамеры настроены неправильно. Измените настройки местоположения или времени и определите местоположение еще раз.	–
На карточке не найден файл A-GPS.	На карте памяти не найден файл A-GPS, доступный для обновления. Выполните описанные ниже проверки: <ul style="list-style-type: none"> Загружена ли карта памяти? Записан ли на карте памяти файл A-GPS? Сохраненный на карте памяти файл A-GPS более новый, чем файл A-GPS, сохраненный в памяти фотокамеры? Не истек ли срок действия файла A-GPS? 	–
Обновление не удалось.	Невозможно обновить файл A-GPS. Возможно, файл A-GPS поврежден. Еще раз загрузите файл с веб-сайта.	 95

Индикация	Причина/решение	
Не удается сохранить на карточку.	Не загружена карта памяти. Вставьте карту памяти.	10
	За сутки можно сохранить не более 36 событий журнала.	–
	Данные журнала не были получены.	 43
	В общей сложности на одной карте памяти можно сохранить не более 100 событий журнала. Установите новую карту памяти или сотрите с используемой карты памяти те данные журнала, которые не требуются.	10,  44
Нет доступа.	Фотокамере не удается получить сигнал связи от смарт-устройства. Снова состыкуйте фотокамеру и смарт-устройство в беспроводном режиме. <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку . Поднесите смарт-устройство, совместимое с NFC, к фотокамере. Выберите Подключ. к смарт-устр. в меню функций Wi-Fi. 	 45,  92
Не удалось подключиться.	Фотокамере не удалось установить связь при получении сигналов от смарт-устройства. Выберите другой канал (Канал) в пункте Параметры меню параметров Wi-Fi и снова установите беспроводное соединение.	 45,  92
Соединение Wi-Fi прервано.	Соединение Wi-Fi прекращается в следующих ситуациях: <ul style="list-style-type: none"> Неустойчивое соединение. Низкий уровень заряда батареи. Подключен кабель или извлечена карта памяти. Установите полностью заряженную батарею, отключите телевизор, компьютер и принтер, затем снова установите беспроводное соединение.	 45,  92
Ошибка объектива. Выключите и снова включите камеру и повторите попытку.	Если ошибка не устранена, обратитесь к продавцу или в сервисный центр компании Nikon.	 7
Ошибка передачи данных	Возникла ошибка обмена данными с принтером. Выключите фотокамеру и снова подсоедините USB-кабель.	 49
Ошибка системы	Ошибка во внутренних схемах фотокамеры. Выключите фотокамеру, извлеките и снова установите батарею. Снова включите фотокамеру. Если ошибка не устранена, обратитесь к продавцу или в сервисный центр компании Nikon.	 7

Индикация	Причина/решение	
Ошибка принтера. Проверьте состояние принтера.	После решения проблемы выберите Продолжить и нажмите кнопку OK для возобновления печати.*	—
Ошибка печати: проверьте бумагу.	Загрузите бумагу выбранного формата, выберите Продолжить и нажмите кнопку OK для возобновления печати.*	—
Ошибка печати: застывание бумаги.	Извлеките застрявшую бумагу, выберите Продолжить и нажмите кнопку OK для возобновления печати.*	—
Ошибка печати: закончилась бумага.	Загрузите бумагу выбранного формата, выберите Продолжить и нажмите кнопку OK для возобновления печати.*	—
Ошибка печати: проверьте чернила.	Возникла проблема, связанная с чернилами принтера. Проверьте чернила, выберите Продолжить и нажмите кнопку OK для возобновления печати.*	—
Ошибка печати: закончились чернила.	Замените картридж, выберите Продолжить и нажмите кнопку OK для возобновления печати.*	—
Ошибка печати: поврежден файл.	Возникла проблема, связанная с графическим файлом, выбранным для печати. Выберите Отмена и нажмите кнопку OK , чтобы отменить печать.	—

* Дополнительные сведения и инструкции см. в документации, поставляемой с принтером.

Имена файлов

Имена файлов, назначаемые снимкам и видеороликам, имеют нижеуказанный формат.

Имя файла: **DSCN0001.JPG**

(1) (2) (3)

(1) Идентификатор	<p>Не отображается на экране фотокамеры.</p> <ul style="list-style-type: none">• DSCN: с помощью функции редактирования видеороликов создаются видеоролики, оригинальные и отредактированные изображения• SSCN: уменьшенные копии снимков.• RSCN: кадрированные копии.• FSCN: изображения, созданные с помощью функций редактирования (кроме функций кадрирования и уменьшенного изображения), видеоролики, отредактированные с помощью функции редактирования видеороликов.
(2) Номер файла	<p>Присваивается в порядке возрастания, от "0001" до "9999".</p> <ul style="list-style-type: none">• Новая папка создается при каждой съемке серии снимков с интервалом. Изображения сохраняются в этой папке, начиная с номера файла "0001".
(3) Расширение	<p>Обозначает формат файла.</p> <ul style="list-style-type: none">• .JPG: фотографии.• .MOV: видеоролики.




Данные журнала, сохраненные на картах памяти

Данные журнала сохраняются в каталоге "NCFL".

- Имена файлов составляются по следующей схеме: "N", "дата" (последние две цифры года, месяца и дня в формате ГГММДД), "идентификационный номер" (составленный из цифр от 0 до 9 или букв от A до Z) и "расширение" (.log).
Пример: первый журнал данных о местонахождении, записанный 15 ноября 2015 г., сохраняется под именем N1511150.log.
- Можно записать до 36 файлов в сутки и до 100 файлов на одной карте памяти.

Дополнительные принадлежности

Зарядное устройство	Зарядное устройство MH-67P Для зарядки полностью разряженной батареи требуется примерно 3 часа 20 минут.
Сетевой блок питания	Сетевой блок питания EH-67A (подключение выполняется как показано на иллюстрации)  Перед закрытием крышки батарейного отсека/гнезда для карты памяти до упора вставьте кабель разъема питания в соответствующее гнездо в батарейном отсеке. Если кабель частично выступает наружу из пазов, крышка или кабель могут быть повреждены при закрывании крышки.
Дистанционное управление*	Дистанционное управление ML-L3
Фильтр	Навинчивающийся фильтр 67 мм (изделие Nikon)

* Если используется функция дистанционного управления, рекомендуется задать больший промежуток времени в пункте **Авто выкл.** (🔋 107).


Эти принадлежности доступны не во всех странах и регионах.

Новейшую информацию можно найти на нашем веб-сайте и в информационных брошюрах.

Съемка с использованием пульта дистанционного управления ML-L3


Используйте пульт дистанционного управления ML-L3 (приобретаемый отдельно) (🔑116) для спуска затвора. При использовании штатива для обеспечения устойчивости фотокамеры задайте для параметра **Подавл. вибраций** (🔑104) в меню настройки значение **Выкл.**

1 Нажмите на кнопку мультиселектора ◀(🕒).

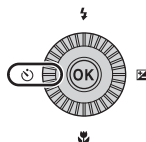


2 Выберите желаемый режим дистанционного управления и нажмите на кнопку **OK**.


- 🕒: чтобы выполнить съемку немедленно, нажмите на кнопку передачи на пульте дистанционного управления (немедленная дистанционная съемка).
- 🕒 10s (10 секунд) и 🕒 2s (2 секунды): нажмите на кнопку передачи на пульте дистанционного управления, чтобы выполнить съемку через выбранный промежуток времени (дистанционная съемка с автоспуском).
- Если кнопка **OK** не будет нажата в течение нескольких секунд, выбор будет отменен.

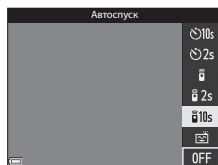

3 Скомпонуйте кадр.

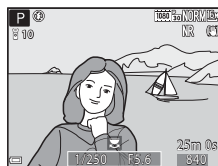


4 Направьте передатчик на инфракрасный приемник на лицевой стороне фотокамеры (📖 1) и нажмите на кнопку передачи.

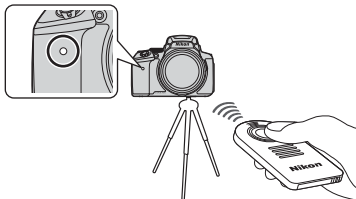

- Расстояние до фотокамеры при нажатии на кнопку передачи не должно превышать 5 м.
- В режиме немедленной дистанционной съемки спуск затвора выполняется сразу же после того, как объект съемки оказывается в фокусе.
- Если автоспуск настроен на **10s** (10 секунд) или **2s** (2 секунды), индикатор автоспуска начинает мигать, когда объект съемки оказывается в фокусе, а затем, примерно за 1 секунду до момента спуска затвора, индикатор горит, не мигая. Чтобы остановить функцию автоспуска до момента съемки, ещё раз нажмите на кнопку передачи.
- Если выполняется дистанционная съемка с автоспуском, после спуска затвора выбирается режим **10s** (немедленная дистанционная съемка).

Замена батареи в пульте дистанционного управления ML-L3 (литиевая батарея CR2025 на 3 В)



- При замене батареи в пульте дистанционного управления проверьте правильность ориентации положительной (+) и отрицательной (–) клеммы.
- Обязательно прочитайте предупреждения, изложенные в пункте “Меры предосторожности” (📖 vi), и не нарушайте предписанные правила.



























Пульт дистанционного управления. Примечания






- При съемке в условиях слабой освещенности пульт дистанционного управления может не функционировать даже на расстоянии 5 метров и менее.
- Эта настройка не может быть изменена, если используются определенные настройки других функций.

Основные функции элементов управления
















Для съемки

Элемент управления	Основная функция	
 Диск выбора режимов	Изменение режима съемки.	24
 Рычажок зуммирования	Переместите рычажок зуммирования в направлении T (Q) (телескопическое положение), чтобы приблизить объект съемки, или в направлении W (широкоугольное положение), чтобы увеличить область, попадающую в кадр.	20
 Кнопка возврата зуммирования	Временное увеличение угла обзора.	21
 Боковой рычажок зуммирования	<p>Выполняется функция, заданная в пункте Боковой рычажок зум.</p> <ul style="list-style-type: none"> Зум: Переместите рычажок зуммирования в направлении T (Q) (телескопическое положение), чтобы приблизить объект съемки, или в направлении W (широкоугольное положение), чтобы увеличить область, попадающую в кадр. Ручная фокусировка: Если выбран режим фокусировки MF (ручная фокусировка), регулируется фокусировка. 	20, 57 41, 42
 Мульти-selector	<ul style="list-style-type: none"> Если открыт экран съемки: можно открыть перечисленные ниже окна настройки: <ul style="list-style-type: none"> Вверх (▲):  (режим вспышки). Влево (◀):  (таймер улыбки/пульс. дистанционного управления/автоспуск). Вниз (▼):  (режим фокусировки). Вправо (▶):  (коррекция экспозиции). Если выбран режим съемки A или M: поверните мульти-selector, чтобы задать диафрагму. Если открыт экран настройки: выберите пункт меню, нажав ▲▼◀▶ или повернув мульти-selector; подтвердите выбор, нажав на кнопку OK. 	25 30, 32 50






Элемент управления	Основная функция	
 Диск управления	<ul style="list-style-type: none"> Если выбран режим съемки P: задание гибкой программы. Если выбран режим съемки S или M: задание выдержки. 	30, 32 30, 32
 Кнопка MENU (меню)	Отображение и скрытие меню.	49, 51, 54, 55, 57
 Спусковая кнопка затвора	При нажатии наполовину (т.е. до тех пор, пока не возникнет легкое сопротивление): установка фокусировки и экспозиции. При нажатии до конца: спуск затвора.	17, 21
 Кнопка  (запись видео)	Начало и окончание записи видео.	 32
 Кнопка Fn (function)	Если используется режим съемки P , S , A , M или U : показ или закрытие меню настроек, например, Непрерывный или Подавл. вибраций .	45
 Кнопка  (монитор)	Переключение между монитором и видискателем.	19
 Кнопка DISP (отображение информации на экране)	Переключение информации, отображаемой на мониторе.	3
 Кнопка  (Wi-Fi)	Активация функции Wi-Fi и соединение фотокамеры и смарт-устройства.	60,  45

Элемент управления	Основная функция	
 Кнопка  (просмотр)	Просмотр снимков.	22
 Кнопка  (удалить)	Удаление последнего сохраненного изображения.	23

Для просмотра

Элемент управления	Основная функция	
 Кнопка  (просмотр)	<ul style="list-style-type: none"> Когда фотокамера выключена, при нажатии и удержании этой кнопки она включается в режиме просмотра. 	22
	<ul style="list-style-type: none"> Возврат в режим съемки. 	22
 Рычажок зуммирования	<ul style="list-style-type: none"> Переместите в направлении T () , чтобы увеличить изображение, или в направлении W () , чтобы выбрать режим показа календаря или уменьшенных изображений. Регулировка громкости при просмотре видеороликов. 	 23,  24  36
 Мульти-selector	<ul style="list-style-type: none"> Если открыт экран просмотра: выберите для показа другое изображение, нажав кнопку вверх () , влево () , вниз () , вправо () или повернув мульти-selector. Если открыт экран настройки: выберите пункт меню, нажав     или повернув мульти-selector. Если на экране открыто увеличенное изображение: перемещение отображаемого фрагмента. 	22 50  23

Элемент управления	Основная функция	
 Кнопка OK (применить выбор)	<ul style="list-style-type: none"> • Отображение отдельных снимков в последовательности в режиме полнокадрового просмотра. • Прокрутка изображения, сделанного в режиме Easy panorama. • Просмотр видеороликов. • Переключение из режима просмотра уменьшенных или увеличенных снимков в режим полнокадрового просмотра. • Подтверждение заданных настроек на экране настройки. 	55,  25  12  32  23,  24 50
 Диск управления	Регулировка увеличения размера изображения.	 23
 Кнопка MENU (меню)	Отображение и скрытие меню.	49, 55
 Кнопка  (удалить)	Удаление снимков.	23
 Кнопка  (монитор)	Переключение между монитором и видеоискателем.	19
 Кнопка DISP (отображение информации на экране)	Переключение информации, отображаемой на мониторе.	3
 Кнопка  (Wi-Fi)	Активация функции Wi-Fi и соединение фотокамеры и смарт-устройства.	60,  45

Элемент управления	Основная функция	
 Спусковая кнопка затвора	Возврат в режим съемки.	-
 Кнопка  ( запись видео)		



A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, spanning the width of the page.



Технические примечания и предметный указатель

Уход за изделием	2
Фотокамера	2
Батарея	3
Сетевое зарядное устройство.....	4
Карты памяти	5
Очистка и хранение	6
Очистка	6
Хранение.....	6
Поиск и устранение неисправностей	7
Технические характеристики	16
Рекомендованные карты памяти.....	20
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ	
В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ НАЗВАНИЙ	
РАСПОЛОЖЕНИЙ	22
Предметный указатель	28

Уход за изделием

При использовании и хранении этого изделия соблюдайте меры предосторожности, описанные ниже, в дополнение к предупреждениям раздела "Меры предосторожности" (📖 vi-viii).

Фотокамера

Не прикладывайте к фотокамере интенсивные механические усилия

Изделие может выйти из строя, если подвергать его сильным ударам или тряске. Не дотрагивайтесь до объектива и крышки объектива и не прикладывайте к ним усилия.

Не допускайте намокания фотокамеры

Погружение в воду и высокая влажность воздуха могут привести к повреждению фотокамеры.

Избегайте резких изменений температуры

Внезапные изменения температуры, например, после входа в отапливаемое здание или выхода из него в холодный день, могут привести к скоплению влаги внутри изделия. Для защиты от появления конденсата заранее поместите фотокамеру в чехол или закрытый полиэтиленовый пакет.

Не допускайте попадания изделия в зону действия сильных магнитных полей

Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное электромагнитное излучение. Это может привести к потере информации и к неполадкам в работе фотокамеры.

Не направляйте объектив на источники яркого света в течение длительного времени

Не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света в течение длительного времени при использовании и хранении фотокамеры. Яркий свет может ухудшить качество работы датчика изображения и привести к появлению на фотографиях белых размытых участков.

Выключайте фотокамеру перед извлечением или отсоединением источника питания или карты памяти

Не извлекайте батарею, если фотокамера включена или выполняется сохранение или удаление изображений. Принудительное отключение питания в этих случаях может привести к потере данных или повреждению внутренней памяти фотокамеры и ее электронных схем.

Монитор. Примечания

- Мониторы и электронные видеоискатели изготавливаются с очень высокой точностью; как минимум 99,99% пикселей эффективны, и лишь не более 0,01% пикселей отсутствуют или дефектны. Хотя такие дисплеи и могут содержать постоянно светящиеся пиксели (белые, красные, синие или зеленые) или пиксели, которые никогда не горят (черные), это не является признаком неисправности и не влияет на качество снимков, записанных с помощью данного устройства.
- При ярком освещении изображение на мониторе, возможно, будет трудно рассмотреть.
- Не прикладывайте давление к монитору, поскольку это может привести к повреждениям или неполадкам. Если монитор разбился, срочно примите меры во избежание травм от осколков стекла и попадания жидкокристаллического вещества на кожу, в глаза и в рот.

Не устанавливайте на объектив дополнительные приспособления, в частности, бленды

Установка любых приспособлений, кроме крышки объектива, входящей в комплект фотокамеры, или навинчивающегося фильтра Nikon 67 мм, может привести к неполадкам в работе.

Батарея

Меры предосторожности в процессе эксплуатации

- Помните о том, что во время работы батарея может нагреваться.
- Не используйте батарею при температурах окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C, поскольку это может привести к повреждениям или неполадкам.
- Если вы заметите любые ненормальные признаки, например, чрезмерно интенсивное нагревание, дымление, необычный запах, исходящий от батареи, немедленно прекратите использование и обратитесь за консультацией к продавцу или в авторизованный сервисный центр Nikon.
- После извлечения батареи из фотокамеры или из дополнительного зарядного устройства поместите ее в полиэтиленовый пакет или изолируйте аналогичным образом.

Зарядка батареи

Перед использованием фотокамеры проверьте уровень заряда батареи и при необходимости зарядите ее или замените.

- Перед использованием заряжайте батарею в помещении, при температуре от 5 °C до 35 °C.
- Вследствие высокой температуры батарея может быть заряжена неправильно или неполностью и качество её работы может ухудшиться. Обратите внимание: в процессе работы батарея может нагреваться; перед зарядкой подождите необходимое время, чтобы батарея остыла. При зарядке батареи, вставленной в эту фотокамеру, с использованием сетевого зарядного устройства или компьютера, батарея не будет заряжаться при температурах ниже 0 °C или выше 50 °C.
- Не продолжайте зарядку после того, как батарея полностью зарядится, так как это приведет к уменьшению срока службы батареи.
- Во время зарядки батарея может нагреваться. Это не указывает на наличие неисправности.

Запасные батареи

При съемке важных событий полезно иметь при себе полностью заряженную запасную батарею.

Использование батареи при низких температурах

В холодную погоду емкость батарей, как правило, уменьшается. Если разряженная батарея используется при низкой температуре, фотокамера, возможно, не включится. Храните запасные батареи в теплом месте и при необходимости заменяйте их. При нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.

Клеммы батареи

Грязь на клеммах батареи может нарушить нормальную работу фотокамеры. Если клеммы батареи загрязнены, оботрите их сухой чистой тканью.

Зарядка полностью разряженной батареи

Включение и выключение фотокамеры, в которую вставлена полностью разряженная батарея, может сократить срок службы батареи. Перед использованием полностью разряженную батарею требуется зарядить.

Хранение батареи

- Обязательно извлекайте неиспользуемую батарею из фотокамеры или дополнительного зарядного устройства. Если неиспользуемая батарея вставлена в фотокамеру, незначительное потребление тока происходит постоянно. Это может привести к интенсивной разрядке и полной неработоспособности батареи.
- Подзаряжайте батареи как минимум один раз в полгода и полностью разряжайте перед длительным хранением.
- Поместите батарею в полиэтиленовый пакет или изолируйте аналогичным образом и храните в прохладном месте. Батареи следует хранить в сухом месте, при температурах от 15 °C до 25 °C. Не следует хранить батареи при высоких или очень низких температурах.

Срок службы батареи

Заметное уменьшение времени, в течение которого полностью заряженная батарея удерживает заряд, когда ее используют при комнатной температуре, означает, что батарею необходимо заменить. Приобретите новую батарею.

Утилизация отработанных батарей

Если батарея быстро разряжается, замените ее. Отработанные батареи являются ценным вторичным сырьем. Сдавайте их в переработку в соответствии с местными правилами утилизации.

Сетевое зарядное устройство

- Сетевое зарядное устройство EH-71P предназначено только для использования с совместимыми устройствами. Не используйте его с устройствами других моделей или марок.
- Не используйте кабель USB, отличный от UC-E21. Использование кабеля USB, отличного от UC-E21, может привести к перегреву, возгоранию или поражению электрическим током.
- Ни при каких обстоятельствах не используйте устройства любых иных марок или моделей кроме сетевого зарядного устройства EH-71P и не используйте имеющийся в продаже сетевой блок питания USB или зарядное устройство для мобильного телефона. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к перегреву или повреждению фотокамеры.
- Сетевое зарядное устройство EH-71P совместимо с электрической сетью переменного тока 100 В-240 В, 50/60 Гц. При использовании за границей при необходимости используйте сетевой переходник (приобретаемый отдельно). Подробнее о сетевых переходниках можно узнать в туристическом агентстве.

Карты памяти

Меры предосторожности в процессе эксплуатации

- Используйте только карты памяти Secure Digital. См. раздел "Рекомендованные карты памяти" (☀: 20).
- Соблюдайте меры предосторожности, которые описаны в документации, прилагаемой к карте памяти.
- Не наклеивайте на карту памяти ярлыки и наклейки.

Форматирование

- Не форматируйте карту памяти на компьютере.
- При первой установке в фотокамеру карты памяти, которая ранее использовалась в другом устройстве, обязательно отформатируйте ее с помощью этой фотокамеры. Новые карты памяти рекомендуется отформатировать с помощью этой фотокамеры.
- **Помните, что форматирование карты памяти безвозвратно удаляет все изображения и другие данные, сохраненные на карте памяти.** Перед форматированием карты памяти сохраните необходимые копии снимков.
- При отображении сообщения **Карточка не отформатирована. Отформатировать?** после включения фотокамеры карту памяти необходимо отформатировать. Если имеются данные, которые вы не хотите удалять, выберите **Нет**. Скопируйте необходимые данные на компьютер или другой носитель. Если вы хотите отформатировать карту памяти, выберите **Да**. Откроется диалоговое окно подтверждения. Чтобы запустить форматирование, нажмите на кнопку **OK**.
- Если выполняется форматирование, запись данных, их удаление с карты памяти или перенос на компьютер, не допускается выполнять операции, перечисленные ниже. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к потере данных, повреждению фотокамеры или карты памяти.
 - Открывание крышки батарейного отсека/гнезда карты памяти для извлечения батареи или карты памяти.
 - Выключение фотокамеры.
 - Отсоединение сетевого зарядного устройства.

Очистка и хранение

Очистка

Не используйте спирт, растворитель, иные летучие химические соединения.

Объектив/ видоискатель	Не прикасайтесь пальцами к стеклянным деталям объектива. Пылинки и ворсинки следует сдувать (обычно это делается с помощью небольшого устройства с резиновой грушей на конце; когда ее сжимают, на другом конце образуется струя воздуха). Отпечатки пальцев и другие загрязнения, которые не удастся удалить воздухом, удаляют с объектива мягкой тканью, по спирали перемещая ее от центра объектива к его краям. Если удалить грязь таким образом не удастся, протрите объектив тканью, слегка смоченной жидкостью для очистки.
Монитор	Удалите пыль или грязь продуванием воздухом. Для удаления отпечатков пальцев и других загрязнений протрите монитор сухой мягкой тканью, стараясь сильно не нажимать на него.
Корпус	Удалите пыль и грязь продуванием воздухом, после чего протрите мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже или в условиях повышенной запыленности полностью удалите песок, пыль и соль тканью, немного смоченной в чистой воде, и оботрите насухо. Помните, что гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, вызванные проникновением инородных веществ внутрь фотокамеры.

Хранение

Извлекайте батарею, если не предполагается использование фотокамеры на протяжении длительного времени. Для защиты от влаги и плесени вынимайте фотокамеру из места хранения хотя бы раз в месяц.

Включите фотокамеру, несколько раз спустите затвор, после чего снова поместите ее на хранение. Не следует хранить фотокамеру в перечисленных ниже условиях:






- В помещениях с плохой вентиляцией или влажностью выше 60%.
- Под воздействием температур ниже -10°C или выше 50°C .
- Рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные поля, например, телевизором или радиоприемником.





При хранении батареи следуйте мерам предосторожности, приведенным в пункте "Батарея" (🔋-3) раздела "Уход за изделием" (🔧-2).



Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обращаться к продавцу или представителю компании Nikon, просмотрите приведенный ниже перечень наиболее распространенных неисправностей.









Неполадки с питанием, монитором и настройками

Неисправность	Причина/решение	
Фотокамера включена, но не реагирует на команды.	<ul style="list-style-type: none"> Дождитесь окончания записи. Если проблема не устранена, выключите фотокамеру. Если фотокамера не выключается, извлеките и снова вставьте батарею(и) или, если используется сетевой блок питания, отключите и снова подключите сетевой блок питания. Хотя любые записываемые на данный момент данные будут потеряны, данные, которые уже были записаны, не будут затронуты при извлечении батареи или отключении источника питания. 	—
Не удается включить фотокамеру.	Разряжена батарея.	10, 11,  3
Фотокамера выключается без предупреждения.	<ul style="list-style-type: none"> Фотокамера автоматически выключается для сбережения энергии (срабатывает функция автовыключения). При низких температурах возможны нарушения нормальной работы фотокамеры и батареи. Фотокамера нагрелась изнутри. Дайте внутренним элементам фотокамеры остыть, затем попробуйте включить ее снова. 	18  3 —
Отсутствует индикация на мониторе или видискателе.	<ul style="list-style-type: none"> Фотокамера выключена. Разряжена батарея. Фотокамера автоматически выключается для сбережения энергии (срабатывает функция автовыключения). Нельзя включить монитор и видискатель одновременно. Переключение между монитором и видискателем может занять некоторое время. Фотокамера подключена к телевизору или компьютеру. Выполняется съемка с интервалом или съемка интервального видео. Фотокамера подключена к смарт-устройству через беспроводную сеть (Wi-Fi), и управление фотокамерой осуществляется дистанционно. 	14 16 18 — —  13,  69 —










Неисправность	Причина/решение	
Фотокамера нагревается.	Фотокамера может нагреться после длительной работы, например, съемки видеороликов, а также при высоких наружных температурах. Это не является неисправностью.	–
Установленная в фотокамеру батарея не заряжается.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте все соединения. • При подключении к компьютеру фотокамера может не заряжаться по любой из указанных ниже причин. <ul style="list-style-type: none"> - Значение Выкл. задано для параметра Зарядка от ПК в меню настройки. - Зарядка батареи прекращается, если фотокамеру выключить. - Зарядка батареи не выполняется, если в фотокамере не заданы язык экранных сообщений, дата и время, или если дата и время были заданы повторно после полной разрядки батарейки часов фотокамеры. Для зарядки батареи следует использовать сетевой блок питания. - Зарядка батареи может остановиться, если компьютер перешел в режим сна. - Зарядка батареи может не выполняться из-за технических характеристик компьютера, его настроек и статуса. 	11 49, 58 – 14, 15 – –
	<ul style="list-style-type: none"> • Вы находитесь в ярко освещенном месте. Перейдите в менее освещенное место или воспользуйтесь видоискателем. • Отрегулируйте яркость монитора. • Монитор грязный. Очистите монитор. 	19 49, 57  6
Изображение в видоискателе сложно рассмотреть.	Отрегулируйте видоискатель с помощью функции диоптрической коррективки.	19
На экране мигает символ  .	<ul style="list-style-type: none"> • Если часы фотокамеры не были настроены, на экране съемки мигает символ . Снимкам и видеороликам, сохранённым до момента настройки часов, присваивается дата создания "00/00/0000 00:00" или "01/01/2015 00:00" соответственно. Установите правильные дату и время в пункте Часовой пояс и дата меню настройки. 	5, 57
Неправильные дата и время записи.	<ul style="list-style-type: none"> • Часы фотокамеры менее точны, чем обычные часы. Часы фотокамеры необходимо периодически подстраивать, пользуясь более точными часами. 	
На мониторе отсутствует информация.	Съемочная информация и информация о снимке может быть скрыта. Нажмите и удерживайте кнопку DISP , пока на мониторе не появится информация.	3
Штамп с датой недоступен.	Часовой пояс и дата не были заданы в меню настройки.	49, 57

Неисправность	Причина/решение	
Дата не проставляется на снимках даже после включения функции Штамп с датой .	<ul style="list-style-type: none"> Текущий режим съемки не поддерживает функцию Штамп с датой. Активирована функция, которая ограничивает проставление даты. Дату нельзя поставить в видеороликах. 	49, 57 46 —
При включении фотокамеры отображается экран настройки часового пояса и даты.	Батарея часов разряжена; для всех настроек установлены значения по умолчанию.	15,  8
Настройки фотокамеры сброшены.		
Сброс нум. файлов не может быть выполнен.	Хотя при создании новой папки на карте памяти нумерация файлов обнуляется, если последовательный номер в имени папки (этот номер не отображается фотокамерой) достиг верхнего предела ("999"), обнуление невозможно. Замените карту памяти или отформатируйте карту памяти.	49, 58,  109
Фотокамера издает звуки.	Если для параметра Режим автофокуса задано значение Непрерывный АФ , а также в некоторых режимах съемки фокусировка фотокамеры может сопровождаться звуками.	24, 49, 52, 54

Неполадки при съемке

Неисправность	Причина/решение	
Не удается перейти в нужный режим съемки.	Отключите HDMI- или USB-кабель.	61
Фото- или видеосъемка невозможна.	<ul style="list-style-type: none"> Если фотокамера находится в режиме просмотра, нажмите кнопку , спусковую кнопку затвора или кнопку  (). При отображении меню нажмите кнопку MENU. Если выбран сюжетный режим Ночной портрет или Освещение сзади и для параметра HDR задано значение Вкл., переведите вспышку в рабочее положение. Индикатор  мигает во время зарядки вспышки. Разряжена батарея. Установите карту памяти, на которой имеется достаточно свободного места. 	1, 22 50 18,  3,  7 36 10, 11,  3 —


Неисправность	Причина/решение	
Фотокамера не может сфокусироваться.	<ul style="list-style-type: none"> Объект съемки находится на слишком близком расстоянии. Попробуйте выбрать для съемки сюжетный режим Автовыбор сюжета или Макро или режим фокусировки для макросъемки. Некорректная настройка режима фокусировки. Проверьте или измените настройку. Сложно сфокусироваться на объекте съемки. Установите для параметра АФ-помощь в меню настройки значение Авто. Объект съемки находился вне зоны фокусировки, когда спусковая кнопка затвора была нажата наполовину. Выбран режим фокусировки MF (ручная фокусировка). Выключите фотокамеру и включите ее снова. 	<p>24, 25, 40,  4,  5</p> <p>40, 41</p> <p> 20</p> <p>49, 57</p> <p>17, 49, 52</p> <p>40, 42</p> <p>–</p>
При съемке на мониторе возникают цветные полосы.	<p>Цветные полосы могут возникать при съемке объектов, состоящих из нескольких одинаковых сегментов (например, жалюзи); это не является неисправностью. На фотоснимках и видеороликах цветных полос не будет. Однако при использовании параметра Непр. В: 120 кадров/с или HS 480/4x на снимках и видеороликах могут появляться цветные полосы.</p>	–
Снимки смазаны.	<ul style="list-style-type: none"> Используйте вспышку. Включите подавление вибраций. Используйте функцию BSS (Выбор лучшего снимка) в режиме Непрерывный. Для стабилизации фотокамеры используйте штатив (для улучшения результатов съемки одновременно с этим воспользуйтесь автоспуском). 	<p>18, 36</p> <p>49, 57</p> <p>49, 52,  6</p> <p>38</p>
На снимках, снятых со вспышкой, появляются яркие пятна.	<p>Вспышка отражается от взвешенных в воздухе частиц. Опустите вспышку и выберите режим вспышки  (Выкл.).</p>	36
Вспышка не срабатывает.	<ul style="list-style-type: none"> Выбран режим съемки, в котором вспышка не срабатывает. Активирована функция, которая ограничивает работу вспышки. 	<p> 15</p> <p>46</p>
Цифровой зум использовать нельзя.	<ul style="list-style-type: none"> Цифровой зум настроен на режим Выкл. в меню настройки. Цифровой зум недоступен в определенных режимах съемки, если заданы определенные настройки других функций. 	<p>49, 57</p> <p>48, 57</p>
Размер изображения недоступен.	<ul style="list-style-type: none"> Активирована функция, которая ограничивает Размер изображения. Если выбран сюжетный режим Простая панорама, применяется фиксированный размер изображения. 	<p>46</p> <p> 10</p>

Неисправность	Причина/решение	
Спуск затвора не сопровождается звуком.	Выкл. выбрано в качестве значения параметра Звук затвора в пункте Настройка звука меню настройки. Даже если задано значение Вкл. , в некоторых режимах съемки и при некоторых настройках звук не воспроизводится.	46, 49, 57
Вспомогательная подсветка АФ не включается.	Выкл. выбрано в качестве значения параметра АФ-помощь в меню настройки. Вспомогательная подсветка АФ может не загораться в зависимости от положения зоны фокусировки или от выбранного сюжетного режима, даже если выбрано Авто .	49, 57
Изображения выглядят смазанными.	Объектив грязный. Очистите объектив.	 6
Неестественные цвета.	Неправильно отрегулирован баланс белого или тон.	49, 51,  6
На снимке видны хаотично расположенные яркие пиксели ("шум").	Слишком темный объект съемки, поэтому выдержка слишком большая или чувствительность слишком высокая. "Шум" можно уменьшить следующими способами: <ul style="list-style-type: none"> Использовать вспышку. Задать меньшее значение чувствительности. 	18, 36 49, 52
На изображении появляются яркие пятна.	При съемке с длительной выдержкой в режиме мультиэкспозиции на сохраненных снимках может появляться "шум" (яркие пятна).	—
Снимки слишком темные (недоэкспонированные).	<ul style="list-style-type: none"> Заблокировано окно вспышки. Объект съемки находится вне радиуса действия вспышки. Настройте поправку экспозиции. Увеличьте чувствительность. Объект съемки освещен сзади. Поднимите вспышку или выберите сюжетный режим Освещение сзади, задав для параметра HDR значение Выкл. 	16  17 44 49, 52 18,  7
Снимки слишком светлые (переэкспонированные).	Настройте поправку экспозиции.	44
Неожиданные результаты съемки при использовании режима вспышки  (Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз").	Выберите любой сюжетный режим кроме режима Ночной портрет и любой режим вспышки кроме режима  (Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз") и повторите съемку.	36,  15
Не смягчается тон кожи.	<ul style="list-style-type: none"> При определенных условиях съемки функция смягчения тона кожи может не действовать. Если на снимке присутствуют не менее 4 лиц, попробуйте использовать функцию Смягчение тона кожи в меню просмотра. 	 20 49, 55

Неисправность	Причина/решение	
Сохранение снимков занимает определенное время.	<p>Снимки могут сохраняться медленнее в следующих ситуациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Когда работает функция понижения шума. • Когда для вспышки выбран параметр  (Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз"/Подавл. эфф. "кр. глаз") • При съемке в следующих сюжетных режимах: <ul style="list-style-type: none"> - С рук в режиме Ночной пейзаж.  3 - Серия с пониж. шума в режиме Пейзаж или Макро.  4,  5 - Освещение сзади (если для параметра HDR задано значение Вкл.).  7 - Простая панорама.  10 • Непрерывный в варианте Непр. В: 120 кадров/с или Непр. В: 60 кадров/с. 49, 52 • Если при съемке используется таймер улыбки. 39 • Если во время съемки используется активный D-Lighting. 49, 52 • Если во время съемки используется мультиэкспозиция. 49, 52 	<p>—</p> <p>37</p>
В мониторе или на снимках появляется искажение в форме кольца или радужной полосы.	<p>При съемке объектов, освещенных сзади, или при попадании в кадр очень яркого источника света (например, солнечных лучей) может появиться искажение в форме кольца или радужной полосы.</p> <p>Измените положение источника света или переместите область съемки так, чтобы источник света не попадал в кадр, и попробуйте еще раз.</p>	—
Невозможно выбрать настройку/Выбранная настройка деактивирована.	<ul style="list-style-type: none"> • В зависимости от режима съемки, некоторые пункты меню могут быть недоступны. Недоступные пункты меню выделены серой подсветкой. • Активирована другая функция, которая ограничивает работу выбранной функции. 	<p>49</p> <p>—</p>







Неполадки при воспроизведении

Неисправность	Причина/решение	
Невозможно воспроизвести файл.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, на этой фотокамере будет недоступен просмотр изображений, снятых цифровой фотокамерой другой марки или модели. Возможно, на этой фотокамере будут недоступны для просмотра данные, отредактированные на компьютере. Воспроизведение файлов невозможно во время съемки с интервалом. 	<p>–</p> <p>–</p> <p>49, 52</p>
Не удается увеличить снимок.	<ul style="list-style-type: none"> Увеличение/уменьшение при просмотре нельзя использовать для видеороликов. Возможно, на этой фотокамере будет недоступно увеличение изображений, снятых цифровой фотокамерой другой марки или модели. При увеличении изображения небольшого размера коэффициент увеличения, показанный на экране, может отличаться от фактического. 	–
Не удается отредактировать изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Некоторые изображения недоступны для редактирования. Ранее отредактированные изображения невозможно отредактировать снова. На карте памяти недостаточно свободного пространства. На этой фотокамере нельзя отредактировать изображения, снятые другими фотокамерами. Функции редактирования снимков неприменимы к видеороликам. 	 12,  26 <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p>
Невозможно развернуть изображение.	На этой фотокамере не предусмотрен поворот снимков, сделанных цифровой фотокамерой другой марки или модели.	–
Снимки не отображаются на экране телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> Фотокамера подключена к компьютеру или принтеру. На карте памяти нет изображений. 	–
Приложение Nikon Transfer 2 не запускается при подключении фотокамеры к компьютеру.	<ul style="list-style-type: none"> Фотокамера выключена. Разряжена батарея. USB-кабель подключен неправильно. Фотокамера не распознается компьютером. Компьютер не настроен для автоматического запуска программы Nikon Transfer 2. Дополнительные сведения о программе Nikon Transfer 2 см. в справочной информации к ViewNX-i. 	<p>–</p> <p>49, 58, 61</p> <p>61,  53</p> <p>–</p> <p>–</p>

Неисправность	Причина/решение	
Экран PictBridge не отображается, когда фотокамера подключается к принтеру.	При использовании некоторых принтеров, совместимых с PictBridge, стартовый экран PictBridge может не отображаться, а печать снимков может быть невозможна, если выбран параметр Авто в пункте Зарядка от ПК меню настройки. Задайте для параметра Зарядка от ПК значение Выкл. , а затем снова подключите фотокамеру к принтеру.	49, 58
Не отображаются снимки, отобранные для печати.	На карте памяти нет изображений.	—
Не удается выбрать формат бумаги с помощью фотокамеры.	Даже при использовании принтера, совместимого с PictBridge, в описанных ниже ситуациях на фотокамере нельзя выбрать формат бумаги. Используйте принтер для выбора формата бумаги. <ul style="list-style-type: none"> • Принтер не поддерживает форматы бумаги, заданные в фотокамере. • Принтер автоматически выбирает формат бумаги. 	—

Функции информации о местоположении

Неисправность	Причина/решение	
Местоположение не определяется или для определения местоположения требуется время.	<ul style="list-style-type: none"> • В некоторых ситуациях фотокамера не может определить местоположение. Чтобы использовать функции информации о местоположении, как можно чаще пользуйтесь фотокамерой на открытой местности. • Если позиционирование выполняется впервые или примерно в течение двух часов позиционирование было невозможно, получение данных о местонахождении может занять несколько минут. 	 40  40
Информация о местонахождении не записывается на снимках.	Если на экране съемки горит обозначение  или  , информация о местонахождении не записывается. Перед съемкой проверьте, принимаются ли данные о местоположении.	59
Фактическое место съемки отличается от записанного местоположения.	В определенных условиях полученная информация о местоположении может отличаться от фактической. Если имеется существенное расхождение между спутниковыми сигналами, отклонение может достигать нескольких сотен метров.	 40
Записанное название географического объекта отличается от ожидаемого или не отображается.	Желаемое название географического объекта не регистрируется, или регистрируется другое название географического объекта.	—

Неисправность	Причина/решение	
Невозможно обновить файл A-GPS.	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните описанные ниже проверки. <ul style="list-style-type: none"> - Загружена ли карта памяти? - Записан ли на карте памяти файл A-GPS? - Сохраненный на карте памяти файл A-GPS более новый, чем файл A-GPS, сохраненный в памяти фотокамеры? - Не истек ли срок действия файла A-GPS? • Возможно, файл A-GPS поврежден. Еще раз загрузите файл с веб-сайта. 	<p>—</p> <p> 95</p>
Невозможно выбрать пункт Создать журнал в меню функций информации о местоположении.	Не настроены часы. Задайте дату и время.	49, 57
Невозможно выбрать пункт Начать журнал .	<ul style="list-style-type: none"> • Запись дан. о местопол. в меню функций информации о местоположении работает в режиме Выкл. • Фотокамера записывает данные журнала. Для записи нового журнала выберите Завершить журнал и закончите запись текущего журнала. 	<p> 39</p> <p>49,  44</p>
Данные журнала невозможно сохранить.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что в фотокамеру загружена карта памяти. • В течение суток можно записать не более 36 событий журнала. • Данные журнала не были получены. • В общей сложности на одной карте памяти может быть записано до 100 событий журнала. Удалите с карты памяти те данные журнала, которые не требуются, или установите новую карту памяти. 	<p>—</p> <p>—</p> <p> 43</p> <p>49,  44</p>

Технические характеристики

Цифровая фотокамера Nikon COOLPIX P900

Тип	Компактная цифровая фотокамера
Количество эффективных пикселей	16,0 млн. (при обработке изображений количество эффективных пикселей может уменьшаться).
Датчик изображения	CMOS 1/2,3 дюйма; всего около 16,76 млн. пикселей
Объектив	Объектив NIKKOR с оптическим зумом 83x
Фокусное расстояние	4,3-357 мм (угол обзора равен углу обзора объектива на 24-2 000 мм в формате 35 мм [135])
Число f	f/2.8-6.5
Конструкция	16 элементов в 12 группах (1 элемент объектива super ED и 5 элементов объектива ED)
Увеличение, обеспечиваемое цифровым зумом	До 4x (угол зрения равен углу зрения объектива прил. на 8 000 мм в формате 35 мм [135])
Подавление вибраций	Сдвиг объектива (для снимков) Сочетание сдвига объектива и электронного подавления вибраций (VR) (для видеороликов)
Автофокус (AF)	АФ с функцией определения контраста
Фокусный диапазон	<ul style="list-style-type: none"> [W]: прил. 50 см—∞, [T]: прил. 5,0 м—∞ Режим макросъемки: прил. 1 см—∞ (широкоугольное положение) (Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива)
Выбор зон(ы) фокусировки	АФ с обнаружением объекта, приоритет лица, вручную (точечная), вручную (нормальная), вручную (широкоформатная), ведение объекта
Видоискатель	Электронный видоискатель 0,5 см (0,2 дюйма), разрешение прил. 921 тыс. точек, эквивалент LCD, с функцией диоптрической корректировки (От -3 до +1 м ⁻¹)
Область кадра (в режиме съемки)	Прил. 100% по горизонтали и по вертикали (по сравнению с реальным снимком)
Область кадра (в режиме просмотра)	Прил. 100% по горизонтали и по вертикали (по сравнению с реальным снимком)
Монитор	ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см (3 дюйма), разрешением прил. 921 тыс. точек (RGBW), с широким углом обзора, антибликовым покрытием и 6 уровнями настройки яркости, ЖК-монитор TFT с переменным угловым положением
Область кадра (в режиме съемки)	Прил. 100% по горизонтали и по вертикали (по сравнению с реальным снимком)
Область кадра (в режиме просмотра)	Прил. 100% по горизонтали и по вертикали (по сравнению с реальным снимком)

Хранение		
Носитель		Карта памяти SD/SDHC/SDXC
Файловая система		DCF, и совместимая с Exif 2.3
Форматы файлов		Фотографии: JPEG Видеоролики: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, аудио: стерео LPCM)
Размер изображения (кол-во пикселей)		<ul style="list-style-type: none"> • 16 M 4608 × 3456 • 8 M 3264 × 2448 • 4 M 2272 × 1704 • 2 M 1600 × 1200 • VGA 640 × 480 • 16:9 12 M 4608 × 2592 • 16:9 2 M 1920 × 1080 • 3:2 14 M 4608 × 3072 • 1:1 12 M 3456 × 3456
Чувствительность (Стандартная чувствительность на выходе)		<ul style="list-style-type: none"> • ISO 100–1600 • ISO 3200, 6400 (доступно в режимах P, S, A и M) • Hi 1 (эквивалент ISO 12800) (доступно, если Монохр. с выс. чувств. используется в режиме специальных эффектов)
Экспозиция		
Режим замера		Матричная, центровзвешенная, точечная
Контроль экспозиции		Программная автоматическая экспозиция с гибкой программой, автоматическая настройка приоритета выдержки, автоматический режим с приоритетом диафрагмы, ручной режим, брекетинг экспозиции, активная коррекция экспозиции (от –2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV)
Выдержка		Электронно-механический CMOS-затвор
Диапазон значений выдержки		<ul style="list-style-type: none"> • 1/4 000 * –1 с • 1/4 000 * –15 с (при чувствительности 100 в режиме M) * Если задана величина диафрагмы f/8 (широкоугольное положение)
Диафрагма		6-лепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
Диапазон значений диафрагмы		10 уровней с шагом 1/3 EV (W) (режим A, M)
Автоспуск		Можно выбрать 10 секунд и 2 секунды
Вспышка		
Радиус действия (прибл.) (Чувствительность: Авто)		[W]: прибл. 0,5–11,5 м [T]: прибл. 5,0–7,0 м
Управление работой вспышки		Автоматическая вспышка TTL с пробными предварительными вспышками
Коррекция экспозиции при съемке со вспышкой		С шагом 1/3 EV в диапазоне от –2 до +2 EV

Интерфейс	
Разъем USB	Разъем микро-USB (не используйте любые USB-кабели кроме UC-E21), Hi-Speed USB <ul style="list-style-type: none"> Поддержка функции прямой печати (PictBridge)
Выходной разъем HDMI	Микро-разъем HDMI (тип D)
Беспроводная сеть LAN	
Стандарты	IEEE 802.11b/g/n (стандартный протокол беспроводной локальной сети)
Диапазон (дистанция видимости)	Прибл. 10 м
Рабочая частота	2 412-2 462 МГц (1-11 каналов)
Аутентификация	Открытая система, WPA2-PSK
Протоколы доступа	Инфраструктура <ul style="list-style-type: none"> GPS Частота приема: 1 575,42 МГц Геодезическая система: WGS 84 ГЛОНАСС Частота приема: 1 598,0625 МГц–1 605,3750 МГц Геодезическая система: WGS 84
Данные о местоположении	
Поддерживаемые языки	
Английский, арабский, бенгальский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский (упрощенное и традиционное письмо), корейский, маратхи, немецкий, нидерландский, норвежский, персидский, польский, португальский (европейский и бразильский), румынский, русский, сербский, тайский, тамильский, телугу, турецкий, украинский, финский, французский, хинди, чешский, шведский, японский	
Источники питания	
Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL23 (входит в комплект) Сетевой блок питания EN-67A (приобретается отдельно)	
Длительность зарядки	
Прибл. 3 часа 40 минут (при использовании сетевого блока питания EN-71P и при полностью разряженной батарее)	
Срок действия батареи¹	
Фотографии	Прибл. 360 снимков при использовании EN-EL23
Запись видеороликов (фактический срок действия батареи в режиме записи) ²	Прибл. 1 ч 20 мин. при использовании EN-EL23
Штативное гнездо	
1/4 (ISO 1222)	

Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 139,5 x 103,2 x 137,4 мм (без выступающих частей)
Масса	Прибл. 899 г (с батареей и картой памяти)
Эксплуатационные параметры	
Температура	0 °C–40 °C
Влажность	85% и менее (без конденсации)

- Если не указано иное, все значения соответствуют полностью заряженной батарее и температуре окружающей среды 23 ± 3 °C, в соответствии со спецификациями CIPA (Camera and Imaging Products Association; Ассоциация производителей фотокамер и устройств обработки изображений).
- ¹ Фактический срок действия батареи зависит от таких факторов как интервал между снимками, длительность отображения снимков и меню.
- ² Размер отдельных файлов с видеозаписями не может превышать 4 ГБ или 29 минут. Запись может прекратиться до достижения этих предельных значений, если повышается температура фотокамеры.

литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL23

Тип	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Номинальные параметры	Постоянный ток 3,8 В, 1 850 мАч
Рабочая температура	0 °C–40 °C
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 34,9 x 47 x 10,5 мм
Масса	Прибл. 34 г

Сетевое зарядное устройство EN-71P

Номинальные входные параметры	Переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц, MAX 0.2 А
Номинальные выходные параметры	Постоянный ток 5,0 В, 1,0 А
Рабочая температура	0 °C–40 °C
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 55 x 22 x 54 мм (без сетевого переходника)
Масса	Прибл. 48 г (без сетевого переходника)

- Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этом руководстве.
- Внешний вид изделия и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Рекомендованные карты памяти

В данной фотокамере рекомендуется использовать следующие проверенные и рекомендованные карты памяти типа Secure Digital (SD).

- Для записи видеороликов рекомендуются карты памяти, имеющие класс скорости SD не ниже 6. Если используется карта памяти с меньшим классом скорости, запись видеоролика может внезапно прерываться.

	Карта памяти SD	Карта памяти SDHC	Карта памяти SDXC
SanDisk	-	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб, 128 Гб
TOSHIBA	-	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб
Panasonic	2 Гб	4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб
Lexar	-	8 Гб, 16 Гб, 32 Гб	64 Гб, 128 Гб

- Для получения дополнительных сведений об указанных выше картах обратитесь к изготовителю. Мы не можем гарантировать эффективную работу фотокамеры с картами памяти, которые выпущены другими изготовителями.
- Если вы используете устройство для чтения карт, убедитесь в том, что оно совместимо с картой памяти.

Сведения о товарных знаках

- Windows - это зарегистрированный товарный знак или товарный знак Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Adobe, логотип Adobe и обозначение Reader - это товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Логотипы SDXC, SDHC и SD - это товарные знаки SD-3C, LLC.



- PictBridge - это товарный знак.
- HDMI, логотип HDMI и обозначение High-Definition Multimedia Interface - это товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки HDMI Licensing LLC.



- Wi-Fi и логотип Wi-Fi - это товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Wi-Fi Alliance.
- Android и Google Play - это товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Google, Inc.
- N-Mark - это товарный знак или зарегистрированный товарный знак NFC Forum, Inc. в США и/или других странах.
- Все другие торговые наименования, приводимые в настоящем руководстве и в другой документации, которая поставляется вместе с изделиями компании Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками своих владельцев.

AVC Patent Portfolio License

Данный продукт имеет лицензию AVC Patent Portfolio License для личного и некоммерческого использования клиентом в целях (i) кодирования видео в соответствии со стандартом AVC ("видеосодержимое AVC") и/или (ii) декодирования видеосодержимого AVC, закодированного клиентом в рамках личной и некоммерческой деятельности и/или полученного от поставщика видеосодержимого, имеющего лицензию на предоставление видеосодержимого AVC. Эта лицензия не распространяется на любое другое использование, а также не подразумевается для такого использования. Дополнительную информацию можно получить в MPEG LA, L.L.C. См. <http://www.mpegla.com>

Лицензия FreeType (FreeType2)

На некоторые части данного программного обеспечения распространяется авторское право © 2012 Проект FreeType (<http://www.freetype.org>). Все права защищены.

Лицензия MIT (HarfBuzz)

На некоторые части данного программного обеспечения распространяется авторское право © 2015 Проект HarfBuzz (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Все права защищены.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ НАЗВАНИЙ РАСПОЛОЖЕНИЙ

Данные названий расположений, хранящиеся в этой цифровой фотокамере ("Данные"), предоставляются только для личного, внутреннего использования, а не для перепродажи. Эти данные защищены законом об авторском праве, и их использование регулируется следующими условиями и положениями в рамках соглашения, заключаемого между вами и корпорацией Nikon Corporation ("Nikon") и ее лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков).

Условия и положения

Только для личного использования. Вы обязуетесь и получаете право использовать эти Данные вместе с этой цифровой фотокамерой и данными изображений, снятых этой цифровой фотокамерой, исключительно в личных, некоммерческих целях, но не для предоставления услуг, режима разделения времени или в иных аналогичных целях.

Соответственно, однако учитывая ограничения, изложенные в следующих параграфах, вы обязуетесь не воспроизводить, не копировать, не изменять, не декомпилировать, не деассемблировать и не осуществлять вскрытие технологии любой части этих Данных любым способом, а также не передавать и не распространять их в любой форме и для любых целей за исключением случаев, предусмотренных обязательными законодательными нормами.

Ограничения. За исключением случаев предоставления вам корпорацией Nikon конкретных прав, и не ограничивая положений предыдущего параграфа, вы не имеете права использовать эти Данные (а) с любыми продуктами, системами или приложениями, установленными или иным образом подключенными к или связываемыми с транспортными средствами, поддерживающими навигацию, определение расположения, экспедирование, прокладку маршрута в режиме реального времени, управление перевозками или аналогичные функции; (б) с (или для взаимодействия с) любыми устройствами определения местоположения либо мобильными или беспроводными и компьютерными устройствами, включая в том числе сотовые телефоны, КПК, пейджеры и PDA.

Предупреждение. Данные могут содержать неточную или неполную информацию в связи с течением времени, изменяющимися обстоятельствами, используемыми источниками и особенностями сбора комплексных географических данных, что может привести к получению неправильных результатов.

Отсутствие гарантий. Данные предоставляются вам "как есть" и риск их использования лежит на вас. Корпорация Nikon и ее лицензиары (а также их лицензиары и поставщики) не дают никаких гарантий, заверений или обязательств, явно выраженных или подразумеваемых, возникающих в силу закона или иным образом, включая в том числе гарантии в отношении содержания, качества, точности, полноты, эффективности, надежности, пригодности для определенных целей, полезности, использования или результатов, получаемых на основании этих Данных, а также в отношении бесперебойного и безошибочного доступа к Данным и серверу.

Отказ от гарантии. КОРПОРАЦИЯ NIKON И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Законодательства некоторых штатов, территорий и государств запрещают исключение определенных гарантий, в таком случае вышеуказанные исключения могут к вам не применяться.

Исключение ответственности. КОРПОРАЦИЯ NIKON И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ИСКОВ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ИЛИ ПРИЧИНЫ ТАКИХ ИСКОВ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗАЯВЛЯЮЩИХ О ПРИЧИНЕНИИ УБЫТКА, УЩЕРБА ИЛИ ВРЕДА, ПРЯМОГО ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ЕЮ; А ТАКЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ И ДОХОДОВ, НЕЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫХ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, ОШИБКАМИ В ДАННЫХ ИЛИ НАРУШЕНИЕМ ЭТИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, БУДЬ ТО ИСК, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКИЙ ИСК ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ NIKON ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. Законодательства некоторых штатов, территорий и государств запрещают определенные исключения ответственности или ограничения ущерба, в таком случае вышеуказанные исключения могут к вам не применяться.

Экспортный контроль. Вы обязуетесь экспортировать любые части Данных или любые их прямые производные из любых регионов только при наличии необходимых лицензий и утверждений в рамках применимых законов, норм и правил экспортного законодательства, и в соответствии с ними, включая, в частности, законы, нормы и правила, устанавливаемые Управлением по контролю за иностранными активами Министерства торговли США и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В тех случаях, когда какие-либо положения, правила и нормы экспортного законодательства не позволяют компании Nikon и ее лицензиарам выполнить их обязательства по предоставлению и распределению Данных, такое неисполнение следует признать допустимым и не рассматривать в качестве нарушения настоящего Соглашения.

Полнота соглашения. Настоящие условия и положения представляют собой полное соглашение между корпорацией Nikon (и ее лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и вами относительно его предмета и заменяют собой целиком и полностью любые и все письменные и устные соглашения, существовавшие между нами ранее в отношении такого предмета.

Регулирующее законодательство. Вышеуказанные условия и положения подлежат регулированию законами Японии без учета (i) их коллизионных норм или (ii) Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, которая явно исключается; при условии, что в случае, если законы Японии не будут считаться применимыми к данному Соглашению по любой причине в стране, где вы получили Данные, настоящее соглашение подлежит регулированию законами той страны, где вы получили Данные. Вы обязуетесь подчиняться юрисдикции Японии по всем спорам, искам и судебным процессам, возникающим в связи или в результате использования Данных, предоставляемых вам в рамках данного Соглашения.

Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.

© 2014 HERE - All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

Уведомления, относящиеся к владельцам авторских прав на лицензируемое программное обеспечение

- Данные названий расположений для Японии



© 2013 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

Этот сервис использует данные POI компании ZENRIN CO., LTD.
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.

- Данные названий расположений за исключением Японии



Maps for Life

© 1987-2014 HERE

All rights reserved.

Austria: © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Belgium: © - Distribution & Copyright CIRB

Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine: © EuroGeographics

Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/2014

Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of Use available at http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501).

Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf.

Retrieved by HERE 09/2013

France: source: © IGN 2009 – BD TOPO ©

Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen

Contains content of , Bayrische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de , licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains content of "LGL, www.lgl-bw.de ", licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains content of "Stadt Köln – offenedaten-koeln.de", licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains Content of "Geoportal Berlin / ATKIS® Basis-DLM", licensed in accordance with <http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzlil.pdf>

Contains Content of "Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (KS-Farbausgabe)", licensed in accordance with <http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzlil.pdf>

Great Britain: Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Greece: Copyright Geomatics Ltd.

Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.

Includes content of Comune di Bologna licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> and updated by licensee July 1, 2013.

Includes content of Comune di Cesena licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> and updated by licensee July 1, 2013.

Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under <http://www.foromez.it/iodi/> and updated by licensee September 1, 2013.

Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/> and updated by licensee September 1, 2013. Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>. Includes content of Comune di Milano, licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode> and updated by licensee November 1, 2013.

Includes content of the "Comunità Montana della Carnia", licensed under <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/> and updated by licensee December 1, 2013.

Includes content of "Agenzia per la mobilità" licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> and updated by licensee January 1, 2014.

Includes content of Regione Sardegna, licensed under <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/> and updated by licensee May 1, 2014.

Includes content of CISIS, licensed under <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode>.

Norway: Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at <http://data.norge.no/nlod/en/1.0>

Contains information copyrighted by © Kartverket, made available in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/>.

Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian Public Roads Administration (NPRA)

Portugal: Source: IgeoE – Portugal

Spain: Información geográfica propiedad del CNIG

Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the terms available at http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm. Retrieved by HERE 05/2013.

Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>.

Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es>

Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>, updated 4/2013

Sweden: Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at <http://data.goteborg.se/goopen/Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf>

Switzerland: Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie

United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0 (see for the license <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/>)

Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v1.0

Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

United States: ©United States Postal Service® 2013. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Includes data available from the U.S. Geological Survey.

Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au). Product incorporates data which is © 2013 Telstra Corporation Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd and HERE International LLC.

Nepal: Copyright © Survey Department, Government of Nepal.

Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri Lanka
© 2009 Survey Department of Sri Lanka

The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka

Israel: © Survey of Israel data source

Jordan: © Royal Jordanian Geographic Centre.

Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2013 by Cenacarta

Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.

Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.

Réunion: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR

AUTORIZACION N° IGM-2011-01 - PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011

Guadeloupe: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011

French Guiana: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Martinique: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Предметный указатель

Символы

Режим Авто..... 16, 26

SCENE Сюжетный режим..... 27

A Автоматический режим с приоритетом диафрагмы..... 30, 32

S Автоматический режим с приоритетом выдержки..... 30, 32

EFFECTS Режим "Специальн. эффекты"..... 28

Режим пейзажа..... 24, 4

P Программируемый автоматический режим..... 30, 32

M Ручной режим..... 30, 32

Режим ночного портрета ... 24, 3

Режим ночного пейзажа 24, 3

U Режим (User settings (пользовательские настройки))..... 34

Увеличение при просмотре..... 22, 23

W (Широкоугольное положение)..... 20

Просмотр уменьшенных изображений..... 22, 24

T (Телескопическое положение)..... 20

Кнопка Wi-Fi..... 2, 60, 45, 47

Кнопка применения выбора..... 2, 122

Кнопка просмотра..... 22, 121

Кнопка удаления..... 23, 26

Кнопка (запись видео)..... 21, 32

DISP Кнопка (отображение информации на экране)..... 3

Fn Кнопка Function..... 45, 120

Кнопка Открытие вспышки..... 36

MENU Кнопка меню..... 49, 51, 54, 55, 57

Кнопка монитора..... 19

Автоспуск/Пульт дистанционного управления/Таймер улыбки..... 25, 38, 39

Режим фокусировки..... 25, 40

Режим вспышки..... 25, 36

Коррекция экспозиции..... 25, 44

Маркировка N-Mark..... 46

B

BSS..... 6, 68

C

COOLPIX Picture Control..... 45, 51, 58

Custom Picture Control..... 51, 62

D

D-Lighting..... 55, 27

H

HDR..... 7

P

PictBridge..... 62, 49

Picture Control..... 45, 51, 58

U

USB-кабель..... 11, 62, 49, 53

V

ViewNX-i..... 62, 53

A

Авт. реж. с ум. эф. "кр. глаз"..... 37

Авто..... 37

Авто выкл..... 18, 57, 107

Автоактивация EVF	57,	103
Автоматический выбор сюжета		
.....	24,	4
Автоматический режим с приоритетом выдержки	30, 32	
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы	30, 32	
Автоспуск	25, 38	
Автофокусировка	41, 52, 54, 20, 76, 85	
Аккумуляторная батарея	11	
Активный D-Lighting	52,	77
Антенна системы позиционирования	2	
АФ с обнаруж. объекта... ..	18, 74	
АФ-помощь	57,	105
Б		
Баланс белого	45, 51,	63
Батарея	10,	18
Бесконечность	41	
Беспроводная сеть LAN	60	
Блок. спуска без карты	57,	100
Блокировка фокусировки		21
Боковой рычажок зуммирования	17,	119
Брекетинг экспозиции	52,	72
Буфер предв. съемки	67,	69
Быстрая настройка		60
Быстрая обработка	55,	27
В		
Вариомикрофон	54,	87
Ведение объекта	74,	75
Версия прошивки	58,	110
Видео HS	83,	84
Видеоискатель	19,	6
Виртуальный горизонт	6, 101,	102

Вспышка	36
Выбор лучшего снимка	6, 68
Выборочный цвет	28
Выбранные изображения	56
Выбрать основн. снимок	56, 91
Выдержка	30, 22
Выключатель питания	1, 14
Вырезание снимков	38
Выс. чувств. монохромный	28
Высокий ключ	28
Г	
Географические объекты (POI)	59, 96
Гистограмма	8, 44, 57, 101
Громкость	36
Д	
Дата и время	14, 57, 98
Датчик глаза	2, 19
Диафрагма	30
Диск выбора режимов	16, 24
Диск управления	30, 120, 122
Дополнительные принадлежности	116
Е	
Еда 	27, 6
Емкость памяти	16, 32
З	
Загрузить с камеры	47, 92
Задание функции для бокового рычажка зуммирования	57, 106
Закат 	27
Замер экспозиции	45, 52, 66
Запись видеороликов	21, 32
Заполняющая вспышка	37

Зарядка от ПК.....	58,	108
Зарядное устройство	12,	116
Защита	55,	90
Звук затвора		106
Звук кнопки.....		106
Зона фокусировки	6, 17,	8,
.....		18,
.....		73
Зум.....		20

И

Идентификатор.....		115
Имя файла.....		115
Индикатор включения питания.....	1, 18	
Индикатор готовности.....	4, 36	
Индикатор уровня заряда батареи.....	16	
Индикатор фокусировки	4, 17	
Индикаторная лампа автоспуска	39, 40	
Индикаторная лампа зарядки.....	1, 11	
Интерв. видео		13
Интерв. съемка.....		68,
Инф. об уровне тональности	3, 8	
Инфракрасный приемник.....	1, 2	

К

Кадрирование.....		23,
Карта памяти.....	10,	5,
Качество изображ.....	45, 51,	56
Кнопка Wi-Fi	2,	45,
Кнопка возврата зуммирования.....	2, 21	
Контр. монохр. изб.....	28	
Контраст.....		60
Коррекция экспозиции.....	25, 44	
Кросспроцесс	29	
Крышка объектива.....	9	
Крышка разъема.....	1, 11, 61	

Л

Летнее время.....	14,	99
Литий-ионная аккумуляторная батарея	10,	19
Луна	27,	9

М

Макро	27,	5
Макросъемка.....	41	
Максимальная выдержка.....		71
Маркировка N-Mark.....		46
Медленная синхронизация.....	37	
Меню видео	54,	82
Меню настройки	57,	98
Меню просмотра	55	
Меню съемки.....	51,	56,
Меню функций Wi-Fi.....	49,	92
Метка для выгр. Wi-Fi	55,	47,
.....		88
Микро-разъем HDMI		48
Монитор.....	3, 13,	6
Музей	27,	6
Мультикадр 16.....		68
Мультиселектор	25,	119,
.....		121
Мультиэкспозиция	52,	78



Н

Наблюдение за птицами	27,	9
Нажатие наполовину ...	17, 21,	120
Настройка звука.....	57,	106
Настройка кнопки Fn.....	45	
Настройка часов с использованием спутниковых данных.....		97
Настройки монитора	57,	101
Насыщенность		60
Начальное полож. зума	53,	81
Непрерывная.....		67

Непрерывная съемка на высокой скорости	67
Непрерывный	45, 52, 67
Непрерывный АФ	52, 54, 76, 85
Низкий ключ	28
Ностальгическая сепия	28
О	
Объектив	6, 16
Оптический зум	20
Освещение сзади 	27, 7
Оставшееся время видеозаписи	32, 33
Отобр./скр. сетку кадр.	6, 101
П	
Память зума	53, 80
Параметры EVF	101
Параметры видео	54, 82
Переключ. управ. "Av/Tv"	58, 109
Печать	49, 50, 51
Питание	14
ПК	62, 53
Повернуть снимок	55, 90
Поворотный мульти-selector	25, 119, 121
Повыш. резкости	60
Подавл. красных глаз	37
Подавл. шумов от ветра	54, 86
Подавление вибраций	45, 57, 104
Покадровая АФ	52, 54, 76, 85
Покадровый	52, 67
Показ слайдов	55, 89
Полнокадровый просмотр	7, 22, 23, 24

Пользовательский COOLPIX Picture Control	51, 62
Попр. мощн. вспышки	52, 76
Портрет питомца 	27, 8
Последовательность снимков	23, 23, 25
Праздник/в помещ. 	27, 5
Принтер	61, 49
Приоритет лица	73
Программируемый автоматический режим	30, 32
Просмотр	22, 32
Просмотр видеороликов	22, 32
Просмотр видеороликов в замедленном темпе	83, 84
Просмотр видеороликов в ускоренном темпе	83, 84
Просмотр журнала	44
Просмотр календаря	24
Просмотр руч. экспоз.	53, 81
Просмотр уменьшенных изображений	22, 24
Простая панорама 	27, 10
Проушина для ремня фотокамеры	9
Прямая печать	62, 49
Пульт дистанционного управления	25, 38, 117
Р	
Размер изображения	45, 51, 57
Разница во времени	99
Разъем микро-USB	11, 61, 49, 53
Распознавание лиц	19
Расширение	115
Регулятор диоптрической корректировки	19

Редактирование видеороликов.....	37	Спорт	27, 5
Редактирование снимков.....	26	Спусковая кнопка затвора	
Режим "Специальн. эффекты".....	28	17, 21, 120, 123
Режим User setting (пользовательские настройки).....	34	Стандартная вспышка.....	37
Режим автофокуса		Съемка.....	24, 32
.....	52, 54, 76, 85	Съемочная информация.....	3
Режим вспышки.....	25, 36	Сюжетный режим.....	27
Режим зоны АФ.....	45, 52, 73	I	
Режим ночного пейзажа.....	27, 3	Таймер улыбки.....	25, 39
Режим ночного портрета.....	27, 3	Телевизор.....	61, 48
Режим просмотра.....	22	Телескопическое положение.....	20
Режим съемки.....	24, 54	Тонирование.....	61
Режим фокусировки.....	25, 40	Тонкий динамический зум.....	20
Режим экспозиции.....	30	У	
Ручная настройка.....	65	Увеличение при просмотре	
Ручная фокусировка.....	41, 42	22, 23
Ручной режим.....	30, 32	Удалить.....	23, 26
Рычажок зуммирования.....	20, 121	Уменьшить снимок.....	55, 30
С		Уровень тональности.....	8
Сброс user settings.....	35	Усиление контуров.....	58, 110
Сброс всех знач.....	58, 110	Ф	
Сброс нум. файлов.....	58, 109	Фейерверк	27, 6
Свойства отображаемой		Фильтр понижен. шума.....	52, 77
последовательности.....	55, 91	Фокусировка.....	17, 18, 33, 73, 76, 85
Сетевое зарядное устройство		Фокусное расстояние	
.....	11, 19	53, 80, 16
Сетевой блок питания.....	61, 116	Формат бумаги.....	50, 51
Синхрон. по задней шторке.....	37	Форматирование.....	10, 58, 107
Смягчение тона кожи		Форматирование карт памяти	
.....	55, 20, 28	10, 58, 107
Снег	27	Функции Wi-Fi.....	60, 92
Создание журнала.....	59, 42	Функции информации о местоположении	
Софт-фильтр.....	28	49, 39, 94
Сохранение пользовательских настроек		Функции, которые невозможно	
.....	35	использовать одновременно.....	46


ЦЦветовая температура.....  64Цифровой зум..... 20, 57,  105**Ч**Ч.к.при видеосъем..... 54,  87Часовой пояс..... 14,  98Часовой пояс и дата..... 14, 57,  98Черно-белая копия  27,  66Число оставшихся кадров..... 16,  56Чувствительность..... 45, 52,  71**Ш**

Широкоугольное положение..... 20

Штамп с датой..... 57,  103**Э**

Экран выбора изображений..... 56

Электронное подавление вибраций

..... 4, 54,  86Эфф. фильтров 55,  29,  60**Я**Язык/Language 58,  107Яркость 57,  101

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично (за исключением краткого цитирования в статьях или обзорах) без письменного разрешения компании NIKON.

NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation



FX5B01(1D)
6MN4941D-01

Обратите внимание!



Объективы



Фотопринтеры



Сумки для фотокамер



Вспышки



Штативы



Подводные боксы