


ASUS All-in-One PC

Керівництво користувача

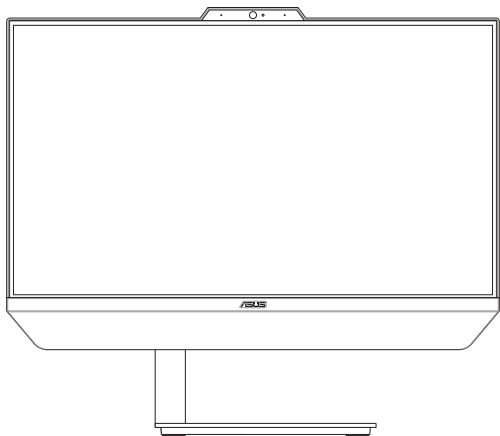

Серія A5401/M5401

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Жодна частина цього посібника, включаючи описану в ньому продукцію і ПЗ, без письмового дозволу ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") не може бути відтворена, передана, переписана, збережена у файлообмінній системі або перекладена іншою мовою у будь-якій формі будь-яким способом, крім документації, яку зберігає користувач як довідковий матеріал.

ASUS НАДАЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЕРЕД ІНШОГО ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ТОВАРУ АБО ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНІЙ ЦІЛІ. ЗА ЖОДНИХ УМОВ ASUS, ЙОГО ДИРЕКЦІЯ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, ПРАЦІВНИКИ АБО ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКА НЕПРЯМА, ОСОБЛИВА, ВИПАДКОВА АБО НАСЛІДКОВА ШКОДА (ВКЛЮЧАЮЧИ ШКОДУ, ЯКА ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВТРАТИ ПРИБУТКУ, ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ВТРАТИ ПРИДАТНОСТІ АБО ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯ РОБОТИ БІЗНЕСУ ТОЩО), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК ВАДИ АБО ПОМИЛКИ В ПОСІБНИКУ АБО ПРОДУКТІ.

Продукція або назви компаній, згадані у цьому посібнику, можуть бути зареєстрованими торговими марками або копірайтами відповідних компаній і використовуються лише для позначення або пояснення і на користь власника, без наміру порушити його права на них.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ПІДГОТОВАНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ІНФОРМУВАННЯ КОРИСТУВАЧА. ВОНИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ БУДЬ-КОЛИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І НЕ МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК БУДЬ-ЯКА ГАРАНТІЯ З БОКУ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ЗНАЙДЕНІ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОПИСАНІ В НЬОМУ ВИРОБИ ТА ПЗ.

ASUSTeK COMPUTER INC. © 2021 р. Всі права захищено.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Може трапитися, що, через помилку з боку ASUS або третьої сторони, ви матимете право вимагати від ASUS відшкодування збитків. У такому випадку, незалежно від підстав, які дають вам право вимагати відшкодування збитків від ASUS, ASUS несе відповідальність лише за травми, смертельні випадки і пошкодження нерухомого майна; або, якщо будь-які інші дійсні прямі пошкодження трапилися через недбалість або невиконання законних обов'язків згідно з гарантією, до вказаної ціни контракту кожного виробу.

ASUS є відповідальним лише за втрати, пошкодження або судові позови на основі контракту, невиконання або порушення прав згідно гарантії.

Це обмеження також стосується постачальників та розповсюджувачів ASUS. Це є максимальною відповідальністю, яку спільно несуть ASUS, його постачальники та ваш розповсюджувачі.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТАКЕ: (1) ПОЗОВИ ТРЕТІХ СТОРІН ДО ВАС ЧЕРЕЗ ЗАВДАНУ ШКОДУ; (2) ВТРАТА АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШИХ ЗАПИСІВ АБО ДАНИХ; АБО (3) ОСОБЛИВА, ВИПАДКОВА АБО НЕПРЯМА ШКОДА АБО БУДЬ-ЯКА ЕКОНОМІЧНА НАСЛІДКОВА ШКОДА (ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ АБО ЗАОЩАДЖЕНЬ), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS, ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ АБО ВАШОГО РОЗПОВСЮДЖУВАЧА ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПІДТРИМКА

Наш багатомовний сайт: <https://www.asus.com/support/>

Зміст

Про цей посібник.....	6
Позначення, що використовуються у цьому посібнику.....	7
Шрифти.....	7
Піктограми.....	8
Інформація про безпеку	9
Налаштування системи	9
Догляд під час користування	10
Попередження про тиск звуку	11
Адаптер	11
Попередження про вентилятор постійного струму	11
До комплекту входять	12

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення

Універсальний ПК ASUS	15
Вигляд спереду	15
Вигляд із лівого боку	19
Вигляд ззаду	23

Глава 2: Користування Універсальним ПК ASUS

Налаштування Універсального ПК ASUS	27
Інсталяція підставки	27
Підключення бездротової клавіатури та миші	29
Підключення дротової клавіатури та миші	30
Увімкнення живлення системи.....	31
Розміщення Універсального ПК ASUS	33
Інсталяція Універсального ПК ASUS на пристрій, сумісний з кронштейном VESA	34
Користування сенсорним екраном (лише на окремих моделях)	38
Жести для панелі сенсорного екрану	39
Користування сенсорними жестами на екрані у Windows® 10	39

Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10

Перший запуск.....	43
Стартове меню	44
Запуск меню Start (Пуск)	45
Відкриття програм з меню Start (Пуск)	45
програми Windows®	46
Робота програмами Windows®	47
Пристосування програм Windows®	47
Подання завдань	50
Функція фіксації	51
Перемикання між точками доступу	51
Центр підтримки	53
Інші комбінації клавіш клавіатури.....	54
Підключення до бездротових мереж	56
Wi-Fi.....	56
Bluetooth	57
Підключення до дротових мереж	58
Конфігурація динамічного підключення до мережі IP/PPPoE	58
Конфігурація мережного підключення статичної IP	59
Вимкнення Універсального ПК ASUS.....	60
Переведення Універсального ПК ASUS в режим очікування	61

Розділ 4: Відновлення системи

Вхід до налаштування BIOS.....	63
Швидкий вхід до BIOS	63
Відновлення системи	64
Виконання відновлення.....	65

Додатки

Примітки	67
Заява Федеральної комісії зв'язку (США)	67
Попередження про вплив радіочастот	68
Примітка про покриття	69
Запобігання втраті слуху	69
Заява про відповідність виробу екологічним вимогам	71
EU REACH і Стаття 33	71
EU RoHS (Про вміст небезпечних речовин)	72
Послуги переробки/утилізації виробів ASUS	72
Директива про екодизайн	72
Виріб, сертифікований ENERGY STAR	73
Зареєстровані вироби EPEAT	73
Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС	74

Про цей посібник

Цей посібник надає інформацію про характеристики апаратного і програмного забезпечення Універсального ПК ASUS у таких розділах:

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення

У цьому розділі описано компоненти апаратного забезпечення Універсального ПК ASUS.

Розділ 2: Користування Універсальним ПК ASUS

Ця глава надає інформацію про користування Портативним ПК ASUS.

Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10

У розділі подано загальний огляд користування Windows® 10 на Універсальному ПК ASUS.

Розділ 4: Відновлення системи

У цьому розділі описано опції відновлення Універсального ПК ASUS.

Додатки

У цьому розділі містяться примітки та заяви про безпеку Універсального ПК ASUS.

Позначення, що використовуються у цьому посібнику

Щоб виділити критично важливу інформацію у цьому посібнику, частини текстів позначені таким чином:

ВАЖЛИВО! Це повідомлення містить інформацію, критично важливу для виконання завдання.

ПРИМІТКА. Це повідомлення містить додаткову інформацію та підказки, які можуть допомогти виконати задачі.

ОБЕРЕЖНО! Це повідомлення містить важливу інформацію щодо безпеки під час виконання завдань, щоб запобігти пошкодженню компонентів пристрою і даних на ньому.

Шрифти

Жирний = позначає меню або пункт меню, який потрібно вибрати.

Курсив = позначає розділи, до яких можна звернутися в цьому посібнику.

Піктограми

Нижчеподані піктограми позначають, які пристрої можна використати для виконання серії завдань або процедур на Універсальному ПК ASUS.



= Використання панелі сенсорного екрана
(у вибраних моделях).



= (додатково) Користуйтеся дротовою/бездротовою мишею.



= (додатково) Користуйтеся дротовою/бездротовою клавіатурою.

Всі ілюстрації та скріншоти у посібнику подані як загальна інформація. Фактичні характеристики приладу і вигляд зображень на екрані можуть відрізнятися залежно від регіону. Відвідайте веб-сайт ASUS, щоб отримати найновішу інформацію: www.asus.com

Інформація про безпеку

Універсальний ПК ASUS створено згідно зі стандартами і перевірено на відповідність найновішим стандартам безпеки обладнання для інформаційних технологій. Проте, заради вашої безпеки важливо прочитати наступні вказівки щодо безпечного користування.

Налаштування системи

- Прочитайте і виконуйте всі інструкції у документації, перш ніж користуватися системою.
- Не користуйтеся пристроєм біля води або джерела тепла, такого як батарея.
- Обережно пересувайте систему, щоб уникнути травм.
- Встановіть систему на стійкій поверхні.
- Отвори на корпусі - для вентиляції. Не блокуйте і не закривайте ці отвори. Переконайтеся, що для вентиляції довкола системи є багато місця. Ніколи не вставляйте жодних предметів до вентиляційних отворів.
- Користуйтеся пристроєм у приміщеннях з температурою від 0°C до + 40°C.
- Якщо ви користуєтесь подовжувачем, переконайтеся, що загальне значення в амперах для всіх підключених до подовжувача, не перевищує його значення в амперах.

Догляд під час користування

- Не ходіть по шнуру живлення і не ставте на нього жодних предметів.
- Не розливайте воду або інші рідини на систему.
- Коли система вимкнена, всередині все одно залишається невелика кількість струму. Завжди вимикайте всі джерела живлення, модем і мережні кабелі з розеток живлення перед чищенням системи.
- Не користуйтеся абразивними засобами чищення або жорсткими ганчірками для чищення екрану.
- Якщо виникли наведені технічні проблеми, вийміть шнур живлення з розетки і зверніться до кваліфікованого техника або розповсюджувача, в якого придбали пристрій.
 - Шнур живлення або виделка пошкоджені.
 - На систему розлилася рідина.
 - Система працює неправильно, навіть якщо ви виконуєте інструкції з експлуатації.
 - Система падала або корпус пошкоджений.
 - Змінюються робочі характеристики системи.

Попередження про тиск звуку

Надмірний тиск звуку з навушників може викликати втрату слуху або незворотнє погіршення слуху. Збільшення гучності і параметрів еквалайзера понад фабричні рівні збільшує напругу виходу і тиск звуку, що лунає з навушників або гарнітури.

Адаптер

1. Технічні характеристики адаптера:


Модель	Напруга входу	Частота входу	Потужність струму на виході	Очікувана напруга виходу
WU	100-240 В змінного струму	50-60 Гц	4,74 А (90 W)	19 В змінного струму
WR	100-240 В змінного струму	50-60 Гц	6 А (120 W)	20 В змінного струму
			7,5 А (150 W)	20 В змінного струму

2. Рекомендовано розетку, що найближче до Універсального ПК ASUS.


Попередження про вентилятор постійного струму

Зверніть увагу, що вентилятор постійного струму є рухомою частиною і може бути небезпечним, якщо ним неправильно користуватися. Користуючися виробом, тримайтеся подалі від вентилятора.

До комплекту входять

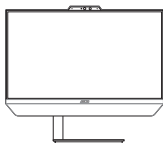

Універсальний ПК ASUS



Адаптер змінного струму



Шнур живлення



Гарантійний талон



Клавіатура (додатково)



Миша (додатково)



Посібник швидкого
встановлення



Ключ приймача KBM USB
(додатково)



Гвинти підставки



Запасні гвинти

ПРИМІТКА.

- Якщо будь-який з предметів пошкоджений або відсутній, зверніться до розповсюджувача.
 - Універсальний ПК ASUS на ілюстрації - це зображення лише для довідки. Фактичні технічні характеристики пристрою можуть відрізнятися залежно від моделі.
 - Клавіатура, миша і джерело живлення зображені лише для ілюстрації. Фактичні технічні характеристики пристрою можуть відрізнятися залежно від регіону.
-

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення


Універсальний ПК ASUS

Вигляд спереду


ПРИМІТКА. Ілюстрації у цій главі подано лише як приклади. Вигляд Універсального ПК ASUS може відрізнятися залежно від моделі.

Модель підставки

З інфрачервоною камерою

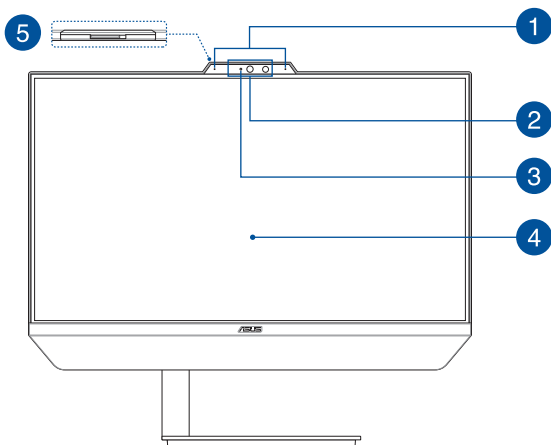


Зі стандартною камерою

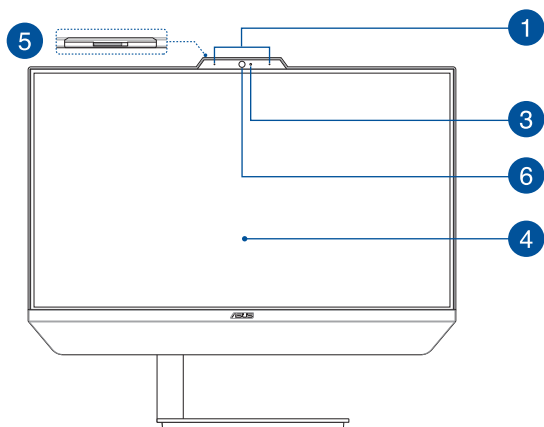


Модель VESA

З інфрачервоною камерою

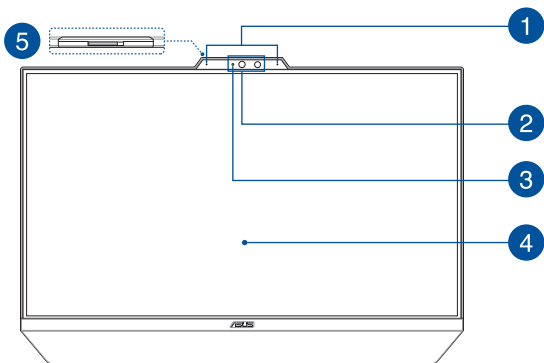

Зі стандартною камерою

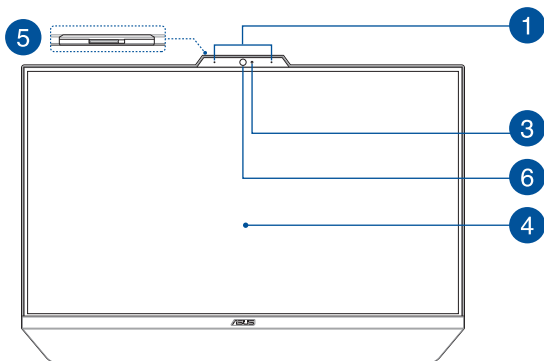

1

Масив мікрофонів

Масив мікрофонів усуває луну та навколишні шуми, а також формує віртуальне звукове поле для кращого розпізнавання голосу та запису аудіо.

2

Інфрачервона камера

Вбудована камера підтримує розпізнавання облич, коли використовується Windows Hello.

ПРИМІТКА. Червоний світлодіод блимає в процесі зчитування даних перед входом в систему розпізнавання обличчя Windows Hello.

3

Індикатор камери

Індикатор камери вмикається, коли камера працює.

4

Панель РК-дисплею

Панель РК-дисплею надає чудову якість фотографій, відео та інших мультимедійних файлів.

5

Щиток веб-камери

Це надає можливість закривати об'єктив фотоапарату на Універсальному ПК ASUS.


6

Камера


Вбудована камера надає можливість робити фото або записувати відео за допомогою Універсального ПК ASUS.

Вигляд із лівого боку

Модель підставки

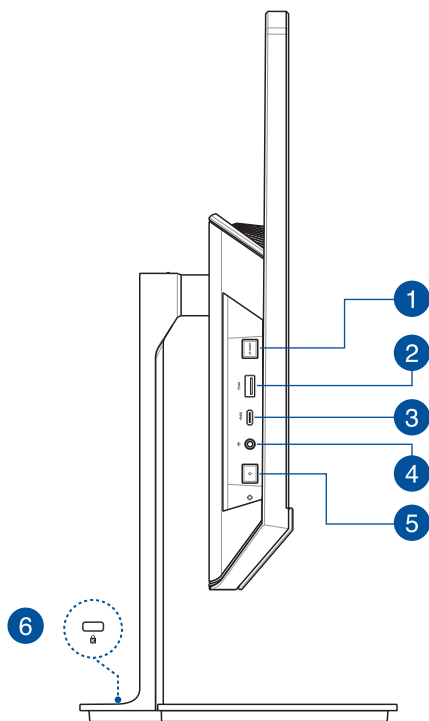

Модель VESA

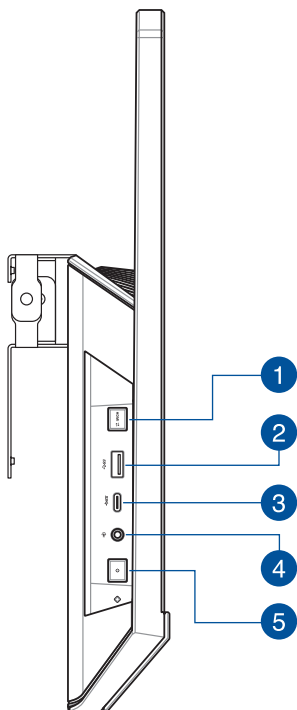

1**Кнопка перемикача режиму дисплею
(у вибраних моделях)**

Ця кнопка перемикає між режимом Універсального ПК і режимом зовнішнього дисплею.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише коли порт входу HDMI підключено, і увімкнено Універсальний ПК.

2**Порт USB 3.2 Gen 1**

Цей порт USB 3.2 Gen 1 (універсальна серійна шина) надає швидкість передачі до 5 Гбіт/сек.

3**Порт USB 3.2 Gen 1 Типу C®**

Порт USB 3.2 (універсальна серійна шина 3.2) Gen 1 Типу C® надає швидкість передачі до 5 Гбіт/сек.

4

Гніздо для підключення навушників/гарнітури/ мікрофона

Цей порт дозволяє підключити до ноутбука динамік із підсилювачем або навушники. Його також можна використовувати для підключення гарнітури або зовнішнього мікрофона.

5

Кнопка живлення

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути Універсальний ПК ASUS.


6

Отвір пристроїв безпеки Kensington®


Отвір пристроїв безпеки Kensington® надає можливість закріпити Універсальний ПК ASUS за допомогою пристроїв безпеки сумісних з Kensington®.

Вигляд ззаду

Модель підставки

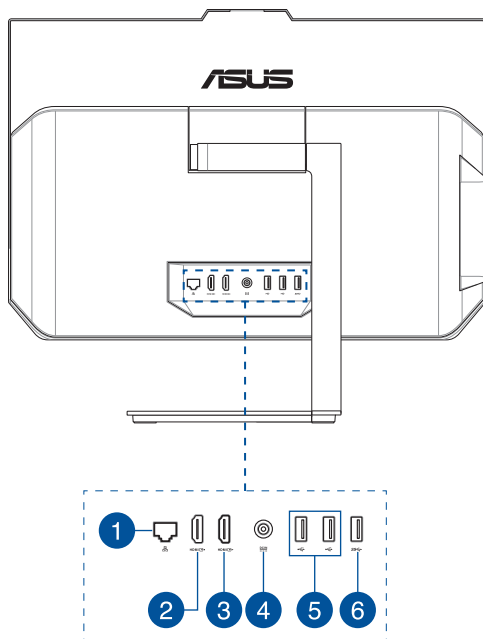

Модель VESA

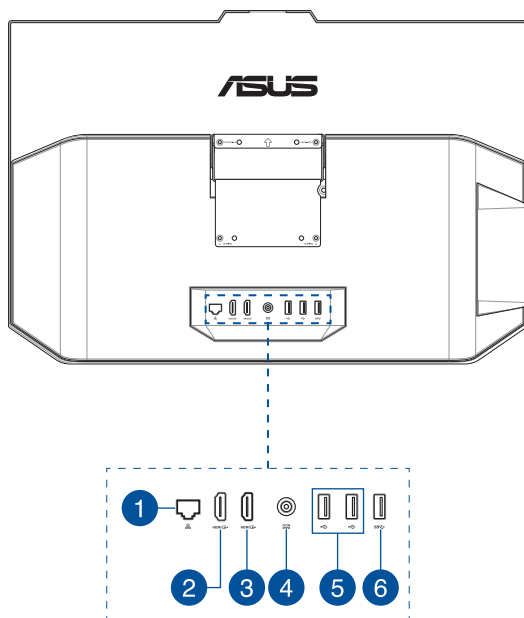

1 Порт LAN (локальної мережі)

8-контактний порт LAN RJ-45 підтримує стандартний кабель Ethernet для підключення до локальної мережі.

2 Порт Входу HDMI (у вибраних моделях)

Цей порт надає можливість застосовувати Універсальний ПК ASUS як зовнішній дисплей.

3 Порт виходу HDMI

За допомогою цього порту можна підключити Універсальний ПК ASUS до іншого HDMI-сумісного пристрою для спільного користування файлами або розширення дисплею.

4 Вхід живлення

Адаптер живлення з комплекту перетворює струм зі змінного на постійний для входу в це гніздо. Через це гніздо Універсальний ПК ASUS отримує живлення. Щоб запобігти пошкодженню Універсального ПК ASUS, завжди користуйтеся адаптером живлення з комплекту.

ОБЕРЕЖНО! Під час роботи адаптер може стати теплим або гарячим. Не накривайте адаптер і тримайте його на безпечній відстані від тіла.

5

Порт USB 2.0

Цей порт USB (універсальна послідовна шина) сумісний з пристроями USB 2.0 або USB 1.1, такими як клавіатура, вказівні пристрої, флеш-пам'ять, зовнішні жорсткі диски, динаміки, камери і принтери.

6

Порт USB 3.2 Gen 1

Цей порт USB 3.2 Gen 1 (універсальна серійна шина) надає швидкість передачі до 5 Гбіт/сек.


Глава 2: Користування Універсальним ПК ASUS

Налаштування Універсального ПК ASUS


ПРИМІТКА. Ілюстрації у цій главі подано лише як приклади. Вигляд Універсального ПК ASUS може відрізнятися залежно від моделі.

Інсталяція підставки

1. Прикріпіть пластинку основи до підставки в показаному напрямку.

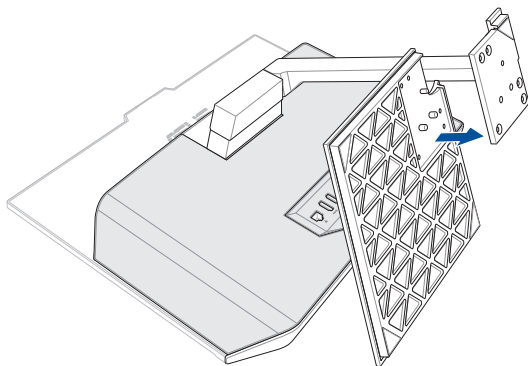


2. Прикріпіть підставку гвинтом з комплекту підставки.

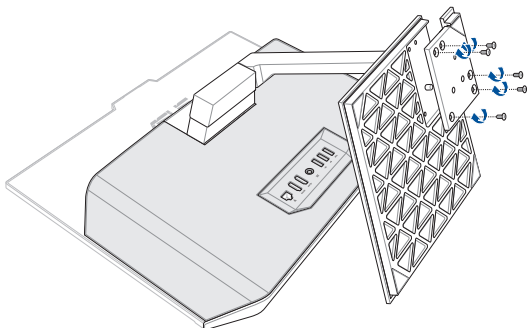


Підключення бездротової клавіатури та миші

1. Вставте батарейки у бездротову клавіатуру та мишу.

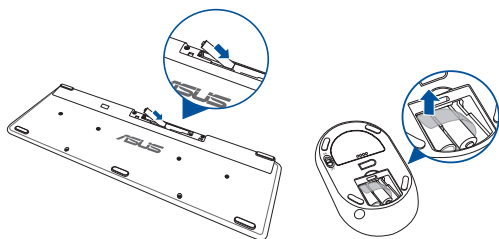

2. Підключіть бездротовий ключ для клавіатури і миші до портів USB для автоматичного поєднання в пару обох пристроїв з Універсальним ПК ASUS.

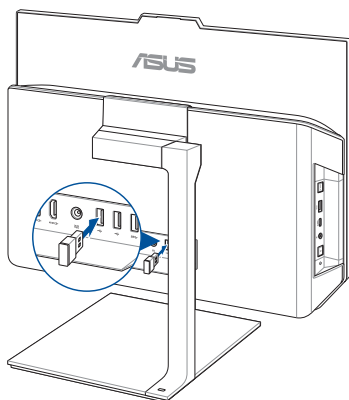


3. Можна почати користування бездротовою клавіатурою і мишею.

ПРИМІТКА. Якщо бездротові клавіатура і миша втратили підключення, підключіть їх знову бездротовим ключем. Уникайте користування іншими пристроями паралельно із бездротовими. Розташуйте мишу і клавіатуру щонайменше на відстані 20 см від інших бездротових пристроїв, щоб уникнути інтерференції.

Підключення дротової клавіатури та миші


Підключіть клавіатуру та мишу до портів USB на задній панелі.

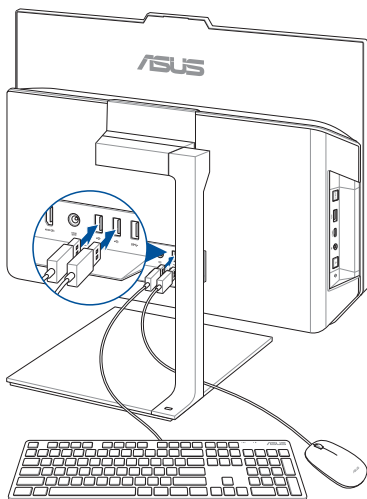


ПРИМІТКА. Ілюстрації надані лише для довідки. Справжні апаратні засоби та характеристики додаткових дротових або бездротових клавіатури і миші можуть відрізнятися від показаних.

Увімкнення живлення системи


- A. Підключіть сполучувач живлення постійного струму до входу живлення постійного струму Універсального ПК ASUS.
- Б. Увімкніть адаптер живлення змінного струму до джерела живлення 100-240 В.
- В. Натисніть кнопку живлення.

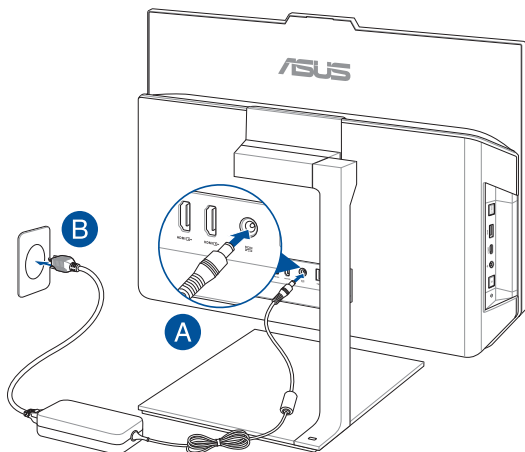

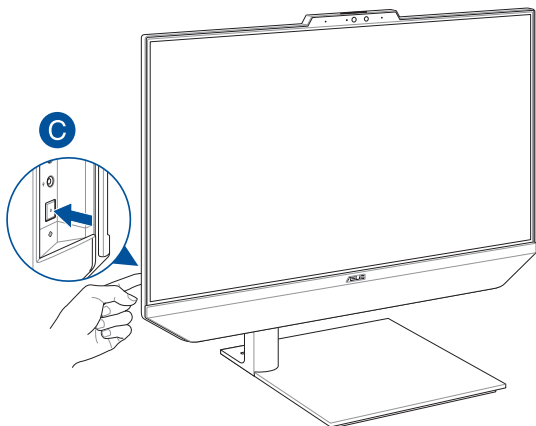

ПРИМІТКА. Докладну інформацію стосовно вимкнення Універсального ПК можна знайти в розділі *Turning off your All-in-One PC (Вимкнення Універсального ПК)* в частині *Working with Windows® 10 (Робота з Windows® 10)*.

Розміщення Універсального ПК ASUS

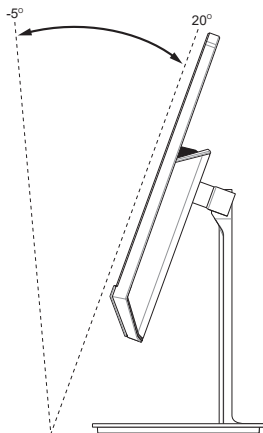

1. Розташуйте ПК ASUS Все-в-одному на рівній поверхні, такий як стіл.
2. Нахиліть дисплей під кутом від -5° до 20° .


ВАЖЛИВО!

- Встановлюйте Універсальний ПК ASUS обома руками.
 - Уникайте нахилити дисплей під такими кутами, що виходять за рекомендовані значення, інакше ви ризикуєте пошкодити Універсальний ПК ASUS.
-


Інсталяція Універсального ПК ASUS на пристрій, сумісний з кронштейном VESA

Щоб встановити Універсальний ПК ASUS на пристрій, сумісний з кронштейном VESA:


1. Розташуйте Універсальний ПК ASUS на плоскій поверхні.
2. Зніміть задню кришку з Універсального ПК ASUS.

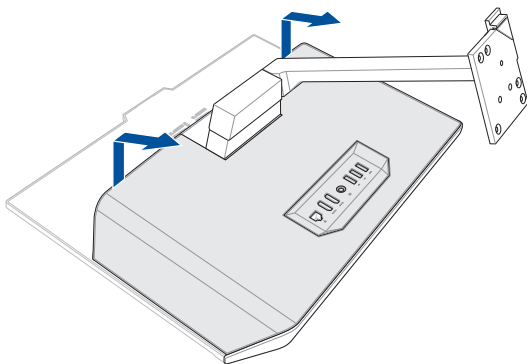


3. Зніміть гвинти, що утримують Універсальний ПК ASUS на підставці.
4. Зніміть підставку.

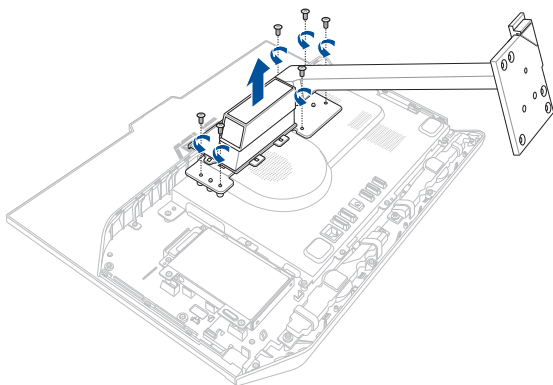


5. Підготуйте адаптер VESA.
6. Зрівняйте отвори для гвинтів адаптера VESA з отворами для гвинтів на Універсальному ПК ASUS у вказаному напрямку.
7. Закріпіть адаптер VESA на Універсальному ПК ASUS гвинтами, вийнятими на Кроці 3.

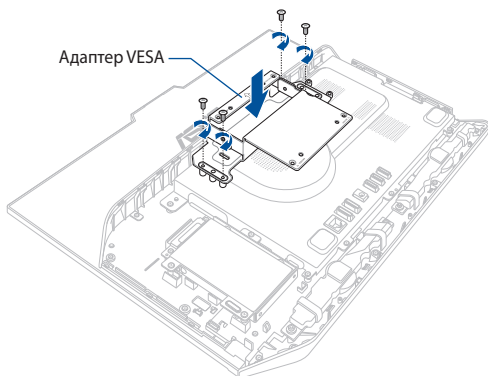

8. Поверніть на місце задню кришку Універсального ПК ASUS.

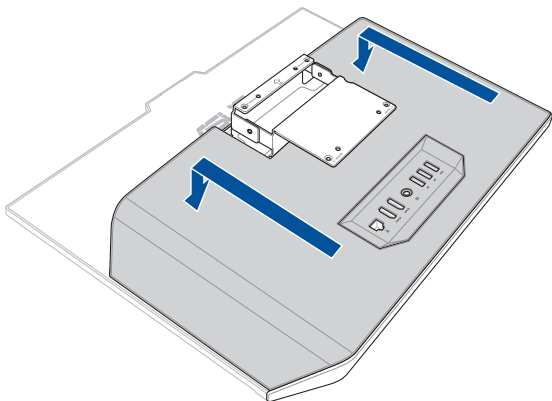


9. Закріпіть пристрій, сумісний із кронштейном VESA, на адаптері VESA, як показано.

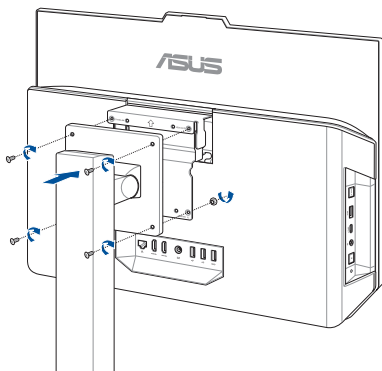

Користування сенсорним екраном (лише на окремих моделях)

Ця сенсорна панель Універсального ПК ASUS забезпечує чудову якість при перегляді фото, відео та інших мультимедійних файлів на Універсальному ПК ASUS. Вона також підтримує 10-точкову мультиточкову функцію, яка робить м'якшими і точнішими сенсорні жести, надаючи можливість користуватися Універсальним ПК ASUS швидше і легше.

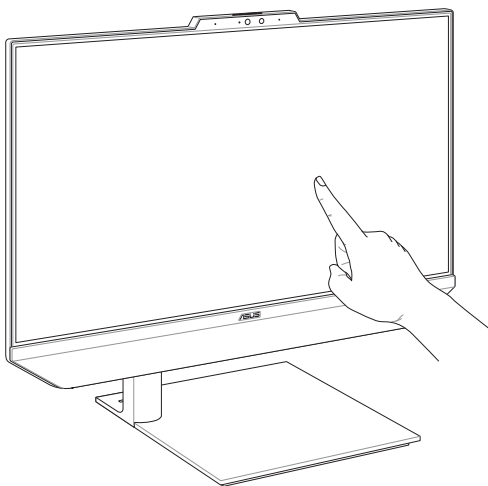

ВАЖЛИВО! Не торкайтеся сенсорного екрану гострими предметами, такими як ножиці або кулькова ручка, щоб не подряпати екран - він може перестати реагувати на жести.

Жести для панелі сенсорного екрану


Жестами можна запускати програми і входити до налаштувань Універсального ПК ASUS. Ознайомтеся з ілюстраціями нижче, щоб користуватися жестами рук на панелі сенсорного екрану.

ПРИМІТКА. Ці знімки екрана наведено лише для довідки. Вигляд панелі сенсорного екрану може відрізнятися залежно від моделі.

Користування сенсорними жестами на екрані у Windows® 10


Жестами можна запускати програми і входити до налаштувань Універсального ПК ASUS. Функції можна активувати жестами руки на панелі сенсорного екрану Універсального ПК ASUS.

Проведення від лівого краю

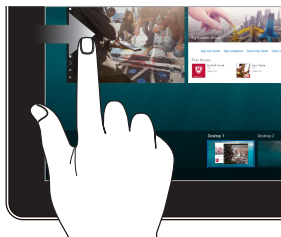


Проведіть пальцем від лівого краю екрана, щоб скористатися функцією **Task View**.

Проведення від правого краю

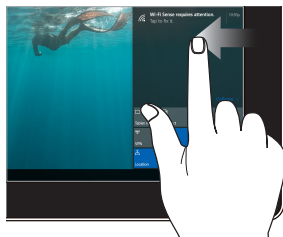


Проведіть пальцем від правого краю екрана, щоб запустити **Центр підтримки**.

Дотик/Подвійний дотик

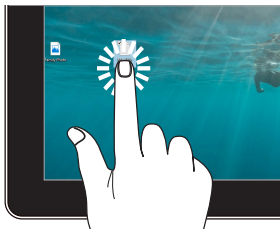

- Торкніться значка програми, щоб вибрати її.
- Двічі торкніться значка програми, щоб запустити її.

Дотик/Клацання й утримання

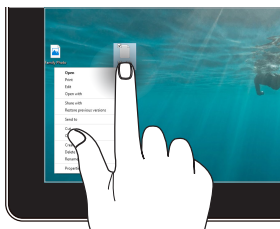


Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, торкніться й утримуйте його.

Збільшення



Розведіть два пальці на сенсорній панелі.

Зменшення

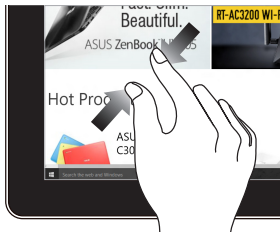


Зведіть два пальці на сенсорній панелі.

Ковзання пальцем



Ковзайте пальцем, щоб прокручувати вгору та вниз і панорамувати екран ліворуч або праворуч.

Перетягування

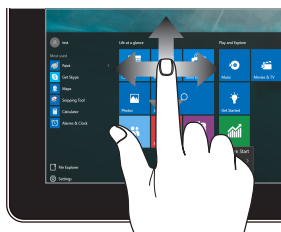

- Щоб виділити групу об'єктів, обведіть їх.
- Змінюйте розташування об'єктів простим перетягуванням.

Розділ 3:

Робота з ОС Windows® 10

Перший запуск

Під час першого увімкнення Універсального ПК ASUS з'являється ряд екранів, які допомагають налаштувати операційну систему Windows® 10.


Щоб вперше запустити Універсальний ПК ASUS:

1. Натисніть кнопку живлення на Універсальному ПК ASUS. Зачекайте кілька хвилин, доки не з'явиться екран налаштування.
2. З екрану налаштування виберіть регіон і мову, застосовані на Універсальному ПК ASUS.
3. Уважно прочитайте умови ліцензійної угоди. Виберіть **I accept. (Я погоджуюсь.)**
4. Виконуйте інструкції на екрані, щоб настроїти такі основні елементи:
 - Персоналізація
 - Вихід на зв'язок
 - Налаштування
 - Ваш обліковий запис
5. Після настройки основних елементів Windows® 10 переходить до інсталяції програм і бажаних параметрів. Переконайтеся, що Універсальний ПК ASUS отримує живлення під час налаштування.
6. Після завершення процесу налаштування, з'явиться початковий екран.

ПРИМІТКА. Екрани цієї глави подано лише в якості прикладу.

Стартове меню

Меню Start (Пуск) - це шлях до всіх програм на вашому Універсальному ПК ASUS, програм Windows®, папок і налаштувань.

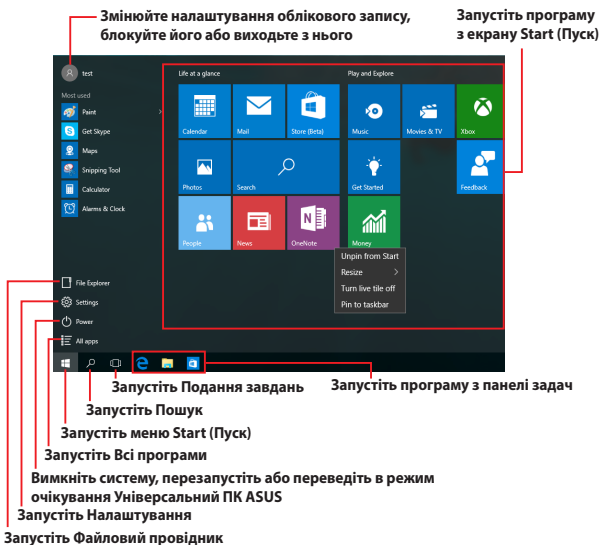


Можна застосовувати меню Пуск для таких розповсюджених дій:


- Запуск програм або програм Windows®
- Відповідати розповсюджені програми або програми Windows®
- Регулювати налаштування Універсального ПК ASUS
- Отримати допомогу для ОС Windows
- Вимкнення Універсального ПК ASUS
- Вийти з системи Windows або перейти в інший обліковий запис

Запуск меню Start (Пуск)




Натисніть кнопку Start (Пуск)  у лівому нижньому кутку робочого столу.



Наведіть курсор на Start (Пуск)  у лівому нижньому кутку робочого столу, а потім клацніть його.



Натисніть клавішу з логотипом Windows  на клавіатурі.

Відкриття програм з меню Start (Пуск)

Одна з найчастіше застосованих функцій меню (Пуск) - це відкриття програм, встановлених на Універсальний ПК ASUS.



Натисніть програму, щоб запустити її.



Наведіть курсор на програму і клацніть, щоб запустити її.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами.


Натисніть , щоб запустити.

ПРИМІТКА. Виберіть **All apps (Всі програми)** внизу лівої панелі, щоб показати повний список програм і папок на Універсальному ПК ASUS в алфавітному порядку.

програми Windows®

Ці програми закріплено на правій панелі меню Start (Пуск) та відображаються у форматі мозаїчного дисплея для легкого доступу.

ПРИМІТКА. Для повного завантаження деяких програм Windows® потрібен вхід до облікового запису Microsoft.

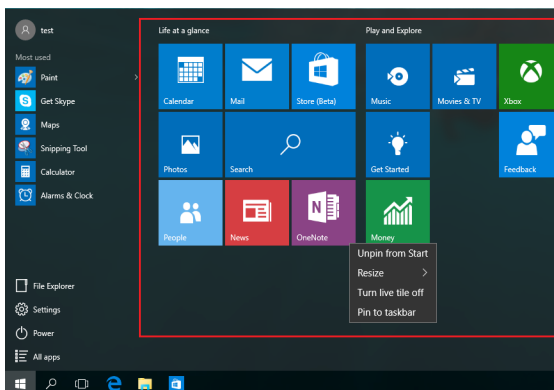

Робота програмами Windows®

Користуйтеся сенсорним екраном Універсального ПК ASUS, його сенсорною панеллю або клавіатурою, щоб запускати, пристосовувати і закривати застосунки.

Запуск програм Windows® з меню Start (Пуск)



Натисніть програму, щоб запустити її.



Наведіть курсор на програму і клацніть, щоб запустити її.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами.

Натисніть , щоб запустити програму.

Пристосування програм Windows®

Пересувайте, змінюйте розмір, закріплюйте або відкріплюйте програми з екрану Start (Пуск) за допомогою наступних дій:

Переміщення програм




Натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове місце.



Наведіть курсор на програму, а потім перетягніть програму в нове місце.

Зміна розміру програм




Натисніть і утримуйте програму, а потім натисніть  і виберіть розмір динамічної плитки.




Наведіть курсор на програму і клацніть по ній правою кнопкою, а потім клацніть **Resize (Змінити розмір)** і виберіть розмір динамічної плитки.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами. Натисніть , а потім виберіть **Resize (Змінити розмір)** і виберіть розмір динамічної плитки програми.

Відкріплення програм




Натисніть і утримуйте програму, а потім натисніть піктограму .



Наведіть курсор на програму і клацніть її правою кнопкою, а потім клацніть **Unpin from Start (Відкріпити з Пуску)**.



Клавішами зі стрілками пересувайтеся програмами. Натисніть  і виберіть **Unpin from Start (Відкріпити з Пуску)**.

Закріплення програм на панелі задач




Натисніть і утримуйте програму, а потім натисніть піктограму **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.



Наведіть курсор на програму і клацніть її правою кнопкою, а потім клацніть **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.



Клавішами зі стрілками пересувайтесь програмами. Натисніть  і виберіть **Pin to taskbar (Закріпити на панелі завдань)**.

Як закріпити більше програм на екрані Start (Пуск)




В All apps (Всі програми) натисніть і утримуйте програму, яку бажаєте додати до меню Start (Пуск), а потім натисніть **Pin to Start (Закріпити в меню Пуск)**.




В All apps (Всі програми) наведіть курсор на програму, яку бажаєте додати до меню Start (Пуск), а потім правою кнопкою клацніть **Pin to Start (Закріпити в меню Пуск)**.



В All apps (Всі програми) натисніть  на програмі, яку бажаєте додати до меню Start (Пуск), а потім натисніть **Pin to Start (Закріпити в меню Пуск)**.


Подання завдань

Швидко перемикайтеся між відкритими програмами і програмами, що користуються функцією подання завдань. Ви також можете застосувати поданням завдань, щоб перемикатися між робочими столами.

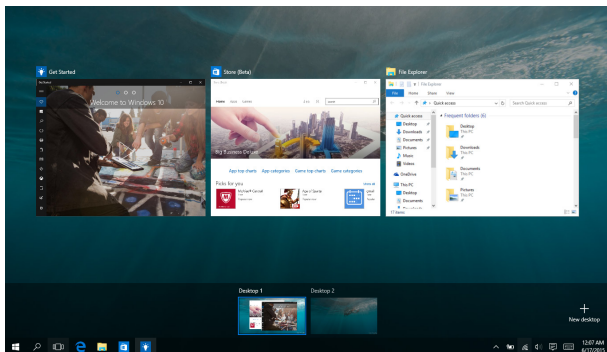


Запуск подання завдань



Натисніть піктограму  на панелі задач або проведіть від лівого краю екрану.

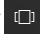


Наведіть курсор на піктограму  на панелі задач і клацніть по ній.



Натисніть  +  на клавіатурі.


Функція фіксації

Функція Snap (Фіксація) показує програми поруч, надаючи можливість працювати або перемикатися між ними.

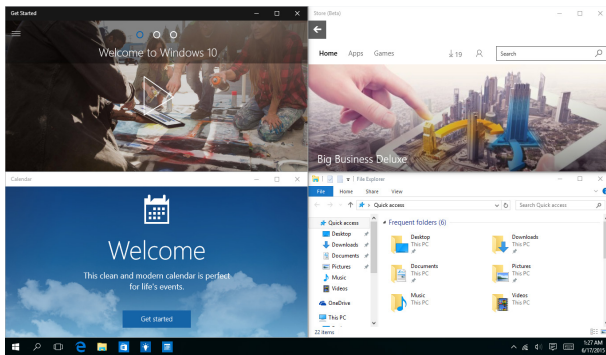

Перемикання між точками доступу

Можна перетягувати програми в ці точки доступу, щоб затримати їх на місці.

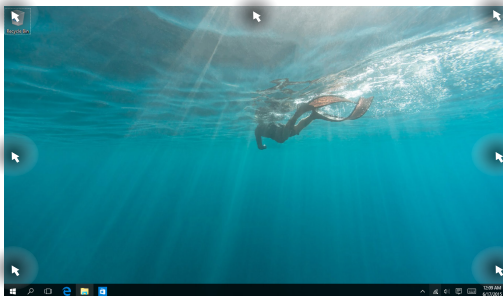

Користування фіксацією




або




1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати.
2. Перетягніть панель рядок назви програми і лишіть програму на краю екрану, щоб закріпити її там.
3. Запустіть наступну програму і повторіть вищеподані кроки, щоб закріпити і цю програму.



1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати.
2. Натисніть і утримуйте клавішу , а потім клавішами зі стрілками закріпіть програму.
3. Запустіть наступну програму і повторіть вищеподані кроки, щоб закріпити і цю програму.


Центр підтримки

Центр підтримки збирає сповіщення з програм і надає єдине місце, де ви можете "спілкуватися" з ними. У нього внизу є корисна ділянка Швидкі дії (Quick Actions).

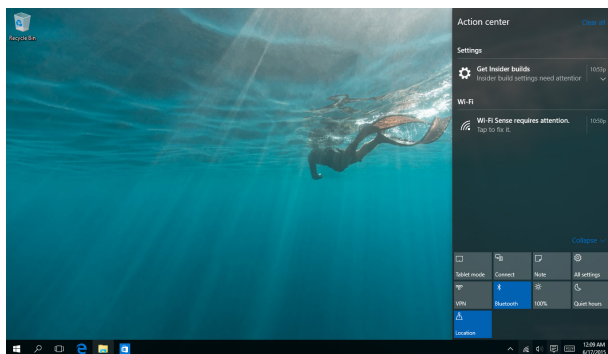


Запуск Центру підтримки



Натисніть піктограму  на панелі задач або проведіть від правого краю екрану.

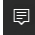

Наведіть курсор на піктограму  на панелі задач і клацніть по ній.



Натисніть  +  на клавіатурі.

Інші комбінації клавіш клавіатури

За допомогою клавіатури можна користуватися наведеними комбінаціями клавіш, щоб запускати програми та пересуватися по Windows® 10.



Запускає **меню Start (Пуск)**



Запускає **Action Center (Центр підтримки)**



Запускає робочий стіл



Запускає **File Explorer (Файловий провідник)**



Відкриває панель **Share (Спільне користування)**



Запустить **Settings (Налаштування)**



Запускає панель **Connect (Підключити)**



Активує блокування екрану



Мінімізація усіх поточних активних вікон



Запускає **Search (Пошук)**



Запускає панель **Project (Проект)**



Відкриває вікно **Run (Виконати)**



Відкриває **Ease of Access Center (Центр легкого доступу)**



Відкриває контекстного меню кнопки Пуск



Запускає піктограму лупи і збільшує зображення екрану



Зменшує зображення екрану



Відкриває **Narrator Settings (Параметри диктора)**

Підключення до бездротових мереж

Wi-Fi

Переглядайте електронну пошту, сторінки в Інтернет і спільно користуйтеся задачами через соціальні мережі завдяки підключенню Wi-Fi Універсального ПК ASUS.


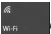
Підключення Wi-Fi

Підключіть Універсальний ПК ASUS до мережі Wi-Fi, виконавши наступні кроки:



або



1. Виберіть піктограму  на панелі задач.
2. Виберіть піктограму , щоб активувати Wi-Fi.
3. Виберіть точку доступу зі списку доступних підключень Wi-Fi.
4. Виберіть **Connect (Підключити)**, щоб почати мережеве підключення.

ПРИМІТКА. Може з'явитися запит на введення ключа безпеки для активації підключення Wi-Fi.

Bluetooth

Користуйтеся функцією Bluetooth, щоб спростити передачу даних на інші пристрої Bluetooth.

Поєднання в пару з іншими пристроями Bluetooth

Щоб передавати дані, потрібно створити пару Універсального ПК ASUS з іншими пристроями Bluetooth. Підключіть пристрої, виконавши наступні кроки:



або



1. Запустіть **Settings (Налаштування)** у меню Start (Пуск)
2. Виберіть **Devices (Пристрої)**, а потім виберіть **Bluetooth**, щоб шукати пристрої на основі Bluetooth.
3. Виберіть пристрій зі списку. Порівняйте код доступу на ПК ASUS All-in-One з кодом доступу, надісланим на вибраний пристрій. Якщо вони однакові, виберіть **Yes (Так)**, щоб створити пару з Універсального ПК ASUS та пристроєм.

ПРИМІТКА. Для деяких пристроїв Bluetooth знадобиться ввести код доступу до Універсального ПК ASUS.

Підключення до дротових мереж

Також можна підключатися до дротових мереж, такі як локальні мережі та широкодіапазонні підключення до Інтернет, за допомогою порту LAN на Універсальному ПК ASUS.

ПРИМІТКА. Зверніться до провайдера Інтернет щодо подробиць або до адміністратора мережі - по допомогу в налаштуванні підключення до Інтернет.

Щоб виконати конфігурацію параметрів, зверніться до наступних процедур.

ВАЖЛИВО! Перш ніж виконати наступні дії, переконайтеся, що мережевий кабель підключено від локальної мережі до порту LAN Універсального ПК ASUS.

Конфігурація динамічного підключення до мережі IP/PPPoE




або



1. Запустіть **Settings (Налаштування)**.
2. Виберіть **Network & Internet (Мережа та Інтернет)**.
3. Виберіть **Ethernet > Network and Sharing Center (Ethernet > Центр мережі та спільного користування)**.
4. Виберіть LAN, а потім виберіть **Properties (Властивості)**.
5. Виберіть **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)**, а потім виберіть **Properties (Властивості)**.
6. Виберіть **Obtain an IP address automatically (Автоматично отримати IP-адресу)**, а потім натисніть **OK (OK)**.

ПРИМІТКА. Перейдіть до наступних кроків, якщо ви користуєтеся підключенням PPPoE.

7. Поверніться у вікно **Network and Sharing Center (Центр мережі та спільного користування)**, а потім виберіть **Set up a new connection or network (Встановити нову мережу або підключення)**.
8. Виберіть **Connect to the Internet (Підключитися до Інтернет)**, а потім натисніть **Next (Далі)**.
9. Виберіть **Broadband (PPPoE) (Широкий діапазон - PPPoE)**.
10. Наберіть ім'я користувача, пароль та ім'я підключення, а потім виберіть **Connect (Підключитися)**.
11. Виберіть **Close (Закрити)**, щоб завершити конфігурацію.
12. Виберіть  на панелі задач, а потім виберіть тільки-но створене вами підключення.
13. Наберіть ім'я користувача і пароль, а потім виберіть **Connect (Підключитися)**, щоб почати підключення до Інтернет.

Конфігурація мережного підключення статичної IP



або



1. Повторіть кроки 1-5 у *Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Конфігурація динамічного підключення до мережі IP/PPPoE)*.
2. Виберіть **Use the following IP address (Користуватися наступною IP-адресою)**.
3. Наберіть IP-адресу, маску підмережі та шлюз за промовчанням, надані провайдером.
4. Якщо необхідно, також можна ввести адресу бажаного сервера DNS і адресу альтернативного сервера DNS, а потім виберіть **OK (OK)**.


Вимкнення Універсального ПК ASUS


Можна вимкнути Універсальний ПК ASUS, виконавши будь-що з наступного:





або



- Запустіть меню Start (Пуск) і виберіть  **Power** > **Shut down (Вимкнути систему)**, щоб вимкнути систему стандартно.

- На екрані входу до системи виберіть  > **Shut down (Вимкнути систему)**.



- Натисніть  + , щоб запустити Shut Down Windows (Вимкнути систему Windows). Виберіть **Shut down (Вимкнення системи)** з випадного списку і виберіть **OK (OK)**.
- Якщо Універсальний ПК ASUS не відповідає, натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше чотири (4) секунди, доки Універсальний ПК ASUS не вимкнеться.



Переведення Універсального ПК ASUS в режим очікування

Щоб перевести Універсальний ПК ASUS в режим очікування:


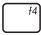


або



- Запустіть меню Start (Пуск), а потім виберіть  Power > **Sleep (Очікування)**, щоб перевести Універсальний ПК ASUS в режим очікування.
- На екрані входу до системи виберіть  > **Sleep (Очікування)**.



Натисніть  + , щоб запустити Shut Down Windows (Вимкнути систему Windows). Виберіть **Sleep (Очікування)** з розкритого списку і виберіть **OK (OK)**.

ПРИМІТКА. Перевести Універсальний ПК ASUS у режим очікування можна також натиснувши кнопку живлення один раз.

Розділ 4: Відновлення системи

Вхід до налаштування BIOS

BIOS (Система основного входу та виходу) зберігає налаштування апаратного забезпечення, потрібні для запуску системи Універсального ПК ASUS.

За звичайних обставин налаштування BIOS за промовчанням стосуються основних умов роботи, щоб забезпечити оптимальні робочі характеристики. Не змінюйте параметри BIOS за промовчанням, крім наступних умов:

- На екрані з'являється повідомлення про помилку під час первинного завантаження системи, що вимагає запустити BIOS Setup (Налаштування BIOS).
- Ви інстальювали новий компонент системи, який потребує подальших налаштувань або оновлень BIOS.

ОБЕРЕЖНО! Неправильні налаштування BIOS можуть призвести до нестабільності або помилки первинного завантаження. Наполегливо радимо змінити параметри BIOS лише з допомогою кваліфікованого персоналу.

Швидкий вхід до BIOS

Щоб увійти до BIOS:

- Коли Універсальний ПК ASUS вимкнено, натискайте на кнопку живлення щонайменше чотири (4) секунди, щоб увійти безпосередньо до BIOS.
- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути Універсальний ПК ASUS, а потім натисніть <F2> або під час POST.

ПРИМІТКА. POST (Самотестування увімкнення живлення) - це серія контрольованих ПЗ діагностичних тестів, які працюють, коли ви вмикаєте Універсальний ПК ASUS.

Відновлення системи

Опції відновлення на Універсальному ПК ASUS надає можливість відновити систему в оригінальному стані або просто поновити її налаштування, щоб покращити робочі характеристики.

ВАЖЛИВО!

- Зробіть резервну копію всіх даних перед виконанням будь-якого відновлення на Універсальному ПК ASUS.
 - Занотуйте важливі пристосовані налаштування, такі як параметри мережі, імена користувачів і паролі, щоб не втратити дані.
 - Перш ніж перевстановлювати систему, переконайтеся, що Універсальний ПК ASUS підключено до джерела живлення.
-

Windows® 10 надає можливість скористатися будь-яким з наступних способів відновлення:

- **Keep my files (Лишити мої файли)** - Ця опція надає можливість поновити Універсальний ПК ASUS, не вплинувши на особисті файли (фото, музику, відео, документи).

За допомогою цієї опції можна відновити Універсальний ПК ASUS на фабричні налаштування і видалити інші довстановлені програми.


- **Remove everything (Видалити все)** - Ця опція відновлює Універсальний ПК ASUS на фабричні налаштування. Перед застосуванням цієї опції необхідно зробити резервну копію всіх даних.
- **Go back to an earlier build (Повернутися в попередню збірку)** - Ця опція надає можливість повернутися в попередню збірку. Застосуйте цю опцію, якщо поточна збірка вам не підходить.

- **Advanced startup (Високотехнологічний запуск)** - Користування цією опцією надає можливість виконувати інші високотехнологічні поновлення на Універсальному ПК ASUS, такі як:
 - За допомогою пам'яті USB, мережевого підключення або DVD відновлення Windows запустити Універсальний ПК ASUS.
 - Застосуйте **Troubleshoot (Усунення несправностей)**, щоб активувати будь-яку з цих високотехнологічних опцій відновлення: System Restore (Відновлення системи), System Image Recovery (Відновлення образу системи), Startup Repair (Відновлення під час запуску), Command Prompt (Командний рядок), UEFI Firmware Settings (Параметри мікропрограми UEFI) і Startup Settings (Параметри запуску).


Виконання відновлення

Див. наступні кроки, якщо ви бажаєте увійти і користуватися будь-якими доступними опціями відновлення для Універсального ПК ASUS.

1. Запустіть **Settings** and select **Update and security (Налаштування і виберіть Оновлення і безпека)**.

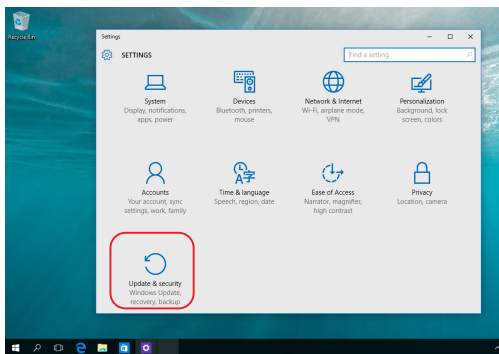

2. В опції **Update and security (Поновлення і безпека)** виберіть **Recovery (Відновлення)**, а потім виберіть опцію відновлення, яку бажаєте виконати.

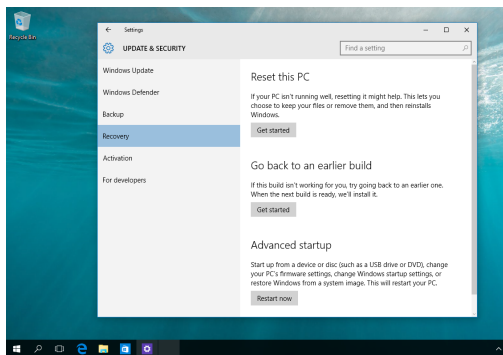

Додатки

Примітки

Заява Федеральної комісії зв'язку (США)

Обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В згідно з частиною 15 Правил ФКЗ. Ці обмеження встановлені, щоб забезпечити належний захист від радіозавад у житловому секторі. Обладнання створює, використовує і може випромінювати енергію радіочастот. Якщо воно інстальовано або використовується не згідно інструкцій, це може викликати шкідливу інтерференцію з прийомом радіосигналу. Проте немає гарантії, що завади не з'являться у певному місці встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі завади прийому радіо- або телесигналу, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати виправити це в один або більше з наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити антену прийому.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки іншої мережі ніж та, до якої увімкнено приймач.
- Звернутися по допомогу до розповсюджувача або досвідченого техника з теле-радіо обладнання.

Застереження FCC (Федеральної Комісії Зв'язку США) Будь-які зміни або модифікації, не схвалені у письмовому вигляді стороною, відповідальною за дотримання стандартів, можуть скасувати право на користування цим обладнанням.

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація можлива за виконання таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен викликати шкідливу інтерференцію та (2) цей пристрій повинен приймати будь-яку отримувану інтерференцію, включно з тією, що може спричинити неправильну роботу.

При роботі в діапазоні частот від 5,15 до 5,25 ГГц пристроєм можна користуватися тільки в приміщенні.

Попередження про вплив радіочастот

Це обладнання слід встановлювати і експлуатувати відповідно до наданих інструкцій. Антену(и), що використовується як передавач, необхідно встановлювати на відстані принаймні 20 см від усіх осіб; забороняється поєднання антени з будь-якою іншою антеною або передавачем. Кінцеві користувачі та інсталятори повинні отримати інструкції щодо встановлення антени і робочих умов передавача, щоб забезпечити відповідність нормам впливу радіочастот.

ВАЖЛИВО! Заборонена робота просто неба у діапазоні 5,15~5,25 ГГц. Пристрій не має здатності до Ad-hoc для 5250~5350 і 5470~5725 МГц.

ОБЕРЕЖНО: Будь-які зміни або модифікації, не схвалені прямо у гарантії на пристрій, можуть скасувати право на користування обладнанням.

Примітка про покриття

ВАЖЛИВО! Щоб ізолювати струм і гарантувати безпеку електропристрою, пристрій суцільно вкритий ізоляцією - крім ділянок, де знаходяться порти I/O.

Запобігання втраті слуху

Щоб запобігти пошкодженню слуху, не слухайте гучний звук протягом тривалого часу.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Шнуром живлення підключено до розетки електромережі з контактом для заземлення.
- Якщо батарею викинути у вогонь або гарячу піч, розрізати або розчавити її, це може спричинити вибух.
- Якщо батарею залишити в середовищі з надмірно високою температурою, це може спричинити вибух або витікання легкозаймистої рідини або газу.
- Якщо батарею залишити в середовищі з надзвичайно низьким атмосферним тиском, це може спричинити вибух або витікання легкозаймистої рідини або газу.

НЕ РОЗБИРАТИ

Гарантія не розповсюджується на продукцію, розібрану користувачами

Попередження про літій-іонну батарею

ОБЕРЕЖНО: Неправильно розташована батарея може вибухнути. Замінюйте лише на такі ж або еквівалентні, рекомендовані виробником. Утилізуйте використані батареї згідно з інструкціями виробника.

Не піддавати дії рідин

НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПК поруч із рідинами, дощем, вологою, не давайте їм потрапляти на ПК. Пристрій не стійкий до води та олій.



Символ перекресленого баку на коліщатах означає, що продукцію (електричного, електронного виробництва і батарейки із вмістом ртуті) не можна викидати із побутовим сміттям. Дізнайтеся про місцеві правила утилізації електронних виробів.



НЕ ВИКИДАЙТЕ батарею разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого баку на коліщатах означає, що батарею не можна викидати із побутовим сміттям.

Заява про відповідність виробу екологічним вимогам

ASUS впроваджує концепцію екологічного дизайну для проектування і виготовлення наших виробів та забезпечення дотримання глобальних екологічних норм на кожному етапі експлуатаційного періоду виробів ASUS. Також ASUS оприлюднює відповідну інформацію на основі нормативних вимог.

Правила, яким відповідає виріб ASUS, вказано на веб-сайті <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH і Стаття 33

Згідно з вимогами норм REACH (реєстрації, оцінки, сертифікації та обмеження хімічних речовин), інформація про вміст хімічних речовин у нашій продукції розміщена на веб-сайті ASUS REACH <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS (Про вміст небезпечних речовин)

Цей виріб відповідає Директиві EU RoHS (Про вміст небезпечних речовин). Більше подробиць див. за посиланням <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

Послуги переробки/утилізації виробів ASUS

В основі програми переробки та утилізації виробів ASUS лежить наше прагнення досягти найвищих стандартів захисту довкілля. Ми переконані, що можемо забезпечити Вас рішеннями для відповідальної переробки наших виробів, батарей та інших компонентів, а також пакувальних матеріалів. Детальну інформацію щодо переробки у різних регіонах подано на веб-сайті <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Директива про екодизайн

Євросоюз оголосив про створення структури вимог до екодизайну для виробів, пов'язаних із енергетикою (2009/125/EC). Певні заходи впроваджуються для того, щоб вдосконалити робочі характеристики певних виробів або цілих типів виробів, зробивши їх дружніми до довкілля. ASUS надає інформацію про виріб на сайті CSR. Більше інформації ви знайдете на <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Виріб, сертифікований ENERGY STAR



ENERGY STAR – це спільна програма Агенства захисту довкілля США і Департаменту енергетики США, яка допомагає нам заощадити гроші та захистити довкілля завдяки енергоефективним виробам і заходам.

Усі вироби ASUS із логотипом ENERGY STAR відповідають стандарту ENERGY STAR, і функція енергозбереження активована у них за промовчанням. Монітор встановлено на автоматичний перехід в режим очікування у межах 10 хвилин користувацької бездіяльності; комп'ютер встановлено на автоматичний перехід в режим очікування у межах 30 хвилин користувацької бездіяльності. Щоб пробудити комп'ютер, клацніть мишею, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або натисніть кнопку живлення.

Докладну інформацію про керування живленням та його позитивний вплив на довкілля читайте на веб-сайті <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Також відвідайте веб-сайт <http://www.energystar.gov>, щоб отримати докладну інформацію про спільну програму ENERGY STAR.

ПРИМІТКА. Energy Star НЕ підтримується пристроями з операційними системами FreeDOS і Linux.

Зареєстровані вироби EPEAT

Ключова інформація про екологічність зареєстрованих виробів ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool - Інструмент Оцінки Електронних Виробів на Довкілля) міститься тут: <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Більше інформації про програму EPEAT та поради щодо придбання подано тут: www.epeat.net.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на веб-сайті <https://www.asus.com/support/>.

Робота Wi-Fi на частоті 5150–5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		



Виробник	ASUSTek COMPUTER INC.
Адреса	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Номер телефону	+886-2-2894-3447
Авторизовані представники в Європі	ASUS COMPUTER GmbH
Адреса	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany